



ESPRESSO-KAPSELMASCHINE

Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Du dich für die Sjöstrand Espresso-Kapselmaschine entschieden hast. Dieses Handbuch soll Dir helfen, Deine neue Maschine kennenzulernen, und bietet Dir einige Tipps und Tricks, wie Du die Maschine am besten pflegen kannst.

INHALT

Sicherheitshinweise	s. 2	Tägliche Wartung	s. 6
Technische Daten	s. 4	Reinigung	s. 6
Erste Schritte	s. 5	Lüften des Geräts	s. 7
Entlüften der Maschine	s. 5	Entkalkung	s. 7
Aufgaben vor jeder Anwendung	s. 6	Der Entkalkungsalarm	s. 7
Ändern des Brühverhältnisses	s. 6	Der Entkalkungsvorgang	s. 7
Zurücksetzen der Brauerei ratio	s. 6	Fehlersuche	s. 8

Für weitere Anweisungen und Informationen über das Gerät besuche www.sjostrandcoffee.de/bedienungsanleitungen




SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung und die Garantie gilt nicht bei gewerblicher Nutzung, unsachgemäßem Gebrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen.
- Ziehe in einem Notfall sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehe den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.
- Prüfe, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit Deiner Netz-Spannung übereinstimmt.
- Schließe das Gerät nur an geerdete Steckdosen an. Bei unsachgemäßem Anschluss erlischt die Garantie.
- Ziehe vor der Reinigung den Netzstecker und lasse das Gerät abkühlen.
- Reinige den Stecker oder das Netzkabel niemals mit einem nassen Tuch oder tauche es in eine Flüssigkeit.


- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt.
- Bewahre das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Senke den Kapsleinlasshebel vor dem Brühen immer ab, und hebe ihn niemals an, während die Maschine in Betrieb ist.
- Stecke deine Finger nicht in den Kapsleinlass.
- Verwende das Gerät nicht ohne die Tropfschale.
- Fülle den Wassertank nicht mit heißem Wasser.
- Lege das Netzkabel nicht in die Nähe von heißen Oberflächen oder scharfen Gegenständen.
- Fasse das Netzkabel niemals mit nassen Händen an.
- Ziehe den Stecker nicht am Kabel aus der Steckdose.
- Verwende das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, lasse das Gerät nur von Sjöstrand reparieren und das Netzkabel austauschen.
- Hebe den Kapsleinlasshebel während des Entkalkungsvorgangs nicht an.
- Öffne das Gerät nicht und stecke nichts in die Öffnungen.
- Alle Maßnahmen, die über den normalen Gebrauch, die Reinigung und die Pflege hinaus gehen, müssen von Sjöstrand durchgeführt werden.
- Spüle den Wassertank aus und reinige das Gerät, um alle Reste der verwendeten Entkalkungsmittel vollständig zu entfernen.
- Benutze das Gerät nicht, wenn es nicht in einwandfreiem Zustand ist oder wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Informiere in solchen Fällen den Sjöstrand-Kundendienst.
- Betreibe das Gerät nur auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche, die keine Wasserspritzer und Wärmequellen aufweist.
- Zum Schutz der Umwelt sollten die örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten beachtet werden. Dein Gerät enthält wertvolle Materialien, die wiederverwendet oder recycelt werden können. Gib es bei einer Sammelstelle ab. Die Verpackung besteht aus wiederverwertbaren Materialien.

TECHNISCHE DATEN

Druck der Pumpe	19 bar
Fassungsvermögen des Kapselbehälters	15 Kapseln
Volumen des abnehmbaren Wassertanks	1,2 Liter
Tropfschale	Einstellbar und abnehmbar
Brühverhältnis/Tassendimensionierung	Automatisch und programmierbar
Energiesparmodus	Wird nach 10 Minuten aktiviert
Stromversorgung	AC220-240V, 50-60Hz, 1200-1400W
Gewicht	4 kg.
Abmessungen (H x B x T) in mm	Standard: 259 x 186 x 336
	Ohne Tropfschale: 259 x 186 x 230
	Mit hochgeklapptem Hebel: 328 x 186 x 336
	Basis bis Düse: 170
	Tropfschale bis Düse: 108 (max)

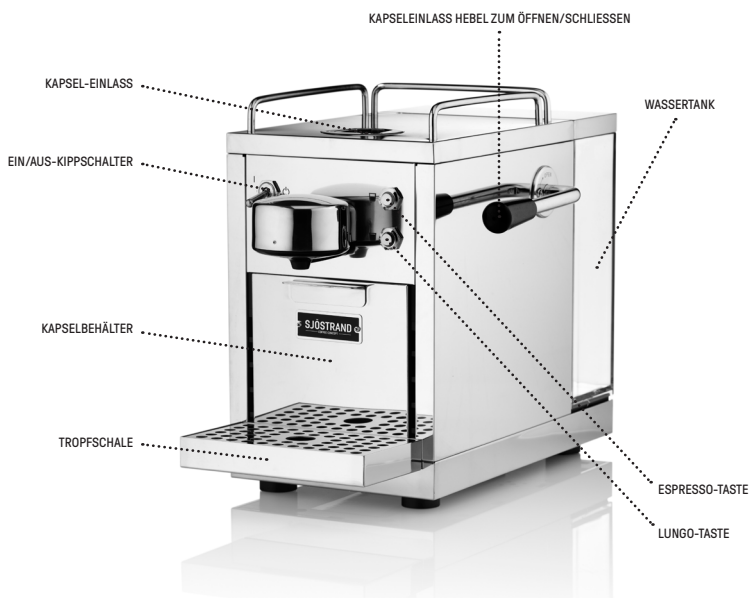

ERSTE SCHRITTE

- Stecke den Netzstecker in eine Steckdose.
 - Fülle den Wassertank mit kaltem Wasser.
 - Stelle die Tropfschale in der für die Tassengröße geeigneten Höhe ein.
Für größere Tassen oder Macchiato-Gläser kann die Abtropfschale abgenommen und flach auf die Arbeitsfläche gelegt werden.
 - Schalte das Gerät ein, indem Du den Kippschalter nach oben kippst.
Beide Tasten für die Tassengröße beginnen zu blinken, um anzuzeigen, dass das Gerät aufgewärmt wird. Das Gerät ist einsatzbereit, wenn die Lichter aufhören zu blinken und eingeschaltet bleiben.
 - Lasse vor dem ersten Aufbrühen 4-6 Tassen Wasser laufen.
 - Lege eine Kaffeekapsel oben in den Kapsel-Einlass und ziehe den Hebel nach unten.
 - Drücke die kleine, obere Tassentaste für einen Espresso (40 ml).
 - Drücke die große, untere Tassentaste für einen Lungo (100 ml).
 - Stelle den Hebel für den Kapsleinlass jedes Mal senkrecht, wenn ein Brühvorgang abgeschlossen ist, damit die verbrauchte Kapsel in den Kapselbehälter fällt.
-  Es wird nicht empfohlen, den Wassertank mit heißem Wasser zu füllen. Beachte die Max/Min-Markierungen.

ENTLÜFTEN DER MASCHINE

Wenn Deine neue Maschine bei Dir ankommt, wurde das Wasser vollständig abgelassen und sie muss entlüftet werden. Das merkst Du daran, dass Du den Wassertank gefüllt hast, aber kein Wasser herauskommt, wenn die Maschine mit dem Brühvorgang beginnen soll. Die Maschine macht dabei das gleiche Geräusch wie bei einem normalen Brühvorgang.

Gehe wie folgt vor, um Wasser durch das Gerät laufen zu lassen:

- Schalte das Gerät ein.
- Fülle den Wassertank auf.
- Halte den Kapsel-Einlasshebel in der aufrechten Position. Drücke ihn etwas weiter nach hinten, bis Du ein Geräusch hörst.
- Lasse eine Tasse Wasser durch das Gerät laufen, bevor Du eine Tasse Kaffee zubereitest, indem Du entweder die Taste für die kleine Tasse oder die Taste für die große Tasse drückst. Dein Gerät ist entlüftet, wenn Wasser aus der Düse kommt.

AUFGABEN VOR JEDER ANWENDUNG

- Stelle sicher, dass der Wassertank gefüllt ist.
- Schalte das Gerät EIN.
- Warte bis das Gerät vorgeheizt ist.
- Drücke eine der beiden Tasten für die Tassengröße, um Wasser durch die Maschine laufen zu lassen.
- Befolge die übrigen Standardschritte für die Kaffeezubereitung unter *ERSTE SCHRITTE*.

ÄNDERUNG DES BRÜHVERHÄLTNISSSES / DER TASSENGRÖSSE

Halte eine der beiden Tasten für die Tassengröße so lange gedrückt, bis das Gerät die gewünschte Kaffeemenge ausgegeben hat. Die Speicherfunktion der Taste speichert die Einstellungen für das nächste Mal.

ZURÜCKSETZEN AUF DIE URSPRÜNGLICHEN BRÜHVERHÄLTNISSE

- Schalte das Gerät AUS.
- Halte die große Tassentaste gedrückt und schalte das Gerät EIN während Du die Taste weiterhin gedrückt hältst.
- Der Energiesparmodus wird nach 10 Minuten Nichtbenutzung aktiviert.
- Um den Energiesparmodus zu beenden, drücke eine beliebige Taste oder schalte das Gerät AUS und wieder EIN.

TÄGLICHE WARTUNG

- Schalte das Gerät AUS.
- Leere den Kapselbehälter und die Abtropfschale.
- Leere den Wassertank und spüle ihn aus.

REINIGUNG

- Verwende ein feuchtes Tuch mit milden, nicht scheuernden Reinigungsmitteln.

LÜFTEN DER MASCHINE

- Schalte das Gerät AUS.
- Ziehe den Kapsel-Einlasshebel nach unten (ohne Kapsel).
- Drücke eine der beiden Tasten für die Tassengröße.
- Sobald Wasser ausläuft, entferne den Wassertank.
- Sobald das Wasser aufhört zu fließen, ist die Belüftung der Maschine abgeschlossen.

ENTKALKUNG

- Lies die Gebrauchs- und Sicherheitshinweise auf der Entkalkungspackung sorgfältig durch.
- Sei vorsichtig, wenn Du die Entkalkungslösung in der Nähe des Geräts verwendest, da sie die Oberfläche des Geräts beschädigen könnte.
- Verwende keinen Essig!

DER ENTKALKUNGSSALARM

Nach 1200 Benutzungen (Brühen von Kaffee und Wasser) wird bei jedem Einschalten des Geräts der Entkalkungsalarm ausgelöst. Wenn Du die Maschine einschaltest, blinken die LED-Anzeigen der Tassengröße in einer Frequenz von 5x/Sekunde und halten für 1 Sekunde an. Danach beginnt die Maschine mit dem Vorheizen und kann normal benutzt werden. Der Alarm kann nur zurückgesetzt werden, wenn der Entkalkungsvorgang durchgeführt wird.

DAS ENTKALKUNGSVERFAHREN

- Stelle sicher, dass der Wassertank mit mindestens 0,5 Litern Wasser gefüllt ist.
- Vergewissere dich, dass der Kapsleinlass leer ist.
- Leere den Kapselbehälter und die Abtropfschale. Lasse Wasser durch die Maschine laufen (ohne Kapsel).
- Gib die Entkalkungslösung in den Wassertank.
- Stell ein Gefäß unter die Düse.
- Halte beide Tasten für die Tassengröße 2 Sekunden lang gedrückt.
- Lass die Entkalkungslösung ein zweites Mal durch das Gerät laufen.
- Fülle den Wassertank mit frischem Wasser.
- Lass 6-8 Tassen Wasser durch die Maschine laufen, um sicherzustellen, dass sie frei von Entkalkungslösungsrückständen ist.

FEHLERSUCHE

DAS LICHT GEHT NICHT AN

- Das Gerät hat sich automatisch ausgeschaltet
- Schalte die Maschine AUS und wieder EIN.
- Überprüfe den Zustand des Netzkabels, der Spannung und der Sicherung.

ES KOMMT KEIN KAFFEE/WASSER AUS DER MASCHINE

- Überprüfe den Wassertank. Wenn er leer ist, fülle ihn mit frischem Wasser.
- Hebe den Kaffeeeinlasshebel an.
- Drücke eine der beiden Tasten für die Tassengröße und warte, bis das Wasser ausläuft.

DER KAFFEE IST NICHT HEISS GENUG

- Wärme die Kaffeetasse mit heißem Wasser vor. Entkalke die Maschine falls erforderlich.

DER KAPSELEINLASS SCHLIESST SICH NICHT VOLLSTÄNDIG

- Leere den Kapselbehälter.
- Vergewissere dich, dass keine Kapsel in der Maschine eingeklemmt ist.

DIE MASCHINE IST UNDICHT UND DER KAFFEE FLIESST NICHT WIE GEWOHNT AUS

- Prüfe, ob der Wassertank richtig eingesetzt ist.

DIE LICHTER BLINKEN UNREGELMÄSSIG

- Überprüfe den Wassertank. Wenn er leer ist, fülle ihn mit frischem Wasser.
- Setze eine neue Kapsel ein.
- Beende den Entkalkungsvorgang.
- Die Energiesparfunktion wird nach 10 Minuten Nichtbenutzung aktiviert.

ES KOMMT KEIN KAFFEE HERAUS, NUR WASSER

- Vergewissere dich, dass sich eine unbenutzte Kapsel im Kaffeeeinlauf befindet.

Bei anderen Problemen oder wenn die Probleme weiterhin bestehen, kontaktiere uns unter info@sjostrandcoffee.com





SJÖSTRAND

Sjöstrand Trading AB
Box 12127
102 24 Stockholm
Sweden

www.sjostrandcoffee.de