编号：Z-PKQG-WSHT280-EU-V0
材质：80g书纸 双面印刷——四色印刷+M型折法
尺寸：435x400mm　折后尺寸：145x200mm
颜色：----Black

Avantree®
For a Better Experience

Wireless Headphone System

Model NO.: WSHT-280


User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES

IMPORTANT NOTICE

*Please watch **step-by-step video tutorial** from https://avantree.com/ht280/video before installation.
No need to pair! Units auto-reconnect each time they're turned on!


Scan for FAQ
support.avantree.com

Product overview

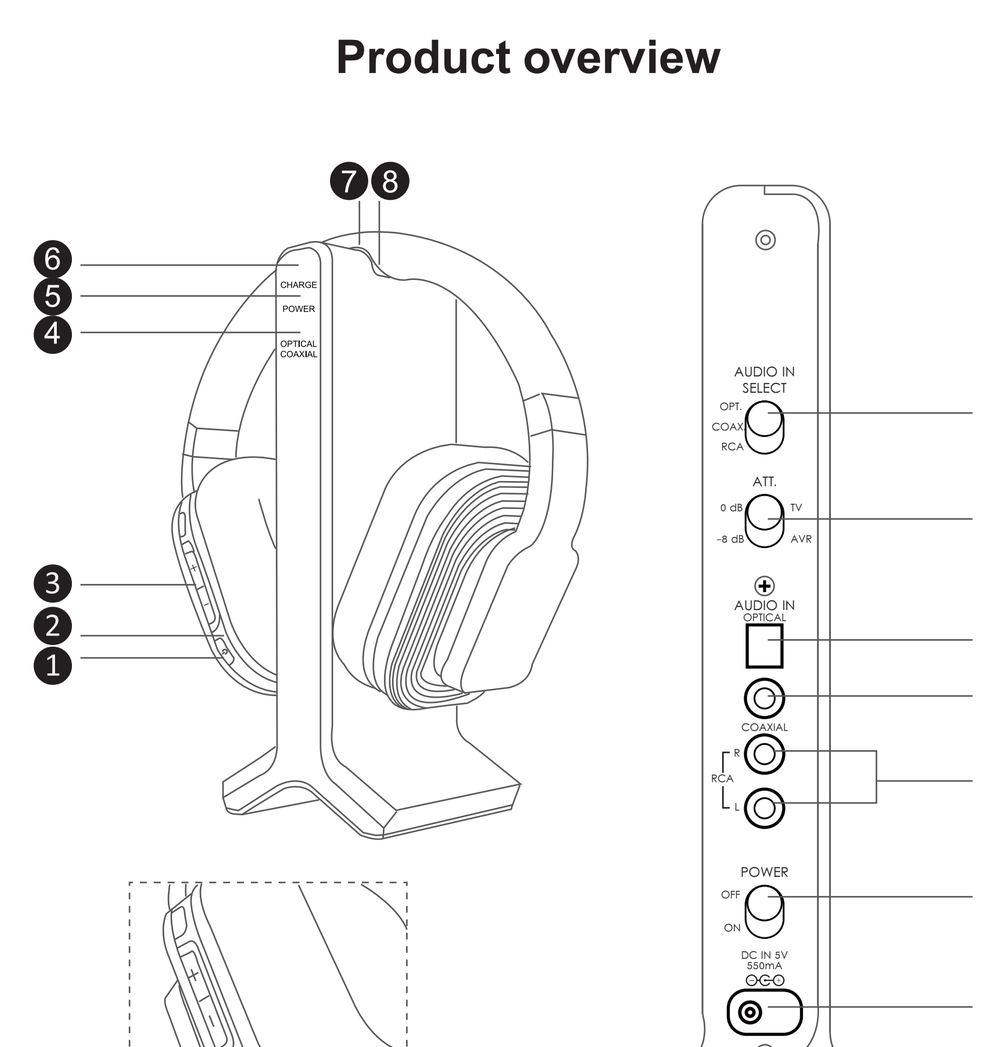

1. Power ON/OFF
2. Power Indicator
3. Volume Control
4. Optical/Coaxial Indicator
5. Power Indicator
6. Charge Indicator
7. Contact Pins
8. Contact Points
9. Audio In Select Switch
10. Attenuation (ATT.) Switch
11. Optical Audio Input
12. Coaxial Audio Input
13. RCA Audio Input
14. Power ON/OFF Switch
15. DC IN
16. AUX/3.5MM Headphone Jack

What's in the box

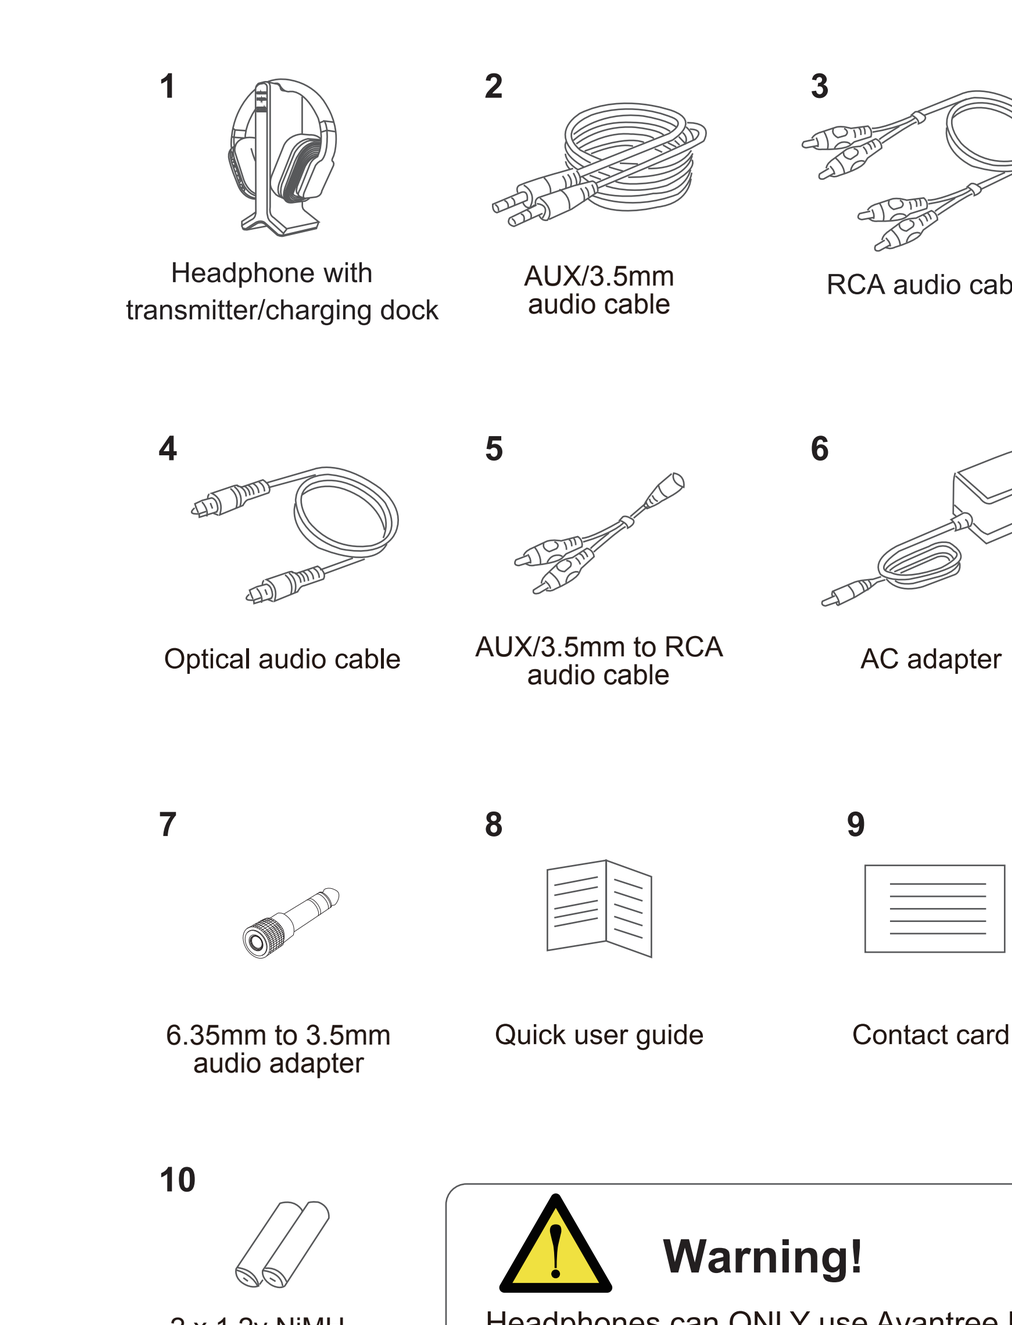

Warning!
Headphones can ONLY use Avantree HT280 original batteries. Any other rechargeable batteries will not work.

Any questions? Please visit:
support.avantree.com
(User Manuals, FAQ, Video Tutorials and more)
Email support: support@avantree.com (Response Time: 1 working day)
Live chat: www.avantree.com

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.

Z-PKQG-WSHT280-EU-V0

EN

1. Turn on the HT280

Power up and turn on the transmitter

Connect the transmitter/charging dock to a compatible power source using AC adapter.
Slide ON/OFF switch to "ON" position, POWER LED indicator lights up BLUE.

Turn on the headphone

Press and hold ⏻ for 1 second, LED indicator close to stay SOLID RED for 1-2 seconds, then the headphone will auto connect to the transmitter, LED indicator turn SOLID YELLOW-GREEN.
If not, then press and hold ⏻ until the LED flashes YELLOW-GREEN, then turn the transmitter off and back on. Now, the headphone should connect to the transmitter.

If the LED indicator close to ⏻ on the headphone turn SOLID YELLOW-GREEN, it confirms that the connection between the transmitter and headphones is working normally. The next step is to feed the audio from your TV into the transmitter. After you've connected the transmitter to your TV/audio while following the steps shown in the sections below, if you still cannot hear anything through your headphones, please either adjust your TV audio output setting as suggested or contact your TV manufacturer for support.

2. Check your TV/Audio Source output options

	Optical OUT	AUX/3.5mm	RCA jacks labeled "AUDIO OUT"	Other RCA jacks (usually audio IN)	Receiver Phone Jack
Jack Options					
Natively Supported?	✓	✓	✓	✗	✓
Please refer to Point:	3.1	3.2	3.3	N/A	3.4

Fig 2-1 Output options

3. Connect the transmitter to your TV/audio source

3.1 TVs with DIGITAL OPTICAL/SPDIF Audio Out

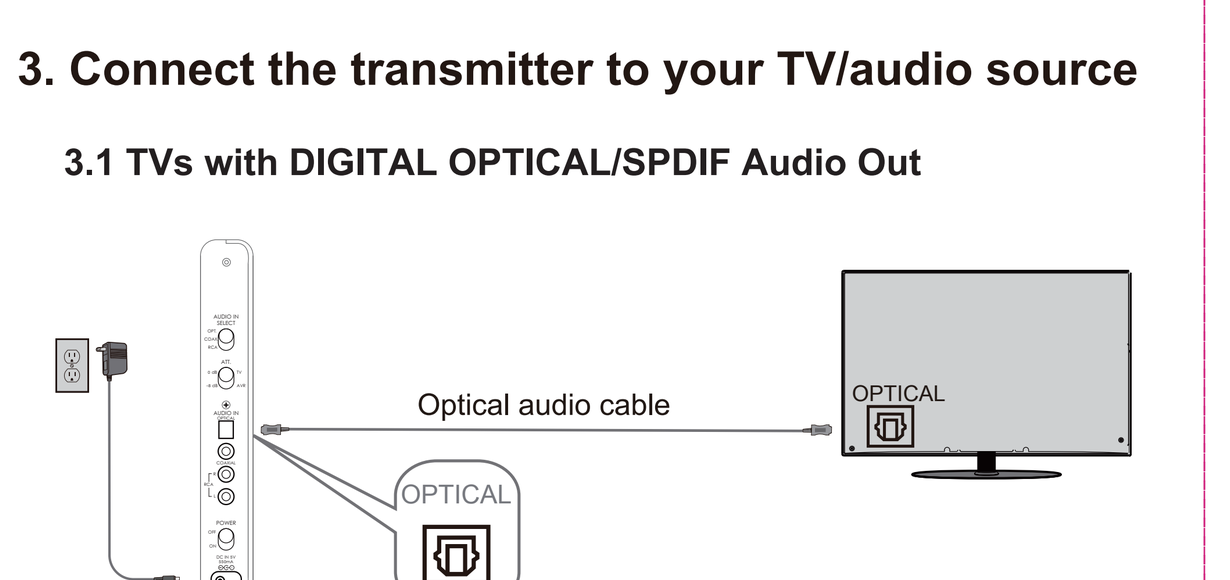


Fig 3-1 Set up the transmitter using optical audio out

After connecting your audio cable as above, then switch the Audio In Select on transmitter to "OPT" position(This is IMPORTANT), now the OPTICAL/COAXIAL indicator on the transmitter lights up RED.

Go to your TV audio settings and change your "audio format" to "PCM" (This is IMPORTANT). Now you should be able to hear your TV/audio source through your headphones; if not:

1) Ensure that your TV SOUND OUTPUT is set correctly:
Samsung > Audio Out/Optical;
LG > Optical Out.
Various on other TV brands
2) Ensure that your TV's "DOLBY/DTS" is set to OFF (NOT auto.)
3) Ensure the audio cable is good and fully plugged.

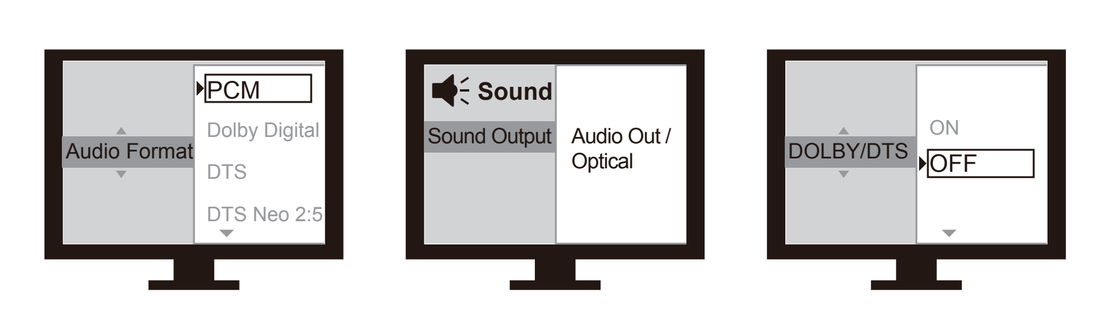


Fig 3-2 Set TV Audio Format to "PCM" (IMPORTANT)　Fig 3-3 Set TV SOUND OUTPUT　Fig 3-4 Set "DOLBY/DTS" to OFF

3.2 TVs with AUX 3.5mm Audio Out

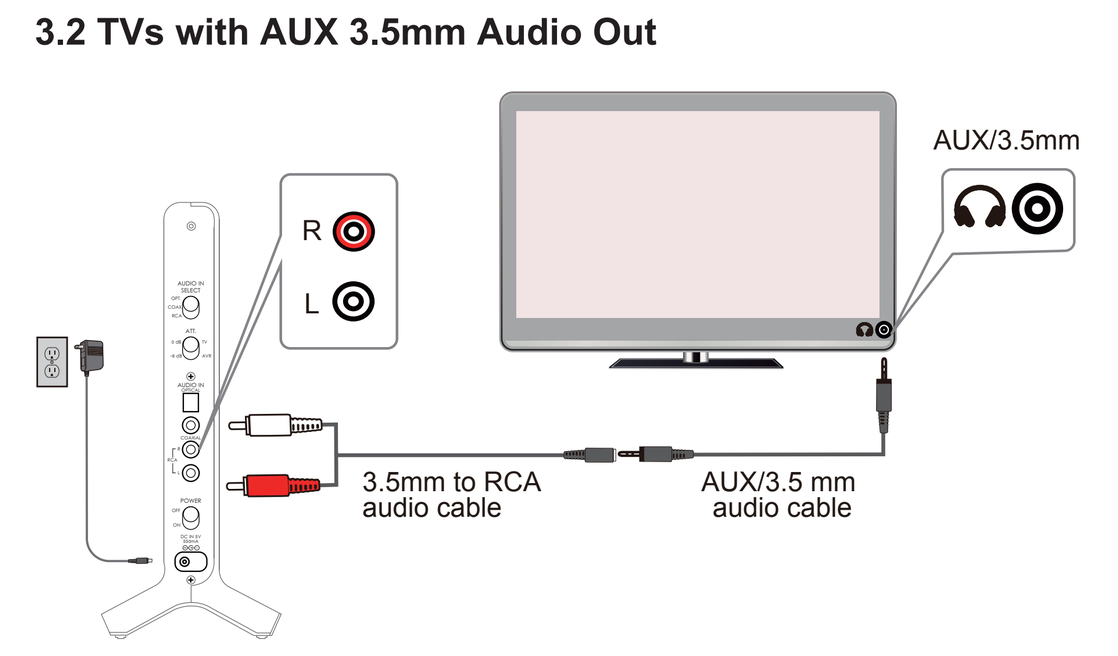


Fig 3-5 Set Set up the transmitter using AUX/3.5mm audio out

After connecting your audio cable as above, then switch the Audio In Select on transmitter to "RCA" position (This is IMPORTANT), you should be able to hear your TV/audio source through your headphones; if not:

1) Ensure your TV speaker is set to "Headset".

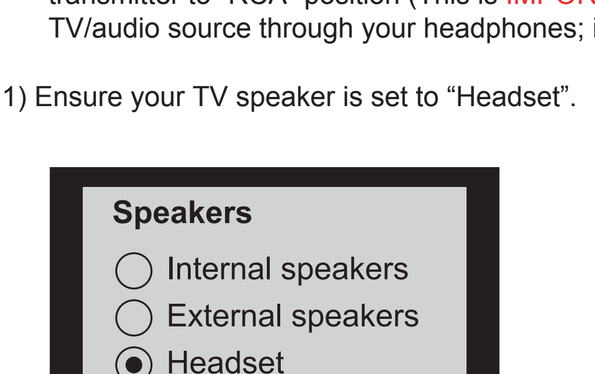


Fig 3-6 Set TV speaker to "Headset"

3.3 TVs with RCA Audio Out (Red/White ports labeled "AUDIO OUT ")

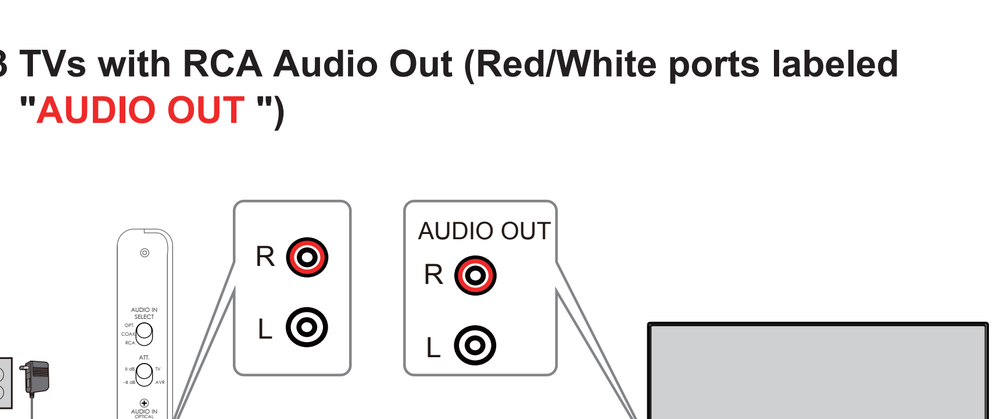


Fig 3-7 Set up the transmitter using RCA audio out

After connecting your audio cable as above, then switch the Audio In Select on transmitter to "RCA" position (This is IMPORTANT), you should be able to hear your TV/audio source through your headphones; if not:

1) Ensure that you're using the TV Red/White ports labeled "AUDIO OUT" other Red/White ports will NOT work(This is IMPORTANT).
2) Ensure your TV Speaker is set to "External Speaker".

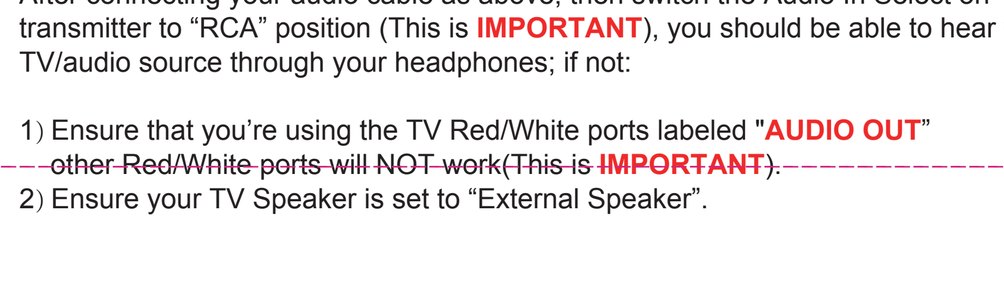


Fig 3-8 Use the right RCA ports　Fig 3-9 Set TV speaker to "External Speaker"

3.4 Receiver with 6.35mm Phone Jack at Front

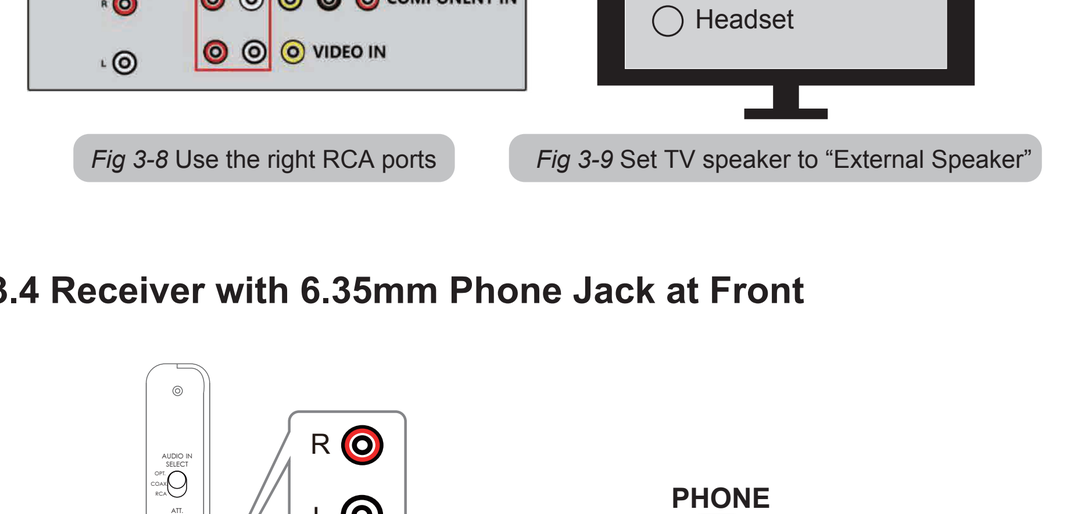


Fig 3-10 Set up the transmitter using 6.35mm phone jack

After connecting your audio cable as above, then switch the Audio In Select on transmitter to "RCA" position (This is IMPORTANT), you should be able to hear your TV/audio source through your headphones.

Notes:
- Slide ATT. switch to "-8dB/AVR" when you use AV Receiver.
- Do NOT set volume on AV Receiver too high.

TIPS

Adjust volume on headphone
Short press "+"or "-" to raise or lower the volume. One will hear "beep" when the volume reaches maximum.

After use
Power off the headphones - Press and hold the ⏻ for one second. The power indicator will turn off. Place headphones on the transmitter/charging dock to recharge.

Headphone charging
When headphone battery is low, headphone indicator will flash RED. You will also hear an "beep" from headphone once a minute. This means it's time to place headphone on the transmitter/charging dock for charging.

When headphone are properly seated on the transmitter/charging dock, the CHARGE indicator will light up YELLOW-GREEN. This means headphones are recharging properly. If headphone are not properly placed, the CHARGE indicator will not light up.

Once the charging is complete, the YELLOW-GREEN CHARGE LED on transmitter/charging dock will turn off. There is no need to remove headphone from transmitter/charging dock.

Replacing battery

IMPORTANT: Batteries can only be replaced with original Avantree HT280 batteries. Any other rechargeable batteries will not work. If batteries need to be replaced, please search and purchase "Avantree HT280 battery" on Amazon or Avantree.com.

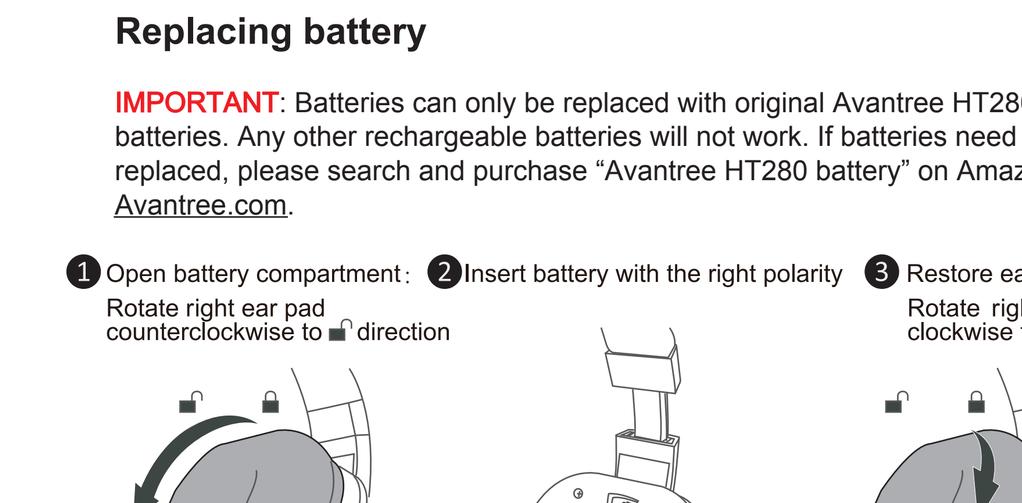


Fig 4 Replacing battery

Better reception
HT280 work range reaches up to 100 feet, it may varies due to the environment.
- If your headphone are picking up noise or interference, move closer to the transmitter.
- Even within the work range, there may be some "dead spots" where the RF signal cannot be received. This issue is inherent with RF signals and does not indicate a faulty product. Just slightly move the transmitter and the "dead spot" can be corrected.

If no signal or low signal for 5 minutes
- When there is no signal for 5 minutes, the transmitter will automatically power off and the transmitter POWER indicator will turn off. The transmitter will restart once the signal resumes, POWER indicator will turn BLUE.
- If the signal input from your source is too low for 5 minutes, the transmitter may also turn off. In this case, raise the volume of the audio source to a higher level but without distortion. You may then need to lower the volume on your headphone.
- If signal noise is output from your audio source, the transmitter may not turn off even though there is no audio signal.

LED indication of the transmitter/charging dock

LED indicator	Work status	LEDs status
CHARGE	Recharge headphone	SOLID YELLOW-GREEN
	Recharge of headphone complete	Turn off
POWER	Power on	Flashes BLUE for 4-5 seconds, then stay SOLID BLUE
	Power off	Turn off
OPTICAL / COAXIAL	Use optical or coaxial input and audio signal is detected	Stay SOLID RED
	Use optical or coaxial input but NO audio signal is detected after 5 minutes	Flashes RED

LED indication of the headphone

Work status	LED status
Power on	LED close to ⏻ stay SOLID RED for 1-2 seconds
Connected	LED close to ⏻ turn SOLID YELLOW-GREEN
Disconnect	LED close to ⏻ turn SOLID RED

Troubleshooting

1. No sound/low sound

1) Transmitter and Headphones are not connected properly
Turn off and on both headphones and transmitter, they should auto connect to each other, once connected successfully, LED indicator close to ⏻ on headphone will turn YELLOW-GREEN.

2) No audio signal into the transmitter
If connected using optical port:
1) Ensure your TV audio format is set to "PCM" or "DOLBY/DTS" is off;
2) Ensure that your TV SOUND OUTPUT is set correctly:
Samsung > Audio Out/Optical;
LG > Optical Out.
If connected using AUX/3.5mm audio out:
Plug your wired headphone directly to the port, check if the sound is normal. If no sound, ensure change your TV audio out setting to "Headset".

If connected using the RCA ports:
Plug your wired headphone to the RCA ports with RCA audio cable, check if the sound is normal. If no sound,
1) Ensure use the Red/White ports labeled "AUDIO OUT". Other RCA ports are usually AUDIO IN and incorrect;
2) Change your TV audio out setting to "External Speaker".

3) Transmitter Audio In Select Switch setting is not correct
Slide the Audio In Select Switch on transmitter to correct position:
- If using optical port, slide it to "OPT."
- If using RCA port, slide it to "RCA".
- If using coaxial port, slide it to "COAX.".

4) Headphone volume is too low
Short press "+" on headphone to raise volume, when it reaches maximum you will hear "beep".

2. Distorted or intermittent sound
- Headphone battery is low, charge the headphone.
- Headphone are too far from the transmitter. Move closer to the transmitter or change position of the transmitter.
- Do not place the transmitter on a metallic table.
- Volume on your audio source is too low or too high.

3. Cannot charge the headphone
- Place the headphone on the transmitter/charging dock correctly so that the CHARGE indicator lights up YELLOW-GREEN.
- The transmitter/charging dock contact pins and/or the headphone's contact points need cleaning. Clean them with a dry cotton swab.
- Check that the AC adapter is connected properly to the transmitter.

FAQ

Use TV internal speaker at the same time with Bluetooth
This is a TV feature and its availability depends on your TV make and model.

For many models of TV, the built-in speakers will either automatically mute when you plug something into an audio output port (AUX, RCA, Optical, etc.) or they become disabled once you choose "External Speakers" as your TV's audio output. Some newer TVs allow you to play audio from both the TV's internal speakers and an external audio device simultaneously. For example in the LG TV WebOS 3.0 / 3.5, you can enable this feature by changing the TV AUDIO OUT setting from "Internal TV Speaker" to "Internal TV Speaker + Optical". Now all audio will simultaneously come from both your TV's speakers and the device connected to the digital optical audio output port.

If your TV does not support this feature, then you can consider the Avantree Oasis Plus + Audition Pro and an external speaker. The Avantree Oasis Plus has a convenient bypass feature which allows you to share the TV audio simultaneously with an EXTERNAL SPEAKER and a pair of Bluetooth headphones.

DE

1. Schalten Sie den HT280 ein

Schließen Sie den Transmitter an und schalten Sie ihn ein

Verbinden Sie den Transmitter/ die Ladestation mit einer geeigneten Stromquelle, indem Sie den AC-Adapter verwenden. Schieben Sie den AN-/AUSSCHALTER auf die „AN"-Position. Die LED-Anzeige leuchtet BLAU auf.

Schalten Sie die Kopfhörer ein

Halten Sie ⏻ 1 Sekunde lang gedrückt, bis die LED-Anzeige 1-2 Sekunden DURCHGEHEND ROTaufleuchtet. Danach verbinden sich die Kopfhörer automatisch mit dem Transmitter und die LED-Anzeige leuchtet DURCHGEHEND GELB-GRÜN auf. Falls nicht, halten Sie ⏻ gedrückt, bis die LED GELB-GRÜN aufblinkt, und schalten Sie den Transmitter dann aus und wieder ein. Jetzt sollten sich die Kopfhörer mit dem Transmitter verbinden.

Sollte die LED-Anzeige nahe ⏻ an den Kopfhörern DURCHGEHEND GELB-GRÜN aufleuchten, wird damit bestätigt, dass die Verbindung zwischen dem Transmitter und den Kopfhörern standardmäßig funktioniert. Der nächste Schritt wäre, Audio von Ihrem Fernseher auf den Transmitter zu übertragen. Nachdem Sie den Transmitter mit Ihrem Fernseher/ Audio verbunden haben und die untenstehenden Schritte befolgt haben, und Sie immer noch nichts über Ihre Kopfhörer hören sollten, ändern Sie entweder die Einstellungen für Audio Output an Ihrem Fernseher wie vorgeschlagen, oder kontaktieren Sie den Hersteller Ihres Fernsehers, um weitere Unterstützung zu erhalten.

2. Überprüfen Sie die Output-Optionen Ihres Fernsehers/ Ihrer Tonquelle (siehe Bild 2-1)

3. Verbinden Sie den Transmitter mit Ihrem Fernseher/ Tonquelle

3.1 Fernseher mit DIGITALEM OPTISCHEM/SPDIF Audio Out (siehe Bild 3-1)

Nachdem Sie Ihr Audiokabel wie oben dargestellt verbunden haben, schieben Sie den Audio-In-Schalter am Transmitter auf die „OPT"-Position (das ist sehr WICHTIG). Nun leuchtet die OPTICAL/COAXIAL Anzeige am Transmitter ROT auf

Gehen Sie auf die Audio-Einstellungen an Ihrem Fernseher, und ändern Sie Ihr "Audio-Format" auf "PCM" (das ist sehr WICHTIG; siehe Bild 3-2). Jetzt sollten Sie Ihren Fernseher/ ihre Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören können. Falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass die SOUND-OUTPUT Einstellungen am Fernseher richtig eingestellt sind: Samsung > Audio Out/Optical; LG > Optical Out. Verschiedene andere Fernsehmarken (siehe Bild 3-3).
2) Stellen Sie sicher, dass "DOLBY/DTS" an Ihrem Fernseher auf AUS eingestellt ist (NICHT Auto). (siehe Bild 3-4)
3) Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel gut und vollständig angeschlossen ist.

3.2 Fernseher mit AUX 3,5mm Audio Out (siehe Bild 3-5)

Nachdem Sie Ihr Audiokabel wie oben dargestellt angeschlossen haben, schieben Sie den Audio-In Schalter am Transmitter auf die „RCA"-Position (das ist WICHTIG). Sie sollten Ihren Fernseher/ ihre Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören. Falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, Ihr Fernsehlautsprecher ist auf "Headset" eingestellt (siehe 3-6).

3.3 Fernseher mit RCA Audio Out (rote/weiße Anschlüsse namens "AUDIO OUT") (siehe Bild 3-7)

Nachdem Sie Ihr Audiokabel wie oben dargestellt angeschlossen haben, schieben Sie den Audio-In-Schalter am Transmitter auf die "RCA"-Position (das ist sehr WICHTIG). Jetzt sollten Sie Ihren Fernseher/ Ihre Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören. Falls nicht:
1) Stellen Sie sicher, dass sie die roten/ weißen Anschlüsse am Fernseher namens "AUDIO OUT" nutzen, die anderen roten/ weißen Anschlüsse funktionieren NICHT (das ist sehr WICHTIG) (siehe Bild 3-8).
Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher an Ihrem Fernseher auf "externe Lautsprecher" eingestellt sind (siehe Bild 3-9).

3.4 Receiver mit 6,35mm Kopfhöreranschluss vorne (siehe Bild 3-10)

Nachdem Sie Ihr Audiokabel wie oben beschrieben angeschlossen haben, schieben Sie den Audio-In-Schalter am Transmitter auf die „RCA"-Position (das ist WICHTIG). Sie sollten Ihren Fernseher/ Tonquelle über Ihre Kopfhörer hören können.

Hinweise:
- Schieben Sie den ATT-Schalter auf "-8db/AVR", wenn Sie einen AV-Receiver benutzen
- Stellen Sie die Lautstärke am AV-Receiver nicht zu hoch ein.

TIPPS

Lautstärke über die Kopfhörer regeln

Drücken Sie kurz auf "+" oder "-", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu senken. Man hört einen Piepton, sobald die maximale Lautstärke erreicht wurde.

Nach der Verwendung

Schalten Sie die Kopfhörer aus – halten Sie kurz ⏻ eine Sekunde lang gedrückt. Die Stromanzeige schaltet sich aus. Platzieren Sie die Kopfhörer auf dem Transmitter/ der Ladestation, um diese aufzuladen.

Laden der Kopfhörer

Wenn der Akku der Kopfhörer niedrig ist, blinkt die Anzeige an den Kopfhörern ROT auf. Außerdem hören Sie jede Minute einen Piepton über die Kopfhörer. Das bedeutet, dass Sie die Kopfhörer zum Laden auf den Transmitter/ die Ladestation stellen sollten.
Sobald die Kopfhörer richtig auf dem Transmitter/ der Ladestation platziert wurden, leuchtet die LADE-Anzeige GELB-GRÜN auf. Das bedeutet, dass die Kopfhörer richtig geladen werden. Sollten die Kopfhörer nicht richtig platziert worden sein, leuchtet die LADE-Anzeige nicht auf.
Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, geht die GELB-GRÜNE LADE-LED-Anzeige am Transmitter/ an der Ladestation aus. Sie müssen die Kopfhörer nicht vom Transmitter/ der Ladestation nehmen.

Austauschen der Batterien

WICHTIG: Batterien können nur durch originale Avantree HT280 Batterien ersetzt werden. Andere wieder aufladbare Batterien werden nicht funktionieren. Wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen, suchen Sie nach „Avantree HT280-Batterie" und kaufen Sie sie bei Amazon oder Avantree.com.
Bitte beziehen Sie sich auf Bild 4 für eine Anleitung bezüglich des Austauschens der Batterien.

Besserer Empfang

Die Arbeitsreichweite von HT280 beträgt bis zu 100 Fuß und kann je nach Umgebung variieren.
• Sollten Sie Geräusche oder Störungen über die Kopfhörer wahrnehmen, begeben Sie sich näher zum Transmitter hin.
• In der Arbeitsreichweite können sich "tote Punkte" befinden, wo kein RF-Signal empfangen werden kann. Dies kommt bei RF-Signalen manchmal vor und bedeutet nicht, dass das Produkt fehlerhaft ist. Bewegen Sie den Transmitter einfach, so dass der „tote Punkt" korrigiert werden kann.

Falls kein Signal oder schlechtes Signal für 5 Minuten

• Sollte 5 Minuten lang kein Signal empfangen werden, schaltet sich der Transmitter automatisch aus und die Transmitter STROM-Anzeige geht aus. Der Transmitter startet neu, sobald das Signal wieder empfangen wird, und die STROM-Anzeige leuchtet BLAU auf.
• Sollte das Signal von Ihrer Quelle 5 Minuten lang zu schwach sein, schaltet sich der Transmitter eventuell auch aus. In diesem Fall erhöhen Sie die Lautstärke der Tonquelle ohne Verzerrung. Dann müssen Sie eventuell die Lautstärke an Ihren Kopfhörern niedriger einstellen.
• Sollten Signaltöne von Ihrer Tonquelle als Output gesendet werden, schaltet sich der Transmitter eventuell nicht aus, obwohl kein Audiosignal da ist.

LED-Anzeige am Transmitter/ an der Ladestation

LED-Anzeige	Arbeitsstatus	LED Status
LADEN	Kopfhörer werden geladen	DURCHGEHEND GELB-GRÜN
	Kopfhörer sind vollständig geladen	Ausgeschaltet
STROM	Strom an	Blinkt 4-5 Sekunden lang BLAU auf,leuchtet dann DURCHGEHEND BLAU
	Strom aus	Ausgeschaltet
OPTICAL / COAXIAL	Nutzung vom Optical oder Coaxial Input und Audiosignal wird empfangen	Leuchtet DURCHGEHEND ROT
	Nutzung vom Optical oder Coaxial Input und Audiosignal wird nach 5 Minuten NICHT empfangen	Blinkt ROT

LED-Anzeige an den Kopfhörern

Arbeitsstatus	LED-Status
Strom an	LED leuchtet 1-2 Sekunden DURCHGEHEND ROT auf
Verbunden	LED in der Nähe von ⏻ leuchtet DURCHGEHEND GELB-GRÜN auf
Nicht verbunden	LED in der Nähe von ⏻ leuchtet DURCHGEHEND ROT auf

FR

1. Allumer le HT280

Alimenter et allumer le transmetteur

Connecterle transmetteur/dock de charge à une source d'alimentationvia l'adaptateur mural.
Glisser le bouton ON/OFF sur la position "ON", la LED d'alimentation s'illumine en BLEU

Mettre en marche le casque

Appuyer et maintenir ⏻ durant 1s, la LED restera en ROUGE fixe durant 1 à 2s, puisle casque se connectera automatiquement à l'émetteur et la LED passera au JAUNE-VERT fixe.
Sinonappuyer et maintenir ⏻ jusqu'à voir la LED clignoter JAUNE-VERT, puis éteignez et rallumez le transmetteur. Le casque devrait alors se connecter au transmetteur.

Sur le casque, si la LED proche de ⏻ reste fixe JAUNE-VERT, cela confirme que la connexion entre l'émetteur et le casque fonctionne normalement. L'étape suivante consiste à transmettre le son de votre téléviseur à l'émetteur. Si vous n'entendez toujours rien dans votre casqueaprès avoir connecté l'émetteur à votre téléviseur / source audio en suivant les étapes décrites dans les sections ci-dessous, réglez le paramètre de sortie audio de votre téléviseur comme suggéré ou contactez son fabricant pour obtenir de l'aide.

2. Vérifiez vos options de sortie TV / source audio (VoirFig 2-1)

3. Connecter le transmetteur à votre TV/source audio

3.1 TV avec sortie audio DIGITALE OPTIQUE/SPDIF (Voir-Fig 3-1)

Après avoir connecté votre câble audio comme ci-dessus, basculez la sélection d'entrée audio dans l'émetteur sur la position «OPT» (c'est IMPORTANT), le voyant OPTICAL / COAXIAL de l'émetteur s'allume alors ROUGE.

Accédez aux paramètres audio de votre téléviseur et réglez le «format audio» par «PCM» (c'est IMPORTANT, voir Fig3-2). Vous devriez maintenant pouvoir entendre votre TV / source audio via le casque. Sinon:
1) Assurez-vous que votre SORTIE AUDIO TV soit réglée correctement (Ex. Samsung> Audio Out / Optical; LG>Optical out). Ceci diffère suivant les marques etmodèles de TV (voir fig. 3-3)
2) Assurez-vous que le «DOLBY / DTS» de votre TV soit éteint / sur OFF ou différent de AUTO (VoirFig 3-4).
3) Assurez-vous que le câble audio soit bien branché.

3.2 TV avec sortie audioanalogique AUX 3.5mm (VoirFig 3-5)

Après avoir connecté votre câble audio comme indiqué ci-dessus, réglez ensuite Audio In de l'émetteur sur la position «RCA»(c'est IMPORTANT), Vous devriez maintenant pouvoir entendre votre TV / source audio via le casque. Sinon:
1) Assurez-vous que la sortie audio enceintes de votre TV soit bien réglée sur "Headset/casque"(Voir Fig3-6).

3.3 TV avec sortie audioanalogique RCA (Prises Rouge/Blanc nommées "AUDIO OUT ")(VoirFig 3-7)

Après avoir connecté votre câble audio comme indiqué ci-dessus, réglez ensuite Audio In de l'émetteur sur la position «RCA»(c'est IMPORTANT), Vous devriez maintenant pouvoir entendre votre TV / source audio via le casque. Sinon:
1) Assurez-vous d'utiliser les prises TV rouge/blanc étiquetés "AUDIO OUT", les autres prises identiques NE FONCTIONNERONT PAS (c'est IMPORTANT) (Voir Fig 3-8)
2) Assurez-vous que la sortie audio de votre TV soit bien réglée sur "External Speakers/Enceintes"(Refer to Fig 3-9)

3.4 Récepteur avec sortie casque 6.35mm en façade (Voir-Fig 3-10)

Après avoir connecté votre câble audio comme indiqué ci-dessus, réglez ensuite Audio In de l'émetteur sur la position «RCA» (c'est IMPORTANT), Vous devriez maintenant pouvoir entendre votre TV / source audio via le casque.

Notes:
- Glissez le bouton ATT. vers "-8dB/AVR" lorsque vous utilisez un récepteur AV ou amplificateur Hifi.
- NE PAS régler le volume de l'amplificateur AV trop fort.

Astuces

Ajuster le volume sur le casque

Appuyez brièvement sur "+" ou "-" pour augmenter ou diminuer le volume. Un bip s'entendslorsque le volume atteint son maximum.

Après utilisation

Éteindre le casque - Maintenez enfoncé le bouton ⏻ durant 1s. L'indicateur d'alimentation s'éteindra. Placez le casque sur l'émetteur / la station de charge pour le recharger.

Recharge du casque

Lorsque la batterie du casque est faible, son voyant clignote en ROUGE. Vous entendrez également un «bip» dans le casque une fois par minute. Cela signifie qu'il est temps de le placer sur l'émetteur / la station de chargement pour le charger.
Lorsque les écouteurs sont correctement installés sur l'émetteur / la station de chargement, le témoin CHARGE s'allume en JAUNE-VERT. Cela signifie que les écouteurs se rechargent correctement. Si le casque n'est pas correctement placé, le témoin CHARGE ne s'allume pas.
Une fois la charge terminée, le voyant LED en JAUNE-VERT s'éteint. Il n'est pas nécessaire de retirer le casque de la station de chargement.

Remplacement des batteries

IMPORTANT: Les batteries ne peuvent être remplacées que par des batteries d'origineAvantree HT280. Toute autre batterie rechargeable ne fonctionnera pas. Si les batteries doivent être remplacées, recherchez et achetez «Batterie Avantree HT280» sur Amazon ou Avantree.com.
VoirFig 4 pour les instructions de remplacement des batteries.

Augmenter la réception

L'HT280 a une portée théorique de près de 30 mètres, variable suivant l'environnement.
• Si vous entendez du bruit de fond ou des interférences dans le casque, rapprochez-vous du transmetteur.
• Même si vous êtes dans la portée fonctionnement, il peut y avoir des «zones mortes» où le signal RF ne peut pas être reçu. Ce problème est inhérent aux signaux RF et ne signifie pas que le produit est défectueux. Il suffit de déplacer légèrement l'émetteur et le symptôme de «zone morte» peut être corrigé.

S'il n'y a aucun signal (ou faible) durant 5 minutes

• En l'absence de signal pendant 5 minutes, l'émetteur s'éteindra automatiquement et le voyant POWER également. Une fois le signal à nouveau présent, l'émetteur se relanceavec le voyant POWER BLEU.
• En cas de signal source trop faible durant 5 minutes, l'émetteur s'éteindra. Dans ce cas, augmentez le volume de la source à un niveau supérieur, mais sans distorsion. Vous devrez peut-être alors baisser le volume de votre casque.
• Si votre source audio présente un bruit de fond, l'émetteur ne s'éteindra pas, même en l'absence de son correctement audible.

Indications LED du transmetteur/dock de recharge

Indicateur LED	Status de fonctionnement	Statut LED
CHARGE	Recharge du casque en cours	fixe JAUNE-VERT
	Recharge du casque terminée	Eteinte
POWER	Marche	Clignotement BLEU de 4-5 secondes, puis fixe BLEU
	Arrêt	Eteinte
OPTICAL / COAXIAL	Branchement sur entrée optique ou coaxiale et un signal audio est détecté	Reste fixe ROUGE
	Branchement sur entrée optique ou coaxiale et mais aucun signal audio détecté après 5 minutes	Clignotement ROUGE

Indications LED sur le casque

Statut de fonctionnement	Statut LED
Mise en marche	LED fixe ROUGE durant 1 à 2 secondes
Connecté	LED prochede ⏻ passe au fixeJAUNE-VERT
Déconnecté	LED prochede ⏻ passe au fixe ROUGE

IT

1. Accendere l'HT280

Alimentare e accendere il trasmettitore

Collegare il trasmettitore/dock di ricarica a una fonte di alimentazione compatibile utilizzando l'adattatore CA.
Mettere l'interruttore a scorrimento ON/OFF sulla posizione "ON", l'indicatore POWER LED si illuminerà di blu.

Accendere la cuffia

Premere e tenerepremuto ⏻ per 1 secondo, l'indicatore LED diventa ROSSO per 1-2secondi, quindi la cuffia si connetterà automaticamente al trasmettitore, indicatore LED diventerà quindi GIALLO LIMONE.
In caso contrario, tenere premuto ⏻ fino a quando il LED lampeggia GIALLO LIMONE, quindi spegnere e riaccendere il trasmettitore. Ora, la cuffia dovrebbe connettersi al trasmettitore.

Se l'indicatore a LED vicino al pulsante ⏻ diventa GIALLO LIMONE conferma che il collegamento tra il trasmettitore e le cuffie funziona normalmente. Il passo successivo è quello di alimentare l'audio dal televisore nel trasmettitore. Dopo aver collegato il trasmettitore al televisore tramite audio seguendo i passaggi illustrati nelle sezioni seguenti, se non riesci ancora a sentire nulla attraverso le cuffie, regola l'impostazione dell'uscita audio TV come suggerito o contatta il produttore del televisore per il supporto.

2. Controllare le opzioni di output dell'origine AUDIO/TV(fare riferimento alla figura 2-1)

3. Collegare il trasmettitore alla sorgente TV/audio

3.1 TV con audio DIGITAL OPTICAL/SPDIF(Fare riferimento alla figura 3-1)

Dopo aver collegato il cavo audio come sopra, selezionare sul trasmettitore la posizione "OPT"(Questoè IMPORTANTE),ora l'indicatore OPTICAL/COAXIAL sul trasmettitore si illuminerà di ROSSO.

Vai alle impostazioni audio TV e cambia il tuo "formato audio" in "PCM" (Questo è IMPORTANTE, Fai riferimento a Fig3-2). Ora si dovrebbe essere in grado di sentire la vostra sorgente TV / audio attraverso le cuffie; se non succede seguire i passi seguenti:
1) Assicurarsi che sia impostatocorrettamente l'INPUT SONORO della TV: es:Samsung > AudioOut/Optical; LG > Uscita ottica.Altre varianti su altri marchi televisivi(-Fare riferimento a Fig 3-3)
2) Assicurarsi che il "DOLBY/DTS" sul televisore sia impostato su OFF (NON auto.) (Fare riferimento alla figura 3-4)
3) Assicurarsi che il cavo audio sia in buone condizioni e completamente collegato.

3.2 Televisori con uscitaaudio AUX 3.5mm(Fareriferimento a Fig 3-5)

Dopo aver collegato il cavo audio come sopra, selezionare la posizione "RCA" sul trasmettitore (Questo è IMPORTANTE), si dovrebbe essere in grado diascoltare la sorgente TV / audio attraverso le cuffie; se non succede seguire i passi seguenti:
1) Assicurarsi che l'altoparlante del televisore sia impostato su "Headset". (Fare riferimento a 3-6)

3.3 Televisori con RCA Audio Out (porte rosse/bianche etichettate"AUDIO OUT")(Fare riferimento allafigura 3-7)

Dopo aver collegato il cavo audio come sopra, selezionare la posizione "RCA" sul trasmettitore (Questo è IMPORTANTE), si dovrebbe essere in grado diascoltare la sorgente TV / audio attraverso le cuffie; se non succede seguire i passi seguenti:
1) Assicurarsi di utilizzare le porte TV rosso/bianco etichettate "AUDIO OUT",con altre porte rosse/biancheNON funzionerà(Questo è IMPORTANTE)(Fare riferimento alla figura 3-8)
2) Assicurarsi che l'altoparlante TV sia impostato su "Altoparlante esterno". (Fare riferimento alla figura 3-9)

3.4 Ricevitore con Jack6,35 mm frontale (Fareriferimento a Fig 3-10)

Dopo aver collegato il cavo audio come sopra, selezionare la posizione "RCA" sul trasmettitore (Questo è IMPORTANTE), si dovrebbe essere in grado diascoltare la sorgente TV / audio attraverso le cuffie.

Note:
- Far scorrere l'interruttore ATT. a "-8dB/AVR" quando si utilizza AV Receiver.
- NON impostare il volume su ricevitore AV troppo alto.

Suggerimenti

Regolare il volume delle cuffie

Premere brevemente "s " o"-" per alzare o abbassare il volume. Si sentirà un "beep" quando il volume raggiunge il massimo.

Dopo l'uso

Spegnere le cuffie - Premere e tenere premuto ⏻ il per un secondo. L'indicatoredi alimentazione si spegne. Posizionare le cuffie sulla base di ricarica/trasmettitore per ricaricare.

Ricarica delle cuffie

Quando la batteria delle cuffie è bassa, l'indicatore delle cuffie lampeggia di rosso. Sentirai ancheun "beep" dalle cuffie una volta al minuto. Ciò significa che è il momento di posizionare le cuffie sul dock di ricarica/trasmettitore per la ricarica.
Quando le cuffie sonoposizionate correttamente sulla stazione di ricarica, l'indicatore CHARGE si accende in GIALLO LIMONE. Ciò significa che le cuffie si stanno ricaricando correttamente. Se la cuffia non è posizionata correttamente, l'indicatore CHARGE non si accende.
Una volta completata la ricarica, il LED DI CARICA GIALLO LIMONE sul trasmettitore/dock di ricarica si spegnerà. Non è necessario rimuovere le cuffie.

Sostituzione della batteria

IMPORTANTE : Le batterie possono essere sostituite solo con batterieoriginali Avantree HT280.Eventuali altre batterie ricaricabili non funzioneranno. Se è necessario sostituire le batterie, cercare e acquistare "Batteria Avantree HT280" su Amazon o Avantree.com.
Fare riferimento alla figura 4 per le istruzioni di sostituzione della batteria.

Ricezione migliore

La portata di ascolto delle HT280 raggiunge i 30 metri, ma può variarea causa dell'ambiente.
Se dalla cuffia si rilevano rumore o interferenze, avvicinarsi al trasmettitore.
Anche all'interno del raggio portata, ci possono essere alcuni "punti morti" in cui il segnale RF non può essere ricevuto. Questo problema è inerente ai segnali RF e non indica un prodotto difettoso. Basta spostare leggermente il trasmettitore e il "punto morto" può essere corretto.

Se nessun segnale o segnale basso per 5 minuti

• Quando non c'è segnale per 5 minuti, il trasmettitore si spegne automaticamente e l'indicatore POWER si spegne. Il trasmettitore si riavvierà una volta che il segnale riprende, l'indicatore POWER diventerà BLU.
• Se il segnaled'ingresso dalla sorgente è troppo basso per 5 minuti, anche il trasmettitore potrebbe spegnersi. In questo caso, aumentare il volume della sorgente audio a un livello superiore, ma senza distorsione. Potrebbe quindi essere necessario abbassare il volume delle cuffie.
• Se il rumore del segnale viene emesso dalla sorgente audio, il trasmettitore potrebbe non spegnersi anche se non è presente alcun segnale audio.

Indicazione LED del trasmettitore/dock di ricarica

Indicatore LED	Stato del lavoro	Stato dei LED
RICARICA	Ricarica cuffia	GIALLO-VERDE FISSO
	Ricarica delle cuffie completate	Spento
IN USO	Accensione	Lampeggia BLU per 4-5 secondi, poi rimanere BLU fisso
	Spegnimento	Spento
OTTICO / Coassiale	Utilizzare l'ingresso ottico o coassiale e rilevato segnale audio	ROSSO fisso
	Utilizzare l'ingresso ottico o coassiale ma NO segnale audio viene rilevato dopo 5 minuti	Lampeggia ROSSO

Indicazione LED della cuffia

Stato del lavoro	Stato del LED
Accensione	LED ROSSO per 1-2 secondi
collegare	LED vicino al pulsante ⏻ diventa GIALLO LIMONE
Scollegare	LED vicino a ⏻ diventa ROSSO fisso

ES

1. Encienda el HT280

Encienda el transmisor

Conecte el transmisor/base de carga a una fuente de alimentación compatible mediante el adaptador AC.
Deslice el interruptor ON/OFF a la posición "ON" y el indicador POWER LED se ilumina AZUL.

Encienda los auriculares

Mantenga pulsado ⏻ durante 1 segundo, el indicador LED cercano va a permanecer ROJO FIJO durante 1-2 segundos, a continuación, los auriculares se conectarán automáticamente al transmisor, y el indicador LED se vuelve VERDE-AMARILLENTO FIJO.
Si no es así, mantenga pulsado ⏻ hasta que el LED parpadee VERDE-AMARILLENTO y, a continuación, apague el transmisor y vuelva a encenderlo. Ahora, los auriculares deben conectarse al transmisor.

Si el indicador LED cercano a ⏻ en los auriculares se vuelve VERDE-AMARILLENTO FIJO, se confirma que la conexión entre el transmisor y los auriculares funciona normalmente. El siguiente paso es alimentar el audio de su televisor al transmisor. Después de conectar el transmisor a su TV/audio mientras sigue los pasos que se muestran en las secciones siguientes, si todavía no puede escuchar nada a través de los auriculares, ajuste la configuración de salida de audio del televisor como se sugiere o póngase en contacto con el fabricante del televisor para solicitar ayuda.

2. Compruebe las opciones de salida de la TV / Fuente de audio (Consulte la Fig. 2-1)

3. Conecte el transmisor a su TV / fuente de audio

3.1 Televisores con salida de audio DIGITAL ÓPTICA / SPDIF (Consulte la Fig. 3-1)

Después de conectar el cable de audio como se indica arriba, cambie la selección de entrada de audio en el transmisor a la posición "OPT" (esto es IMPORTANTE), ahora el indicador ÓPTICO/COAXIAL en el transmisor se ilumina en ROJO.

Vaya a la configuración de audio del televisor y cambie su "formato de audio" a "PCM" (Esto es IMPORTANTE, consulte la Fig 3-2). Ahora usted debe ser capaz de escuchar su TV / fuente de audio a través de sus auriculares; si no:
1) Asegúrese de que su SALIDA DE SONIDO DE TV está configurada correctamente: Samsung > Salida de audio / Óptica; LG > Salida óptica. Varias marcas de televisores (consulte la Fig 3-3)
2) Asegúrese de que el televisor "DOLBY/DTS" esté ajustado en OFF (NO auto.) (Consulte la Fig 3-4)
3) Asegúrese de que el cable de audio esté bien y completamente enchufado.

3.2 Televisores con salida de audio AUX 3.5mm (consulte la Fig 3-5)

Después de conectar el cable de audio como se indica arriba, luego cambie la selección de entrada de audio en el transmisor a la posición "RCA" (Esto es IMPORTANTE), debería poder escuchar su TV / fuente de audio a través de los auriculares; si no:
1) Asegúrese de que el altavoz del televisor esté ajustado en "Headset" (Auriculares). (Consulte 3-6)

3.3 Televisores con salida de audio RCA (puertos rojos /blancos etiquetados "AUDIO OUT")(Consulte la Fig 3-7)

Después de conectar el cable de audio como se indica arriba, luego cambie la selección de entrada de audio en el transmisor a la posición "RCA" (Esto es IMPORTANTE), debería poder escuchar su TV / fuente de audio a través de los auriculares; si no:
1) Asegúrese de que está utilizando los puertos rojo/blanco del televisor con la etiqueta "AUDIO OUT", otros puertos rojos/blancos no funcionarán (Esto es IMPORTANTE) (Consulte la figura 3-8)
2) Asegúrese de que el altavoz de TV esté ajustado en "Altavoz externo". (Consulte la Fig 3-9)

3.4 Receptor con conector de teléfono de 6,35 mm en la parte delantera (consulte la Fig. 3-10)

Después de conectar el cable de audio como se indica arriba, cambie la selección de entrada de audio en el transmisor a la posición "RCA" (Esto es IMPORTANTE), debería poder escuchar su TV / fuente de audio a través de los auriculares.

Notas:
- Deslice el interruptor ATT. a "-8dB/AVR" cuando utilice el receptor AV.
- NO ajuste el volumen en el receptor AV demasiado alto.

CONSEJOS

Ajuste en volumen en los auriculares

Pulse brevemente "+" o "-" para subir o bajar el volumen. Se oirá un "pitido" cuando el volumen alcance el máximo.

Después de usarlos

Apague los auriculares - Mantenga pulsado ⏻ durante un segundo. El indicador de encendido se apagará. Coloque los auriculares en el transmisor/base de carga para recargar.

Carga de los auriculares

Cuando la batería de los auriculares está baja, el indicador de auriculares parpadeará ROJO. También escuchará un "pitido" de los auriculares una vez por minuto. Esto significa que es hora de colocar los auriculares en el transmisor/base de carga para la carga.
Cuando los auriculares estén correctamente asentados en el transmisor/base de carga, el indicador CARGA se iluminará VERDE-AMARILLENTO. Esto significa que los auriculares se están recargando correctamente. Si los auriculares no están colocados correctamente, el indicador CARGA no se iluminará.
Una vez completada la carga, el LED CARGA VERDE-AMARILLENTO del transmisor/base de carga se apagará. No es necesario quitar los auriculares del transmisor/base de carga.

Reemplazar la batería

IMPORTANTE: Las baterías solo se pueden sustituir por baterías originales Avantree HT280. Cualquier otra batería recargable no funcionará. Si es necesario reemplazar las baterías, busque y compre la "batería Avantree HT280" en Amazon o Avantree.com.
Consulte la Figura 4 para obtener instrucciones de sustitución de la batería.

Mejor señal

El alcance de funcionamiento HT280 alcanza hasta 100 pies, puede variar debido al medio ambiente.
• Si los auriculares detectan ruido o interferencia, acérquese al transmisor.
• Incluso dentro del alcance de funcionamiento, puede haber algunos "puntos muertos" donde no se puede recibir la señal RF. Este problema es inherente a las señales RF y no indica un producto defectuoso. Sólo mueva ligeramente el transmisor y el "punto muerto" se puede corregir.

Si no hay señal o baja señal durante 5 minutos

• Cuando no haya señal durante 5 minutos, el transmisor se apagará automáticamente y el indicador de encendido del transmisorse apagará. El transmisor se reiniciará una vez que se reanude la señal, el indicador de encendido se volverá AZUL.
• Si la entrada de señal de la fuente es demasiado baja durante 5 minutos, el transmisor también puede apagarse. En este caso, suba el volumen de la fuente de audio a un nivel superior pero sin distorsión. Es posible que deba bajar el volumen de los auriculares.
• Si el ruido de la señal se emite desde la fuente de audio, es posible que el transmisor no se apague aunque no haya señal de audio.

Indicación LED del transmisor/base de carga

Indicador LED	Estado de funcionamiento	Estado LEDs
CARGA	Recarga de auriculares	VERDE-AMARILLENTO FIJO
	Recarga de auriculares completa	Apagado
ENCENDIDO	Encendido	Parpadea AZUL durante 4-5 segundos,Entonces permanece AZUL FIJO
	Apagado	Apagado
OPTICA / COAXIAL	Utilice la entrada óptica o coaxial y la señal de audio se detecta	Permanece ROJO FIJO
	Utilice la entrada óptica o coaxial, pero NINGUNA señal de audio se detecta después de 5 minutos	Parpadea ROJO

Indicación LED de los auriculares

Estado de funcionamiento	Estado LED
Encendido	El LED cercano permanecerá ROJO FIJO durante 1-2 segundos
Conectado	El LED cercano a ⏻ se vuelve VERDE-AMARILLENTO FIJO
Desconectado	El LED cercano a ⏻ se vuelve ROJO FIJO