

1. Gusseisen - Blitzkochplatte Ø 180
2. Gusseisen - Blitzkochplatte Ø 145
3. Betriebsanzeigen
4. Einstellknopf der Kochzone
5. Einstellknopf der Kochzone



- Zur Verwendung der Kochfläche drehen Sie die Bedienknöpfe nach rechts auf die gewünschte Leistungsstufe.
- Zum Ausschalten der Kochfläche stellen Sie den Bedienknopf auf "0".
- Die Kochfläche verfügt über 2 Kontrollleuchten, die anzeigen, wenn die Kochplatten heiß sind.


Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild angegebene Anschlussspannung der Netzspannung entspricht. Die Daten der auf dem Typenschild angegebenen Anschlussspannung finden Sie auch hier nachstehend:

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Netzspannung	Kabel: Anzahl und Abmessungen
230 ~ +	HO5 RR-F 3 x 1,5 mm ²

MASSE DER KOCHMULDE UND DER ARBEITSPLATTE (mm)

Drehschalter (1 - 6)	Tabelle für den Gebrauch der Kochzonen
1-2	Schmelzen (Butter, Schokolade)
2	Warmhalten von Speisen und Erhitzen von kleinen Mengen Flüssigkeit
3	Erhitzen von größeren Mengen, Schlagsahne und Soßen
3-4	Langsames Garen, z. B.: von Gemüse, Spaghetti, Suppen, Dämpfen von Braten, Eintopf
4	Für alle Arten von Pfannengerichten, Koteletts, Steaks, Kochen ohne Deckel, wie z. B.: Risotto
4-5	Bräunen von Fleisch, Pommes Frites, Bratfisch und zum Kochen großer Mengen von Wasser
6	Schnellpfannengerichte wie Steaks usw.

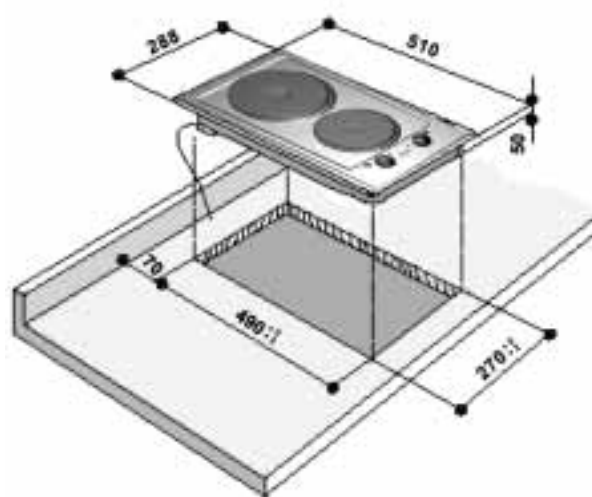

HINWEISE ZUM UMWELTSCHUTZ

Entsorgung der Verpackung

- Das Verpackungsmaterial ist vollkommen recycelbar und trägt das Recycling-Symbol .
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung.

Entsorgung von alten Geräten


- Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte gekennzeichnet. Durch eine vorschriftsmäßige Geräteinstallation tragen Sie zum Umweltschutz bei und vermeiden Sie eventuelle Unfallgefahren.



Das Symbol auf dem Produkt oder den beiliegenden Produktunterlagen weist es als einen Materialtyp aus, der nicht in den Hausmüll gehört. Geben Sie es stattdessen an einer Sammelstelle für recyclefähiges elektrisches und elektronisches Material ab. Entsorgen Sie es im Einklang mit den lokalen Vorschriften zur Abfallbeseitigung. Wenden Sie sich für weitere Informationen hinsichtlich Entsorgung, Wiederverwertung und Recycling des Gerätes an die zuständigen lokalen Behörden, an die städtische Müllabfuhr oder an Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

Energiespartipps

- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen, deren Bodendurchmesser dem der Kochzone entspricht oder etwas größer ist.
- Verwenden Sie nur Töpfe und Pfannen mit flachem Boden.
- Lassen Sie beim Kochen den Deckel möglichst auf dem Topf.
- Kochen Sie Gemüse, Kartoffeln usw. mit wenig Wasser, um die Garzeit zu verkürzen.
- Bei Verwendung eines Schnellkochtopfes können Sie noch mehr Zeit und Energie sparen.

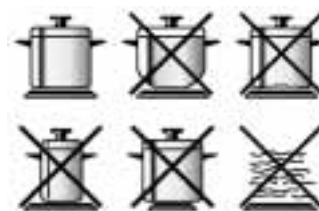

WARNHINWEISE

- Schalten Sie die Kochplatten nie ohne Kochgeschirr ein.
- Vermeiden Sie möglichst, dass Flüssigkeiten auf die noch heißen Kochplatten auslaufen.
- Die Kochmulde ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt zum Kochen von Speisen bestimmt. Jeder andere Gebrauch ist untersagt. Der Hersteller ist nicht haftbar für bestimmungsfremden Gebrauch oder falsche Einstellungen des Gerätes.
- Setzen Sie die Kochfläche keinen Witterungseinflüssen aus.
- Reparaturen und sonstige Eingriffe dürfen nur durch Fachkräfte ausgeführt werden.

- Vermeiden Sie es, die Kochfläche mit nassen Körperteilen oder barfuß zu berühren.
- **Halten Sie Kinder fern:**
 - von der Kochfläche, die eine allgemeine Gefahrenquelle darstellt. Während oder direkt nach dem Einsatz kann die Kochfläche sehr hohe Temperaturen erreichen;
 - von dem Verpackungsmaterial (Plastiktüten, Polystyrol, Metallteilen usw.);
 - von der zu verschrottenden Kochfläche.
- Nach dem Gebrauch die Bedienknöpfe auf die Position "0" stellen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Kabel anderer Elektrogeräte nicht mit den heißen Teilen der Kochfläche in Berührung kommen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Sie große Mengen Fett oder Speiseöl erhitzen. Öl und Fett können überhitzen und in Brand geraten!
- Verwenden Sie das Kochfeld niemals als Arbeits- oder Abstellfläche.
- Legen Sie nie Kunststoff- oder Aluminiumfolien, Stoff, Papier usw. auf oder neben die Kochplatten/ Kochzonen, solange sie heiß sind.

VOR DER BENUTZUNG DES KOCHFELDES

Entfernen Sie vor der Benutzung:

- die Aufkleber auf der Oberseite des Kochfelds;
- die Schutz- und Kunststoffolie;
- Kontrollieren Sie die Kochfläche auf Transportschäden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Kundendienst.

REINIGUNG UND PFLEGE

Wichtiger Hinweis: Reinigen Sie das Gerät nie mit Hochdruckwasser oder Dampfreinigern.

- Reinigen Sie die Kochmulde nach jedem Gebrauch, wenn sie abgekühlt ist. Dies vermeidet Schmutzablagerungen und erleichtert das Reinigen.
- Wischen Sie die elektrischen Kochplatten mit einem in Salzwasser angefeuchteten Tuch und anschließend mit einem ölgetränkten Tuch ab.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Rostbildung kein Wasser zum Reinigen der Elektroplatten.
- Lassen Sie keine Speisereste auf dem Kochfeld eintrocknen.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel, Bleichlauge, Backofensprays und Metallschwämmchen zum Reinigen der Kochplatten.
- Die Kochmulde sollte regelmäßig mit einem im Handel erhältlichen Spezialpflegemittel entsprechend den Herstelleranweisungen behandelt werden.

EDELSTAHL - HERDPLATTEN

- Nach längerem Gebrauch der Kochmulde können die Kochplatten aufgrund der hohen Temperaturen Farbänderungen aufweisen.
- Edelstahlflächen dürfen nur mit einem Schwamm und Seifenwasser oder anderen nicht scheuernden Mitteln gereinigt werden.
- Mit einem weichen Tuch trocknen.
- Säurehaltige Substanzen wie Zitronensaft, Tomaten, Essig oder ähnliches lassen die Oberflächen matt werden, wenn sie nicht entfernt werden.

EMAILLIERTE KOCHFLÄCHEN

- Emaillierte Teile dürfen nur mit einem Schwamm und Seifenwasser oder anderen nicht scheuernden Mitteln gereinigt werden.
- Mit einem weichen Tuch trocknen.
- Säurehaltige Substanzen wie Zitronensaft, Tomaten, Essig oder ähnliches lassen die Oberflächen matt werden, wenn sie nicht entfernt werden.

Type PLATD 230 V~ - 50 Hz 3,5 kW

ERST EINMAL SELBST PRÜFEN

Das Kochfeld funktioniert nicht richtig:

- Überprüfen Sie Ihr Hausstromnetz.
- Drehen Sie den Schalter auf "0" und schalten Sie das Gerät erneut ein, um festzustellen, ob die Störung behoben ist.

Das Kochfeld schaltet nicht ab:

- Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

ZUBEHÖR:

- Die Glasabdeckung kann beim Kundendienst mit den folgenden Artikel-Nummern bestellt werden: AMC 966 NB (Schwarz) AMC 966 MR (Hochglanzpolitur)

KUNDENDIENST

Bevor Sie den Kundendienst anrufen:

- Versuchen Sie erst, anhand der Anleitungen im Kapitel "Erst einmal selbst prüfen" die Störung selbst zu beheben.

Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, rufen Sie bitte den Kundendienst an.

Sie benötigen dabei folgenden Angaben:

- Kurze Beschreibung der Störung;
- Gerätetyp und Modellnummer;
- Servicenummer (d. h. die Zahl nach dem Wort SERVICE auf dem Typenschild unter dem Kochfeld). Die Servicenummer finden Sie auch auf dem Garantieschein;
- Ihre vollständige Anschrift;
- Ihre Telefonnummer mit Vorwahl.

Im Reparaturfall wenden Sie sich **bitte an den Kundendienst eines Vertragshändlers** (nur so wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und die Reparatur sachgemäß ausgeführt wird).

Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften kann die Sicherheit und die Qualität des Produktes beeinträchtigen.

MONTAGE

Empfehlungen

Wichtig: Vor Installations- oder Wartungsarbeiten am Gerät immer den Netzstecker ziehen.

- Die elektrischen Anschlüsse müssen ausgeführt werden, bevor das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen wird.
- Das Gerät muss nach den Herstelleranleitungen und den lokalen Sicherheitsvorschriften von einer Fachkraft installiert werden.
- Kontrollieren Sie nach dem Auspacken die Kochmulde auf Transportschäden. **Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den nächsten Fachhändler oder an den Kundendienst.**

Vorbereitung des Einbaumöbels

- Führen Sie die erforderlichen Ausschnitte auf der Arbeitsplatte vor dem Geräteeinbau aus. Entfernen Sie alle Splitter und Reste, die den Gerätebetrieb beeinträchtigen können.
- Die Kochmulde muss in eine Arbeitsplatte mit einer Stärke von mindestens 30 und maximal 50 mm eingesetzt werden.
- Unter der Kochmulde ist in einem Mindestabstand von 20 mm ein Trennboden einzubauen, der die Geräteunterseite für den Benutzer unzugänglich macht.
- Wenn ein Backofen unter der Kochmulde installiert werden soll, muss letzterer von demselben Hersteller bezogen werden und außerdem mit einem Kühlsystem ausgestattet sein.
- Bauen Sie nie andere Materialien zwischen Kochfläche und Backofen ein (wie z. B. Querstreben, Isolierungen usw.).
- Wenn die Kochmulde neben einem Hochschrank installiert wird, müssen Sie einen Abstand von mindestens 100 mm zum Rand des Kochfelds einhalten.
- Bringen Sie in der Arbeitsplatte einen Ausschnitt mit den angegebenen Abmessungen an.
- Setzen Sie das mitgelieferte Dichtungsprofil (falls es noch nicht eingesetzt ist) ein, nachdem Sie die Oberfläche der Kochmulde sorgfältig gesäubert haben.

MONTAGE

Setzen Sie nach sorgfältiger Reinigung der Oberfläche der Kochmulde das beiliegende Dichtungsprofil ein, wie in der Abbildung gezeigt wird.



Wichtiger Hinweis: Vor der Installation der Kochmulde die eventuell vorhandene Schutzfolie entfernen.

Stellen Sie sicher, dass der Ausschnitt in der Arbeitsplatte zur Aufnahme der Kochfläche den Maßangaben der Zeichnung mit den vorgegebenen Toleranzen entspricht.

Drücken Sie die Kochfläche nie mit Gewalt in die Arbeitsplatte.

- **Verwenden Sie zur Montage** des Kochfeldes die mitgelieferten Klammern und Schrauben.

1. Setzen Sie die Kochmulde in die Aussparung ein, die Sie entsprechend den Maßangaben auf der ersten Seite angebracht haben.

HINWEIS: Das Stromkabel muss lang genug sein, um die Kochmulde nach oben herausziehen zu können.

2. Verwenden Sie zur Befestigung der Kochmulde die mitgelieferten Klammern (A).
3. Setzen Sie die Klammern in die durch die Pfeile angezeigten Bohrungen ein und befestigen Sie dieselben mit den für die Stärke der Arbeitsplatte geeigneten Schrauben (Siehe Abb. 1).


Elektrischer Anschluss

- Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Der elektrische Anschluss muss nach den Herstelleranweisungen und gemäß den lokalen Sicherheitsvorschriften von einer Fachkraft vorgenommen werden.
- Der Installateur ist für den vorschriftsmäßigen elektrischen Anschluss des Gerätes und die Einhaltung aller geltenden Sicherheitsvorschriften verantwortlich.
- Benutzen Sie in Anlehnung an die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen bei der Installation einen einpoligen Trennschalter mit einer Kontakttrennung von mindestens 3 mm.
- Verwenden Sie keine Mehrfachstecker oder Verlängerungskabel.
- Nach der Installation dürfen stromführende Teile nicht mehr zugänglich sein.


Netzanschluss

Hinweis: Das gelb-grüne Erdungskabel (B) muss an die Klemme angeschlossen werden. Wenn das Netzkabel nicht bereits angeschlossen ist:


- Entfernen Sie etwa 70 mm der Ummantelung des Stromkabels
- Isolieren Sie etwa 10 mm der Leitungskabel ab
- Öffnen Sie den Deckel der Klemmenleiste (C), indem Sie mit einem Werkzeug auf die beiden seitlichen Zungen drücken.
- Führen Sie das Stromkabel (D) in die Kabelklemme (E) ein und verbinden Sie die Leiter mit dem Klemmenbrett.
- Schließen Sie den Deckel der Klemmenleiste.
- Setzen Sie nach dem elektrischen Anschluss das Kochfeld in die Arbeitsplatte ein und haken Sie es in die Klammern ein (siehe Abb. 1).

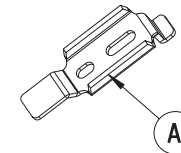

TOP 50 mm

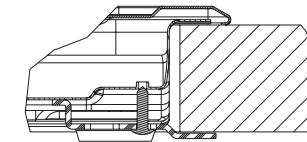

TOP 40 mm

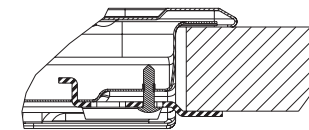

TOP 30 mm

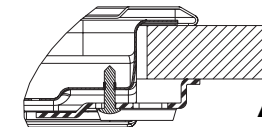


Abb. 1

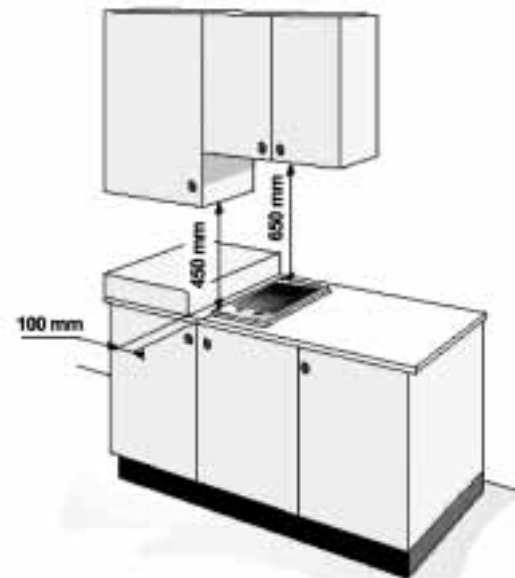


Abb. 2

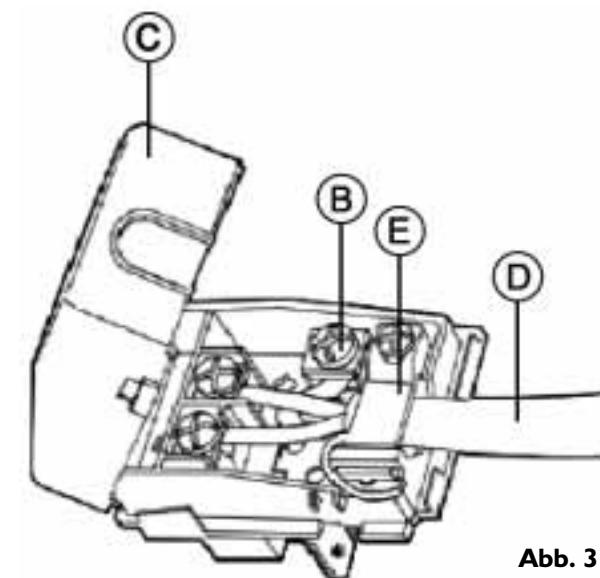


Abb. 3