


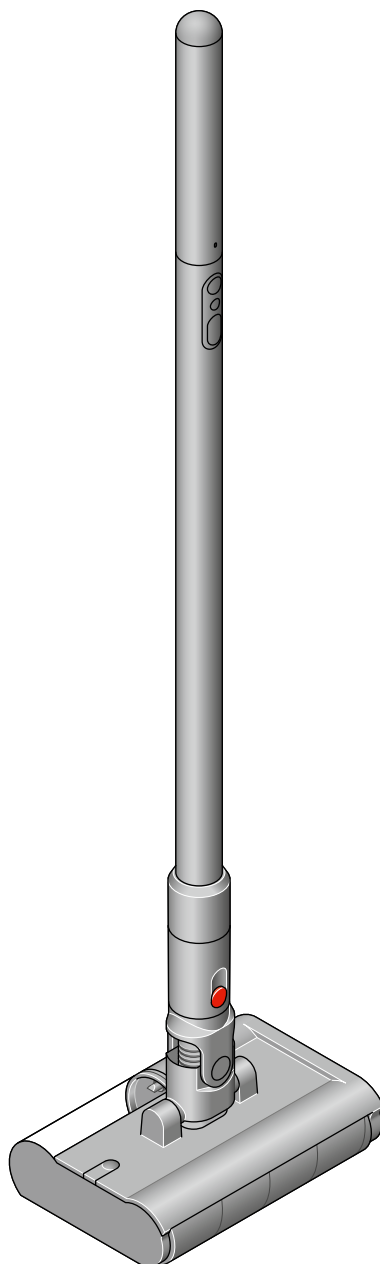

Inhalt

Lieferumfang
Erste Schritte
Das Display
So bereitest du deinen
PencilWash™ Reiniger vor

So nutzt du deinen PencilWash™ Reiniger
Wartung
Pflege deines Geräts
Dein Gerät auseinanderbauen
Support und Service

Lieferumfang

Das Gerät ist in drei Teilen verpackt:

1. Akku
2. PencilWash™ Rohr
3. PencilWash™ Bodenaufsatz mit Nasswalze


Akku am oberen Ende des Rohrs einrasten lassen. Das Rohr an der Elektrobürste befestigen. Vor dem ersten Einsatz vollständig aufladen.



Akku




PencilWash™ Rohr

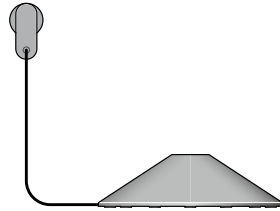


Ladestation für das Rohr

Ladestation mit Ständer, Stecker, Anschluss und Kabel. Lädt dein Gerät auf, damit es für die nächste Reinigung bereit ist.

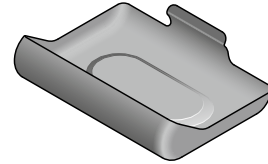

Aufsteckbarer Abtropfbehälter

Zur Aufbewahrung und zum Transport der Elektrobürste des PencilWash™

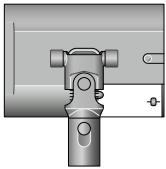


PencilWash™ Bodenaufsatz mit Nasswalze

Flüssigkeiten und Flecken von Hartböden mit der PencilWash™ Bodenaufsatz entfernen.

Erste Schritte

Lerne die Bedienelemente deines Geräts kennen

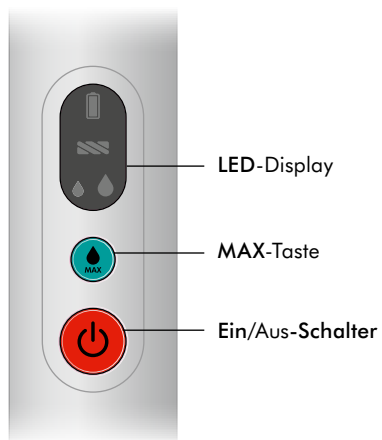

Modi



Standardmodus




MAX-Modus 1



MAX-Modus 2


Schritt 1

Setze den Akku in den oberen Teil des Rohrs ein, bis er einrastet.




Schritt 2

Lege das Rohr auf die Ladestation und lade es vor der ersten Verwendung vollständig auf.

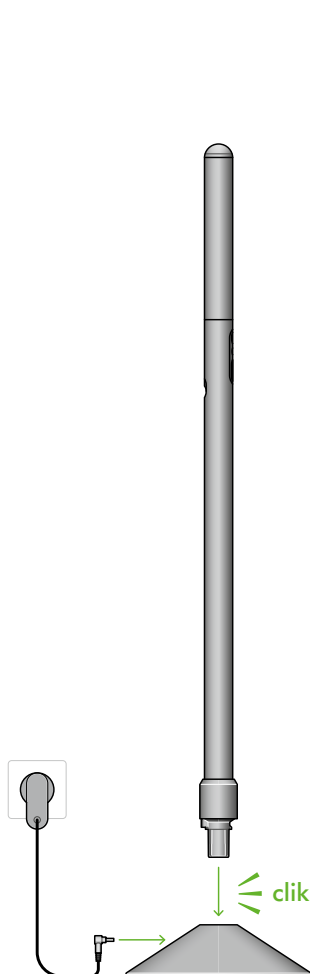

Schritt 3

Stecke das Rohr in die Elektrobürste.

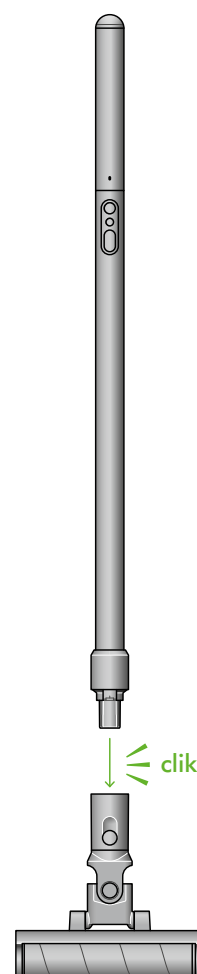

Das Display

Das Display zeigt hilfreiche Informationen und Warnmeldungen an, wie den gewählten Modus und den Akkustand.

Reinigung
Drücke die Ein-/Aus-Taste, um mit der Reinigung zu beginnen.
Wähle den Saugmodus passend zur Aufgabe aus. Standard oder MAX.



Standardmodus
Für die tägliche Reinigung, Verschüttetes und Schmutz. Der Standardmodus deines Geräts.



MAX-Modus 1
Für die gezielte Reinigung von Flecken und eingetrocknetem Schmutz.

Drücke die MAX-Taste und lasse sie los, um die Funktion zu aktivieren. Der Modus bleibt 5 Sekunden aktiv, bevor er in den Standardmodus zurückkehrt.



MAX-Modus 2
Zur Reinigung größerer Flächen mit Flecken und angetrocknetem Schmutz.

Halte die MAX-Taste gedrückt, um die Funktion zu aktivieren. Der Modus bleibt maximal 60 Sekunden aktiv oder bis du die Taste loslässt, bevor er in den Standardmodus zurückkehrt.

Tipp: Verwende den MAX-Modus sparsam, um ein schnelles Entleeren des Frischwassertanks zu vermeiden.

Akkustand niedrig (5 % - 10 %)
Die LED leuchtet orange und blinkt.



Akkustand kritisch (<5 %)
Die LED leuchtet orange und blinkt.



Der Akku wird geladen.
Die LED leuchtet blau und blinkt.



Nicht von Dyson stammender Akku wurde erkannt
Die LED leuchtet dauerhaft weiß.




Fehler am Hauptgehäuse
Die LED leuchtet rot und blinkt 5 Sekunden lang.



So bereitest du deinen PencilWash™ Reiniger vor


Schritt 1

Halte den Nass-Walzenkopf waagrecht und aufrecht. Drücke und halte die rote Quick-Release-Taste gedrückt und ziehe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptgehäuse. Diese Kassette enthält die Walze, den Frischwassertank und die Schmutzwasserwanne.

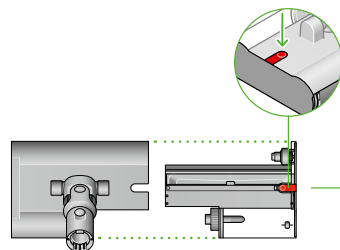


Schritt 2

Drehe die Kassette nach dem Entfernen so, dass der Deckel des Frischwassertanks nach oben zeigt. Schraube den Deckel ab.

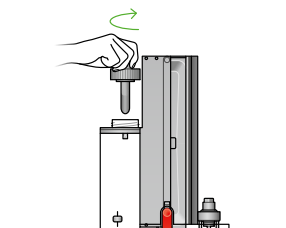


Schritt 3

Fülle den Frischwassertank mit Wasser bis zur „MAX“-Markierung oder knapp darunter, wenn du Reinigungsmittel hinzufügst.

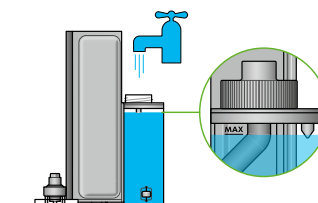


Schritt 4

Füge 10 ml des Dyson 01 Reinigungsmittels/Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel/eines nicht schäumenden Reinigungsmittels hinzu.

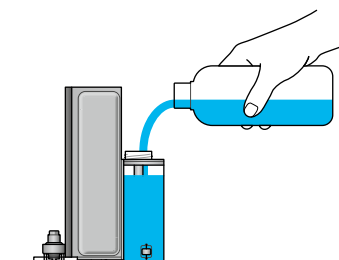


Schritt 5

Setze nach dem Befüllen den Deckel wieder fest auf den Frischwassertank.

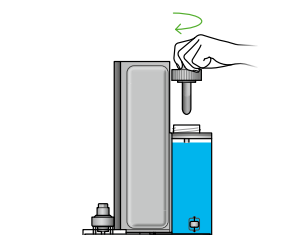

Schritt 6


Entferne vor der ersten Verwendung die Walze und befeuchte sie gründlich unter fließendem Wasser. Drücke überschüssige Flüssigkeit aus und setze sie wieder in die Kassette ein.

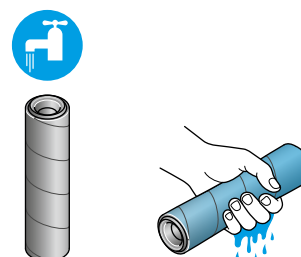

So nutzt du deinen PencilWash™ Reiniger

Schritt 1

Setze die herausnehmbare Kassette wieder in den Hauptteil der Elektrobürste ein. Stelle sicher, dass die Schiene der Kassette mit der des Hauptteils ausgerichtet ist, um einen korrekten Sitz zu gewährleisten. Du solltest ein Klicken hören, sobald sie sicher eingerastet ist. Befestige dann den Nass-Walzenkopf am Rohr deines Geräts.

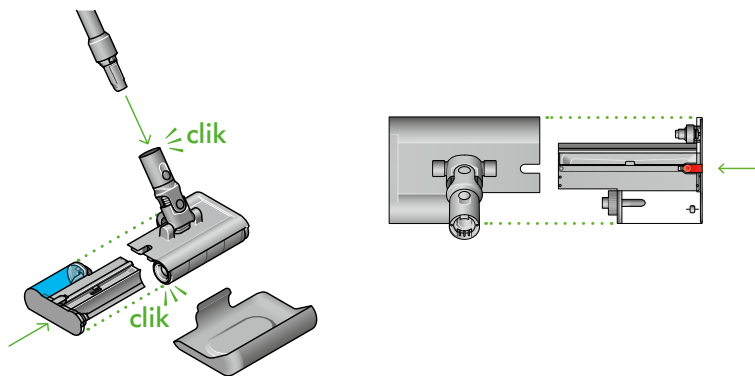

Schritt 2

Starte dein Gerät, indem du den Ein-/Aus-Schalter drückst. Lass der Walze 10 Sekunden Zeit, um vollständig befeuchtet zu werden.

Du kannst dein Gerät verwenden, bis der Frischwassertank leer ist oder der Akku aufgebraucht ist. Um die Reinigung danach fortzusetzen, leere einfach den Schmutzbehälter, fülle den Frischwassertank wieder auf und/oder lade das Rohr auf.


Versuche nicht, dein Gerät mit einem leeren Frischwassertank zu verwenden.



Schritt 3

Dein Gerät startet im Standardmodus als Voreinstellung.

Drücke die MAX-Taste einmal und lasse sie wieder los, um den Modus für 5 Sekunden zu aktivieren, oder halte die MAX-Taste gedrückt, um den MAX-Modus für maximal 60 Sekunden zu aktivieren.

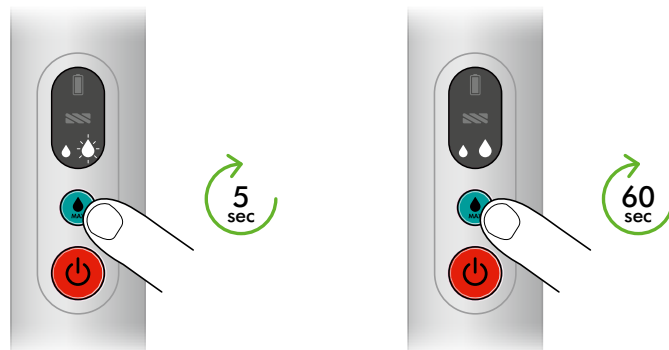

Reinigungstipps


Für maximale Aufnahme bewege dein Gerät langsam über Schmutz und verschüttete Flüssigkeiten. Für beste Ergebnisse reinige in überlappenden Bahnen.

Wartung

Empfohlen nach jedem Gebrauch


Schritt 1

Schalte dein Gerät aus und entferne die Dyson PencilWash™ Elektrobürste vom Rohr. Stelle den Reinigungskopf sofort in den Abtropfbehälter, damit kein Schmutzwasser verschüttet wird.

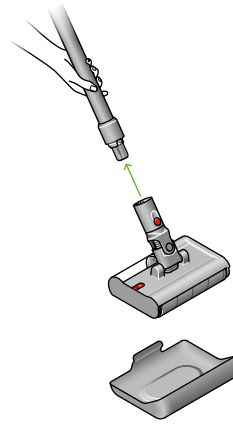

Schritt 2


Halte die Elektrobürste auf dem Weg zum Waschbecken waagrecht im Abtropfbehälter.

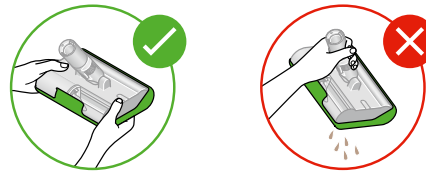

Schritt 3

Halte die Elektrobürste über ein Waschbecken. Entnimm ihn aus dem Abtropfbehälter.

Halte den Nass-Walzenkopf waagrecht und aufrecht. Drücke und halte die rote Quick-Release-Taste gedrückt und ziehe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptgehäuse.

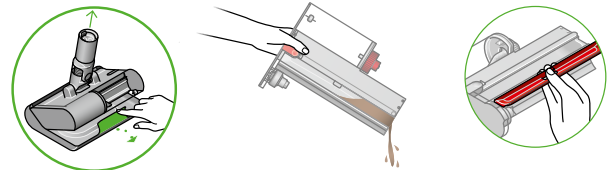


Entferne anschließend die lange rote rechteckige Abdeckung und leere den Schmutzwassertank.

Schritt 4

Zerlege deine PencilWash™ Elektrobürste in die hier gezeigten Teile. Alle Teile der Elektrobürste (mit Ausnahme des Verbindungsstücks) können mit Wasser und einem antibakteriellen Haushaltsmittel gewaschen werden, das gemäß der Empfehlung des Herstellers verdünnt wurde.


Achte darauf, dass das Verbindungsstück der Elektrobürste nicht nass wird, da dies die Verbindung zum Rohr beschädigen könnte.

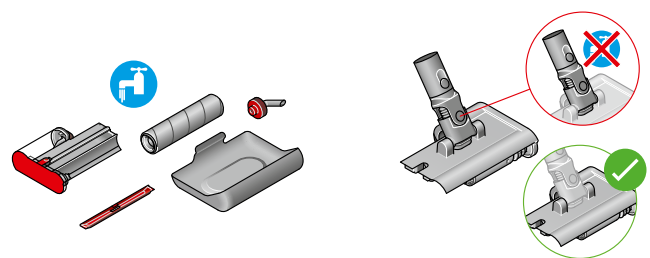

Schritt 5

Lass die nasse Walze nach dem Waschen, wie abgebildet, aufrecht in einem warmen, gut belüfteten Raum an der Luft trocknen. Lass sie mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Verwende ein Tuch, um Schmutz und überschüssiges Wasser vom Hauptteil der Elektrobürste, dem Schmutzwasserbehälter und dem Frischwassertank abzuwischen.

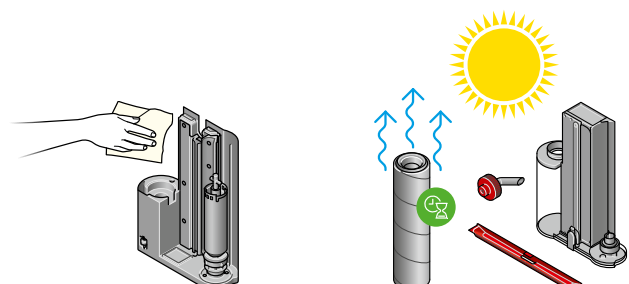

Pflege deines Geräts

Walze austauschen

Um die Leistung aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, die Mikrofaserwalze deines PencilWash™-Reinigers alle sechs Monate auszutauschen – abhängig davon, wie häufig du dein Gerät verwendest.

Ersatzwalzen sind auf [Dyson.de](https://www.dyson.de) erhältlich.

Tipps zum Akku und zur Leistung

Bewahre das PencilWash™ Rohr in der Ladestation und die Elektrobürste auf dem Abtropfbehälter auf. Lagere die Ladestation in einer kühlen Umgebung (<35 °C), um die Akkugesundheit bestmöglich zu erhalten.

Stelle während der Nutzung des Geräts immer sicher, dass sich Wasser im Wassertank befindet. Verwende den Reiniger nicht ohne Wasser.


Bewahre den Reiniger nicht mit einem verschmutzten Tank und einer schmutzigen Walze auf – leere und reinige ihn nach der Nutzung.

Verwende den MAX-Modus für hartnäckige Flecken.

Beste Leistung mit dem Dyson 01 Reinigungsmittel/Dyson 02 Probiotic Reinigungsmittel.

Dein Gerät auseinanderbauen

Falls du dein Gerät lagern oder erneut verpacken musst, entferne die Elektrobürste und den Akku vom Hauptgerät, wie in der Abbildung gezeigt.

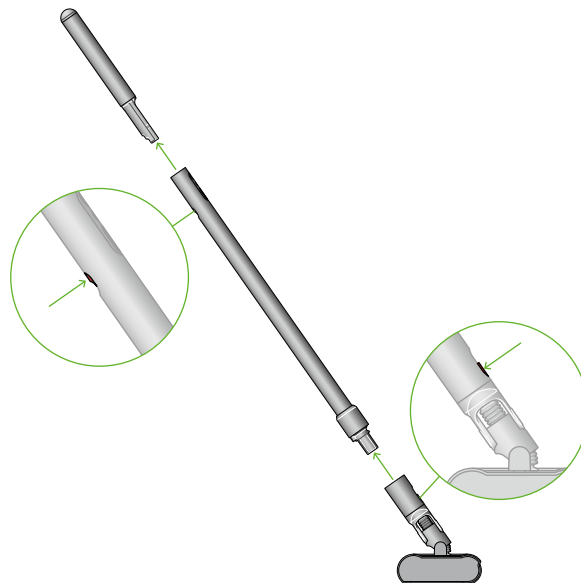

Support und Service

Auf [dyson.com/support](https://www.dyson.com/support) findest du Videos, Tipps und Ersatzteilbestellungen.

Wende dich an den Dyson Kundenservice, um Hilfe zu erhalten.