

acer



TravelMate P4 Spin 14

BENUTZERHANDBUCH

© 2024. Alle Rechte vorbehalten.

TravelMate P4 Spin 14

Gilt für: P414RN-54 / P414RN-54-TCO

Diese Version: 05/2024



Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Einige in diesem Handbuch beschriebene Funktionen werden je nach Betriebssystemversion nicht unterstützt. Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihren Computer beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Modellnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Kaufort: _____



Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

INHALTSVERZEICHNIS

Das Wichtigste zuerst	6	Diesen PC zurücksetzen und alles entfernen.....	39
Hilfen	6	Verwendung einer Bluetooth-Verbindung	44
Grundlegende Pflege und Hinweise für die Arbeit mit Ihrem Computer.....	7	Aktivierung und Deaktivierung von Bluetooth.....	44
Ausschalten des Computers.....	7	Bluetooth aktivieren und ein Gerät hinzufügen	44
Pflege Ihres Computers	7	Herstellen einer Internetverbindung	47
Pflege des Netzteils	8	Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk	47
Reinigung und Wartung	8	Verbindungsherstellung über Wireless LAN	47
Richtlinien für die sichere Akkunutzung	9	Verbindungsherstellung über ein Kabel	51
Interner Akku	12	Eingebaute Netzwerkfunktion	51
Ihre Acer-Notebook-Tour	13	TravelMateSense	52
Display Übersicht.....	13	Der TravelMateSense Hauptbildschirm	52
Tastatur Übersicht	14	Widget-Karten	54
Linke Seite	16	Einstellungen	55
USB Typ-C Informationen.....	16	Support	55
USB 3.2 Gen 2 Informationen.....	16	Sicherer Schutz	56
Rechte Seite	17	Überprüfung.....	60
USB 3.2 Gen 2 Informationen.....	17	Persönliche Einstellungen	61
Vorderseite	18	Acer ProShield Plus	66
Rückseite	18	Überblick	66
Unterseite	19	Einrichtung von Acer ProShield Plus	66
Verwendung der Tastatur	20	Dateiverschlüsselung / Entschlüsselung.....	67
Feststelltasten	20	Dateischredder.....	68
Hotkeys.....	20	Personal Secure Drive	69
Der Windows OS Desktop	22	Anwendungsschutz.....	71
Tipps und Hinweise für die Verwendung von Windows	23	Browserschutz	72
Wo finde ich meine Apps?	23	USB Gerätefilter.....	73
Kann ich die Benachrichtigungen ausschalten?.....	24	Alarm.....	74
Wie kann ich nach Windows-Updates suchen?	24	Sicherheitsbericht	75
Wo kann ich weitere Informationen erhalten?	24	Sichern des Computers	76
Verwendung des Präzisions-Touchpad	25	Anschluss für Diebstahlsicherung.....	76
Touchpad-Fingerbewegungen.....	25	Festlegen eines Kennworts	76
Touchpad Einstellungen ändern.....	27	Eingabe von Kennwörtern.....	77
Wiederherstellung	29	Fingerabdruckleser	78
Erstellen einer Sicherung des Dateiverlaufs.....	29	Nutzung des Fingerabdrucklesers	78
Erstellen einer Sicherung der Standardeinstellungen.....	32	BIOS-Dienstprogramm	82
Sicherung Ihrer WLAN und LAN Treiber	35	Bootsequenz.....	82
Wiederherstellung Ihres Computers	35	Einrichten von Kennwörtern.....	82
Diesen PC zurücksetzen und Dateien behalten	35	Energieverwaltung	83
		Sparen von Energie	83
		Akku	85
		Akku-Eigenschaften.....	85
		Laden des Akkus	85

Optimieren der Akkunutzungsdauer	86
Prüfen der Akkuladung	87
Warnung bei geringer Akkuladung.....	87
Reisen mit Ihrem Computer	88
Entfernen vom Arbeitsplatz	88
Umhertragen.....	88
Was Sie mitbringen sollten	89
USB (Universal Serial Bus)-Anschluss	91
Thunderbolt 4 Anschluss	93
Displays	93
MicroSD-Kartenleser	95
Video- und AUDIOSTECKER	97
Anschließen eines Monitors	97
Kopfhörer und Mikrofon.....	97

HDMI	99
Häufig gestellte Fragen	101
Inanspruchnahme von	
Dienstleistungen	104
Problemlösung.....	105
Tipps zur Problembeseitigung.....	105
Fehlermeldungen	105
Internet- und Onlinesicherheit	107
Erste Schritte im Internet	107
Schützen des Computers.....	107
Wählen Sie einen	
Internetdienstanbieter	107
Netzwerkverbindungen	109
Surfen im Internet!	111
Internet-Sicherheitssoftware	111

Erste Schritte...

In diesem Abschnitt finden Sie:

- Nützliche Informationen für die Pflege Ihres Computers und Ihrer Gesundheit
- Wo sich die Ein/Aus-Taste, Anschlüsse und Stecker befinden
- Windows 11 Interface Übersicht
- Tipps und Tricks für die Verwendung des Touchpad und der Tastatur
- Erstellung von Wiederherstellungskopien
- Richtlinien für den Anschluss an ein Netzwerk und Verwendung von Bluetooth
- Informationen über die Nutzung der Acer Paket-Software

DAS WICHTIGSTE ZUERST

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich in Bezug auf mobilen Computerbedarf für ein Acer-Notebook entschieden haben.

Hilfen

Um Ihnen bei der Verwendung Ihres Acer-Notebooks zu helfen, haben wir eine Reihe von Richtlinien aufgestellt:

Die **Setup-Anleitung** hilft Ihnen bei der Einrichtung Ihres Computers.

Die **Kurzanleitung** stellt Ihnen die grundlegenden Features und Funktionen Ihres neuen Computers vor. Für weitere Informationen dazu, wie Ihnen Ihr Computer helfen kann, noch produktiver zu arbeiten, lesen Sie bitte das **Benutzerhandbuch**. Dieses Benutzerhandbuch enthält detaillierte Informationen zu Themen wie z.B. Systemprogramme, Datenwiederherstellung, Erweiterungsoptionen und Problembehebung.

Wenn Sie sich mit dem Internet verbunden haben, können Sie unter der folgenden Adresse Updates für Ihren Computer herunterladen:

<http://go.acer.com/support>

1. Der Link wird die Acer [Support] (Support) Webseite öffnen.
2. Scrollen nach unten zu *[Drivers and Manuals] (Treiber und Handbücher)* und suchen nach Ihrem Modell, indem Sie die Seriennummer, SNID oder Produktmodell eingeben.
3. Auf dieser Seite können Sie auch das Acer Identifikationsprogramm herunterladen und installieren, welches die Seriennummer und SNID des Computers automatisch erkennt und sie in die Zwischenablage kopiert.
4. Nachdem Sie Ihr Produktmodell gefunden haben, werden sämtliche Updates oder Dokumente aufgelistet.

Grundlegende Pflege und Hinweise für die Arbeit mit Ihrem Computer

Ausschalten des Computers

Sie können den Computer auf folgende Weise ausschalten:

- Verwenden Sie den Windows-Befehl zum Herunterfahren: Drücken Sie auf die *Windows Taste* oder wählen Sie die *Windows [Start] (Start) Taste*, wählen Sie **[Power] (Ein/Aus) > [Shut down] (Herunterfahren)**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die *Windows [Start] (Start) Taste* > **[Shut down or sign out] (Herunterfahren oder Abmelden) > [Shut down] (Herunterfahren)**.

Wenn Sie den Computer für eine kurze Weile herunterfahren, aber nicht ganz abschalten möchten, können Sie auf die folgenden Weisen den *[Sleep] (Schlafmodus)* aktivieren:

- Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste.
- Drücken Sie auf die Schlafmodus Schnell Taste.
- Drücken Sie auf die *Windows Taste* oder wählen Sie die *Windows [Start] (Start) Taste*, wählen Sie **[Power] (Ein/Aus) > [Sleep] (Schlafmodus)**.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die *Windows [Start] (Start) Taste* > **[Shut down or sign out] (Herunterfahren oder Abmelden) > [Sleep] (Schlafmodus)**.



Hinweis

Wenn Sie den Computer nicht normal ausschalten können, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste bis zu zehn Sekunden, um den Computer herunterzufahren. Wenn Sie den Computer ausgeschaltet haben und ihn wieder einschalten möchten, warten Sie mindestens zwei Sekunden vor dem Wiedereinschalten.

Pflege Ihres Computers

Bei guter Pflege werden Sie viel Freude an Ihrem Computer haben.

- Verwenden Sie nur das dem Gerät beiliegende Netzteil oder ein von Acer genehmigtes Netzteil, um Ihr Gerät mit Strom zu versorgen.

- Setzen Sie den Computer nicht direktem Sonnenlicht aus. Stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf.
- Setzen Sie den Computer keinen Temperaturen von weniger als 0°C (32°F) oder mehr als 50°C (122°F) aus.
- Setzen Sie den Computer keinen magnetischen Feldern aus.
- Setzen Sie den Computer weder Feuchtigkeit noch Nässe aus.
- Bespritzen Sie den Computer nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Setzen Sie den Computer keinen Stößen oder Vibrationen aus.
- Setzen Sie den Computer weder Staub noch Schmutz aus.
- Stellen Sie niemals Objekte auf den Computer.
- Klappen Sie das Computer-Display nicht heftig zu, wenn Sie es schließen.
- Stellen Sie den Computer niemals auf unebenen Oberflächen auf.

Pflege des Netzteils

Beachten Sie diese Hinweise zum Schutz des Netzteils:

- Schließen Sie das Netzteil nicht an andere Geräte an.
- Treten Sie nicht auf das Netzkabel, und stellen Sie auch keine Gegenstände oder Objekte darauf ab. Verlegen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel an Stellen, an denen keine Personen gehen.
- Fassen Sie niemals am Kabel, sondern immer direkt am Stecker an, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
- Die Summe der Amperewerte sämtlicher angeschlossenen Geräte darf den maximalen Amperewert des Netzkabels nicht überschreiten, wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden. Außerdem sollte die Summe der Amperewerte aller an eine einzelne Steckdose angeschlossenen Geräte für die entsprechende Sicherung nicht zu groß sein.

Reinigung und Wartung

Gehen Sie bei der Reinigung des Computers wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Computer aus.
2. Ziehen Sie das Netzteil ab.

3. Verwenden Sie ein weiches befeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays.

Wenn der Computer fallengelassen wurde oder sichtbar beschädigt ist, oder nicht normal funktioniert, kontaktieren Sie bitte das nächstgelegene Acer Servicezentrum.

Richtlinien für die sichere Akkунutzung



Warnung

Bei Verwendung eines Ladewagens oder eines kleinen Raumes zum gleichzeitigen Laden oder Betreiben mehrerer Geräte muss der Bereich gut belüftet sein und die Temperatur zwischen 0°C (32°F) und 35°C (95°F) gehalten werden und die Akkuladung gestoppt werden, wenn 100% Kapazität erreicht ist.

Eine kontinuierliche Aufladung kann zu Verformung oder Beschädigung der Akkus/Gerätes führen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Laden von Akkus

Die Nutzungsdauer eines Akkus wird durch folgende Arten der Benutzung verkürzt:

- Konstantes Laden des Akkus/Gerätes, wenn er bereits bei voller Kapazität ist.
- Laden des Akkus/Gerätes bei Temperaturen über 35°C (95°F) oder unter 0°C (32°F).

Um Schäden zu vermeiden, befolgen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen:

- Stoppen Sie die Aufladung des Akkus, sobald er 100% Kapazität erreicht hat. Regelmäßige oder häufige Aufladung eines voll aufgeladenen Akkus über einen längeren Zeitraum kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Akkus führen. Wir empfehlen Ihnen, das Gerät wieder aufzuladen, wenn der Akkustand unter 70% fällt.
- Akku nicht bei Temperaturen über 35°C (95°F) oder unter 0°C (32°F) aufladen. Das Aufladen bei ungewöhnlich hohen oder ungewöhnlich niedrigen Temperaturen kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Akkus führen.

- Der Ladeanschluss muss sauber und frei von Schmutz sein und sollte nur mit Acer Ladegeräten verwendet werden. Die Verwendung eines Akkus oder einer Ladeeinrichtung, der oder die nicht von Acer stammt, kann das Produkt beschädigen und zu Garantieverlust führen
- Wenn Sie planen, das Gerät über einen längeren Zeitraum zu lagern, schalten Sie das Gerät aus, entfernen Sie das Netzkabel und bewahren Sie das Produkt bei Raumtemperatur (0°C - 35°C) in einem trockenen (Feuchtigkeit: 45% - 80%), gut belüfteten Bereich auf. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Lassen Sie den Akku des Gerätes nicht über einen längeren Zeitraum vollständig entladen. Dies kann zu Verformungen oder Beschädigungen des Akkus führen. Wir empfehlen, dass der Akku alle 6 Monate auf ca. 50% Kapazität geprüft und aufgeladen wird.
- DEN AKKU NUR IN EINEM SAUBEREN GUTEN BELÜFTETEN BEREICH LADEN.



Warnung

Akkus können explodieren, wenn sie nicht sachgemäß behandelt werden.

Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Akkus nicht kurzschließen, zerdrücken, durchstechen oder anderweitig manipulieren. Bewahren Sie Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Beachten Sie die geltenden Vorschriften, wenn Sie verbrauchte Akkus entsorgen.

Vorsichtsmaßnahmen beim Austausch des Akkus

Unsachgemäßer Austausch oder Misshandlung kann den Akku beschädigen, eine Überhitzung, Verletzungen und Feuer oder Explosionen verursachen.

- Gerät mit eingebautem Akku: Ein eingebauter Akku muss durch eine autorisierte Kundendienststelle ersetzt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku selbst auszutauschen.
- Gerät mit auswechselbarem Akku: Der Akku sollte nur durch von Acer zugelassene Teile ersetzt werden. Ersetzen Sie den Akku nicht durch andere Teile als die zugelassenen.

Für dieses Notebook wird ein Lithium-Akku verwendet. Benutzen Sie ihn nicht in feuchter, nasser oder ätzender Umgebung. Lagern oder benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, an einem sehr heißen Ort, unter direkter Sonneneinstrahlung, in einem Mikrowellenherd oder einem Behälter, der unter Druck steht, und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 50°C (122°F) aus.

Wenn Sie diese Hinweise missachten, kann der Akku auslaufen, sich erhitzen, explodieren oder Verletzungen und/oder Sachschäden verursachen. Sie dürfen den Akku nicht durchbohren, öffnen oder auseinanderbauen. Wenn der Akku ausläuft und Sie in Kontakt mit dem auslaufenden Substrat kommen, waschen Sie Ihre Haut gründlich mit Wasser ab, und suchen Sie dann umgehend einen Arzt auf. Aus Sicherheitsgründen und um eine möglichst lange Lebensdauer des Akkus zu gewährleisten, sollte dieser nicht bei Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 35°C (95°F) aufgeladen werden.

Die volle Leistungsfähigkeit eines neuen Akkus wird nur erzielt, wenn er zwei oder drei Mal komplett geladen und entladen wird. Der Akku kann mehrere Hundert Male ge- und entladen werden, aber mit der Zeit nimmt seine Leistungsfähigkeit ab. Wenn die Betriebszeit spürbar kürzer als normal ist, wenden Sie sich an einen autorisierten Händler, um einen neuen Akku zu erwerben.

Verwenden Sie den Akku nur für seinen bestimmten Zweck. Verwenden Sie kein Ladegerät und keinen Akku, das/der beschädigt ist. Schließen Sie den Akku nicht kurz. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn durch einen metallischen Gegenstand, etwa ein Geldstück, eine Büroklammer oder einen Stift Plus (+) und Minuspol (-) des Akkus direkt miteinander verbunden werden (Die Pole auf dem Akku ähneln Metallstreifen.) Seien Sie z.B. vorsichtig, wenn Sie einen Ersatzakku in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschließen der Pole kann der Akku bzw. die Gegenstände, die den Kurzschluss verursachen, beschädigt werden.

Die Kapazität und Lebensdauer des Akkus reduziert sich, wenn er an kalten oder warmen Orten, z.B. in einem geschlossenen Auto bei sommer- oder winterlichen Bedingungen, liegen gelassen wird. Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur des Akkus stets zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) liegt. Ein Gerät mit einem heißen oder kalten Akku funktioniert u. U. vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku komplett geladen ist. Die Akkuleistung ist

insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Akkus nicht in Feuer, da sie explodieren können. Akkus können auch explodieren, wenn sie beschädigt sind. Entsorgen Sie Akkus entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Geben Sie sie wenn möglich zum Recycling. Geben Sie Akkus nicht in den Haushaltsabfall.

Schnurlose Geräte können anfällig für Störungen durch den Akku sein, wodurch die Leistung beeinflusst werden kann.



Hinweis

Besuchen Sie www.acer.com für Informationen über die Akkulieferung.


Interner Akku

- Versuchen Sie nicht, einen eingebauten Akku zu ersetzen. Der Akkuwechsel muss von einer von Acer autorisierten Reparaturwerkstatt durchgeführt werden.
- Laden Sie den Akku auf, indem Sie die in der Produktdokumentation enthaltene Anleitung befolgen.

IHRE ACER-NOTEBOOK-TOUR

Nach der Einrichtung Ihres Computers gemäß der Setup-Anleitung möchten wir Ihnen nun Ihren neuen Acer-Computer genauer vorstellen.


Display Übersicht

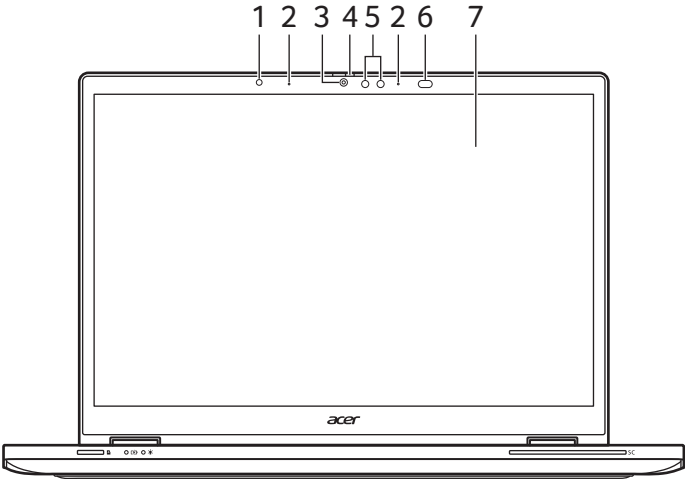

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		RGB Sensor	Passt die Helligkeit und Farbe des Bildschirms je nach Umgebungslicht an.
2		Mikrofon	Interne Digitalmikrofone für die Tonaufnahme.
3		Webcam	Web-Kamera für die Videokommunikation und erkennt Infrarotsignale zur Gesichtserkennung. <i>Ein Licht neben der Webcam bedeutet, dass die Webcam aktiv ist.</i>

#	Symbol	Element	Beschreibung
4		Webcam Abdeckung	Schieben Sie die Abdeckung nach links, um die Webcam abzudecken. Schieben Sie sie zum Öffnen nach rechts.
5		Infrarot-LED (optional)	Sendet infrarotes Licht für die Webcam- und Gesichtsauthentifizierung.
6		TOF Sensor/ Acer User Sensing (optional)	Ermöglicht Ihrem Laptop die Erkennung, ob Sie in der Nähe sind oder nicht. So können Sie sich schnell anmelden, wenn Sie sich nähern oder sperren, wenn Sie gehen.
7		Bildschirm	Zeigt die Ausgabe des Computers an und unterstützt Touch- oder Non-Touch-Optionen.

Tastatur Übersicht

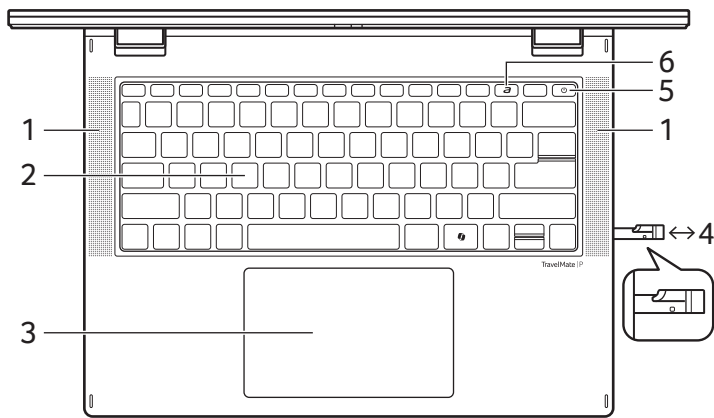

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Lautsprecher	Geben Sie Ton in Stereo aus.

#	Symbol	Element	Beschreibung
2		Tastatur	Dient der Eingabe von Daten in den Computer. Siehe "Verwendung der Tastatur" auf Seite 20.
3		Touchpad	Berührsensibles Zeigegerät. <i>Das Touchpad und die Auswahl Tasten befinden sich auf einer einzelnen Oberfläche.</i> <i>Drücken Sie fest auf die Touchpad-Oberfläche, um einen Linksklick auszuführen.</i> <i>Drücken Sie fest auf die rechte untere Ecke, um einen Rechtsklick auszuführen.</i>
4		Wiederaufladbarer aktiver Stylus	Entfernen Sie den Stift aus dem Schlitz und führen Sie Berührungsaktionen auf dem Bildschirm durch.
5		Ein/Aus-Taste mit Fingerabdruckleser	Schaltet den Computer ein und aus. Leicht berühren, um Fingerabdruckleser für Windows Hello und Sicherheit zu verwenden.
6		TravelMateSense Taste	Startet die TravelMateSense Anwendung.




Hinweis



Taste: Die Verfügbarkeit von Funktionen variiert je nach Markt, siehe aka.ms/WindowsAIFeatures

Linke Seite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		DC-Eingangsbuchse	Hier schließen Sie das Netzteil an.
2		Thunderbolt™ 4 Port	Verbindet sich mit dem mitgelieferten USB Typ-C Netzteil und mit USB-Geräten über einen USB Typ-C Anschluss. Unterstützt Thunderbolt™ 4 und Monitore.
3		HDMI-Anschluss	Unterstützt digitale High-Definition-Video-Verbindungen.
4		USB-Anschluss mit Ladung bei ausgeschaltetem Gerät	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.

Hinweis: Ihr Notebook wird mit einem von zwei Arten von Netzteilen geliefert: ein AC Netzteil oder ein USB Typ-C Netzteil. (Die technischen Daten hängen von der jeweiligen Konfiguration ab.)

USB Typ-C Informationen


- Kompatibel mit Thunderbolt™ 4.
- Unterstützt DisplayPort™ Audio/Video Ausgang.
- Bietet bis zu 3 A bei 5 V DC für USB-Aufladung.
- DC-Eingang: benötigt Netzteil oder Stromquelle mit 65 W/100 W bei 20 V.
Für eine optimale Leistung verwenden Sie bitte ein zertifiziertes Acer Netzteil oder USB Stromversorgungsgerät.

USB 3.2 Gen 2 Informationen

- USB 3.2 Gen 2 kompatible(r) Anschluss/Anschlüsse: blau.

- Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2 und früheren USB-Geräten.
- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.2 Gen 2 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.2 Gen 2 Spezifikation (SuperSpeed USB).

Rechte Seite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Stylus Schlitz	Stecken Sie den Stylus vollständig in den Schlitz, um mit dem Laden zu beginnen. (Die technischen Daten hängen vom jeweiligen Modell ab.)
2	SIM	SIM-Kartensteckplatz (optional)	Hier können Sie eine nano SIM-Karte einsetzen.
3		Kopfhörer-/Lautsprecher-Buchse	Hier schließen Sie Audiogeräte (z. B. Lautsprecher, Kopfhörer) oder ein Headset mit Mikrofon an.
4		USB-Anschluss	Dient dem Anschluss von USB-Geräten.
5		Ethernet (RJ-45)-Anschluss	Hier schließen Sie ein auf Ethernet 10/100/1000-basiertes Netzwerk an.
6		Steckplatz für Kensington-Schloss	Hier können Sie ein Kensington-kompatibles Sicherheitsschloss anbringen.

USB 3.2 Gen 2 Informationen

- USB 3.2 Gen 2 kompatible(r) Anschluss/Anschlüsse: blau.
- Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2 und früheren USB-Geräten.


- Für eine optimale Leistung sollten zertifizierte USB 3.2 Gen 2 Geräte verwendet werden.
- Definiert nach USB 3.2 Gen 2 Spezifikation (SuperSpeed USB).

Vorderseite




#	Symbol	Element	Beschreibung
1		MicroSD-Kartenleser	Eignet sich für eine Secure Digital (microSD)-Karten. <i>Es kann nur eine Karte gleichzeitig verwendet werden.</i>
2		Akkuanzeige	Zeigt den Akkustatus des Computers an. Ladevorgang: Die Leuchte erscheint gelb, wenn der Akku aufgeladen wird. Voll geladen: Die Leuchte erscheint blau, wenn Netzstrom verwendet wird.
		Ein/Aus-Anzeige	Zeigt den Ein/Aus-Status des Computers an.
3	SC	Smartcard Leser (optional)	Eignet sich für eine Smartcard. <i>Es kann jeweils nur eine Smartcard gelesen werden.</i>

Rückseite



#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird der Computer gekühlt. <i>Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.</i>

Unterseite

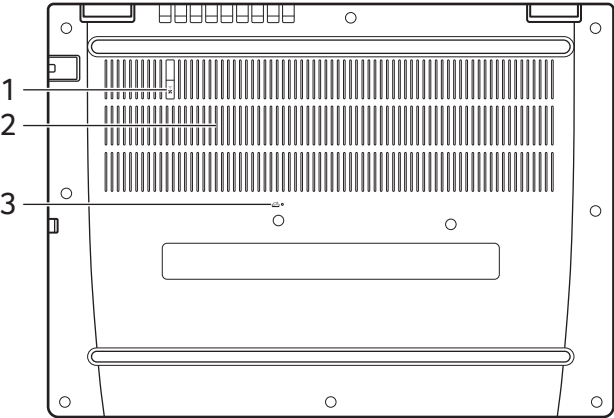

#	Symbol	Element	Beschreibung
1		Acer Dust Defender	Verringert die Ansammlung von Staub, damit die Komponenten kühl bleiben, eine bessere Leistung bieten und länger halten können.
2		Belüftung und Ventilator	Hiermit wird der Computer gekühlt. <i>Verdecken oder schließen Sie nicht die Öffnungen.</i>
3		Loch für die Zurücksetzung des Akkus	Entspricht dem Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Akkus. <i>Stecken Sie eine Büroklammer in die Öffnung und drücken Sie vier Sekunden lang.</i>

VERWENDUNG DER TASTATUR

Die Tastatur verfügt über Standardtasten, ein numerisches Tastenfeld, separate Cursortasten, Feststelltasten, Windows-Tasten und Hotkeys.

Feststelltasten

Die Tastatur verfügt über Feststelltasten, mit der Sie Tastaturfunktionen aktivieren bzw. deaktivieren können.

Feststelltaste	Beschreibung
Caps Lock	Wenn diese Caps Lock aktiviert ist, werden alle eingegebenen alphabetischen Zeichen in Großbuchstaben dargestellt.


Hotkeys

Zum Aktivieren von Hotkeys müssen Sie zuerst die **Fn**-Taste drücken und halten und dann die andere Taste der Hotkey-Kombination drücken.

Hotkey	Symbol	Funktion	Beschreibung
Fn + F1		Lautsprecher-schalter	Schaltet die Lautsprecher ein und aus.
Fn + F2		Lautstärke leiser	Verringert die Lautstärke.
Fn + F3		Lautstärke lauter	Erhöht die Lautstärke.
Fn + F4		Mikrofon-Schalter	Schaltet die Mikrofone ein und aus.
Fn + F5		Dunkler	Verringert die Bildschirmhelligkeit.
Fn + F6		Heller	Erhöht die Bildschirmhelligkeit.

Hotkey	Symbol	Funktion	Beschreibung
Fn + F7		Display-Schalter	Wechselt die Anzeigerausgabe zwischen Anzeigebildschirm, externem Monitor (falls angeschlossen) und gleichzeitig beiden Anzeigen.
Fn + F8		Ihren Computer sperren	Sperrt Ihren Computer zum Schutz Ihrer Informationen. Sie können zum Fortsetzen Ihrer Arbeit das Kennwort eingeben.
Fn + F9		Flugmodus	Schaltet die Netzwerkgeräte des Rechners ein / aus.
Fn + F10		Touchpad-Schalter	Schaltet das integrierte Touchpad ein oder aus.
Fn + F11		Tastaturbeleuchtung Steuerung	Passt die Helligkeit der Tastaturbeleuchtung an.
Fn + F12		Snipping Tool	Kopiert Rechteck, Freiform, Fenster oder Vollbild und fügt es in Ihre Zwischenablage ein.
Fn + delete ins		Einfügen	Schaltet Einfügen ein oder aus.
Fn + ◀ home		Startseite	Scrollen Sie hiermit zum Anfang eines Dokuments.
Fn + ▶ end		Ende	Scrollen Sie hiermit zum Ende eines Dokuments.
Fn + ▲ pg up		Bild nach oben	Scrollen Sie hiermit auf der Seite eines Dokuments nach oben.
Fn + ▼ pg dn		Bild nach unten	Scrollen Sie hiermit auf der Seite eines Dokuments nach unten.

DER WINDOWS OS DESKTOP

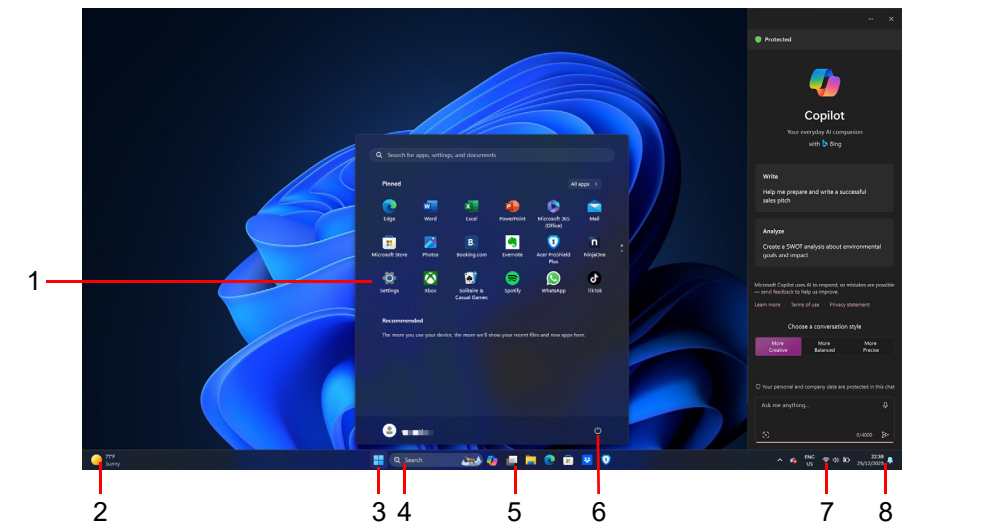

Hinweis

Bildschirm simuliert, Änderungen vorbehalten. Die Verfügbarkeit von Funktionen und der Zeitplan für die Einführung variieren je nach Markt und Gerät.

#	Element	Beschreibung
1	[Settings] (Einstellungen)	Ändert die App Einstellungen für Ihren Computer.
2	[Widgets] (Widgets)	Bietet Wetter, Nachrichten, Aktien und Sportinformationen.
3	[Start] (Start)	Startet Apps über [Pinned] (Angeheftet), [Recommended] (Empfohlen) oder [All apps] (Alle Apps).
4	[Search] (Suche)	Geben Sie die Texte für die Suche auf Ihrem Computer und im Internet ein.
5	[Task View] (Aktive Anwendungen)	Ermöglicht das Umschalten zwischen laufenden Anwendungen und das Hinzufügen des virtuellen Desktops.

#	Element	Beschreibung
6	[Power] (Ein/Aus)	Fahren Sie den Computer herunter, gehen Sie in den Ruhezustand oder starten Sie ihn neu.
7	[Quick settings] (Schnelleinstellungen)	Zeigt den Zustand der Netzwerkverbindung, den Akkustand und die Soundeinstellungen an. Sie können Schnellaktionen ausführen, um Einstellungen auf der Stelle zu ändern oder zu öffnen.
8	[Notification] (Benachrichtigung)	Zeigt die Benachrichtigungen und den Kalender an.

Tipps und Hinweise für die Verwendung von Windows

Es bedarf einer gewissen Zeit, sich mit diesem neuen Betriebssystem vertraut zu machen. Wir haben deshalb ein paar Tipps zusammengestellt, um Ihnen den Anfang zu erleichtern.

Wo finde ich meine Apps?

Schieben Sie den Cursor in die untere Mitte des Bildschirms und klicken Sie auf das Suchsymbol. Geben Sie den Namen der App ein, die Sie öffnen möchten.

Wie kann ich eine App auf dem [Start] (Start)-Bildschirm anzeigen?

Wenn die Alle Apps Liste angezeigt wird und Sie eine App auf dem [Start] (Start) Bildschirm anzeigen lassen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine App und wählen Sie **[Pin to Start] (An "Start" anheften)** aus.

Wie kann ich eine App aus dem [Start] (Start) Bildschirm entfernen?

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine App, um sie auszuwählen und wählen Sie **[Unpin from Start] (Von "Start" lösen)**, um die App von [Start] (Start) zu entfernen.

Wie kann ich eine App in der Taskleiste anzeigen?

Wenn die Alle Apps Liste angezeigt wird und Sie eine App auf der Taskleiste anzeigen lassen möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine App und wählen Sie **[More] (Mehr) > [Pin to taskbar] (An Taskleiste anheften)** aus.

Kann ich die Benachrichtigungen ausschalten?

Drücken Sie auf die *Windows Taste* oder wählen Sie die *Windows [Start] (Start) Taste* und wählen Sie **[Settings] (Einstellungen) > [System] (System) > [Notifications] (Benachrichtigungen)**. Von hier aus können Sie Benachrichtigungen für sämtliche Apps aktivieren/deaktivieren oder auswählen, welche Apps aktiviert/deaktiviert werden sollen.

Wie kann ich nach Windows-Updates suchen?

Drücken Sie auf die *Windows Taste* oder wählen Sie die *Windows [Start] (Start) Taste* > **[Settings] (Einstellungen) > [Windows Update] (Windows Update)**. Wählen Sie **[Advanced options] (Erweiterte Optionen)**, um die Einstellungen zu konfigurieren.

Wo kann ich weitere Informationen erhalten?


Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:

- Windows 11 Informationen: support.microsoft.com/Windows
- Support-FAQs: support.acer.com

VERWENDUNG DES PRÄZISIONS-TOUCHPAD

Mit dem Touchpad steuern Sie den Pfeil  (oder 'Cursor') auf dem Bildschirm. Wenn Sie Ihren Finger über das Touchpad führen, wird der Mauszeiger auf dem Bildschirm entsprechend bewegt. Das Präzisions-Touchpad (PTP) bietet ein gleichförmigeres, flüssiges und genaues Touchpad-Erlebnis. Viele Anwendungen unterstützen Gesten des Präzisions-Touchpad mit einem oder mehr Fingern, einige Gesten könnten jedoch von dem bestimmten Programm, das Sie verwenden, nicht unterstützt werden.

Touchpad-Fingerbewegungen



Mit einem Finger streichen

Streichen Sie Ihren Finger über das Touchpad, um den Cursor zu bewegen.




Mit einem Finger drücken oder tippen

Drücken oder tippen Sie leicht auf das Touchpad, um zu klicken und so ein Element auszuwählen oder einen Befehl auszuführen. Wiederholen Sie das Tippen schnell, um doppelt zu tippen bzw. zu klicken.



Zwei-Finger-Druck

Tippen Sie leicht mit zwei Fingern auf das Touchpad, um eine -"Rechtsklick" durchzuführen. Auf der [Start screen] (Startseite) wird dies durch die App-Befehle wechseln. In den meisten Apps wird dies ein Kontextmenü für das ausgewählte Element öffnen.



Mit zwei Fingern streichen

Scrollen Sie schnell durch Webseiten, Dokumente und Wiedergabeliste, indem Sie zwei Finger auf dem Touchpad in beliebige Richtungen verschieben.



Zwei Finger spreizen oder zusammenführen

Zoomen Sie mit einer Finger-und-Daumen-Bewegung in Fotos, Karten und Dokumente hinein und aus ihnen heraus.




Drei-Finger-Druck

Tippen Sie das Touchpad leicht mit drei Fingern an, um die *[Search Windows]* (*Windows Suche*) zu öffnen.

Drei-Finger-Streich

Streichen Sie mit drei Fingern über das Touchpad.

- Streichen Sie nach oben, um die *[Task View]* (*Taskansicht*) zu öffnen. Schieben Sie den Cursor über ein Fenster und tippen Sie auf das Touchpad zur Auswahl dieses Fensters, oder streichen Sie nach unten, um die *[Task View]* (*Taskansicht*) zu beenden.
- Streichen Sie nach unten, um alle geöffneten Fenster zu minimieren und den *[Desktop]* (*Desktop*) anzuzeigen; streichen Sie nach oben, um die minimierten Fenster wiederherzustellen.
- Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen geöffneten Fenstern zu wechseln.



Vier-Finger Druck

Tippen Sie mit vier Fingern leicht auf das Touchpad, um die *[Notifications]* (*Benachrichtigungen*) und den *[Calendar]* (*Kalender*) zu öffnen.

Vier-Finger Wischen

Wischen Sie mit vier Fingern über das Touchpad.



- Streichen Sie nach oben, um die *[Task View]* (*Taskansicht*) zu öffnen. Schieben Sie den Cursor über ein Fenster und tippen Sie auf das Touchpad zur Auswahl dieses Fensters, oder streichen Sie nach unten, um die *[Task View]* (*Taskansicht*) zu beenden.
- Streichen Sie nach unten, um alle geöffneten Fenster zu minimieren und den *[Desktop]* (*Desktop*) anzuzeigen; streichen Sie nach oben, um die minimierten Fenster wiederherzustellen.

Das Precision Touchpad beinhaltet zusätzliche technologische Funktionen, die helfen, unbeabsichtigte Gesten zu verhindern, wie etwa zufälliges Antippen, Gesten und Zeigerbewegungen.



Hinweis

Das Touchpad ist berührungsempfindlich. Je leichter also die Berührung, desto besser ist die Reaktion. Bitte achten Sie darauf, dass das Touchpad und Ihre Finger stets trocken und sauber sind.


Touchpad Einstellungen ändern

Zum Ändern der Touchpad Einstellungen, um Ihren persönlichen Anforderungen zu entsprechen, gehen Sie bitte wie folgt vor:


1. Wählen Sie in der Symbolablage unten rechts das *[Network]* (*Netzwerk*), *[Sound]* (*Sound*) und *[Battery]* (*Akku*) Symbol, um das *[Quick settings]* (*Schnelleinstellungen*) Feld zu öffnen.




2. Wählen Sie **[All settings]** (**Alle Einstellungen**).



3. Wählen Sie **[Bluetooth & devices]** (**Bluetooth & Geräte**) > **[Touchpad]** (**Touchpad**).



4. Hier können Sie die Einstellungen auf Ihre persönlichen Anforderungen anpassen. Sie können das Touchpad ausschalten, wenn Sie lieber eine Maus verwenden möchten. Oder Sie können die Empfindlichkeit des Touchpads an Ihre Bedürfnisse anpassen. Scrollen Sie nach unten, um weitere Einstellungen anzuzeigen.

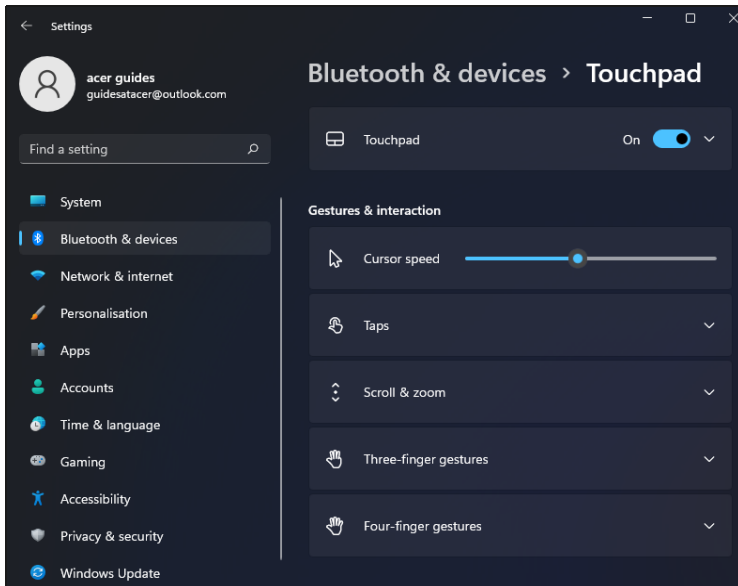

WIEDERHERSTELLUNG

Wenn Sie Probleme mit dem Computer haben und die häufig gestellten Fragen (**siehe Haben Sie eine Frage? auf Seite 100**) nicht helfen, können Sie Ihren Computer wiederherstellen.

Dieser Abschnitt beschreibt die Wiederherstellungswerkzeuge, die auf Ihrem Computer verfügbar sind. Acer bietet das *Acer ControlCenter*, mit dem Sie Ihren PC zurücksetzen, Ihren PC aktualisieren, Dateien/Daten sichern oder ein Standard-Backup ab Werk erstellen können. Wenn Sie nicht auf *Acer ControlCenter* zugreifen können, klicken Sie im [Start menu] (Startmenü) auf **[Settings] (Einstellungen)**, wählen Sie **[System] (System)** und klicken Sie anschließend auf **[Recovery] (Wiederherstellung)**.



Hinweis


Acer ControlCenter Variiert je nach Modell oder Betriebssystem.

Erstellen einer Sicherung des Dateiverlaufs


Die [Recovery Management] (Wiederherstellungsverwaltung) ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien schnell und einfach zu sichern und wiederherzustellen, wenn die Originale verloren, beschädigt oder gelöscht werden.

1. Wählen Sie **[Start] (Start)** und **Control Center** in der Alle Apps Liste, dann **[Recovery Management] (Wiederherstellungsverwaltung)**.


2. Wählen Sie die Registerkarte **[Backup]** (*Sicherung*) aus und klicken Sie auf **[Get started]** (**Erste Schritte**) für **[Create backup]** (*Sicherung erstellen*), um das Fenster **[Backup]** (*Sicherung*) zu öffnen.

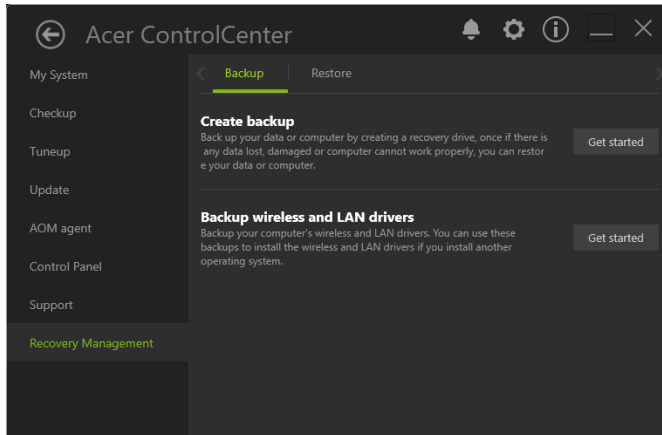


3. Klicken Sie auf **[Set up syncing]** (**Synchronisation einstellen**) für **[OneDrive folder syncing]** (*OneDrive Ordnersynchronisation*), um fortzufahren.

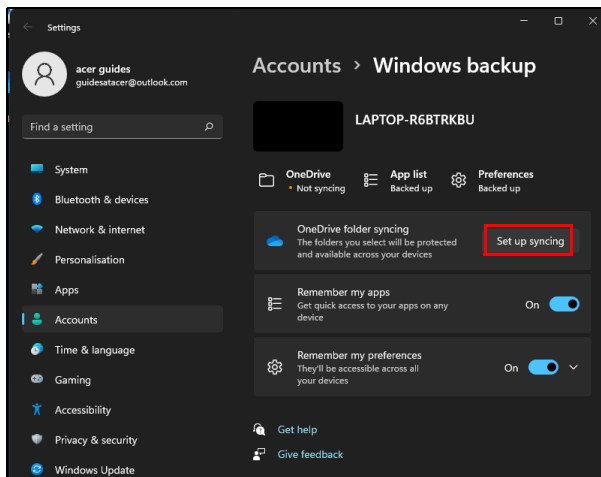


4. Vergewissern Sie sich, dass die Ordner, die Sie sichern möchten, ausgewählt sind, und klicken Sie auf **[Start back up] (Sicherung starten)**, um fortzufahren.

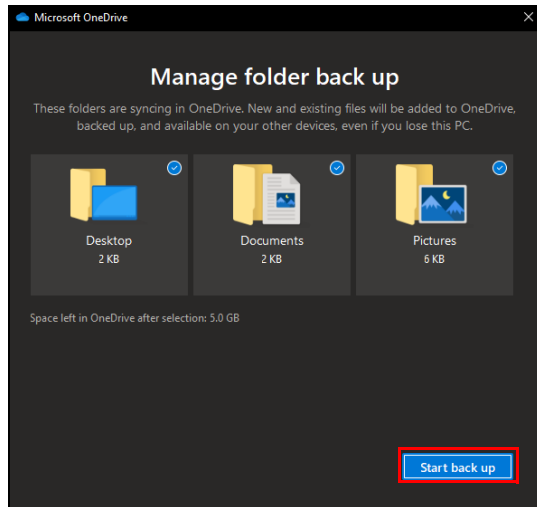

5. Sie können die Option **[View sync progress] (Synchronisationsfortschritt anzeigen)** auswählen, um die Synchronisation der Dateien bis zum Abschluss zu beobachten.

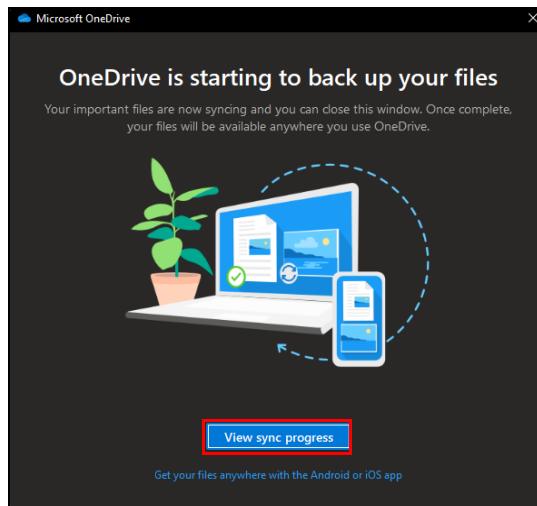

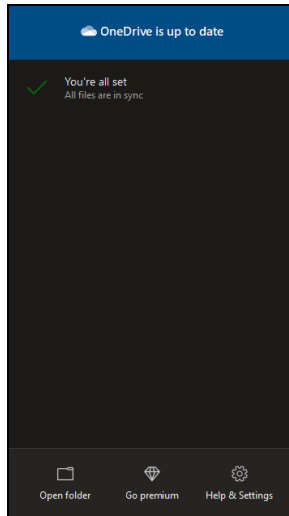


6. Klicken Sie doppelt auf das **[OneDrive]** (**OneDrive**) Symbol im Infobereich, um den OneDrive Ordner zu öffnen.

Erstellen einer Sicherung der Standardeinstellungen


[Recovery Drive] (Wiederherstellungslaufwerk) ermöglicht Ihnen das schnelle und einfache Sichern Ihres Betriebssystems, sowie installierter Apps und Daten.

1. Wählen Sie **[Start]** (**Start**) und in der Alle Apps Liste **[Windows Tools]** (**Windows-Verwaltungsprogramme**), anschließend **[Recovery Drive]** (**Wiederherstellungslaufwerk**).
2. Wählen Sie **[Yes]** (**Ja**), um das **[Recovery Drive]** (**Wiederherstellungslaufwerk**) Fenster zu öffnen.


3. Stellen Sie sicher, dass **[Back up system files to the recovery drive]** (**Systemdateien auf das Wiederherstellungslaufwerk sichern**) ausgewählt ist und klicken Sie auf **[Next] (Weiter)**.

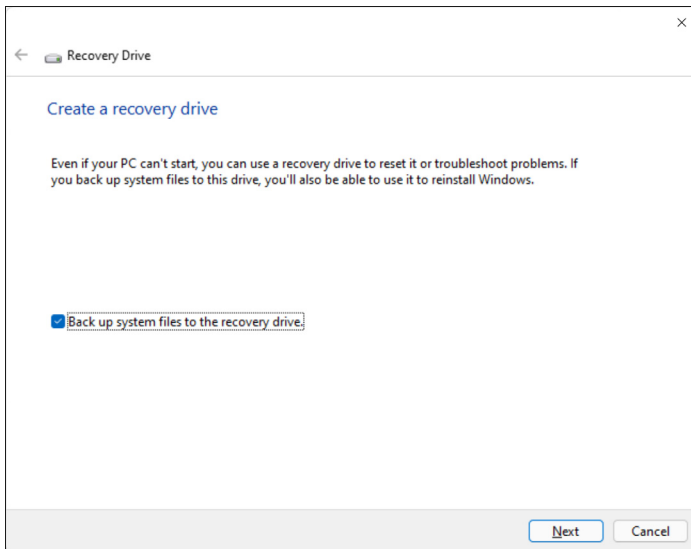

4. Schließen Sie das USB-Laufwerk an und warten Sie, bis der PC das USB-Laufwerk erkennt. Klicken Sie anschließend auf **[Next] (Weiter)**.

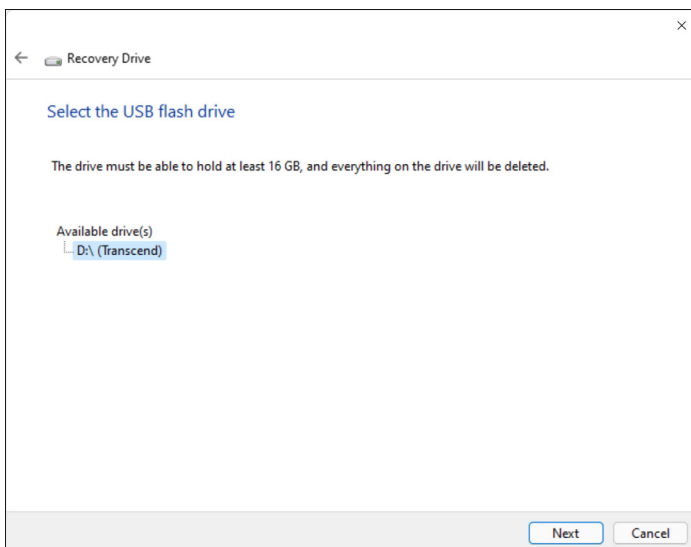

5. Alles auf dem Laufwerk wird gelöscht. Klicken Sie auf **[Create] (Erstellen)**, um fortzufahren.

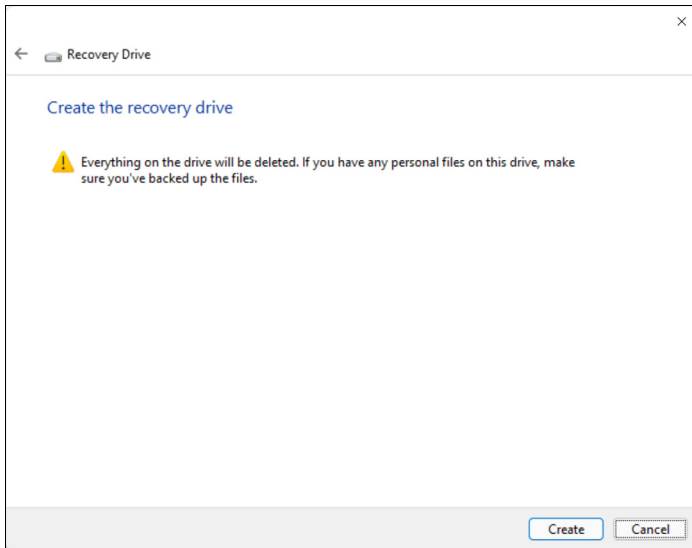

6. Auf dem Bildschirm wird der Sicherungsfortschritt angezeigt.

7. Führen Sie den Vorgang bis zum Ende durch.

8. Trennen Sie das USB-Laufwerk ab und beschriften Sie es deutlich.



Wichtig

Verwenden Sie einen einmaligen, beschreibenden Namen, z.B. „Windows Wiederherstellungskopie“. Bewahren Sie die Sicherungskopie an einem sicheren Ort auf, an den Sie sich erinnern.



Hinweis

Da für die Wiederherstellungssicherungskopie nach der Formatierung mindestens 8 GB an Speicherplatz benötigt werden, wird die Verwendung eines USB-Laufwerks mit einer Kapazität von 16 GB oder mehr empfohlen.

Sicherung Ihrer WLAN und LAN Treiber

Sicherung Ihrer WLAN und LAN Treiber. Sie können mit diesen Sicherungsdateien WLAN und LAN Treiber in einem anderen Betriebssystem installieren.

1. Wählen Sie *[Start] (Start)* und **Control Center** in der Alle Apps Liste, dann **[Recovery Management] (Wiederherstellungsverwaltung)**.
2. Wählen Sie die Registerkarte *[Backup] (Sicherung)* aus und klicken Sie auf **[Get started] (Erste Schritte)** für *[Backup wireless and LAN drivers] (WLAN und LAN Treiber sichern)*. Wählen Sie einen Ordner, um Ihre Treiber zu speichern und wählen Sie **[OK] (OK)**.
3. Auf dem Bildschirm wird der Sicherungsfortschritt angezeigt.



Wiederherstellung Ihres Computers

[Recovery Management] (Wiederherstellungsverwaltung) ermöglicht Ihnen die schnelle und einfache Wiederherstellung Ihres Computers auf die Standardeinstellungen. Sie können auswählen, ob Sie Ihre Dateien behalten oder entfernen möchten, bevor Sie Windows neu installieren.


Diesen PC zurücksetzen und Dateien behalten

1. Wählen Sie *[Start] (Start)* und **Control Center** in der Alle Apps Liste, dann **[Recovery Management] (Wiederherstellungsverwaltung)**.
2. Wählen Sie die Registerkarte *[Restore] (Wiederherstellung)* und klicken Sie auf **[Get started] (Erste Schritte)**, um das *[Recovery] (Wiederherstellung)* Fenster zu öffnen.


3. Klicken Sie auf **[Reset PC] (PC zurücksetzen)** für *[Choose an option] (Eine Option auswählen)*.

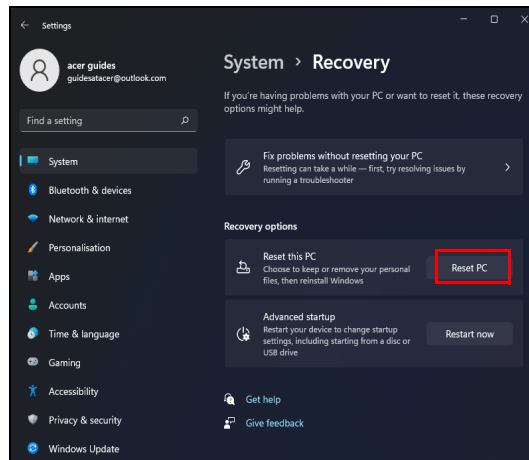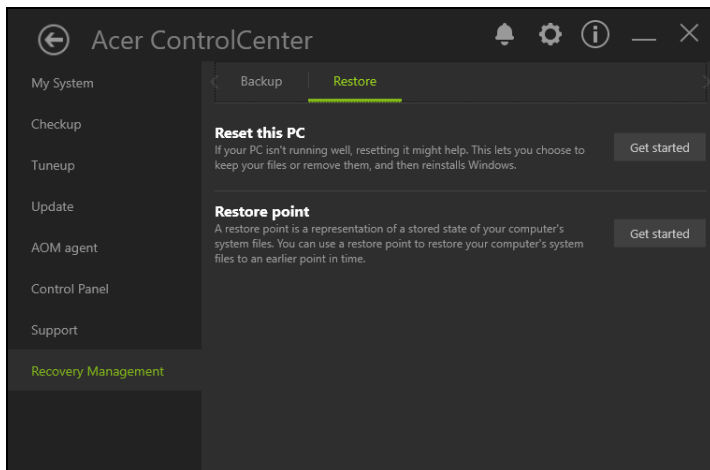


4. Wählen Sie **[Keep my files] (Dateien behalten)**, um Ihren PC zu aktualisieren und das Betriebssystem neu zu installieren, ohne Ihre persönlichen Dateien zu entfernen.

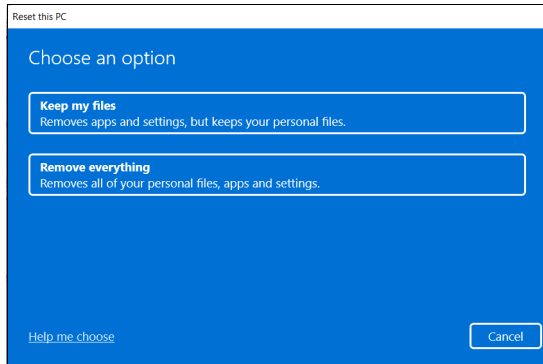


5. Wählen Sie eine der beiden Optionen - **[Cloud download] (Cloud Download)** oder **[Local reinstall] (Lokale Neuinstallation)**, um Windows neu zu installieren. (Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, wenn Sie [Cloud download] (Cloud Download) verwenden.)

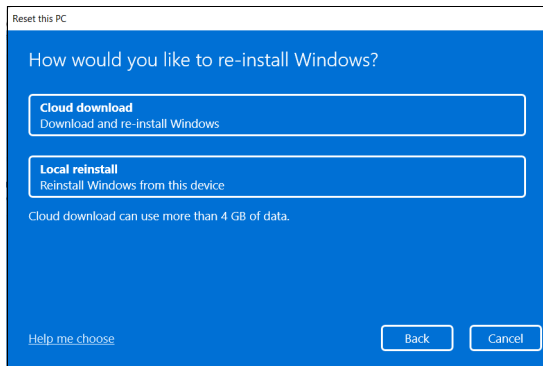

6. Klicken Sie auf **[Change settings] (Einstellungen ändern)**, um die **[Choose settings] (Einstellungen auswählen)** Optionen auszuwählen.

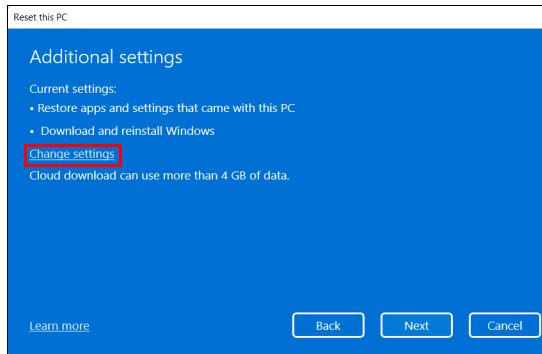


7. Wählen Sie Ihre Einstellungsoptionen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf **[Confirm] (Bestätigen)** und anschließend zum Fortfahren auf **[Next] (Weiter)**.

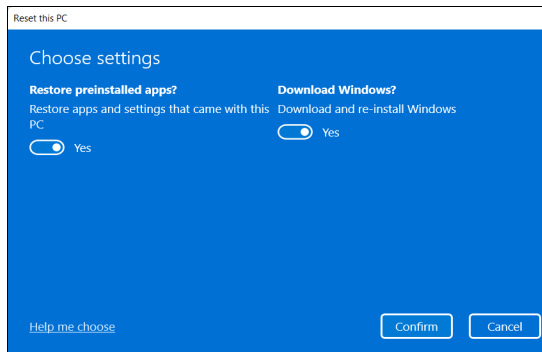

Wichtig

Wenn Sie Apps auf dem PC installiert haben, werden sie entfernt.

8. Das Zurücksetzen des PC wird Windows neu installieren, die Einstellungen zurück auf die Standardeinstellungen setzen und sämtliche vorinstallierten Apps und Programme entfernen, ohne Ihre persönlichen Dateien zu entfernen. Klicken Sie zum Fortfahren auf **[Reset] (Zurücksetzen)**. Dies wird eine Weile dauern und Ihr PC wird neu gestartet.

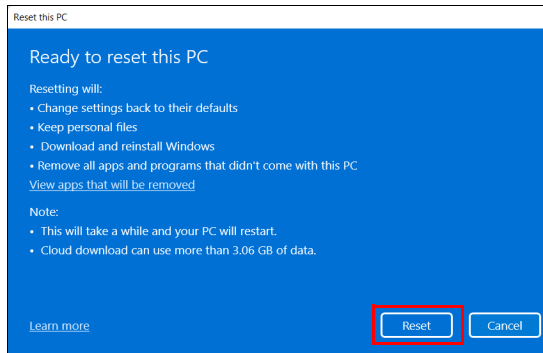


9. Auf dem Bildschirm wird der Fortschritt der Zurücksetzung angezeigt. Der Bildschirm wird während der Zurücksetzung ausgeschaltet.
10. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet, wenn Windows installiert wird. Der PC wird während der Zurücksetzung mehrere Male neu gestartet.
11. Führen Sie den Vorgang bis zum Ende durch.
12. Wenn Ihr PC die Wiederherstellung abgeschlossen hat, wurde Windows auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt, ohne Ihre persönlichen Dateien entfernt zu haben.


Diesen PC zurücksetzen und alles entfernen

1. Wählen Sie **[Start] (Start)** und **Control Center** in der Alle Apps Liste, dann **[Recovery Management] (Wiederherstellungsverwaltung)**.


- Wählen Sie die Registerkarte **[Restore]** (*Wiederherstellung*) und klicken Sie auf **[Get started]** (**Erste Schritte**), um das **[Recovery]** (*Wiederherstellung*) Fenster zu öffnen.

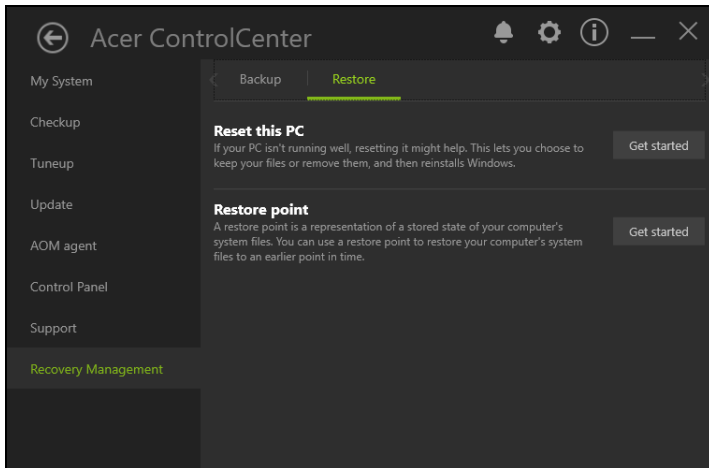


- Klicken Sie auf **[Reset PC]** (**PC zurücksetzen**) für **[Choose an option]** (*Eine Option auswählen*).

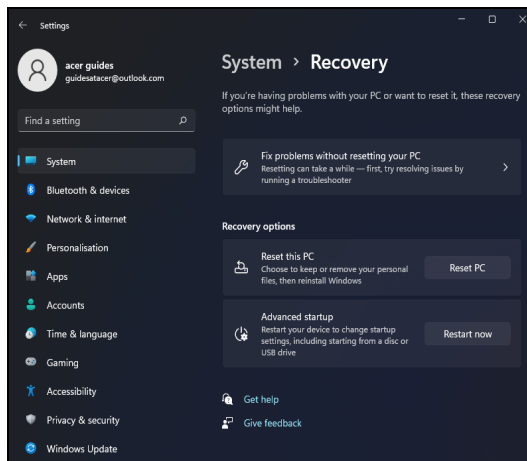


4. Wählen Sie **[Remove everything] (Alles entfernen)**, um den PC auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

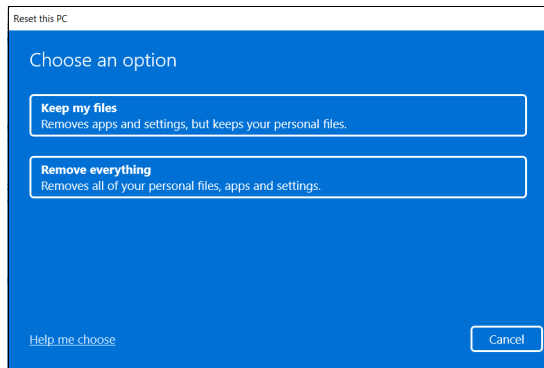


5. Wählen Sie eine der beiden Optionen - **[Cloud download] (Cloud Download)** oder **[Local reinstall] (Lokale Neuinstallation)**, um Windows neu zu installieren. (Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem Internet verbunden sind, wenn Sie **[Cloud download] (Cloud Download)** verwenden.)

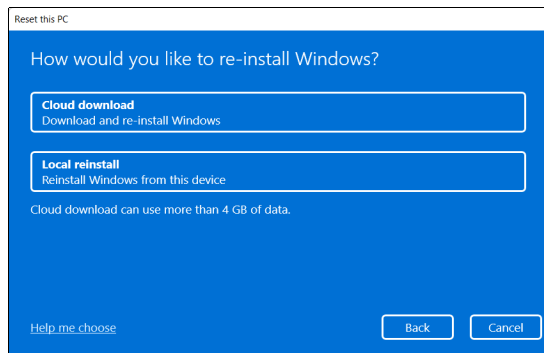


6. Klicken Sie auf **[Change settings] (Einstellungen ändern)**, um die **[Choose settings] (Einstellungen auswählen)** Optionen auszuwählen.

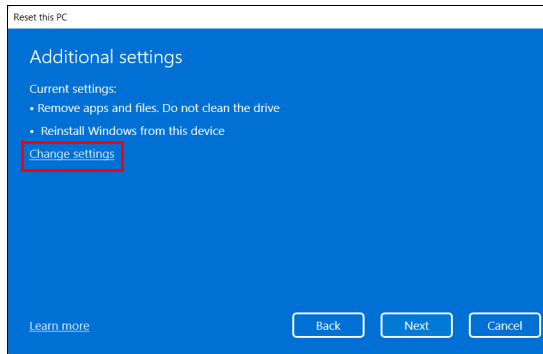

7. Wählen Sie Ihre Einstellungsoptionen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Klicken Sie auf **[Confirm] (Bestätigen)** und anschließend zum Fortfahren auf **[Next] (Weiter)**.

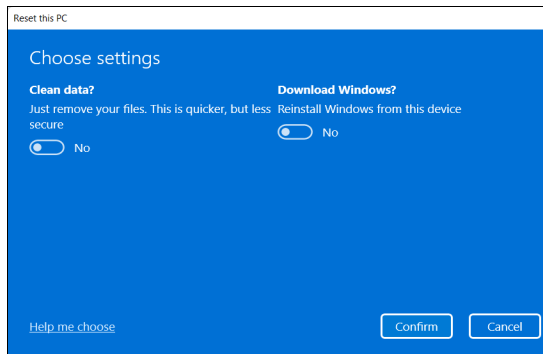

8. Klicken Sie zum Fortfahren auf **[Reset] (Zurücksetzen)**.

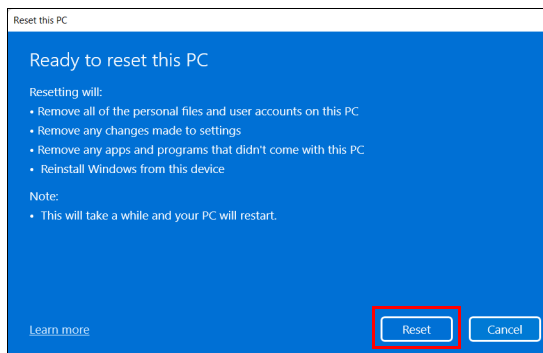

9. Auf dem Bildschirm wird der Fortschritt der Zurücksetzung angezeigt. Der Bildschirm wird während der Zurücksetzung ausgeschaltet.
10. Der Bildschirm wird wieder eingeschaltet, wenn Windows installiert wird. Der PC wird während der Zurücksetzung mehrere Male neu gestartet.
11. Führen Sie den Vorgang bis zum Ende durch.
12. Wenn Ihr PC die Wiederherstellung abgeschlossen hat, wird Windows die Standardeinstellungen verwenden.

VERWENDUNG EINER BLUETOOTH-VERBINDUNG

Bluetooth ist eine Technologie, die Ihnen ermöglicht, Daten drahtlos über kurze Entfernungen zwischen unterschiedlichen Arten von Geräten zu übertragen. Zu Bluetooth-fähigen Geräten gehören Computer, Handys, Tablets, Drahtlos-Headsets und Tastaturen.

Wenn Sie Bluetooth verwenden möchten, müssen Sie Folgendes sicherstellen:

1. Bluetooth ist auf beiden Geräten aktiviert.
2. Die Geräte wurden „gepaart“ (oder verbunden).

Aktivierung und Deaktivierung von Bluetooth

Sie müssen den Bluetooth-Adapter auf beiden Geräten aktivieren. Für Ihren Rechner gibt es dafür möglicherweise einen externen Schalter, eine Software-Einstellung oder ein separates Bluetooth-Dongle, das an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen wird (sofern kein interner Bluetooth-Adapter verfügbar ist).



Hinweis

Lesen Sie bitte die Benutzerhandbücher Ihrer Geräte, um zu erfahren, wie Sie deren Bluetooth-Adapter aktivieren können.


Bluetooth aktivieren und ein Gerät hinzufügen

Jedes neue Gerät muss erst mit dem Bluetooth-Adapter des Computers „gepaart“ werden. Mit anderen Worten muss es erst aus Sicherheitsgründen authentifiziert werden. Diese Paarung muss nur einmal durchgeführt werden. Danach brauchen Sie einfach nur den Bluetooth-Adapter beider Geräte zu aktivieren, um diese zu verbinden.


Bluetooth ist auf dem Computer standardmäßig deaktiviert. Gehen Sie folgendermaßen vor, um den Bluetooth-Adapter des Computers zu aktivieren:

1. Drücken Sie auf die *Windows-Taste* oder wählen Sie die *Windows [Start] (Start) Taste* > **[Settings] (Einstellungen)** > **[Bluetooth &**

- devices] (Bluetooth & Geräte)** und klicken Sie den Schalter bei **[Bluetooth] (Bluetooth)**, um es zu aktivieren/deaktivieren.
2. Klicken Sie auf **[Add device] (Gerät hinzufügen)** und wählen Sie anschließend das Gerät, das Sie hinzufügen möchten.
 3. Der Computer wird automatisch mit der Suche nach Geräten beginnen, sowie sich selbst für andere Geräte sichtbar machen.
 4. Wählen Sie das Gerät, das Sie koppeln möchten, aus der Liste der gefundenen Geräte aus.

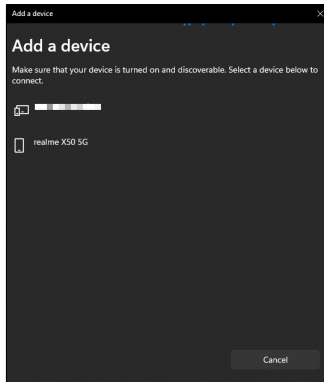

5. Nach der Kopplung wird ein Code auf dem Bildschirm angezeigt. Geben Sie den Code auf dem Gerät ein, um mit der Verbindung fortzufahren.

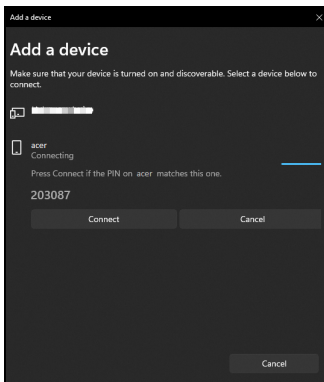



Hinweis

Bei bestimmten Geräten, welche ältere Versionen der Bluetooth-Technologie nutzen, muss auf beiden Geräten eine PIN eingegeben werden. Bei Geräten ohne Eingabemöglichkeit (z.B. ein Headset), ist der Passcode im Gerät festgelegt (normalerweise „0000“ oder „1234“). Im Benutzerhandbuch Ihres Geräts finden Sie weitere Informationen.

Sie können die Bluetooth Einstellungen auch aufrufen, indem Sie das Symbol **[Network] (Netzwerk)**, **[Sound] (Sound)** und **[Battery] (Akku)** unten rechts auswählen und das Feld **[Quick settings] (Schnelleinstellungen)** öffnen. Von hier aus können Sie Bluetooth aktivieren oder deaktivieren oder mit der rechten Maustaste auf **[Bluetooth] (Bluetooth) > [Go to Settings] (Zu Einstellungen wechseln)** klicken, um die Bluetooth Einstellungen auszuwählen.

HERSTELLEN EINER INTERNETVERBINDUNG

Dieses Kapitel enthält allgemeine Informationen zu den verschiedenen Verbindungsarten und zum Herstellen einer Internetverbindung. Weitere Informationen finden Sie unter **Netzwerkverbindungen auf Seite 109**.

Die Netzwerkeigenschaften Ihres Computers machen die Verbindung mit dem Internet ganz einfach.

Zunächst müssen Sie allerdings einen Vertrag mit einem ISP (Internetdienstanbieter) -- normalerweise eine Telefon- oder Kabelgesellschaft -- abschließen, der in Ihr Haus oder Büro kommt, um den Internetdienst einzurichten. Der Internet-Dienstanbieter installiert eine kleine Box, ein Router oder Modem, über die Sie eine Verbindung zum Internet herstellen können.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

Verbindungsherstellung über Wireless LAN

Wireless LAN (oder WLAN) ist ein *drahtloses lokales Netzwerk*, das ohne Kabel eine Verbindung zwischen zwei oder mehr Computern herstellen kann. Wenn Sie eine Verbindung zum WLAN hergestellt haben, können Sie auf das Internet zugreifen. Sie können auch Dateien oder andere Geräte und sogar Ihre eigene Internetverbindung freigeben.

Die WLAN-Verbindung Ihres Computers wird standardmäßig eingeschaltet und Windows erkennt während der Einrichtung verfügbare Netzwerke und zeigt diese in einer Liste an. Wählen Sie Ihr Netz aus und geben Sie bei Bedarf das Kennwort ein.



Warnung

Das Verwenden von drahtlosen Geräten während eines Fluges im Flugzeug ist möglicherweise verboten. Alle drahtlosen Geräte müssen vor dem Einsteigen und dem Start des Flugzeugs ausgeschaltet werden, da dies den Flugbetrieb gefährden, den Funkverkehr stören und sogar gesetzwidrig sein kann. Sie dürfen die drahtlosen Geräte Ihres Computers nur dann einschalten, wenn die sichere Verwendung vom Flugpersonal bestätigt wurde.

Acer Computer verfügen über den *Flugmodus*, der die Netzwerkverbindung ein- bzw. ausschaltet. Sie können die Netzwerkverwaltungsoptionen verwenden, um das drahtlose Netzwerk ein- bzw. auszuschalten und um festzulegen, welche Inhalte über das Netzwerk freigegeben werden.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um eine Verbindung mit einem drahtlosen Netzwerk herzustellen.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie einen WLAN Router/Access Point und eine aktuelle Internetverbindung eines ISP Ihrer Wahl haben. Schreiben Sie sich den Namen und das Kennwort des WLAN Netzwerks auf (falls notwendig). Wenn Sie versuchen, sich mit einem öffentlichen Netzwerk (wie z.B. in einem Café) zu verbinden, stellen Sie sicher, dass Sie den Namen des WLAN Netzwerks kennen.




Hinweis

Weitere Informationen zum Herstellen einer Internetverbindung erhalten Sie von Ihrem ISP oder in der Dokumentation des Routers.

2. Klicken Sie auf das **Netzwerk** Symbol im Benachrichtigungsbereich.



3. Wählen Sie *[Manage WiFi connections] (WLAN Verbindungen verwalten)*.

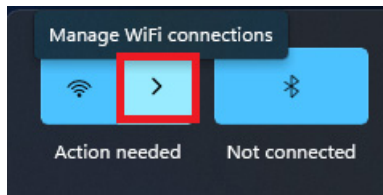


Hinweis

Wenn WLAN deaktiviert ist, klicken Sie bitte auf die *[Wi-Fi] (WLAN)* Kachel, um es zu aktivieren.


4. Es wird eine Liste von erkannten WLAN-Netzwerken angezeigt. Wählen Sie das gewünschte aus.



5. Wählen Sie nach der Auswahl eines WLAN Netzwerks **[Connect]** **(Verbinden)**.

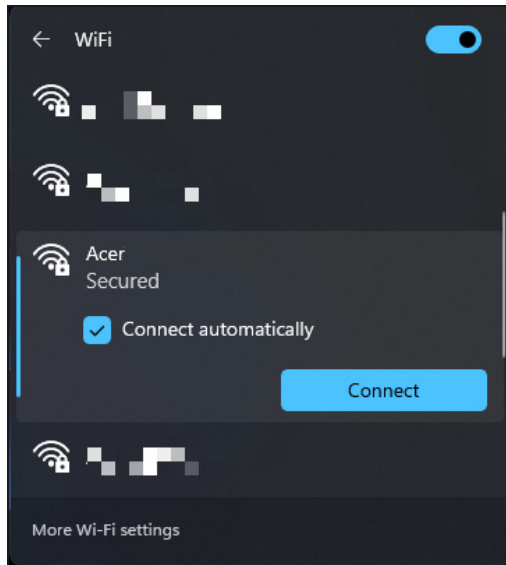


6. Geben Sie ggf. das Kennwort des Netzwerks ein.

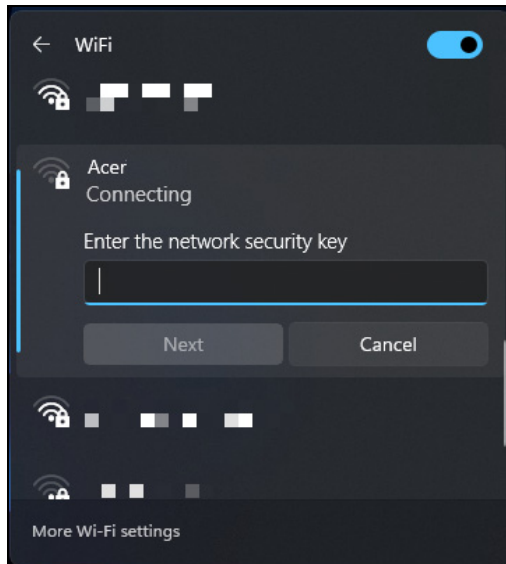

Verbindungsherstellung über ein Kabel

Eingebaute Netzwerkfunktion

Wenn Ihr Computer über einen Netzwerkanschluss verfügt, verbinden Sie ein Ende eines Netzkabels mit dem Netzwerkanschluss Ihres Computers und das andere Ende mit einem Anschluss an Ihrem Router (siehe untere Abbildung). Anschließend können Sie eine Verbindung herstellen.

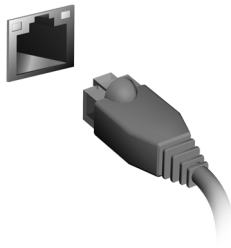

TRAVELMATESENSE

TravelMateSense ist ein Gerätekonfigurationszentrum, das Ihnen umfassende Möglichkeiten bietet, Arbeitsabläufe einzurichten, die Systemleistung zu überwachen, den Zustand und den Ladestatus Ihres Akkus zu überprüfen, die Datensicherheit zu verbessern, Acer DustDefender™ auszuführen sowie Live Update Benachrichtigungen zu erhalten.




Hinweis

Funktion variiert je nach Konfiguration.

Der *TravelMateSense* Hauptbildschirm

Der **[Home] (Start)** Bildschirm bietet verschiedene Arbeitsabläufe für Ihren aktuellen Arbeitsprozess und die Übersicht über die Systemleistung, einschließlich Temperaturen und Akkustatus.

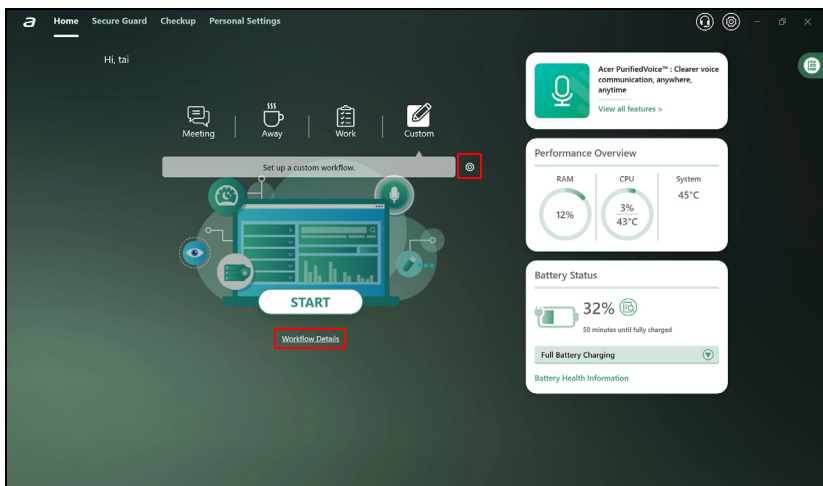

Arten von Workflows und Änderung


Es gibt vier Arten von Workflows, die Sie auswählen können: **Meeting**, **[Away] (Abwesend)**, **[Work] (Arbeit)** und **[Custom] (Benutzerdefiniert)**. Wenn Sie den Mauszeiger über die **Workflow Details** bewegen, werden alle Einrichtungsinformationen zu diesem Workflow angezeigt.

So aktivieren Sie einen Workflow:

Wählen Sie einen Workflow aus und klicken Sie auf **START**, um den ausgewählten Workflow zu aktivieren.

So ändern Sie die Einstellungen des Workflows:

Klicken Sie auf das *[Settings] (Einstellungen)* Symbol , um die **[Workflow Settings] (Workflow Einstellungen)** Seite aufzurufen. Wählen Sie einen Workflow aus und nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor. Wenn Ihnen die ausgewählten Funktionen nicht gefallen, können Sie jederzeit zu den ursprünglichen Einstellungen zurückkehren. Klicken Sie auf **[Reset to default settings] (Standard wiederherstellen)**, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.

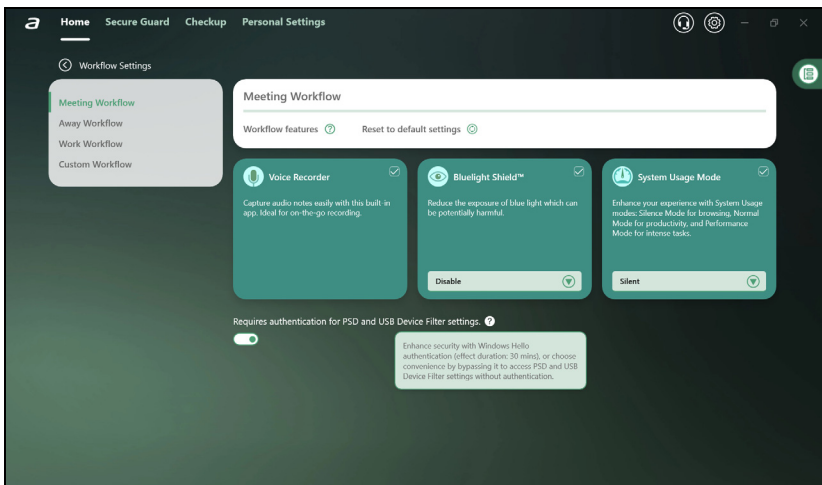


Hinweis

Die aufgelisteten Leistungsparameter und Temperaturen können je nach Konfiguration Ihres Computers und Leistungsausgabe von CPU und GPU variieren.


Widget-Karten

Widget-Karten sind standardmäßig immer an allen *TravelMateSense*-Bildschirmen sichtbar. Wenn sie ausgeblendet sind, klicken Sie auf das *Widget*-Symbol .

- Auf der Registerkarte **[Live Update] (Live-Aktualisierung)** haben Sie die Möglichkeit, jederzeit manuell nach verfügbaren Updates zu suchen, indem Sie auf die Schaltfläche **[Check Now] (Jetzt prüfen)** klicken. Wählen Sie für eine detailliertere Ansicht der verfügbaren Updates einfach **Details**, um auf die **[Update List] (Update-Liste)** zuzugreifen.

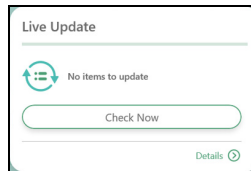


- Klicken Sie auf der Registerkarte **Acer DustDefender™** auf **[Clean Now] (Jetzt reinigen)**, um den Reinigungsvorgang zu starten. Weitere Informationen finden Sie unter **Details**.

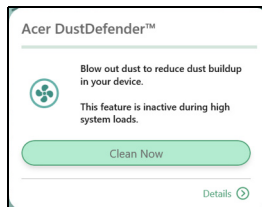


Einstellungen

Klicken Sie auf das *[Settings] (Einstellungen)* Symbol , um die aktuelle Version von *TravelMateSense* anzuzeigen. Sie können die Firmware manuell aktualisieren, die automatische Überprüfung der Systemaktualisierung beim Start einstellen und die Temperatureinheiten nach Bedarf ändern.

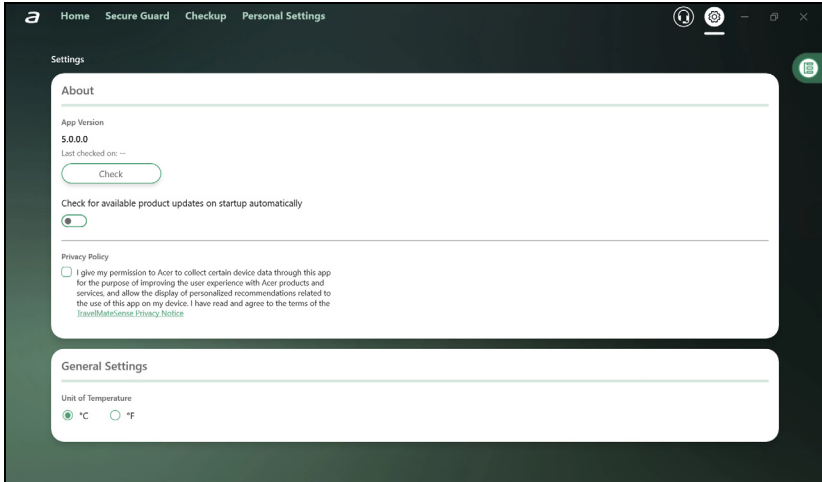

Support


Klicken Sie auf das *Support* Symbol  und die Oberfläche zeigt Ihnen die Geräteinformationen an, die sich auf die Produktnummern und die Garantie beziehen. In diesem Bereich bietet Ihnen **[Find an Answer] (Eine Antwort finden)** umfassende Unterstützung bei der Lösung häufiger Probleme durch die Suche in der Wissensdatenbank oder durch Diskussionen mit anderen Besitzern und Enthusiasten von Acer Produkten. Wenn Sie keine Antwort auf Ihre Frage finden können, wenden Sie sich bitte an den Bereich **[Contact Us] (Kontakt)**, um Ihr lokales Servicezentrum für weitere Unterstützung zu finden.

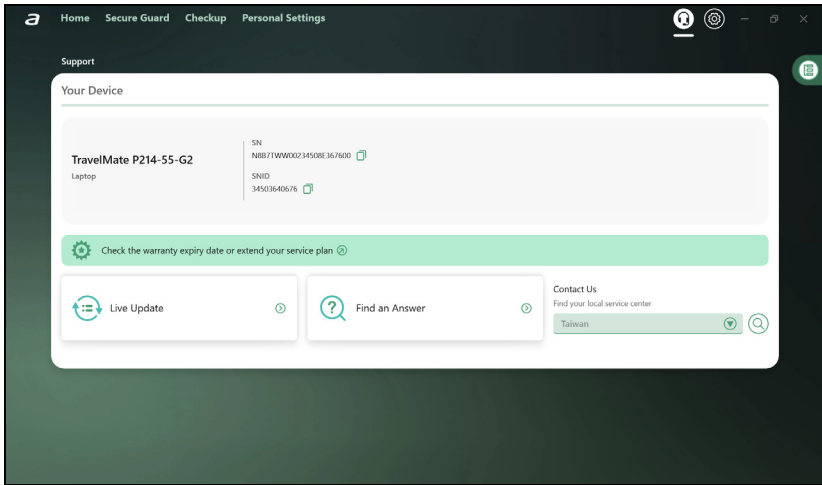

Sicherer Schutz

TravelMateSense enthält vier Module, welche Ihr Gerät vor unberechtigten Zugriffen und Einbringen schützen werden.

- [USB Device Filter] (USB Gerätefilter)
- [Personal Secure Drive (PSD)] (Personal Secure Drive (PSD))
- [File Secure] (Dateischutz)
- [Dynamic Lock] (Dynamische Sperre)

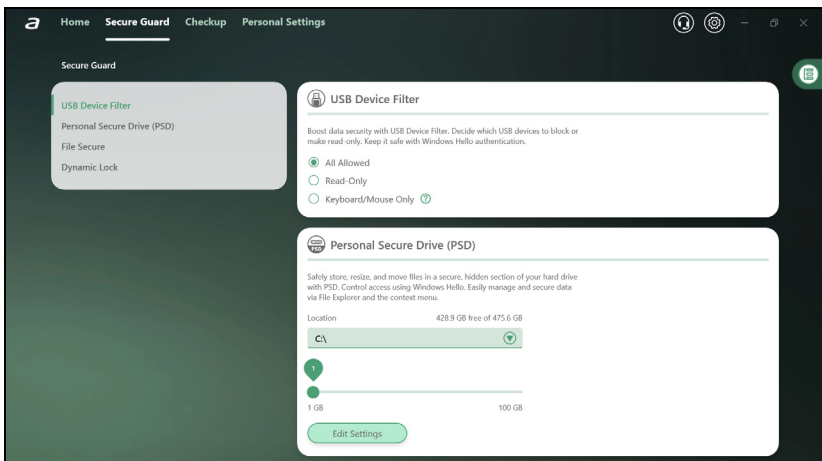



Hinweis

Ihr Computer verfügt möglicherweise nicht über alle oben genannten Module. Bitte lesen Sie die Technischen Daten Ihres Computers, um zu erfahren, welche Module unterstützt werden.

Sie müssen Windows Hello konfigurieren, damit Sie die Parameter für eine verbesserte Datensicherheit festlegen können.

Klicken Sie auf [Set Up Windows Hello] (Windows Hello einrichten), um zu beginnen. Wählen Sie Ihre [Sign-in options] (Anmeldeoptionen) in den Windows Hello Einstellungen: [Facial recognition] (Gesichtserkennung), [Fingerprint recognition] (Fingerabdruckerkennung) oder PIN. Folgen Sie danach den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Hinweis

Wählen Sie ein Passwort, an das Sie sich erinnern, aber das schwierig zu erraten ist. Verwenden Sie keine Wörter, die in einem Wörterbuch stehen. Eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern ist empfehlenswert.


[USB Device Filter] (USB Gerätefilter)

Hier können Sie bestimmte USB-Geräte so einstellen, dass sie den Zugriff verweigern oder schreibgeschützt sind.

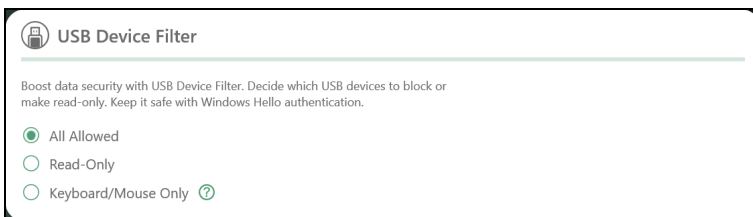


[Personal Secure Drive (PSD)] (Personal Secure Drive (PSD))

Die [Personal Secure Drive (PSD)] (Personal Secure Drive (PSD)) ist ein sicherer Bereich auf Ihrer Festplatte, in dem Sie wichtige Dateien speichern und verstecken können. Auf die PSD kann nur nach Windows Hello Authentifizierung durch das Passwort zugegriffen werden.

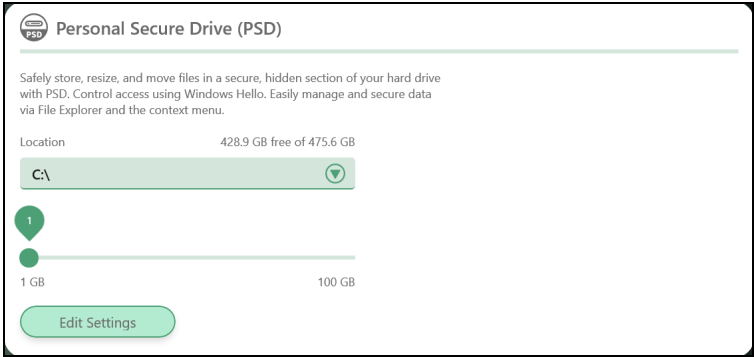

[File Secure] (Dateischutz)

Nutzen Sie den Acer ProShield Plus Dateischutz.

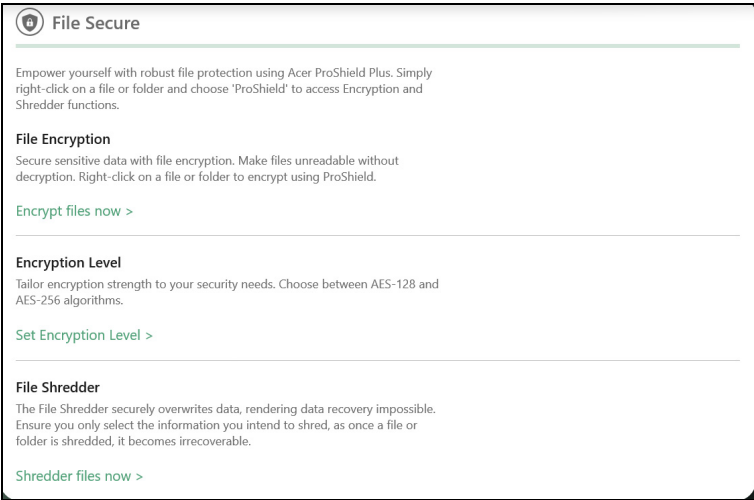

[File Encryption] (Dateiverschlüsselung)

Hier können Sie Dateien und Ordner zur Verschlüsselung oder Entschlüsselung auswählen. Sie können Ihre Dateien und Ordner ohne Windows Hello Authentifizierung vor Änderungen, Lesen und Zugriffen schützen.

[Encryption Level] (Verschlüsselungsstufe)

Passen Sie die Verschlüsselungsstärke an.

[File Shredder] (Dateischredder)

Hier können Sie Dateien und Ordner auswählen, die vollständig von der Festplatte entfernt werden sollen. Der [File Shredder] (Dateischredder) überschreibt die Daten, um die Datenwiederherstellung unmöglich zu machen.




Warnung

Stellen Sie sicher, dass Sie nur die Informationen auswählen, die Sie wirklich schreddern möchten. Nachdem Sie eine Datei oder einen Ordner geschreddert haben, ist es unmöglich, diese Daten wiederherzustellen.


[Dynamic Lock] (Dynamische Sperre)

Durch die Nutzung der Bluetooth Verbindung erkennt [Dynamic Lock] (Dynamische Sperre) die Abwesenheit eines gekoppelten Geräts innerhalb eines bestimmten Bereichs und löst die automatische Sperrfunktion aus.

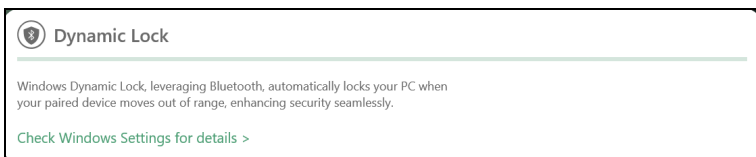

Überprüfung

Wählen Sie die Registerkarte **[Checkup] (Überprüfung)**, um den Zustand Ihrer Systemkomponenten wie Akku, Speicher und RAM mit nur einem einzigen Klick zu überprüfen - **[Checkup All] (Alles überprüfen)**.

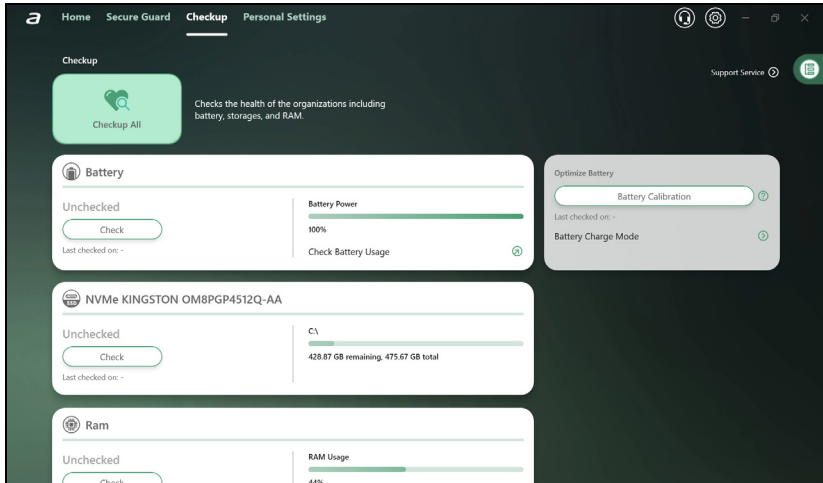

- Support Service: Klicken Sie auf **Support Service** und gehen Sie zur **Support Seite**.

[Battery] (Akku)

Sie können den Zustand des Akkus überprüfen, indem Sie auf die Schaltfläche **[Check] (Überprüfen)** klicken. Klicken Sie auf das  Symbol, um eine umfassende Ansicht der Details zur Akkunutzung zu erhalten. Darüber hinaus zeigt **[Battery Power] (Akkubetrieb)** eine Schätzung der verbleibenden Akkulaufzeit zusammen mit einer Prozentanzeige an.

Zur Gewährleistung einer optimalen Akkuleistung wird empfohlen, regelmäßig eine **[Battery Calibration] (Akkukalibrierung)** durchzuführen.

[Storage] (Speicher)

Um den Zustand Ihres Speichers zu beurteilen, starten Sie die Auswertung mit einem Klick auf die Schaltfläche **[Check] (Überprüfen)**.

RAM

Um den Zustand Ihres Arbeitsspeichers zu beurteilen, klicken Sie auf die Schaltfläche **[Check] (Überprüfen)** und sehen Sie sich die aktuelle RAM Auslastung an.




Hinweis

Die Spezifikationen variieren je nach Modell oder Betriebssystem.

Persönliche Einstellungen

Auf dem Bildschirm **[Personal Settings] (Persönliche Einstellungen)** können Sie den Systemnutzung Modus, den Akkulademodus und die Bildschirmeinstellungen auswählen und Acer DustDefender™ nach Ihren Wünschen ausführen.

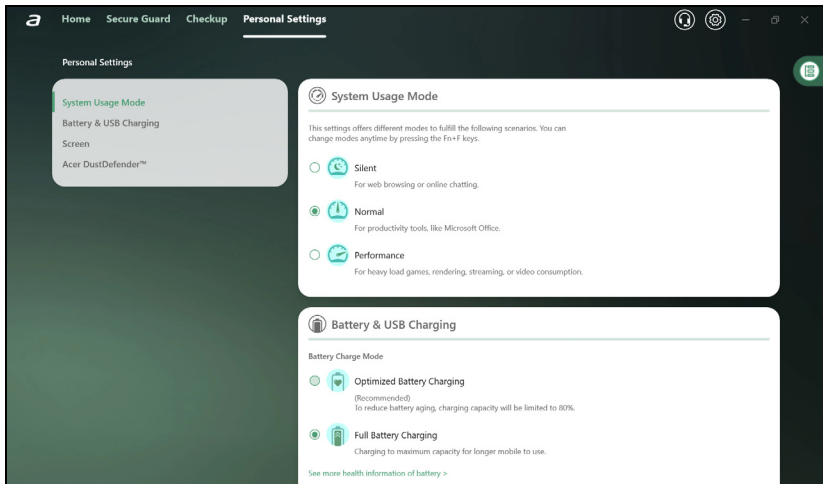

[System Usage Mode] (Systemnutzung Modus)

Es stehen drei Modi zur Auswahl: **[Silent] (Leise)**, **Normal** und **[Performance] (Leistung)**. Wählen Sie den Modus, der für Ihren speziellen Anwendungsfall am besten geeignet ist. Sie können jederzeit einfach zwischen den Modi wechseln, indem Sie die Fn+F Tasten drücken.


[Battery & USB Charging] (Akku & USB-Aufladung)

[Battery Charge Mode] (Akkulademodus)

Es stehen zwei Akkuladeoptionen zur Auswahl: **[Optimized Battery Charging] (Optimierte Akkuaufladung)** und **[Full Battery Charging] (Vollständige Akkuaufladung)**. Es wird dringend empfohlen, sich für den Modus **[Optimized Battery Charging] (Optimierte Akkuaufladung)** zu entscheiden. In diesem Modus lädt das System den Akku bis zu 80% seiner Kapazität auf, was die Gesamtlebensdauer des Akkus effektiv verlängert.

[Power-off USB Charger] (USB-Ladegerät ausschalten)


Nutzen Sie den entsprechenden USB-Anschluss, um mobile Geräte aufzuladen, auch wenn das Notebook ausgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Zudem können Sie einen Akkustand festlegen; wenn die Akkuleistung unter diesen Wert fällt, wird der Ladevorgang automatisch unterbrochen. Diese Funktion dient dazu, den Energieverbrauch des Laptops zu optimieren, insbesondere in Situationen, in denen kein Netzteil zur Verfügung steht.

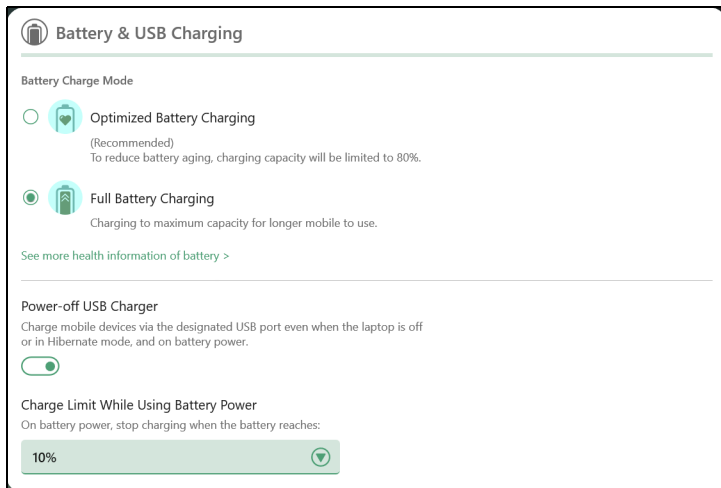

[Screen] (Bildschirm)

Bluelight Shield™


Bluelight Shield™ kann aktiviert werden, um die Abgabe von blauem Licht vom Bildschirm zum Schutz Ihrer Augen zu reduzieren. Sie haben die Möglichkeit, Bluelight Shield™ ein- oder auszuschalten und zwischen vier verschiedenen Modi zu wählen, die Ihren Anforderungen entsprechen.

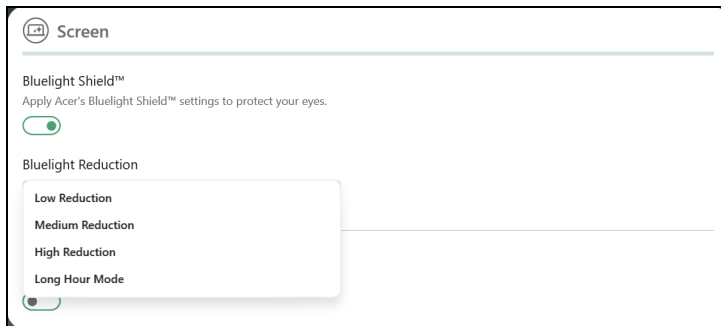

- [Low Reduction] (Wenig Verringerung): Verringert blaue Lichtemissionen der LED Hintergrundbeleuchtung um 10% bis 25% für grundlegenden Schutz.
- [Medium Reduction] (Mittlere Verringerung): Verringert blaue Lichtemissionen der LED Hintergrundbeleuchtung um 26% bis 45%, um Ihre Augen zu schützen.
- [High Reduction] (Hohe Verringerung): Verringert blaue Lichtemissionen der LED Hintergrundbeleuchtung um 46% bis 65% für maximalen Schutz.
- [Long Hour Mode] (Viele Stunden Modus): Professionell eingestellt, um eine Ermüdung der Augen über einen längeren Zeitraum zu verringern.

Acer DustDefender™

Acer DustDefender™ sorgt dafür, dass der Lüfter alle 6 Stunden kurzzeitig umgeschaltet wird, um Staub zu entfernen, so dass die Komponenten kühler bleiben, besser funktionieren und länger halten. Er ist standardmäßig aktiviert. Sie können Acer DustDefender™ manuell starten, indem Sie auf die Schaltfläche **[Clean Now] (Jetzt reinigen)** klicken.

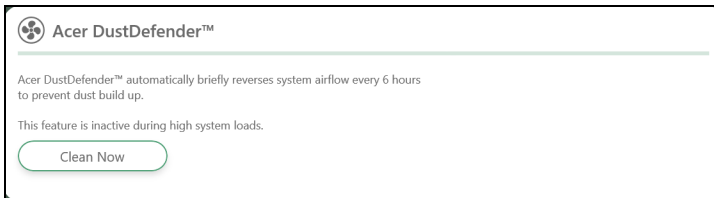

Hinweis

Die Spezifikationen variieren je nach Modell oder Betriebssystem.

Ihren Computer und ihre Daten sicher halten...

In diesem Abschnitt finden Sie:

- Wie Sie Ihren Computer schützen
- Einrichten von Kennwörtern
- Was Sie vor Reisen vorbereiten müssen
- Den Akku optimal nutzen

ACER PROSHIELD PLUS

Überblick

Als All-in-One Sicherheitslösung verwendet Acer ProShield Plus die biometrische Authentifizierungstechnologie und Module von Windows Hello, die eine eingebettete Sicherheitslösung bietet, um die folgenden Anfälligkeiten zu beheben:

- Sicherung des Geräts gegen unbefugten Zugriff
- Sicherung des internen Speichers

Acer ProShield Plus enthält diese Module, welche Ihr Gerät vor unberechtigten Zugriffen und Eindringen schützen werden.



Hinweis

Ihr Computer verfügt möglicherweise nicht über alle unten genannten Module. Bitte lesen Sie die Technischen Daten Ihres Computers, um zu erfahren, welche Module unterstützt werden.

- [File Encryption / Decryption] (Dateiverschlüsselung / Entschlüsselung)
- [File Shredder] (Dateischredder)
- [Personal Secure Drive (PSD)] (Personal Secure Drive (PSD))
- [Application / Browser Guard] (Anwendung / Browserschutz)
- [USB Device Filter] (USB Gerätefilter)
- [Alert and Security Report] (Alarm und Sicherheitsbericht)

Einrichtung von Acer ProShield Plus

Wenn Sie Acer ProShield Plus zum ersten Mal ausführen, müssen Sie Windows Hello einrichten, um die Parameter für AcerProShield Plus einstellen zu können.

Klicken Sie auf [Set Up Windows Hello] (Windows Hello einrichten), um zu beginnen. Wählen Sie Ihre *[Sign-in options] (Anmeldeoptionen)* in den Windows Hello Einstellungen: [Facial recognition] (Gesichtserkennung), [Fingerprint] (Fingerabdruck) oder [PIN] (PIN), und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.




Hinweis

Wählen Sie ein Passwort, an das Sie sich erinnern, aber das schwierig zu erraten ist. Verwenden Sie keine Wörter, die in einem Wörterbuch stehen. Eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern ist empfehlenswert.



Nach dem Abschluss der Konfiguration können Sie eine der folgenden Authentifizierungen verwenden, um auf Acer ProShield Plus zuzugreifen und verschlüsselte Dateien zu entschlüsseln.

- [Face] (Gesicht)
- [Fingerprint] (Fingerabdruck)
- [PIN] (PIN)

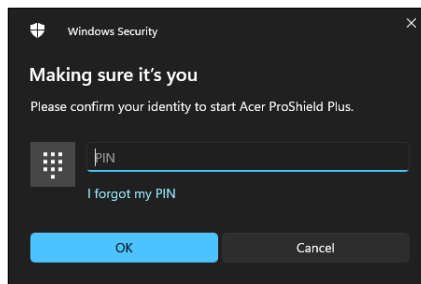


Dateiverschlüsselung / Entschlüsselung

Hier können Sie Ordner und Dateien zur Verschlüsselung oder Entschlüsselung auswählen. Sie können Ihre Ordner und Dateien ohne Windows Hello Authentifizierung vor Änderungen, Lesen und Zugriffen schützen.

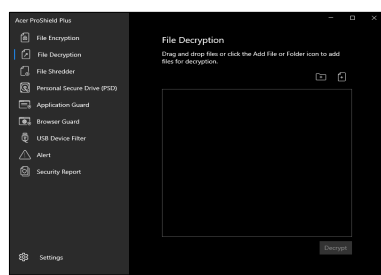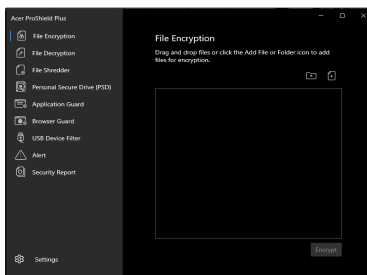

Dateischredder

Hier können Sie Dateien auswählen, die vollständig von der Festplatte entfernt werden sollen. Der [File Shredder] (Dateischredder) überschreibt die Daten, um die Datenwiederherstellung unmöglich zu machen.

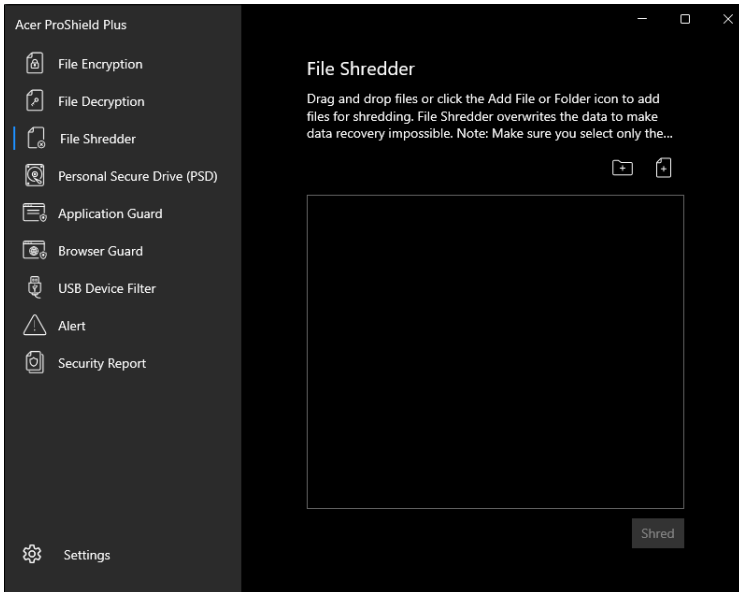


Warnung

Stellen Sie sicher, dass Sie nur die Informationen auswählen, die Sie wirklich schreddern möchten. Nachdem Sie eine Datei oder einen Ordner geschreddert haben, ist es unmöglich, diese Daten wiederherzustellen.


Personal Secure Drive

Die [Personal Secure Drive (PSD)] (Personal Secure Drive (PSD)) ist ein sicherer Bereich auf Ihrer Festplatte, in dem Sie wichtige Dateien speichern und verstecken können. Auf die PSD kann nur nach Windows Hello Authentifizierung durch das Passwort zugegriffen werden.

Wählen Sie im PSD Fenster die Schaltfläche Bearbeiten, um die Seite *[Create a Personal Secure Drive (PSD)] (Ein Personal Secure Drive (PSD) erstellen)* zu öffnen und legen Sie dann den *[Location]* (Ort) und die *[Capacity]* (Kapazität) fest. Klicken Sie zum Verlassen auf **[Create] (Erstellen)**.

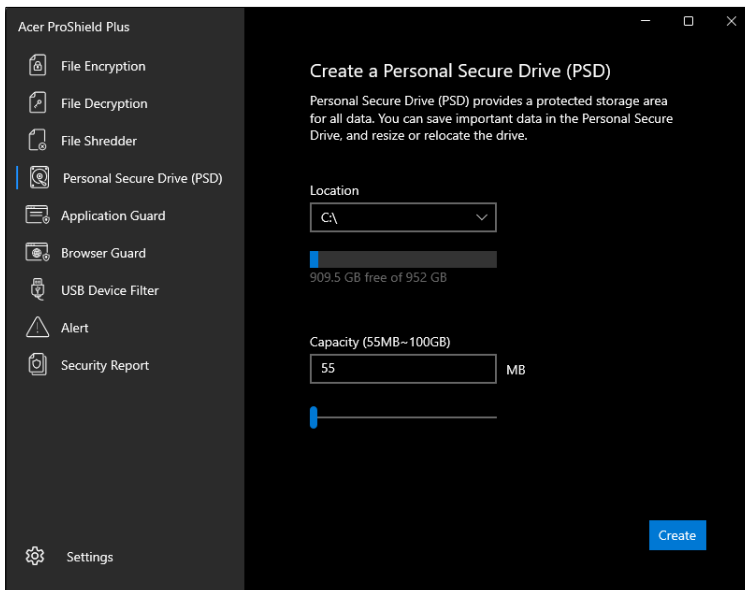


Klicken Sie auf die Umschalttaste, um die PSD zu **[Open] (Öffnen)** oder zu **[Close] (Schließen)**.

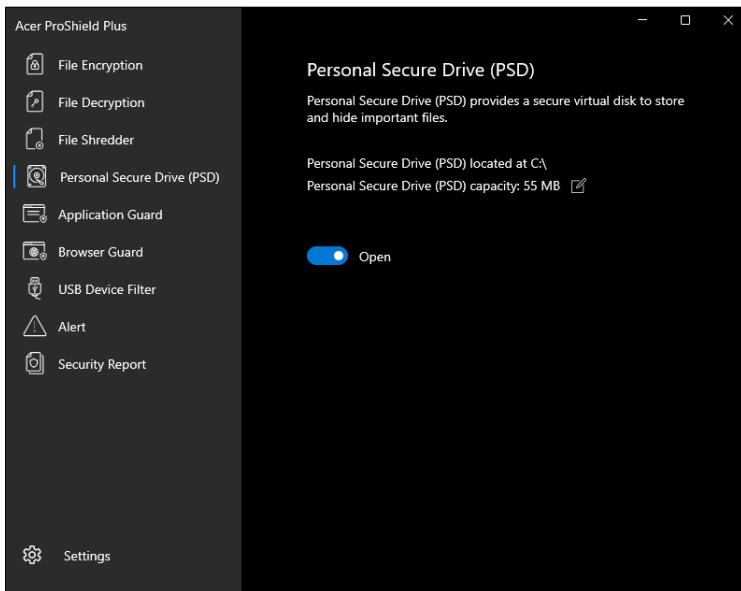

Verwenden Sie die Schaltfläche Bearbeiten, um den *[Location] (Ort)* und *[Capacity] (Kapazität)* der PSD zurückzusetzen.

Anwendungsschutz

Hier können Sie Anwendungen festlegen, die Sie schützen möchten. Nach der Einstellung ist für den Zugriff auf die Anwendung eine Windows Hello Authentifizizierung erforderlich.

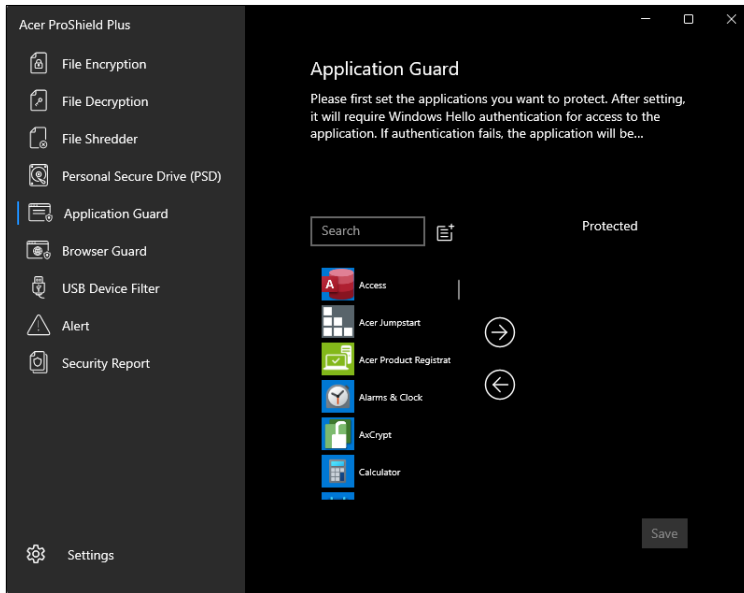


Hinweis

Wenn die Windows Hello Authentifizizierung fehlschlägt, wird der Benutzer für die Anwendung gesperrt.

Browserschutz

Mit dem [Browser Guard] (Browserschutz) können Sie Lesezeichen, ID und Passwörter in den Browsern Microsoft Edge, Google Chrome und Mozilla Firefox schützen. Im [Browser Guard] (Browserschutz) Fenster können Sie die Browser auswählen, die Sie schützen möchten. Nach der Einstellung ist für den Zugriff auf die Anwendung eine Windows Hello Authentifizierung erforderlich.

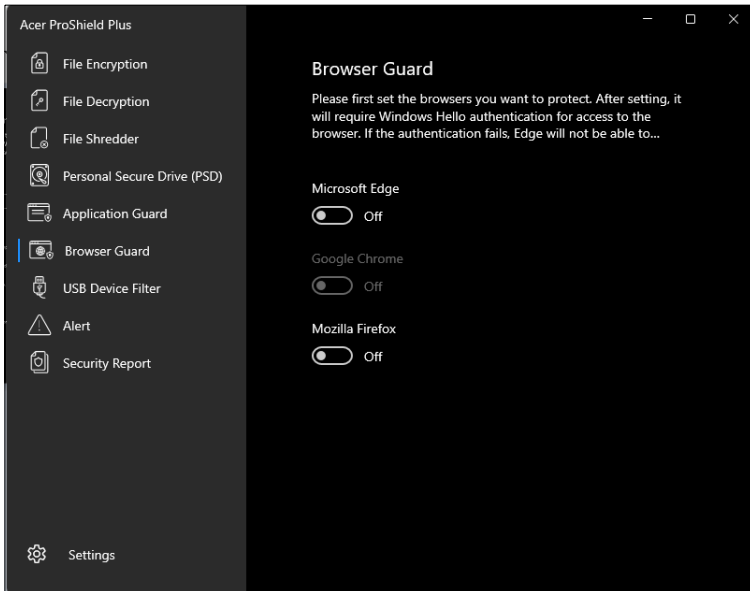


Hinweis

Wenn die Windows Hello Authentifizierung fehlschlägt, kann auf den Microsoft Edge Browser nicht zugegriffen werden, während Google Chrome und Mozilla Firefox nur im [Guest mode] (Gastmodus) laufen, d.h. dass entsprechende Benutzerinformationen (wie Lesezeichen, ID, Passwort usw.) verschlüsselt und geschützt sind.


USB Gerätefilter

Hier können Sie bestimmte USB-Geräte so einstellen, dass sie den Zugriff verweigern oder schreibgeschützt sind.

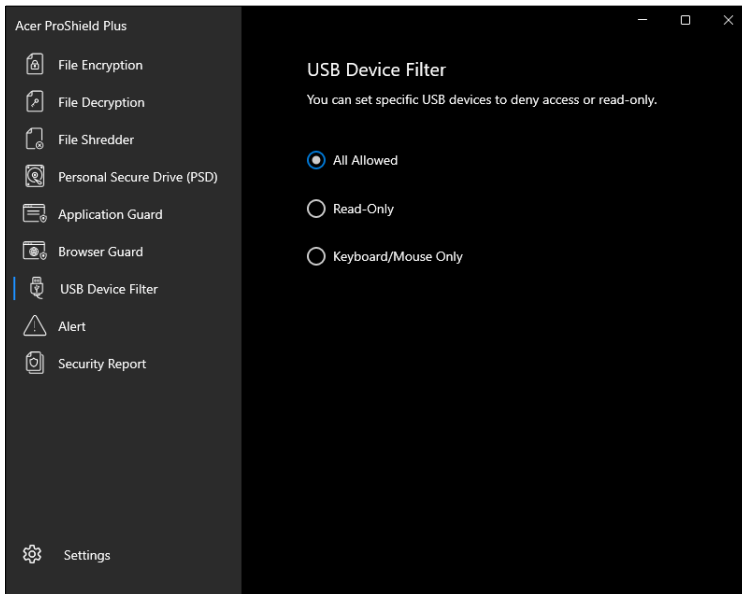


Alarm

Hier können Sie den Alarm für jedes Modul **[On] (Ein)** oder **[Off] (Aus)** schalten, um ungültige Zugriffe aufzuzeichnen. Diese Funktion kann auch E-Mail Benachrichtigungen versenden, während Ereignisse Alarme auslösen.

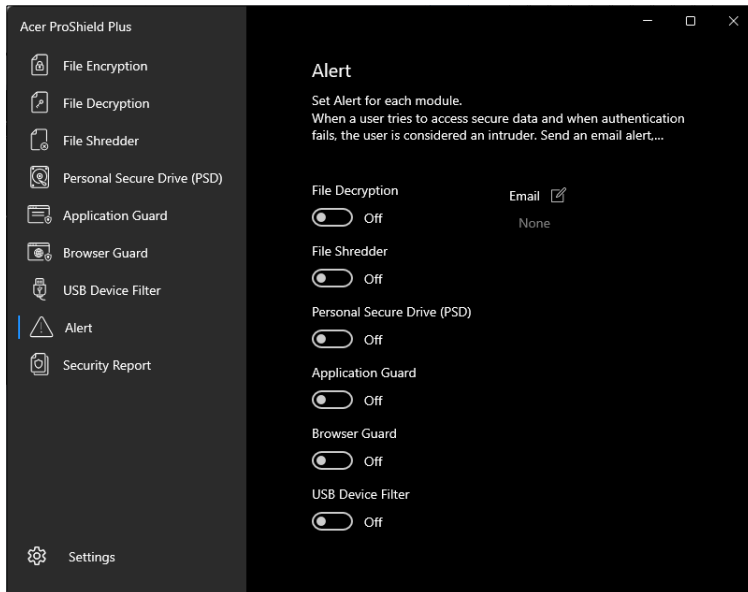

Sicherheitsbericht

Hier finden Sie eine Aufzeichnung von Berichten über Eindringungserkennungen. Wenn ein Benutzer versucht, auf sichere Daten zuzugreifen, und wenn die Authentifizierung fehlschlägt, wird der Benutzer als Eindringling betrachtet. Das Modul erkennt einen Eindringling, indem es einen E-Mail Alarm sendet, einen Eindringling über die Kamera erfasst und die Aufzeichnung im [Security Report] (Sicherheitsbericht) speichert.

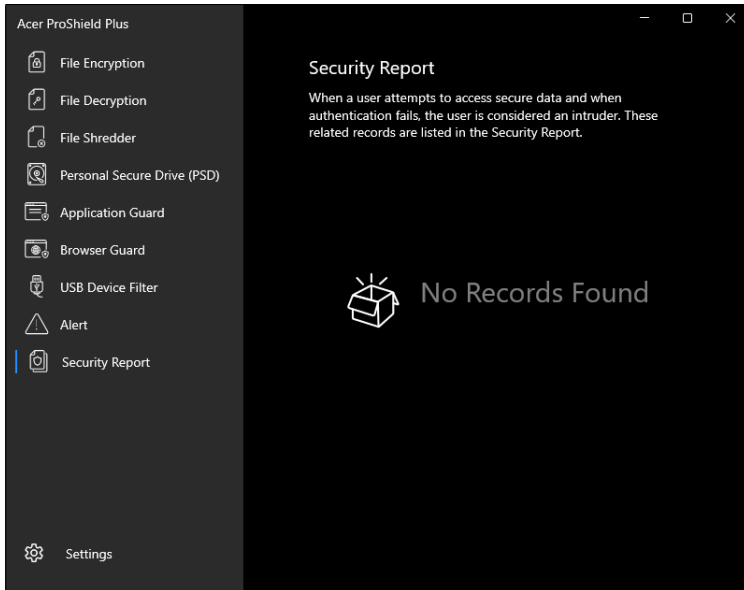

Scannen Sie diesen QR-Code, um unsere Videoanleitung für Acer Proshield Plus anzusehen.



SICHERN DES COMPUTERS

Ihr Computer ist eine wertvolle Investition, auf die Sie achten müssen. Erlernen Sie, wie Sie Ihren Computer schützen und auf ihn aufpassen.

Die Sicherheitsfunktionen bestehen aus Hardware- und Software-Sperren: Eine Diebstahlsicherung und Kennwörter.

Anschluss für Diebstahlsicherung

Der Computer besitzt einen Steckplatz für ein Sicherheitsschloss.

Binden Sie ein Diebstahlsicherungskabel an ein unbewegliches Objekt wie einen Tisch oder einen Griff einer abgeschlossenen Schublade. Stecken Sie das Schloss in den Anschluss für die Diebstahlsicherung und schließen Sie dieses ab. Es gibt auch Modelle ohne Schlüssel.

Festlegen eines Kennworts

Der Computer wird durch Kennwörter vor unbefugtem Zugriff geschützt. Das Setzen dieser Kennwörter erzeugt verschiedene Schutzebenen für den Computer und die Daten:

- Das Supervisor Password verhindert den unberechtigten Zugang zum BIOS-Dienstprogramm. Sobald dieses gesetzt ist, müssen Sie das Kennwort eingeben, um auf das BIOS-Dienstprogramm zugreifen zu können. **Siehe Einrichten von Kennwörtern auf Seite 82.**
- Das User Password sichert Ihren Computer vor unberechtigter Verwendung. Verwenden Sie dieses Kennwort zusammen mit Kennwort-Kontrollen beim Hochfahren und Aufwachen aus dem [Hibernation] (Ruhezustand) (falls verfügbar) für maximale Sicherheit.
- Das Password on Boot sichert Ihren Computer vor unberechtigter Verwendung. Verwenden Sie dieses Kennwort zusammen mit Kennwort-Kontrollen beim Hochfahren und Aufwachen aus dem [Hibernation] (Ruhezustand) (falls verfügbar) für maximale Sicherheit.

**Wichtig**

Vergessen Sie nicht Ihr Supervisor Password! Wenn Sie das Kennwort vergessen sollten, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein autorisiertes Servicecenter.

Eingabe von Kennwörtern

Wenn ein Kennwort eingestellt ist, erscheint in der Mitte des Anzeigebildschirms ein Kennwortfenster.

- Wenn Sie das Supervisor Password eingestellt haben, erscheint eine Eingabeaufforderung, sobald Sie zum BIOS-Dienstprogramm wechseln.
- Geben Sie das Supervisor Password ein und drücken Sie auf die **Eingabe**, um zum BIOS-Dienstprogramm zu gelangen. Wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, erscheint eine Warnmeldung. Probieren Sie es noch einmal und drücken Sie auf die **Eingabe**.
- Wenn das User Password eingestellt und das Kennwort für Boot-Parameter aktiviert ist, erscheint beim Hochfahren ein Fenster.
- Geben Sie das User Password noch einmal ein und drücken Sie auf die **Eingabe**. Wenn Sie ein falsches Kennwort eingeben, erscheint eine Warnmeldung. Probieren Sie es noch einmal und drücken Sie auf die **Eingabe**.

**Wichtig**

Sie haben drei Versuche, ein Kennwort einzugeben. Wenn Sie das Kennwort dreimal falsch eingegeben haben, kommt das System zum Stillstand. Drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste vier Sekunden lang, um den Computer auszuschalten. Schalten Sie den Rechner anschließend wieder ein und versuchen Sie es erneut.

FINGERABDRUCKLESER


Zusätzlich zur Nutzung eines Kontokennworts oder einer PIN zur Anmeldung bei Windows Apps und Diensten können Sie auch den Fingerabdruckleser zum Anmelden und Entsperren Ihres Acer Notebooks verwenden.

Um den Fingerabdruckleser verwenden zu können, müssen Sie den Fingerabdruckleser zuerst konfigurieren, damit Ihr Fingerabdruck zur Bestätigung Ihrer Identität erkannt werden kann.


Nutzung des Fingerabdrucklesers

Wählen Sie die **[Start] (Start)** Taste, wählen Sie anschließend **[Settings] (Einstellungen) > [Accounts] (Konten) > [Sign-in options] (Anmeldeoptionen)**, um Windows Hello einzurichten.


1. Wählen Sie in **[Fingerprint recognition (Windows Hello) (Fingerabdruckererkennung (Windows Hello)) [Set up] (Einrichten)]**, um den Fingerabdruckleser zu konfigurieren.

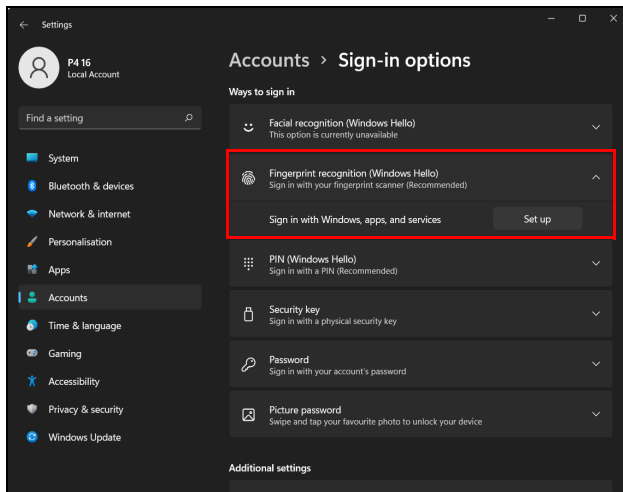


2. Wählen Sie im [Windows Hello setup] (Windows Hello Einrichtungsfenster) **[Get started] (Erste Schritte)**, um mit der Fingerabdruckkonfiguration zu beginnen.

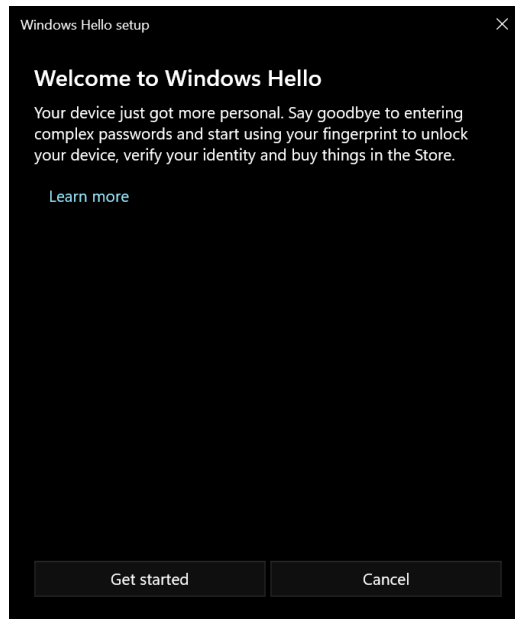


3. Geben Sie Ihre PIN ein, um Ihre Identität zu bestätigen.

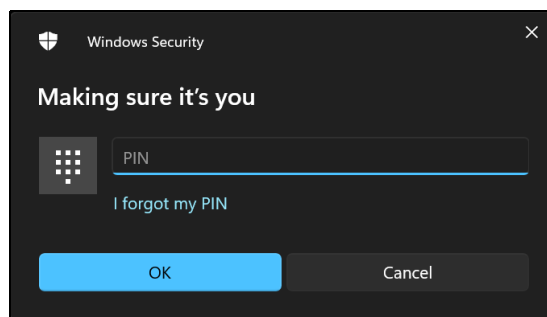

4. Wenn das [Windows Hello setup] (Windows Hello Einrichtungsfenster) angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdrucksensor und heben Sie ihn anschließend an. Wiederholen Sie diesen Schritt, bis die Fingerabdruckkonfiguration abgeschlossen ist.

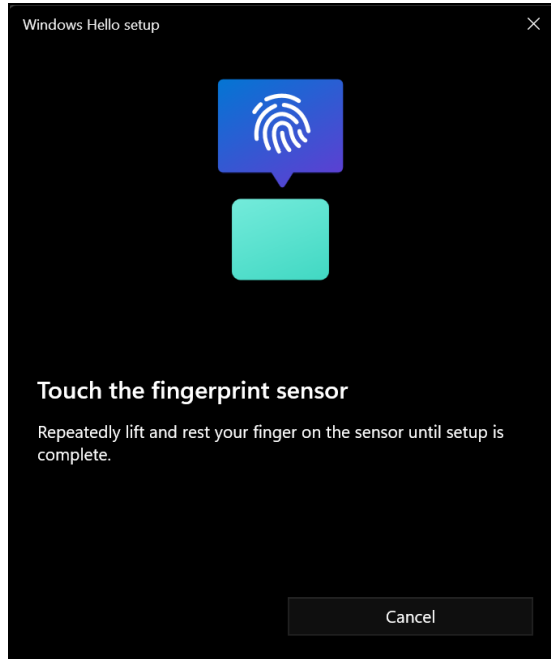

5. Nach dem Abschluss der Fingerabdruckkonfiguration können Sie sich anmelden oder Ihren Computer entsperren, indem Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleger legen. Sie können **[Add another finger] (Weiteren Finger hinzufügen)** auswählen, um einen anderen Fingerabdruck zum Entsperren des Computers hinzuzufügen.

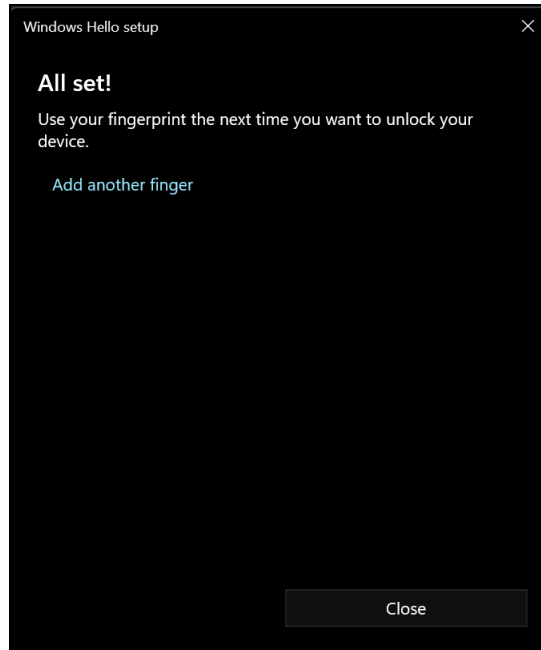

Hinweis

Wenn auf dem Notebook mehrere Konten eingerichtet sind, können Sie den separaten Zugriff einrichten und automatisch zwischen Konten wechseln.

BIOS-DIENSTPROGRAMM

Das BIOS-Dienstprogramm ist ein in das „Basic Input/Output System“ (BIOS) des Computers integriertes Hardware-Konfigurationsprogramm.

Da Ihr Computer bereits korrekt konfiguriert und optimiert ist, müssen Sie dieses Dienstprogramm in der Regel nicht aufrufen. Im Fall von Konfigurationsproblemen kann es jedoch erforderlich sein, mit diesem Programm zu arbeiten.

Um das BIOS-Dienstprogramm zu starten, drücken Sie auf **F2** während das Computer-Logo angezeigt wird.

Bootsequenz

Wenn Sie die Bootsequenz im BIOS-Dienstprogramm einstellen möchten, aktivieren Sie das BIOS-Dienstprogramm und wählen Sie dann **Boot** unter den Kategorien aus, die links auf dem Bildschirm aufgelistet werden.

Einrichten von Kennwörtern

Wenn Sie ein Kennwort für das Booten einstellen möchten, aktivieren Sie das BIOS-Dienstprogramm und wählen Sie **Security** unter den Kategorien, die links auf dem Bildschirm aufgelistet sind.

Suchen Sie nach **Set Supervisor Password** und geben Sie ein Kennwort ein, um diese Funktion zu aktivieren. Nach der Eingabe eines Kennwortes für diese Funktion können Sie **Password on Boot** aktivieren/deaktivieren.

Vergessen Sie nicht, **F10** auszuwählen, um das BIOS-Dienstprogramm zu speichern und zu verlassen, wenn Sie mit dem Vornehmen der Änderungen fertig sind.

ENERGIEVERWALTUNG

Dieser Computer besitzt eine integrierte Energieverwaltungsvorrichtung, die die Systemaktivität überwacht. Systemaktivität bezieht sich auf jede Aktivität, die eine oder mehrere der folgenden Geräte betrifft: Tastatur, Maus, Festplatte, mit Computer verbundene Peripheriegeräte und Videospeicher. Wenn keine Aktivität innerhalb einer bestimmten Zeit erkannt wurde, dann schaltet der Computer einige oder alle dieser Geräte aus, um Energie zu sparen.

Sparen von Energie

Schnellstart deaktivieren

Der Computer nutzt den Schnellstart, um den Startvorgang zu beschleunigen; eine geringe Menge an Energie wird aber auch genutzt, um Signale für den Start zu prüfen. Diese Prüfvorgänge brauchen die Akkuladung des Computers nach und nach auf.

Wenn Sie den Energieverbrauch des Computers senken und so einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchten, deaktivieren Sie den Schnellstart:




Hinweis

Wenn der Schnellstart deaktiviert ist, braucht der Computer bei der Aktivierung aus dem [Sleep] (Schlafmodus) länger.


Der Computer wird auch nicht gestartet, wenn er einen Startbefehl über ein Netzwerk (Wake on LAN) erhält.

1. Drücken Sie die *Windows Taste* oder wählen Sie die *Windows [Start] (Start) Taste* und suchen Sie nach "[**Choose a power plan**] (**Energiesparplan auswählen**)".
2. Wählen Sie [**Choose what the power buttons do**] (**Auswählen, was beim Drücken von Netzschaltern geschehen soll**).

3. Wählen Sie **[Change settings that are currently unavailable]** (Zurzeit nicht verfügbare Einstellungen ändern).

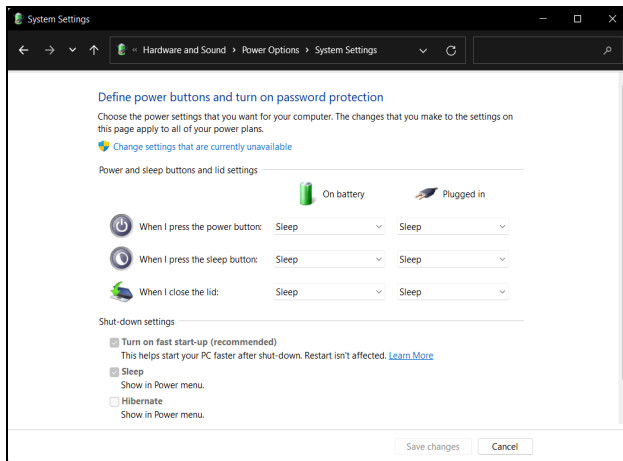

4. Scrollen Sie nach unten und deaktivieren Sie die Option **[Turn on fast start-up]** (Schnellstart aktivieren).

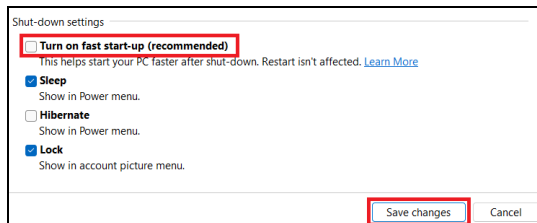

5. Wählen Sie **[Save changes]** (Änderungen speichern).

AKKU

Der Computer verfügt über einen integrierten Lithium-Akku, der zwischen Ladevorgängen eine lange Zeit verwendet werden kann.

Akku-Eigenschaften

Der Akku wird immer dann geladen, wenn Sie das Netzteil an den Rechner anschließen. Der Rechner ermöglicht das Laden während der Benutzung, so dass Sie den Akku laden können, während Sie den Rechner bedienen. Die Aufladung bei ausgeschaltetem Computer verringert die Ladezeit allerdings beträchtlich.

Die Verwendung des Akkus ist praktisch, wenn Sie auf Reisen sind oder wenn es einen Stromausfall gibt.

Laden des Akkus

Schließen Sie das Netzteil an den Rechner und an eine Netzsteckdose an.



Hinweis

Es wird empfohlen, dass Sie den Akku laden, bevor Sie die Arbeit für den Tag beenden. Wenn Sie den Akku über Nacht laden, bevor Sie auf Reisen gehen, können Sie am folgenden Tag gleich mit einem voll geladenen Akku mit der Arbeit beginnen.

Konditionieren eines neuen Akkus

Bevor Sie einen Akku zum ersten Mal verwenden, sollten Sie eine so genannte Konditionierung vornehmen:

1. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie den Akku vollständig.
2. Schalten Sie den Computer ein und vervollständigen Sie die Einrichtung des Betriebssystems.
3. Ziehen Sie das Netzteil ab.
4. Verwenden Sie den Computer mit dem Akku.
5. Verbrauchen Sie die gesamte Akkuladung, bis die Warnung für geringe Akkuladung aufleuchtet.

6. Schließen Sie das Netzteil wieder an und laden Sie den Akku erneut.

Wiederholen Sie diese Schritte, bis der Akku insgesamt dreimal gelad und entladen wurde.

Nehmen Sie diese Konditionierung für alle neuen Akkus vor oder dann, wenn Sie einen Akku für einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben.



Warnung

Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen unter 0°C (32°F) oder über 45°C (113°F) aus. Extreme Temperaturen können den Akku negativ beeinflussen.

Durch die Konditionierung des Akkus gewährleisten Sie, dass er sich maximal laden lässt. Wenn Sie die Konditionierung nicht durchführen, erhalten Sie nicht die maximale Akkuladung und die effektive Nutzungsdauer des Akkus verkürzt sich.

Die Nutzungsdauer des Akkus wird darüber hinaus auch durch folgende Arten der Benutzung verkürzt:

- Verwendung des Computers mit Netzstrom.
- Versäumen des oben beschriebenen Entladens und Ladens des Akkus.
- Häufiges Benutzen; je öfter Sie den Akku benutzen, desto schneller verkürzt sich die Nutzungsdauer. Der integrierte Akku besitzt eine Lebensdauer von mehr als 1.000 Lade-/Entladezyklen.

Optimieren der Akkunutzungsdauer

Durch Optimieren der Akkunutzungsdauer können Sie die Akkuleistung voll ausschöpfen, den Laden/Entladen-Kreislauf verlängern und die Effizienz des erneuten Ladens verbessern. Es wird empfohlen, die folgenden Anregungen zu beherzigen:

- Verwenden Sie nach Möglichkeit Netzstrom und behalten Sie sich die Verwendung des Akkus für unterwegs vor.
- Entfernen Sie Zubehör, das nicht benötigt wird (z. B. ein USB-Laufwerk), da damit zusätzlicher Strom verbraucht wird.

- Lagern Sie den PC an einem kühlen, trockenen Ort. Die empfohlene Temperatur ist 10°C (50°F) bis 30°C (86°F). Bei höheren Temperaturen entlädt sich der Akku schneller selbst.
- Die Akkunutzungsdauer nimmt ab, wenn der Akku übermäßig häufig geladen wird.
- Behandeln Sie das Netzteil und den Akku pfleglich.

Prüfen der Akkuladung

Die Energieanzeige zeigt die aktuelle Akkuladung an. Führen Sie den Mauszeiger über das Akku-/Energie-Symbol auf der Taskleiste, um die aktuelle Ladung des Akkus zu erfahren.

Warnung bei geringer Akkuladung

Wenn Sie Akkustrom verwenden, achten Sie bitte auf die Energieanzeige.



Wichtig

Schließen Sie so schnell wie möglich das Netzteil an, wenn die Warnung für geringe Akkuladung angezeigt wird. Wenn die Akkuladung vollständig aufgebraucht ist und sich der Rechner ausschaltet, können Daten verloren gehen.

Wenn die Warnung für geringe Akkuladung angezeigt wird, sollten Sie je nach Situation folgendermaßen vorgehen:

Situation	Empfohlene Vorgehensweise
Das Netzteil und Netzstrom stehen zur Verfügung.	1. Schließen Sie das Netzteil an den Rechner und an eine Netzsteckdose an. 2. Speichern Sie alle notwendigen Dateien. 3. Fahren Sie mit Ihrer Arbeit fort. Schalten Sie den Rechner aus, wenn Sie das Laden des Akkus beschleunigen möchten.
Das Netzteil oder Netzstrom steht nicht zur Verfügung.	1. Speichern Sie alle notwendigen Dateien. 2. Schließen Sie alle Anwendungen. 3. Schalten Sie den Computer aus.

REISEN MIT IHREM COMPUTER

In diesem Kapitel erhalten Sie Tipps und Hinweise dazu, was Sie beim Reisen mit Ihrem Computer bedenken sollten.

Entfernen vom Arbeitsplatz

Folgen Sie zum Entfernen der Verbindung mit externem Zubehör den folgenden Anweisungen:

1. Geöffnete Dateien speichern.
2. Nehmen Sie Datenträger aus dem optischen Laufwerk heraus.
3. Fahren Sie den Computer herunter oder versetzen Sie ihn in den [Sleep] (Schlafmodus) oder [Hibernate] (Ruhezustand).
4. Schließen Sie die Display-Abdeckung.
5. Ziehen Sie das Kabel aus dem Netzteil heraus.
6. Entfernen Sie Tastatur, Zeigegerät, Drucker, externen Monitor und weitere externe Geräte.
7. Entfernen Sie die Kensington / Noble-Diebstahlsicherung, falls vorhanden.



Hinweis

Die technischen Daten hängen vom jeweiligen Modell ab.

Umhertragen

Dazu zählt die Mitnahme des Computers auf kurzen Distanzen, zum Beispiel von Ihrem Büroarbeitsplatz zu einem Besprechungsraum.

Bevor Sie den Computer bewegen, schließen und verriegeln Sie die Anzeigeklappe, um den [Sleep] (Schlafmodus) zu aktivieren. Jetzt können Sie den Computer problemlos zu einem anderen Ort im Gebäude mitnehmen.

Wenn Sie sich innerhalb einer größeren Entfernung bewegen, können Sie den Computer ausschalten.

**Hinweis**

Der Computer kann nach einiger Zeit den [Hibernation] (Ruhezustand) oder [Deep Sleep] (Tiefer Standbymodus) aktivieren, nachdem er eine bestimmte Zeit im [Sleep] (Schlafmodus) war.

Was Sie mitbringen sollten

Wenn Sie sich nur innerhalb kurzer Entfernungen bewegen, brauchen Sie außer Ihrem Computer wahrscheinlich nichts mitzunehmen. Wenn Ihr Akku nicht vollständig aufgeladen ist, sollten Sie das Netzteil mitnehmen, um den Computer anzuschließen. Wenn Sie keine Steckdose finden, können Sie den Akku entlasten, indem Sie den Computer in den [Sleep] (Schlafmodus) versetzen. Drücken Sie auf die [Sleep] (Schlafmodus) Schnelltaste, oder schließen Sie die Display-Abdeckung, wenn Sie den Computer nicht aktiv benutzen.

Wenn Sie eine größere Entfernung zurücklegen, z.B. auf einer lokalen oder internationalen Reise, verpacken Sie den Computer nach dem Herunterfahren und Trennen aller externen Geräte in eine Schutzhülle, die ein Verrutschen des Computers verhindert und ihn bei einem Sturz abfedert.

Anschlüsse und Stecker...

In diesem Abschnitt finden Sie:

- Informationen über die Anschlüsse und Stecker an Ihrem Computer

USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)-ANSCHLUSS

Der USB-Anschluss ist ein High-Speed Anschluss, der den Anschluss von USB-Geräten wie z.B. einer Maus, einer externen Tastatur, zusätzlichem Speicher (externe Festplatten) oder anderer kompatibler Geräte ermöglicht.



Hinweis

An Acer Computern sind gegenwärtig zwei USB Standards verfügbar: USB 2.0 (High-Speed USB) und USB 3.2 Gen 1/Gen 2 (SuperSpeed USB). USB 2.0 Ports an Acer Computern sind mit einem schwarzen Rand am Port und USB 3.2 Gen 1/Gen 2 Ports mit einem blauen Rand gekennzeichnet. Für eine optimale Leistung sollten USB 3.2 Gen 1/Gen 2 Geräte immer im USB 3.2 Gen 1/Gen 2 Anschlüsse verbunden werden. Lesen Sie den Dokumentation des Gerätes, um zu überprüfen, welcher Standard unterstützt wird.

Sie können auch Geräte wie Tablets, Smartphones oder andere Geräte über einen USB-Anschluss aufladen. Einige USB 3.2 Gen 1/Gen 2 Port unterstützen die Aufladung von Geräten, wenn sich der Computer im [Hibernaten] (Ruhezustand) befindet oder ausgeschaltet ist. Zudem können Sie einen USB-Hub verwenden, um mehrere Geräte mit einem einzelnen USB-Anschluss zu verbinden.




Wichtig

Wenn Sie ein USB-Speichergerät entfernen möchten, sollten Sie mit der rechten Taste auf das USB-Symbol in der Windows Taskleiste klicken und „<Gerät> [Eject] (Auswerfen)“ auswählen, um dem Betriebssystem mitzuteilen, dass das Gerät gestoppt werden soll, bevor es entfernt wird. Wenn Sie dies nicht tun, kann es zu Datenverlust oder Schäden an Peripheriegerät kommen.

THUNDERBOLT 4 ANSCHLUSS

Ein Thunderbolt 4 Anschluss ermöglicht Ihnen den einfachen Anschluss von Geräten mit einem Typ-C Stecker an Ihrem Computer, wie zum Beispiel zusätzlichen Speicherplatz (z.B. ein externes Laufwerk), Displays oder irgendwelche anderen kompatiblen Geräte. Bis zu sechs Geräte, einschließlich Displays, können in Reihe an einem einzelnen Thunderbolt Anschluss angeschlossen werden.

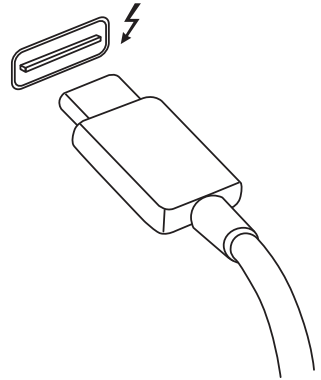

Die Thunderbolt-Verbindung verwendet einen USB Typ-C Anschluss und ist kompatibel mit Thunderbolt, USB, DisplayPort und der Stromversorgung für USB-C Geräte. Der Typ-C Anschluss ist reversibel; Anschlüsse können beliebig mit einer Seite nach oben eingesteckt werden.

Displays

Bis zu zwei 4K-Displays können an einem einzelnen Thunderbolt 4 Anschluss angeschlossen werden. Wenn ein Adapter verwendet wird, kann ein DisplayPort oder kompatible Geräte, einschließlich HDMI, DVI oder VGA, genutzt werden.



Hinweis

Thunderbolt 4 Anschlüsse unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 GBit/s und USB-Geräte mit einem Typ-C Stecker bei geringeren Geschwindigkeiten (typischerweise bis zu 5 GBit/s).

Andere USB- oder ältere Thunderbolt-Geräte mit einem USB-Typ-C Stecker (oder Adapter) werden unterstützt, aber Übertragungsgeschwindigkeiten sind eventuell reduziert und bestimmte Funktionen könnten deaktiviert sein (wie etwa Thunderbolt Display-Unterstützung).



Wichtig

Wenn Sie ein USB-Speichergerät entfernen möchten, sollten Sie mit der rechten Taste auf das USB-Symbol in der Windows Taskleiste klicken und "<Gerät> [Eject] (Auswerfen)" auswählen, um dem Betriebssystem mitzuteilen, dass das Gerät gestoppt werden soll, bevor es entfernt wird. Wenn Sie dies nicht tun, kann es zu Datenverlust oder Schäden an Peripheriegerät kommen.



Hinweis

Die technischen Daten hängen vom jeweiligen Modell ab.

MICROSD-KARTENLESER

MicroSD (Secure Digital) Karten werden für eine große Auswahl von Digitalkameras, Tablets, Media Player und Mobiltelefone verwendet.



Eine microSD-Karte einsetzen

1. Richten Sie die Karte so aus, dass ihre Kontaktstellen auf den Einschub gerichtet sind und nach unten zeigen.
2. Schieben Sie die Karte vorsichtig in den Einschub hinein. Wenn sich die Karte nicht ohne Ausübung von Druck einschieben lässt, ändern Sie ihre Ausrichtung ein wenig.
3. Drücken Sie die Karte soweit hinein, bis sie einrastet. Die Karte steht ein paar Millimeter aus dem Einschub hervor.

Wenn auf der Karte Dateien enthalten sind, wird möglicherweise das *[Windows AutoPlay]* (Windows-Fenster für die Automatische Wiedergabe) angezeigt (dies hängt vom Inhalt der Karte ab) und Sie werden gefragt, ob Sie ein Programm für den Zugriff auf die Inhalte der Karte verwenden möchten.



Wichtig

Wenn Sie eine microSD-Karte entfernen möchten, sollten Sie mit der rechten Taste auf das USB-Symbol in der Windows Taskleiste klicken und "<Kartenname> [Eject] (Auswerfen)" auswählen, um dem Betriebssystem mitzuteilen, dass das Gerät gestoppt werden soll, bevor es entfernt wird. Wenn Sie dies nicht tun, kann es zu Datenverlust oder Schäden an Peripheriegerät kommen.

SD-, SDHC- und SDXC-Karten

Unterschiedliche Arten von SD-Karten besitzen unterschiedliche Kapazitäten. Die Bauweise ist aber bei allen gleich. SD-Karten bieten ein Speichervermögen von bis zu 4 GB, SDHC-Karten von bis zu 32 GB und SDXC-Karten von bis zu 2048 GB (2 TB). Der Computer besitzt einen Kartenleser, der sich für SDHC- oder SDXC-Karten eignet.



Hinweis

SDXC-Speicherkarten können nur mit einem SDXC-kompatiblen Leser verwendet werden; SD- und SDHC-Karten können mit beliebigen Lesern verwendet werden.

VIDEO- UND AUDIOSTECKER

Fügen Sie einen externen Monitor über einen Videoanschluss zu Ihrem Computer hinzu. Die Art des verfügbaren Anschlusses hängt von der Konfiguration des Computers ab.

Anschließen eines Monitors

1. Stellen Sie sicher, dass sowohl Computer als auch Monitor ausgeschaltet sind.
2. Schließen Sie das Videokabel an den Monitoranschluss am Computer an.
3. Schließen Sie das Netzkabel des Monitors an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
4. Folgen Sie den Setup-Anweisungen im Benutzerhandbuch des Monitors.
5. Schalten Sie erst den Monitor und anschließend den Computer ein.
6. Die korrekte Auflösung und Aktualisierungsrate sollte automatisch erkannt werden. Ändern Sie bei Bedarf die vom Computer benutzten Anzeigeeinstellungen.



Hinweis

Um auf die Anzeigeeinstellungen zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf dem Desktop und wählen Sie [Display settings] (Anzeigeeinstellungen).

Kopfhörer und Mikrofon

Eine oder mehrere 3,5 mm Buchsen an Ihrem Computer ermöglichen Ihnen den Anschluss von Audiogeräten.

Verwenden Sie den Kopfhöreranschluss zum Anschluss von Stereokopfhörern oder mit Strom versorgten Lautsprechern. Der Anschluss eines Audiogerätes an den Kopfhöreranschluss deaktiviert die internen Lautsprecher.

Schließen Sie ein externes Mikrofon an den Mikrofonanschluss an. Wenn Sie eine externes Mikrofon anschließen, wird das interne Mikrofon deaktiviert.




Hinweis

Einige Computer verfügen über einen einzelnen „Kombi“-Anschluss, der Ihnen die Nutzung eines Headset mit integriertem Mikrofon ermöglicht. Diese Headsets werden üblicherweise mit Smartphones verwendet.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine hochqualitative digitale Audio-/Videoschnittstelle. HDMI ermöglicht Ihnen den Anschluss kompatibler Audio-/Videoquellen, z.B. Ihren Computer, einer Set-Top-Box, DVD-Player und A/V-Empfängern an digitale Audio- und/oder Videomonitore, z.B. digitale Fernseher (DTV), über ein einzelnes Kabel.

Das einzelne Kabel hält alles einfach und sauber und gewährleistet gleichzeitig einen einfachen Anschluss und eine optimale Ton- und Bildqualität.

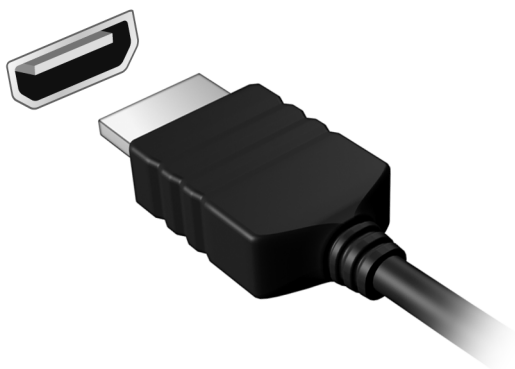

Haben Sie eine Frage?

In diesem Abschnitt finden Sie:

- Häufig gestellte Fragen
- Informationen zur Problembehebung
- Wie Sie sich online schützen
- Wo Sie die Kontaktinformationen des Acer Kundendienstes finden

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Im Folgenden finden Sie eine Liste möglicher Situationen, die bei der Arbeit mit dem Computer auftreten können. Für jede dieser Situationen sind einfache Antworten und Lösungen angegeben.

Ich drücke den Hauptschalter, aber der Rechner startet oder bootet nicht.

Überprüfen Sie, ob der Computer mit Strom versorgt wird (wenn der Computer über eine Betriebsanzeige verfügt, wird sie aus sein). Wenn es keinen Strom gibt, überprüfen Sie Folgendes:

- Wenn Sie den Akku zur Stromversorgung verwenden, ist er möglicherweise entladen und kann den Computer nicht mit Energie versorgen. Schließen Sie das Netzteil an und laden Sie den Akku. Sie müssen möglicherweise ein paar Minuten warten, bevor Sie den Computer wieder einschalten können.
- Das Netzteil muß fest in den Computer und die Steckdose eingesteckt sein.

Wenn der Computer mit Strom versorgt wird, überprüfen Sie Folgendes:

- Ist ein USB-Speichergerät (USB-Laufwerk, CD-Laufwerk oder Smartphone) an den Computer angeschlossen? Trennen Sie es ggf. ab und drücken Sie auf **Strg + Alt + Entf**, um das System neu zu starten.

Der Bildschirm bleibt leer.

Die Energiesparfunktion des Computers hat automatisch den Bildschirm ausgeschaltet, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine Taste, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Wenn der Bildschirm sich durch Drücken einer Taste nicht wieder einschaltet, kann dies drei Gründe haben:

- Die Einstellung für die Helligkeit ist zu niedrig. Verwenden Sie die *Heller* Schnelltaste, um die Helligkeitsstufe anzupassen.

- Das Anzeigegerät ist möglicherweise auf einen externen Monitor eingestellt. Drücken Sie den Display-Schalter Hotkey, um die Anzeige zum Computerbildschirm zurückzuschalten.
- Der Computer könnte sich im [Sleep] (Schlafmodus) oder im [Hibernate] (Ruhezustand) befinden. Drücken Sie für die Wiederaufnahme auf die Ein-/Aus-Taste und lassen Sie sie los.

Der Computer gibt keinen Sound aus.

Prüfen Sie Folgendes:

- Die Lautstärke wurde möglicherweise auf stumm gestellt. Prüfen Sie das Symbol für die Lautstärkeregelung (Lautsprecher) in der Taskleiste. Wenn es durchgekreuzt ist, klicken Sie auf das Symbol und ziehen Sie den Regler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Die Einstellung für die Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig. Prüfen Sie die Lautstärke über die Lautstärkeregelung (Lautsprecher) in der Taskleiste. Sie können die Lautstärke auch mit den Hotkeys zur Lautstärkenregelung einstellen.
- Wenn Kopfhörer oder externe Lautsprecher an die Kopfhörerbuchse des Computers angeschlossen sind, sind die internen Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Die Tastatur funktioniert nicht.

Versuchen Sie, eine externe Tastatur an den USB-Anschluss am Computer anzuschließen. Wenn diese funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an ein autorisiertes Servicecenter, da das interne Tastaturkabel möglicherweise locker ist.

Der Drucker funktioniert nicht.

- Prüfen Sie, ob der Drucker an eine Netzsteckdose angeschlossen und eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Druckerkabel fest an den USB-Anschluss und den entsprechenden Anschluss am Drucker angeschlossen ist.

Ich möchte meinen Rechner auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.



Hinweis

Falls es sich bei Ihrem System um die multilinguale Version handelt, ist das Betriebssystem und die Sprache, die Sie auswählen, wenn Sie das System zum ersten Mal starten, die einzige Option bei zukünftigen Wiederherstellungsaktionen.

Dieser Wiederherstellungsvorgang hilft Ihnen dabei, das Laufwerk C: mit dem ursprünglichen Softwareinhalt, der beim Kauf Ihres Computers installiert war, wieder herzustellen.



Warnung

Ihr Laufwerk C: wird hierbei neu formatiert und alle Daten werden gelöscht. Es ist wichtig, dass Sie alle Datendateien sichern, bevor Sie diese Option benutzen.

Bevor Sie die Wiederherstellungsoperation durchführen, überprüfen Sie bitte die BIOS-Einstellungen.

1. Wenn es eine **D2D Recovery** Einstellung unter **Main** gibt, stellen Sie sicher, dass sie auf **Enabled** eingestellt ist.
2. Beenden Sie das BIOS-Dienstprogramm und speichern Sie die Änderungen. Das System wird neu gestartet.



Hinweis

*Wenn Sie auf das BIOS-Programm zugreifen möchten, drücken Sie auf **F2**, sobald das Acer Logo während des Startvorgangs angezeigt wird.*

Für weitere Informationen **siehe Wiederherstellung Ihres Computers auf Seite 35.**

Inanspruchnahme von Dienstleistungen

Internationale Garantie für Reisende (International Travelers Warranty; ITW)

Ihr Computer ist durch eine Internationale Garantie für Reisende (ITW) geschützt, die Ihnen Sicherheit auf Reisen gibt. Mit Ihrem Computer erhalten Sie einen ITW-Pass, der alle Angaben enthält, die Sie für das ITW-Programm benötigen. Die handliche Broschüre enthält eine Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden autorisierten Servicecenter. Lesen Sie den Pass gründlich durch.

Haben Sie Ihren ITW-Pass immer zur Hand; insbesondere auf Reisen, damit Sie die Vorteile unserer Servicecentren nutzen können. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg an den ITW-Pass an.

Wenn sich in dem Land, das Sie besuchen, kein von Acer autorisierter ITW-Servicestandort befindet, können Sie sich auch an unsere weltweiten Büros wenden. Besuchen Sie **www.acer.com**.

Vor einem Anruf

Halten Sie die folgenden Angaben bereit, wenn Sie den Online-Service von Acer kontaktieren, und halten Sie sich bitte bei Ihrem Computer auf, wenn Sie anrufen. Mit Ihrer Unterstützung können wir die Zeit eines Anrufs reduzieren und so Ihre Probleme effektiv lösen. Wenn Sie Fehlermeldungen oder Warntöne von Ihrem Computer erhalten, schreiben Sie diese wie auf dem Bildschirm angezeigt nieder, oder merken Sie sich die Anzahl und Folge im Fall von Warntönen.

Sie müssen die folgenden Angaben übermitteln:

Name:

Adresse:

Telefonnummer:

Computer und Modelltyp:

Seriennummer:

Kaufdatum:

Problemlösung

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie bei üblichen Systemproblemen vorgehen können. Lesen Sie es vor dem Anruf bei einem Techniker, wenn ein Problem auftritt. Lösungen für schwerwiegendere Probleme erfordern das Öffnen des Computers. Versuchen Sie nicht selbst, den Computer zu öffnen. Wenden Sie sich zur Unterstützung an Ihren Händler oder an ein autorisiertes Servicecenter.

Tipps zur Problembehebung

Dieser Computer zeigt auf dem Bildschirm Fehlermeldungen ab, um Ihnen beim Beseitigen von Problemen zu helfen.

Wenn das System eine Fehlermeldung abgibt oder ein Fehlersymptom auftritt, konsultieren Sie bitte „Fehlermeldungen“. Kontaktieren Sie bitte Ihren Händler, wenn das Problem unbehebbar bleibt.

Fehlermeldungen

Wenn Sie eine Fehlermeldung empfangen, merken Sie sich bitte die Meldung und ergreifen Sie Korrekturmaßnahmen. Die folgende Tabelle führt die Fehlermeldungen in alphabetischer Reihenfolge mit vorgeschlagenen Korrekturmaßnahmen auf.

Fehlermeldungen	Korrekturmaßnahme
CMOS battery bad	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
CMOS checksum error	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
Disk boot failure	Legen Sie eine System-Disc (bootfähig) ein und drücken Sie anschließend die Eingabe , um das System neu zu starten.
Equipment configuration error	Drücken Sie F2 (während des Posts), um das BIOS-Dienstprogramm aufzurufen. Drücken Sie dann auf Exit im BIOS-Programm, um den Computer neu zu booten.

Fehlermeldungen	Korrekturmaßnahme
Hard disk 0 error	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
Hard disk 0 extended type error	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
I/O parity error	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
Keyboard error or no keyboard connected	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
Keyboard interface error	Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das autorisierte Kundendienst-Center.
Memory size mismatch	Drücken Sie F2 (während des Posts), um das BIOS-Dienstprogramm aufzurufen. Drücken Sie dann auf Exit im BIOS-Programm, um den Computer neu zu booten.
Sollten Sie nach dem Durchführen der Korrekturmaßnahmen weiterhin Probleme haben, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an das technische Support-Center.	

INTERNET- UND ONLINESICHERHEIT

Erste Schritte im Internet

Schützen des Computers

Es ist äußerst wichtig, den Computer vor Viren und Angriffen aus dem Internet zu schützen (**siehe Internet-Sicherheitssoftware auf Seite 111**). Wenn Sie den Computer zum ersten Mal einschalten, wird Ihnen ein umfassendes Sicherheitsprogramm für das Internet angeboten. Sie sollten diesen Schutz so bald wie möglich aktivieren, insbesondere bevor Sie das Internet besuchen.

Wählen Sie einen Internetdienstanbieter



Das Internet ist zu einem selbstverständlichen Bestandteil des Computeralldtags geworden. Mit ein paar einfachen Schritten können Sie sich Zugang zu einem überwältigenden Angebot an Wissen und Kommunikationsmöglichkeiten verschaffen. Um diese Schritte auszuführen, müssen Sie sich zuvor für einen *Internetdienstanbieter* (ISP) entscheiden, der die Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem Internet bereitstellt. Zunächst sollten Sie sich über die in Ihrer Region verfügbaren ISPs informieren. Hilfreich ist auch, sich bei Freunden und Familienangehörigen nach deren Erfahrungen zu erkundigen oder Tests und Verbraucherumfragen zu Rate zu ziehen. Vom ISP, für den Sie sich entscheiden, erhalten Sie dann Anweisungen, wie die Internetverbindung herzustellen ist (eventuell benötigen Sie zusätzliche Software oder eine spezielle „Box“, die an Ihre Telefonleitung angeschlossen werden muss).

Verbindungsarten

Je nach Computermodell, Standort und Kommunikationsanforderungen haben Sie verschiedene Möglichkeiten, eine Internetverbindung herzustellen.

DFÜ

Bestimmte Computer sind mit einem DFÜ ('Modem')-Anschluss ausgestattet. An diesen Anschluss lässt sich eine Telefonleitung anschließen, um eine Verbindung zum Internet herzustellen. Dabei können Sie nur entweder das Modem oder das Telefon verwenden, nicht jedoch beides gleichzeitig. Diese Art der Verbindung empfiehlt sich nur bei einer begrenzten Internetnutzung, weil die Verbindungsgeschwindigkeit gering ist und die Verbindungsdauer üblicherweise pro Stunde berechnet wird.

DSL (z. B. ADSL)

DSL (Digital Subscriber Line) ist eine „Dauerverbindung“, die über die Telefonleitung läuft. Da DSL und das Telefon nicht dieselben Frequenzen verwenden, können Sie Ihr Telefon auch dann benutzen, wenn Sie mit dem Internet verbunden sind (dazu ist ein "Mikrofilter" an jeder Telefondose erforderlich, um Störungen zu vermeiden). Ob Sie DSL nutzen können, hängt von Ihrem Standort ab (da dieser Dienst noch nicht flächendeckend angeboten wird). Die Verbindungsgeschwindigkeiten variieren zwar je nach Standort, im Allgemeinen sorgt DSL aber für eine schnelle und zuverlässige Internetverbindung. In der Regel werden für DSL feste monatliche Gebühren berechnet.



Hinweis

Für eine DSL-Verbindung benötigen Sie ein geeignetes Modem. Im Allgemeinen erhalten Sie ein solches Modem, wenn Sie sich bei Ihrem ISP anmelden. Viele Modems haben einen so genannten Router für den Netzwerk- und WLAN-Zugang.

Kabel

Eine Kabelverbindung ermöglicht einen schnellen und ständigen Internetservice über eine Kabelfernsehleitung. Dieser Dienst ist im Allgemeinen in Großstädten verfügbar. Dabei können Sie gleichzeitig telefonieren, Kabelprogramme im Fernsehen ansehen und mit dem Internet verbunden sein.

Mobilfunk

Eine Mobilfunkverbindung ermöglicht Ihnen das Nutzen von Mobilfunknetzen (z.B. solchen, die von Mobiltelefonen genutzt

werden), um eine Internetverbindung herzustellen, wenn Sie unterwegs sind. Der Einschub für eine SIM-Karte ist möglicherweise in den Computer integriert. Es kann aber auch sein, dass Sie ein externes Gerät, z. B. ein USB-Modem oder ein geeignetes Mobiltelefon benötigen.



Hinweis

Wenn der Computer einen SIM-Karten-Einschub besitzt, benötigen Sie eine SIM-Karte und einen Netzbetreibervertrag.

Bevor Sie die Mobilfunkfunktionen nutzen, erkundigen Sie sich bitte beim Netzbetreiber, ob zusätzliche Kosten entstehen, insbesondere während des Roamings.

Netzwerkverbindungen

Ein LAN besteht aus einer Gruppe von Computern (z. B. innerhalb eines Bürogebäudes oder zuhause), die gemeinsam Kommunikationsleitungen und Ressourcen nutzen. Wenn Sie ein Netzwerk einrichten, können Sie Dateien, Peripheriegeräte (z. B. Drucker) und sogar die Internetverbindung gemeinsam verwenden. Sie können ein LAN mittels verdrahteter (z.B. Ethernet) oder drahtloser Technik (z.B. WLAN oder Bluetooth) einrichten.

Drahtlosnetzwerke

Bei einem Wireless LAN oder WLAN handelt es sich um ein drahtloses lokales Netzwerk, in dem mehrere Computer ohne Kabel miteinander verbunden sind. Das Einrichten eines drahtlosen Netzwerks ist einfach und ermöglicht Ihnen, Dateien, Peripheriegeräte und Internetverbindungen gemeinsam mit anderen zu nutzen.

Welche Vorteile bietet ein drahtloses Netzwerk?

Mobilität

Über ein WLAN können Sie und andere Benutzer in Ihrem Heimnetzwerk gemeinsam auf Dateien und Geräte im Netzwerk, z. B. Drucker oder Scanner, zugreifen.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Internetverbindung für mehrere Computer zu verwenden.

Schnelle und einfache Installation

Die Installation eines WLAN-Systems kann schnell und mühelos durchgeführt werden. Es ist nicht nötig, Kabel durch Wände und Decken zu verlegen.

Bestandteile eines WLANs

Um zuhause ein drahtloses Netzwerk einzurichten, sind die folgenden Komponenten erforderlich:

Zugangspunkt (Router)

Bei Zugangspunkten (Routern) handelt es sich um bidirektionale Sende- und Empfangsgeräte (so genannte Transceiver), die Daten an die Umgebung senden. Zugangspunkte fungieren als Mittler zwischen verkabelten und drahtlosen Netzwerken. Die meisten Router verfügen über ein integriertes DSL-Modem, mit dem Sie auf eine Hochgeschwindigkeits-DSL-Internetverbindung zugreifen können. In der Regel stellt Ihr Internetdienstanbieter ein Modem oder einen Router mit dem Abonnement der entsprechenden Dienstleistungen zur Verfügung. Ausführliche Konfigurationsanweisungen finden Sie in der Dokumentation Ihres Zugangspunktes/Routers.

Netzwerkkabel (RJ45)

Mit dem Netzwerkkabel (auch RJ45 genannt) werden der Host-Computer und der Zugangspunkt miteinander verbunden (siehe Abbildung unten). Außerdem werden über diesen Kabeltyp die Peripheriegeräte an den Router angeschlossen.

Drahtloser Adapter

Die meisten Computer haben ein Drahtlosmodul und eine „WLAN“-Taste, mit der man die Netzwerkverbindung ein- oder ausschaltet. Sie können Ihr Drahtlosnetzwerk mit den Netzwerkverwaltungsoptionen auch ein- oder ausschalten, oder steuern, was über das Netzwerk geteilt wird.



Warnung

Das Verwenden von drahtlosen Geräten während eines Fluges im Flugzeug ist möglicherweise verboten. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie an Bord eines Flugzeuges gehen; die Geräte können die Funktionen des Flugzeuges stören, Kommunikation unterbrechen und ihre Verwendung kann gegen Gesetze verstoßen. Fragen Sie die Flugbegleiter nach dem Start, ob Sie WLAN aktivieren dürfen.

Surfen im Internet!

Um im Internet zu surfen, benötigen Sie ein spezielles Programm, einen so genannten Internet browser. *[Microsoft Edge]* (*Microsoft Edge*) macht das Surfen im Internet einfacher und sicherer. Nachdem Sie Ihren Internetanschluss konfiguriert und die Verbindung hergestellt haben, klicken Sie im [Start Menu] (Startmenü) auf die Microsoft Edge App oder das Symbol in der Taskleiste, um das Internet auf ganz neue Art zu erleben!



Acer-Website

Besuchen Sie doch zu Beginn einfach einmal unsere Website **www.acer.com**.

Acer hat es sich zum Ziel gesetzt, Ihnen durchgängig einen individuellen Support anzubieten. Im Abschnitt *[Support]* (*Support*) finden Sie eine auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Hilfe.

www.acer.com ist Ihr Tor zu einer Welt von Online-Aktivitäten und -Diensten. Besuchen Sie uns regelmäßig für neueste Informationen und Downloads!

Internet-Sicherheitssoftware

Damit Sie Cyberkriminellen einen Schritt voraus bleiben können, ist Acer eine Partnerschaft mit McAfee eingegangen, um Ihnen Sicherheit für alle Ihre verschiedenen Geräte zu bieten.

Ausgewählte Acer-Computer enthalten McAfee-Sicherheitssoftware

McAfee ist auf ausgewählten Acer-Computern vorinstalliert, um Ihre Identität und Finanzdaten vor Viren, Spyware, Schadprogrammen und anderen Online-Bedrohungen zu schützen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sich online schützen können und weiterhin geschützt bleiben, nachdem Ihr Einführungsabonnement abgelaufen ist.



Hinweis

Die Spezifikationen variieren je nach Modell oder Betriebssystem.

Cyberkriminellen einen Schritt voraus bleiben

Bleiben Sie Hackern und Cyberkriminellen einen Schritt voraus, indem Sie die Taktiken verstehen, mit denen sie versuchen, sich Zugang zu Ihren privaten Daten zu verschaffen.

Halten Sie Ihre Software auf aktuellem Stand

Cyberkriminelle sind in hohem Maß auf Sicherheitslücken in Softwareprogrammen oder Plattformen angewiesen, da es für sie der einfachste Weg ist, um unbemerkt Schadprogramme auf dem Gerät eines Nutzers einzuschleusen – manchmal mithilfe einer gewissen Beteiligung vonseiten des Nutzers. Sofort nachdem ein Softwarehersteller ein Update ankündigt, stehen Hacker mit Schadprogrammen bereit, um Sicherheitslücken in der Software auszunutzen, die andernfalls mit einem Patch geschlossen würden, sobald das Update installiert wird.

So bleiben Sie geschützt: Installieren Sie alle Software-Updates, sobald sie verfügbar sind.

Halten Sie die Augen offen nach gefälschten oder Phishing-E-Mails

Seien Sie vorsichtig bei E-Mails, die scheinbar von einem Freund oder Arbeitskollegen stammen, die jedoch ein wenig seltsam erscheinen. Möglicherweise beginnt Ihr Name nicht mit einem Großbuchstaben oder die E-Mail enthält Rechtschreibfehler. Die E-Mail könnte von Cyberkriminellen stammen, die versuchen, Sie zur Preisgabe Ihrer Kreditkartennummer oder Sozialversicherungsnummer zu verleiten, oder Sie dazu zu bringen, sich bei einer gefälschten Bank-Website einzuloggen, die der Website Ihrer Bank täuschend ähnlich sieht.

So bleiben Sie geschützt: Installieren Sie einen leistungsstarken Antispam-Filter. Wenn eine E-Mail seltsam erscheint, klicken Sie nicht auf irgendwelche Links und löschen Sie sie umgehend. Starten Sie stattdessen einen Browser, um die Website-Adresse Ihrer Bank manuell einzugeben und sich selbst einzuloggen.

Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn Sie einen Anruf erhalten

Betrügerische Angebote für technischen Support sind eine Form des Online-Betrugs per Telefon, bei dem sich der Anrufer als Mitarbeiter des technischen Supports eines vertrauenswürdigen Unternehmens wie McAfee oder Microsoft ausgibt und Ihnen mitteilt, dass Ihr Computer mit einem Virus infiziert sei. In erster Linie geht es hierbei darum, den Betroffenen unter Druck zu setzen, sodass er Zahlungen leistet. Cyberkriminelle können zudem aber auch Schadprogramme wie Keylogger-Software oder Backdoor-Trojaner installieren, um sich Zugriff auf persönliche Informationen zu verschaffen.

So bleiben Sie geschützt: Fallen Sie nicht auf Telefonanrufe herein, bei denen Ihnen jemand mitteilt, dass Ihre Software oder Ihr Computer nicht funktionieren. Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Ihre Bankverbindung oder Kreditkartennummer telefonisch an Personen weiter, die Sie nicht kennen.

Von Cyberkriminellen häufig eingesetzte Schadprogramme

Sie kennen jetzt einige der gängigen Tricks von Cyberkriminellen, um sich Zugang zu Ihrem Gerät zu verschaffen oder Sie dazu zu verleiten, ihnen private Informationen direkt mitzuteilen. Im Folgenden sind einige Arten von Schadprogrammen beschrieben, die Cyberkriminelle bevorzugt installieren, wenn sie erst einmal Zugang zu einem Gerät haben, und was Sie tun können, sollte Ihr Gerät jemals infiziert werden.

Erpressersoftware

Erpressersoftware ist eine Form von Schadprogramm, das persönliche Datendateien auf Ihrem Computer und den angeschlossenen Geräten mithilfe von Verschlüsselung unzugänglich macht. Durch Verschlüsselung werden Dateien in ein anderes Format konvertiert, das sich nur mit einem speziellen Schlüssel wieder öffnen lässt. Sobald sich die Erpressersoftware installiert hat, zeigt sie eine Warnmeldung an, die dem Nutzer mitteilt, dass der Computer jetzt gesperrt ist. Dem Nutzer wird ein bestimmter Geldbetrag angegeben,

den er als "Bußgeld" zahlen soll, sowie eine Zahlungsfrist. Selbst wenn Sie den geforderten Betrag bezahlen, entschlüsseln die Cyberkriminellen nur in den seltensten Fällen wirklich Ihre Dateien!

Was Sie tun können, wenn Ihr Gerät infiziert ist: Verhindern Sie von vornherein, dass Ihr Gerät infiziert wird, indem Sie sich mit Internetsicherheitssoftware wie McAfee schützen. Sichern Sie außerdem regelmäßig alle Ihre Daten entweder online oder auf einer separaten externen Festplatte, die *nur* während der Durchführung des Backups an Ihren Computer angeschlossen ist. Erpressersoftware kann den Zugriff auf externe Festplatten sperren, die an den Computer angeschlossen sind.

Falls Ihr Computer mit Erpressersoftware infiziert wurde, überlegen Sie es sich gut, ob Sie das geforderte Lösegeld zahlen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Cyberkriminellen Ihre Dateien entsperren werden, und Sie stellen ihnen damit nur die Mittel bereit, die es ihnen ermöglichen, nach weiteren unschuldigen Opfern Ausschau zu halten.

Botnets

Ein Botnet ist eine Reihe infizierter, verbundener Computer, die gemeinsam zur Ausführung einer Aufgabe koordiniert wurden. Botnets verschaffen sich über irgendeinen Schadcode Zugang zu Ihrem System. Nachdem die Schadsoftware auf Ihrem Computer installiert wurde, kontaktiert das Botnet seinen Master-Computer und informiert ihn, dass alles startbereit ist. Ihr Computer, Smartphone, Tablet oder vernetztes Gerät ist jetzt unter der Kontrolle der Person, die das Botnet erstellt hat. Viele Nutzer, die mit Botnets infiziert wurden, sind sich nicht einmal der Tatsache bewusst, dass Ihr Computer infiziert wurde!

Was Sie tun können, wenn Ihr Gerät infiziert ist: Wenn Ihr Gerät infiziert ist, merken Sie es möglicherweise überhaupt nicht, da sich Bots bekanntlich unauffällig verhalten. Ihr Internet-Dienstanbieter kann Sie benachrichtigen und Ihnen mitteilen, dass eine Bedrohung in Ihrem Netzwerk gefunden wurde und Sie den Bot entfernen müssen. Sollte Ihr Netzwerk mit einem Bot infiziert sein, setzen Sie Internetsicherheitssoftware wie McAfee ein, um alle Ihre Geräte zu scannen.

Viren/Schadprogramme

"Virus" ist seit Jahren die allgemeine Bezeichnung für alle bösartigen Softwareprogramme. Allerdings ist ein Virus nur eine Art von

bösartiger Bedrohung. Ein Virus ist als ein sich selbst replizierender bösartiger Code klassifiziert, der sich verbreitet, indem er sich in andere Dateien oder Programme einschleust.

Was Sie tun können, wenn Ihr Gerät infiziert ist: Ergreifen Sie Maßnahmen, um eine Infektion zu vermeiden, indem Sie sich mit Internetsicherheitssoftware wie McAfee schützen.

Treffen Sie besondere Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie öffentliches WLAN nutzen

Öffentliches WLAN findet man heute fast überall, im Café um die Ecke genauso wie auf Reisen in Hotels und Flughäfen. Es macht unser Leben leichter, bringt allerdings auch einige Risiken für unsere persönlichen Daten auf Laptops und Smartphones mit sich. Ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) schützt Ihre Privatsphäre und Anonymität im Internet durch die Erzeugung eines privaten Netzwerks innerhalb einer öffentlichen Internetverbindung. VPNs verbergen Ihre IP-Adresse, sodass Ihre Online-Aktivitäten praktisch nicht nachverfolgt werden können und abgesichert sind. Eines der größten Sicherheitsrisiken in öffentlichen WLAN-Netzen sind Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM). Diese Angriffe sind eine Art Lauschangriff. Daten werden von Punkt A (Computer) zu Punkt B (Service/Website) gesendet und Angreifer können sich in diesen Datenstrom einklinken. Anschließend richten sie Tools ein, die so programmiert sind, dass sie Übertragungen "abhören", Daten abfangen, die gezielt als wertvoll ins Visier genommen werden, und diese Daten aufzeichnen, beispielsweise Ihre Login-Daten und Passwörter.

Verwenden Sie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), um Ihre Privatsphäre und Anonymität in einem öffentlichen WLAN-Netzwerk zu gewährleisten. VPN-Services verschlüsseln die Daten, die Sie über einen öffentlichen WLAN-Hotspot senden und empfangen, und schützen sie damit vor dem Zugriff durch Hacker und andere Nutzer, die gleichzeitig im selben Netz unterwegs sind.

Weitere Tipps, wie Sie sich schützen können

Gute Sicherheitsgewohnheiten können Ihre Anfälligkeit für Online-Kriminalität reduzieren. Indem Sie sich einige grundlegende Verhaltensweisen angewöhnen, können Sie große Fortschritte bei der Reduzierung der Gefahren durch Cyberkriminalität erzielen:

- Schützen Sie Ihre Konten mit sicheren, einmaligen Passwörtern, die aus einer Kombination aus mindestens zehn Groß- und Kleinbuchstaben, Symbolen und Ziffern bestehen.
- Klicken Sie nicht wahllos auf Links und öffnen Sie auch keine unaufgefordert zugesandten Nachrichten und Anhänge – vor allem nicht, wenn sie von Absendern stammen, die Sie nicht kennen.
- Greifen Sie in ungesicherten WLAN-Netzen nicht auf persönliche Informationen oder Ihre Social-Media-Konten zu.
- Installieren Sie Sicherheitssoftware auf Ihren Geräten, damit Sie vor den neuesten Bedrohungen geschützt sind.

Schützen Sie Ihren Computer mit Windows-Sicherheitsoptionen

Windows bietet eine Reihe von Schutzprogrammen.

[Windows Updates] (Windows-Updates)

Während einer bestehenden Internetverbindung kann Windows prüfen, ob wichtige Updates für Ihren Computer vorhanden sind und diese automatisch installieren. Zu diesen Updates gehören Sicherheitsverbesserungen und Programmaktualisierungen, die die Leistungsfähigkeit Ihres Computers verbessern und ihn vor neuen Viren und Angriffen schützen.