



GP12 Power Bank

OPERATING MANUAL EN

CONTENTIS	PAGE
1. SAFETY INSTRUCTIONS	1
2. PRODUCT DESCRIPTION	1
3. POWER BANK CHARGING	2
4. CHARGING DEVICES	2
5. SPECIFICATION	2 - 3
6. SET CONTENT	3
7. WASTE MANAGEMENT	3
8. WARRANTY	3




1. SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the product, please read the following instructions carefully and keep them for future use. When transferring the product to a third party, it is advisable to include the instructions with the product.

- Charging the power bank should be done in a position that provides it with adequate ventilation. Too high or too low temperature will affect the performance of the device.
- Do not leave the charging power bank unattended (e.g. while sleeping).
- Do not hang the power bank on the charging cable while charging, as this may lead to dropping and damaging the device.
- The DC and USB-C C1 ports use one circuit, so the two ports cannot be used at the same time.
- Run a full charge/discharge cycle at least once every 3-4 months to avoid shortening the life of the internal battery.
- It is recommended to store at 50% of full charge when not in use for a long time.
- To protect the life of the battery, disconnect the charging cable after a full charge.
- When powering various devices, there is a 10-20% power transmission loss. We recommend using original cables.
- The fast-charging function will be cancelled when using USB-A and USB-C2 at the same time.
- It is not recommended to use the power bank at ambient temperatures below 0°C or above 40°C to avoid irreversible damage to the internal battery.
- Do not expose the device to water or other sources of moisture.
- Do not throw, hit or shake the device - otherwise it may damage the parts inside and eventually damage the entire device.
- Keep the power bank away from fire and other sources of high temperature, as well as flammable agents.
- Do not bring metal objects close to the ports of the device, as this may cause a short circuit, resulting in electric shock.

2. PRODUCT DESCRIPTION

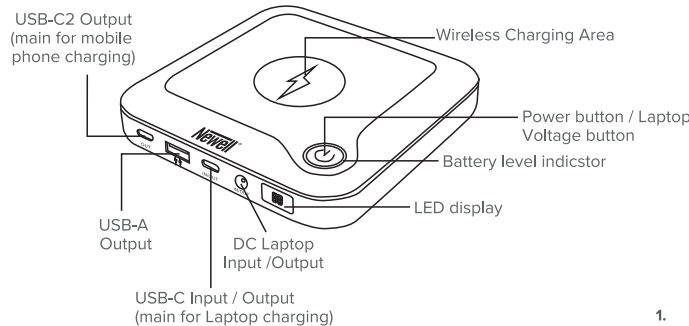

3. POWER BANK CHARGING

Two ways to charge: DC input / USB-C input

- Connect the adapter cable to the DC /USB-C input port
- Connect the 100V-240V AC power adapter
- The device starts charging automatically. Below are the details:

DC port (supports solar panel charging max 48W), charging time: 2,5-3h.
USB-C port max 60W, charging time: 1,5-2h.

Charge level

- First flashing light: < 25%
- First light on, second flashing light: 25% - 50%
- Two lights on, third flashing: 50% - 75%
- Three lights on, fourth light flashing: 75% - 99%
- Four lights on: fully charged

4. CHARGING DEVICES

Devices: cell phones, tablet, digital camera and other digital devices

- Plug the USB cable into one of the output ports
- Plug the cable into the device
- Power bank starts automatically

Charging a laptop

- Select the correct LAPTOD DC connector
- Hold the power button for a long time until the red light starts flashing. Then press the power button to select the correct charging voltage compatible with the with the voltage of the laptop. The voltage of the first stage is 12V, the second stage is 16.5V, then 20V. Press one more time will be 21V.
- After selecting the correct laptop voltage, connect the laptop connector. The laptop is charged.

Resetting the voltage

There are two methods, which are as follows:

- Press the power button for 3 seconds to turn off the output function. Press the power button for 3 seconds when the red light flashes, the voltage can be adjusted.
- Unplug the device from the DC outlet, press the power button for 3 seconds and adjust the voltage when the red light starts flashing.

Wireless charging

Click the power button and then click the power button twice again until the green light turns on. Then you can charge your wireless devices.

5. SPECIFICATION

Capacity	88.8Wh/24Ah @3.7V/2400mAh
DC Input	12-24V/2A (max)
TYPE-C Input	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A
USB Output	5V/4.5A 4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A
TYPE-C1 Output	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A

TYPE-C2 Output	DC5V/3A 9V/2A 12V/2.25A (PPS:3.3 - 11V/3A)
DC Output For Laptop	12V/4A 16.5V/4A 20V/4A 24V/3.5A
Wireless Output	10W
Size	122 x 122 x 28mm
Weight	500g

6. SET CONTENTS

- Newell GP12 Power Bank 24000 mAh PD 60 W
- USB-C - USB-A cable
- USB-C - USB-C cable
- Laptop charging cable
- 8 adapters compatible with different laptop charging sockets
- Manual

*The manufacturer reserves the right to change the information contained in this manual without prior notice.

7. WASTE MANAGEMENT



The crossed-out trashcan symbol means that waste electrical and electronic, batteries and packagings must not be placed with other household waste. They must be handed over to a **separate waste collection system**.

8. WARRANTY



Newell products are covered by a **40-month** manufacturer's warranty.



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Ciné, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае



Power Bank GP12




SPIS TREŚCI	STRONA
1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	1
2. OPIS PRODUKTU	1
3. ŁADOWANIE POWER BANKU	2
4. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ	2
5. SPECYFIKACJA	2 - 3
6. W ZESTAWIE	3
7. UTYLIZACJA	3
8. GWARANCJA	3

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji.

- Ładowanie power banku powinno odbywać się w pozycji zapewniającej mu odpowiednią wentylację. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura wpływa na wydajność urządzenia.
- Nie zostawiaj ładującego się power banku bez nadzoru (np. podczas snu).
- Podczas ładowania nie wieszaj power banku na przewodzie służącym do ładowania, ponieważ może to doprowadzić do upadku i uszkodzenia urządzenia.
- Porty DC i USB-C C1 użytkują jeden obwód, więc te dwa porty nie mogą być używane w tym samym czasie.
- Należy uruchomić pełny cykl ładowania/ rozładowywania co najmniej raz na 3-4 miesiące, aby uniknąć skracania żywotności wewnętrznego akumulatora.
- W przypadku długotrwałej przerwy w używaniu zaleca się przechowywanie w stanie 50% pełnego naładowania.
- Aby chronić żywotność akumulatora, odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu.
- Podczas zasilania różnych urządzeń występuje strata na przesyle 10-20% mocy. Zalecamy używanie oryginalnych kabli.
- Funkcja szybkiego ładowania zostanie anulowana przy używaniu USB-A i USB-C2 w tym samym czasie.
- Nie zaleca się stosowania power banku w temperaturze otoczenia poniżej 0°C lub powyżej 40°C, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia wewnętrznego akumulatora.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
- Nie należy rzucać, uderzać lub potrząsać urządzeniem – w innym przypadku może to doprowadzić do uszkodzenia części znajdujących się w jego wnętrzu a w efekcie do uszkodzenia całego urządzenia.
- Power bank należy trzymać z dala od ognia oraz innych źródeł wysokiej temperatury, a także środków łatwopalnych.
- Nie zbliżaj metalowych przedmiotów do portu ładowania/ rozładowywania urządzenia, ponieważ może to doprowadzić do powstania krótkiego spięcia, a w efekcie porażenia prądem.

2. OPIS PRODUKTU

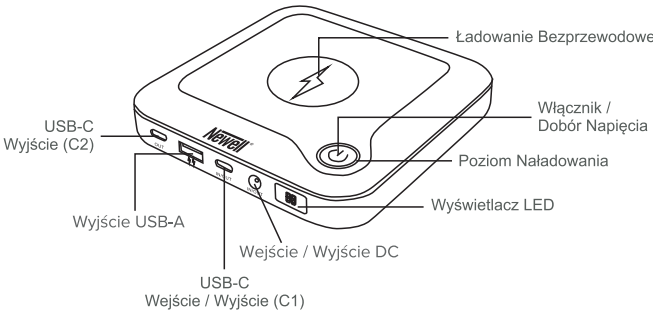

1.

3. ŁADOWANIE POWER BANKU

Dwa sposoby ładowania: wejście DC / wejście USB-C.

- Podłącz kabel adaptera do portu wejściowego DC / USB-C.
- Podłącz zasilacz sieciowy 100V-240V.
- Urządzenia zaczną ładować się automatycznie.

Port DC (obsługuje ładowanie panelu słonecznego max 48W), czas ładowania: 2,5-3h.

Port USB-C max 60W, czas ładowania: 1,5-2h.

Poziom naładowania

- Pierwsza migająca dioda: < 25%,
- Pierwsza dioda włączona, druga migająca: 25% - 50 %,
- Dwie diody włączone, trzecia migająca: 50% - 75 %,
- Trzy diody włączone, czwarta migająca: 75% - 99 %,
- Cztery diody włączone, brak migania: 100%.

4. ŁADOWANIE URZĄDZEŃ

Urządzenia: telefony komórkowe, tablet, aparat cyfrowy i inne urządzenia cyfrowe

- Podłącz kabel USB do jednego z portów wyjściowych.
- Podłącz kabel do urządzenia.
- Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

Ładowanie laptopa

- Wybierz złącze zgodnie z modelem Twojego laptopa.
- Wciśnij przycisk zasilania, a następnie przytrzymaj kilka sekund. Na wyświetlaczu pojawią się parametry napięcia. Wybierz napięcie ładowania zgodnie z napięciem laptopa wciskając pojedynczo przycisk zasilania.
- Po wybraniu napięcia ładowania podłącz kabel zasilający.

Zresetowanie napięcia

W przypadku wybrania błędnego napięcia naciśnij przycisk zasilania przez 3 sekundy, a następnie powtórz czynność wybrania napięcia wyjściowego.

Ładowanie bezprzewodowe

Naciśnij jednokrotnie, a następnie dwukrotnie przycisk zasilania do momentu zapalenia się zielonej diody. Następnie przyłóż urządzenie do miejsca ładowania bezprzewodowego w górnej części powerbanku.

5. SPECYFIKACJA

Pojemność	88.8Wh/24Ah @3.7V/2400mAh
Wejście DC	12-24V/2A (maks.)
Wejście TYPE-C	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A
Wyjście USB	5V/4.5A 4.5V/5A 9V/2A 12V/1.5A
Wyjście TYPE-C1	DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A

2.

Wyjście TYPE-C2	DC5V/3A 9V/2A 12V/2.25A (PPS:3.3 - 11V/3A)
Wyjście DC Dla Laptopa	12V/4A 16.5V/4A 20V/4A 24V/3.5A
Wyjście Bezprzewodowe	10W
Rozmiar	122 x 122 x 28mm
Waga	500g

6. W ZESTAWIE

- Power Bank Newell GP12 24000 mAh PD 60 W
- Kabel USB-C - USB-A
- Kabel USB-C - USB-C
- Przewód do ładowania laptopa
- 8 przejściówek kompatybilnych z różnymi gniazdami ładowania w laptopach
- Instrukcja

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.

7. UTYLIZACJA



Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz opakowań nie wolno umieszczać z innymi odpadami domowymi. Muszą one być przekazane do oddzielnego systemu zbiórki odpadów.

8. GWARANCJA



Produkty Newell objęte są 40-miesięczną gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska



Made in China, In China hergestellt, Hecho en China, Fabbricato in Cina, Fabriqué en Chine, Vyrobeno v Číně, Wyprodukowano w Chinach, Сделано в Китае

3.