


U20 Cordless Hedge Trimmer

sku: U20HT00-OU110
Modellnr.: EGT040070

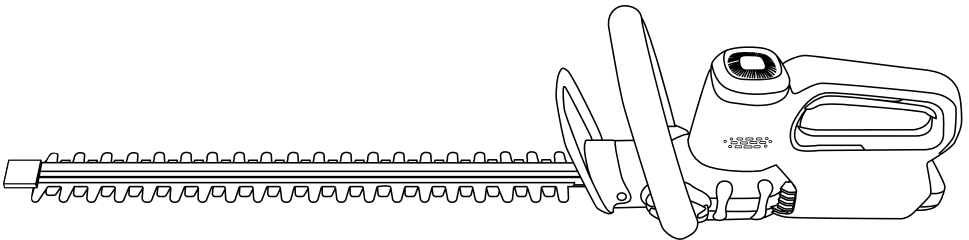

WARNUNG:

Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor er dieses Produkt benutzt. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	02
Sicherheitssymbole	09
Lernen Sie Ihr Werkzeug kennen	12
Aufladen des Akkus	14
Montage	15
Betrieb	17
Wartung	20
Lagerung	21
Fehlersuche	22
Garantie	24

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!



WARNUNG: Einige Stäube, die beim Schleifen, Sägen, Schleifen, Bohren und anderen Bautätigkeiten entstehen, enthalten Chemikalien, die dem Bundesstaat Kalifornien dafür bekannt sind, Krebs, Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden zu verursachen. Einige Beispiele für diese Chemikalien sind:

- Blei aus bleihaltigen Anstrichen,
- Kristalline Kieselsäure aus Ziegeln, Zement und anderen Mauerwerksprodukten und
- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Schnittholz.

Das Risiko, dem Sie ausgesetzt sind, hängt davon ab, wie oft Sie diese Art von Arbeit verrichten. Um Ihre Exposition gegenüber diesen Chemikalien zu verringern, sollten Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten und eine zugelassene Sicherheitsausrüstung tragen, wie z. B. Staubmasken, die speziell dafür ausgelegt sind, mikroskopisch kleine Partikel herauszufiltern.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG:

Verwenden Sie nur das mit diesem Produkt gelieferte oder das von Litheli zugelassene Zubehör. Die Verwendung von anderem Zubehör kann das Verletzungsrisiko erhöhen. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um das Zubehör ordnungsgemäß zu verwenden.



WARNUNG:

Dieses Produkt kann Sie Chemikalien aussetzen, darunter Blei und Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), die dem Bundesstaat Kalifornien dafür bekannt sind, dass sie Krebs und Geburtsfehler oder andere Fortpflanzungsschäden verursachen. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.

Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE FÜR
ELEKTROWERKZEUGE

 **WARNUNG:**
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf.

Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr akkubetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.

1. SICHERHEIT IM ARBEITSBEREICH

- a. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unübersichtliche oder dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.
- b. Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. bei Vorhandensein von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c. Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2. ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- a. Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c. Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich die Gefahr eines Stromschlags.
- d. Missbrauchen Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie das Kabel niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrowerkzeugs. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
- e. Wenn Sie ein Elektrowerkzeug im Freien betreiben, verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes Verlängerungskabel. Die Verwendung eines für die Verwendung im Freien geeigneten Kabels verringert das Risiko eines Stromschlags.

- f. Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeugs in einer feuchten Umgebung unvermeidlich ist, verwenden Sie eine durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) geschützte Stromversorgung. Die Verwendung eines FI-Schalters verringert das Risiko eines Stromschlags.

3. PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a. Bleiben Sie wachsam, beobachten Sie, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Benutzen Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.
- b. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstungen wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die unter geeigneten Bedingungen verwendet werden, verringern die Zahl der Verletzungen.
- c. Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich, dass sich der Auslöser in der Aus-Position befindet, bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen oder es in die Hand nehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder das Einschalten von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter eingeschaltet ist, lädt zu Unfällen ein.
- d. Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel oder ein Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Verletzungen führen.
- e. Übertreiben Sie nicht. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand und das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.
- f. Ziehen Sie sich richtig an. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von den beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- g. Wenn Vorrichtungen für den Anschluss von Staubabsaug- und -sammelanlagen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren verringern.

- h. Lassen Sie nicht zu, dass Sie aufgrund der Vertrautheit, die Sie durch den häufigen Gebrauch von Werkzeugen erlangt haben, selbstgefällig werden und die Grundsätze der Werkzeugsicherheit ignorieren. Eine unachtsame Handlung kann im Bruchteil einer Sekunde zu schweren Verletzungen führen.

4. EINSATZ UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

- a. Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt ein. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- b. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich nicht mit dem Schalter ein- und ausschalten lässt. Jedes Elektrowerkzeug, das nicht mit dem Schalter gesteuert werden kann, ist gefährlich und muss repariert werden. Ziehen Sie den Stecker von der Stromquelle ab und/oder entfernen Sie den Akku, falls er abnehmbar ist, aus dem Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder Elektrowerkzeuge lagern. Durch diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen wird das Risiko einer unbeabsichtigten Inbetriebnahme des Elektrowerkzeugs verringert. Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von
- d. Kindern auf und lassen Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, das Elektrowerkzeug nicht bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeschulten Benutzern gefährlich. Wartung von Elektrowerkzeugen und Zubehör. Prüfen Sie, ob die beweglichen
- e. Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gebrochen sind oder ob andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigung vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht. Halten Sie die Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Ordnungsgemäß gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneiden verklemmen sich seltener und sind leichter zu kontrollieren. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, das Zubehör und die Bits usw. gemäß
- g. dieser Anleitung und unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten. Die Verwendung des Elektrowerkzeugs für andere als die vorgesehenen Arbeiten kann zu einer gefährlichen Situation führen.

- h. Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen ermöglichen keine sichere Handhabung und Kontrolle des Werkzeugs in unerwarteten Situationen..

5. VERWENDUNG UND PFLEGE VON AKKUWERKZEUGEN (AKKUWERKZEUGE)

- a. Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
- b. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkupacks besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder
- c. anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Akkupole kann zu Verbrennungen oder einem Brand führen.
Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen.
- d. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.
Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Werkzeuge.
- e. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.
- f. Setzen Sie den Akku oder das Werkzeug keinem Feuer oder übermäßigen Temperaturen aus. Bei Feuer oder Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.
- g. Befolgen Sie alle Ladeanweisungen und laden Sie den Akku oder das Werkzeug nicht außerhalb des in der Anleitung angegebenen Temperaturbereichs. Unsachgemäßes Laden oder Laden bei Temperaturen außerhalb des angegebenen Bereichs kann den Akku beschädigen und die Brandgefahr erhöhen.

6. SERVICE

- a. Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Techniker reparieren, der nur identische Ersatzteile verwendet. Dadurch wird die Sicherheit des Elektrowerkzeugs gewährleistet.
- b. Warten Sie niemals beschädigte Akkupacks. Die Wartung von Akkupacks sollte nur vom Hersteller oder von autorisierten Dienstleistern durchgeführt werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR HECKENSCHEREN

1. Halten Sie alle Körperteile von den Messern fern. Nehmen Sie das geschnittene Material nicht heraus und halten Sie das zu schneidende Material nicht fest, wenn sich die Messer bewegen. Achten Sie darauf, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie gestautes Material beseitigen. Die Messer drehen sich nach dem Abschalten weiter. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung der Heckenschere kann zu schweren Verletzungen führen.
2. Tragen Sie die Heckenschere am Griff mit stillstehendem Messer. Bringen Sie beim Transport oder bei der Lagerung der Heckenschere immer die Abdeckung des Schneidgeräts an. Der richtige Umgang mit der Heckenschere verringert die Gefahr von Verletzungen durch die Messer.
3. Bringen Sie beim Transport oder bei der Lagerung der Heckenschere immer die Messerabdeckung an. Der richtige Umgang mit der Heckenschere verringert das Risiko von Verletzungen durch die Messer.
4. Stellen Sie vor der Beseitigung von gestautem Material oder der Wartung des Geräts sicher, dass alle Netzschalter ausgeschaltet sind und das Netzkabel abgezogen ist. Eine unvorhergesehene Betätigung der Heckenschere beim Entfernen von eingeklemmtem Material oder bei Wartungsarbeiten kann zu schweren Verletzungen führen.
5. Halten Sie die Heckenschere nur an den isolierten Griffflächen, da das Messer versteckte Leitungen oder das eigene Kabel berühren kann. Messer, die mit einer spannungsführenden Leitung in Berührung kommen, können freiliegende Metallteile der Heckenschere unter Spannung setzen und dem Bediener einen elektrischen Schlag versetzen.
6. Halten Sie alle Stromkabel und Leitungen vom Schneidbereich fern. Stromkabel können in Hecken oder Büschen versteckt sein und vom Messer versehentlich durchtrennt werden.
7. Nutzen Sie die Heckenschere nicht bei schlechtem Wetter, vor allem nicht, wenn die Gefahr eines Blitzschlags besteht. Dadurch verringert sich das Risiko, vom Blitz getroffen zu werden.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR AKKUPACK

1. Versuchen Sie nicht, den Akku zu modifizieren oder zu reparieren. Das Akkupack darf nicht zerlegt, geöffnet oder zerkleinert werden.
2. Setzen Sie den Akku oder das Gerät keiner Hitze oder übermäßigen Temperaturen aus. Die Einwirkung von Feuer oder Temperaturen über 130°C (265°F) kann eine Explosion verursachen.
3. Schließen Sie ein Akkupack nicht kurz. Bewahren Sie Akkus nicht lose in einer Kiste oder Schublade auf, wo sie sich gegenseitig kurzschließen oder durch andere Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können. Wenn der Akku nicht benutzt wird, halten Sie ihn von anderen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die eine Verbindung von einem Anschluss zum anderen herstellen können. Das Kurzschließen der Akkupole kann zu Verbrennungen oder Feuer führen.
4. Setzen Sie das Akkupack keinen mechanischen Stößen aus.
5. Beachten Sie die Plus- (+) und Minuszeichen (-) auf der Rückseite des Akkus und auf dem Gerät und achten Sie auf die richtige Verwendung.
6. Bewahren Sie das Akkupack außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
7. Kaufen Sie immer den vom Gerätehersteller empfohlenen Akku für Ihr Gerät.
8. Halten Sie das Akkupack sauber und trocken.
9. Wischen Sie die Pole des Akkupacks mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.
10. Das Akkupack muss vor der Verwendung aufgeladen werden. Verwenden Sie immer das richtige Ladegerät, und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers oder das Handbuch des Geräts für die korrekten Ladeanweisungen.
11. Lassen Sie den Akku nicht über einen längeren Zeitraum geladen, wenn er nicht benutzt wird.
12. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, den Akku mehrmals zu laden und zu entladen, um die maximale Leistung zu erreichen.
13. Das Akkupack erbringt seine beste Leistung, wenn es bei Raumtemperatur (20 ± 5 °C) betrieben wird.
14. Verwenden Sie das Akkupack nur für die Anwendungen, für die es vorgesehen ist. Verwenden Sie keine beschädigten oder modifizierten Akkus oder Geräte. Beschädigte oder modifizierte Akkus können ein unvorhersehbares Verhalten zeigen, das zu Brand, Explosion oder Verletzungsgefahr führen kann.

15. Nehmen Sie das Akkupack aus dem Gerät, wenn Sie es nicht benutzen.
16. Ordnungsgemäß entsorgen.
17. Fassen Sie das Ladegerät, einschließlich des Ladesteckers, oder die Anschlüsse des Ladegeräts nicht mit nassen Händen an.
18. Laden Sie den Akku nicht im Freien, bei Regen oder an feuchten Orten auf.
19. Laden Sie das Gerät nur mit dem vom Hersteller angegebenen Ladegerät auf. Ein Ladegerät, das für einen Akkutyp geeignet ist, kann bei Verwendung mit einem anderen Akkutyp eine Brandgefahr darstellen.
20. Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nur mit speziell dafür vorgesehenen Akkus. Bei Verwendung anderer Akkupacks besteht Verletzungs- und Brandgefahr.
21. Unter ungünstigen Bedingungen kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten; vermeiden Sie den Kontakt. Bei versehentlichem Kontakt mit Wasser spülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Aus dem Akku austretende Flüssigkeit kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

Speichern Sie diese Anweisungen. Beziehen Sie sich häufig auf sie und verwenden Sie sie, um andere, die dieses Instrument benutzen könnten, zu unterrichten. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person ausleihen, geben Sie ihr auch diese Anleitung, um einen Missbrauch des Produkts und mögliche Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheitssymbole

Sicherheitssymbole dienen dazu, Sie auf mögliche Gefahren aufmerksam zu machen. Die Sicherheitssymbole und die dazugehörigen Erklärungen verdienen Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Verständnis. Die Warnsymbole schließen für sich genommen keine Gefahr aus. Die darin enthaltenen Anweisungen und Warnungen sind kein Ersatz für angemessene Maßnahmen zur Unfallverhütung.

Die folgenden Signalwörter und Bedeutungen sollen die mit diesem Produkt verbundenen Gefahrenstufen erklären.

SYMBOL	SIGNAL	BEDEUTUNG
	WARNUNG	Weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	HINWEIS	(ohne Sicherheitswarnsymbol) Weist auf Informationen hin, die als wichtig erachtet werden, aber nicht mit einer möglichen Verletzung in Zusammenhang stehen (z. B. Meldungen über Sachschäden).



Einige der folgenden Symbole können auf diesem Produkt verwendet werden. Bitte studieren Sie sie und lernen Sie ihre Bedeutung. Wenn Sie diese Symbole richtig interpretieren, können Sie das Produkt besser und sicherer bedienen.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Um die Verletzungsgefahr zu verringern, muss der Benutzer die Gebrauchsanweisung lesen		Nicht dem Regen aussetzen.
	SICHERHEITSWARNUNG - weist auf eine Vorsichtsmaßnahme, eine Warnung oder eine Gefahr hin.		Tragen Sie einen Gehörschutz.
	Unbeteiligte fernhalten		Tragen Sie einen Augenschutz.



	Tragen Sie Schutzhandschuhe.		Tragen Sie eine Staubmaske.
	Halten Sie die Hände fern.		
	Tragen Sie Sicherheitsschuhe		VORSICHT! Achten Sie auf Steine oder andere Fremdkörper, die aus dem Gerät geschleud- ert werden könnten.
	Verbrennen Sie das Akkupack nicht.		Nur für den Innen- bereich. Verwenden Sie das Ladegerät nur in Innenräumen.
	Akkus können bei unsachgemäßer Entsorgung in den Wasserkreislauf gelangen, was eine Gefahr für das Öko- system darstellen kann. Entsorgen Sie alte Akkus nicht als unsortierten Hausmüll.		Li-Ion-Akku. Dieses Produkt ist mit einem Symbol für „getrennte Sammlung“ für alle Akkus gekennzeichnet. Anschließend wird es recycelt oder demon- tiert, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu verringern. Akkus können eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen, da sie gefährliche Stoffe enthalten.

Lernen Sie Ihr Werkzeug kennen

1. Das Messer
2. Schutzvorrichtung
3. Vorderer Schalthebel (Rundum-Schalterfunktion)
4. Vorderer Griff
5. U-AKKU PLUS
6. Entriegelungstaste für den Akku
7. Hinterer Griff
8. Ein/Aus-Schalter
9. Messerabdeckung
10. Die Akku-Anzeigeleuchte
11. Der Akku-Einschaltknopf
12. Zwei-Wege-Type-C-Anschluss
13. USB-A-Anschluss
14. Ladekabel

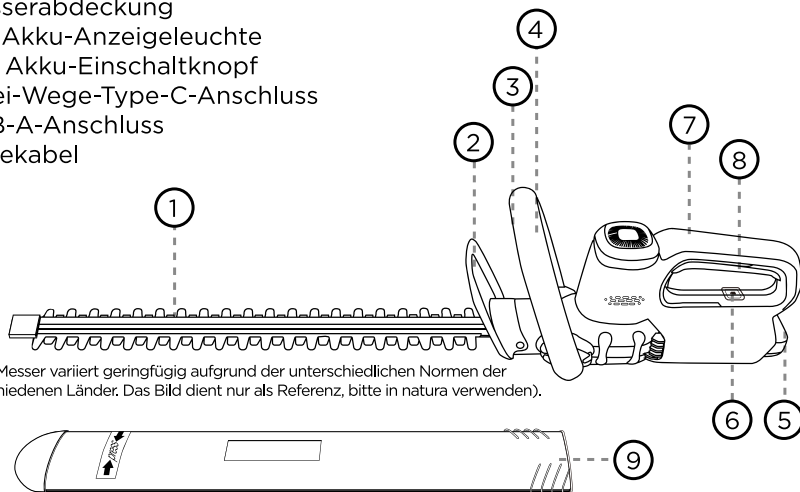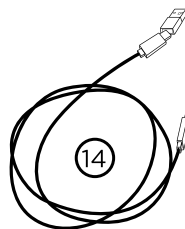

(Das Messer variiert geringfügig aufgrund der unterschiedlichen Normen der verschiedenen Länder. Das Bild dient nur als Referenz, bitte in natura verwenden).

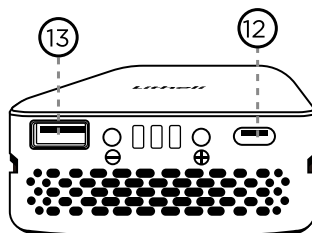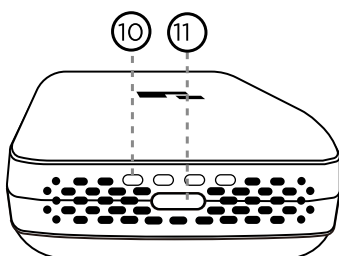

TECHNISCHE DATEN

Modell-Nr.	EGT040070
Spannung	20 V  MAX*
Leerlaufdrehzahl	18000rpm ±10%
Max. Schnittlänge	20" (510mm)
Schnitt-Durchmesser	0,8" (20 mm)
Klingenlänge	22"(560mm)
Gewicht des Geräts (ohne Akku)	5,73 lbs (2,6 kg)

*Das Ladegerät wird nicht mit diesem Produkt geliefert.

ZUBEHÖR


Modell-Nr.	EGT040070
Der Akku	1
Ladekabel	1
Messerabdeckung	1

Litheli BATTERY (U-Battery Plus)

HINWEIS:

- Verwenden Sie für dieses Gerät nur Litheli U-Battery Plus.
- Diese Litheli U-Battery Plus ist nicht wasser- oder staubdicht. Bitte halten Sie diesen Akku bei Gebrauch und Lagerung stets trocken und sauber. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit in den Akku gelangt.

- Dank des innovativen Akkuwechselsystems kann die Akku einfach ausgetauscht werden.
- Kurze Ladezeit und minimale Erwärmung während des Ladevorgangs.
- Die gleiche Lithium-Ionen-Elektrochemie, die für neue Energiefahrzeuge verwendet wird.
- Kann als Powerbank verwendet werden und Handys und Laptops aufladen.

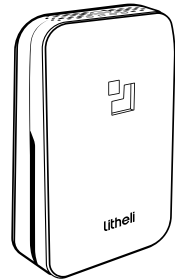

Aufladen des Akkus

WARNING:

Laden Sie den Akku in einem trockenen und belüfteten Raum, weit entfernt von brennbaren Gegenständen und Zündquellen.

HINWEIS: Das Ladegerät ist nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten. Sie sollten ein Ladegerät vorbereiten, das mit dem mitgelieferten Ladekabel zum Aufladen funktioniert. Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät den Ladeanforderungen des Akkupacks entspricht. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Litheli-Kundenservice, um Hilfe zu erhalten.

HINWEIS: Lithium-Ionen-Akkus werden teilweise aufgeladen ausgeliefert. Laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung vollständig auf.

HINWEIS: Bitte lesen Sie den Abschnitt „Laden des Akkus“ im Handbuch des Akkupacks, um Einzelheiten über die angezeigten Lichter und den Ladevorgang zu erfahren.

Montage

⚠️ WARNUNG:

Um versehentliches Starten zu verhindern, das zu schweren Verletzungen führen könnte, entfernen Sie immer den Batteriepack vom Gerät, wenn Sie Teile montieren.

⚠️ WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, dieses Gerät zu modifizieren oder Zubehörteile zu erstellen, die nicht für die Verwendung mit diesem Gerät empfohlen werden. Jede solche Änderung oder Modifikation ist Missbrauch und kann zu einer gefährlichen Situation führen, die zu schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ WARNUNG:

Versuchen Sie nicht, das Gerät zu starten, bevor es vollständig montiert wurde.

AUSPACKEN

- Dieses Produkt wurde vollständig montiert geliefert (Batteriepack nicht montiert) und erfordert keine weitere Montage
- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Karton. Stellen Sie sicher, dass alle in der Teileliste aufgeführten Gegenstände enthalten sind.
- Überprüfen Sie das Produkt sorgfältig, um sicherzustellen, dass während des Transports keine Brüche oder Beschädigungen aufgetreten sind.
- Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht weg, bis Sie das Gerät sorgfältig überprüft und zufriedenstellend bedient haben.
- Wenn Teile beschädigt oder fehlend sind, geben Sie das Gerät bitte an den Kaufort zurück.

ENTFERNEN DER MESSERABDECKUNG

Ziehen Sie die Messerabdeckung vollständig aus der Heckschere heraus (Abb. 1).

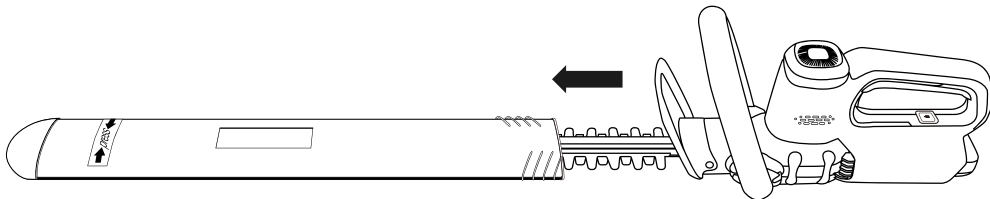


Abb. 1

INSTALLATION ODER ENTFERNUNG DES BATTERIEPACKS

HINWEIS:

- Verwenden Sie nicht zu viel Kraft, um die Batterie einzusetzen.
- Dieses Gerät funktioniert nur mit installierter Batterie. Mit dem mitgelieferten Ladekabel können Sie die Batterie einfach aufladen.

-INSTALLATION

Schieben Sie die Batterie in das Batteriefach hinter dem Griff in die richtige Richtung und Position (die Batterieanzeige leuchtet nach außen) und schieben Sie die Batterie bis zum Ende. (Abb. 2)

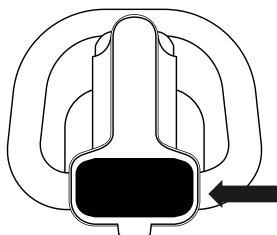


Abb. 2

- ENTFERNUNG

Drücken Sie die Batteriefreigabetaste und die Batterie wird automatisch aus dem Fach herauskommen. Halten Sie die Batterie und entfernen Sie sie aus dem Gerät. (Abb. 3)

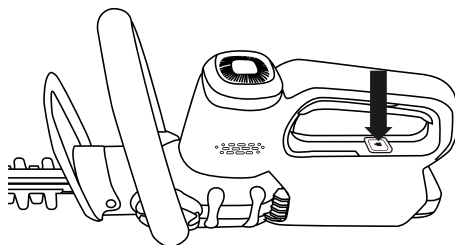


Abb. 3

Betrieb

IVERWENDUNGSZWECK

Diese Heckenschere ist nur zum Schneiden von Hecken, Büschen und Sträuchern geeignet.

⚠ WARNUNG:

Lassen Sie sich durch die Vertrautheit mit diesem Produkt nicht leichtsinnig machen. Denken Sie daran, dass ein unvorsichtiger Bruchteil einer Sekunde ausreicht, um schwere Verletzungen zu verursachen.

⚠ WARNUNG:

Verwenden Sie keine Aufsätze oder Zubehörteile, die nicht vom Hersteller dieses Produkts empfohlen werden. Der Einsatz von nicht empfohlenen Aufsätzen oder Zubehörteilen kann zu schweren Verletzungen führen.

⚠ WARNUNG:

Setzen Sie vor dem Betrieb der Heckenschere eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und andere (selbst gekaufte) Schutzausrüstung auf. Achten Sie auf einen sicheren Stand, halten Sie das Gleichgewicht und überstrecken Sie sich nicht.

STARTEN/STOPPEN DER HECKENSCHERE

- So schalten Sie die Heckenschere ein:

Greifen Sie die Heckenschere mit beiden Händen, eine Hand am hinteren Griff und die andere am vorderen Griff. Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter und halten Sie ihn gleichzeitig fest, fassen Sie den vorderen Griff und drücken Sie den vorderen Schalthebel. Jetzt ist die Heckenschere eingeschaltet. (Abb. 4)

HINWEIS: Die Heckenschere startet nur, wenn sowohl der Ein/Aus-Schalter als auch der vordere Schalthebel gedrückt sind. Daher sollten während der Nutzung der Ein/Aus-Schalter und der vordere Schalthebel immer gedrückt sein.

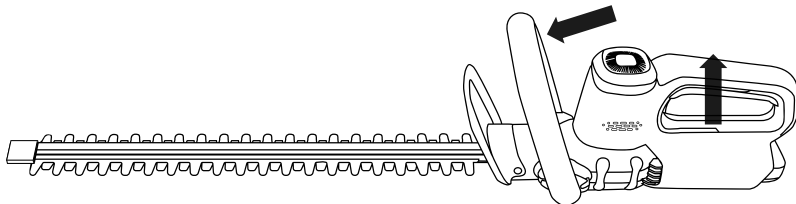


Abb. 4

- So stoppen Sie die Heckenschere:

Lassen Sie entweder den Ein/Aus-Schalter oder den vorderen Schalthebel los, die Heckenschere bleibt stehen. Das Messer dreht sich nach dem Ausschalten noch einige Sekunden lang weiter.

WARNUNG! UM SCHWERE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

- Halten Sie Ihre Hände während des Betriebs immer am vorderen und hinteren Griff.

- Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie den Trimmer absetzen. Das Messer bewegt sich kurzzeitig weiter, auch wenn der Ein/Aus-Schalter und der vordere Schalthebel losgelassen wurden.

- Nehmen Sie die Akkus während der Arbeitspausen und nach Beendigung der Arbeit immer aus der Heckenschere heraus.

DIE NUTZUNG DER HECKENSCHERE

WARNUNG:

Bevor Sie einen Bereich schneiden, inspizieren Sie ihn zuerst und entfernen Sie alle Fremdkörper, die in die Messer geraten oder sich darin verfangen könnten. Entfernen Sie alle dekorativen Elemente, Beleuchtungsvorrichtungen und Kabel aus dem Bereich. Halten Sie den Trimmer während des Betriebs immer mit beiden Händen am vorderen und hinteren Griff und mit dem Messer von Ihnen weg, bevor Sie ihn einschalten.

1. Grenzen Sie die zu schneidende Hecke mit Hilfe von Pflöcken und Markierungsschnur (selbst gekauft) ab. Suchen Sie alle Äste, die dicker als 0,6 mm sind, und schneiden Sie die großen Stämme unter Nutzung einer Handsäge oder einer (selbst gekauften) Astsäge ab.
2. Wenn der Bereich frei ist, schalten Sie dieses Gerät wie oben gezeigt ein. Entfernen Sie die Pflanzenschichten nach und nach in mehreren Durchgängen. So vermeiden Sie Beschädigungen der Hecke und schneiden nicht versehentlich dicke Äste oder andere in der Hecke versteckte Objekte ab.
3. Nutzen Sie beim Beschneiden des Neuwuchses einen breiten Schwung, damit die Stämme direkt in das Messer gelangen.
4. Lassen Sie die Messer vor dem Schneiden ihre volle Drehzahl erreichen. Halten Sie die Messer während des Betriebs von Personen und Gegenständen wie Mauern, großen Steinen, Bäumen, Fahrzeugen u.ä. fern.
5. Sollte das Messer stehen bleiben, **BERÜHREN SIE DAS MESSER NICHT!** Lassen Sie den vorderen Schalthebel und den Ein-/Ausschalter los, um den

Trimmer anzuhalten, und nehmen Sie die Akkus heraus, bevor Sie es versuchen. Beseitigen Sie eingeklemmte Rückstände von den Schneidmessern.

6. Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie dornige oder stachelige Gewächse beschneiden.
7. Versuchen Sie nicht, Stämme zu schneiden, die zu dick für das Messer sind.
8. Schneiden Sie nicht zu viel auf einmal. Dies kann zur Folge haben, dass sich die Messer verhaken und langsamer werden, wodurch sich die Schnittleistung verringert.
9. Um Unfälle zu vermeiden, schalten Sie den Trimmer nach der Nutzung durch Betätigen des Ein-/Ausschalters oder des vorderen Schalthebels aus und nehmen Sie die Akkus heraus.

SCHNEIDEN VON OBEN (ABB. 5)

Nutzen Sie eine breite, schwungvolle Bewegung. Ein leichtes Abwärtsneigen der Messer in Bewegungsrichtung ergibt die besten Schnittergebnisse.

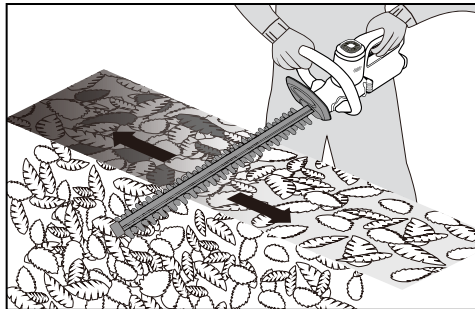


Abb. 5

SEITLICHES SCHNEIDEN (ABB. 6)

Beim Beschneiden der Seiten der Hecke beginnen Sie unten, schneiden nach oben und verjüngen die Hecke nach oben hin. Durch diese Form wird mehr von der Hecke freigelegt, was zu einem gleichmäßigeren Wachstum führt.

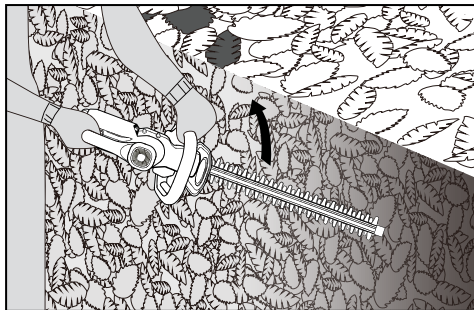


Abb. 6

! WARNUNG:

Fassen Sie nicht an die freiliegenden Messer oder Schneidkanten, wenn Sie den Trimmer in die Hand nehmen oder halten. Vergewissern Sie sich, dass sich die Messer nicht mehr bewegen und die Akkus entnommen wurden, bevor Sie die Abfälle beseitigen.

Wartung

! WARNUNG:

Bei der Wartung dürfen nur identische Ersatzteile verwendet werden. Bei der Nutzung fremder Teile können Gefahren entstehen oder das Gerät beschädigt werden. Um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten, sollten alle Reparaturen von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.

! WARNUNG:

Um schwere Verletzungen zu vermeiden, nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät, bevor Sie es warten, reinigen, Zusatzgeräte austauschen oder Material aus dem Gerät entfernen.

! WARNUNG:

Zur Sicherheit des Benutzers müssen verschlissene oder beschädigte Teile ersetzt werden. Ersetzen Sie sie nur durch Originalersatzteile.

! WARNUNG:

Um schwere Verletzungen durch einen Geräteausfall zu vermeiden, dürfen Sie keine beschädigten Geräte nutzen. Wenn abnormale Geräusche oder Vibrationen auftreten, lassen Sie das Problem vor der weiteren Nutzung beheben.

ALLGEMEINE WARTUNGSTIPPS

1. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren.
2. Überprüfen Sie alle Teile in regelmäßigen Abständen auf festen Sitz, um sicherzustellen, dass sich dieses Gerät in einem sicheren Betriebszustand befindet.
3. Überprüfen Sie VOR JEDER NUTZUNG den allgemeinen Zustand des Geräts.
Überprüfen Sie auf:
 - lose Teile,
 - Fehlausrichtung oder Blockierung beweglicher Teile,
 - gerissene oder gebrochene Teile,
 - sonstige Zustände, die den sicheren Betrieb beeinträchtigen könnten.

REINIGUNG UND SCHMIERUNG

Regelmäßige Reinigung und Wartung Ihrer Heckenschere sorgen für Effizienz und verlängern die Lebensdauer des Produkts.

- Wischen Sie die Außenflächen des Geräts nach jeder Nutzung mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. Befeuchten oder besprühen Sie dieses Gerät niemals mit Wasser. Nutzen Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel, da diese den Trimmer irreparabel beschädigen können. Chemikalien können die Kunststoffteile beschädigen.
- Verwenden Sie eine weiche Bürste, um Verunreinigungen vom Messer zu entfernen.
- Kerben im Messer, die die normale Bewegung des Messers behindern, können mit einer (selbst gekauften) Feile entfernt werden. Nehmen Sie vorher die Akkus heraus.
- Schmieren Sie das Messer unter Nutzung eines leichten Maschinenöls. Vergewissern Sie sich vor dem Schmieren, dass die Akkus entfernt sind. (Abb. 7)

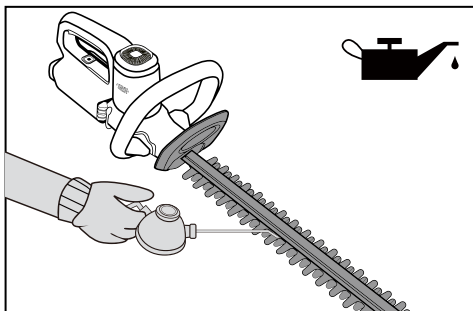


Abb. 7

Lagerung

Heckenschere:

1. Untersuchen Sie die Akku-Heckenschere gründlich auf abgenutzte, lose oder beschädigte Teile. Sollten Sie ein Teil reparieren oder austauschen müssen, wenden Sie sich an den Litheli-Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
2. Nehmen Sie die Akkus heraus. Lassen Sie den Motor abkühlen und reinigen Sie die Heckenschere vor der Lagerung.
3. Schützen Sie das Messer mit der Messerbedeckung. Bewahren Sie die Akku-Heckenschere bei Raumtemperatur an einem verschlossenen, trockenen und gut belüfteten Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um eine unbefugte Nutzung und Beschädigung zu verhindern.

Der Akku:

1. Setzen Sie den Akku keinem Wasser oder Regen aus und lassen Sie ihn nicht nass werden. Dies könnte den Akku dauerhaft beschädigen. Nutzen Sie kein Öl oder Lösungsmittel zum Reinigen oder Schmieren Ihres Akkus, da das Kunststoffgehäuse spröde werden und brechen kann, was eine ernsthafte Verletzungsgefahr darstellt.
2. Lagern Sie den Akku bei Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit geschützt. Lagern Sie die Batterie nicht an feuchten Orten, da dies zu Korrosion der Pole führen kann. Wie andere Akkus auch, kann es zu einem dauerhaften Kapazitätsverlust kommen, wenn der Akku über einen längeren Zeitraum bei hohen Temperaturen (über 49 °C/120 °F) gelagert wird.
3. Für eine längere Lebensdauer des Akkus sollten Sie den Akku jeden Monat aufladen, wenn er nicht genutzt wird.

Für akkubetriebene Werkzeuge

Der Temperaturbereich für die Nutzung und Lagerung von Werkzeug und Akku beträgt 0 bis 45 °C (32 °F bis 113 °F).

Der empfohlene Temperaturbereich für das Ladesystem während des Ladevorgangs liegt bei 10°C-40°C (50°F-104°F). Der Akku und das Ladegerät sollten während des Ladevorgangs an einem kühlen, trockenen Ort mit guter Belüftung gelagert werden.

Fehlersuche

Die folgende Tabelle enthält Überprüfungen und Maßnahmen, die Sie durchführen können, wenn Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Problem dadurch nicht erkannt/behoben werden kann, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

⚠️ WARNUNG! Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie die Akkus heraus, bevor Sie eine Fehlersuche durchführen.

Das Problem	Mögliche Ursachen	Behebung
Der Motor springt nicht an.	Der Akku ist nicht richtig eingebaut.	Vergewissern Sie sich, dass der Akku vollständig eingelegt ist.
	Der Akku ist schwach.	Laden Sie den Akku auf.
	Der Akku ist zu kalt/heiß.	Lassen Sie den Akku aufwärmen/abkühlen.
	Die beiden Schalthebel werden nicht gleichzeitig gedrückt.	Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter und den vorderen Schalthebel gleichzeitig.
	Das Messer hat sich verklemmt.	Nehmen Sie die Akkus heraus und säubern Sie die Messer von Ablagerungen.
Der Akku kann nicht aufgeladen werden.	Das Ladekabel ist nicht richtig eingesteckt.	Stecken Sie das Ladekabel wieder in das Ladegerät ein. Prüfen Sie, ob die Ladekontrollleuchte leuchtet.
	Falsches Ladekabel genutzt.	Verwenden Sie das beiliegende Ladekabel.

Tipps:

1. Überprüfen und bedienen Sie das Gerät unter genauer Beachtung dieser Anleitung, um unnötige Fehlfunktionen zu vermeiden.
2. Sollte das Gerät dennoch nicht funktionieren, wenden Sie sich an den Litheli-Kundendienst.

Garantie

Litheli-GARANTIERICHTLINIE

- 3 Jahre beschränkte Garantie auf Litheli-Geräte für den Außenbereich und Elektrowerkzeuge für den persönlichen Gebrauch im Haushalt.
- 1 Jahr beschränkte Garantie auf Litheli-Akkus für den persönlichen Gebrauch im Haushalt.

Bitte kontaktieren Sie den Litheli-Kundenservice unter service@litheli.com wann immer Sie Fragen oder Garantieansprüche haben.

SERVICE BEI BESCHRÄNKTER GARANTIE

DREI JAHRE ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel gilt für diese Litheli-Außengeräte und -Elektrowerkzeuge eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler. Defekte Produkte werden kostenlos repariert oder umgetauscht.

Für die Dauer von einem Jahr ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs im Einzelhandel gilt für die Litheli-Akkus eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler.

Defekte Produkte werden kostenlos repariert oder umgetauscht.

1. Diese Garantie gilt nur für den Erstkäufer in einer Litheli-Vertragswerkstatt und ist nicht übertragbar.
2. Die Garantiezeit für jedes Litheli-Produkt, Akkupack nur für Wohnzwecke verwendet.
3. Die Garantiezeit für Teile zur routinemäßigen Wartung, wie z. B. Klingen, Trimmerköpfe, Kettenstangen, Sägeketten, Riemen, Kratzerstangen, Gebläsedüsen und alle anderen Litheli-Zubehörteile, beträgt 90 Tage für private Zwecke.
4. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch Modifikationen, Änderungen oder nicht autorisierte Reparaturen entstehen.
5. Diese Garantie deckt nur Defekte ab, die bei normalem Gebrauch auftreten, nicht jedoch Fehlfunktionen, Ausfälle oder Defekte, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch (einschließlich Überlastung des Produkts über seine Kapazität hinaus und Eintauchen in Wasser oder andere Flüssigkeiten), Unfälle, Vernachlässigung oder unsachgemäße Installation sowie unsachgemäße Wartung oder Lagerung entstehen.

6. Diese Garantie deckt keine normale Verschlechterung der Außenlackierung ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kratzer, Dellen, Lackabplatzungen oder Korrosion oder Verfärbung durch Hitze, Scheuermittel und chemische Reinigungsmittel.

GARANTIESANSPRUCH

Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an den Litheli-Kundenservice unter service@litheli.com. Sie müssen einen Registrierungsbeleg oder einen Kaufnachweis in Form einer gültigen Quittung vorlegen, aus der das Datum und der Ort des Kaufs hervorgehen. Für Ersatzprodukte wird keine neue Garantie gewährt. Die Garantie für die Produkte gilt ab dem Datum des ursprünglichen Kaufs.

litheli tool