

Fitzwilliam 2024 Internet Radio

User Manual



The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/



MAJORITY


What's In the Box?.....	3
Instructions Guide	
Controls & Functions.....	4
Remote Control Operation Range.....	6
Basic Operations.....	8
Product Set-Up/Getting Started.....	10
System Settings.....	13
Internet Radio.....	19
Podcasts.....	22
Spotify Connect.....	23
Music Player Operation.....	24
DAB/DAB+ Radio Operation.....	26
FM Radio Operation.....	30
Bluetooth Operation.....	32
Auxiliary Input.....	33
NetRemote.....	33
Using Headphones.....	32
Sleep Setting.....	35
Setting Alarm.....	36
Cancelling Alarm.....	37
Product Specification.....	38
Support & Warranty.....	40
Safety Information.....	41

3 year
Warranty

Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.majority.co.uk


What's in the Box?

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|
| A. | Majority Fitzwilliam 2024 | D. | 2 x AAA Batteries |
| B. | Instruction Manual | E. | WLAN Antenna |
| C. | Remote Control | F. | Mains Power Cable |

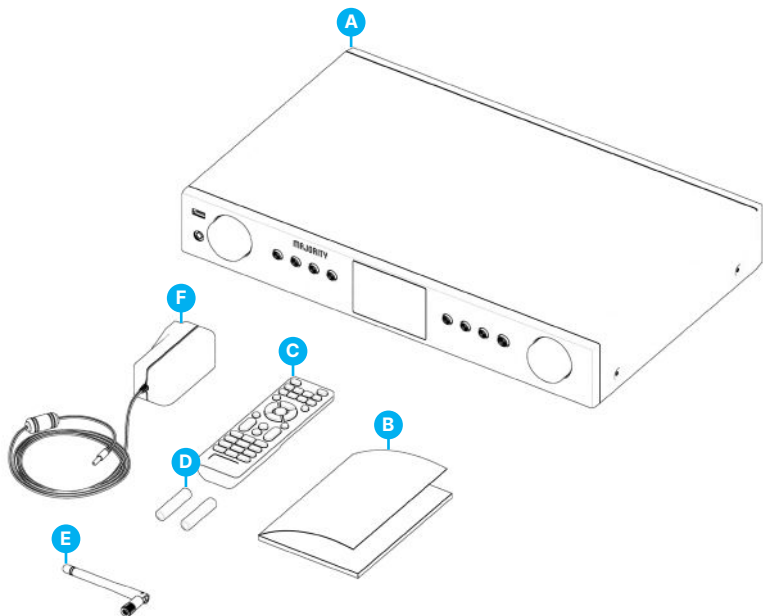

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/


Fitzwilliam 2024 - Front View

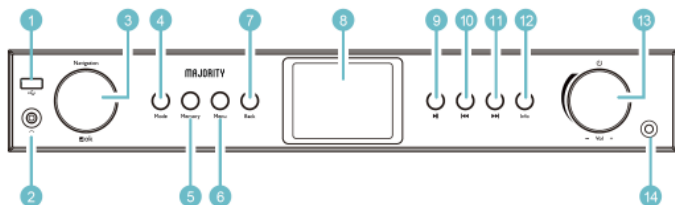

- 1 USB Playback port
- 2 Headphone jack
- 3 Navigation/OK dial
- 4 Mode button
- 5 Memory button
- 6 Menu button
- 7 Back button


- 8 Display screen
- 9 Play/Pause button
- 10 Previous/Rewind button
- 11 Next/Forward button
- 12 Info button
- 13 Power button/Volume dial
- 14 Remote Control sensor

Fitzwilliam 2024 - Back View

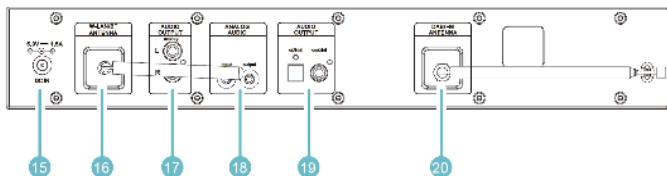

- 15. DC IN port
- 16. W-LAN/BT Antenna port
- 17. Audio Output L/R (Analog, RCA jack)
- 18. Analog Audio (input/output, 3.5mm jack)
- 19. Digital Output (Optical) & Digital Output (Coaxial)
- 20. DAB/FM Antenna

Remote Control

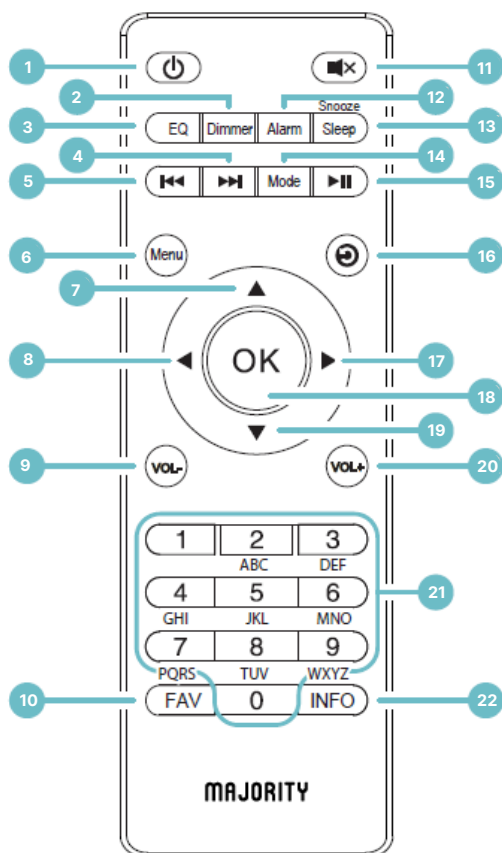

Remote control buttons

1. Power/Standby

Press once to power on. Press once again to set the tuner in Standby Mode.

2. Dimmer

Press to change screen brightness.

3. Equaliser button

Press to change the sound mode

4. Next button

While in Bluetooth or USB Mode press to skip and play the next audio track.

5. Previous button

While in Bluetooth or USB Mode, press to skip and play the previous audio track.

6. Menu button

Press to access the Main Menu

7. Arrow Up button

8. Left arrow button

9. Volume –

10. FAV button

Press and hold for 2-3 seconds to enter save 'Presets Store'

Press once to enter the 'Preset recall' list.

11. Mute button

Press to 'Mute' the tuner.

12. Alarm button

Press to access the alarm settings

13. Snooze/ Sleep button

Press to access and set the Sleep Timer.

While the alarm is sounding press this button to snooze the alarm.

14. Mode button

Press repeatedly to change the tuner Mode in between: DAB,FM, Bluetooth; USB; Internet Radio & Podcasts.

15. Play/Pause button

16. Return/ Back button

17. Right arrow button

18. OK button

19. Arrow down button

20. Volume +

21. Keypad buttons

22. INFO button

Press to view the radio station info while in DAB or FM Mode

Battery Replacement for the Remote Control

1. Press down the battery cover at '▼' and push the battery cover outwards in the direction of the arrow.
2. Insert 2 x AAA 1.5V batteries (not included). Make sure to match the (+) and (-) ends of the battery with the (+) and (-) ends indicated in the battery compartment.
3. Close the cover.


Handling the Battery

Improper or incorrect use of batteries may cause corrosion or battery leakage which could cause fire, personal injury or damage to property.

Only use the battery type indicated in this manual.

Do not dispose of the used battery as domestic waste. Dispose of it in accordance with local regulations.

Remove the battery from the remote control when not in use for a long period of time, as corrosion or battery leakage may occur and result in physical injury/property damage/fire.

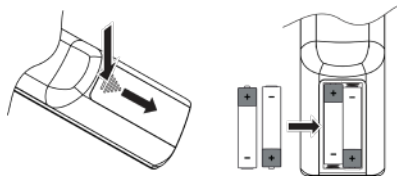

Remote Control Operation Range

The remote-control sensor on the front unit is sensitive to the remote control's commands up to a maximum of 4 metres away and within a maximum of 60° arc.

PLEASE NOTE: The operating distance may vary depending on the brightness of the room.

Connection

1. The audio output (analogue), optical out (digital) and coaxial out (digital) are available on the back of the unit to connect the Majority Fitzwilliam 2024 with an A/V amplifier, HiFi system or external speakers.
2. Insert the DAB/FM antenna included into its port and extend to the desired length.
3. Connect the WLAN antenna included in the product box to the W-LAN socket at the back of the unit for WIFI connection.
4. Unwind the mains cable to its full length. Connect the power cable plug to the mains socket. The unit is now connected and ready to use.
5. To switch the unit off completely, unplug the power cable from the mains port.

 Be sure to connect the power cord to an AC outlet that supplies the correct voltage. Hold the power plug when plugging into an outlet or unplugging it. Never pull or yank on the power cord.

Network Connection

This product only supports wireless connection for network access and does not support wired LAN connection.

Wireless network

1. Check whether the control lamps (LINK/ACT) of your router light up.
2. Proceed with the operations described in the below '**Getting Started.**' It is recommended to run through the setup wizard in the System Settings section.

 This unit cannot be connected to a standalone modem directly. A router or a modem incorporated with a router must be used. Since there are various connection configurations, please follow the specifications and instructions of your telecommunication carrier, Internet service provider, and router setting guidebook.

**Please note that the instructions within this manual will refer to the remote button number e.g. (Rem *number*) or tuner buttons e.g. (Ref* number*) in accordance with the diagrams on pages 4-6.*

Getting Started

This instruction manual explains the basic information for operating this unit. Unless otherwise stated, all operations described are based on remote control use.

Powering ON/OFF

- Press the 'Power/Volume' dial on the unit (**Ref.13**) or the 'Power/Standby' button on the remote control (**Rem.1**) to switch the unit on.
- Press the 'Power/Volume' dial on the unit (**Ref.13**) or the 'Power/Standby' button on the remote control (**Rem.1**) once again to set the unit in Standby Mode.

Selecting Modes

Press **MODE** button on the unit (**Ref.4**) or the remote control (**Rem.14**) to access 'Mode Menu'. Rotate the Navigation/Dial knob on the unit (**Ref.3**) or use the arrow buttons on remote control to switch between **Internet Radio, Podcasts, Spotify, Music Player, DAB Radio, FM Radio, Bluetooth Audio** and **AUX In** modes.

When the unit is idle for approximately 15 minutes, it will automatically switch to standby. To switch the unit off completely, unplug the power cable from the main socket. Please turn the unit off completely to save energy when not in use.

Adjusting the Volume


- Turn the 'Power/Volume' dial on the unit (**Ref.13**) on the unit or press the **VOL +/-** buttons on the remote control to adjust the volume.
- If you wish to turn the sound off, press the '**MUTE**' button on the remote control. (**Rem.11**). Press the '**MUTE**' button again on the remote control (**Rem.11**) to resume listening. Rotate the 'Power/Volume' knob on the unit (**Ref.13**) to increase /decrease the volume level.

Navigating the Menu

- Press the '**MENU**' button on the unit (**Ref.6**) or remote control (**Rem.6**) to access the menu.
- Rotate the 'Navigation/OK' dial knob (**Ref.3**) or use all arrow buttons on the remote control to navigate through the options within the Main Menu.
- Press the Navigation/OK dial knob (**Ref.3**) on the unit or the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm your selection.

Initial Set-Up

When you first connect the unit to the mains socket, the display will show the Majority welcome screen. The Privacy Policy page will come up. Please visit the website mentioned on the page to view the detailed privacy policy. Press the **Navigation/OK (Ref.3)** dial on unit or **OK** button on the remote control (**Rem.18**) to accept and move forward to the next step.

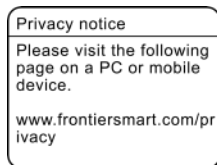

1. To launch the initial Setup Wizard, turn the **Navigation/OK (Ref.3)** dial on the unit or the arrow buttons on the remote control to select **[YES]**. Press the **Navigation/OK (Ref.3)** dial on the unit or **OK** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.
2. In the next screen, you can select the time format. Select the desired setting **[12]** or **[24]** and press the **Navigation/OK (Ref.3)** dial on the unit or **OK** button on the remote control (**Rem.18**) to move on to the next step.
3. Here you can select which source (DAB/FM/Network/No update) the unit uses to obtain and update the time and date. If 'Update from Network' is selected, proceed to the next step to select the time zone, and ensure that the time is correctly displayed. Select 'DAYLIGHT SAVINGS' as **[ON]** or **[OFF]**.
4. In the next screen, you can specify whether the product should remain connected to the Internet when in Standby Mode. Turn the **Navigation/OK (Ref.3)** dial on the unit or press the arrow buttons on the remote control to select **[YES]**. Press the **Navigation/OK (Ref.3)** dial on the unit or press the **OK** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.
5. Your radio will now scan for your wireless network - this may take a few seconds, and then a list of all the wireless networks will appear on the screen. Select the WLAN network you know and whether to use WPS (Wi-Fi Protected Setup) (Push Button/Pin) or Skip WPS to enter the password using the displayed keyboard.

Connecting using the WPS button on your router

Connecting using the WPS (Wi-Fi Protected Setup) button on your router is a quick and easy way to connect your radio without having to type in a password. Select one of the following connection methods:

Push button arrow

If your router has a WPS button, you will notice [WPS] at the front of your network name.

- Press the **arrow** buttons on the remote control to select the push button. Press the **Navigation/OK knob** on the unit (**Ref.3**) to confirm.
- You will now see a message on the screen telling you to press the WPS button on your router. Press the WPS button on your router. Check your routers instruction manual if you are unsure which button the WPS button is.
- Press the **Navigation/OK knob** on the unit (**Ref.3**) or the **OK** button on the remote control to confirm. Your radio will now connect to your router - this may take a few seconds.

Pin (code number)

The radio tuner generates an 8-digit code number. Enter this code number into the wireless router or access device.

Connecting using your wireless network password

If your router has no WPS button you will now be asked to enter your wireless network password, or you can select **SKIP WPS** which also takes you to the password screen.

- Press the arrow buttons on the remote control or the keypad buttons to select each letter/number of your password. Press the **OK** button (**Rem.18**) to enter the selected letter/number.
- When you have entered your password, using the arrow buttons on the remote control, or by rotating the **'Navigation/ OK'** dial on the unit to select OK on the right of the screen.
- Once your radio has been connected, press the **'OK'** button to exit the setup.

The Network Settings can be changed at any time in the Menu - System Settings - Network - Network Wizard

Press the '**MENU**' button on the unit (**Ref.6**) or the remote control (**Rem.6**) to display the menu. Turn the '**Navigation/OK**' dial on unit (**Ref.3**) or use the arrow buttons on the remote control to select 'System Settings', and then press '**Navigation/OK**' dial on unit (**Ref.3**) or the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.

Equalisers



This system supports a variety of equalisers and sound effects.

Press the **EQ** button (**Rem.3**) to access Equaliser menu.

Alternatively,

While in System Settings Mode, rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or use the arrow buttons on the remote control to select **Equaliser** and then press the **OK** button to confirm.

1. The display will show: **NORMAL > Flat-Jazz-Rock-Movie-Classic Pop- News-MY EQ-My EQ profile set-up'**
2. Press the arrow buttons on the remote control to select your equaliser mode, and then press the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.
3. For [**MY EQ**], please go to [**My EQ Profile Setup**] for custom setting before selecting this option.
4. While in [**My EQ Profile Setup**], press the arrow buttons on the remote control to select [Bass/Treble], then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to enter. Press the arrow button on the remote control or rotate the '**Navigation/OK**' dial knob (**Ref.3**) to select desired levels for Bass and Treble, and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.
5. Press the **BACK** button on the remote control (**Ref.16**) to exit, and then press **⏮** / **⏭** buttons to select [**YES**]. Press **OK** button (**Rem.18**) to confirm. The display will show the **Equaliser Saved profile**.

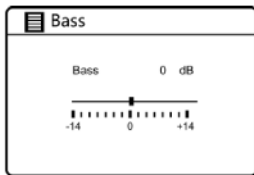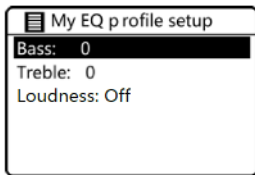

Streaming audio quality

Enter this section to change the streaming audio quality between low, medium and high quality as per your preferences. Press the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm your selection.

Network

1. While in System Settings Mode, press the arrow buttons on the remote control, or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select **Network**. Press the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) or the **'OK'** button on the remote (**Rem.18**) to confirm.
2. Rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) or use the arrow buttons on the remote control to select from the following settings, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.
3. Press the **BACK** button on the unit (**Ref.7**) or the remote control (**Rem.16**) to cancel the setting and return to the previous menu.

Network Wizard	SSID – Select the desired wireless network. Rescan – Scan for available networks. Manual configuration – Select wireless network with DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) enable/disable.
PBC WLAN Setup	Select WPS on the unit and press the WPS button on the modem device that you wish to connect with. Press the 'Navigation/OK' dial on the unit (Ref.3) on unit or 'OK' button on remote control to continue.
View Settings	Display the settings on the unit.
Manual Settings	Select wireless network with DHCP enable/disable.
NetRemote PIN Setup	To define a PIN number to be entered before being able to connect to the unit remotely over a network.
Network Profile	View the connected network.
Clear Network Settings	To delete the connected network memory in Network profile.
Keep network connected	To define whether remains connected to its network in Standby Mode and when not in Network Radio Mode.

Time/Date

The Time/Date can be set to automatically update from Internet Network, DAB or FM Radio or No update.

Please Note: When choosing 'No update,' you can manually set the time and date on the Fitzwilliam tuner.

While in System Settings Mode, press the arrow buttons on the remote control or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit **(Ref.3)** to select **Time/Date**. Press the **'OK'** button to enter. Press the arrow buttons on remote or turn the **'Navigation/OK'** dial on the unit **(Ref.3)** to select **Set Time/Date**. Press the **'OK'** button **(Rem.18)** to confirm.

1. The date digits will flash on the display.
2. Press the arrow buttons on the remote control to adjust the date, then press the **'OK'** button **(Rem.18)** to confirm.
3. Repeat the above Step (2) to set the Month/Year/Hour/Minute.
4. The date and time settings are now set.

For the other settings under Time/Date, rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit **(Ref.3)** or press the arrow buttons to select from the following options and then press the **'OK'** button **(Rem.18)** to confirm.

Auto Update	DAB/FM/Network/No Update
Set Format	12 / 24 hour format
Set Time Zone	Select a time zone. (Only available when Auto update from Network is on.)
Daylight Savings	Select daylight savings. (Only available when Auto update from Network is on.)

The default auto-time update setting is 'Update from Network'. If you would like to manually set the time, it is recommended to turn the Auto update function off by selecting 'No update'.

Language

1. While in System Settings Mode, using the arrow buttons on the remote control or the **Navigation/OK dial** on the unit (**Ref.3**) select **Language** and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to enter.
2. Press the arrow buttons on the remote control or rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to change the display language as per your choice.
3. Press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.

Factory Reset

There may be times when you need to reset your unit back to the factory settings, for example, when you experience reception problems, you may want to reset and try again. If you move to another part of the country and pick up the local and national DAB stations in that area, your previously tuned channels may no longer be available.

1. While in System Settings Mode, press the arrow buttons on remote control to select **Factory Reset**, and press the 'OK' button (**Rem.18**) to enter.
2. Press the arrow buttons on remote control or rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to select **[Yes]** and then press the knob on the unit or the 'OK' button (**Rem.18**) to confirm or select **[No]** to cancel.

When completing a factory reset, all settings, tuned stations, Internet, DAB & FM preset stations will be erased.

Software Update

While in System Settings Mode, press the arrow buttons on the remote control to select **Software Update**, and then press the 'OK' button (**Rem.18**) to enter.

1. Press the arrow buttons on the remote control to select 'Auto-check setting' or 'Check Now', and then press the 'OK' button (**Rem.18**) to confirm.

 Before downloading software, ensure that the radio is plugged into a stable mains power connection. Interrupting power supply during software download/update can lead to functional disturbances and/or damage to the unit.

Setup Wizard

The Setup Wizard is available in System Settings. You can run through this to configure Date/Time or Network Settings. Once completed, your radio is ready for use.

Info

1. In System Settings Mode, use the arrow buttons on the remote control or the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) on the unit to select **Info**, and then press the 'OK' button to enter.
2. Available info is: The software version, Spotify version, Radio ID and friendly name will show on the display.

Privacy Policy

1. To view the Privacy Policy page, press the **MENU** button on the unit or remote control (**Rem.6**) and go to **System Settings** - Privacy Policy.
2. After 'Factory Reset', you need read and once more, agree with the **privacy policy**.

Backlight

1. While in System Settings Mode, press the arrow buttons to select **Backlight**, and then press the **OK** button (**Rem.18**) to enter.
2. To view the **Backlight** Settings, rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or press the arrow buttons to select any of the following options. Press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.

Operation Mode Backlight	High / Medium / Low
Standby Mode Backlight	Timeout: Off/ 10 sec/ 30 sec/ 60 sec Standby Level: High/ Medium/ Low/ Off

Alternatively, press the **DIMMER** button on the remote control (**Rem.2**) repeatedly to adjust the Backlight level under ON mode or in Standby Mode.

If 'Timeout' is set as OFF, the display brightness in Standby Mode will be the same as in Operation Mode, and you will not be able to use the **DIMMER** button on the remote control (**Rem.2**).

Internet Radio

To listen to an Internet Radio station, your radio must be connected to the network. Try to position your radio as close as possible to your router to get the best connection speed. When Internet Radio Mode is selected, the radio connects with the Frontier Silicon Internet Radio portal to download a list of stations. Once a station is selected, the radio will connect directly to that station.



Press the '**MODE**' button on unit (**Ref.4**) or remote control (**Rem.14**), to access Mode Menu.

Turn the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) on the unit or press the arrow buttons on the remote control to select Internet Radio Mode. Press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) on the unit or the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.

Whilst in Internet Radio Mode, press the '**MENU**' button on the unit (**Ref.6**) or the remote control to access the menu. You can choose between: **Last Listening**, **Station List**, **System Settings** and **Main Menu**. Press the arrow buttons on the remote control or rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to select and press the '**OK**' button (**Rem.18**) to enter each section.

When the Internet Radio is restarted, the last listened to stations are automatically selected. To return to [Station List], press the '**BACK**' button (**Rem.16**).

Last listened

1. Press the arrow buttons on the remote control or rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to select the history of stations that you played before.
2. Press the '**OK**' button (**Rem.18**) or the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to confirm.

Station List

If it is the first time listening to Internet Radio, the radio will be in **[Station List]**.

Press the arrow buttons on the remote control or rotate the **'Navigation/OK dial'** on the unit **(Ref.3)** to select from the following options, and then press the **OK** button **(Rem.18)** to confirm.


'Countries'	To search for specific stations from your country. Within this scope, it will display local radio stations.
'Search'	To search for stations using various keywords. The name and a description of your selected one will be displayed on the screen.
'Location'	To select radio stations from a list of countries available.
'Popular'	Select station from a list of the most popular internet stations from around the world.
'Discover'	Select stations from various categories: Country, Genre, or Language.

Press the **'BACK'** button on the unit **(Ref.7)** or the remote control **(Rem.16)** to return to the menu.

Preset Stations

The preset Internet Radio stations are stored on the Fitzwilliam tuner and cannot be accessed from other radio stations.

1. To store an Internet Radio preset, you must first be listening to the station that you would like to save. Hold the **'FAV'** button on the remote control **(Rem.10)** or the **'MEMORY'** button on the unit **(Ref.5)** for 2-3 seconds until the display shows the option 'Save to Preset'.
2. Press the arrow buttons on the remote control or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit **(Ref.3)**, scroll through the list of the preset slots, select the number, then press the **OK** button **(Rem.18)** to confirm.

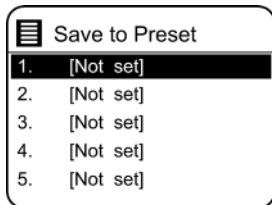

Recalling a Stored Station

1. To recall a preset, press the **'FAV'** button (do not press and hold) on the remote control (**Rem.10**) or on the **'MEMORY'** button on the unit (**Ref.5**), using the arrow buttons on the remote control. Alternatively, rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**).
2. Select one of the listed preset stations.
3. Press the **OK** button (**Rem.18**) to confirm the selection.

Using the remote control:

- Press the number keys (**1-9**) on remote control to quickly access the preset station 1-9, directly.
- If there is no station saved on a specific button, it will show **Preset empty**.

PLEASE NOTE: Operation of saving Presets and Recall stations are same for Internet Radio/podcasts, DAB and FM.

Internet Radio Display Information

While playing a radio station, press the **INFO** button repeatedly on the unit (**Ref.12**) or the remote control (**Rem.22**), to view various information on screen such as: **Channel Info/Description - Language/Location - Bit rate/Sound format/Sampling rate - Playback buffer - Date**.

Podcasts

To listen to Podcasts, your radio must be connected to the Internet network. Try to position your radio as close as possible to your router to get the best connection speeds.

Press the '**MODE**' button on unit (**Ref.4**) or remote control (**Rem.14**), to access Mode Menu.

Turn the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) on unit or press the arrow buttons on the remote control to select Podcasts Mode. Press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) on unit or the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.

Last listened

1. Press the arrow buttons on the remote control to select [Last listened], and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.
2. Press the arrow buttons to select the history of stations that you listened to before, and then press '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm your selection.

Podcast List

While in Podcasts Mode, press the **MENU** button to access the menu (**Rem.6**). Press the arrow buttons to select [**Podcast list**] and press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.

When the radio is restarted, the last listened podcast is automatically selected. To return to [Podcast list], press the **BACK** button (**Rem.16 or Ref.7**).

If it is the first time listening to Podcasts, the radio will be in [Podcast list].

Press the arrow buttons on the remote control to select from the following options, and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to enter each of the following.

'Countries'	To search for specific podcasts in your country. Within this scope, it will display local podcasts.
'Search'	To search podcasts using various keywords. The name and a description of your selected one will be displayed on the screen.
'Location'	To select podcasts from a list of countries available.
'Discover'	Select podcasts from various categories: Country, Genre, or Language.



Spotify Connect

- Use your phone, tablet, or computer as a remote control for your Spotify Connect.
- Go to [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) to learn how.  Spotify

Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>


Music Player Operation

The built-in Music Player allows you to play audio files in MP3 format stored on a USB stick which you can insert into the USB port (**Ref.1**).

Press the '**MODE**' button on unit (**Ref.4**) or the remote control (**Rem.14**) to access the Mode Menu. Turn the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) dial on unit or press the arrow buttons on remote control to select Music Player Mode, and then press '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) on unit or **OK** button on remote control (**Rem.18**) to enter.

USB Playback Mode

When a USB stick is connected to the unit under Music Player Mode, the display shows 'USB disk attached – Open folder?'. Press the '**OK**' button to confirm [**YES**].

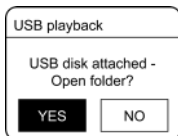

▲ Alternatively:

- While in Music Player Mode, press the arrow buttons to select **USB Playback** and press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.

Press the arrow buttons to select and press the '**OK**' button to start playing.

1. The Majority Fitzwilliam 2024 supports MP3 audio film format for USB playback.
2. The unit can support USB stick of up to 128GB.
3. The unit may not be compatible with all USB sticks therefore this is not an indication of a problem with the unit.

Playing Music via Music Player

1. Press the '**PLAY/PAUSE**' button on the unit (**Ref.9**) or on the remote control (**Rem.15**) to play/pause music or
2. Press **⏮** / **⏭** buttons on the unit or remote control to skip to the previous/next track.

My Playlist

1. While in the Music Player Menu, press the arrow buttons or use the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select **'My Playlist'**, and press the **'OK'** button (**Rem.18**) to enter.
2. Press the arrow buttons to select songs and press the **'OK'** button (**Rem.18**) to start playing from the playlist.

Saving songs into My Playlist

- To store a song into 'My Playlist' while playing a song, press and hold for 2 seconds the **'OK'** button to save.

PLEASE NOTE: You can save up to 200 audio tracks on a playlist.

Repeat

While in the Music Player Menu, press the arrow buttons in the remote control or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select **Repeat Play** and press the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) repeatedly to switch 'Repeat Play' on/off. A corresponding 'Repeat' symbol appears in the status bar.


Shuffle

While in the Music Player Menu, press the arrow buttons to select **Shuffle Play**, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) repeatedly to turn the 'Shuffle Play' on/off. A corresponding 'Shuffle' symbol appears in the status bar.

DAB+ Operation

Press the **'MODE'** button on the unit (**Ref.4**) or remote control (**Rem.14**) to access Mode Menu. Rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) or press the arrow buttons on the remote control to select **DAB Radio Mode**. Press **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) or the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm. The Majority Fitzwilliam 2024 will enter DAB Mode and perform an automatic scan. During the scan, the display will read **'Scanning...'** together with a slide bar that indicates the progress and the number of stations found. Once the scan has been completed, the unit will select the first alphanumerically found station.

To explore the list of the DAB radio stations found, press the arrow buttons to select, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.

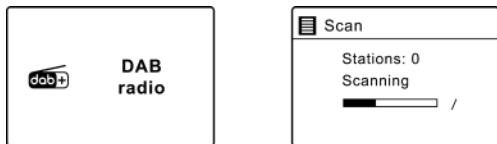

Station List

1. While in DAB Mode, press the **'MENU'** button on the unit or on the remote control (**Rem.6**) to access **DAB** menu.
2. Press the arrow buttons to select **Station List**, then press the **OK** button to enter.
3. A list of DAB stations found will be displayed on the screen.

Auto Scan

While in DAB/DAB+ Mode, press the **'MENU'** button on the remote control (**Rem.6**), and then press the arrow buttons to find and select **Scan**. Press the **'OK'** button (**Rem.18**) to start a full scan automatically.

1. The display will then read **'Scanning...'** and a progress slide bar.
2. All DAB/DAB+ radio stations found will be automatically stored. To explore and listen to the found stations, press the arrow buttons on the remote control or turn the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.

Manual Tuning

As well as the auto tune function, you can manually tune the receiver. This feature can help you when you would like to align your aerial or add new radio stations that you might have missed when scanning automatically.

1. Press the **'MENU'** button on the unit (**Ref.6**) or on the remote control (**Rem.18**) to display the menu.
2. Press the arrow buttons on the remote control to select **Manual Tune**, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.
3. The display will show the multiplex 5A to 13F.
4. Press the arrow buttons to select the channel, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.
5. To listen to any stations found, return to the now playing screen and press the arrow buttons or turn the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select the required station from the station list and press **'OK'** button to confirm.

DAB Display Information

Press the **'INFO'** button on the unit or the remote control repeatedly to scroll through the info available. The display will show various info in each button press such as: DLS (Dynamic Label Segment) – Programme Type – Ensemble/Frequency – Signal error/Strength – Bit rate/Codec/Channels – Date

DLS (Dynamic Label Segment)

This is a scrolling message giving real-time information, e.g., song titles, news headlines, etc.

Programme Type

Describes the style or genre of the programme that is being broadcast.

Ensemble Name/Frequency

Displays the name of the multiplex that contains the station you are listening to and the frequency. A multiplex is a collection of radio stations that are bundled and transmitted on one frequency. There are national and local multiplexes. Local ones contain stations that are specific to that area.

Signal Error/ Signal Strength

The signal error is indicated with a number. If the number is 0, it means the signal received is error free and the signal strength is strong. If the error rate is high, it is recommended to reposition the radio aerial or reposition the unit. The display will show a slide bar to indicate the signal strength, the stronger the signal, the longer the bar will be from left to right.

Bit Rate / Codec / Channels

The display will show the digital audio bit rate being received with additional information about the audio codec and channel configuration.

Date

Displays the current date provided automatically by the broadcaster.

Prune Invalid

You may remove all unavailable stations from the list.

1. While in DAB Mode, press the **'MENU'** button and press the arrow buttons or turn the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select **Prune invalid**. Press the **'OK'** button to confirm.
2. Press the arrow buttons on the remote control (**Rem.8 and Rem.17**) to select **[YES]**, and then press the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm. Or select **[NO]** to cancel.

DRC (Dynamic Range Compression)

If you are listening to music with high dynamic range in a noisy environment, you may wish to compress the audio dynamic range.

1. While in DAB Mode, press the **'MENU'** button (**Ref.6 or Rem.6**), and then press the arrow buttons to select **DRC** and press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.
2. Press the arrow buttons to select DRC high/low/off then press the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm the setting.

Station Order

You may wish to arrange the station listing order.

1. While in DAB Mode, press the **'MENU'** button on the unit or on the remote control (**Ref.6 or Rem.6**) and press the arrow buttons on the remote control to select **Station order** and press the **'OK'** button (**Rem.18**) to enter.
2. Press the arrow buttons to select **Alphanumeric/Ensemble** then press the **OK** button (**Rem.18**) to confirm the setting.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to 'Preset Stations' and 'Recalling a Stored Station' under Internet Radio section for instruction (Page 20).

FM Operation

Press the **MODE** button on unit (**Ref.4**) or remote control (**Rem.18**) to access Mode Menu.

Rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or press the '**UP**'/'**DOWN**' buttons on the remote control to select FM Radio Mode. Press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or the '**OK**' button on the remote control to confirm.

The display will show the FM frequency.

Auto Scan

While in FM Mode, press and hold for 2-3 seconds the arrow '**UP**'/'**DOWN**' buttons on the remote control (**Rem.7** or **Rem.19**) to process a scan for the FM radio stations forwards or backwards the radio frequency band. Alternatively, press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**), or the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to start an automatic scan.

Manual Tuning

To search for FM stations manually, press the '**UP**'/'**DOWN**' buttons on the remote control (**Rem.7** or **Rem.19**) to scan stations. Press these buttons repeatedly until your desired frequency is reached.

 With FM Radio, it may be necessary to fine tune each station by rotating the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or pressing the '**UP**'/'**DOWN**' buttons on the remote control repeatedly. Each press will adjust the frequency by 0.05 MHz. If the signal reception is still poor, adjust the position of the aerial or try moving the radio to another location.

FM Display Information

Press repeatedly the '**INFO**' button on the unit (**Ref.12**) or remote control (**Rem.22**) to scroll through the info available. The display will show various info in each button press such as: **Radio Text – Programme Type – Frequency – Date**.

RDS (Radio Data System) Radio Text

The display shows a scrolling message with information of current playing programme.

Programme Type

Describes the style or genre of music that is being broadcast.

Station Name / Frequency

When an RDS station is received, the name of that station will be displayed. If this information is not available, then the frequency will be displayed.

Date

Displays the current date provided automatically by the broadcaster.

Scan Setting

1. Press the **'MENU'** button (**Ref.6 or Rem.6**) to access **FM** Mode menu.
2. Press the arrow buttons to select **Scan Setting**, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to enter.
3. Press the **'LEFT'/'RIGHT'** buttons on the remote control (**Rem.8 or Rem.17**) to select **[Yes]** to receive strong signal only, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to confirm.

Audio Setting

1. Press the **'MENU'** button (**Ref.6 or Rem.6**) to access the FM Menu.
2. Press the arrow buttons or rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) to select **Audio Setting**, and then press the **'OK'** button (**Rem.18**) to enter.
3. Press the **'LEFT'/'RIGHT'** buttons on the remote control (**Rem.8 or Rem.17**) to select **[Yes]** to listen in mono only or **[NO]** to let the unit automatically select Stereo or Mono.
4. Press the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.

Saving and Recalling Preset Station

- Refer to 'Preset Stations' and 'Recalling a Stored Station' under Internet Radio section for instruction at (Page 20).

Bluetooth Operation

The unit has a Bluetooth function that can receive a signal within 8 metres. Pair the unit with a Bluetooth device such as a phone or a tablet to play music from:

1. Press the '**MODE**' button on the unit (**Ref.4**) or on remote control (**Rem.18**) to access the Mode Menu. Turn the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or press **◀ / ▶** buttons on remote control to select **Bluetooth Audio** Mode. Press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or the '**OK**' button (**Rem.18**) on remote control to confirm.
2. If the unit is not paired with any Bluetooth device, the Bluetooth logo will start to flash indicating that the unit is now in pairing mode.
3. Activate your Bluetooth device and search for '**Majority Fitzwilliam 2024**'. Select to pair with.
4. Once connected, the Bluetooth logo on the screen will stop flashing indicating that both devices are now paired.
5. To stop the existing Bluetooth connection and pair with another device, enter the Radio Menu and then select 'Setup Bluetooth'. Press the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm and unpair the device.
6. To disconnect the Bluetooth function, switch the Majority Fitzwilliam 2024 into a different mode or disconnect and remove the Majority Fitzwilliam 2024 from the device that it has been paired with.

Playing Music via Bluetooth

Press the '**PLAY/PAUSE**' button on unit (**Ref.9**) or on the remote control (**Rem.9**) to play/pause music. Press the '**PREVIOUS**'/'**NEXT**' buttons on the unit (**Ref.10, 11**) or on the remote control (**Rem.5,4**) to skip to the previous/next track.

- The operational range between the unit and the device is approximately 8 metres.
- If the signal strength is weak, your Bluetooth receiver may disconnect, but it will re-enter pairing mode automatically.
- For better reception, remove any obstacles between the unit and the Bluetooth device.
- Compatibility with all devices and media types is not guaranteed.
- Some mobile phones with Bluetooth connectivity may connect and disconnect as you make and end calls. This is not an indication of a problem with your unit.
- Control and adjust the volume on Fitzwilliam 2024 and on your Bluetooth device.

Auxiliary Input

The AUX-INPUT can be used to play sound from an external device such as a phone, tablet, or similar device.

1. Connect the external device to the Analogue Audio Input on the Fitzwilliam 2024 using a 3.5 mm AUX cable (not included).
2. Press the **'MODE'** button on the unit (**Ref.4**) or remote control (**Rem.14**) to access Mode Menu. Rotate the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) or press the **'UP'/'DOWN'** buttons on the remote control (**Rem.7 or 19**) to select **AUX In Mode**. Press the **'Navigation/OK'** dial on the unit (**Ref.3**) or the **'OK'** button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.
3. Press the **VOL +/-** buttons on the remote control to adjust the volume control at your desired sound output level. Set the desired volume on the radio and on the external audio device, if necessary.
4. In AUX Playback Mode, control the audio features via your external device.

When connecting the external audio device, refer to the owner's manual.

NetRemote

The Majority Fitzwilliam 2024 can be controlled using the NetRemote installed on a smartphone or tablet in iOS or Android system only. By downloading the **UNDOK app**, you can view all the modes of **Internet Radio, Podcasts, Spotify, Music Player, DAB, FM, Bluetooth** and **AUX In** on your device.

Search for **UNDOK** on Google Play (Android) or Apple Store (iPhone) and install the app on your smartphone or tablet.

Before using the **UNDOK** app, make sure the Fitzwilliam 2024 and the smartphone or tablet are in the same Wi-Fi network. Launch the app.

The app initialises and scans for the devices available within the network. Find and select the 'Majority Fitzwilliam 2024' from the list to connect.

- Once the smartphone or tablet accesses the UNDOK app, the Fitzwilliam 2024 will automatically connect the next time when you open the app again.
- Be aware that if another smartphone or tablet with the same app are connected within the same network the original connection will be cut off.

When you connect for the first time with the unit, you may be asked to enter a PIN code. The default PIN is **1234**. For details of changing the PIN for security, please refer to **System Settings** section: **Network - NetRemote PIN Setup**.

Select your desired mode on the main page of your device app. Control the selected mode on your smartphone or tablet and the device simultaneously.

Using Headphones

Important Info : Please do not listen to music at high volume when using headphones. Doing so can cause permanent hearing impairment. Turn the tuner volume level to the lowest level before using headphones.

- Use wired headphones with a 3.5 mm jack plug (not included).
- Insert the headphone connector in the headphone socket which can be found on the Fitzwilliam 2024 front panel **(Ref.2)**.

⚠ Long-term exposure to loud music can cause ear damage. It is best to avoid extreme volume when using earphones, especially for extended periods of time.

Sleep Setting

This function allows you to program the unit to switch to Standby Mode by itself after a set period of time.

1. To activate the sleep function, press the '**SLEEP**' button on the remote control (**Rem.13**) repeatedly. The time will change in the below sequence on each button press:



Sleep OFF → 15 minutes → 30 minutes → 45 minutes → 60 minutes → 90 minutes → 120 minutes

When your desired sleep time appears in the display, stop pressing the button and the sleep timer will be activated in two seconds. '☾##' will show on the display. Next to the sleep icon, you will also see the remaining time until the unit will switch off displayed on the screen.

2. When the sleep timer counts down to zero, the unit will switch to Standby Mode. To switch the sleep function off while the sleep timer is still counting down, press the '**SLEEP**' button repeatedly to select 'SLEEP OFF'.

Alternatively,

1. Press the '**MENU**' button on the remote control (**Rem.6**) to access the main menu. Press the arrow buttons to select menu, and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to enter.
2. Press the arrow buttons to select **Sleep**, and then press the '**OK**' button to enter.
3. Press the arrow buttons to select sleep timer length as OFF, and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.

Setting the Alarm

1. Press the '**ALARM**' button on the remote control (**Rem.12**), the display shows 'Alarm (1 or 2): Off [hh:mm]'. Press the '**Navigation/OK**' dial (**Ref.3**) on the unit or press the '**OK**' button on remote control to enter .
2. Press the '**Navigation/OK**' dial (**Ref.3**) on the unit or press the '**OK**' button on remote control (**Rem.18**) to enter.

Press the '**UP**'/'**DOWN**' buttons on the remote control (**Rem.7 & 19**) or rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to select one of the following options then press the '**OK**' button to confirm.

'Enable'	Off/ Daily/ Once/ Weekends/ Weekdays
'Time'	(Alarm On time)
'Mode'	Buzzer/ Internet radio/ DAB/ FM
'Preset'	Last Listened/ (Preset station)
'Volume'	Set the alarm volume level 0-32
'Save'	Save and confirm the alarm setting

3. Finally, select 'SAVE', and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to save the alarm setting. The display will show **Alarm Saved**. When the alarm is set, the alarm icon will appear on the display.

To temporarily switch off the alarm, press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or the '**SLEEP/SNOOZE**' button on the remote control (**Rem.13**).

To activate the Snooze function when the alarm sounds. Press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or the '**SLEEP/SNOOZE**' button on the remote control (**Rem.13**) repeatedly to set snooze period time to **5, 10, 15** or **30** minutes in turn. The set snooze time will show on the display and unit will go into Standby Mode.

To turn off the alarm when it sounds, press the 'Power button/Volume dial' (**Ref.13**) or 'Power' button on remote control (**Rem.1**).

Cancelling the Alarm

1. Press the '**ALARM**' button on the remote control, and the display will show 'Alarm (1 or 2): On [hh:mm]'.
2. Press the arrow buttons or rotate the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) to select the Alarm number (1 or 2), and then press the '**OK**' button to start the setting of the timer.
3. Press the arrow buttons to select 'Enable' and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to confirm.
4. Press the arrow buttons on the remote control to select 'Off' and then press the '**OK**' button (**Ref.18**) to confirm.
5. Finally, select 'Save' and then press the '**OK**' button (**Rem.18**) to save the setting.
6. Alternatively, during Standby Mode, press the '**ALARM**' button on the remote control repeatedly to turn the saved Alarm 1/2 on/off sequentially.

Product Specifications

Power Input	1200-240 V- 20-60 Mhz
Power Consumption	In operation mode up to 8W
Working Environment - Temperature	0-35 Degrees
Net Weight	3 Kg
Unit Dimension (W) × (D) × (H)	43.5 x 7.4 x 29.7 cm
Radio Frequency	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz
Power Supply	5.9V 2.0 A , 11.8V

How to activate wireless network port:

- Connect the unit with power.
- Switch to wireless mode (e.g. Internet)

How to deactivate wireless network port:

- Go to Main Menu - System settings - Network - Keep network connected. Select No, and then press the 'OK' button to keep network disconnected.

Bluetooth version	Version	V4.2(only support BR+EDR)
	Maximum transmitted power	5 dBm
	Frequency band	2402 - 2480 MHz
Wi-Fi	Maximum transmitted power	15 dBm
	Frequency band	2412 - 2472 MHz

Standby power consumption:

Wi-Fi off: < 1.00 W (standard standby mode) Wi-Fi on: < 2.00 W (network standby mode)

Note:

- The equipment will enter network standby mode after approx. 15 minutes.
- It is inappropriate for the intended use of equipment if the apparatus did not receive radio signal on FM mode.
- In Internet Radio, Podcasts, Spotify, Music Player, DAB Radio, Bluetooth Audio, AUX In mode, the unit will automatically go to Standby Mode after 15 minutes if it has no audio playback. Press the Standby button to resume.
- The product may have noise (1KHz signal) in the presence of strong electromagnetic fields, in case of malfunction due to these strong electromagnetic fields, user need to wait till resume normal operation without intervene.'

Support

Thank you for purchasing the Majority Fitzwilliam 2024. Please follow the guidance of the manual to set up your device and enjoy its fantastic features. If you require further assistance with your new device, please contact our support team on the Majority website: <https://www.majority.co.uk/support>

Warranty

Register your product within 30 days of purchase at www.majority.co.uk to activate your extended warranty. Terms and conditions apply.

The digital user manual is available in **English, German, Spanish, Italian and French** on our website majority.co.uk/user-manuals/

Fitzwilliam 2024 Internetradio

Benutzerhandbuch



Das digitale Benutzerhandbuch ist in Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch auf unserer Website www.majority.co.uk/user-manuals/ verfügbar.



MAJORITY


Was befindet sich im Karton?.....	3
Anleitung	
Steuerung und Funktionen.....	4
Reichweite der Fernbedienung.....	7
Grundlegende Operationen.....	8
Produktinstallation/Erste Schritte.....	10
Systemeinstellungen.....	13
Internetradio.....	19
Podcasts.....	22
Spotify Connect.....	24
Musikplayer-Betrieb.....	25
DAB/DAB+ Radio-Betrieb.....	28
FM-Radio-Betrieb.....	32
Bluetooth-Betrieb.....	35
Aux-Eingang.....	37
NetRemote.....	37
Verwendung von Kopfhörern.....	39
Schlaf-Einstellung.....	40
Einstellen des Alarms.....	41
Weckalarm stornieren.....	42
Produktspezifikation.....	43
Support & Garantie.....	45
Sicherheitsinformation.....	46

3 Jahres-
Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt online für eine KOSTEN-
LOSE 3-jährige Garantieverlängerung unter:
www.majority.co.uk


Was ist in der Box?

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------|
| A. | Majority Fitzwilliam 2024 | D. | 2 x AAA-Batterien |
| B. | Gebrauchsanweisung | E. | WLAN-Antenne |
| C. | Fernsteuerung | F. | Netzstromkabel |

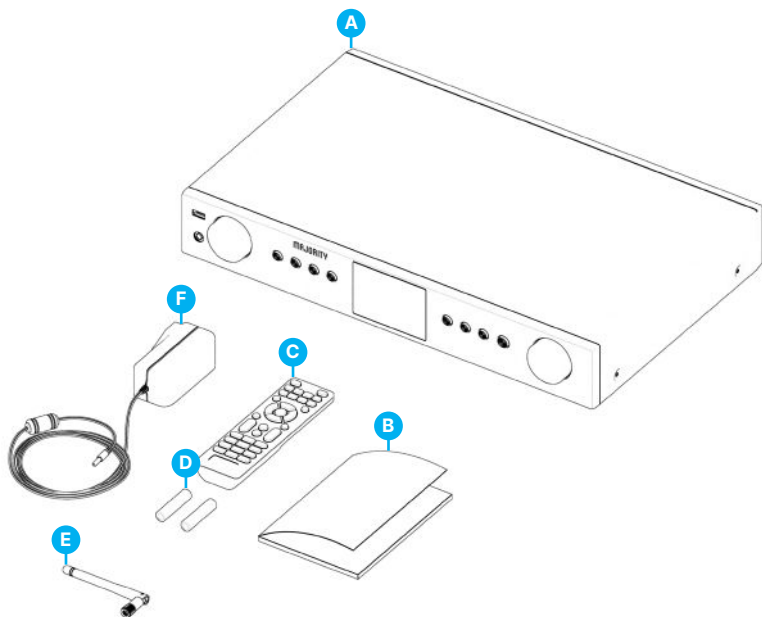

Das digitale Benutzerhandbuch ist in **Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch** auf unserer Website majority.co.uk/use-r-manuals/ verfügbar.


Vorderansicht

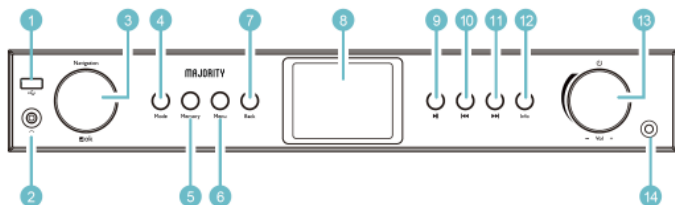

- 1 USB-Wiedergabeanschluss
- 2 Kopfhöreranschluss
- 3 Navigations-/OK-Rad
- 4 Modus-Taste
- 5 Speicher-Taste
- 6 Menü-Taste
- 7 Zurück-Taste


- 8 Anzeigebildschirm
- 9 Taste Wiedergabe/Pause
- 10 Taste Vor/Zurückspulen
- 11 Taste Weiter/Vorwärts
- 12 Info-Taste
- 13 Power-Taste/Lautstärkeregler
- 14 Fernbedienungssensor

Rückansicht

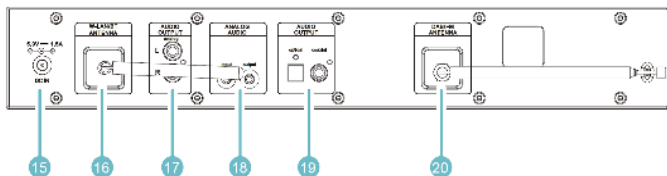

- 15. DC IN-Anschluss
- 16. W-LAN/BT-Antennenanschluss
- 17. Audioausgang L/R (analog, RCA-Buchse)
- 18. Analoges Audio (Eingang/Ausgang, 3,5 mm-Buchse)
- 19. Digitalausgang (optisch) & Digitalausgang (koaxial)
- 20. DAB/FM-Antenne

Tasten der Fernbedienung

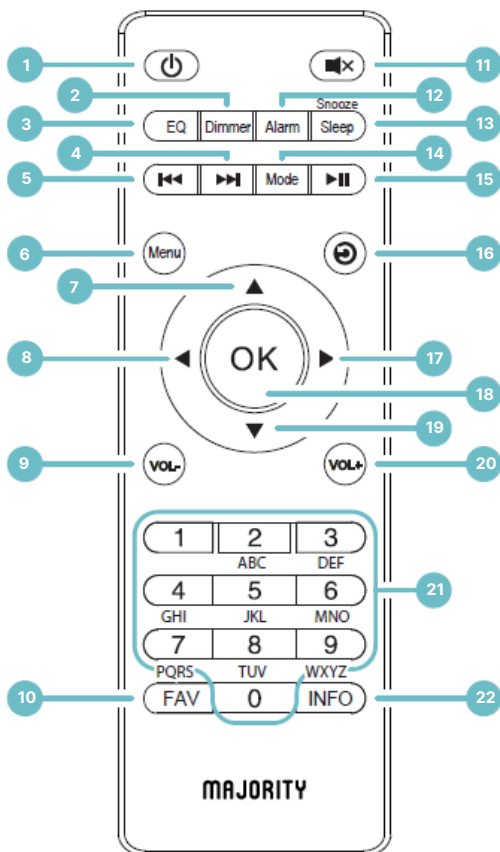

Tasten der Fernbedienung

1. Ein-/Ausschalttaste

Drücken Sie einmal, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie erneut, um den Tuner in den Standby-Modus zu versetzen.

2. Dimmer-Taste

Drücken Sie, um die Bildschirmhelligkeit zu ändern.

3. Equalizer-Taste

Drücken Sie, um den Soundmodus zu ändern.

4. Nächste Taste

Drücken Sie während des Bluetooth- oder USB-Modus, um zum nächsten Audiotrack zu springen und ihn abzuspielen.

5. Vorherige Taste

Drücken Sie während des Bluetooth- oder USB-Modus, um zum vorherigen Audiotrack zu springen und ihn abzuspielen.

6. Menütaste

Drücken Sie, um auf das Hauptmenü zuzugreifen.

7. Pfeil nach oben-Taste

8. Pfeil nach links-Taste

9. Lautstärke -

10. FAV-Taste

Halten Sie 2-3 Sekunden lang gedrückt, um 'Presets Store' zu speichern.

Drücken Sie einmal, um die 'Preset recall'-Liste aufzurufen.

11. Stummschaltungstaste

Drücken Sie, um den Tuner stummzuschalten.

12. Weckzeit-Taste

Drücken Sie, um auf die Weckereinstellungen zuzugreifen.

13. Snooze-/Sleep-Taste

Drücken Sie, um den Sleptimer einzustellen.

Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie diese Taste, um den Alarm zu pausieren.

14. Modus-Taste

Drücken Sie wiederholt, um den Tunermodus zwischen DAB, FM, Bluetooth, USB, Internetradio & Podcasts zu ändern.

15. Wiedergabe/Pause-Taste

16. Zurück-Taste

17. Pfeil nach rechts-Taste

18. OK-Taste

19. Pfeil nach unten-Taste

20. Lautstärke +

21. Zifferntasten

22. INFO-Taste

Drücken Sie, um die Radiosenderinformationen anzuzeigen, während Sie sich im DAB- oder FM-Modus befinden.

Auswechseln der Batterien für die Fernbedienung

1. Drücken Sie die Batterieabdeckung bei '▼' nach unten und schieben Sie die Batterieabdeckung in Pfeilrichtung nach außen.
2. Legen Sie 2 x AAA 1,5V-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten). Achten Sie darauf, dass die (+) und (-) Enden der Batterien mit den im Batteriefach angegebenen (+) und (-) Enden übereinstimmen.
3. Schließen Sie die Abdeckung.


Handhabung der Batterie

Die unsachgemäße oder falsche Verwendung von Batterien kann zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterie führen, was wiederum Brände, Verletzungen oder Sachschäden verursachen kann.

Verwenden Sie nur den in diesem Handbuch angegebenen Batterietyp.

Entsorgen Sie die verbrauchte Batterie nicht als Hausmüll. Entsorgen Sie sie in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

Nehmen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn sie längere Zeit nicht benutzt wird, da es sonst zu Korrosion oder zum Auslaufen der Batterie kommen kann, was zu Verletzungen, Sachschäden und/oder Bränden führen kann.

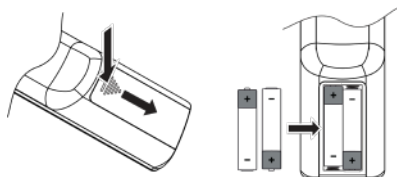

Reichweite der Fernbedienung

Der Fernbedienungssensor an der Vorderseite des Geräts reagiert auf die Befehle der Fernbedienung bis zu einer Entfernung von maximal 4 Metern und innerhalb eines Bogens von maximal 60°.

Beachten Sie, dass die Reichweite je nach Helligkeit des Raumes variieren kann.

Anschluss

1. Der Audioausgang (analog), der optische Ausgang (digital) und der koaxiale Ausgang (digital) stehen auf der Rückseite des Geräts zur Verfügung, um den Majority Fitzwilliam 2024 mit einem A/V-Verstärker, einer HiFi-Anlage oder externen Lautsprechern zu verbinden.
2. Stecken Sie die im Lieferumfang enthaltene DAB/FM-Antenne in ihren Anschluss und ziehen Sie sie auf die gewünschte Länge aus.
3. Schließen Sie die im Lieferumfang enthaltene WLAN-Antenne an die W-LAN-Buchse auf der Rückseite des Geräts an, um eine WIFI-Verbindung herzustellen.
4. Wickeln Sie das Netzkabel auf seine volle Länge ab. Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die Steckdose an. Das Gerät ist nun angeschlossen und einsatzbereit.
5. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose.

 Achten Sie darauf, das Netzkabel an eine Steckdose anzuschließen, die die richtige Spannung liefert. Halten Sie den Netzstecker fest, wenn Sie ihn in eine Steckdose einstecken oder herausziehen. Ziehen oder reißen Sie niemals am Netzkabel.

Netzwerkverbindung

Dieses Produkt unterstützt nur drahtlose Verbindungen für den Netzwerkzugriff und keine kabelgebundenen LAN-Verbindungen.

Drahtloses Netzwerk

1. Überprüfen Sie zunächst, ob die Kontrolllampen (LINK/ACT) Ihres Routers aufleuchten.
2. Fahren Sie mit den im folgenden Abschnitt '**Erste Schritte**' beschriebenen Vorgängen fort. Es wird empfohlen, den Einrichtungsassistenten im Abschnitt Systemeinstellungen zu durchlaufen.

 Dieses Gerät kann nicht direkt an ein eigenständiges Modem angeschlossen werden. Es muss ein Router oder ein mit einem Router verbundenes Modem verwendet werden. Da es verschiedene Anschlusskonfigurationen gibt, beachten Sie bitte die Spezifikationen und Anweisungen Ihres Telekommunikationsanbieters, Internetdiensteanbieters und die Anleitung zur Einstellung des Routers.

Bitte beachten Sie, dass die Anweisungen in diesem Handbuch auf die Fernbedienungstastenummer (z.B. (Rem Nummer)) oder Tunertasten (z.B. (Ref Nummer)) gemäß den Diagrammen auf den Seiten 4-6 verweisen werden.*

Erste Schritte

Diese Bedienungsanleitung erläutert die grundlegenden Informationen zur Bedienung dieses Geräts. Sofern nicht anders angegeben, basieren alle beschriebenen Operationen auf der Verwendung der Fernbedienung.

Ein-/Ausschalten

- Drücken Sie die Taste 'Power/Volume' am Gerät (**Ref.13**) oder die Taste 'Power/Standby' auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät einzuschalten.
- Drücken Sie erneut die Taste 'Power/Volume' am Gerät (**Ref.13**) oder die Taste 'Power/Standby' auf der Fernbedienung (**Rem.1**), um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen.

Modusauswahl

Drücken Sie die **MODE**-Taste am Gerät (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.14**), um das 'Modusmenü' aufzurufen. Drehen Sie den Navigations-/Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um zwischen den Modi **Internetradio, Podcasts, Spotify, Musikplayer, DAB-Radio, UKW-Radio, Bluetooth-Audio** und **AUX In** zu wechseln.

Wenn das Gerät etwa 15 Minuten lang unbenutzt bleibt, schaltet es automatisch in den Standby-Modus. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Bitte schalten Sie das Gerät vollständig aus, um Energie zu sparen, wenn es nicht verwendet wird.

Lautstärke anpassen

Drehen Sie den 'Power/Volume'-Drehknopf am Gerät (**Ref.13**) oder drücken Sie die **Lautstärke +/-** Tasten auf der Fernbedienung, um die Lautstärke anzupassen.

Wenn Sie den Ton ausschalten möchten, drücken Sie die **'MUTE'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.11**). Drücken Sie die **'MUTE'**-Taste erneut auf der Fernbedienung (**Rem.11**), um das Hören fortzusetzen. Drehen Sie den 'Power/Volume'-Knopf am Gerät (**Ref.13**), um die Lautstärke zu erhöhen/zu verringern.

Menünavigation

Drücken Sie die **'MENU'**-Taste am Gerät (**Ref.6**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um auf das Menü zuzugreifen.

Drehen Sie den Navigations-/OK-Drehknopf (**Ref.3**) oder verwenden Sie alle Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um durch die Optionen im Hauptmenü zu navigieren.

Drücken Sie den Navigations-/OK-Drehknopf (**Ref.3**) am Gerät oder die **'OK'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um Ihre Auswahl zu bestätigen

Erstes Einrichten

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an die Netzsteckdose anschließen, zeigt das Display den Begrüßungsbildschirm von Majority an. Die Seite mit den Datenschutzbestimmungen wird angezeigt. Besuchen Sie bitte die auf der Seite genannte Website, um die ausführlichen Datenschutzrichtlinien einzusehen. Drücken Sie die **Navigation/OK (Ref.3)** -Taste am Gerät oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zuzustimmen und zum nächsten Schritt fortzufahren.



1. Um den Initial Setup Wizard zu starten, drehen Sie den **Navigations-/OK-Drehknopf (Ref.3)** am Gerät oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **[JA]** auszuwählen. Drücken Sie den Navigations-/OK-Drehknopf (**Ref.3**) am Gerät oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.
2. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie das Zeitformat auswählen. Wählen Sie die gewünschte Einstellung **[12]** oder **[24]** und drücken Sie den **Navigations-/OK-Drehknopf (Ref.3)** am Gerät oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zum nächsten Schritt zu gelangen.
3. Hier können Sie auswählen, welche Quelle (DAB/FM/Netzwerk/Kein Update) das Gerät zur Ermittlung und Aktualisierung der Zeit und des Datums verwendet. Wenn 'Update aus Netzwerk' ausgewählt ist, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort, um die Zeitzone auszuwählen und sicherzustellen, dass die Zeit korrekt angezeigt wird. Wählen Sie 'SOMMERZEIT' als **[EIN]** oder **[AUS]**.
4. Auf dem nächsten Bildschirm können Sie festlegen, ob das Produkt im Standby-Modus mit dem Internet verbunden bleiben soll. Drehen Sie den **Navigations-/OK-Drehknopf (Ref.3)** am Gerät oder drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **[JA]** auszuwählen. Drücken Sie den **Navigations-/OK-Drehknopf (Ref.3)** am Gerät oder die OK-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.
5. Ihr Radio wird nun nach Ihrem drahtlosen Netzwerk suchen - dies kann einige Sekunden dauern, und dann wird eine Liste aller drahtlosen Netzwerke auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie das WLAN-Netzwerk aus, das Sie kennen, und ob Sie WPS (Wi-Fi Protected Setup) (Tastendruck/PIN) verwenden möchten oder überspringen Sie WPS, um das Passwort mithilfe der angezeigten Tastatur einzugeben.

Verbinden über die WPS-Taste am Router

Die Verbindung über die WPS-Taste (Wi-Fi Protected Setup) an Ihrem Router ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, Ihr Funkgerät zu verbinden, ohne dass Sie ein Passwort eingeben müssen. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsmethoden:

Drucktaste

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, steht vor dem Namen Ihres Netzwerks [WPS].

1. Drücken Sie die **Pfeiltasten** auf der Fernbedienung, um die Push-Button-Methode auszuwählen. Drücken Sie dann den **Navigation/OK-Knopf** am Gerät (**Ref.3**), um zu bestätigen.
2. Auf dem Bildschirm wird nun eine Meldung angezeigt, die Sie auffordert, die WPS-Taste Ihres Routers zu drücken. Drücken Sie die WPS-Taste an Ihrem Router. Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Routers nach, wenn Sie nicht sicher sind, welche Taste die WPS-Taste ist.
3. Drücken Sie entweder den **Navigation/OK-Knopf** am Gerät (**Ref.3**) oder die **OK-Taste** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen. Ihr Radio wird jetzt eine Verbindung zu Ihrem Router herstellen - dies kann einige Sekunden dauern.

Pin (Codenummer)

Das Funkgerät generiert eine 8-stellige Codenummer. Geben Sie diese Codenummer in den WLAN-Router oder das Zugangsgerät ein.

Herstellen einer Verbindung mit dem Kennwort für Ihr drahtloses Netzwerk

Wenn Ihr Router keine WPS-Taste hat, werden Sie nun aufgefordert, Ihr WLAN-Passwort einzugeben, oder Sie wählen **SKIP WPS**, was Sie ebenfalls zum Passwort-Bildschirm führt.

1. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder die Tasten auf der Tastatur, um jeden Buchstaben/Zahl Ihres Passworts auszuwählen. Drücken Sie die **OK-Taste (Rem.18)**, um den ausgewählten Buchstaben/Zahl einzugeben.
2. Wenn Sie Ihr Passwort eingegeben haben, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den '**Navigation/OK**'-Drehknopf am Gerät, um OK auf der rechten Seite des Bildschirms auszuwählen.
3. Sobald Ihr Radio verbunden wurde, drücken Sie die **OK-Taste**, um die Einrichtung zu verlassen.

Die Netzwerkeinstellungen können jederzeit unter Menü - Systemeinstellungen - Netzwerk - Netzwerk-Assistent geändert werden.

Drücken Sie die **'MENU'-Taste** am Gerät (**Ref.6**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um das Menü anzuzeigen. Drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**) oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um 'Systemeinstellungen' auszuwählen, und drücken Sie dann den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.

Equalizers



Dieses System unterstützt eine Vielzahl von Equalizern und Klangeffekten.

Drücken Sie die **EQ-Taste (Rem.3)**, um das Equalizer-Menü aufzurufen.

Alternativ,

Während Sie sich im Systemeinstellungen-Modus befinden, drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**) oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den **Equalizer** auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK-Taste**, um zu bestätigen.

1. Auf dem Display wird angezeigt: **NORMAL > Flat-Jazz-Rock-Movie-Classic Pop- News-MY EQ-'My EQ profile set-up'**
2. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den gewünschten Equalizer-Modus auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste 'OK' auf der Fernbedienung (Rem.18).
3. Für **[MY EQ]** gehen Sie bitte zu **[My EQ Profile Setup]** für die benutzerdefinierte Einstellung, bevor Sie diese Option auswählen.
4. Drücken Sie im Menü **[My EQ Profile Setup]** die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um [Bass/Treble] auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste **'OK' (Rem.18)**. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'-Regler (Ref.3)**, um die gewünschten Pegel für Bass und Treble auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **'OK'-Taste (Rem.18)**.
5. Drücken Sie die Taste **BACK** auf der Fernbedienung (**Ref.16**), um den Vorgang zu beenden, und drücken Sie dann die Tasten **◀ / ▶**, um **[YES]** auszuwählen. Drücken Sie zur Bestätigung die **OK-Taste (Ref.18)**. Auf dem Display wird das Profil **'Equaliser Saved'** angezeigt.

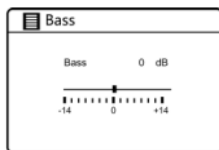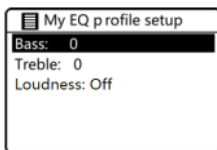

Streaming-Audioqualität

Gehen Sie in diesen Abschnitt, um die Streaming-Audioqualität je nach Ihren Vorlieben zwischen niedriger, mittlerer und hoher Qualität zu ändern. Drücken Sie die 'OK'-Taste auf der Fernbedienung (Rem.18), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Netzwerk

1. Während Sie sich im Systemeinstellungen-Modus befinden, drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**), um **Netzwerk** auszuwählen. Drücken Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.
2. Drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**) oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um aus den folgenden Einstellungen auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste** (**Rem.18**), um zu bestätigen.
3. Drücken Sie die **ZURÜCK-Taste** am Gerät (**Ref.7**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.16**), um die Einstellung abzubrechen und zum vorherigen Menü zurückzukehren.

Netzwerk-Assistent	SSID - Wählen Sie das gewünschte drahtlose Netzwerk aus. Rescan - Suche nach verfügbaren Netzwerken. Manuelle Konfiguration - Auswahl des drahtlosen Netzwerks mit Aktivierung/Deaktivierung von DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
PBC-WLAN-Einrichtung	Wählen Sie WPS auf dem Gerät und drücken Sie die WPS-Taste auf dem Modemgerät, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten. Drücken Sie die SCROLL/SELECT -Taste am Gerät oder die SELECT -Taste auf der Fernbedienung, um fortzufahren.
Einstellungen anzeigen	Zeigen Sie die Einstellungen des Geräts an.
Manuelle Einstellungen	Wählen Sie Drahtlosnetzwerk mit DHCP aktivieren/deaktivieren.
NetRemote-PIN-Einrichtung	Zur Festlegung einer PIN-Nummer, die eingegeben werden muss, bevor eine Fernverbindung zum Gerät über ein Netzwerk hergestellt werden kann.
Netzwerk-Profil	Zeigen Sie das angeschlossene Netzwerk an.
Netzwerkeinstellungen löschen	So löschen Sie den angeschlossenen Netzwerkspeicher im Netzwerkprofil.
Netzwerk verbunden halten	Legt fest, ob das Gerät im Standby-Modus und außerhalb des Netzwerkfunkmodus mit dem Netzwerk verbunden bleibt.

Uhrzeit/Datum

Die Uhrzeit/Datum kann so eingestellt werden, dass sie automatisch über das Internet, DAB- oder UKW-Radio aktualisiert wird oder dass keine Aktualisierung erfolgt.

Hinweis: Wenn Sie 'Keine Aktualisierung' wählen, können Sie die Uhrzeit und das Datum manuell auf dem Fitzwilliam 2024 einstellen.

Während Sie sich im Systemeinstellungen-Modus befinden, drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um **Zeit/Datum** auszuwählen. Drücken Sie die **'OK'-Taste**, um fortzufahren. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um Zeit/Datum festlegen auszuwählen. Drücken Sie die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

1. Die Datumsziffern blinken auf dem Display.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um das Datum anzupassen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.
3. Wiederholen Sie den obigen Schritt (2), um Monat/Jahr/Stunde/Minute einzustellen.
4. Die Datums- und Zeiteinstellungen sind nun vorgenommen.

Für die anderen Einstellungen unter **Zeit/Datum** drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder drücken Sie die Pfeiltasten, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

Automatische Aktualisierung	DAB/FM/Netz/Keine Aktualisierung
Format einstellen	12 / 24 Stunden Format
Zeitzone einstellen	Wählen Sie eine Zeitzone. (Nur verfügbar, wenn die automatische Aktualisierung über das Netzwerk aktiviert ist).
Sommerzeit	Wählen Sie Sommerzeit. (Nur verfügbar, wenn Automatische Aktualisierung über das Netzwerk aktiviert ist).

Die Standardeinstellung für die automatische Zeitaktualisierung ist 'Vom Netzwerk aktualisieren'. Wenn Sie die Uhrzeit manuell einstellen möchten, empfiehlt es sich, die automatische Aktualisierungsfunktion zu deaktivieren, indem Sie 'Keine Aktualisierung' wählen.

Sprache

1. Während Sie sich im Systemeinstellungen-Modus befinden, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder den **Navigation/OK-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**), um Sprache auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um fortzufahren.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **Navigation/OK-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**), um die Anzeigesprache entsprechend Ihrer Wahl zu ändern.
3. Drücken Sie die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Es kann Situationen geben, in denen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen müssen. Beispielsweise wenn Sie Empfangsprobleme haben und einen erneuten Versuch starten möchten. Oder wenn Sie in einen anderen Teil des Landes umziehen und die lokalen und nationalen DAB-Sender in diesem Bereich empfangen möchten, aber Ihre zuvor eingestellten Sender möglicherweise nicht mehr verfügbar sind. In solchen Fällen ist ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen eine mögliche Lösung.

1. Während sich das Gerät im Systemeinstellungen-Modus befindet, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **'Werkseinstellungen zurücksetzen'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um fortzufahren.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**), um **'[Ja]'** auszuwählen, und drücken Sie dann den Knopf am Gerät oder die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen. Wenn Sie den Vorgang abbrechen möchten, wählen Sie **'[Nein]'**.

Beim Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen werden alle Einstellungen, eingestellten Sender, das Internet sowie die voreingestellten DAB- und UKW-Sender gelöscht.

Software-Aktualisierung

Während sich das Gerät im Systemeinstellungen-Modus befindet, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **'Software Update'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um fortzufahren.

1. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **'Auto-Check-Einstellung'** oder **'Jetzt überprüfen'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

 Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen der Software, dass das Funkgerät an eine stabile Netzstromverbindung angeschlossen ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Software-Downloads/Updates kann zu Funktionsstörungen und/oder Schäden am Gerät führen.

Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent ist in den Systemeinstellungen verfügbar. Sie können ihn durchlaufen, um Datum/Uhrzeit oder Netzwerkeinstellungen zu konfigurieren. Nach Abschluss dieses Vorgangs ist Ihr Funkgerät einsatzbereit.

Info

1. In Systemeinstellungen-Modus verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**), um **'Info'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste**, um fortzufahren.
2. Verfügbare Informationen sind: Auf dem Display werden die Softwareversion, die Spotify-Version, die Radio-ID und der Freundschaftsname angezeigt.

Datenschutzrichtlinien

1. Um die Datenschutzrichtlinie anzuzeigen, drücken Sie die **MENU-Taste** auf dem Gerät oder der Fernbedienung (**Rem.6**) und gehen Sie zu Systemeinstellungen - Datenschutzrichtlinie.
2. Nach dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen müssen Sie die **Datenschutzrichtlinie** lesen und ihr erneut zustimmen.

Hintergrundbeleuchtung

1. Während sich das Gerät im Systemeinstellungen-Modus befindet, verwenden Sie die Pfeiltasten, um 'Hintergrundbeleuchtung' auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK-Taste (Rem.18)**, um fortzufahren.
2. Um die Hintergrundbeleuchtungseinstellungen anzuzeigen, drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**) oder drücken Sie die Pfeiltasten, um eine der folgenden Optionen auszuwählen. Drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

Betriebsmodus Hintergrundbeleuchtung	Hoch / Mittel / Niedrig
Standby-Modus Hintergrundbeleuchtung	Timeout: Off/ 10 Sekunden/ 30 Sekunden/ 60 Sekunden Standby-Stufe: Hoch/ Mittel/ Niedrig/ Aus

Alternativ können Sie die **DIMMER-Taste (Rem.2)** auf der Fernbedienung wiederholt drücken, um die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung im ON-Modus oder im Standby-Modus einzustellen.

Wenn 'Timeout' auf AUS eingestellt ist, wird die Helligkeit des Displays im Standby-Modus dieselbe sein wie im Betriebsmodus, und Sie können die **DIMMER-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.2**) nicht verwenden.

Internetradio

Um einen Internet-Radiosender zu hören, muss Ihr Radio mit dem Netzwerk verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die beste Verbindungsgeschwindigkeit zu erhalten. Wenn der Internetradiomodus ausgewählt ist, stellt das Radio eine Verbindung mit dem Frontier Silicon Internetradio-Portal her, um eine Liste von Sendern herunterzuladen. Sobald ein Sender ausgewählt ist, stellt das Radio eine direkte Verbindung zu diesem Sender her.



Drücken Sie die **'MODE'**-Taste am Gerät (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.14**), um das Modusmenü aufzurufen.

Drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Internetradio-Modus auszuwählen. Drücken Sie dann den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.

Während sich das Gerät im Internetradio-Modus befindet, drücken Sie die **'MENU'**-Taste am Gerät (**Ref.6**) oder auf der Fernbedienung, um das Menü aufzurufen. Sie können zwischen 'Letztes Hören', 'Senderliste', 'Systemeinstellungen' und 'Hauptmenü' wählen. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um jeden Abschnitt auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste (**Rem.18**), um einzutreten.

Wenn das Internetradio neu gestartet wird, werden automatisch die zuletzt gehörten Sender ausgewählt. Um zur [Senderliste] zurückzukehren, drücken Sie die **'ZURÜCK'**-Taste (**Rem.16**).

Zuletzt gehörte Sender

1. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um die Liste der zuvor gespielten Sender auszuwählen.
2. Drücken Sie die **'OK'**-Taste (**Rem.18**) oder den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um zu bestätigen.

Senderliste

Wenn Sie zum ersten Mal Internetradio hören, befindet sich das Radio in der [Senderliste].

Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.


Länder	Zur Suche nach bestimmten Sendern aus Ihrem Land. In diesem Bereich werden lokale Radiosender angezeigt.
Suche'	Zur Suche nach Sendern anhand verschiedener Schlüsselwörter. Der Name und eine Beschreibung des ausgewählten Senders werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Standort'	Zur Auswahl von Radiosendern aus einer Liste der verfügbaren Länder.
Beliebt	Wählen Sie einen Sender aus einer Liste der beliebtesten Internet-Sender aus aller Welt.
Entdecken	Wählen Sie Sender aus verschiedenen Kategorien aus: Land, Genre oder Sprache.

Drücken Sie die 'BACK'-Taste auf dem Gerät (**Ref.7**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.16**), um zum Menü zurückzukehren.

Voreingestellte Sender

Die voreingestellten Internetradio-Sender sind auf dem Fitzwilliam-Tuner gespeichert und können nicht von anderen Radiosendern aus abgerufen werden.

- Um eine voreingestellte Internetradio-Station zu speichern, müssen Sie zunächst den Sender hören, den Sie speichern möchten. Halten Sie die **'FAV'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.10**) oder die **'MEMORY'**-Taste am Gerät (**Ref.5**) 2-3 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Display die Option **'Zum Voreinstellen speichern'** angezeigt wird.
- Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um die Liste der voreingestellten Speicherplätze durchzugehen, wählen Sie die Nummer aus und drücken Sie dann die **OK-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

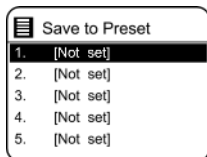

Abrufen eines gespeicherten Senders

1. Um einen voreingestellten Sender abzurufen, drücken Sie die **'FAV'**-Taste (nicht gedrückt halten) auf der Fernbedienung (**Rem.10**) oder die **'MEMORY'**-Taste am Gerät (**Ref.5**) und verwenden Sie dazu die Pfeiltasten auf der Fernbedienung. Alternativ können Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) drehen.
2. Wählen Sie eine der aufgeführten voreingestellten Stationen aus.
3. Drücken Sie die **OK-Taste (Rem.18)**, um die Auswahl zu bestätigen.

Mithilfe der Fernbedienung:

- Drücken Sie die Zifferntasten (1-9) auf der Fernbedienung, um direkt auf die voreingestellten Sender 1-9 zuzugreifen.
- Wenn auf einer bestimmten Taste kein Sender gespeichert ist, wird 'Preset leer' angezeigt.

***BITTE BEACHTEN SIE:** Das Speichern von Voreinstellungen und das Abrufen von Sendern funktionieren sowohl für Internetradio/Podcasts als auch für DAB und UKW auf die gleiche Weise.*

Internet-Radio Informationen anzeigen

Während Sie einen Radiosender abspielen, drücken Sie wiederholt die **INFO-Taste** auf dem Gerät (**Ref.12**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.22**), um verschiedene Informationen auf dem Bildschirm anzuzeigen, wie:

**Kanalinformationen/Beschreibung - Sprache/Standort -
Bitrate/Tonformat/Abtastrate - Wiedergabepuffer - Datum.**

Podcasts

Um Podcasts hören zu können, muss Ihr Radio mit dem Internet verbunden sein. Versuchen Sie, Ihr Radio so nah wie möglich an Ihrem Router zu positionieren, um die besten Verbindungsgeschwindigkeiten zu erhalten.

Drücken Sie die **'MODE'**-Taste am Gerät (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.14**), um das Modusmenü aufzurufen.

Drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Podcast-Modus auszuwählen. Drücken Sie dann den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.

Zuletzt angehört

1. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um '[Zuletzt gehört]' auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste (**Rem.18**), um zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten, um die Historie der Sender auszuwählen, die Sie zuvor gehört haben, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste (**Rem.18**), um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Podcast-Liste

Im Podcast-Modus drücken Sie die **MENU-Taste**, um auf das Menü zuzugreifen (**Rem.6**). Drücken Sie die Pfeiltasten, um '[Podcast-Liste]' auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste (**Rem.18**), um zu bestätigen.

Wenn das Radio neu gestartet wird, wird automatisch der zuletzt gehörte Podcast ausgewählt. Um zur [Podcast-Liste] zurückzukehren, drücken Sie die **ZURÜCK-Taste** (**Rem.16 oder Ref.7**).

Wenn Sie zum ersten Mal Podcasts hören, befindet sich das Radio in der [Podcast-Liste].

Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um aus den folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste (**Rem.18**), um in jeden der folgenden Abschnitte einzutreten.

Länder	Zur Suche nach bestimmten Podcasts in Ihrem Land. In diesem Bereich werden lokale Podcasts angezeigt.
Suche'	Zum Suchen von Podcasts anhand verschiedener Schlüsselwörter. Der Name und eine Beschreibung des ausgewählten Podcasts werden auf dem Bildschirm angezeigt.
Standort'	Zur Auswahl von Podcasts aus einer Liste der verfügbaren Länder.
Entdecken	Wählen Sie Podcasts aus verschiedenen Kategorien aus: Land, Genre oder Sprache.

**Podcasts**

Spotify Verbinden

- Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Ihr Spotify Connect.
- Gehen Sie zu spotify.com/connect, um zu erfahren, wie.  Spotify

Lizenzen

Die Spotify-Software unterliegt den Lizenzen von Drittanbietern, die Sie hier finden:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>


Bedienung des Musik-Players

Der integrierte Musikplayer ermöglicht das Abspielen von Audiodateien im MP3-Format, die auf einem USB-Stick gespeichert sind, den Sie in den USB-Anschluss **(Ref.1)** einstecken können.

Drücken Sie die **'MODE'**-Taste am Gerät **(Ref.4)** oder auf der Fernbedienung **(Rem.14)**, um das Modusmenü aufzurufen. Drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät **(Ref.3)** oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den Musikplayer-Modus auszuwählen. Drücken Sie dann den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät **(Ref.3)** oder die **'OK'**-Taste auf der Fernbedienung **(Rem.18)**, um fortzufahren.

USB-Wiedergabemodus

Wenn ein USB-Stick im Musikplayer-Modus an das Gerät angeschlossen wird, zeigt das Display 'USB-Stick angeschlossen - Ordner öffnen?'. Drücken Sie die **'OK'**-Taste, um **[JA]** zu bestätigen.

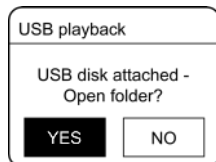

Alternativ dazu,

- Im Musikplayer-Modus verwenden Sie die Pfeiltasten, um 'USB-Wiedergabe' auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

Drücken Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

1. Der Majority Fitzwilliam 2024 unterstützt das MP3-Audioformat für die USB-Wiedergabe.
2. Das Gerät kann USB-Speicher mit bis zu 128 GB unterstützen.
3. Das Gerät ist möglicherweise nicht mit allen USB-Sticks kompatibel, daher ist dies kein Hinweis auf ein Problem mit dem Gerät.

Abspielen von Musik über den Music Player

1. Drücken Sie die **'PLAY/PAUSE'**-Taste am Gerät (**Ref.9**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.15**), um die Musik abzuspielen/pausieren.
2. Drücken Sie die Tasten **⏮ / ⏭** auf dem Gerät oder auf der Fernbedienung, um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

Meine Wiedergabeliste

1. Im Musikplayer-Menü verwenden Sie die Pfeiltasten oder den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um **'Meine Wiedergabeliste'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um einzutreten.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um Lieder auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um die Wiedergabe aus der Wiedergabeliste zu starten.

Speichern von Titeln in 'Meine Wiedergabeliste

- Um einen Song in 'Meine Wiedergabeliste' zu speichern, während ein Song abgespielt wird, halten Sie die **'OK'-Taste** 2 Sekunden lang gedrückt, um zu speichern.

***BITTE BEACHTEN SIE:** Sie können bis zu 200 Audiotracks in einer Wiedergabeliste speichern.*

Wiederholung

Im Musikplayer-Menü verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um **'Wiederholtes Abspielen'** auszuwählen, und drücken Sie dann wiederholt die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um das 'Wiederholte Abspielen' ein- oder auszuschalten. Ein entsprechendes 'Wiederholungs'-Symbol erscheint in der Statusleiste.



Zufallswiedergabe

Im Musikplayer-Menü verwenden Sie die Pfeiltasten, um **'Zufälliges Abspielen'** auszuwählen, und drücken Sie dann wiederholt die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um das 'Zufällige Abspielen' ein- oder auszuschalten. Ein entsprechendes 'Zufällig'-Symbol erscheint in der Statusleiste.

DAB-Betrieb

Drücken Sie die 'MODE'-Taste am Gerät (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.14**), um das Modusmenü aufzurufen. Drehen Sie den 'Navigation/OK'-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um den DAB-Radio-Modus auszuwählen. Drücken Sie dann den 'Navigation/OK'-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder die 'OK'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen. Das Majority Fitzwilliam 2024 wechselt in den **DAB-Modus** und führt einen automatischen Scan durch. Während des Scans wird auf dem Display 'Scannen...' angezeigt, zusammen mit einer Schiebeleiste, die den Fortschritt und die Anzahl der gefundenen Sender anzeigt. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wählt das Gerät den ersten alphanumerisch gefundenen Sender aus.

Um die Liste der gefundenen DAB-Radiosender zu erkunden, verwenden Sie die Pfeiltasten, um auszuwählen, und drücken Sie dann die 'OK'-Taste (**Rem.18**), um zu bestätigen.

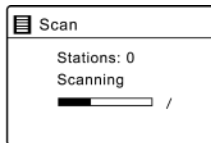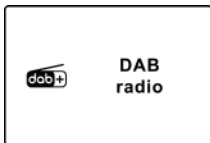

Senderliste

1. Im DAB-Modus drücken Sie die '**MENU**'-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um das DAB-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten, um '**Senderliste**' auszuwählen, und drücken Sie dann die **OK**-Taste, um einzutreten.
3. Eine Liste der gefundenen DAB-Sender wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Automatischer Suchlauf

Im DAB/DAB+-Modus drücken Sie die '**MENU**'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.6**) und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um 'Scan' zu finden und auszuwählen. Drücken Sie die 'OK'-Taste (**Rem.18**), um einen vollständigen Scan automatisch zu starten.

1. Auf dem Display wird dann '**Scannen...**' und eine Fortschrittsleiste angezeigt.
2. Alle gefundenen DAB/DAB+-Radiosender werden automatisch gespeichert. Um die gefundenen Sender zu erkunden und anzuhören, verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung oder drehen Sie den '**Navigation/OK**'-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um auszuwählen, und drücken Sie dann die '**OK**'-Taste (**Rem.18**), um zu bestätigen.

Manuelle Abstimmung

Neben der automatischen Senderabstimmung können Sie den Empfänger auch manuell abstimmen. Diese Funktion kann Ihnen helfen, wenn Sie Ihre Antenne ausrichten oder neue Radiosender hinzufügen möchten, die Sie beim automatischen Suchlauf möglicherweise verpasst haben.

1. Drücken Sie die **'MENU'**-Taste am Gerät (**Ref.6**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um das Menü anzuzeigen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **'Manuelle Abstimmung'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.
3. Auf dem Display werden die Multiplexe 5A bis 13F angezeigt.
4. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um den Kanal auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.
5. Um Sender zu hören, kehren Sie zum aktuellen Bildschirm zurück und verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um den gewünschten Sender aus der Senderliste auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste**, um zu bestätigen.

DAB-Informationen anzeigen

Drücken Sie wiederholt die **INFO**-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung, um durch die verfügbaren Informationen zu blättern. Auf dem Display werden bei jedem Tastendruck verschiedene Informationen angezeigt, wie z. B.: DLS (Dynamic Label Segment) - Programmtyp - Ensemble/Frequenz - Signalfehler/Stärke - Bitrate/Codec/Kanäle - Datum

DLS (Dynamisches Label-Segment)

Hierbei handelt es sich um eine Laufschrift mit Echtzeit-Informationen, z. B. Songtitel, Schlagzeilen usw.

Programmtyp

Beschreibt den Stil oder das Genre der Sendung, die gerade ausgestrahlt wird.

Ensemble Name/Frequenz

Zeigt den Namen des Multiplexes an, der den Sender enthält, den Sie gerade hören, sowie die Frequenz. Ein Multiplex ist eine Sammlung von Radiosendern, die gebündelt und auf einer Frequenz übertragen werden. Es gibt nationale und lokale Multiplexe. Lokale Multiplexe enthalten Sender, die für das jeweilige Gebiet spezifisch sind.

Signalfehler/Signalstärke

Der Signalfehler wird mit einer Zahl angezeigt. Wenn die Zahl 0 ist, bedeutet dies, dass das empfangene Signal fehlerfrei ist und die Signalstärke stark ist. Wenn die Fehlerrate hoch ist, wird empfohlen, die Funkantenne neu zu positionieren oder das Gerät neu aufzustellen. Auf dem Display wird ein Schiebepfeil angezeigt, der die Signalstärke angibt. Je stärker das Signal ist, desto länger ist der Balken von links nach rechts.

Bitrate/Codec/Kanäle

Das Display zeigt die digitale Audiobitrate an, die empfangen wird, sowie zusätzliche Informationen über den Audiocodex und die Kanalconfiguration.

Datum

Zeigt das aktuelle Datum an, das automatisch von der Sendeanstalt bereitgestellt wird.

Ungültige Sender streichen

Sie können alle nicht verfügbaren Sender aus der Liste entfernen.

1. Im DAB-Modus drücken Sie die **'MENU'**-Taste und verwenden Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**), um **'Ungültige löschen'** auszuwählen. Drücken Sie dann die **'OK'-Taste**, um zu bestätigen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung (**Rem.8 und Rem.17**), um **[JA]** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen. Oder wählen Sie **[NEIN]**, um abzubrechen.

DRC (Dynamikbereichskomprimierung)

Wenn Sie Musik mit hohem Dynamikbereich in einer lauten Umgebung hören, möchten Sie vielleicht den Dynamikbereich komprimieren.

1. Im DAB-Modus drücken Sie die **'MENU'**-Taste (**Ref.6 oder Rem.6**) und verwenden Sie dann die Pfeiltasten, um 'DRC' auszuwählen. Drücken Sie die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 'DRC high/low/off' auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um die Einstellung zu bestätigen.

Reihenfolge der Sender

Vielleicht möchten Sie die Reihenfolge der Senderliste ändern.

1. Im DAB-Modus drücken Sie die **'MENU'**-Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung (**Ref.6 oder Rem.6**), und verwenden Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um **'Senderreihenfolge'** auszuwählen. Drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um einzutreten.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um **'Alphanumerisch/Ensemble'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um die Einstellung zu bestätigen.

Speichern und Abrufen von voreingestellten Sendern

- Siehe 'Voreingestellte Sender' und 'Abrufen eines gespeicherten Senders' im Abschnitt Internetradio (S.20).

FM-Betrieb

Drücken Sie die **MODE-Taste** am Gerät (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um das Modusmenü aufzurufen.

Drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder drücken Sie die **'HOCH'/'RUNTER'**-Tasten auf der Fernbedienung, um den FM-Radio-Modus auszuwählen. Drücken Sie dann den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'**-Taste auf der Fernbedienung, um zu bestätigen.

Auf dem Display wird die Frequenz angezeigt.

Automatischer Suchlauf

Im FM-Modus drücken und halten Sie die Pfeiltasten **'HOCH'/'RUNTER'** auf der Fernbedienung (**Rem.7 oder Rem.19**) für 2-3 Sekunden, um einen Scan für die FM-Radiosender vorwärts oder rückwärts im Frequenzband durchzuführen. Alternativ können Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**) drücken, um einen automatischen Scan zu starten.

Manuelle Abstimmung

Um nach FM-Sendern manuell zu suchen, drücken Sie die **'HOCH'/'RUNTER'**-Tasten auf der Fernbedienung (**Rem.7 oder Rem.19**), um Sender zu scannen. Drücken Sie diese Tasten wiederholt, bis Sie die gewünschte Frequenz erreichen.

▲ Bei FM-Radio kann es erforderlich sein, jeden Sender fein abzustimmen, indem Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) drehen oder die **'HOCH'/'RUNTER'**-Tasten auf der Fernbedienung wiederholt drücken. Jeder Druck passt die Frequenz um 0,05 MHz an. Wenn der Signalempfang immer noch schlecht ist, justieren Sie die Position der Antenne oder versuchen Sie, das Radio an einen anderen Ort zu bewegen.

FM-Anzeige Informationen

Drücken Sie wiederholt die **'INFO'**-Taste am Gerät (**Ref.12**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.22**), um durch die verfügbaren Informationen zu blättern. Das Display zeigt bei jedem Tastendruck verschiedene Informationen an, wie zum Beispiel: Radiotext – Programmtyp – Frequenz – Datum.

RDS (Radio Data System) Radiotext

Auf dem Display erscheint eine Laufschrift mit Informationen über das aktuelle Spielprogramm.

Programmtyp

Beschreibt den Stil oder das Genre der Musik, die gerade gesendet wird.

Sendername/Frequenz

Wenn ein RDS-Sender empfangen wird, wird der Name des Senders angezeigt. Wenn diese Information nicht verfügbar ist, wird die Frequenz angezeigt.

Datum

Zeigt das aktuelle Datum an, das automatisch von der Sendeanstalt bereitgestellt wird.

Suchlaufeinstellung

1. Drücken Sie die **'MENU'-Taste (Ref.6 oder Rem.6)**, um das **FM-Modus-Menü** aufzurufen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten, um **'Scan-Einstellungen'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um einzutreten.
3. Drücken Sie die **'LINKS'/RECHTS'-Tasten** auf der Fernbedienung (**Rem.8 oder Rem.17**), um **[Ja]** auszuwählen, um nur starke Signale zu empfangen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.

Audio-Einstellung

1. Drücken Sie die **'MENU'-Taste (Ref.6 oder Rem.6)**, um das FM-Menü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie den **'Navigation/OK'-Drehknopf** am Gerät (**Ref.3**), um **'Audioeinstellung'** auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um einzutreten.
3. Drücken Sie die **'LINKS'/RECHTS'-Tasten** auf der Fernbedienung (**Rem.8 oder Rem.17**), um **[Ja]** auszuwählen, um nur Mono zu hören, oder **[NEIN]**, um das Gerät automatisch Stereo oder Mono wählen zu lassen.
4. Drücken Sie die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen.

Speichern und Abrufen von voreingestellten Sendern

- Siehe 'Voreingestellte Sender' und 'Abrufen eines gespeicherten Senders' im Abschnitt Internetradio (S.20).

Bluetooth-Betrieb

Die Einheit verfügt über eine Bluetooth-Funktion, die ein Signal innerhalb von 8 Metern empfangen kann. Koppeln Sie die Einheit mit einem Bluetooth-Gerät wie einem Telefon oder einem Tablet, um Musik abzuspielen:

1. Drücken Sie die **'MODE'**-Taste am Gerät (**Ref.4**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um das Modusmenü aufzurufen. Drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder drücken Sie die Tasten **◀ / ▶** auf der Fernbedienung, um den Bluetooth-Audio-Modus auszuwählen. Drücken Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf am Gerät (**Ref.3**) oder die **'OK'-Taste (Rem.18)** auf der Fernbedienung, um zu bestätigen.
2. Wenn die Einheit nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist, beginnt das Bluetooth-Logo zu blinken, was darauf hinweist, dass die Einheit sich jetzt im Kopplungsmodus befindet.
3. Aktivieren Sie Ihr Bluetooth-Gerät und suchen Sie nach **'Majority Fitzwilliam 2024'**. Wählen Sie zum Koppeln aus.
4. Sobald verbunden, hört das Bluetooth-Logo auf zu blinken, was darauf hinweist, dass beide Geräte jetzt gekoppelt sind.
5. Um die bestehende Bluetooth-Verbindung zu beenden und sich mit einem anderen Gerät zu koppeln, geben Sie das Radiomenü ein und wählen Sie dann 'Bluetooth einrichten'. Drücken Sie die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um zu bestätigen und das Gerät zu entkoppeln.
6. Um die Bluetooth-Funktion zu trennen, wechseln Sie die Majority Fitzwilliam 2024 in einen anderen Modus oder trennen Sie und entfernen Sie die Majority Fitzwilliam 2024 vom Gerät, mit dem sie gekoppelt wurde.

Abspielen von Musik über Bluetooth

Drücken Sie die 'PLAY/PAUSE'-Taste am Gerät (**Ref.9**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.9**), um die Wiedergabe zu starten/pausieren. Drücken Sie die 'PREVIOUS'/ 'NEXT'-Tasten am Gerät (**Ref.10, 11**) oder auf der Fernbedienung (**Rem.5,4**), um zum vorherigen/nächsten Titel zu springen.

- Die Reichweite zwischen dem Gerät und dem Gerät beträgt etwa 8 Meter.
- Wenn die Signalstärke schwach ist, kann es sein, dass Ihr Bluetooth-Empfänger die Verbindung trennt, aber er kehrt automatisch in den Kopplungsmodus zurück.
- Für einen besseren Empfang sollten Sie alle Hindernisse zwischen dem Gerät und dem Bluetooth-Gerät entfernen.
- Die Kompatibilität mit allen Geräten und Medientypen ist nicht garantiert.
- Bei einigen Mobiltelefonen mit Bluetooth-Funktion kann es vorkommen, dass sich das Gerät beim Tätigen und Beenden von Anrufen verbindet und trennt. Dies ist kein Anzeichen für ein Problem mit Ihrem Gerät.
- Steuern und regeln Sie die Lautstärke am Fitzwilliam 2024 und an Ihrem Bluetooth-Gerät.

Hilfseingang

Der AUX-EINGANG kann zur Wiedergabe von Ton von einem externen Gerät, wie z. B. einem Telefon, Tablet oder einem ähnlichen Gerät, verwendet werden.

1. Schließen Sie das externe Gerät mit einem 3,5-mm-AUX-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an den analogen Audioeingang des Fitzwilliam 2024 an.
2. Press the '**MODE**' button on the unit (**Ref.4**) or remote control (**Rem.14**) to access the Mode Menu. Rotate the 'Navigation/OK' dial on the unit (**Ref.3**) or press the '**UP**'/'**DOWN**' buttons on the remote control (**Rem.7 or 19**) to select AUX In Mode. Press the '**Navigation/OK**' dial on the unit (**Ref.3**) or the '**OK**' button on the remote control (**Rem.18**) to confirm.
3. Drücken Sie die Tasten **VOL +/-** auf der Fernbedienung, um die Lautstärke auf den gewünschten Pegel einzustellen. Stellen Sie die gewünschte Lautstärke am Radio und am externen Audiogerät ein, falls erforderlich.
4. Im AUX-Wiedergabemodus können Sie die Audiofunktionen über Ihr externes Gerät steuern.

 Lesen Sie beim Anschluss des externen Audiogeräts in der Bedienungsanleitung nach.

NetRemote

Der Majority Fitzwilliam 2024 kann nur über die NetRemote gesteuert werden, die auf einem Smartphone oder Tablet mit iOS- oder Android-System installiert ist. Wenn Sie die **UNDOK-App herunterladen, können Sie alle Modi von Internetradio, Podcasts, Spotify, Music Player, DAB, FM, Bluetooth und AUX In** auf Ihrem Gerät anzeigen.

Suchen Sie nach **UNDOK** auf Google Play (Android) oder Apple Store (iPhone) und installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

Vergewissern Sie sich vor der Verwendung der **UNDOK-App**, dass sich das Fitzwilliam 2024 und das Smartphone oder Tablet im selben Wi-Fi-Netzwerk befinden. Starten Sie die App.

Die App wird initialisiert und sucht nach den im Netzwerk verfügbaren Geräten. Suchen Sie The Majority Fitzwilliam 2024 in der Liste und wählen Sie es aus, um eine Verbindung herzustellen.

- Sobald das Smartphone oder Tablet über die UNDOK-App mit dem Fitzwilliam 2024 verbunden ist, wird beim nächsten Öffnen der App automatisch eine Verbindung hergestellt.
- Beachten Sie, dass die ursprüngliche Verbindung unterbrochen wird, wenn ein anderes Smartphone oder Tablet mit der gleichen App im gleichen Netzwerk verbunden ist.

Wenn Sie sich zum ersten Mal mit dem Gerät verbinden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, einen PIN-Code einzugeben. Die Standard-PIN lautet **1234**. Einzelheiten zum Ändern der PIN aus Sicherheitsgründen finden Sie im Abschnitt

Systemeinstellungen: Netzwerk - NetRemote-PIN-Einrichtung.

Wählen Sie auf der Hauptseite Ihrer Geräte-App den gewünschten Modus aus.

Steuern Sie den ausgewählten Modus gleichzeitig auf Ihrem Smartphone oder Tablet und dem Gerät.

Verwendung von Kopfhörern

Hören Sie keine Musik mit hoher Lautstärke, wenn Sie Kopfhörer verwenden. Andernfalls kann es zu dauerhaften Hörschäden kommen. Stellen Sie die Lautstärke des Tuners auf die niedrigste Stufe, bevor Sie einen Kopfhörer verwenden.

- Verwenden Sie kabelgebundene Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Stecken Sie den Kopfhörerstecker in die Kopfhörerbuchse, die sich auf der Frontblende des Fitzwilliam 2024 befindet **(Ref.2)**.

 Langfristige Belastung durch laute Musik kann zu Gehörschäden führen. Vermeiden Sie daher extreme Lautstärken bei der Verwendung von Kopfhörern, insbesondere über längere Zeiträume hinweg.

Sleep-Einstellung

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät so programmieren, dass es nach einer bestimmten Zeitspanne von selbst in den Standby-Modus wechselt.

1. Um die Schlaffunktion zu aktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste 'SLEEP' auf der Fernbedienung (**Rem.13**). Die Zeit ändert sich bei jedem Tastendruck wie folgt:



Schlaf AUS → 15 Minuten → 30 Minuten → 45 Minuten → 60 Minuten → 90 Minuten → 120 Minuten

Wenn die gewünschte Einschlafzeit auf dem Display erscheint, hören Sie auf, die Taste zu drücken, und die Einschlafzeit wird in zwei Sekunden aktiviert.  wird auf dem Display angezeigt. Neben dem Einschlafsymbol wird auch die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Geräts auf dem Bildschirm angezeigt.

2. Wenn der Sleep-Timer auf Null herunterzählt, schaltet das Gerät in den Standby-Modus. Um die Einschlaffunktion auszuschalten, drücken Sie, während der Timer noch herunterzählt, wiederholt die **SLEEP**-Taste, um 'SLEEP OFF' auszuwählen.

 Alternativ dazu,

1. Drücken Sie die '**MENU**'-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.6**), um das Hauptmenü aufzurufen. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 'Menü' auszuwählen, und drücken Sie dann die '**OK**'-Taste (**Rem.18**), um fortzufahren.
2. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um 'Schlaf' auszuwählen, und drücken Sie dann die '**OK**'-Taste, um fortzufahren.
3. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Schlafzeit auf AUS zu setzen, und drücken Sie dann die '**OK**'-Taste (**Rem.18**), um die Einstellung zu bestätigen.

Einstellen des Alarms

1. Drücken Sie die **'ALARM'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.12**), das Display zeigt 'Alarm (1 oder 2): Aus [hh:mm]'. Drücken Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf (**Ref.3**) auf dem Gerät oder drücken Sie die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung, um fortzufahren.
2. Drücken Sie den 'Navigation/OK'-Drehknopf (**Ref.3**) auf dem Gerät oder drücken Sie die **'OK'-Taste** auf der Fernbedienung (**Rem.18**), um fortzufahren.

Drücken Sie die **'UP'/'DOWN'**-Tasten auf der Fernbedienung (**Rem.7 & 19**) oder drehen Sie den **'Navigation/OK'**-Drehknopf auf dem Gerät (**Ref.3**), um eine der folgenden Optionen auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste**, um zu bestätigen.

Aktivieren	Aus/ Täglich/ Einmalig/ Wochenenden/ Wochentage
Zeit	(Alarm Einschaltzeit)
Modus	Summer/ Internetradio/ DAB/ FM
Voreinstellung	Zuletzt gehört/ (voreingestellter Sender)
Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke des Alarms auf 0-32 ein.
Speichern	Speichern und Bestätigen der Alarmeinstellung

3. Wählen Sie abschließend **'SPEICHERN'** aus und drücken Sie dann die **'OK'-Taste** (**Rem.18**), um die Weckzeiteinstellung zu speichern. Das Display zeigt 'Alarm gespeichert' an. Wenn der Alarm eingestellt ist, erscheint das Weckzeichen im Display.

Um den Alarm vorübergehend auszuschalten, drücken Sie den **'Navigation/OK'**-Wähler auf dem Gerät (**Ref.3**) oder die **'SLEEP/SNOOZE'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.13**).

Um die Schlummerfunktion zu aktivieren, wenn der Alarm ertönt, drücken Sie wiederholt den **'Navigation/OK'**-Wähler auf dem Gerät (**Ref.3**) oder die **'SLEEP/SNOOZE'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.13**), um die Schlummerzeit auf **5, 10, 15 oder 30** Minuten festzulegen. Die eingestellte Schlummerzeit wird auf dem Display angezeigt, und das Gerät wechselt in den Standby-Modus.

Um den Alarm abzuschalten, wenn er ertönt, drücken Sie die **'Power-Taste'/Lautstärkeregler** (**Ref.13**) oder die **'Power'**-Taste auf der Fernbedienung (**Rem.1**).

Weckalarm Stornieren

1. Drücken Sie die **'ALARM'**-Taste auf der Fernbedienung, und das Display zeigt 'Alarm (1 oder 2): Ein [hh:mm]'.
2. Drücken Sie die Pfeiltasten oder drehen Sie das **'Navigation/OK'**-Wählrad am Gerät (**Ref.3**), um die Alarmnummer (1 oder 2) auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'**-Taste, um mit der Einstellung des Timers zu beginnen.
3. Drücken Sie die Pfeiltasten, um 'Aktivieren' auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Pfeiltasten auf der Fernbedienung, um 'Aus' auszuwählen, und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Ref.18)**, um zu bestätigen.
5. Wählen Sie abschließend 'Speichern' aus und drücken Sie dann die **'OK'-Taste (Rem.18)**, um die Einstellung zu speichern.
6. Alternativ drücken Sie während des Standby-Modus die **'ALARM'**-Taste auf der Fernbedienung wiederholt, um den gespeicherten Alarm 1/2 sequenziell ein-/auszuschalten.

Produktspezifikationen

Leistungsaufnahme	1200-240 V- 20-60 Mhz
Stromverbrauch	In der Betriebsart bis zu 8W
Arbeitsumgebung - Temperatur	0-35 Abschlüsse
Nettogewicht	3 Kg
Einheit Dimension (W) x (D) x (H)	43.5 x 7.4 x 29.7 cm
Funkfrequenz	FM-87.5-108.00 Mhz DAB 174-240 Mhz
Stromversorgung	5.9V 2.0 A , 11.8V

So aktivieren Sie den drahtlosen Netzwerkanschluss:

- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
- Wechseln Sie in den drahtlosen Modus (z. B. Internet).

So deaktivieren Sie den drahtlosen Netzwerkanschluss:

- Gehen Sie zu Hauptmenü - Systemeinstellungen - Netzwerk - Netzwerk verbunden lassen. Wählen Sie Nein, und drücken Sie dann die Taste 'OK', um die Netzwerkverbindung zu trennen.

Bluetooth version	Version	V4.2(nur UnterstützungBR+EDR)
	Maximale Sendeleistung	5 dBm
	Frequenzbereich	2402 - 2480 MHz
Wi-Fi	Maximale Sendeleistung	15 dBm
	Frequenzbereich	2412 - 2472 MHz

Stromverbrauch im Standby-Modus:

Wi-Fi aus: < 1,00 W (Standard-Standby-Modus) Wi-Fi eingeschaltet: < 2,00 W (Netzwerk-Standby-Modus)

Anmerkung:

- Das Gerät wechselt nach ca. 15 Minuten in den Netzwerk-Standby-Modus.
- Es ist für die beabsichtigte Verwendung des Geräts ungeeignet, wenn das Gerät im FM-Modus kein Radiosignal empfangen hat.
- Im Internetradio-, Podcast-, Spotify-, Musikplayer-, DAB-Radio-, Bluetooth-Audio- und AUX-In-Modus wechselt das Gerät nach 15 Minuten automatisch in den Standby-Modus, wenn es keine Audiowiedergabe hat. Drücken Sie die Standby-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Das Gerät kann in Gegenwart starker elektromagnetischer Felder Rauschen (1KHz-Signal) erzeugen. Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund dieser starken elektromagnetischen Felder muss der Benutzer warten, bis der normale Betrieb wieder aufgenommen wird, ohne einzugreifen.

Unterstützen Sie

Vielen Dank, dass Sie sich für das Majority Fitzwilliam 2024 entschieden haben. Bitte folgen Sie den Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um Ihr Gerät einzurichten und seine fantastischen Funktionen zu nutzen. Wenn Sie weitere Hilfe mit Ihrem neuen Gerät benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team auf der Majority-Website: <https://www.majority.co.uk/support>

Garantie

Registrieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf unter www.majority.co.uk, um Ihre erweiterte Garantie zu aktivieren. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Das digitale Benutzerhandbuch ist in **Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch** auf unserer Website majority.co.uk/user-manuals/ verfügbar.

Warning & Safety Information

EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wasserexposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsöffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umzug:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmeexposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterieentsorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarning:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

Warning & Safety Information



FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinérerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données - Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logicielles :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants - Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua; evite colocar líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information

IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerirle. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnere i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggere la propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabel aansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Warning & Safety Information



Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Majority Fitzwilliam 2024 Internet Radio

Model: Black-FTZ-ADT-BLK 2 UK/FTZ-ADT-BLK 2 EU **Silver-FTZ-ADT-SIL 2 UK/FTZ-ADT-SIL 2 EU** **Brand Name:** Majority

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: techsupport@majority.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: techsupport@majority.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION


RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

MAJORITY

www.majority.co.uk

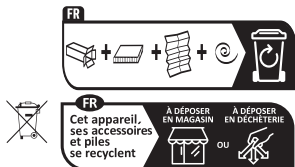

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

UK
CA

CE

RoHS

