

Hisense

life reimagined



BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

Dies ist eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs. Bitte scannen Sie für weitere Informationen den obigen QR-Code, um die Vollversion des Handbuchs anzuzeigen.

HINWEIS:

1. Für das beste Anzeigelerlebnis stellen Sie bitte Ihr Mobiltelefon oder Tablet beim Durchsuchen elektronischer Handbücher auf den Hochformatmodus ein.
2. Für einen reibungslosen Ablauf bei der Download-Funktion der elektronischen Handbücher empfehlen wir die Verwendung des Browsers Google Chrome, Microsoft Edge oder Safari.

DE

Deutsch

Vor dem ersten Inbetriebnahme

Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, lesen Sie bitte sorgfältig die Gebrauchsanweisung, die das Gerät und seinen richtigen und sicheren Gebrauch beschreibt. Die Anleitung ist für mehrere Gerätetypen/Modelle gültig. Möglicherweise sind deswegen hier auch Einstellungen oder Ausstattungen beschrieben, die bei Ihrem Gerät nicht vorhanden sind. Wir empfehlen, diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen aufzubewahren und sie bei einem späteren Verkauf dem Gerät beizulegen.

Überprüfen Sie Ihr Gerät auf etwaige Schäden oder Unregelmäßigkeiten. Sollten Sie an Ihrem Gerät Schäden feststellen, benachrichtigen Sie bitte umgehend den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Lassen Sie das Gerät vor dem Anschließen an das Stromnetz mindestens 2 Stunden in aufrechter Position ruhig stehen. Dadurch verringert sich die Möglichkeit von Betriebsstörungen aufgrund von Transportauswirkungen auf das Kühlsystem.

Wichtige Sicherheitsanweisungen



WARNUNG **Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen**

Der Anschluss und die Erdung des Geräts müssen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechend erfolgen.

WARNUNG! Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz (ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose).

 **WARNUNG!** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

 **WARNUNG!** Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

 **WARNUNG!** Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Wenn das LED-Licht beschädigt ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.

⚠️ WARNUNG! Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.

⚠️ WARNUNG! Um Gefahren durch mangelnde Stabilität des Geräts zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass es gemäß den Anweisungen installiert wird.

Gefrierbrandgefahr

Um Gefrierbrand zu vermeiden, nehmen Sie niemals gefrorene Lebensmittel in den Mund und berühren Sie sie nicht.

Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Entfernen Sie die Verpackung, die das Gerät oder einzelne Teile während des Transports schützen soll, und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Verletzungs- oder Erstickungsgefahr.

Beim Entsorgen eines Altgeräts ziehen Sie bitte den Netzstecker, nehmen die Tür ab und belassen die Ablagen im Gerät. Dadurch verhindern Sie, dass sich Kinder im Gerät einsperren.

Nur für europäische Märkte

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben.

Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen.

Warnung bezüglich des Kältemittels

Das Gerät enthält eine kleine Menge des umweltfreundlichen, jedoch brennbaren Gases R600a. Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Kühlsystems beschädigt sind. Ein Gasleck stellt keine Gefahr für die Umwelt dar, kann aber zu Augenverletzungen oder Bränden führen.

Im Falle eines Gaslecks ist der Raum gründlich zu lüften, das Gerät vom Stromnetz zu trennen und ein Servicetechniker zu rufen.

Wichtige Hinweise zur Gerätenutzung

WARNUNG! Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie:

- Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
- Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
- Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
- Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.

⚠️ WARNUNG! Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

Das Gerät darf nicht im Freien verwendet und nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie es mit der entsprechenden Taste aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Gerät entleeren, abtauen, reinigen und die Tür angelehnt lassen.

Öffnen Sie im Falle eines Fehlers oder eines Stromausfalls das Gefrierfach nicht, es sei denn, der Gefrierschrank war länger als 16 Stunden nicht in Betrieb. Nach Ablauf dieser Frist das Gefriergut aufbrauchen oder für ausreichend Kühlung sorgen (z. B. durch ein Ersatzgerät).

Technische Informationen zum Gerät

Das Typenschild befindet sich im Inneren des Geräts. Es enthält Angaben zu Spannung, Brutto- und Nettovolumen, Art und Menge des Kältemittels sowie Informationen zu den Klimaklassen.


INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

Sollte die Sprache auf dem Typenschild nicht Ihrer Wunschsprache bzw. der Sprache Ihres Landes entsprechen, ersetzen Sie diese durch die mitgelieferte Sprache.


⚠ WARNUNG! Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

- Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen und gut belüfteten Ort auf. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost.
- Das Diagramm zeigt den Temperaturbereich der jeweiligen Klimaklasse. Die Klimaklasse dieses Gerätes ist auf dem Typenschild angegeben. Eine Verwendung außerhalb dieses Bereichs kann zu Schlechtleistung führen.
- Das Gerät sollte von einem ausreichenden Freiraum umgeben sein, um die Belüftung und Wärmeableitung zu ermöglichen.
- Der empfohlene Platz ist in der Abbildung angegeben.


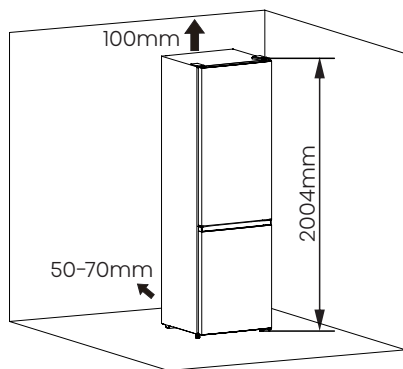


Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

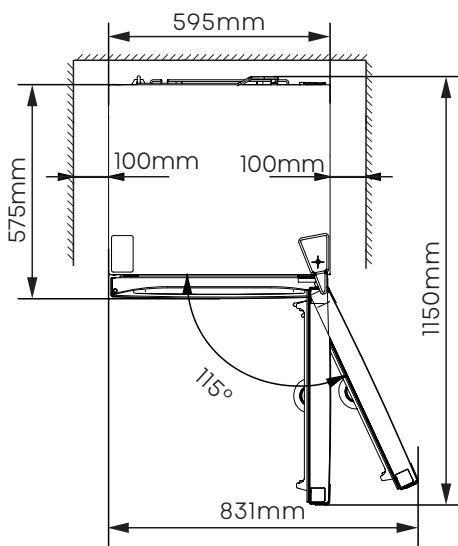

Nivellierung des Geräts (falls erforderlich):


- Die Abbildung dient nur als Referenz.
- Das Gerät ist mit Stellfüßen ausgestattet, mit denen das Gerät nivelliert werden kann.
- Damit sich die Türen selbst schließen, kippen Sie das Oberteil durch Drehen der verstellbaren Füße nach hinten.

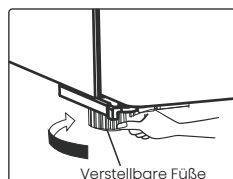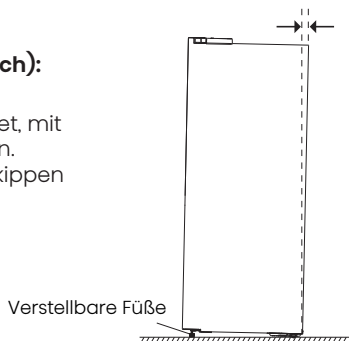

AUFBAU IHRES NEUEN GERÄTES

! WARNUNG

- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen.
- Die Rollen dürfen ausschließlich für Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegungen verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnten die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.

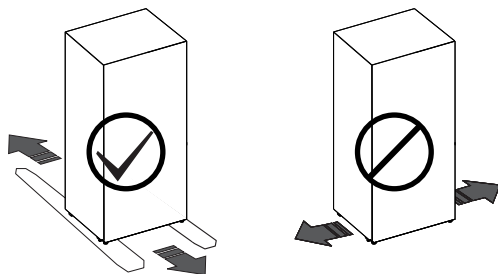

BESCHREIBUNG DES GERÄTS


- Die Innenausstattung des Geräts kann je nach Gerätemodell variieren.
- Das Diagramm kann leicht von dem Ihres gekauften Geräts abweichen. Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

A: Kühlschrank

1. Glasablagen
2. Flaschenregale*
3. Schubladen
4. Gemüsefachabdeckung
5. Gemüsefach
6. Türdichtung
7. Türregal
8. Wassertank**
9. Wasserspender*

B: Gefrierschrank

10. Schubladen
11. Türdichtung

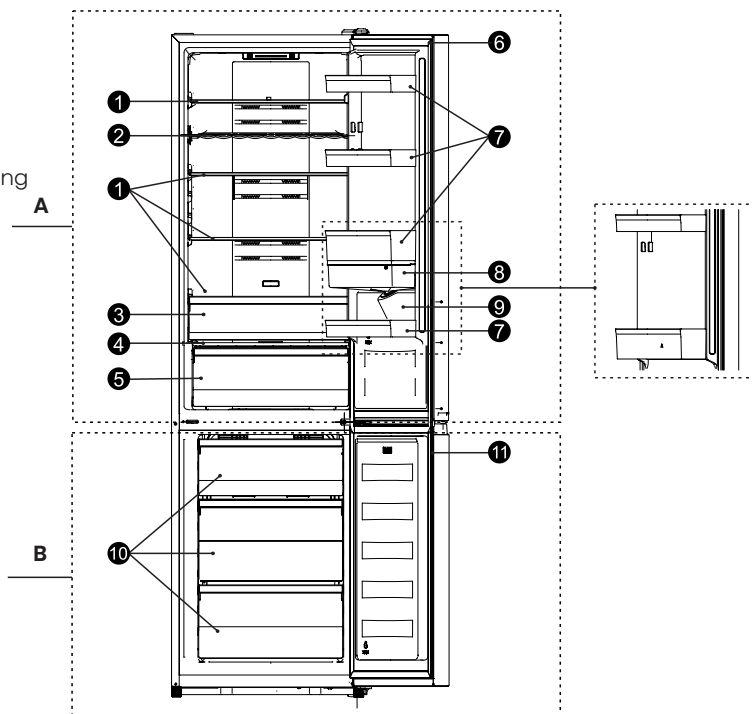

* : Nur bei bestimmten Modellen.

** : Bei Modellen ohne Wasserspender wird der Wassertank durch einen Türabsteller ersetzt.

BEDIENFELD

HINWEIS: Das Bedienfeld unterscheidet sich je nach Modell. Wählen Sie es also entsprechend Ihrem Gerät aus.

Für eine optimale Lebensmittelkonservierung empfehlen wir, dass die Temperatur des Kühlschranks beim ersten Einschalten auf 4°C eingestellt wird. Wenn Sie die Temperatur ändern möchten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen.

HINWEIS: Hohe Temperaturen führen zu einem schnellen Verderben der Lebensmittel.

Vorsicht!

Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie eine Durchschnittstemperatur für den gesamten Kühlschrank ein. Die Temperaturen in den einzelnen Fächern können von den auf dem Display angezeigten Temperaturwerten abweichen, je nachdem, wie viel Lebensmittel Sie einlagern und wo sie aufbewahrt werden. Die Umgebungstemperatur kann auch die tatsächliche Temperatur im Gerät beeinflussen.

TYPE 1: Anzeigefeld in der Tür



Kühlschrank

- Betätigen Sie „“, um die Kühlschranktemperatur nach Bedarf zwischen 2°C und 8°C einzustellen. Auf dem Bildschirm werden die entsprechenden Werte in der folgenden Reihenfolge angezeigt.

Super Freeze ()

Der Super Freeze modus senkt schnell die Temperatur im Gefrierfach, sodass Lebensmittel schneller gefrieren.

- Drücken Sie für 3 Sekunden auf „“, um in den Super Freeze-Modus zu gelangen. Die Gefriertemperatur wird auf -24°C eingestellt.
- Die Super Freeze modus schaltet sich nach ungefähr 52 Stunden automatisch aus, und die Gefriertemperatur wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Holiday (dt.: Urlaubsmodus) ()

Falls Sie über einen längeren Zeitraum abwesend sind, betätigen Sie „“, um diese Funktion zu aktivieren.

- Wenn der Urlaubsmodus aktiviert ist, geht das Licht an. Die Temperatur des Gefrierfachs wird auf -18°C und die Kühlschranktemperatur auf 15°C eingestellt.

Wichtig!


Bewahren Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank auf.

Schalter () (Anzeigefeld in der Tür)

Mit Hilfe dieser Taste können Sie Ihr Gerät ein- oder ausschalten.

- Betätigen Sie „“ für 1 Sekunde, nachdem der Signalton angeht, damit das Gerät eingeschaltet wird.
- Betätigen Sie „“ für 3 Sekunden, nachdem der Signalton angeht, damit das Gerät ausgeschaltet wird.

TYPE 2: Anzeigetafel an der Tür

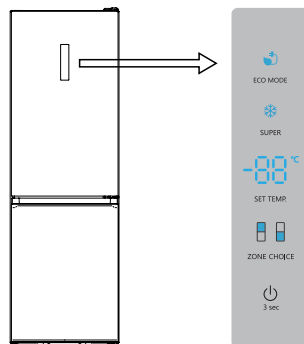

Kühlschrank

Drücken Sie „ZONE CHOICE“, die „“-Leuchte leuchtet auf. Drücken Sie danach „SET TEMP.“ zur bedarfsgerechten Einstellung der Kühlschranktemperatur zwischen 2°C und 8°C.

Gefrierschrank

Drücken Sie „ZONE CHOICE“, wenn die „“-Leuchte aufleuchtet. Drücken Sie danach „SET TEMP.“ zur bedarfsgerechten Einstellung der Gefrierschranktemperatur zwischen -14°C und -24°C. Auf dem Anzeigefeld erscheint der entsprechende Wert in der folgenden Reihenfolge.

Super Freeze ()

Der Super Freeze modus senkt schnell die Temperatur im Gefrierfach, sodass Lebensmittel schneller gefrieren.

- Drücken Sie „SUPER“, um in den Super Freeze-Modus zu wechseln. Die Gefriertemperatur wird auf -24°C eingestellt.

BEDIENFELD

- Die Super Freeze modus schaltet sich nach ungefähr 52 Stunden automatisch aus, und die Gefriertemperatur wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

Öko-Energie

Diese Funktion sorgt dafür, dass der Gefrierschrank in einem Energiesparmodus arbeitet, was zur Reduzierung des Energieverbrauchs während Ihrer Abwesenheit nützlich ist.

- Sie können „ECO MODE“ drücken, um in den Energiesparmodus zu gelangen.
- Bei aktiviertem Energiesparmodus wird die Gefriertemperatur auf -17°C und die Kühlschranktemperatur auf 6°C eingestellt.

Schalter

Mit Hilfe dieser Taste können Sie Ihr Gerät ein- oder ausschalten.

- Drücken Sie für 3 Sekunden auf „ ⏻ “. Nachdem Sie einen Piepton hören, zeigt das digitale Display „OF“ an und das Gerät schaltet sich aus.
- Betätigen Sie „ ⏻ “ für 3 Sekunde, nachdem der Signalton angeht, damit das Gerät eingeschaltet wird.

Alarm

- Wenn die Kühlschranktür für mehr als 2 Minuten geöffnet wurde, ertönt der Türalarm. Der Signalton verstummt automatisch nach 8 Minuten.
- Um Energie zu sparen, sollten Sie es auf jeden Fall vermeiden, die Tür über einen längeren Zeitraum geöffnet zu halten.

NUTZUNG DES GERÄTS

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei Modellen mit Wasserspender verfügbar.


Wasserspender

Der Wasserspender liefert gekühltes Wasser, ohne dass der Kühlschrank geöffnet werden muss.

Vor der Verwendung

Reinigen Sie den Wasserspender vor der ersten Inbetriebnahme.

1. Halten Sie zum Entnehmen des Wassertanks diesen an beiden Seiten fest und rütteln Sie ihn hin und her.
2. Schrauben Sie den Kopf ab und reinigen Sie ihn sowie das Innere des Tanks (einschließlich beider Deckel).
3. Trocknen Sie das Teil natürlich oder mit einem Trockner.

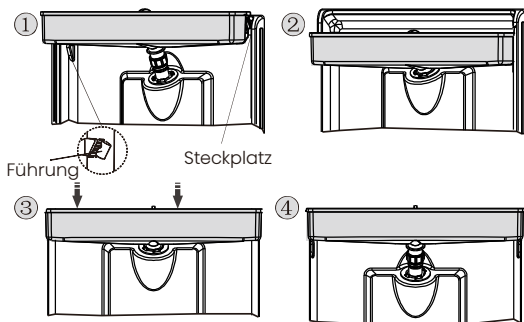


Warnung

1. Achten Sie darauf, nicht auf den Kopf zu dröcken.
2. Wenn Sie den Wassertank montieren, stellen Sie sicher, dass der Kopf zuerst in das Loch eingesetzt ist.
3. Sollte sich beim Ausbau des Tanks die Unterlegscheibe vertauscht oder gelöst haben, schrauben Sie zunächst die feste Halterung ab, positionieren Sie die Unterlegscheibe neu und montieren Sie anschließend die Halterung erneut.


Montage

Nach der Reinigung die Teile in umgekehrter Reinigungsreihenfolge wieder zusammenbauen und an der Tür montieren.

1. Setzen Sie den Kopf in das Loch ein.
2. Föhren Sie den Tank längs der Föhrlungen ein.
3. Dröcken Sie auf die beiden Seiten des Wassertanks nach unten.
4. Die Installation wird mit einem Klickgeräusch abgeschlossen.


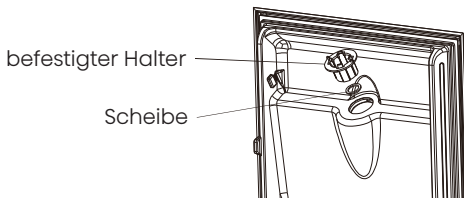


NUTZUNG DES GERÄTS

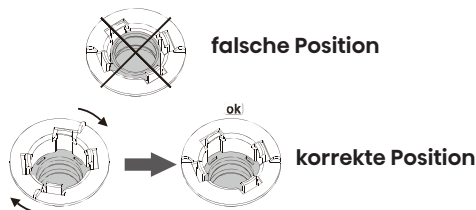

Wasser füllen

1. Stellen Sie vor dem Befüllen des Tanks sicher, dass dieser stabil und richtig positioniert ist.
2. Um ein Überlaufen zu vermeiden, füllen Sie ihn bis zu den empfohlenen 4 Litern auf. Entfernen Sie dazu entweder den kleinen Deckel und füllen Sie ihn durch den Einlass des großen Deckels oder entfernen Sie die Tankabdeckung und befüllen Sie ihn direkt.

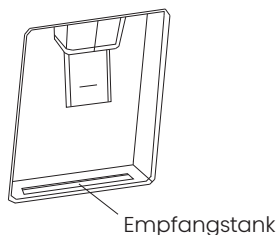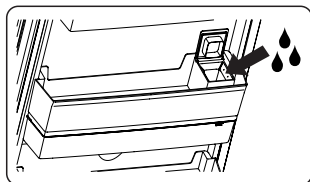


Warnung

1. Es wird nicht empfohlen, außer Trinkwasser andere Getränke (Milch, Saft, kohensäurehaltige Getränke usw.) einzufüllen.
2. Es ist verboten, heißes Wasser in den Wassertank zu füllen.
3. Um ein Austreten kalter Luft zu vermeiden, sollten die Teile des Wasserspenders (insbesondere der Wassertank und das Kopfteil) auch bei Nichtgebrauch installiert werden.
4. Reinigen Sie den Tank regelmäßig mit einem trockenen Tuch, bevor er überläuft.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät (äußeres und inneres Zubehör) aus hygienischen Gründen regelmäßig mindestens alle zwei Monate.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig trocken ist, bevor Sie es wieder einschalten und wieder an die Steckdose anschließen.
- Wischen Sie das Innere des Geräts mit einer schwachen Natronlösung aus und spülen Sie es anschließend mit warmem Wasser und einem ausgewungenen Schwamm oder Tuch ab.
- Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Speisen und Getränke können dazu führen, dass Dichtungen am Gehäuse festkleben. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
- Weitere Einzelheiten zur Reinigung finden Sie im E-Handbuch.

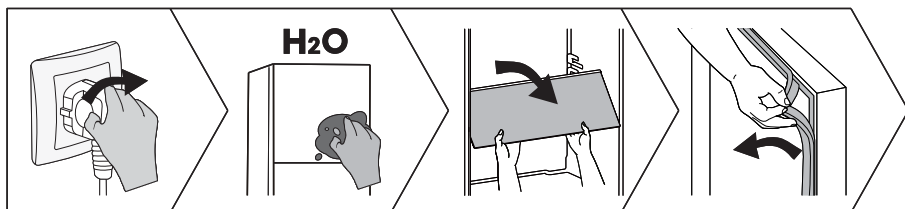

Hilfreiche Tipps und Tricks

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Lassen Sie das Gerät möglichst kurz geöffnet, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen steht.
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.

Ausschalten Ihres Gerätes

Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.

1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
 2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 3. Säubern und trocknen Sie das Innere gründlich.
 4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Weitere Informationen finden Sie im E-Handbuch.

FEHLERBEHEBUNG

- Wenn bei Ihrem Gerät ein Problem auftritt oder Sie den Verdacht haben, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie die folgenden einfachen Prüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen.
- **HINWEIS:** Weitere relevante Informationen finden Sie im E-Handbuch.

WARNUNG

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

GEFAHR

Einklemmgefahr für Kinder. Bevor Sie Ihren alten Kühlschrank oder Gefrierschrank entsorgen:

- Entfernen Sie die Türen.
- Entfernen Sie nicht die Böden damit Kinder nicht ohne Weiteres hineinklettern können.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.

FEHLERBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Eine Frostschicht tritt im Kompartiment auf	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Sie können die Türen zu lange oder zu häufig offen gehalten haben; oder die Türen sind durch ein Hindernis offen gehalten; oder das Gerät ist mit unzureichendem Freiraum an den Seiten, hinten und oben gelegt.
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	Das WLAN-Passwort wurde falsch eingegeben oder das Netzwerk konnte nicht gefunden werden. Informationen zu spezifischen Netzwerkkonfigurationsvorgängen finden Sie im elektronischen Handbuch.

ENTSORGUNG DES GERÄTS

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

- 1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
- 2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.



WARNUNG

Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können.
Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislafs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

VERWENDUNGSVORSCHLAG FÜR DAS GERÄT

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden:

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn sie 48 Stunden nicht benutzt wurden: Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene Wassersystem, wenn 5 Tage lang kein Wasser gezogen wurde. (Speziell für Modelle mit Wassertank)
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.
- **HINWEIS:** Die folgenden Informationen dienen nur als Referenz, da die Funktionen je nach Modell unterschiedlich sein können. Weitere Einzelheiten finden Sie im E-Handbuch.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel	Haltbarkeit
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.	/
2	Vier Sterne	≤-18	Meeresfrüchte, Süßwasserprodukte und Fleisch.	≤ 3 Monate
3	Drei Sterne	≤-18		≤ 2 Monate
4	Zwei Sterne	≤-12		
5	Ein Stern	≤-6		≤ 1 Monat
6	Null-Stern	-6~0	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, einige abgepackte verarbeitete Lebensmittel usw. Teilweise eingekapselte verarbeitete Lebensmittel (nicht einfrierfähige Lebensmittel)	≤ 3 Tage
7	Kühle	-3~+3	Meeresfrüchte, Schweinefleisch, Rindfleisch, Hühnchen, Süßwasseraquarienprodukte usw.	2~7 Tage
8	Frisches Essen	0~+4	Frisches Schweinefleisch, Rindfleisch, Fisch, Hühnchen, gekochte Speisen usw.	≤ 3 Tage
9	Wein	+5~+20	Rotwein, Weißwein, Sekt usw.	/