


Dell Display Manager Benutzerhandbuch


Überblick

Dell Display Manager (DDM) ist eine Microsoft Windows-Applikation, mit der Sie einen oder mehrere Monitore verwalten können. Mit der Applikation können Sie das angezeigte Bild manuell einstellen, automatische Einstellungen zuweisen, den Energieverbrauch festlegen, die Fenster anordnen, das Bild drehen und andere Funktionen auf ausgewählten Dell-Monitoren nutzen. Nachdem Dell Display Manager installiert wurde, wird die Applikation nach jedem Systemstart ausgeführt und ihr Symbol wird im Benachrichtigungsbereich angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger über dieses Symbol im Benachrichtigungsbereich führen, werden Informationen über an das System angeschlossene Monitore angezeigt.

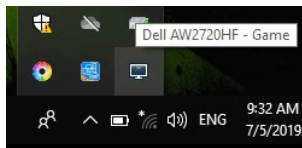


Alternativ können Sie DDM starten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop-Hintergrund klicken und Dell Display Manager aus dem Desktop-Menü auswählen.

HINWEIS: Dell Display Manager muss den DDC/CI Kanal für die Kommunikation mit Ihrem Monitor verwenden. Bitte stellen Sie sicher, dass DDC/CI im Menü, wie unten dargestellt, aktiviert ist.

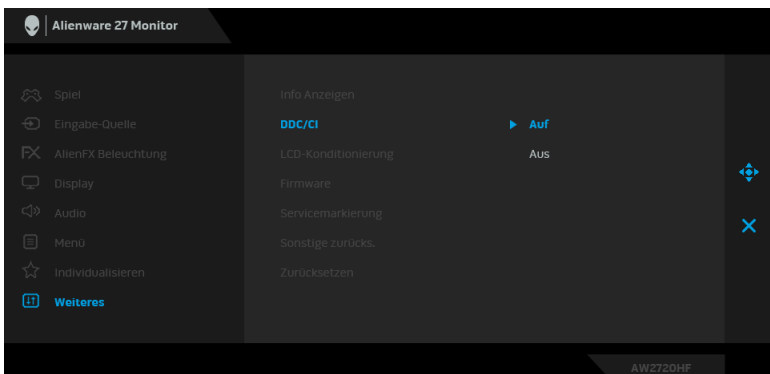

Verwendung des Kurzeinstellungen-Dialogfeldes

Wenn Sie auf das Symbol von Dell Display Manager im Benachrichtigungsbereich klicken, wird das **Kurzeinstellungen** Dialogfeld angezeigt. Wenn mehr als ein unterstützter Dell-Monitor mit dem Computer verbunden ist, können Sie einen Zielmonitor über das Menü auswählen. Im **Kurzeinstellungen** Dialogfeld können Sie ganz einfach Helligkeit, Kontrast, Auflösung, Fensterlayout usw. anpassen. Sie können dort auch den automatischen Wechsel zwischen voreingestellten Modi aktivieren oder einen voreingestellten Modus manuell auswählen.

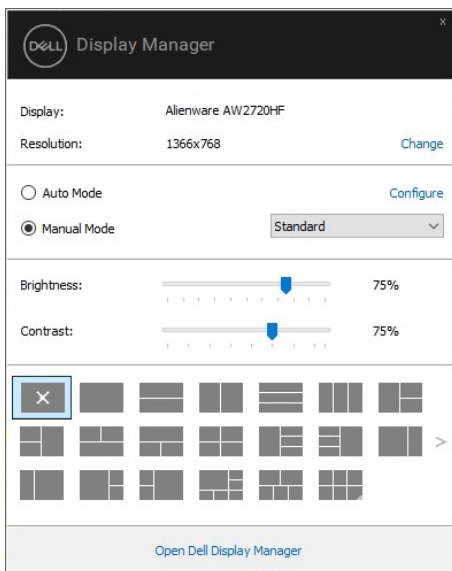


Über das **Kurzeinstellungen** Dialogfeld gelangen Sie auch zur erweiterten Anwenderoberfläche von Dell Display Manager, auf der Sie grundlegende Funktionen anpassen, den Automodus konfigurieren und andere Funktionen nutzen können.

 HINWEIS:


Merkmal	Funktion	Beschreibung
Schneller DDM Zugriff	Direkttaste zum Aufruf des DDM UI	▪ Strg+Umsch+D ▪ Verwenden Sie die Page Up/Page Down (Seite Nach oben/Nach unten) Taste oder klicken Sie auf ">", um durch alle Easy Arrange (Einfache Anordnung) Layouts zu blättern.
	Steuerung einzelner Monitore bei der Nutzung mehrerer Monitore	▪ Wählen Sie den Monitor aus der Drowdown-Liste aus. Der ausgewählte Monitor wird mit dem Dell Logo angezeigt. ▪ Führen Sie den Monitorselbsttest aus. ▪ Verschieben Sie die DDM UI auf den zu steuernden Monitor. ▪ Drücken Sie Strg+Umsch+D, um die miniUI unter dem Mauszeiger anzuzeigen.

Einstellung der grundlegenden Anzeigefunktionen

Sie können einen voreingestellten Modus manuell auswählen oder einen **Auto Mode (Automatischer Modus)** auswählen, der auf einen voreingestellten Modus basierend auf der aktiven Anwendung angewendet wird. Bei Änderung eines Modus wird auf dem Bildschirm kurz der aktuelle **Preset Mode (Voreingestellter Modus)** angezeigt. Die **Brightness (Helligkeit)** und der **Contrast (Kontrast)** des ausgewählten Monitors können auch direkt auf der Registerkarte **Basic (Grundeinstellung)** eingestellt werden.

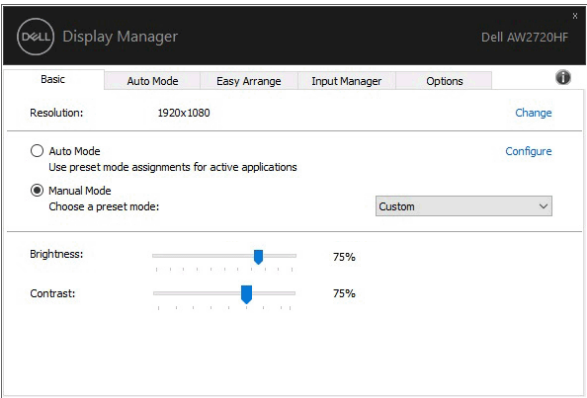

 **HINWEIS: Wenn mehrere Dell Monitore angeschlossen sind, wählen Sie "Enable display matrix control" (Anzeigematrixsteuerung aktivieren), um Helligkeits-, Kontrast- und Farbvoreinstellungen auf alle Monitore anzuwenden.**

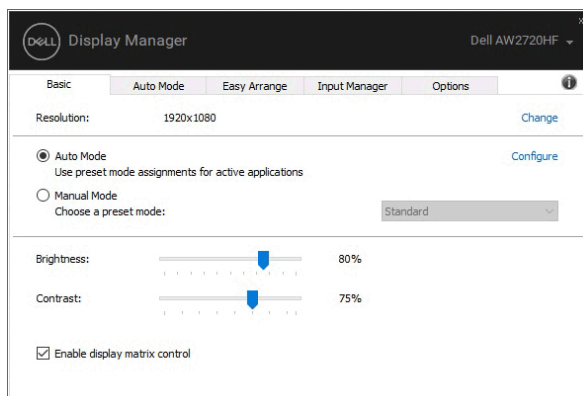


Zuweisung von Voreingestellte Modi zu Applikationen

Über die Registerkarte **Auto Mode (Automatischer Modus)** können Sie einen bestimmten **Preset Mode (Voreingestellter Modus)** einer bestimmten Applikation zuweisen und automatisch für sie übernehmen. Wenn der **Auto Mode (Automatischer Modus)** aktiviert ist, wechselt Dell Display Manager automatisch zum entsprechenden **Preset Mode (Voreingestellter Modus)**, sobald eine damit verbundene Applikation aktiviert wird. Der mit einer bestimmten Applikation verknüpfte **Preset Mode (Voreingestellter Modus)** kann auf jedem angeschlossenen Monitor identisch sein oder sich für jeden Monitor unterscheiden.

Dell Display Manager ist für eine Vielzahl gängiger Applikationen vorkonfiguriert. Wenn Sie der Zuweisungsliste eine neue Applikation hinzufügen möchten, ziehen Sie diese Applikation einfach vom Desktop, vom Windows-Startmenü oder von einem anderen Ort auf die aktuelle Liste.

 **HINWEIS: Der Preset Mode (Voreingestellter Modus) unterstützt keine Batch- Dateien, Scripts und Loader und nicht ausführbare Dateien wie z.B. ZIP-Archive oder gepackte Dateien.**


Darüber hinaus können Sie eine Option aktivieren, welche den voreingestellten Modus Game (Spiel) verwendet, wenn eine Direct3D-Applikation im Vollbild ausgeführt wird. Wenn Sie verhindern möchten, dass eine Anwendung diesen Modus verwendet, weisen Sie ihr einen anderen voreingestellten Modus zu.

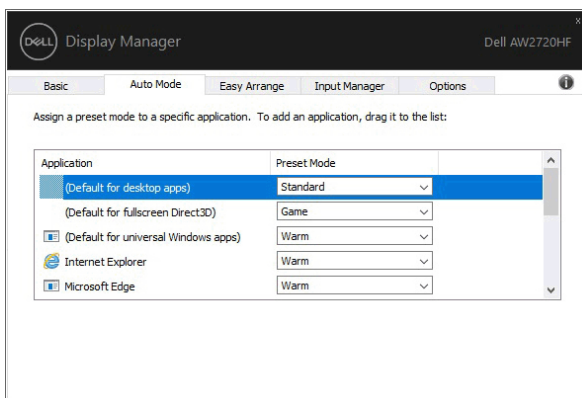

Organisieren von Fenstern mit Einfache Anordnung


Easy Arrange (Einfache Anordnung) hilft Ihnen, Ihre Anwendungsfenster auf dem Desktop effektiv zu organisieren. Sie wählen zunächst ein vordefiniertes Layout-Muster, das zu Ihrer Arbeit passt, dann müssen Sie nur noch die Anwendungsfenster in die definierten Zonen ziehen. Drücken Sie ">" oder benutzen Sie die Seite Nach oben/Nach unten Taste, um weitere Layouts zu finden.

Um ein benutzerdefiniertes Layout zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Miniaturbild mit einem kleinen Dreieck in der rechten unteren Ecke, ordnen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten im geöffneten Fenster an, und klicken Sie dann auf **OK**, um die gewünschte Anordnung einzurichten.

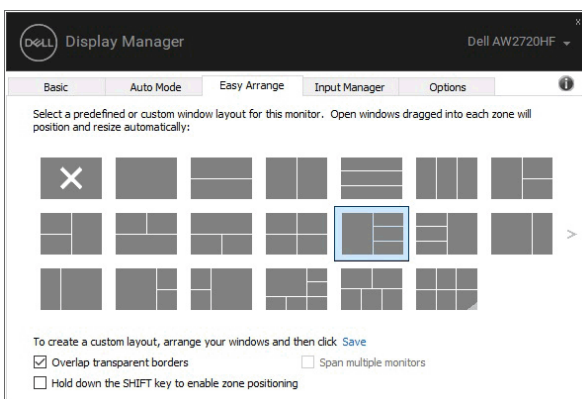


Für Windows 10 können Sie für jeden der virtuellen Desktops unterschiedliche Fensterlayouts verwenden.

Wenn Sie häufig die Windows Andocken Funktion verwenden, wählen Sie **"Hold down the SHIFT key to enable zone positioning" (Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um die Zonenpositionierung zu aktivieren)**. Dies gibt Windows Andocken Priorität vor **Easy Arrange (Einfache Anordnung)**. Sie müssen dann die Umschalttaste drücken, um die **Easy Arrange (Einfache Anordnung)** Positionierung zu verwenden.

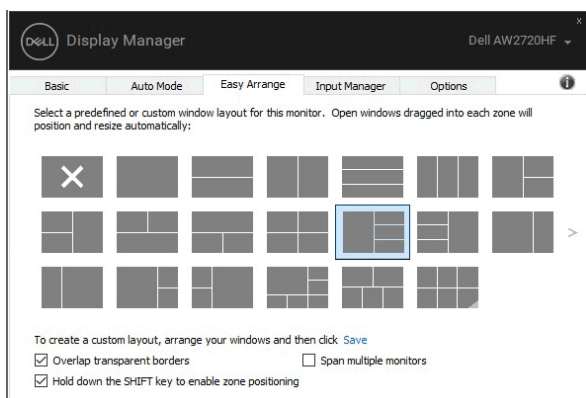

Wenn Sie mehrere Monitore in einem Array oder einer Matrix verwenden, kann das Layout von **Easy Arrange (Einfache Anordnung)** auf alle Monitore als ein Desktop angewendet werden. Wählen Sie **"Span multiple monitors" (Überspannen Sie mehrere Monitore)**, um diese Funktion zu aktivieren. Sie müssen Ihre Monitore richtig ausrichten, um dies effektiv zu machen.

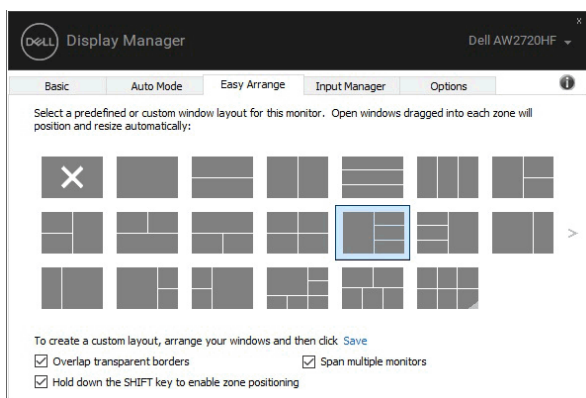

Es gibt noch weitere fortgeschrittene Möglichkeiten, **Easy Arrange (Einfache Anordnung)** zu verwenden. Siehe Tabelle unten.


Merkmal	Funktion	Beschreibung
Verbessertes Easy Arrange (Einfache Anordnung)	Benutzerdefinierte Layouts	▪ Speichern und benennen Sie 5 benutzerdefinierte Easy Arrange (Einfache Anordnung) Muster. ▪ Konfigurieren Sie x*y Muster.
	5 MRU (zuletzt genutzte) Layouts	▪ Drücken Sie Strg+Umsch+Start, um zwischen den letzten 5 MRU Layouts zu wechseln.
	Sofortige Größenänderung	▪ Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die Größe des aktuellen Easy Arrange (Einfache Anordnung) Layouts ändern, um die Größe und Anzahl der Zellen in einem Layout anzupassen. ▪ Das neu gebildete Easy Arrange (Einfache Anordnung) Muster wird an der Position des Easy Arrange (Einfache Anordnung) Symbols gespeichert. ▪ Halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie auf ein geändertes Layout-Symbol klicken, um es im Standardlayout wiederherzustellen.
	Easy Arrange (Einfache Anordnung) Layouts für den Portraitmodus	▪ Portraitmodus Easy Arrange (Einfache Anordnung) Symbole werden angezeigt, wenn der Monitor gedreht wird.

Mehrere Videoeingänge verwalten


Die Registerkarte **Input Manager (Eingangsmanager)** bietet Ihnen einfache Möglichkeiten zur Verwaltung mehrerer Videoeingänge, die mit Ihrem Dell Monitor verbunden sind. Damit wird der Wechsel von Eingängen bei der Arbeit mit mehreren Computern ganz einfach.

Sämtliche an Ihrem Monitor verfügbare Videoeingangsanschlüsse sind aufgelistet. Sie können jedem Eingang einen bestimmten Namen geben. Bitte speichern Sie Ihre Änderungen nach der Bearbeitung.

Sie können eine Direkttaste definieren, um schnell zu einem häufig genutzten Eingang zu wechseln und eine andere Direkttaste, um schnell zwischen zwei Eingängen umzuschalten, wenn Sie häufig zwischen beiden arbeiten.

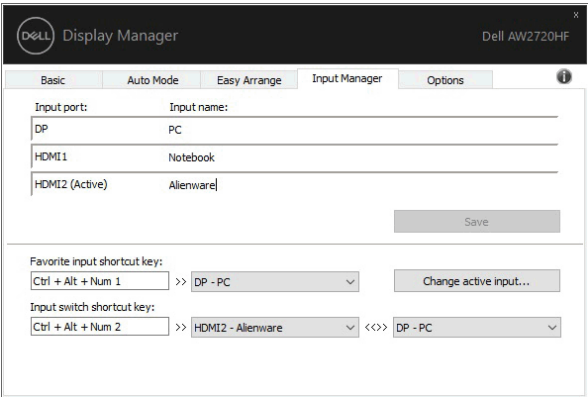


Sie können die Dropdownliste zum Wechsel zu einer Eingangsquelle verwenden.

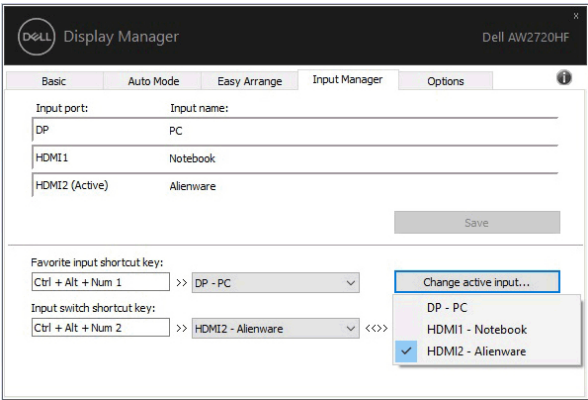


 **HINWEIS: DDM kommuniziert mit Ihrem Monitor, selbst wenn der Monitor ein Videobild von einem anderen Computer anzeigt. Sie können DDM auf dem PC installieren, den Sie häufig nutzen und den Eingangswechsel darüber steuern. Sie können DDM auch auf anderen PCs installieren, die mit dem Monitor verbunden sind.**

Wiederherstellen von Anwendungspositionen

DDM kann Ihnen helfen, die Position der Anwendungsfenster wiederherzustellen, wenn Sie Ihren PC wieder mit dem/den Monitor(en) verbinden. Sie können schnell auf diese Funktion zugreifen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das DDM-Symbol im Infobereich klicken.

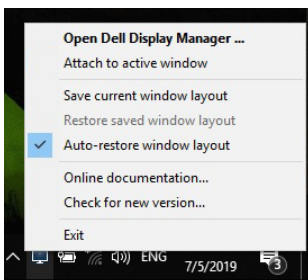

Wenn Sie **"Auto-restore window layout" (Automatische Wiederherstellung der Fensterpositionen)** wählen, werden die Positionen Ihrer Anwendungsfenster von DDM verfolgt und gespeichert. DDM setzt die Anwendungsfenster automatisch in ihre ursprüngliche Position, wenn Sie Ihren PC wieder an Ihre(n) Monitor(e) anschließen.

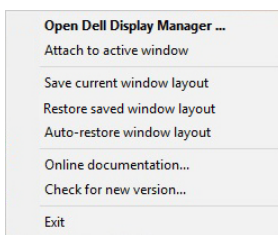

Wenn Sie nach dem Verschieben der Anwendungsfenster zu einem bevorzugten Layout zurückkehren möchten, können Sie zunächst **"Save current window layout" (Aktuelle Fensterpositionen speichern)** und später **"Restore saved window layout" (Wiederherstellen gespeicherten Fensterpositionen)** wählen.

Sie können Monitore mit verschiedenen Modellen oder Auflösungen bei Ihrer täglichen Arbeit verwenden, und Sie können verschiedene Fensterlayouts darauf

anwenden. DDM ist in der Lage, den Monitor, den Sie wieder angeschlossen haben, zu erkennen und die Anwendungspositionen entsprechend wiederherzustellen.

Wenn Sie einen Monitor in einer Monitor Matrix Konfiguration ersetzen müssen, können Sie das Fensterlayout vor dem Ersetzen sichern und nach der Installation eines neuen Monitors wiederherstellen.

 **HINWEIS: Sie sollten Ihre Anwendungen laufen lassen, um von dieser Funktion zu profitieren. DDM startet keine Anwendungen.**


Anwendung von Energiesparfunktionen

Die Registerkarte **Options (Optionen)** bietet PowerNap Energiesparoptionen und ermöglicht es Ihnen, Tastaturkürzel anzupassen.

Im oberen Bereich können Sie die Helligkeit des Monitors auf die kleinste Stufe stellen oder den Monitor in den Ruhemodus versetzen, wenn der Bildschirmschoner aktiviert ist.

Mit den im unteren Bereich aufgeführten Funktionen können Sie die Tastenkombinationen für den schnellen Zugriff definieren, um diese Operationen durchzuführen:

- **Programm Verknüpfungstaste:** Um das Dialogfeld **Kurzeinstellungen** schnell zu öffnen.
- **Einfache Anordnung MRU Verknüpfungstaste:** Um die 5 zuletzt verwendeten Fensterlayouts schnell anzuwenden.
- **Anwendungsfenster Verknüpfungstaste:** Zum Starten eines Schnellmenüs für Optionen im **Auto Mode (Automatischer Modus)** und **Easy Arrange (Einfache Anordnung)**.

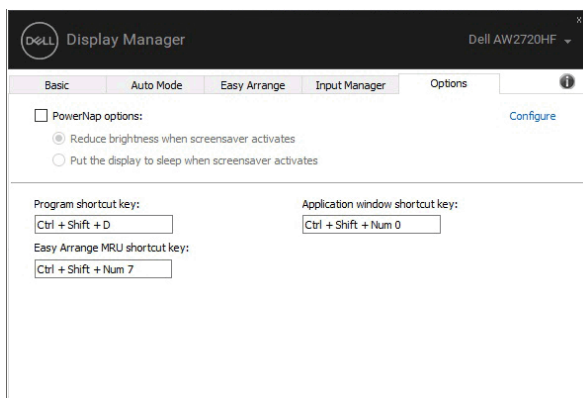

Bitte beachten Sie, dass DDM nur mit Dell Monitoren funktioniert. Wenn Sie Monitore von anderen Herstellern verwenden, werden sie von DDM nicht unterstützt.

Wenn DDM einen unterstützten Dell Monitor nicht erkennen und/oder kommunizieren kann, gehen Sie zur Fehlerbehebung bitte wie folgt vor:

- 1.** Stellen Sie sicher, dass das Videokabel richtig an Ihren Monitor und PC angeschlossen ist, insbesondere sollten die Stecker fest sitzen.
- 2.** Überprüfen Sie das Monitor OSD, um zu gewährleisten, dass DDC/CI aktiviert ist.
- 3.** Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen und aktuellsten Bildschirmtreiber des Grafikkartenherstellers (Intel, AMD, NVIDIA, usw.) installiert haben. Der Bildschirmtreiber ist eine häufige Ursache von DDM Fehlern.
- 4.** Entfernen Sie Docking Stations oder Kabelverlängerungen oder Konverter zwischen dem Monitor und dem Grafikananschluss. Einige preisgünstige Verlängerungen, Hubs oder Konverter könnten DDC/CI nicht richtig unterstützen und zu Fehlern mit DDM führen. Aktualisieren Sie den Treiber solcher Geräte, wenn die aktuellste Version verfügbar ist.
- 5.** Starten Sie Ihr System neu.

DDM könnte mit den nachfolgenden Monitoren nicht funktionieren:

- Dell Monitormodelle vor dem Jahr 2013 und die D-Serie von Dell Monitoren. Auf den Dell Produkt Support Webseiten erhalten Sie weitere Informationen
- Gaming Monitore mit NVIDIA-basierter G-Sync Technologie
- Virtuelle und drahtlose Monitore unterstützen kein DDC/CI
- Bei einigen früheren Modellen von DP 1.2 Monitoren könnte es notwendig sein, MST/DP 1.2 über das Monitor OSD zu deaktivieren

Wenn Ihr PC mit dem Internet verbunden ist, wird Ihnen eine Meldung angezeigt, wenn eine neue Version der DDM Anwendung verfügbar ist. Es wird empfohlen, die aktuelle DDM Anwendung herunterzuladen und zu installieren.

Sie können auch nach einer neuen Version suchen, indem Sie auf das DDM Symbol klicken und gleichzeitig die "Umschalt" Taste gedrückt halten.

