DAB 700 IR



BEDIENUNGSANLEITUNG (DE)

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE
Sicherheit 4
Sicherheit, Verpackungsinhalt, USB Anschlüsse 5

ERSTE SCHRITTE
Anschlüsse & Tasten 6
Fernbedienung 7
Starten, Standby & Herunterfahren, Drehknopf, Netzteil des Gerätes 8
Erstinbetriebnahme, Auswahlmenü 9

SYSTEMEINSTELLUNGEN
Zeitanzeige, My mediaU verwalten, Netzwerk, Datum & Zeit 10
Wecker, Timer, Sprache, Dimmer, Anzeige, Energieeinstellungen, Sleeptimer 11
Internet Radio, Wetter, FM/DAB-Einstellungen, Lokale-Station-Einstellungen 12
Wiedergabe-Einstellungen, Gerät, Taste, Equalizer 12
Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten, Softwareupdate 12
Auf Werkseinstellung zurücksetzen 12

ANWENDUNGEN
Lokale Station, Internet Radio 13
My mediaU 14
AirMusic Control 15-18
Media-Center, USB Wiedergabe 19
FM, DAB/DAB+ 20
Service Following, Spotify Connect, AUX 21
Informationscenter, Bluetooth2 2
Favoriten /Senderliste bearbeiten 22
Wettersymbole 23

Problembehandlung 24

Gewährleistungsbedingungen 25

Recycling Informationen 26

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE 27

Third Party Licenses 27

Verwendete Frequenzen 27

EU-Konformitätserklärung 27

SICHERHEITSHINWEISE

Sicherheit





Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer auf gefährliche Spannungen an einigen freiliegenden Bauteilen im Inneren des Gerätes hin.
Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen (Service) in diesem Handbuch hin, die unbedingt befolgt werden sollten.
Das Gerät wurde getestet und entspricht lt. FCC Norm den Standards eines Klasse B Gerätes. Diese Standards wurden entwickelt um Interferenzen mit anderen heimischen Elektrogeräten zu vermeiden bzw. zu reduzieren. Dieses Gerät kann Radiowellen verursachen und ist es nicht wie in der Anleitung vorgeschrieben installiert, kann es zu Störungen des Radios oder Fernsehers, zum Beispiel beim Ein- oder Ausschalten des Gerätes kommen.

Bedienungsanleitung

- Folgen Sie den Sicherheitshinweisen und Instruktionen dieses Handbuches.
- Dieses Handbuch sollte für späteres Nachschlagen sicher aufbewahrt werden.

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb)

- Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Händen an.
- Das Gerät kann nur mit der auf der Rückseite und auf dem Netzteil beschriebenen Spannung betrieben werden.
- Dieses Gerät darf nicht in der Nähe von Feuchtigkeit und Wasser positioniert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte beschädigt oder Personen verletzt werden. Jegliche Befestigungen sollten nur nach den Herstellerinformationen angebracht werden, oder von dem Hersteller bezogen werden.
- Das Kabel ist ummantelt und isoliert den Strom. Stellen Sie bitte keine Gegenstände auf das Kabel, da dadurch die Schutzfunktion verloren gehen könnte. Vermeiden Sie große Belastungen des Kabels, insbesondere an Buchsen und Steckern.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel. Das Kabel könnte ansonsten reißen.
- Für den Schutz des Gerätes während eines Gewitters oder wenn es längere Zeit unbeaufsichtigt ist: Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und der Antenne/Kabel. Dies verhindert Schäden aufgrund von Blitzschlägen.
- Überlasten Sie keine Steckdosen, Verlängerungskabel oder sonstige Leitungen, da dies zu Bränden oder elektrischen Schocks führen kann.
- In die Öffnungen des Gerätes dürfen keine Gegenstände eingeführt werden, da an einigen Stellen Strom fließt und der Kontakt Feuer oder einen Stromschlag hervorrufen kann.
- Ziehen Sie für die Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie keine Flüssigreiniger oder Reinigungssprays. Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Schließen Sie keine Zusatzgeräte an, die nicht vom Hersteller empfohlen sind.
- Die Öffnungen des Gehäuses dienen der Lüftung, damit das Gerät nicht überhitzt. Diese müssen immer frei gehalten werden.

Sicherheit

Sicherheitshinweise (Aufstellung und Betrieb) Fortsetzung

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie z.B. Öfen, Heizungen positioniert werden. Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonnenstrahlung aus. Dies beeinträchtigt die Funktion und könnte zu Schädigungen führen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in staubigen Umgebungen. Starker Zigarettenrauch kann elektronische Geräte beeinträchtigen.

Verpackungsinhalt

Folgende Bestandteile gehören zum Lieferumfang des XORO DAB 700 IR:

- XORO DAB 700 IR
- Netzteil
- Fernbedienung inkl. CR2032 3V Knopfzelle
- Bedienungsanleitung

Falls eines dieser Teile fehlen sollte, wenden Sie sich bitte schnellstmöglich an Ihren Händler. Bewahren Sie die Originalverpackung für den Fall auf, dass das Gerät an den Händler zurückgeschickt werden muss.

Hinweis: Aktuelle Bedienungsanleitungen im PDF-Format finden Sie auch im Internet unter www.xoro.de.

USB Anschluss


Das Gerät verfügt über einen USB 2.0 Anschluss. An diesem Anschluss können USB-Geräte wie Massenspeichergeräte (USB-Sticks, Festplatten) angeschlossen werden. Das Gerät unterstützt Speicherkarten mit einer Kapazität von bis zu 32GB im FAT / FAT32 / VFAT Format.

Hinweise:

- *Es werden ausschließlich die Dateisysteme FAT/FAT32/VFAT unterstützt. Falls ein Medium mit einem anderem Dateisystem formatiert ist, wird dieses eventuell nicht vom Gerät erkannt.*
- *Leider gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen USB 2.0 Speichermedien auf dem Markt, sodass eine grundsätzliche Kompatibilität aller Speichermedien nicht immer gewährleistet werden kann.*


Ladefunktion:
Der USB-Anschluss verfügt auch über die Möglichkeit externe Geräte wie z.B. ein Smartphone aufzuladen (OUTPUT DC 5V). Schließen Sie hierzu Ihr externes Gerät über ein passendes Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an.

Anschlüsse & Tasten

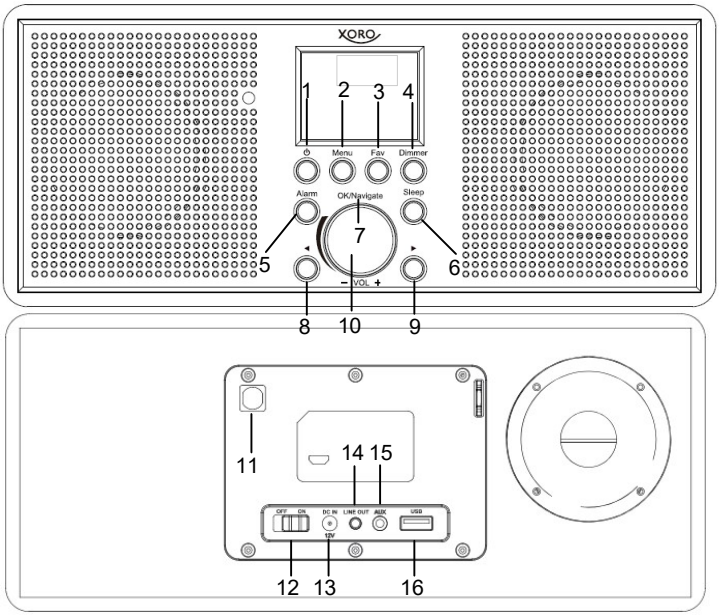

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Standby	Versetzt das Gerät in den Standby-Modus
2	Menu	Wechselt auf die Startseite
3	Fav	Ruft die Favoritenliste auf bzw. fügt Sender hinzu
4	Dimmer	Dimmt die Beleuchtung in verschiedenen Helligkeitsstufen
5	Alarm	Weckerfunktion
6	Sleep	Sleeptimer. Klangauswahl durch längeres Drücken der Taste.
7	Kontrollknopf	Drehen = Auswahl, Drücken = OK / Bestätigen
8	◀	Eine Aktion zurück
9	▶	Eine Aktion weiter
10	Volume	+/- Lautstärke (erhöhen und verringern)
11		Teleskopantenne. Die Antenne kann ausgebaut werden und gegen z.B. eine andere DAB-Antenne getauscht werden (nicht im Lieferumfang). Anschluss über F-Stecker. Siehe auch Seite 17.
12	ON/OFF	Schaltet das Gerät ein bzw. aus
13	DC IN	Zur Stromversorgung des Gerätes mit dem Netzteil. ***Hinweis:*** *Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil.*
14	Line OUT	Für externe Audiowiedergabegeräte
15	AUX IN	Für externe Audioquellen z.B. Smartphone/MP3-Player
16	USB Port	Für externe USB-Datenträger

Fernbedienung

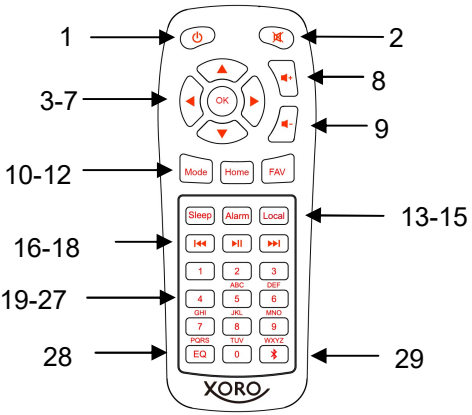

	Bezeichnung	Funktionsbeschreibung
1	Power Button	Zum Ein/Ausschalten des Standby Modus
2	Mute	Schaltet das Gerät stumm
3 / 4	▲ ▼	Steuerkreuz: Hoch / Steuerkreuz: Nach unten
5 / 6	◀ ▶	Steuerkreuz: Links / Steuerkreuz: Rechts
7	OK	Steuerkreuz: OK
8 / 9	+ -	Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern
10	Mode	Wechselt zwischen den Modi (Ist mit anderen Funktionen belegbar. Siehe unter Kapitel Einstellungen: Taste).
11	Home	Wechselt auf die Startseite
12	FAV	Kurz drücken: Favoritenliste aufrufen Lang drücken: Radiosender zur Favoritenliste hinzufügen
13	Sleep	Sleeptimer. Klangauswahl durch längeres Drücken der Taste.
14	Alarm	Weckfunktion
15	Local	Ruft lokale Sender auf, sobald ein Standort ausgewählt wird.
16/ 17	⏮ ⏯	Eine Aktion zurück / Abspielen/Pause
18	⏭	Eine Aktion weiter
19-27	Zahlenfeld	Zahlenfeld zur Eingabe von Zahlen oder Auswahl von Buchstaben
28	EQ	Wechselt den Equalizer
29	ᛒ	Bluetooth Modus aufrufen

Starten, Standby & Ausschalten

Über den ON/OFF Schieberegler auf der Rückseite lässt sich das Gerät an/- bzw. ausschalten. Über den Standby Knopf am Gerät oder die Standby Taste auf der Fernbedienung lässt sich das Gerät in den Standby Modus versetzen.


Drehknopf

Der Drehknopf dient zur Einstellung der Lautstärke und zum Navigieren im Menü sowie zum Bestätigen von Eingaben.

←	Nach links drehen: Lautstärke **[Vol-]** verringern / Zurück navigieren.
→	Nach rechts drehen: Lautstärke **[Vol+]** erhöhen / Weiter navigieren.
[OK]	Bestätigen/OK durch **Drücken** des Drehknopfes.

Netzteil des Gerätes

Benutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung Ihres XORO DAB 700 IR. Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils.

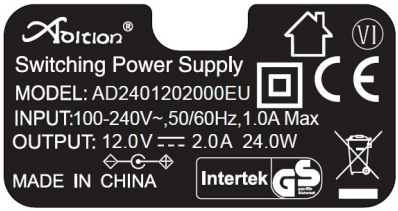



Importeur	MAS Elektronik AG
Handelsregister Nr	HRB 74448
Marke:	Adition
Model no:	AD2401202000EU
Input:	100-240V~, 50/60Hz, 1.0A Max.
Output:	12.0V 2.0A 24.0W
Durchschnittliche aktive Effizienz:	88.39%
10% aktive Effizienz:	84.64%
Stromverbrauch Standby:	0.06W

Hinweise:
Das Netzteil liefert eine stabilisierte Gleichspannung. Der Betrieb mit einer nicht stabilisierten Spannung kann das Gerät beschädigen. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil ist ein sicherer Betrieb und die Einhaltung aller Vorschriften und Normen gewährleistet.

Erstinbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, werden Sie aufgefordert Ihre bevorzugte **Sprache** anzugeben. Drehen Sie hierzu den **Drehknopf** und wählen eine Sprache aus. **Bestätigen Sie dies durch Drücken des Drehknopfes**. Nun werden Sie gefragt, ob sich das Gerät beim Hochfahren **automatisch mit bekannten Netzwerken verbinden** soll. Danach werden Sie dazu aufgefordert, sich mit Ihrem **Netzwerk** zu **verbinden**. Wenn Sie die Anfrage zur Herstellung einer W-LAN Verbindung mit „Ja“ bestätigt haben, können Sie Ihr Funknetz auswählen.

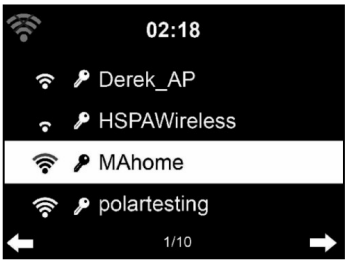

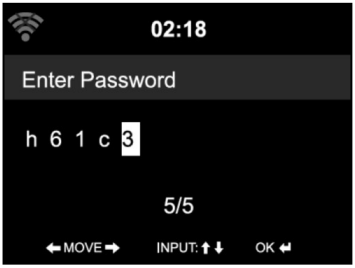

Zum Eingeben des Passwortes drehen Sie den Drehknopf zum gewünschten Zeichen. Die Pfeil-Tasten benutzen Sie, um weitere Zeichen einzugeben. Erst wenn Sie das Passwort vollständig eingegeben haben, drücken Sie den Drehknopf zur Bestätigung der Eingaben.

◀ = Ein Zeichen zurück
▶ = Ein Zeichen weiter

NAVIGATE = Durch **Drehen** des **Drehknopfes** können Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen ausgewählt werden.

OK = Durch **Drücken** des **Drehknopfes** bestätigen Sie die Eingaben und die Verbindung wird hergestellt.

Auswahlmenü

Das Auswahlmenü besteht aus den Funktionen:

Internet Radio:	Zum Hören von Radio über das Internet
Media Center:	Zum Hören von Musik über USB oder UPnP
FM:	Wiedergabe von FM-Sendern
DAB/DAB+:	Wiedergabe von DAB Sendern und DAB+ Sendern
Informations-Center:	Wetter-, Finanz– und Systeminformationen
AUX:	Für das Abspielen von Musik von einer externen Audioquelle
Bluetooth:	Zum Hören von Musik über Bluetooth
Spotify Connect:	Zum Hören von Musik über den Abodienst Spotify
Einstellungen:	Zum Ändern der Einstellungen
Lokale Station:	Shortcut für „Local Radio“ z.B. nur Sender in bestimmten Regionen
My mediaU:	Zugang zur Online Media Bibliothek (Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn er vorher unter Einstellungen aktiviert wurde.)

Einstellungen

Unter Einstellungen können Sie verschiedene Einstellungen im System vornehmen. Drücken Sie auf die **[HOME]** Taste, um dann den Modus „Einstellungen“ auszuwählen.



Einstellungen / Zeitanzeige
Ändert die Zeitanzeige zu Analog oder Digital.

Einstellungen / My mediaU verwalten
Aktiviert oder deaktiviert My mediaU. Siehe auch Seite 14.

Einstellungen / Netzwerk
Ändert die Netzwerkeinstellungen. Unter zum Beispiel **Funknetz-Einstellung** können Sie „Aktivieren“ oder „Deaktivieren“ auswählen, um den Funknetzsuchlauf zu starten. Siehe auch auf Seite 9 unter „Erstinbetriebnahme“ genauer beschrieben.

Einstellungen / Datum & Zeit

Autom. Datum/Uhrzeit	Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn das Gerät die aktuelle Uhrzeit aus dem Internet beziehen soll (empfohlen). Wenn die Einstellung "Autom. Datum/Uhrzeit" abgeschaltet ist, können Sie an dieser Stelle das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen.
Zeitzone auswählen	Mit dieser Funktion können Sie die Zeitzone wählen an der sich Ihr Gerät orientiert.
24-Stunden-Format	Wenn Sie diese Funktion deaktivieren, wird die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt. Anstelle von 14:00 Uhr wird die Uhrzeit dann beispielsweise als 02:00 PM (Nachmittags) angezeigt.
Datumsformat wählen	Bestimmt, in welchen Format die Datumsanzeige erfolgt.

Einstellungen

Einstellungen / Wecker
Für die Weckfunktion gibt es drei unabhängige Alarme: zwei Alarme mit fester Zeiteinstellung (z.B. 7:30h), ein Alarm mit relativer Zeiteinstellung ("Schlummer Alarm" oder auch "Snooze" genannt, z.B. alle 5 Minuten). Sie können für Wecker 1 und Wecker 2 die Lautstärke regeln sowie die Zeiten und Wiederholungen (täglich, wöchentlich, etc.) einstellen und Klänge auswählen (Quelle: Ton, Melodie, Internet Radio, FM).

Sie beenden die Weckfunktion, indem Sie die **Standby** oder **Alarm** Taste drücken. Der Schlummeralarm ist automatisch eingeschaltet, wenn Sie eine andere beliebige Taste drücken: d.h. dann wiederholt sich der Alarm. Dies wird auf dem Display am Gerät unten rechts mit einem Uhr-Symbol angezeigt.

Einstellungen / Timer
Aktiviert die Timerfunktion (mögliche Intervalle sind 15/30/60/90/120/150/180 Minuten).
Hier können Sie den Timer einstellen, wann sich das Gerät in den Standby Modus schaltet, sofern keine Eingabe erfolgt.

Einstellungen / Sprache
Spracheinstellungen, die 17 verfügbaren Sprachen sind:

- English
- Deutsch
- Espanol
- Francais
- Portugues
- Nederlands
- Italiano
- Pyccknn
- Svenska
- Norsk bokmal
- Dansk
- Magyar
- Cesky
- Slovensky
- Polski
- Türkce
- Suomi

Einstellungen / Dimmer
Einstellungen für reduzierte Beleuchtung des Displays. Hierbei gilt: Je schwächer die Beleuchtung ist, desto Strom sparender ist das Gerät.

Einstellungen / Anzeige
Anzeigeeinstellungen für Farbe oder Monochromansicht

Einstellungen / Energieeinstellungen
Hier können Sie den Timer bis zum Einschalten des Energiesparmodus einstellen.

Einstellungen / Sleeptimer
Hier können Sie den Timer bis zum Einschalten des Sleepmodus (bis sich das Gerät in den Standby schaltet) einstellen, sofern keine Eingabe erfolgt.

Die Funktion **Sleep** (Timer und Klangauswahl) ist auch über das Gerät oder die Fernbedienung per Taste aufrufbar. Durch längeres Drücken der Taste erscheint die Klangauswahl (Vögel, Klavier, Regen, Spa, Raum, Welle).

Einstellungen

Einstellungen / Internet Radio
Zwischenspeicher: Die Dauer wird eingestellt wie lange Daten im Cache (Zwischenspeicher) verbleiben sollen. Tonqualität: Hier können Sie die Tonqualität „hoch“ oder „niedrig“ wählen, z.B. um die Datenübertragung zu reduzieren.

Einstellungen / Wetter
Einstellungen für die Wetterfunktion können vorgenommen werden, wie z.B. die Position des abzurufenden Wetters, die Temperatureinheit und ob im Standby die Wetterapp angezeigt werden soll.

Einstellungen / FM / DAB-Einstellungen
Hier können Sie die Einstellungen für FM bzw. DAB Radio verwalten. Diese sind: Mode und Empfindlichkeit. Mode stellt ein, ob der Ton Mono oder Stereo wiedergegeben werden soll. Wir empfehlen dies bei Stereo zu belassen. Empfindlichkeit stellt die Suchlaufempfindlichkeit ein, sowie die Stereo-Empfindlichkeit. Ebenso können Sie „**Service Following**“ (siehe auch Seite 21) nutzen. Das bedeutet, Sie können während des DAB bzw. FM-Empfangs zum selben Sender über Internet Radio wechseln.

Einstellungen / Lokale-Station-Einstellungen
Ihr Standort wird ermittelt über die Optionen „**Automatisch erkennen (Land)“** oder „**manuelle Einrichtung** (wahlweise **Land, Provinz** oder **Stadt**)“. Lokale Radiostationen oder regionale Wetterinformationen können so abgerufen werden. Ebenso kann „Service Following“ genutzt werden. (Siehe auch Seite 21). Sie stimmen der Ermittlung Ihres Standortes durch Nutzung des Gerätes zu.

Einstellungen / Wiedergabe-Einstellungen
Stellt die Art der Wiedergabe (wiederholt, zufällig, Einzelwiederholung) von lokal gespeicherten Medien ein.

Einstellungen / Gerät
Zum Ändern des Gerätenamens für die AirMusic Control App und Anzeigen des Barcodes der App. Siehe hierzu auch Seite 15-18.

Einstellungen / Taste
Zum Hinzufügen eines Schnellzugriffes unter der Taste „MODE“ auf der Fernbedienung und Tastenfeld auf dem Gerät.

Einstellungen / Equalizer
Der Tonfilter ist standardmäßig auf „normal“. Er kann auf verschiedene Filter (Jazz, Rock, News, etc.) geändert werden, um den jeweils optimalen Klang zu erhalten.

Einstellungen / Fortsetzen der Wiedergabe nach Einschalten
Möchten Sie die Wiedergabe nach Einschalten des Gerätes fortsetzen, stellen Sie es hier ein.

Einstellungen / Softwareupdate
Um die Software des Gerätes auf den aktuellen Stand zu bringen, können Sie sie updaten. Beachten Sie bitte, dass sich die Software auf einem USB-Speichermedium befinden muss und dies die einzige Datei auf dem Speichermedium sein darf (Ordner gelten auch als Datei).

Einstellungen / Auf Werkseinstellung zurücksetzen
Alle auf dem Gerät gespeicherten Daten werden gelöscht und das Gerät setzt sich auf den Werkszustand zurück.

Lokale Station

Lokale Station ist ein Shortcut von „Internet Radio“ welches im folgenden Abschnitt im Detail erklärt wird.





Meine Favoriten: Liste der gespeicherten Favoriten. Sie können diese aufrufen oder bearbeiten, z.B. verschieben oder löschen.
Um einen Sender zu speichern, drücken und halten Sie die **[FAV]** Taste während ein Radiosender gerade empfangen wird. Der selbe Sender kann nur einmal gespeichert werden.
Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Sortierung und Auswahl vorzunehmen.

Radiosender/Musik: Liste aller Radiosender. Suchen Sie selbst nach dem gewünsch ten Land und Radiosender. Kategorien der Sender sind Global Top 20, Genre, Land/Region und Highlight.

Lokale Station: Greift automatisch auf die Radiostation in Ihrer Nähe zu. Dies hat den Vorteil, dass Sie nur den Radiosender suchen müssen den Sie hören möchten (Die anzupeilende Radiostation ist unter den Einstellungen änderbar).


Zuletzt gehörte Sender: Listet alle zuletzt gehörten Radiosender auf.

Service: Sucht Sender oder fügt neue der Liste hinzu.

My MediaU - Portal für Internet Radio

Um My mediaU verwenden zu können, müssen Sie sich auf der Webseite **unter www.mediayou.net registrieren**. Danach müssen Sie das Gerät auf der **Webseite** registrieren. Dies tun Sie, indem Sie unter „my mediaU“ >> „Radio“ den Radio Namen eingeben (frei wählbar) und die Serienummer (nicht frei wählbar). Sie finden die Seriennummer heraus, indem Sie unter Informations-Center >> Systeminformationen >> Funknetz-Info >> MAC-Adresse: suchen. Diese MAC-Adresse müssen Sie auf der Webseite unter Seriennummer entsprechend eingeben. Bitte beachten Sie, dass Sie die Buchstaben genau so eingeben müssen wie sie im Gerät stehen. Dies bedeutet wenn der Buchstabe GROßGESCHRIEBEN ist, müssen Sie dies auch tun, ebenso für kleingeschriebene Buchstaben.


Nun können Sie unter my mediaU neue Radiosender der Senderliste hinzufügen. So können Sie Ihre **Favoriten** über dieses Portal **verwalten** und aussuchen. Dies ist sehr komfortabel. Ihr DAB 700 IR können Sie auch ohne My mediaU direkt am Gerät verwalten.

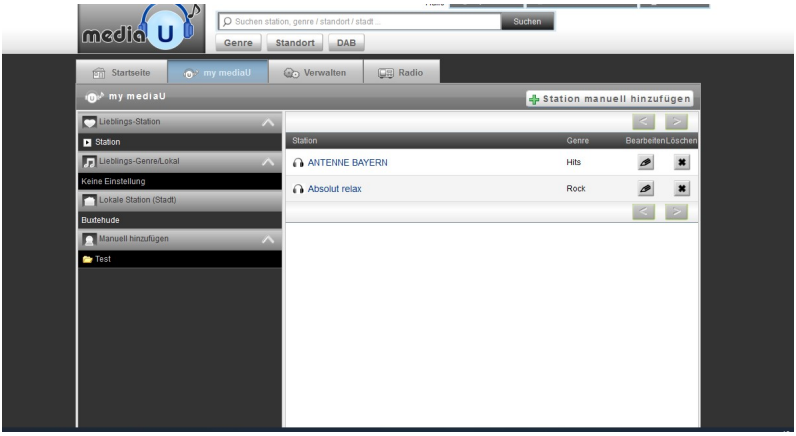






Nachdem Sie die von Ihnen gewünschten Sender hinzugefügt haben, sind die nächsten Schritte auf dem Gerät zu erledigen. Suchen Sie hierzu in den Einstellungen nach dem Menüpunkt **my mediaU verwalten** und stellen Sie sicher, dass dieser Menüpunkt auf „Aktiviert“ steht.

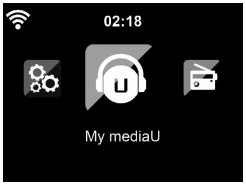


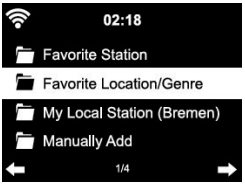

Auswahlmenü My mediaU.
Hier sehen Sie nun Ihre zuvor auf der Webseite erstellten Radiosender.

Hinweis: Starten Sie Ihr DAB 700 IR vorher einmal neu, indem Sie es ausschalten (Schalter) und wieder einschalten.

AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

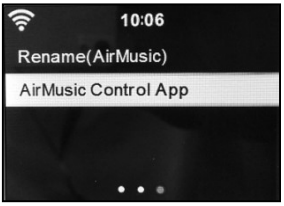

Mit der App **AirMusic Control** können Sie Ihr Gerät **mit dem Smartphone steuern**. Falls Sie **mehrere Geräte** über diese App steuern möchten, können Sie Ihren Geräten Namen oder Bezeichnungen geben, um die **Zuordnung** übersichtlicher zu gestalten. Der Standard-Name ist AirMusic. Um den Standard-Namen zu ändern, gehen Sie auf **Umbenennen (AirMusic).**

Sie können die **AirMusic Control** App entweder aus dem Google PlayStore™ oder dem Apple Appstore™ herunterladen. Oder Sie können mit einem Barcodescanner Ihres Smartphones den Barcode unter **Einstellungen/Gerät** einscannen, um so direkt zur App im Store zu gelangen.



Nach der Installation öffnen Sie die App. Eine Liste aller verfügbaren Geräte, die über die AirMusic Funktion verfügen, erscheint. Wählen Sie Ihr Gerät aus und verbinden Sie Ihr Smartphone oder Tablet per W-LAN mit dem DAB 700 IR. Stellen Sie sicher, dass sich sowohl Ihr Smartphone als auch Ihr Radio im selben Netzwerk befinden. Nun können Sie Ihr Gerät mit dem Smartphone steuern. Weitere Informationen finden Sie auch auf Seite 16-18.

Sie haben die Auswahl, wie auf dem Radio gewohnt, zwischen den verschiedenen Menüpunkten.

Lokale Station: Greift automatisch auf die Radiostation in Ihrer Nähe zu. Dies hat den Vorteil, dass Sie nur den Radiosender suchen müssen den Sie hören möchten (Die anzupeilende Radiostation ist unter den Einstellungen änderbar).

Internet Radio: Für den Empfang von Radiosendern über das Internet.

Media-Center: Für das Abspielen von Musik auf einem angeschlossenem USB-Speichermedium. Genauer beschrieben auf Seite 19.


DAB/DAB+ und FM: Für das Hören von Musik über FM und DAB+. Genauer beschrieben auf Seite 20.

Bluetooth: Zum Hören von Musik über Bluetooth Genauer beschrieben auf Seite 22

Spotify Connect: Zum Hören von Musik über den Abodienst Spotify Genauer beschrieben auf Seite 21.

AUX: Für die Wiedergabe von einer angeschlossenen Audioquelle z.B MP-3 Player. Genauer beschrieben auf Seite 22.


AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

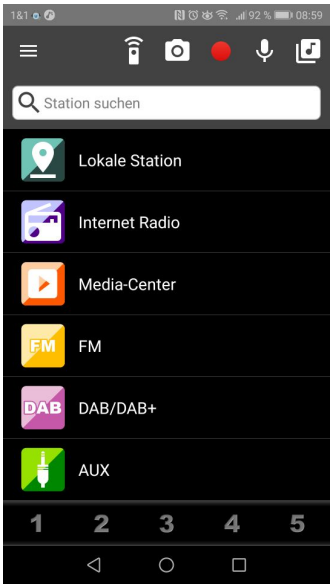


Hauptmenü
Wählen Sie die verschiedenen Menüpunkte durch Tippen auf den Touchscreen Ihres Smartphones aus.

Siehe hierzu auch Seite 15 bezüglich der Installation der **AirMusic Control App** auf Ihrem Smartphone.


Hinweis:
Die App AirMusic Control ist keine eigene Anwendung von XORO, sondern wird über einen anderen Anbieter bereitgestellt. Verschiedene XORO-Geräte sind jedoch damit kompatibel und können darüber gesteuert werden.

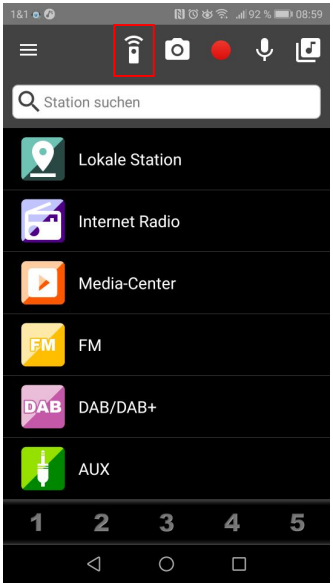


Virtuelle Fernbedienung
Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die virtuelle Fernbedienung. Hiermit können Sie das Gerät wie mit der physischen Fernbedienung steuern.

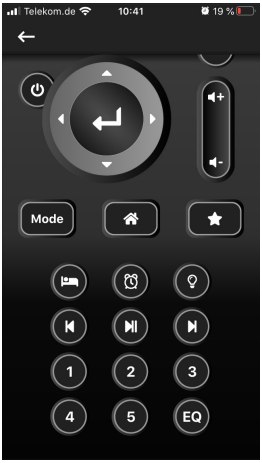


AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

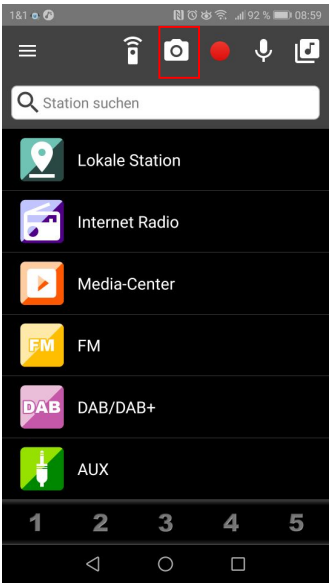


Startbildschirm
Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die Kamerafunktion. Hiermit können Sie entweder ein Bild aufnehmen oder aus Ihrem Fotoalbum auswählen. Dieses Bild wird dann als Startbildschirm festgelegt.

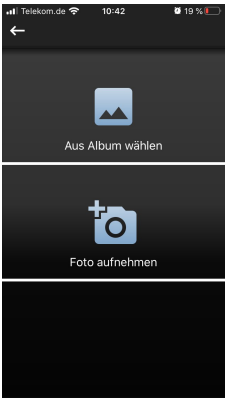

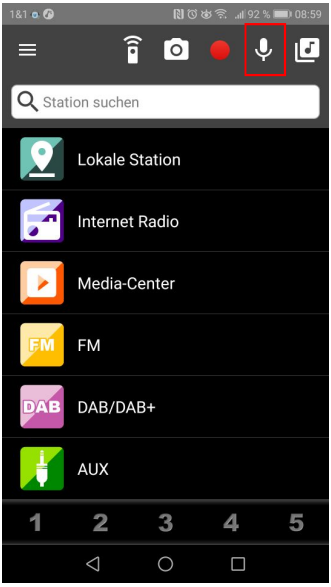


Sprachnachricht
Mit dem markierten Menüpunkt öffnen Sie die Sprachnachrichtenfunktion.

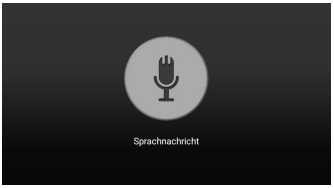


ANWENDUNGEN


AirMusic Control - App zur Steuerung des Gerätes über Smartphone

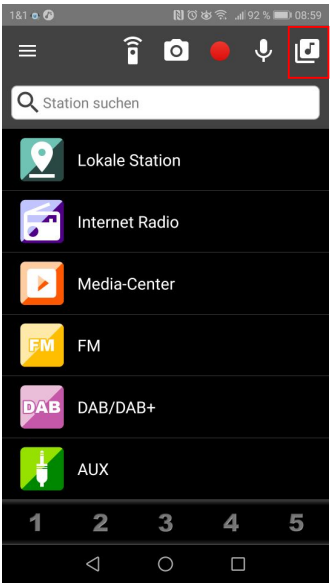


Musik über das Smartphone
Mit dem markierten Menüpunkt können Sie auf Ihrem Smartphone gespeicherte Musik per W-LAN an das XORO DAB 700 IR streamen.

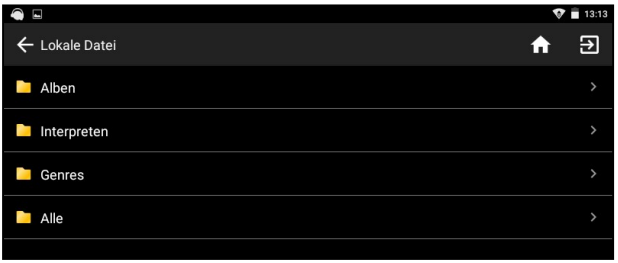

DLNA-Dienst
Das Smartphone dient als Kontrolleinheit für die Übertragung von Musikstücken von z.B. einem Notebook auf kabellose Lautsprecher.

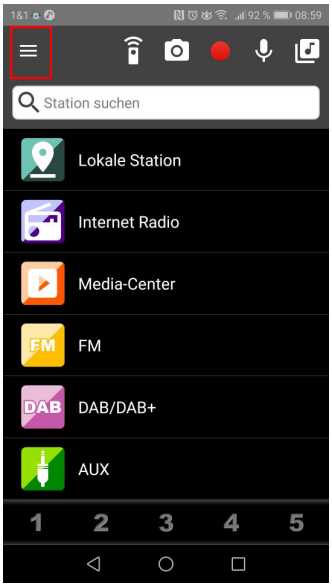

Einstellungen
Mit dem markierten Menüpunkt können Sie die Einstellungen einsehen und verwalten.

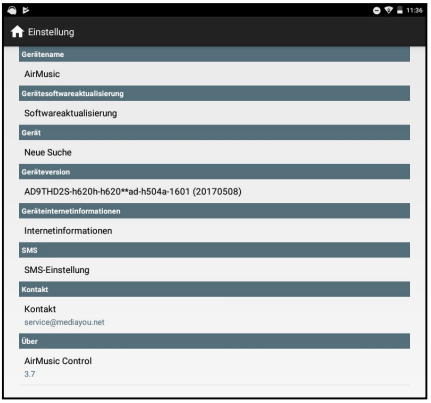

Media-Center



USB:	Hiermit können Sie Musik von einem externen Speichermedium, z.B. von einem USB-Stick, auf dem Gerät abspielen.
UPnP:	Der UPnP Dienst ermöglicht eine System- und Hersteller übergreifende Verbindung zu anderen Geräten für den Datenaustausch, in diesem Fall für Musik. Somit können Sie zum Beispiel Musik direkt von einem Computer streamen, sofern Ihr Computer einen UPnP Dienst installiert hat und sich in dem gleichen Netzwerk wie Ihr DAB 700 IR befindet.
Meine Wiedergabeliste:	Hier können Sie auf Ihre Wiedergabeliste zugreifen.
Meine Wiedergabeliste leeren:	Hier können Sie Ihre Wiedergabeliste löschen.

USB Wiedergabe

Sobald Sie den **USB**-Wiedergabe Modus ausgewählt haben, stecken Sie einen externen USB-Speicher in den USB-Anschluss an der Rückseite des Gerätes.

Drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Navigieren Sie mit dem Drehknopf am Gerät, um den gewünschten Ordner im USB-Speicher auszuwählen. Bestätigen Sie mit **[OK]**, um die gewünschte Audio-Datei zur Wiedergabe auszuwählen.

Während eine Audio-Datei wiedergegeben wird, kann zum nächsten oder vorherigen Titel gesprungen werden, indem Sie die Pfeiltasten entweder nach rechts (nächster Titel) oder nach links (vorheriger Titel) **länger drücken**. Zur **Dateilistenansicht** kommen Sie durch **kurzes Drücken** auf die **Pfeiltaste nach links**.

Beachten Sie auch die Hinweise zu Abschnitt USB-Anschluss auf Seite 5.

FM und DAB/DAB+



FM
Drücken Sie die **[MODE]** Taste auf der Fernbedienung, um durch ggf. mehrmaliges Drücken den FM-Modus auszuwählen. Die Frequenzanzeige beginnt zu laufen, während das Gerät das Band abtastet. Mit **|<<** und **>>|** suchen Sie die Sender. Mit dem Drehknopf oder den **<** und **>** Tasten suchen Sie manuell die Frequenzen ab. Jeder Schritt bewegt sich um 0,05 MHz.

Halten Sie die **[FAV]** Taste auf der Fernbedienung oder die **[FAV]** Taste auf dem Gerät gedrückt, um einen bevorzugten Sender zu speichern. Drücken Sie ebenfalls eine dieser Tasten, um den gespeicherten Sender wieder aufzurufen. Siehe auch Seite 23.

DAB/DAB+
Wenn Sie DAB/DAB+ das erste Mal auswählen, wird automatisch ein Sendersuchlauf gestartet. Bitte beachten Sie, dass hierfür die Antenne benötigt wird. Wenn Sie noch einmal Scannen wollen, werden Sie gefragt, ob Sie die bestehende Senderliste löschen möchten. Unten links erscheint im Display „List“. Durch Drücken der **Pfeiltaste nach links <** auf der Fernbedienung werden Ihnen die gefundenen Sender angezeigt. Unten links erscheint „Scan“. Erneutes Drücken der **< -Taste** startet den Scanvorgang.

So gehen Sie vor:
Lösen Sie die am Gerät verbaute Teleskopantenne aus der Halterung und ziehen Sie die Antenne heraus. Für die Ersteinrichtung und der damit verbundenen Sendersuche, empfiehlt es sich, das Radio an einem Fenster oder im Außenbereich zu positionieren. Später können Sie das Radio im Wohnraum positionieren und mit der Antenne den bestmöglichen Empfang herstellen.

Drücken Sie die **[MODE]**-Taste auf der Fernbedienung, um den DAB-Modus auszuwählen. Im Display erscheint unten links „**Scan**“. Drücken Sie die **Pfeiltaste nach links <**, um mit der Sendersuche zu beginnen. Sie sehen das Scan-Diagramm, das Ihnen den Fortschritt des Scans anzeigt. Sobald der Scan abgeschlossen ist, wählt das Radio den ersten alphanumerischen Sender aus und beginnt mit der Wiedergabe.

Um die gefundenen DAB-Sender anzuhören, verwenden Sie entweder die Nach-oben- oder Nach-unten-Tasten, um durch die Sender zu navigieren. Wenn Sie den gewünschten Sender erreicht haben, drücken Sie die **[OK]**-Taste auf der Fernbedienung, um mit der Wiedergabe dieses Senders zu beginnen.

Hinweise:
- Um die optimale Empfangsleistung zu ermöglichen, beachten Sie bitte, dass die Antenne vollständig ausgefahren ist.
- Gegebenenfalls sollten Sie verschiedene Standorte testen, um den bestmöglichen Empfang zu erreichen.

Service Following

FM– oder DAB-Sender als Internet Radio hören



Wenn dieses Symbol auf dem Display erscheint, können Sie denselben Sender auch über Internet Radio hören, das sogenannte „Service Following“. Voraussetzung für diese Funktion ist eine Internet Verbindung. Siehe auch Seite 9.
Um die Empfangsart während des Betriebs zu wechseln, drücken Sie lange die **OK**-Taste.

Hinweis: Bitte warten Sie bei FM Empfang bis der Sendername erscheint bevor Sie die OK Taste drücken. Ansonsten startet nur die Startseite Internet Radio und nicht die Direktwahl zum jeweiligen Sender.



Bei erstmaligem Gebrauch wählen Sie bitte in den Einstellungen Ihren Standort aus, um diese Funktion nutzen zu können.
Drücken Sie hierzu bei Erscheinen dieses Symbols auf dem Display die OK-Taste und wählen anschließend Ihren Standort aus.

Wenn Sie diese Funktion nicht nutzen möchten, können Sie es unter **Einstellungen / FM-DAB Einstellungen** pro Empfangsart deaktivieren. Wählen Sie hierzu „IR Service following FM“ bzw. „IR Service following DAB“.

Spotify Connect - Musik über Ihren SpotifyAccount

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify.
Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.

AUX



Verbinden Sie hierzu eine externe Audioquelle (z.B. MP3-Player) mit dem AUX-Eingang auf der Rückseite des Gerätes, um den Ton auf dem DAB 700 IR wiederzugeben.

Favoriten / Senderliste bearbeiten

Durch **langes Drücken der [FAV]-Taste** auf der Fernbedienung oder der **[FAV]**-Taste am Gerät können Sie den aktuell gespielten Sender als Favoriten speichern.

Je Empfangsart wird eine Senderliste angelegt, die nachträglich sortiert und z.B. ein Sender aus der Liste wieder gelöscht werden kann.

Drücken Sie hierzu erneut die **[FAV]**-Taste **kurz** und wählen Sie den zu bearbeiteten Sender über die Pfeiltaste nach rechts ▶ aus. Sie können anschließend die Senderposition in der Reihenfolge verändern über „**Auf**“ und „**Ab**“. Mit „**Löschen**“ entfernen Sie den gespeicherten Sender aus der Liste wieder. Bestätigen Sie Ihre Auswahl immer mit der **[OK]-**Taste.

Bluetooth (de-)aktivieren

Bluetooth aktivieren
Drücken Sie die **[HOME]** Taste auf der Fernbedienung, um in den Bluetooth Modus zu wechseln. Vergewissern Sie sich, dass kein anderes Gerät über Bluetooth schon mit Ihrem Radio verbunden ist. Aktivieren Sie Bluetooth auch an Ihrem z.B. Smartphone. Wählen Sie Ihr Radio aus der Liste der Geräte aus. Sobald Ihr Radio verbunden ist, können Sie über Bluetooth Audiodateien streamen. Die Lautstärke regeln Sie sowohl über Ihr Radio als auch über Ihr verbundenes Bluetooth Gerät.

····	1	Gerät verbinden
⇌	2	Gerät verbunden
⇌ ⇌	3	Audio wird abgespielt

Bluetooth deaktivieren
Eine Bluetooth Verbindung heben Sie wieder auf, indem Sie die **[OK]** Taste auf der Fernbedienung für 3 Sekunden gedrückt halten.

Informationscenter

Wetter-Information: Hiermit können Sie das Wetter abrufen. Geben Sie dazu den gewünschten Ort ein: Fertig! Des weiteren können Sie diese Wetterinformationen auch im Standby Modus anzeigen lassen.
Siehe hierzu auch **Einstellungen/Wetter** und **Einstellungen/Lokale-Station-Einstellungen** auf Seite 12.

Finanz-Information: Hiermit können Sie Finanzinformationen einsehen (Finanzindex).

Systeminformation: Hiermit können Sie die Softwareversion sowie die Funknetzinformationen (W-LAN Infos) einsehen.

Symbole der Wetterfunktion

	Windgeschwindigkeit		Temperatur
	Luftdruck		Gefühlte Temperatur
	Sichtweite		Niederschlags-wahrscheinlichkeit
	UV		Tiefste Temperatur
	Donner		Höchste Temperatur
	Nebel		Luftfeuchtigkeit
	Taupunkt		Wolken tagsüber
	Sonnenuntergang		Schneeregen tagsüber
	Sonnenaufgang		Nacht
	Sonne		Schneeregen in der Nacht
	Tag		Regen
	Schnee		Wolken in der Nacht
	Nacht		Schnee
	Frost		Wolken

PROBLEMBEHANDLUNG

Bitte beachten Sie die folgende Liste zur Behebung möglicher Probleme bevor Sie den technischen Kundenservice kontaktieren.

Problem	Lösung
Gerät lässt sich nicht einschalten	• Überprüfen Sie, ob das Netzteil korrekt an der Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob das Kabel des Netzteiles korrekt am Gerät angeschlossen ist. • Ziehen Sie den Stecker heraus, warten Sie 1 Minute, und schließen Sie dann den Stecker wieder an.
Kein Ton	• Überprüfen Sie, ob die Stummschaltung in der Lautstärkeregelung aktiviert ist (mute) • Erhöhen Sie die Lautstärke bis Sie wieder Ton hören
Keine Internetverbindung	• Überprüfen Sie, ob der WLAN Router ordnungsgemäß arbeitet. • Überprüfen Sie, ob die Parameter am XORO DAB 700 IR richtig eingestellt sind. Achten Sie z.B. auf die Einstellung DHCP. • Führen Sie den automatischen Suchlauf nach Netzwerken erneut aus. • Geben Sie das richtige Passwort ein (Dieses wurde bei der Router–Konfiguration festgelegt). • Wählen Sie keine fremden Netzwerke. • Der Internet-Server ist evtl. zeitweise nicht verfügbar oder überlastet.
Zeit und Datum sind falsch	• Überprüfen Sie die Einstellungen für die Zeitzone und setzen Sie diese erneut.

Führen Sie Reparaturen niemals selbst durch, bitte überlassen Sie dies immer qualifiziertem Personal. Kontaktieren Sie den Reparaturdienst bei folgenden Fehlern:

- Wenn das Netzteil oder Netzkabel defekt ist.
- Wenn Gegenstände in das Gerät gefallen sind.
- Wenn das Gerät mit Wasser in Berührung gekommen ist.
- Wenn das Gerät trotz richtiger Anwendung nicht funktioniert.
- Wenn das Gerät fallen gelassen wurde und wenn das Produkt Leistungsschwankungen aufweist.

Verwenden Sie originale Ersatz- und Zubehörteile. Falsche Ersatzteile können zu Kurzschlüssen oder Feuer und anderen Pannen führen.

Sie erreichen unseren technischen Kundenservice telefonisch unter: 04161/800 24 24
Oder im Internet unter https://www.xoro.de/service/

GEWÄHRLEISTUNG

Sofern die Produkte im Zeitpunkt des Gefahrübergangs nicht die vereinbarte Beschaffenheit haben, ist die MAS Elektronik AG nach Ihrer Wahl zur Mangelbeseitigung oder Ersatzlieferung berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung/Ersatzlieferung erwirbt die MAS Elektronik AG mit dem Ausbau/ Austausch Eigentum an den ausgebauten / ausgetauschten Komponenten / Geräten. Im Rahmen der Produktion sowie zur Mangelbeseitigung / Ersatzlieferung verwendet die MAS Elektronik AG Ersatzteile oder Komponenten, die neu oder neuwertig entsprechend dem jeweils üblichen Industriestandard sind.
Die Gewährleistung für Verschleißteile (z.B. Akkus und Batterien) beträgt 6 Monate. Sofern das Gerät einen eingebauten Datenspeicher hat (Festplatte, Flash-Speicher oder ähnliches), ist der Kunde für eine Datensicherung vor Rücksendung verantwortlich. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Datenverluste eingesandter Kundengeräte. Die MAS Elektronik AG behält sich das Recht vor, bei eingesandten Geräten die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Bitte notieren Sie sich daher gegebenenfalls Ihre persönlichen Einstellungen. Die MAS Elektronik AG haftet nicht für vom Kunden mit dem Gerät eingesandtes produktfremdes Zubehör (z.B. DVDs, Festplatten, Flash-Speicher, Batterien).
Die Mangelansprüche werden entsprechend der aktuellen gesetzlichen Gewährleistung erfüllt. Die Gewährleistung gilt nur in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
Folgendes ist von der Gewährleistung ausgeschlossen: Schäden an der Politur, den Zubehörteilen, den Batterien, unfallbedingte Schäden, Schäden durch Missbrauch, Schmutz, Wasser, Batterieauslauf, Fälschung.

Außerdem ausgeschlossen sind Schäden durch Reparaturarbeiten unautorisierter Agenturen und Schäden die durch das Aufspielen eines Firmware Upgrades entstanden sind, es sei denn, es war erforderlich, das Upgrade zu installieren, um zugesicherte Eigenschaften überhaupt erst zu ermöglichen.

Die MAS Elektronik AG haftet nicht für Schäden durch Verlust, bei unsachgemäßem Gebrauch des Gerätes (getrennt oder mit anderen Geräten zusammen), für Verletzungen des Kunden aufgrund der Benutzung des Gerätes oder aufgrund von so genannter höherer Gewalt oder sonstigen Gründen.

Für eine ordnungsgemäße und reibungslose Abwicklung von Gewährleistungsfällen / Reparaturen benötigen Sie eine RMA-Nummer. Diese erhalten Sie im Internet unter http://www.XORO.de/service/ oder telefonisch (s.u.)

Senden Sie bitte das Gerät originalverpackt einschließlich aller Zubehörteile mit einer Kopie des Kaufbelegs, einer Fehlerbeschreibung sowie der RMA-Nummer (bitte auf dem Paket gut sichtbar notieren!) an:

ERS GmbH Elektronik Repair Service
Weidegrund 3
21614 Buxtehude / Niedersachsen
Germany

Kontakt mit dem XORO-Kundendienst aufnehmen:

Per Telefon: +49 4161 800 24 24 (Mo-Fr: 11-17:00 Uhr)
Per eMail: support@ersservice.de

Wir helfen Ihnen gerne bei Fragen zur Bedienung oder falls Probleme mit Ihrem Gerät auftreten.

RECYCLING INFORMATIONEN

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten (Altgeräte)



Diese durchkreuzte Mülltonne auf dem Produkt, den Begleitmaterialien und/oder auf der Verpackung bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, solche Geräte getrennt vom allgemeinen Hausmüll zu entsorgen. Altgeräte müssen zur Behandlung, Aufarbeitung bzw. zum Recycling gemäß den gesetzlichen Bestimmungen den zuständigen Sammelpunkten zugeführt werden. Des Weiteren besteht die Verpflichtung, Batterien, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Entsorgung des Altgerätes zu entfernen und diese getrennt zu entsorgen. Gleiches gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entfernt werden können. Durch eine richtige Entsorgung alter Produkte tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei. Verbraucher müssen eigenverantwortlich persönliche Daten, die ggf. auf dem Altgerät gespeichert sind, vor der Entsorgung löschen.

Altgeräte können kostenfrei im Handel zurückgeben werden. Eine Rücknahmepflicht von Altgeräten besteht in Deutschland für:

- Elektro-Fachgeschäfte, mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 m² sowie Lebensmittelläden mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Diese Händler müssen pro Rückgabe bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen. Größere Altgeräte müssen beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts der gleichen Art kostenfrei zurückgenommen werden; dies gilt auch für Lieferungen nach Hause.
- Versandhändler mit einer Versand- und Lagerfläche von mindestens 400 m² müssen Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte (>100 cm²) und Großgeräte (eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm) beim Verkauf eines Neugerätes kostenfrei zurücknehmen. Für die Rücknahme von Lampen und Kleingeräten müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, Papier und Pappe



Die Verpackung des Gerätes besteht aus wieder verwertbaren Materialien. Das Materialwiederverwertungssymbol mit Recycling-Code dient der Kennzeichnung der verwendeten Materialien. Geben Sie Verpackungen, Pappe und Papier nicht in den allgemeinen Hausmüll.

Batterien



Dieses Symbol auf Batterien bedeutet, dass diese nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Die Batterien können unentgeltlich zurückgegeben werden.



Ein chemisches Symbol (Pb für Blei, Hg für Quecksilber, Cd für Kadmium) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber, mehr als 0,004% Blei oder mehr als 0,002% Kadmium enthält. Durch eine richtige Entsorgung tragen Sie zum Umweltschutz und zur Gesundheit der Menschen bei.

Hg, Pb, Cd

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass einige Teile der auf diesem XORO-Gerät verwendeten Software mit Copyright durch die Free Software Foundation unter der GNU General Public License (GPL) oder unter Lesser General Public License (LGPL) veröffentlicht werden.

Der vollständigen Lizenztext zur GNU General Public Licence Version 2 ist im Internet unter der Webseite www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html abrufbar.

Wir senden Ihnen gerne auf Anforderung unter opensource@mas.de den Source Code auch auf einem handelsüblichen Datenträger, dessen Herstellungskosten wir im Gegenzug geltend machen. Da es sich um freie Software handelt, schließen die Entwickler dieser Software die Haftung, soweit gesetzlich zulässig, aus. Bitte beachten Sie, dass die Gewährleistung für die Hardware davon natürlich nicht betroffen ist und in vollem Umfang besteht. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne unter opensource@mas.de.

Third Party Licenses

The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Verwendete Frequenzen

Technische Daten zu den verwendeten Frequenzbereichen siehe nebenstehende Tabelle.

FM	87.5 MHz-109 MHz
DAB	174 MHz-230 MHz
WLAN	802.11 b/g/n
WLAN Frequenzband	2.4GHz (2412-2472 MHz)
WLAN max. Sendeleistung	**13.7 dBm** < 20dBm
BT Frequenz	2400-2483 MHz
BT Sendeleistung	4dBm

EG-Konformitätserklärung

Mit dem CE Zeichen erklärt die MAS Elektronik AG, das die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.xoro.de/downloads/

XORO by MAS Elektronik AG

Weidegrund 3
21614 Buxtehude
Deutschland

Tel: 04161 800 24 24

www.xoro.de

22
PAP

DE: V1.2