

Geeignet für die Modelle
(Stand: Oktober 2012)

LCD FARBMONITOR
PN-A601 / PN-V600 / PN-V601 / PN-V602

Nicht alle Modelle sind in allen Ländern verfügbar.

TINSG1177MPZZ(3)

Autorisierter Repräsentant in der Europäischen Union

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

● Vielen Dank für den Kauf eines Produkts von SHARP.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Beachten Sie insbesondere das Kapitel "Für eine sichere und sachgemäße Verwendung". Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung nach dem Durchlesen an einem Ort auf, der jederzeit zugänglich ist.

Informationen über die Verwendung dieses Produkts finden Sie in der Betriebsanleitung des LCD-MONITORS.

TIPPS

- Dieses Produkt wurde erst nach strengsten Qualitätskontrollen und Überprüfungen zum Versand freigegeben. Sollte dennoch eine Beschädigung oder ein Defekt vorhanden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren SHARP-Händler oder an die nächstgelegene Kundendienststelle.
- Wir bitten um Ihr Verständnis, dass SHARP CORPORATION über die gesetzlich anerkannte Leistungshaftung hinaus keine Haftung für Fehler übernimmt, die sich aus der Verwendung durch den Kunden oder einen Dritten ergeben, und auch nicht für sonstige Funktionsstörungen oder Schäden, die während der Verwendung am Gerät entstehen.
- Dieses Produkt einschließlich Zubehör kann ohne vorherige Benachrichtigung verbessert und erweitert werden.



Achtung: Ihr Produkt trägt dieses Symbol. Es besagt, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt, sondern einem getrennten Rücknahmesystem zugeführt werden sollten.



A. Entsorgungsinformationen für Benutzer aus Privathaushalten

1. In der Europäischen Union

Achtung: Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!

Gemäß einer neuen EU-Richtlinie, die die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten vorschreibt, müssen elektrische und elektronische Altgeräte getrennt entsorgt werden. Nach der Einführung der Richtlinie in den EU-Mitgliedstaaten können Privathaushalte ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte nun kostenlos an ausgewiesenen Rücknahmestellen abgeben*. In einigen Ländern* können Sie Altgeräte u.U. auch kostenlos bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

*) Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Wenn Ihre gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräte Batterien oder Akkus enthalten, sollten diese vorher entnommen und gemäß örtlich geltenden Regelungen getrennt entsorgt werden.

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung tragen Sie dazu bei, dass Altgeräte angemessen gesammelt, behandelt und verwertet werden. Dies verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch eine unsachgemäße Entsorgung.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.

Für die Schweiz: Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte können kostenlos beim Händler abgegeben werden, auch wenn Sie kein neues Produkt kaufen. Weitere Rücknahmesysteme finden Sie auf der Homepage von www.swico.ch oder www.sens.ch.

B. Entsorgungsinformationen für gewerbliche Nutzer

1. In der Europäischen Union

Wenn Sie dieses Produkt für gewerbliche Zwecke genutzt haben und nun entsorgen möchten:

Bitte wenden Sie sich an Ihren SHARP Fachhändler, der Sie über die Rücknahme des Produkts informieren kann. Möglicherweise müssen Sie die Kosten für die Rücknahme und Verwertung tragen. Kleine Produkte (und kleine Mengen) können möglicherweise bei Ihrer örtlichen Rücknahmestelle abgegeben werden.

Für Spanien: Bitte wenden Sie sich an das vorhandene Rücknahmesystem oder Ihre Gemeindeverwaltung, wenn Sie Fragen zur Rücknahme Ihrer Altgeräte haben.

2. In anderen Ländern außerhalb der EU

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach dem ordnungsgemäßen Verfahren zur Entsorgung dieses Geräts.



Pb

NUR EU

Die für dieses Produkt mitgelieferte Batterie kann Spuren von Blei enthalten.

Für die EU:

Die durchgestrichene Abfalltonne bedeutet, dass gebrauchte Batterien nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden sollten! Es gibt getrennte Sammelsysteme für gebrauchte Batterien, welche eine ordnungsgemäße Behandlung und Verwertung entsprechend gesetzlicher Vorgaben erlauben. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung.

Für die Schweiz:

Die gebrauchte Batterie kann an der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Für andere Nicht-EU Staaten:

Bitte erkundigen Sie sich bei Bedarf bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach weiteren Informationen zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.

WARNUNG:

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Für eine sichere und sachgemäße Verwendung

In der vorliegenden Bedienungsanleitung und auf dem Produkt werden verschiedene Symbole und Warnhinweise verwendet, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten. Missachtung dieser Symbole und Warnhinweise und eine unsachgemäße Verwendung des Produkts können zu unten beschriebenen Folgen führen.

Bitte lesen Sie die folgenden Informationen zu Warnsymbolen und -hinweisen aufmerksam durch, bevor Sie die Anleitung weiterlesen, und stellen Sie sicher, dass alle Anweisungen genauestens befolgt werden.

⚠ Achtung: Die Missachtung dieser Anweisungen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder zum Tod führen.

• **Versuchen Sie niemals, dieses Gerät zu modifizieren, zu zerlegen oder selbst zu reparieren.**


Dies könnte einen Brand, einen Stromschlag oder Verletzungen zur Folge haben.

• **Verwenden Sie das Zubehör nur für die angegebenen Modelle.**

Andernfalls kann es zu einem Brand kommen.


Teilebezeichnungen

■ Fernbedienung

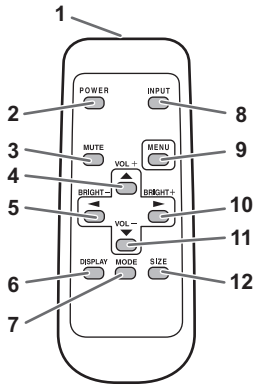

1. Signalgeber
2. Taste POWER (Ein/Aus)
3. Taste MUTE (Stumm)
4. Taste VOL + / Cursorsteuerung (▲)
5. Taste BRIGHT - / Cursorsteuerung (◀)
6. Taste DISPLAY (Anzeige)
7. Taste MODE (Modus)
8. Taste INPUT (Eingang)
9. Taste MENU (Menü)
10. Taste BRIGHT + / Cursorsteuerung (▶)
11. Taste VOL - / Cursorsteuerung (▼)
12. Taste SIZE (Größe)

■ Gehäuse für Fernbedienungssensor

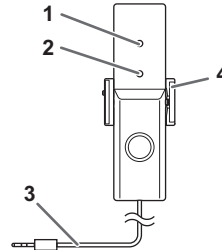

1. Helligkeitssensor
2. Fernbedienungssensor
3. Verbindungskabel
4. Befestigungswinkel

Mitgeliefertes Zubehör

Sollte eine Komponente fehlen, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Fernbedienung: 1

Batterien für die Fernbedienung (R-6 (Größe "A-A")): 2

Gehäuse für Fernbedienungssensor: 1

Befestigungswinkel: 1

Fixierschraube: 1

Befestigungsschraube (kurz): 1

Befestigungsschraube (lang): 1*

Bedienungsanleitung (vorliegende Anleitung): 1

* Wird für Zusatzgeräte benötigt.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION