
Hisense

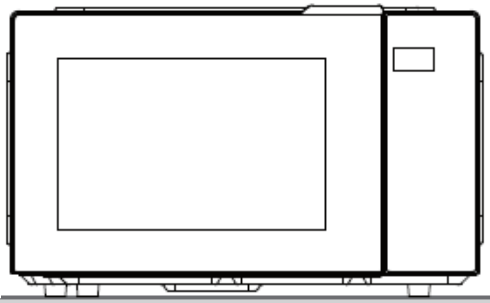

H23MOBS5H

SEHR GEEHRTE KUNDIN, SEHR GEEHRTER KUNDE

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Einkauf. Wir glauben, dass Sie bald den Beweis dafür finden werden, dass Sie sich auf unsere Produkte wirklich verlassen können. Um Ihnen den Umgang mit dem Gerät zu erleichtern, legen wir diese ausführliche Bedienungsanleitung bei.

Die Anleitung soll Ihnen helfen, sich mit Ihrem neuen Gerät vertraut zu machen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

Bitte stellen Sie in jedem Fall sicher, dass Ihnen das Gerät unbeschädigt übergeben wurde. Sollten Sie einen Transportschaden feststellen, wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder an das Regionallager, von dem aus das Produkt geliefert wurde. Die Telefonnummer finden Sie auf der Quittung oder dem Lieferschein.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Haushaltsgerät.



Das Haushaltsgerät zum Erwärmen von Speisen und Getränken mit elektromagnetischer Energie, ausschließlich für den Innenbereich.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Diese Anleitung ist für den Anwender bestimmt.
Sie beschreibt die Mikrowelle und wie man sie benutzt. Sie gilt auch für unterschiedliche Gerätetypen, daher finden Sie möglicherweise Funktionsbeschreibungen, die auf Ihr Gerät nicht zutreffen.

Wir behalten uns das Recht auf eventuelle Änderungen und Fehler in der Gebrauchsanleitung vor.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Berühren Sie niemals die Oberflächen von Heiz- oder Kochgeräten. Sie werden während des Betriebs heiß. Halten Sie Kinder in einem sicheren Abstand. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen!



Mikrowellenenergie und Hochspannung! Nehmen Sie die Abdeckung nicht ab.

WARNUNG! Das Gerät und seine zugänglichen Teile werden während des Gebrauchs heiß. Achten Sie darauf, die Heizelemente nicht zu berühren. Kinder unter 8 Jahren müssen ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese das Gerät gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder nicht mit dem Gerät spielen lassen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, außer sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.

Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel immer außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.

- **WARNUNG** : Wenn das Gerät im Kombinationsmodus betrieben wird, sollten Kinder die Mikrowelle
  aufgrund der hohen Temperaturen nur unter Aufsicht von Erwachsenen bedienen; (nur für das Modell mit Grillfunktion)

- **WARNUNG:** Wenn die Tür oder die Türdichtungen beschädigt sind, darf die Mikrowelle nicht in Betrieb genommen werden, bevor sie von einer sachkundigen Person repariert worden ist;
- **WARNUNG:** Es ist gefährlich, wenn eine nicht sachkundige Person Wartungs- oder Reparaturtätigkeiten durchführt, bei denen eine Abdeckung entfernt werden muss, die einen Schutz gegen die Einwirkung der Mikrowellenenergie gewährt;
- **WARNUNG:** Flüssigkeiten und andere Lebensmittel dürfen nicht in verschlossenen Behältern erhitzt werden, da sie explodieren können.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese das Gerät gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Entfernen Sie nicht die Füße der Mikrowelle, blockieren Sie nicht die Luftzufuhr der Mikrowelle.
- Nur Utensilien benutzen, die auch für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet sind.
- Wenn Sie Lebensmittel in Plastik- oder Papierbehältern erhitzen, sollten Sie die Mikrowelle im Auge behalten, da die Möglichkeit einer Entzündung besteht;
- Wenn Sie Rauch bemerken, schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker und halten Sie die Tür geschlossen, damit keine Flammen austreten können;
- Das Erhitzen von Getränken in der Mikrowelle kann zu einem verzögerten Eruptionssieden führen, daher ist bei der Handhabung des Behälters Vorsicht geboten;
- Der Inhalt von Fläschchen und Gläsern mit Babynahrung muss vor dem Verzehr umgerührt oder geschüttelt und die Temperatur überprüft werden, um Verbrennungen zu vermeiden;

- Eier mit Schale und ganze hartgekochte Eier sollten nicht in der Mikrowelle erhitzt werden, da sie explodieren können, auch wenn die Mikrowellenerhitzung beendet ist;
- Verwenden Sie zur Reinigung der Oberflächen von Tür, Türdichtung und Garraum
  nur milde, nicht scheuernde Seifen oder Reinigungsmittel, die mit einem Schwamm oder weichen Tuch aufgetragen werden.
- Die Mikrowelle sollte regelmäßig gereinigt und Lebensmittelablagerungen entfernt werden;
- Wird die Mikrowelle nicht sauber gehalten, kann dies zu einer Verschlechterung der Oberfläche führen, die sich negativ auf die Lebensdauer des Geräts auswirken und möglicherweise zu einer gefährlichen Situation führen kann;
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienstvertreter oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte hängen.
- Schließen Sie dieses Gerät niemals an eine externe Zeitschaltuhr oder ein Fernbedienungssystem an, um eine gefährliche Situation zu vermeiden.
- Ersetzen Sie niemals die Glühbirne im Inneren der Mikrowelle. Es muss immer durch den Hisense-Service ersetzt werden.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Dampfreinigern, Hochdruckreinigern, scharfen Gegenständen, Scheuermitteln, Scheuerschwämmen und Fleckentfernern.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN ALLGEMEINEN GEBRAUCH

Nachfolgend finden Sie, wie bei allen Geräten, bestimmte Regeln und Sicherheitsvorkehrungen, die Sie beachten sollten, um ein optimales Ergebnis dieses Backofens zu gewährleisten:

1. Für den Betrieb der Mikrowelle müssen der Glasteller, die Rollenarme, die Kupplung und die Rollenschiene immer an ihrem Platz sein.
2. Verwenden Sie die Mikrowelle nicht für andere Zwecke als die Zubereitung von Speisen, z. B. zum Trocknen von Kleidung, Papier oder anderen Gegenständen, die keine Lebensmittel sind, oder zum Sterilisieren.
3. Betreiben Sie die Mikrowelle nicht im leeren Zustand. Dies könnte den Mikrowellenherd beschädigen.
4. Verwenden Sie den Garraum nicht für die Aufbewahrung von Papieren, Kochbüchern usw.
5. Garen Sie keine Lebensmittel, die von einer Membran umgeben sind, wie z. B. Eigelb, Kartoffeln, Hühnerleber usw., ohne sie vorher mehrmals mit einer Gabel anzustechen.
6. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des äußeren Gehäuses.
7. Entfernen Sie zu keiner Zeit Teile der Mikrowelle wie Füße, Kupplungen, Schrauben usw.
8. Garen Sie die Speisen nicht direkt auf dem Glasteller. Legen Sie die Speisen in/auf ein geeignetes Kochgeschirr, bevor Sie sie in den Ofen schieben. **WICHTIG -** KOCHGESCHIRR, DAS NICHT IN DER MIKROWELLE VERWENDET WERDEN DARF
   - Verwenden Sie keine Metallpfannen oder Geschirr mit Metallgriffen.
   - Verwenden Sie keine Gegenstände mit Metallverzierungen.
   - Verwenden Sie keine papierummantelten Drahtbinder für Plastikbeutel.
   - Verwenden Sie kein Melamingeschirr, da dieses einen Stoff enthält, der Mikrowellenenergie absorbiert. Dies kann dazu führen, dass das Geschirr Risse bekommt oder verkohlt und verlängert die Garzeit.
   - Verwenden Sie kein Centura-Geschirr. Die Glasur ist nicht für die Mikrowelle geeignet. Corelle Livingware-Tassen mit geschlossenem Henkel sollten nicht verwendet werden.
   - Kochen Sie nicht in Behältern mit einer verengten Öffnung, wie z. B. einer Limonadenflasche oder einer verschlossenen Ölflasche, da diese beim Erhitzen in der Mikrowelle explodieren können.
   - Verwenden Sie keine herkömmlichen Fleisch- oder Zuckerthermometer.
   - Es gibt Thermometer speziell für das Kochen in der Mikrowelle. Diese können benutzt werden.
9. Mikrowellenutensilien sollten nur gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
10. Versuchen Sie nicht, Lebensmittel in diesem Ofen zu frittieren.
11. Bitte denken Sie daran, dass ein Mikrowellenherd nur die Flüssigkeit in einem Behälter erwärmt und nicht den Behälter selbst. Auch wenn sich der Deckel eines Behälters nicht heiß anfühlt,

wenn er aus der Mikrowelle genommen wird, sollten Sie daran denken, dass die darin befindlichen Lebensmittel/Flüssigkeiten beim Abnehmen des Deckels die gleiche Menge an Dampf und/oder Spritzern freisetzen wie beim herkömmlichen Kochen.

12. Prüfen Sie die Temperatur von gekochten Lebensmitteln immer selbst, vor allem, wenn Sie Lebensmittel/Flüssigkeit für Säuglinge erhitzen oder kochen. Es ist ratsam, Speisen/Flüssigkeiten nie direkt aus der Mikrowelle zu verzehren, sondern sie einige Minuten stehen zu lassen und umzurühren, damit sich die Hitze gleichmäßig verteilt.
13. Speisen, die eine Mischung aus Fett und Wasser enthalten, z. B. Brühe, sollten nach dem Ausschalten des Ofens noch 30-60 Sekunden in der Mikrowelle stehen. So kann sich die Mischung absetzen und es wird verhindert, dass Blasen entstehen, wenn ein Löffel in die Speise/Flüssigkeit gegeben oder ein Brühwürfel hinzugefügt wird.
14. Denken Sie beim Zubereiten/Kochen von Speisen/Flüssigkeiten daran, dass bestimmte Lebensmittel, z. B. Weihnachtspudding, Marmelade und Hackfleisch, sehr schnell heiß werden. Verwenden Sie beim Erhitzen oder Kochen von Lebensmitteln mit hohem Fett- oder Zuckergehalt keine Kunststoffbehälter.
15. Das Kochgeschirr kann aufgrund der von den erhitzten Speisen übertragenen Wärme heiß werden. Dies gilt insbesondere, wenn Plastikfolie die Oberseite und die Griffe des Utensils bedeckt hat. Möglicherweise werden Topflappen benötigt, um das Utensil zu handhaben.
16. Um die Feuergefahr im Innenraum zu vermindern:
    a) Lassen Sie das Essen nicht zu lange zu lange garen. Gehen Sie vorsichtig mit dem Mikrowellenherd um, wenn Sie Papier, Plastik oder andere brennbare Materialien in den Herd legen, um das Garen zu erleichtern.
    b) Entfernen Sie die Drahtverschlüsse von den Beuteln, bevor Sie den Beutel in den Ofen schieben.
    c) Wenn sich Materialien im Inneren der Mikrowelle entzünden sollten, halten Sie die Tür geschlossen, schalten Sie die Mikrowelle am Wandschalter aus oder schalten Sie die Stromversorgung an der Sicherungs- oder Trennschaltertafel aus.


GEBRAUCH DES BEDIENFELDS



ANZEIGEEINHEIT
Zeigt die ausgewählten Funktionen und die Uhrzeit an.

TASTEN

≋	Mikrowellen
*◊ | ◷	Auftauen/Uhr
☰ | ECO	Auto-Menü /ECO
♨ | 🔕	Aufwärmen/Stummschaltung
^	Timer
v	
□ Lock	Stopp/Kindersicherung
▷ 30 Sec	Start/+30s

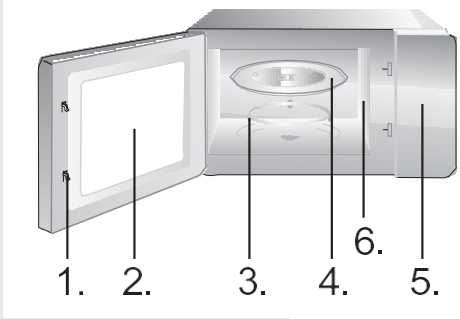

1. Türsicherheitsschloss
2. Mikrowellenherdfenster
3. Drehring
4. Glasteller
5. Bedienfeld
6. Wellenleiter (bitte entfernen Sie nicht die Glimmerplatte, die den Wellenleiter abdeckt)

MIKROWELLENFUNKTION

Es gibt zehn Mikrowellenleistungsstufen, und zwar 100P, 90P, 80P, 70P, 60P, 50P, 40P, 30P, 20P und 10P. Halten Sie die Taste „Mikro.“ gedrückt und wählen Sie die gewünschte Mikrowellenleistung. Drücken Sie zur Eingabe der Uhrzeit die Tasten „∧“ oder „∨“. Die maximale Zeit, die eingegeben werden kann, beträgt 60:00. Nachdem Sie die Zeit ausgewählt haben, drücken Sie die Taste „START/+30s“, um den Betrieb zu starten. Ein Summton informiert Sie über den Abschluss des Vorgangs.

HOCH	100 % und 90 % Leistungsabgabe	(Für schnelles und gründliches Garen)
Mittelhoch	80 % und 70 % Leistungsabgabe	(Für mittleres Schnellgaren)
Mittel	60 % und 50 % Leistungsabgabe	(Zum Dämpfen von Speisen)
Mittelniedrig	40 % und 30 % Leistungsabgabe	(Zum Auftauen von Lebensmitteln)
NIEDRIG	20 % und 10 % Leistungsabgabe	(Zum Warmhalten)

ACHTUNG

a. Die maximal einstellbare Zeit beträgt 60 Minuten.

b. Betreiben Sie die Mikrowelle niemals ohne Gargut.

c. Bei maximaler Mikrowellenleistung reduziert das Gerät nach einer bestimmten Garzeit automatisch die Leistung, um die Lebensdauer zu verlängern.

d. Wenn Sie das Gargut während des Betriebs wenden, drücken Sie einmal die Taste **START/+30s.**

und die voreingestellte Garzeit wird fortgesetzt.

e. Wenn Sie das Essen vor der voreingestellten Zeit entfernen möchten, müssen Sie die **STOP/Kindersicherung**-Taste einmal drücken, um den voreingestellten Vorgang zu löschen, um eine unbeabsichtigte Bedienung des nächsten Gebrauchs zu vermeiden.

AUFTAUEN/ UHR AUFTAUEN

Es gibt zwei Auftaumodi, dEF1 bzw. dEF2. dEF1 dient für das Auftauen nach Gewicht und dEF2 für das Auftauen nach Zeit. Drücken Sie diese Taste, um den Auftauvorgang nach Gewicht oder Zeit auszuwählen, und das Display zeigt „dEF1" oder „dEF2" an. Wenn Sie dEF1 auswählen, drücken Sie die Tasten „Λ" oder „V", um das Gewicht des Lebensmittels auszuwählen. Der Gewichtsbereich von dEF1 liegt zwischen 100 und 1500 g.

Wenn Sie dEF2 auswählen, drücken Sie die Tasten „Λ" oder „V", um die Abtauzeit auszuwählen. Die maximale Zeit von dEF2 beträgt 60:00. Drücken Sie nach Auswahl des Auftaugewichts oder der Auftauzeit die Taste „START/+30s", um zu starten. Ein Summton meldet den Abschluss des Vorgangs. Beim dEF1-Auftaumodus nach Gewicht ertönt ein Piepton, der daran erinnert, die Lebensmittel während des Auftauens umzudrehen.

Nachfolgend finden Sie einige Tipps zum Auftauen von Lebensmitteln:

dEF1	Der Gewichtsbereich für das Auftauen reicht von 100 g bis 1500 g.
dEF2	Für das Auftauen beträgt die maximale Zeit 60:00.

⚠ ACHTUNG

a. Um eine gleichmäßige Wirkung zu erzielen, ist es notwendig, die Lebensmittel während des Vorgangs umzudrehen.

b. Normalerweise dauert das Auftauen länger als das Garen der Lebensmittel.

c. Wenn sich die Lebensmittel mit dem Messer schneiden lassen, kann der Auftauvorgang als abgeschlossen betrachtet werden.

d. Die Mikrowelle dringt etwa 4 cm tief in die meisten Lebensmittel ein.

e. Aufgetaute Lebensmittel sollten so schnell wie möglich verzehrt werden, es ist nicht ratsam, sie wieder in den Kühlschrank zu legen und erneut einzufrieren.

UHR
(24-Stunden-Format)

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „AUFTAUEN/UHR“ länger als 3 Sekunden, um die Benutzeroberfläche zur Einstellung der Uhrzeit aufzurufen. Gleichzeitig blinken auf dem Display die Stunden. Die Anzahl Stunden kann durch Betätigen der Tasten „<“ oder „v“ eingestellt werden. Drücken Sie nach dem Einstellen der Stunde kurz die Taste „START/+30s“, um die Minuten einzustellen. Die Minuteneinstellung kann durch Drücken der Tasten „∧“ oder „v“ erfolgen. Drücken Sie nach dem Einstellen der Minuten erneut die Taste „START/+30s“, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

AUTOMATISCHES GAREN

Es gibt acht automatische Menüs, A.1 bis A.8: Kartoffeln, Pasta, Pizza, Popcorn, Gemüse, Getränke, Fleisch und Fisch. Drücken Sie die Taste kontinuierlich, um das gewünschte Menü auszuwählen, und das Display zeigt das entsprechende Gewicht an. Nachdem Sie das Gargewicht ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "START/+30s", um den Vorgang zu starten. Ein Summton informiert Sie über den Abschluss des Vorgangs.

Display	Gargut	Methode
A.1	**Kartoffeln**	Das Gewicht kann zwischen 250 g, 500 g und 750 g gewählt werden.
A.2	**Pasta**	Das Gewicht kann zwischen 50 g, 100 g und 150 g gewählt werden.
A.3	**Pizza**	Das Gewicht kann zwischen 200 g und 400 g gewählt werden.
A.4	**Popcorn**	Das zur Auswahl stehende Gewicht ist 100g.
A.5	**Gemüse**	Das Gewicht kann zwischen 200 g, 400 g und 600 g gewählt werden.
A.6	**Getränke**	Das Gewicht kann zwischen 1 Tasse, 2 Tassen oder 3 Tassen von jeweils ca. 250 ml gewählt werden.
A.7	**Fleisch**	Das Gewicht kann zwischen 200 g, 400 g und 600 g gewählt werden.
A.8	**Fisch**	Das Gewicht kann zwischen 200 g, 400 g und 600 g gewählt werden.

ACHTUNG

a. Die Temperatur der Lebensmittel vor dem Kochen sollte 20-25 ° C betragen. Eine höhere oder niedrigere Temperatur der Lebensmittel vor dem Garen würde eine Verringerung oder eine Erhöhung der Garzeit erfordern.

b. Die Temperatur, das Gewicht und die Form der Lebensmittel haben einen großen Einfluss auf den Gareffekt. Wenn eine Abweichung von dem im obigen Menü angegebenen Faktor festgestellt wird, können Sie die Garzeit für ein optimales Ergebnis anpassen.

TIMER

Drücken Sie im Standby-Modus diese Taste, um die Einstellungen aufzurufen, dann erscheinen das Countdown-Funktionssymbol und „0:00“ auf dem Display. Drücken Sie zur Eingabe der Uhrzeit die Tasten „Λ“ oder „V“. Die maximale Zeit, die eingegeben werden kann, beträgt 60:00. Drücken Sie nach dem Einstellen der Uhrzeit die Taste „START/+30s“, um den Countdown zu starten. Ein Summton meldet den Abschluss des Vorgangs.

STUMMSCHALTUNG

Halten Sie diese Taste im Standby-Modus gedrückt, um den Ton ein- bzw. auszuschalten und die entsprechenden Informationen zum Ein- oder Ausschalten anzuzeigen. Nachdem Sie den Ton ein- oder ausgeschaltet haben, drücken Sie die „STOP“-Taste, um die Auswahl zu verlassen. Der Signalton kann je nach Einstellung ein- oder ausgeschaltet werden.

AUFWÄRMEN/ ECO AUFWÄRMEN

Die Aufwärmfunktion ist vor allem für die Benutzer zu erleichtern, um Lebensmittel nach dem Gewicht der Lebensmittel zu erhitzen. Halten Sie die „AUFWÄRMEN“- Taste kontinuierlich gedrückt und wählen Sie das entsprechende Gewicht der Lebensmittel. Das Gewicht kann zwischen 200 g, 400 g, 600 g, 800 g und 1000 g ausgewählt werden. Nachdem Sie das Gewicht ausgewählt haben, drücken Sie die Taste "START/+30s", um den Vorgang zu starten. Ein Summton zeigt an, dass der Vorgang abgeschlossen ist.

ECO

Halten Sie im Standby-Modus die Taste gedrückt, um in den ECO-Modus zu wechseln, das Display schaltet sich dann ab. Drücken Sie im ECO-Modus eine beliebige Taste, um den ECO-Modus zu verlassen, und das Display leuchtet wieder auf.

STOP

Sie können während der Kocheinstellungen die „STOP“-Taste drücken, um die Einstellungen aufzuheben und in den Standby-Zustand zurückzukehren. Während des Betriebs des Mikrowellenofens kann die „STOP“-Taste gedrückt werden, um zu pausieren. Im Standby-Zustand kann die „STOP“-Taste erneut gedrückt werden, um die Funktion abzubrechen und in den Standby-Zustand zurückzukehren.

START/+30s

Drücken Sie nach dem Einstellen der Garzeit oder des Lebensmittelgewichts die „START/+30s“-Taste, um den Mikrowellenofen sofort zu starten. Im Betriebszustand können Sie die „START/+30s“-Taste drücken, um die Zeit zu verlängern. Drücken Sie einmal, um die Zeit um 30 Sekunden zu verlängern. Im Menümodus und im Gewichtsauftaumodus kann die Zeit aber nicht eingestellt werden. Im Pausenzustand können Sie die „START/+30s“-Taste drücken, um den Mikrowellenherd vor dem Garvorgang weiterlaufen zu lassen.

EXPRESS

Drücken Sie im Standby-Modus nach dem Einlegen der Speisen und Schließen der Tür die Taste „START/+30s“, um die Mikrowelle schnell zu starten. Die Standardbetriebszeit beträgt 30 Sekunden. Drücken Sie während des Arbeitsprozesses die Taste „START/+30s“ einmal für 30 Sekunden. Ein Summton meldet den Abschluss des Vorgangs.

KINDERSICHERUNG

Verwenden Sie diese Funktion, um das Bedienfeld zu sperren, wenn Sie die Mikrowelle reinigen oder damit Kinder sie nicht unbeaufsichtigt benutzen können. In diesem Modus sind alle Tasten außer Betrieb gesetzt.

1) Sicherung einstellen: wenn Sie im Standby-Modus die „STOP"-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, wird die Kindersicherungsfunktion aktiviert, und alle Tasten des Mikrowellenofens können nicht bedient werden.

2) Sicherung aufheben: halten Sie im Kindersicherungsmodus die „STOP"-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherungsfunktion aufzuheben.

RATSCHLÄGE ZUM KÜCHENGESCHIRR

Es wird ausschließlich die Verwendung von mikrowellengeeigneten Behältern empfohlen. Im Allgemeinen sind Behälter aus hitzebeständigem Material wie Keramik, Glas oder Kunststoff mikrowellengeeignet. Benutzen Sie niemals Metallbehälter in der Mikrowelle, sonst kann es zur Funkenbildung kommen. Bitte richten Sie sich nach folgender Tabelle.

Material des Behälters	Mikrowelle	Anmerkungen
Hitzebeständige Keramik	Ja	Niemals Keramik mit Metallrand oder glasiertem Dekor verwenden.
Hitzebeständiger Kunststoff	Ja	Darf nicht lange in der Mikrowelle stehen.
Hitzebeständiges Glas	Ja	
Grillrost	Nein	
Plastikfolie	Ja	Sollte nicht zum Garen von Fleisch oder Koteletts verwendet werden, da die starke Hitze die Folie beschädigen kann

GARTIPPS

Folgende Faktoren können das Garergebnis beeinflussen:

Anordnung des Garguts
Dickere Stücke nach außen legen, dünnere Teile zur Mitte hin und gleichmäßig verteilen. Möglichst nicht überlappen.

Garzeit
Beginnen Sie mit einer kurzen Garzeit, prüfen Sie den Garzustand nach Ablauf der eingestellten Zeit und verlängern Sie sie nach Bedarf. Überkochen kann zu Rauch und Verbrennungen führen.

Gleichmäßiges Garen
Speisen wie Hähnchen, Hamburger oder Steaks sollten einmal während des Garens umgedreht werden.
Je nach Art des Lebensmittels, falls zutreffend, während des Garvorgangs ein- oder zweimal von außen zur Mitte der Schüssel umrühren.

Gargut ruhen lassen
Nach dem Garvorgang die Speise für eine angemessene Zeit in der Mikrowelle stehen lassen, um den Garvorgang zu abzuschließen und damit das Gargut allmählich abkühlt.

Garzustand prüfen
Farbe und Festigkeit des Garguts dienen zur Bestimmung des Garzustands, wie beispielsweise:

- Dampf tritt überall aus dem Gargut aus, nicht nur aus dem Rand
- Geflügelgelenke lassen sich leicht bewegen
- Schweinefleisch oder Geflügel zeigt keine Blutspuren
- Fisch ist undurchsichtig und lässt sich leicht mit einer Gabel zerteilen

Bräunungsteller

Wenn Sie ein Bräunungsgefäß oder ein selbsterwärmendes Material verwenden, stellen Sie immer einen Wärmeisolator, z. B. einen Porzellanteller darunter, um Schäden durch Hitzeeinwirkung am Drehteller oder am Rollenring zu vermeiden.

Mikrowellensichere Plastikfolie

Zum Garen von Speisen mit hohem Fettanteil, die Folie auf keinen Fall in Berührung mit der Speise bringen, da die Folie sonst schmelzen könnte.

Mikrowellensicheres Plastikgeschirr

Manche mikrowellensichere Plastikbehälter sind nicht zum Garen von sehr fetthaltigen oder zuckerhaltigen Speisen geeignet. Die in den Anleitungen der verschiedenen Speisen aufgeführte Vorheizzeit darf nicht überschritten werden.

WARTUNG

REPARATUR

Bitte überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den technischen Kundendienst anrufen.

1. Geben Sie eine Tasse Wasser (ca. 150 ml) in ein Glasmaß in den Ofen und verschließen Sie die Tür sicher. Die Innenlampe sollte sich ausschalten, wenn die Tür richtig geschlossen ist. Lassen Sie den Ofen 1 Minute lang arbeiten.
2. Leuchtet die Innenlampe?
3. Funktioniert der Kühlungslüfter?

   (Halten Sie Ihre Hand über die hinteren Lüftungsschlitze.)
4. Dreht sich der Drehteller?

(Der Drehteller kann sich im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Dies ist völlig normal.)

5. Ist das Wasser im Ofen heiß?

Wenn Sie eine der o.a. Fragen mit „NEIN“ beantworten, prüfen Sie bitte die Steckdose und die Sicherung in Ihrem Sicherungskasten. Wenn sowohl die Steckdose als auch die Sicherung ordnungsgemäß funktionieren, KONTAKTIEREN SIE EINEN VOM HERSTELLER ZUGELASSENEN KUNDENDIENST IN IHRER NÄHE.

WARTUNGSMASSNAHMEN

Achtung: MIKROWELLENSTRAHLUNG

1. Der Hochspannungskondensator bleibt auch nach dem Ausschalten unter Spannung; schließen Sie den Minuspol des Hochspannungskondensators mit dem Gehäuse des Backofens kurz (verwenden Sie einen Schraubenzieher), damit er sich entlädt, bevor Sie ihn mit der Hand berühren.

2. Während der Wartung der nachstehend aufgeführten Teile können starke Spannungen von bis zu 250 V zur Erde entstehen.

- Magnetron
- Hochspannungstransformator
- Hochspannungskondensator
- Hochspannungsdiode
- Hochspannungssicherung

3. Nachstehend aufgeführte Situationen können zur Aussendung von Mikrowellenstrahlen während der Reparatur führen.

- Falscher Einbau des Magnetrons.
- Falscher Einbau der Türverriegelung, des Türscharniers und der Tür.
- Unsachgemäßes Anschließen des Schalters.
- Tür, Türdichtung oder Gehäuse ist beschädigt.


SPEZIFIKATIONEN

Stromverbrauch .... 220-240 V ~50 Hz, 1280 W
Ausgangsleistung..... 800 W
Betriebsfrequenz ..... 2450 MHz
Außenmaße ..... 480 x 356 x 300 mm
Fassungsvermögen der Mikrowelle..... 23 Liter
Leergewicht..... Ca. 13,5 kg
Geräuschpegel .....Lc < 61 dB (A)



Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Diese Richtlinie bildet den Rahmen für eine europaweite Gültigkeit der Rückgabe und des Recyclings von Elektro- und Elektronikaltgeräten.

EINBAUMASSE

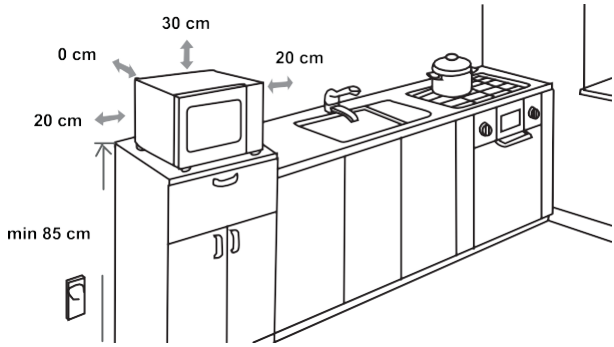

FUNKSTÖRUNG

Der Mikrowellenherd kann Störungen bei Ihrem Radio, Fernseher oder ähnlichen Geräten verursachen. Wenn Störungen auftreten, können sie durch die folgenden Verfahren beseitigt oder reduziert werden.

a) Reinigen Sie die Tür und die Dichtungsfläche des Backofens.
b) Stellen Sie das Radio, den Fernseher usw. so weit wie möglich von Ihrem Mikrowellenherd entfernt auf.
c) Verwenden Sie eine ordnungsgemäß installierte Antenne für Ihr Radio, Ihren Fernseher usw., um einen überzeugenden Signalempfang zu erhalten.

WIR BEHALTEN UNS DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN, DIE DIE FUNKTIONALITÄT DES GERÄTS NICHT BEEINTRÄCHTIGEN.

Hisense