



Wegweiser

In wenigen Schritten startklar:

- 1 App installieren: Link2Home
- 2 In der App als Benutzer registrieren
- 3 WiFi-Gerät in der App anmelden

Viele Link2Home Produkte sind per Sprache über Amazon Alexa oder Google Home steuerbar. Beachten Sie hierzu die Kennzeichnung auf der Verpackung. Zur Einrichtung des Systems suchen Sie innerhalb der Amazon Alexa App bzw. Google Home App nach "Link2Home". Weitere Informationen finden Sie in unserer digitalen Anleitung.



1

App installieren: Link2Home

Android



Gehen Sie in den **Google Play Store®**. Installieren Sie die App „Link2Home“ (auf richtige Schreibweise achten!).

Systemanforderung Mobilgerät:
• Android Vers. 5.0 oder höher

iOS



Gehen Sie in den **App Store®**. Installieren Sie die App „Link2Home“ (auf richtige Schreibweise achten!).

Systemanforderung Mobilgerät:
• iOS Vers. 8.0 oder höher

SCHNELLSTART



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de

Service-Telefon: +49 900 1 17 1070*

*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend


2 In der App als Benutzer registrieren

- Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Handy und Ihr Router im selben heimischen 2,4-GHz-Netzwerk befinden (siehe die zugehörigen Betriebsanleitungen).
- Halten Sie Ihr WiFi-Passwort bereit (siehe Ihre Notizen zu Ihrem Router).
- Halten Sie eine gültige E-Mail-Adresse bereit.
- Denken Sie sich ein sicheres Passwort aus. Anforderungen:
 - mindestens 8 Zeichen
 - mindestens 1 Großbuchstabe
 - mindestens 1 Kleinbuchstabe
 - mindestens 1 Ziffer

Öffnen Sie die **Link2Home App**




1. Tippen Sie unten rechts auf Registrierung
2. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
3. Wiederholen Sie Ihre E-Mail-Adresse
4. Geben Sie Ihr Passwort ein
5. Wiederholen Sie das Passwort
6. Bestätigen Sie die „Servicebedingungen“
7. Tippen Sie auf „Registrierung“

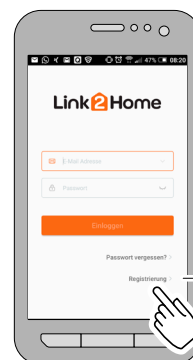

3

WiFi-Gerät in der App anmelden

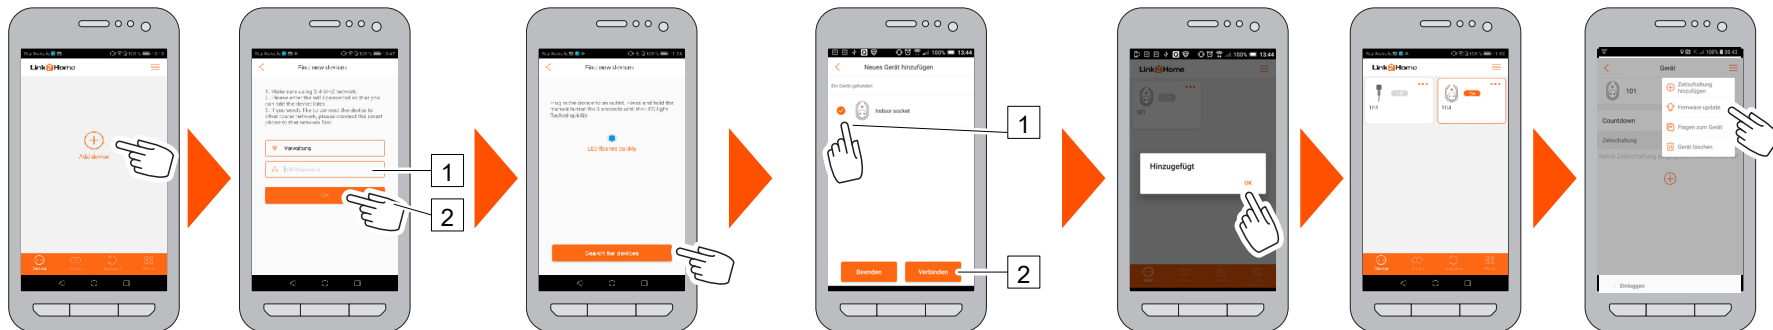

Tippen Sie auf „Neues Gerät hinzufügen“.

1. Geben Sie das WiFi-Passwort ein.
2. Tippen Sie auf „OK“.

Schließen Sie Ihr WiFi-Gerät an die Netzspannung an. Sobald die Geräte-LED schnell blinkt, tippen Sie auf „Gerät finden“.

Die gefundenen WiFi-Geräte werden angezeigt.
1. Wählen Sie Ihr WiFi-Gerät aus.
2. Tippen Sie auf „Verbinden“.


Die Anmeldung wird bestätigt.
Tippen Sie auf „OK“.

Das angemeldete Gerät ist in Ihre Liste aufgenommen.

Vor der Nutzung des Gerätes bitte auf aktuelle Firmware prüfen und ggf. updaten.

4

Gerät nutzen

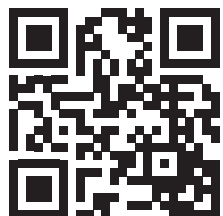

Eine ausführliche, aktuelle Anleitung zur Nutzung Ihres WiFi-Geräts finden Sie mit Hilfe der Artikelnummer im Internet auf www.rev.de.

5

Welche Geräte gibt es?

Wohnen



WiFi Aus-/Wechselschalter
Art. 0088267090
Art. 0088267006 (Sockel)



WiFi Helligkeitsregler
Art. 0088157090
Art. 0088157006 (Sockel)



WiFi Jalousieschalter
Art. 0088167090
Art. 0088167006 (Sockel)



WiFi Steckdose & Zeitschaltuhr
Art. 0088707012

Garten



WiFi RGB Gartenspot
Art. 0088827112



WiFi Außensteckdose
Art. 0088807112


Leuchten



WiFi LED Sensor Wandleuchte
Art. 0088927112



WiFi LED Sensor Wand-/Deckenleuchte
Art. 0088937112
Art. 0088937116



WiFi LED Sensor Leuchte
Art. 0088917112
Art. 0088917116

Türkommunikation



WiFi Funkgong
Art. 0088277012



WiFi Funkgong Edelstahl
Art. 0088287012

Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
Google Assistant, the Google Assistant logo, Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.
App Store is a service mark of Apple Inc.

WIFI LED SENSOR WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER

Typ: EMP716WF




REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • Service-Telefon: +49 900 1 17 1070*
*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend

Inhalt

Bestimmungsgemäße Verwendung	4	Fragen zum Gerät stellen	23
Allgemeine Sicherheitshinweise	4	Gerät löschen	24
Lieferumfang	4	Weitere Einstellungen	25
Produktübersicht	4	Persönliche Informationen	25
Produktmerkmale	5	Mitteilungszentrale	25
Wandleuchte richtig verwenden	5	Sprache	25
Montagevorbereitung	5	Mitteilungseinstellungen	25
Wandleuchte montieren und anschließen	5	Feedback	25
Gerät anschließen	6	FAQ	25
Bewegungsmelder einstellen	6	Über Link2Home	25
Technische Daten	6	Log Out	25
Elektrische Daten	6	Reset	25
Physikalische Daten	7	Erläuterung Bedienknopf und LED-Blinkverhalten	26
Wandlampe	7	Link2Home in Amazon Alexa einbinden	26
Bewegungsmelder	7	Link2Home in Google Home einbinden	26
Systemvoraussetzungen	7	Reinigung	26
Inbetriebnahme und Gebrauch	7	Wartung	26
Schnellstart	7	Reparieren	27
Gerät anmelden	7	WEEE-Entsorgungshinweis	27
Geräte aufnehmen	7	Service	27
Grundeinstellung vornehmen	9		
Gerätenamen ändern	11		
Betriebsart wählen	12		
Wandlampe konfigurieren	13		
Standard-Sensorfunktion nutzen	13		
Sensorfunktionen individuell einstellen	14		
Zeitschaltungen hinterlegen	16		
Zufallsfunktion aktivieren	18		
Panikfunktion nutzen	19		
Panikfunktion der Wandlampe	19		
Panikfunktion von Gerätegruppen	19		
Funktionstest durchführen	20		
Firmware-Update durchführen	22		
Automatisches Update	22		
Manuelles Update	22		

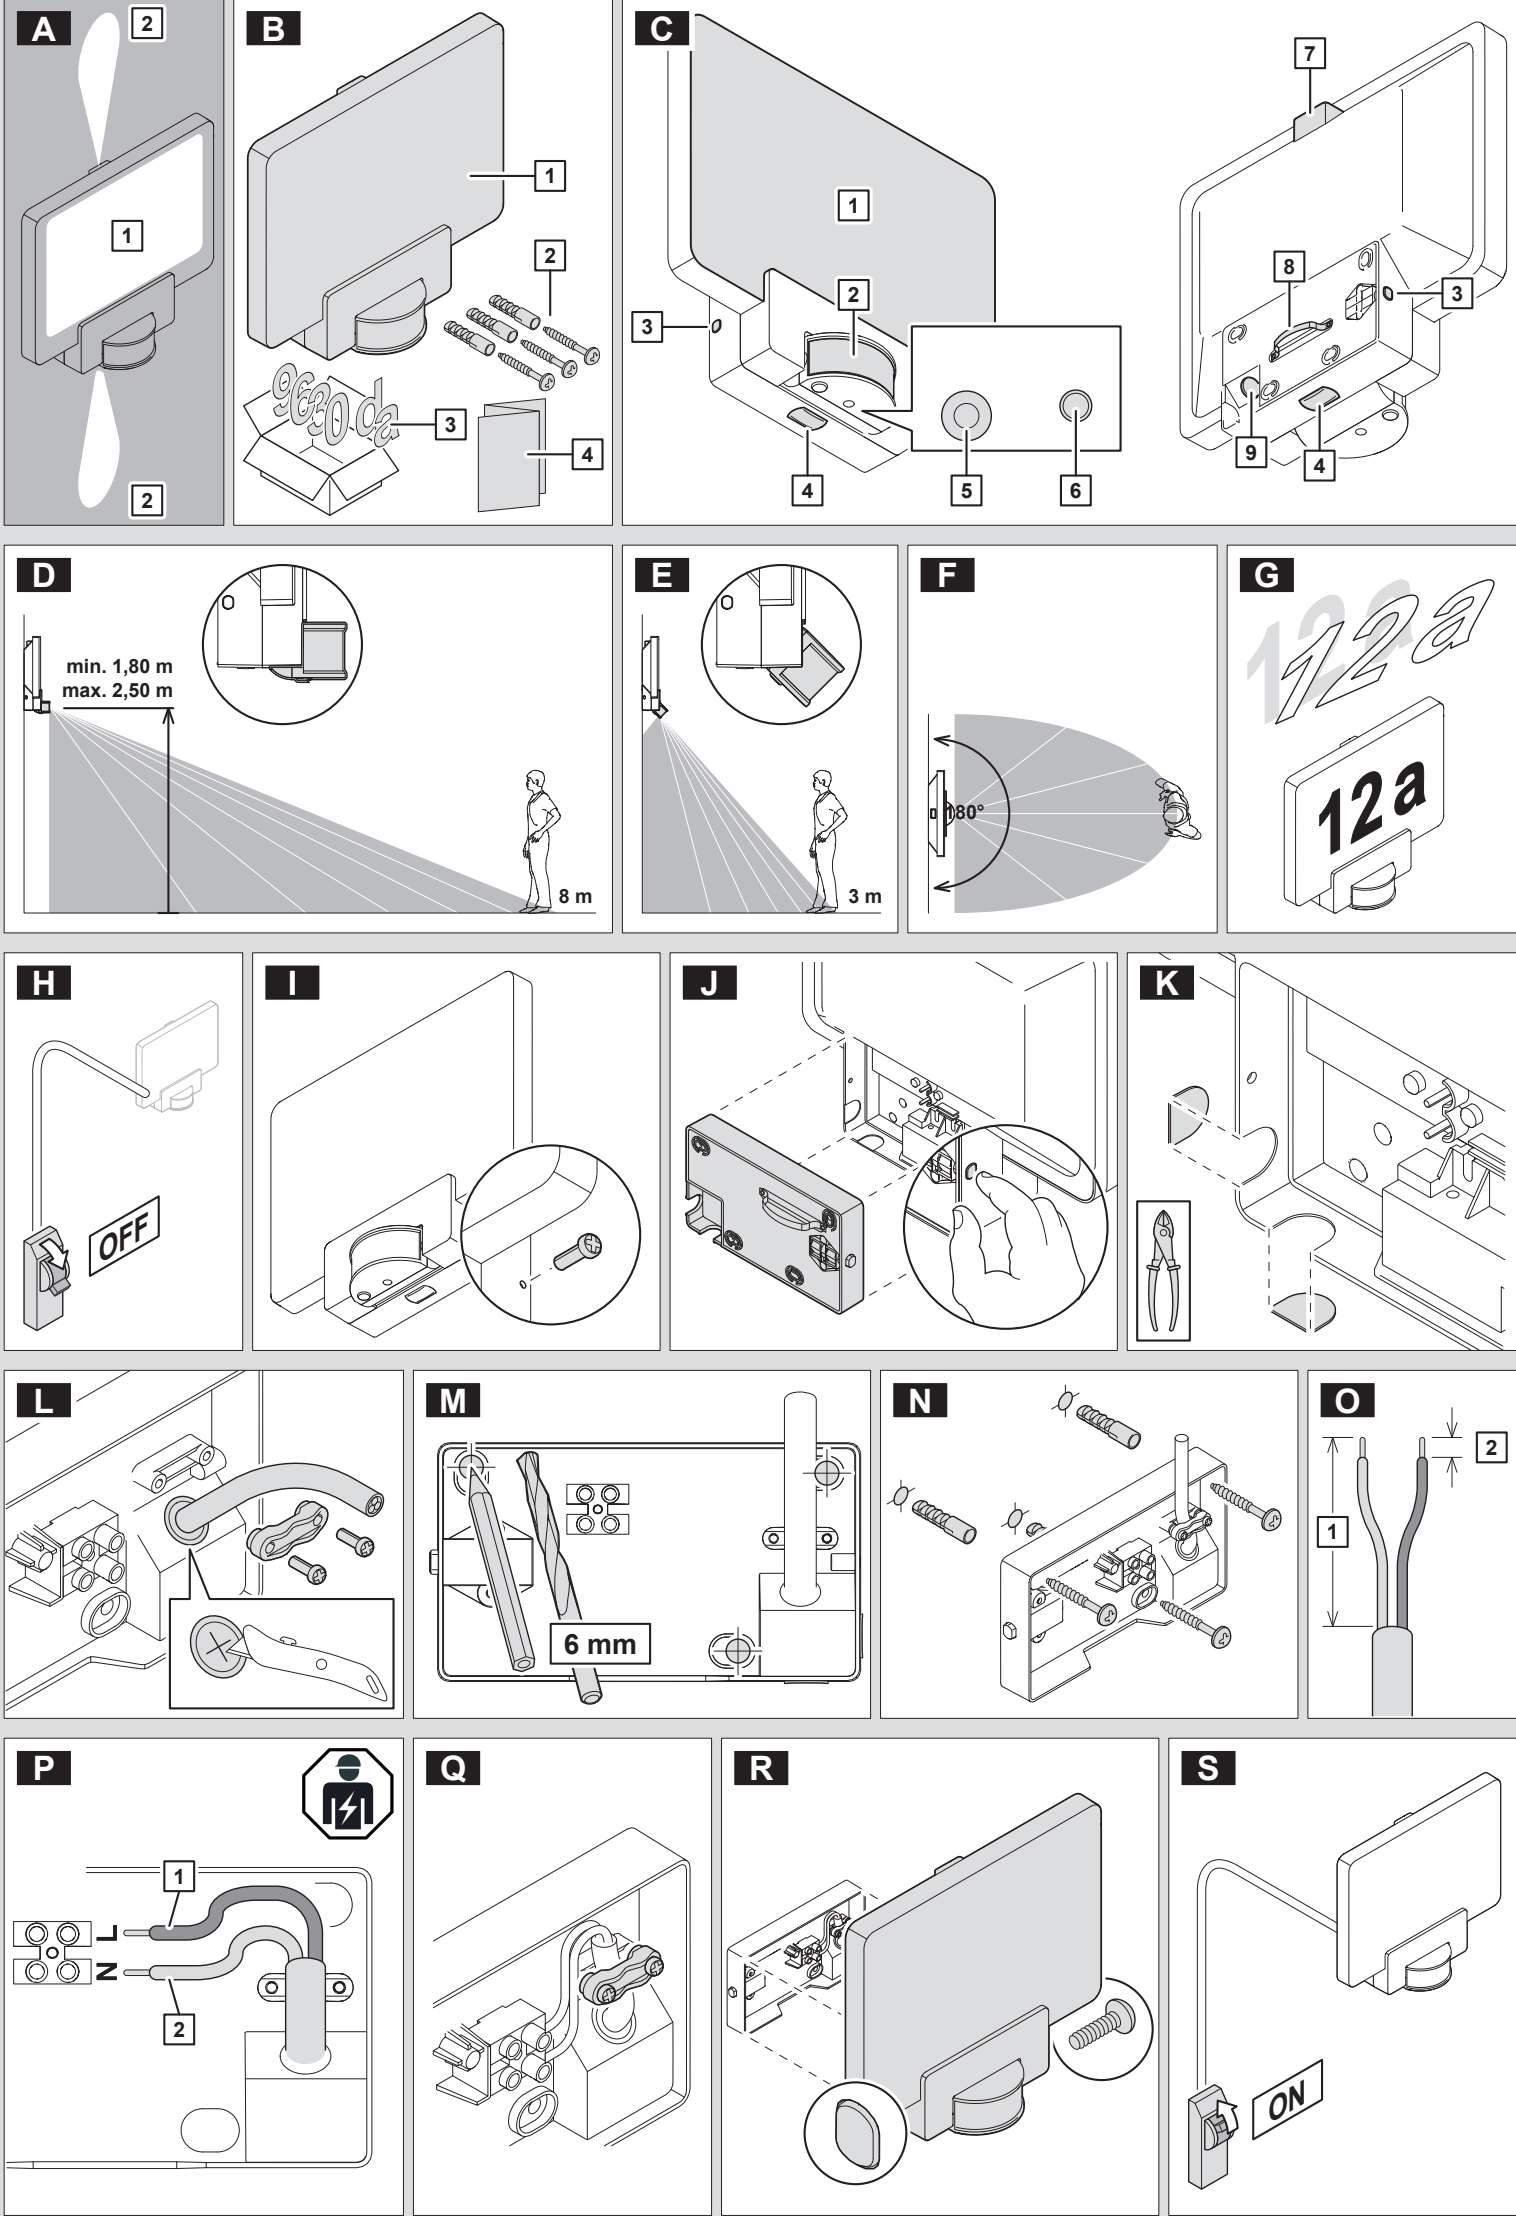



LED SENSOR WANDLEUCHE MIT BEWEGUNGSMELDER

MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns, dass Sie unseren Strahler gekauft haben. Bitte lesen Sie diese nachfolgende Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Strahlers aufmerksam durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen gut auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Strahler ist spritzwassergeschützt, IP44 und zur Verwendung im Außenbereich geeignet.



Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass der Funkanlagentyp **EMP716WF** der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe: www.rev.de unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen! Gebrauchsanweisung beachten, aufbewahren und an Nachbesitzer weitergeben!
- Alle Komponenten regelmäßig auf Schäden überprüfen! Bei Beschädigungen am Gerät / Zuleitungen oder losen Schrauben: Produkt nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen!
- Anschluss nur durch autorisiertes Fachpersonal nach den geltenden Installationsvorschriften!
- Spannungsfrei arbeiten! Haussicherung ausschalten!
- Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Änderungen am Gerät durch!
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Gerät vorhanden ist! Alle Objekte im Umkreis des Gerätes sollten mindestens 10cm entfernt sein!
- Einsatz der Komponenten nur unter Beachtung der technischen Daten! Beachten Sie die maximal zulässige Belastung des Gerätes!
- Das Gerät ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Die Geräte, die mit IP44 gekennzeichnet sind, sind spritzwassergeschützt und können im Außenbereich verwendet werden!
- Das Gerät muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!
- Gerät nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder ähnliches)!
- Betreiben Sie das Gerät nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Immer mindestens 2m von angestrahlten Flächen entfernt anbringen — besonders das Anschlusskabel darf nicht angestrahlt werden — sowie die erforderlichen Mindestabstände einhalten!
- Nicht mit nassen Händen bedienen und niemals direkt in die Lichtquelle sehen!
- Wenn eine weitere Leuchte betrieben wird, darf diese nicht im Bereich des Dämmerungssensors sein!
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentalen Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Gerätes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Gerätes eingeführt wurden!
- Die Aufsicht und Benutzung der Geräte muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann!
- Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann!
- Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes oder fehlender oder beschädigter Schutzscheibe betreiben!
- Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Steckdose oder trennen es vom Stromnetz!
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar. Wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen!



Lieferumfang (Abb. B)

1. Wandleuchte
2. Installationsmaterial (3x Schrauben und 3x Dübel)
3. Beschriftungs-Set für Hausnummer, selbstklebend
4. Sicherheitshinweise & Schnellstartanleitung

Produktübersicht (Abb. C)

1. Leuchtfläche der Wandlampe
2. Sensorfläche des Bewegungsmelders
3. Entriegelungsknopf der Grundplatte
4. Hintergrundlicht unten
5. WiFi-Taste
6. WiFi-LED
7. Hintergrundlicht oben
8. Schlaufe zum Abziehen der Grundplatte
9. Kabeleinführung mit Dichtung



Produktmerkmale

- Lichtfarben der Wandlampe wählbar: Kaltweiß und Warmweiß
- Lichtfarben des Effektlichts wählbar: RGB
- Helligkeit dimmbar
- Betriebsarten:
 - Manuell ein/aus
 - Zeitgesteuert per integrierter Zeitschaltuhr
 - Zufallsfunktion (Anwesenheits-Simulation im Urlaub)
- Panikfunktion
- Gerätename frei wählbar
- Testfunktion zum erleichterten Einstellen des Bewegungsmelders
- Mitteilung über erfasste Bewegung auf das Mobiltelefon oder an Ihre E-Mail-Adresse
- Automatische Suche nach Firmware-Updates
- Kontaktaufnahme zum Service per E-Mail

Wandleuchte richtig verwenden (Abb. A)

1. Die Wandlampe wird im Außenbereich an einer senkrechten Wand angeordnet.
Die Leuchtfläche wird vom Bewegungsmelder gesteuert und beleuchtet ein Areal.
2. Ein zuschaltbares Hintergrundlicht projiziert unabhängig vom Bewegungsmelder dauerhaft zwei dekorative Lichtkegel auf die Wand.

Montagevorbereitung

Wählen Sie den Montageort so, dass der schwenkbare Bewegungsmelder den gewünschten Erfassungsbereich abdecken kann.

Berücksichtigen Sie:

- Um Schäden am Sensor vorzubeugen: Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Um unerwünschtem Schaltverhalten vorzubeugen: Vermeiden Sie in der Nähe stehende Wärmequellen, Klimaanlage, künstliche Lichtquellen, vorbeifahrende Fahrzeuge, elektromagnetische Störquellen, spiegelnde und Licht reflektierende Flächen sowie Rauch- und Dampfentwicklung.
- Montieren Sie die Wandlampe nicht an vibrierenden Gegenständen, z. B. Masten.
- Seitliche Bewegungen werden besser erkannt als eine frontale Annäherung.
- Der Erfassungsbereich hängt von den jeweiligen Umgebungsbedingungen ab.

Abb.	Beschreibung
D	Vertikaler Erfassungsbereich, Bewegungsmelder waagrecht ausgerichtet
E	Vertikaler Erfassungsbereich, Bewegungsmelder nach unten geschwenkt
F	Horizontaler Erfassungsbereich


Wandleuchte montieren und anschließen

Um die LED-Wandleuchte zu montieren, beachten Sie bitte auch die bebilderten Montageschritte.

Abb.	Beschreibung	
G	Bringen Sie Ihre Hausnummer auf der Leuchtfläche an.	
H	Schalten Sie an der Haussicherung das Anschlusskabel spannungsfrei.	
I	Drehen Sie die Sicherungsschraube heraus.	
J	Drücken Sie den Entriegelungsknopf, fassen Sie die Schlaufe und ziehen Sie die Grundplatte nach hinten ab.	
K	Öffnen Sie wahlweise die seitliche oder die untere Aussparung für die Kabeleinführung.	
L	Schrauben Sie die Zugentlastung ab. Schlitzen Sie die Dichtung und führen Sie das Kabel durch (Dichtung nicht entfernen!). Verwenden Sie zum Anschluss einen Aderquerschnitt von mindestens 0,75mm².	
M	Stellen Sie mit einem Leitungssucher sicher, dass sich an den Bohrstellen keine unsichtbaren Unterputz-Leitungen oder Rohre befinden. Zeichnen Sie die Dübellöcher an und setzen Sie 3 Dübel.	
N	Montieren Sie die Grundplatte.	
O	1	Manteln Sie das Kabel 50mm ab.
	2	Isolieren Sie die Adern 7mm ab.

Abb.		Beschreibung
P		Schließen Sie die Wandlampe an:
	1	Leiter (braun)
	2	Nullleiter (blau)
Q		Schrauben Sie die Zugentlastung fest.
R		Drücken Sie den Entriegelungsknopf und setzen Sie die Wandlampe auf die Grundplatte. Drücken Sie die Wandlampe an, bis der Entriegelungsknopf einrastet. Dabei wird der elektrische Kontakt hergestellt. Drehen Sie die Sicherungsschraube ein.
S		Schalten Sie die Haussicherung ein. Die Wandlampe leuchtet. Nach einer Aufwärmzeit von ca. 1 Minute erlischt die Wandlampe und ist betriebsbereit.

Gerät anschließen

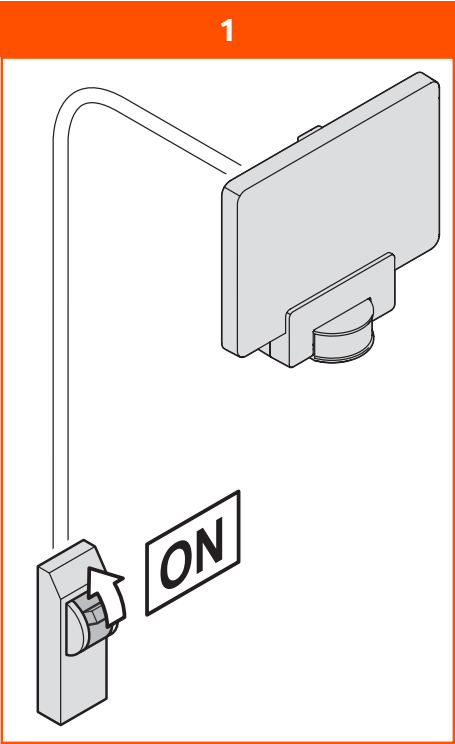

Stellen Sie sicher, dass die Wandlampe ordnungsgemäß montiert, angeschlossen und betriebsbereit ist.

Bewegungsmelder einstellen

Die Einstellungen werden in der Link2Home-App vorgenommen.

Technische Daten

Elektrische Daten

- | | |
|---------------------------------|--|
| • Betriebsspannung/Netzfrequenz | 230V~; 50/60Hz |
| • Schutzart | IP44, geeignet für den Einsatz im Außenbereich
(geschützt gegen Spritzwasser aus beliebiger Richtung) |
| • Schutzklasse | II  |
| • Funkfrequenz | 2,4GHz (IEEE802.11/b/g/n) |
| • Frequenzbereich | 2,400GHz - 2,4835GHz |
| • Max. Sendeleistung | <100mW |
| • Max. Umgebungstemperatur | -20°C - +40°C |
| • Ra / CRI | >80 |
| • Bi Color | 3000K, 5000K |
| • EEI | A 75lm/W 750lm |

Physikalische Daten

- | | |
|---------------------------|------------------|
| • Abmessungen (B x H x T) | 249 x 280 x 84mm |
| • Gewicht | 870g |

Wandlampe

- | | |
|------------------------|--|
| • Leuchtmittel | Leuchtfäche: 50 LEDs, Leistungsaufnahme gesamt: 10W
Hintergrundlicht: 2 LEDs je 1,0W, 5000K
Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
Nach Ablauf der Lebensdauer muss die Wandlampe ausgetauscht werden. |
| • Nachleuchtdauer | Min. 3 (+/- 1) Sekunden
Max. 20 (+/-3) Minuten |
| • Ausleuchtbare Fläche | Max. 7,0m² |

Bewegungsmelder

- | | |
|------------------------|---|
| • Sensortyp | PIR (passiver Infrarot-Sensor)
Die Linse des Sensors ist nicht austauschbar.
Nach Ablauf der Lebensdauer von ca. 3 Jahren muss die Wandlampe ausgetauscht werden. |
| • Erfassungsbereich | Max. 8,00 Meter bei 180° horizontalem Winkel |
| • Lichtempfindlichkeit | 5 Lux bis 1000 Lux |

Systemvoraussetzungen

- WiFi-Router
- Android-Version: 5.0 oder höher
- iOS-Version: 9.0 oder höher

Inbetriebnahme und Gebrauch

Schnellstart

Folgen Sie bitte den Punkten 1 und 2 aus dem Schnellstart, um sich die App „Link2Home“ herunterzuladen und sich als Benutzer zu registrieren.

Gerät anmelden

Hinweis: Im Verlauf dieses Vorgangs benötigen Sie den Namen (SSID) und das WiFi Netzwerk Passwort.

1. Nachdem Sie Ihren Account erstellt haben, stecken Sie das WiFi-Gerät in eine Steckdose.
2. Anschließend beginnt die LED schnell zu blinken. Sollte die LED nicht blinken, drücken und halten Sie den manuellen Einschaltknopf für mindestens 3 Sekunden und max. 6 Sekunden gedrückt.
3. Öffnen Sie die App „Link2Home“ auf Ihrem Mobilgerät.
4. Drücken Sie in der Hauptansicht der App auf das Plus (+)-Symbol zum Hinzufügen eines Gerätes.
Alternativ können Sie auch in der oberen rechten Ecke auf die Menübalken (≡) tippen, um ein Gerät hinzuzufügen.
5. Folgen Sie den Anweisungen in der App und schließen Sie den Vorgang ab.
6. Sollte das hinzugefügte Gerät nicht gleich auf der Hauptansichtsseite angezeigt werden, können Sie auch den Bildschirm nach unten ziehen, um den Anzeigestatus zu aktualisieren.

Hinweis:

Ein Gerät kann nur einem Link2Home Benutzerkonto hinzugefügt werden. Sollen mehrere Nutzer auf ein Gerät zugreifen, müssen sich alle unter dem gleichen Benutzerkonto anmelden.




Geräte aufnehmen


Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Ihr Gerät in die Geräteliste der Link2Home-App aufnehmen. Dazu müssen Sie wissen:

- Den Namen Ihres WiFi-Netzwerks
- Ihr Netzwerk-Passwort


Hinweis: Zum Finden des Gerätes ist es notwendig, die Standortberechtigung zu aktivieren. Diese kann nach dem Hinzufügen wieder deaktiviert werden.

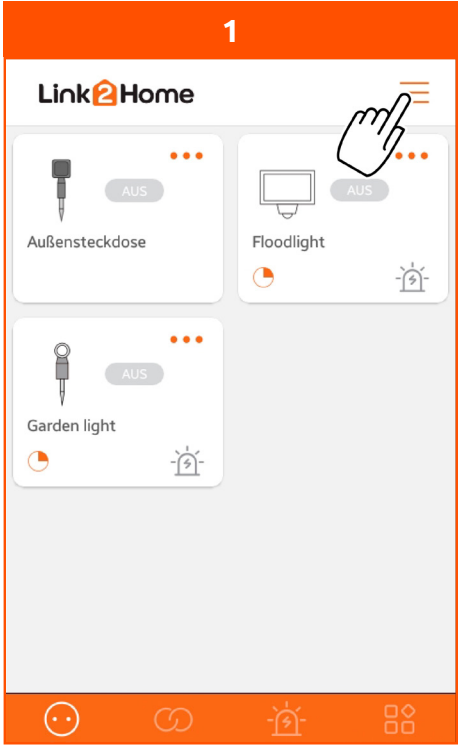


Hinweis: Sie können immer nur 1 Gerät anmelden. Mehrere Geräte müssen einzeln nacheinander angemeldet werden. Öffnen Sie das Hauptmenü.

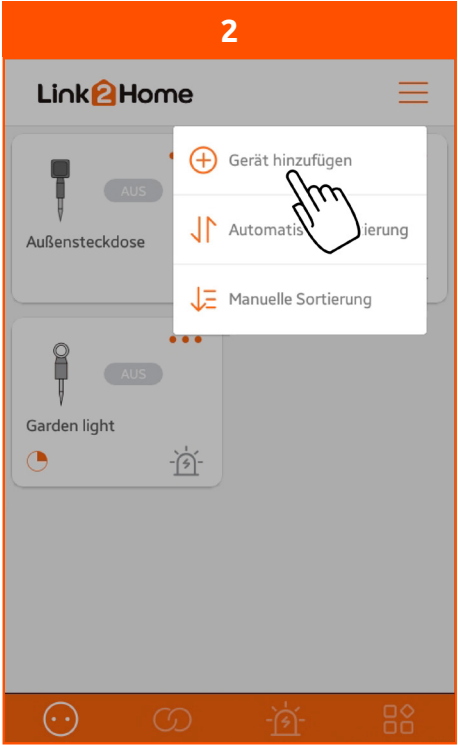

Wählen Sie „Gerät hinzufügen“.

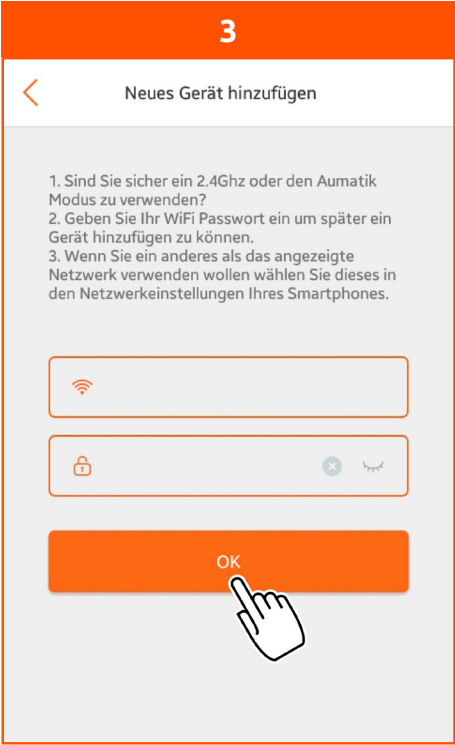


Der Name des Netzwerks wird angezeigt, in dem sich das Gerät befindet. Stellen Sie sicher, dass sich Ihr Mobiltelefon im gleichen Netzwerk befindet (ggf. in den WLAN-Einstellungen ändern).

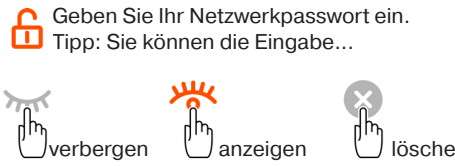


Bestätigen Sie die Eingabe mit „OK“.




Sobald die App die Wandlampe gefunden hat, wird sie angezeigt. Sie können die Suchzeit ablaufen lassen oder die Suche jetzt beenden: Drücken Sie „x“. Wählen Sie die Wandlampe aus.

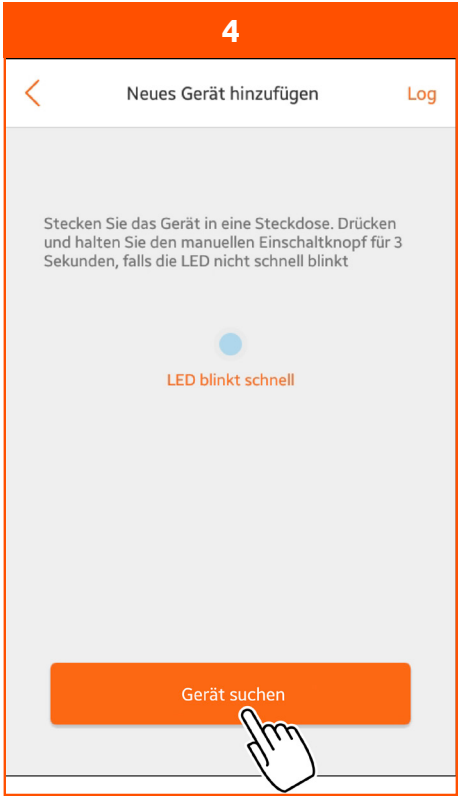


Schalten Sie die Wandlampe an der Haussicherung ein. Die Wandlampe schaltet sich ein. Die Hintergrundlichter durchlaufen alle Leuchtfarben und erlöschen dann. Danach leuchtet die Wandlampe und erlischt nach 45 Sekunden. Die Kontrollleuchte der Wandlampe blinkt schnell. Drücken Sie auf „Gerät suchen“. Die App sucht die Wandlampe. Wenn die Kontrollleuchte nicht schnell blinkt: Drücken Sie an der Wandlampe den Funktionstaster min. 3 Sekunden und max. 6 Sekunden lang.

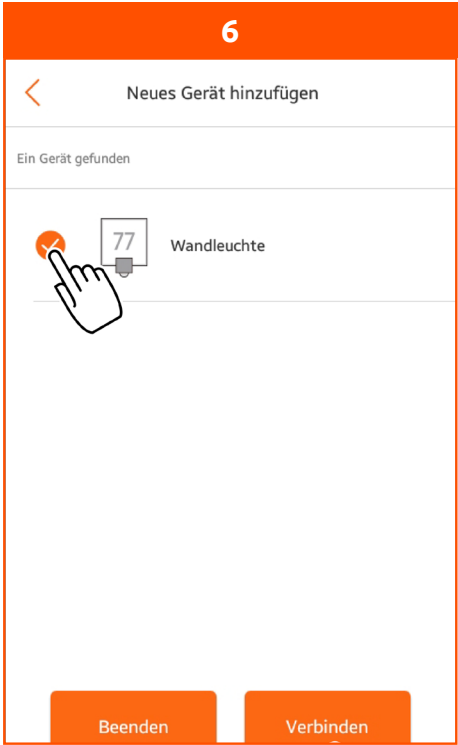

Stellen Sie die Verbindung zur Wandlampe her.

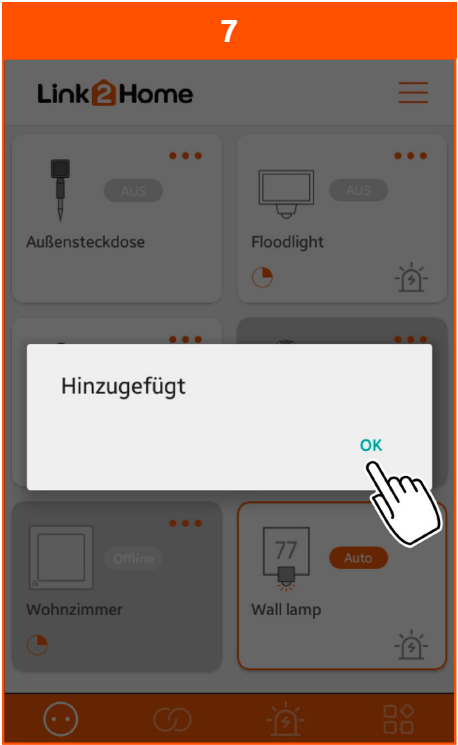


Bestätigen Sie die Aufnahme der Wandlampe in die Geräteliste.

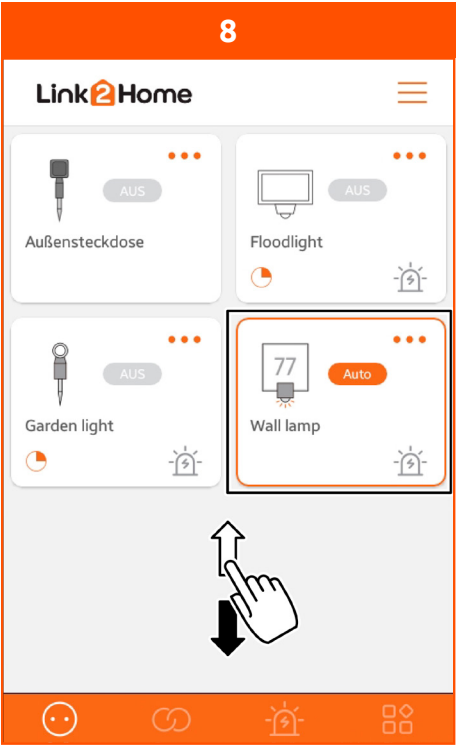


Die Wandlampe ist in die Geräteliste aufgenommen. Sie kann jetzt konfiguriert und genutzt werden. Wenn die Liste umfangreich ist und nicht vollständig angezeigt wird: Verschieben Sie die Liste bis Sie den Eintrag sehen können. Sie können jetzt ein weiteres Gerät anmelden.

Grundeinstellung vornehmen

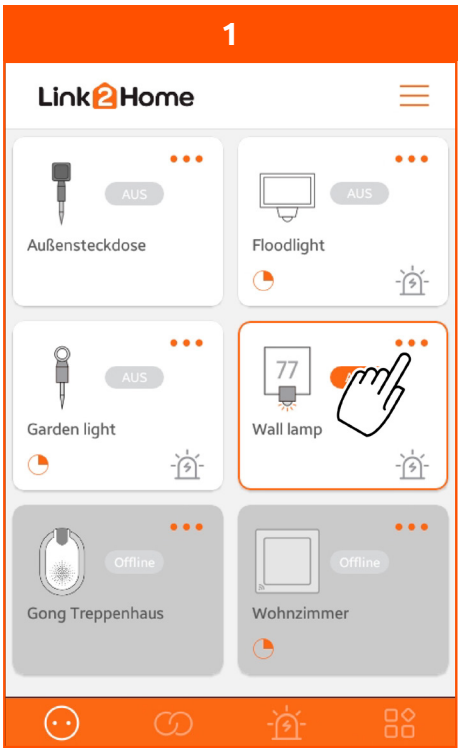


Rufen Sie die Einstellungen auf.

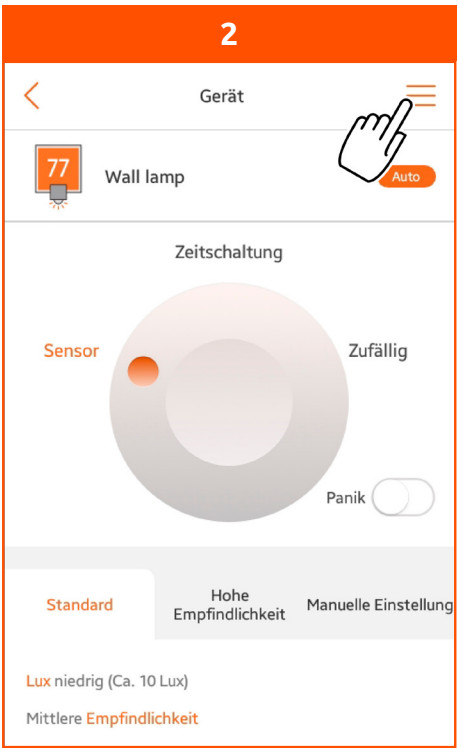


Öffnen Sie das Hauptmenü.




Wählen Sie die „Grundeinstellungen“. Die Wandlampe beginnt zu leuchten (Kontrollfunktion).

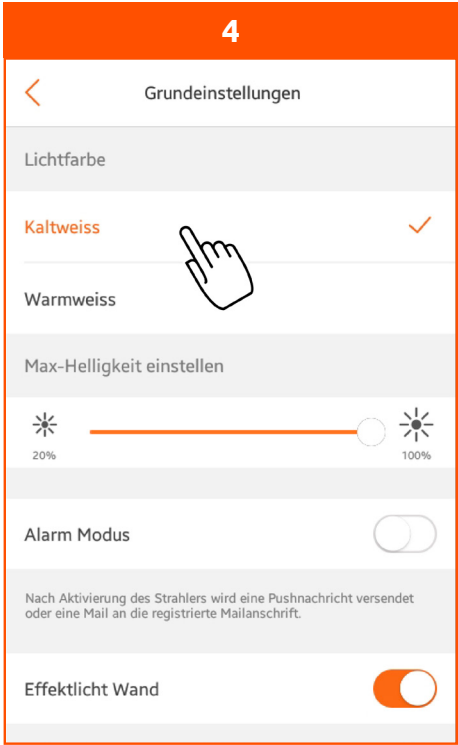


Wenn die Wandlampe kaltweiß leuchten soll: Wählen Sie „Kaltweiss“.

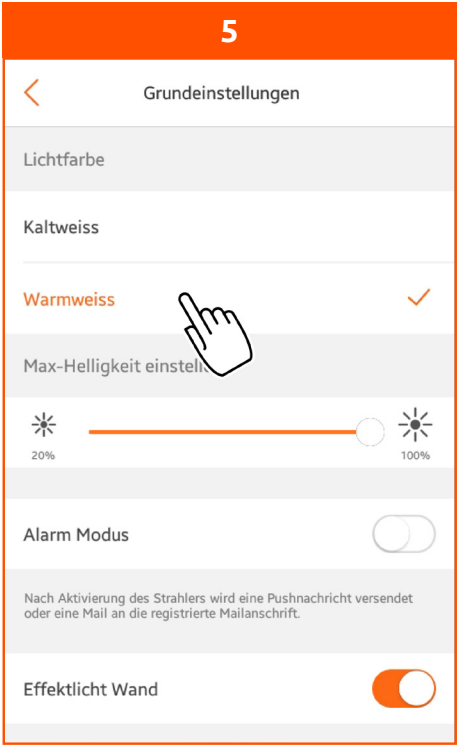

Wenn die Wandlampe warmweiß leuchten soll: Wählen Sie „Warmweiss“. Die Wandlampe wechselt zu warmweißem Licht.

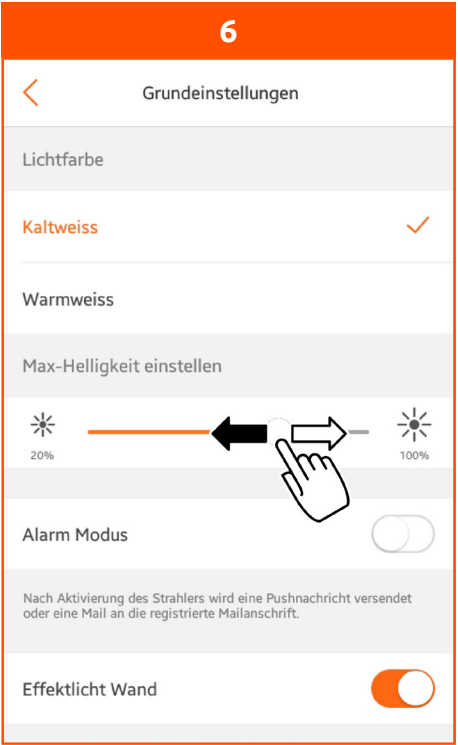


Wenn die maximale Helligkeit der Wandlampe gedimmt werden soll: Stellen Sie mit dem Schieberegler die maximale Helligkeit ein.

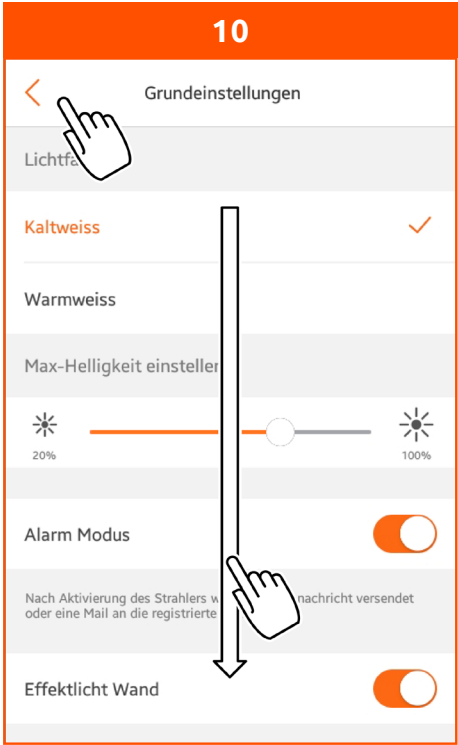


Wechseln Sie zurück zum Hauptmenü.

Gerätenamen ändern


Funktion: Der Wandlampe einen eigenen Namen in der Geräteliste geben.
Funktion: Wandlampe manuell ein- und ausschalten oder automatisch schalten lassen.

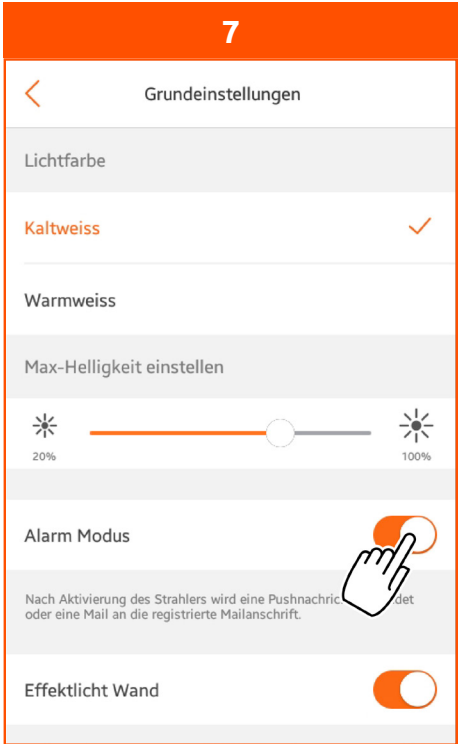


Wenn die Wandlampe eine erfasste Bewegung als Mitteilung auf das Mobiltelefon oder an Ihre E-Mail-Adresse senden soll: Schalten Sie den „Alarm Modus“ ein.

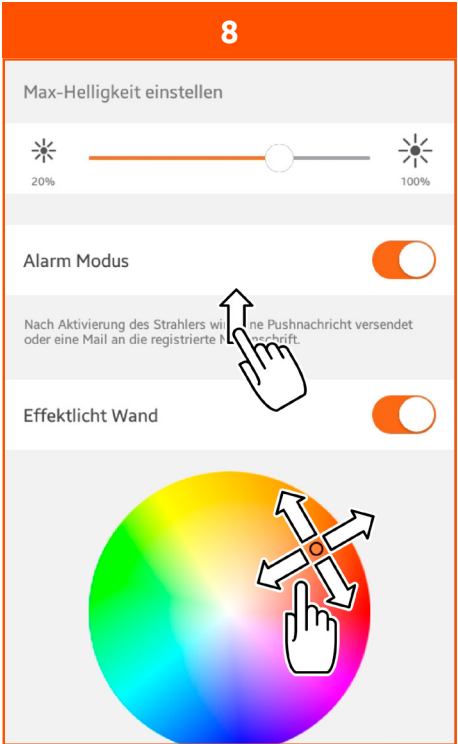


Um die Leuchtfarbe des Effektlichts einzustellen: Verschieben Sie den Punkt zur gewünschten Leuchtfarbe. Beobachten Sie dabei die Reaktion des Effektlichts.

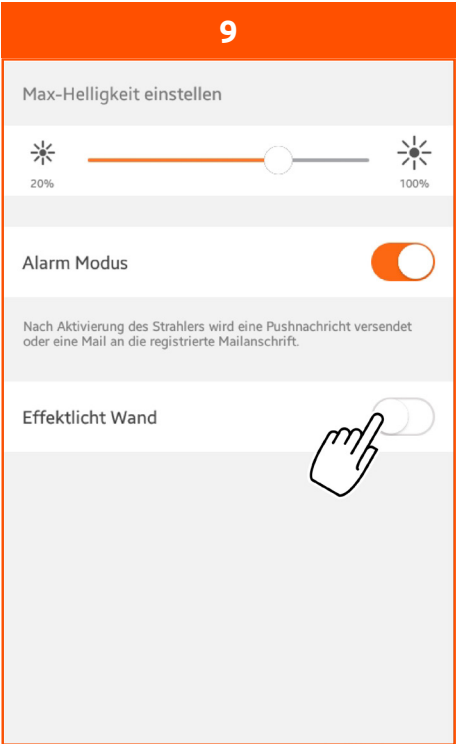

Um das Effektlicht auszuschalten: Drücken Sie den Schalter.

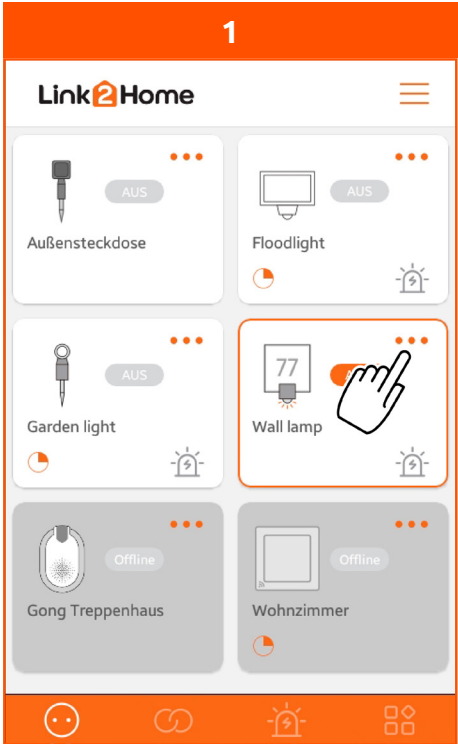


Rufen Sie die Einstellungen auf.

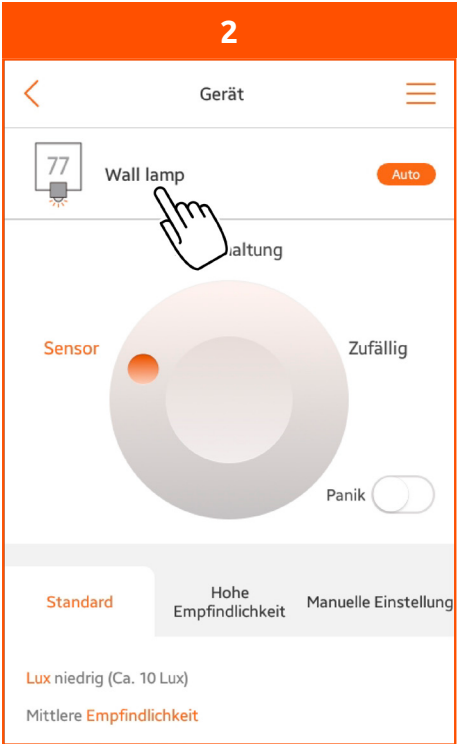

Drücken Sie auf den Gerätenamen.




Geben Sie einen neuen Gerätenamen ein. Speichern Sie den neuen Gerätenamen.

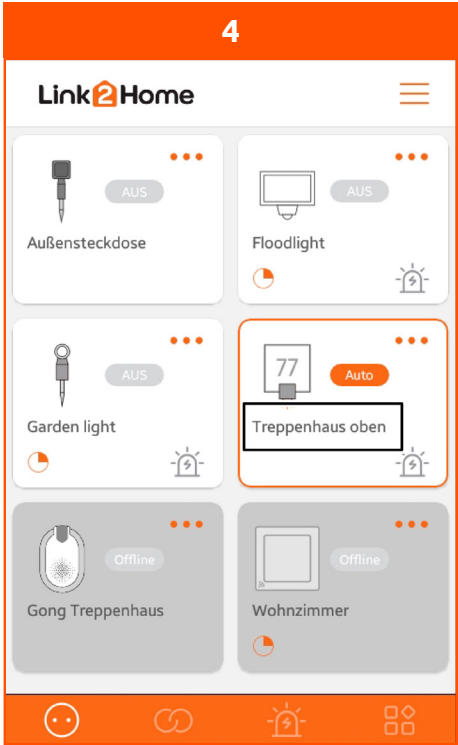


Die Wandlampe wird in der Gerätliste mit dem neuen Gerätenamen angezeigt.

Betriebsart wählen


Funktion: Wandlampe manuell ein- und ausschalten oder automatisch schalten lassen.

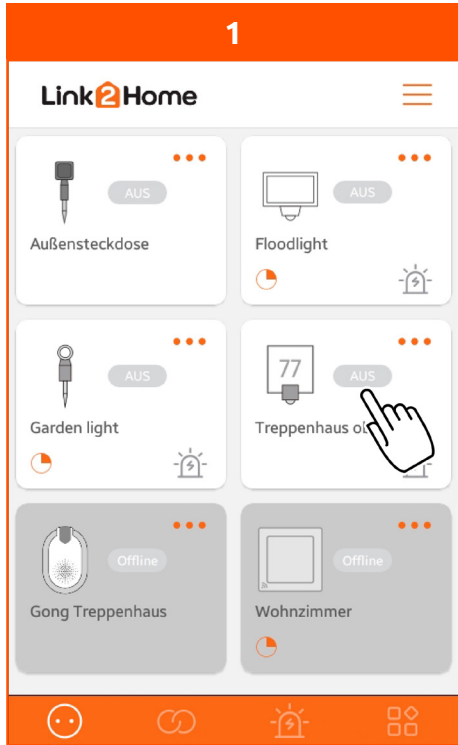

Wenn die Wandlampe immer ausgeschaltet sein soll: Drücken Sie die Schaltfläche so oft, bis die Betriebsart „AUS“ angezeigt wird. Die Wandlampe erlischt dauerhaft.

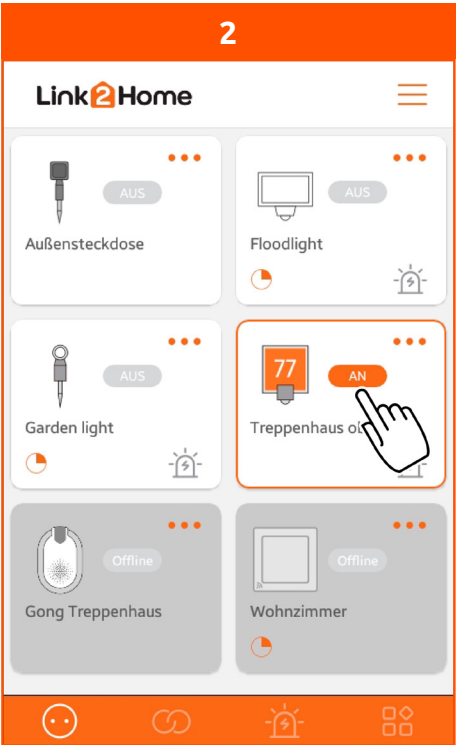


Wenn die Wandlampe immer eingeschaltet sein soll: Drücken Sie die Schaltfläche so oft, bis die Betriebsart „AN“ angezeigt wird. Die Wandlampe leuchtet dauerhaft.

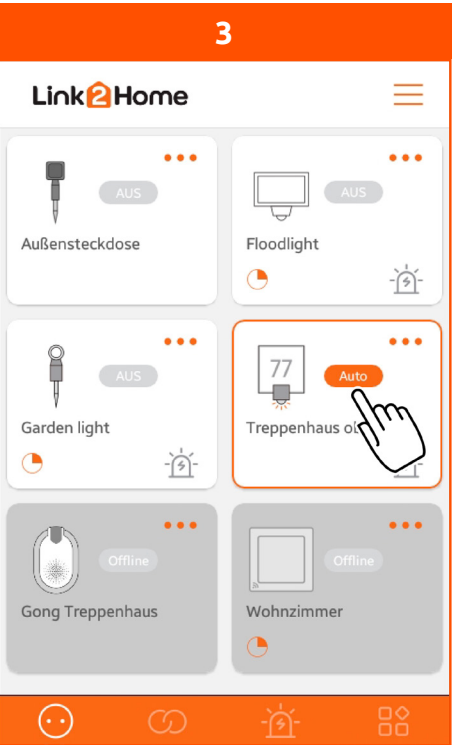

Wenn die Wandlampe automatisch gemäß der Konfiguration geschaltet werden soll: Drücken Sie die Schaltfläche so oft, bis die Betriebsart „Auto“ angezeigt wird. Um die Automatikfunktionen zu konfigurieren siehe „Wandlampe konfigurieren“.


Wandlampe konfigurieren
Standard-Sensorfunktion nutzen

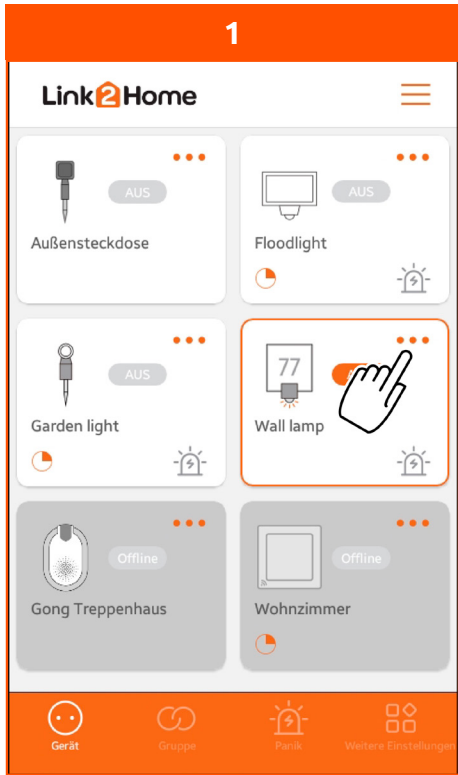


Rufen Sie die Einstellungen auf.



Hinweis: In der Stellung „Sensor“ wird festgelegt, nach welchen Kriterien der Bewegungsmelder die Wandlampe schaltet. Wenn der Bewegungsmelder auf mittlere Distanz reagieren soll: Wählen Sie die voreingestellte „Standard Empfindlichkeit“: Reaktionshelligkeit: ca. 10 Lux
Mittlere Empfindlichkeit
Einschaltdauer: 1 Minute
Grundhelligkeit: Aus

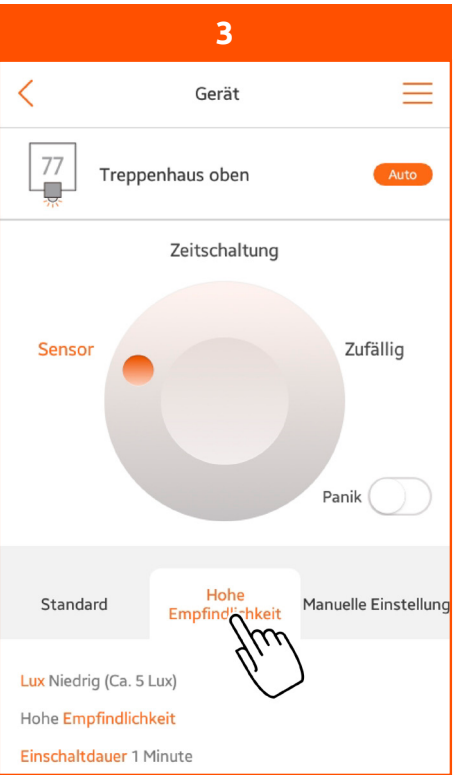


Wenn der Bewegungsmelder auf weite Distanz reagieren soll:
Wählen Sie die voreingestellte „Hohe Empfindlichkeit“:
Reaktionshelligkeit: ca. 5 Lux
Hohe Empfindlichkeit
Einschaltdauer: 1 Minute
Grundhelligkeit: Aus

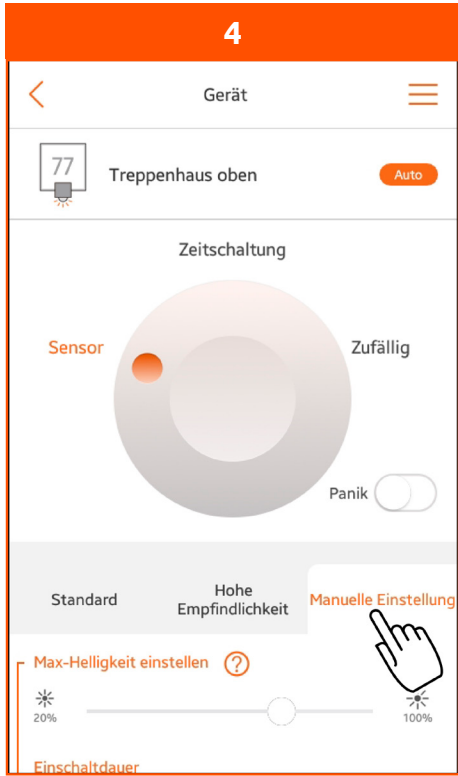


Wenn Sie den Bewegungsmelder und die Lampenfunktionen individuell einstellen wollen:
Wählen Sie „Manuelle Einstellung“. Nehmen Sie jetzt die manuellen Einstellungen vor wie nachfolgend beschrieben.

Sensorfunktionen individuell einstellen


- Einstellmöglichkeiten:
- **Einschaltdauer:**
Legt fest, wie lange die Wandlampe nach dem Verlassen des Erfassungsbereichs nachleuchten soll.
 - **Sensitivität:**
Legt fest, ob der Bewegungsmelder auf Annäherung aus geringer oder weiter Distanz reagieren soll.
 - **Lux:**
Legt fest, bei welchen Lichtverhältnissen der Bewegungsmelder ansprechen soll
 - **Grundhelligkeit (Lumen):**
Legt fest, ob die Wandlampe unabhängig von erfassten Bewegungen permanent mit einer Grundhelligkeit leuchten soll (Orientierungslicht).
 - **Grundhelligkeit (Std.):**
Legt fest, ob und wie lange die Wandlampe unabhängig von einer Bewegung mit einer Grundhelligkeit leuchten soll (Orientierungslicht).

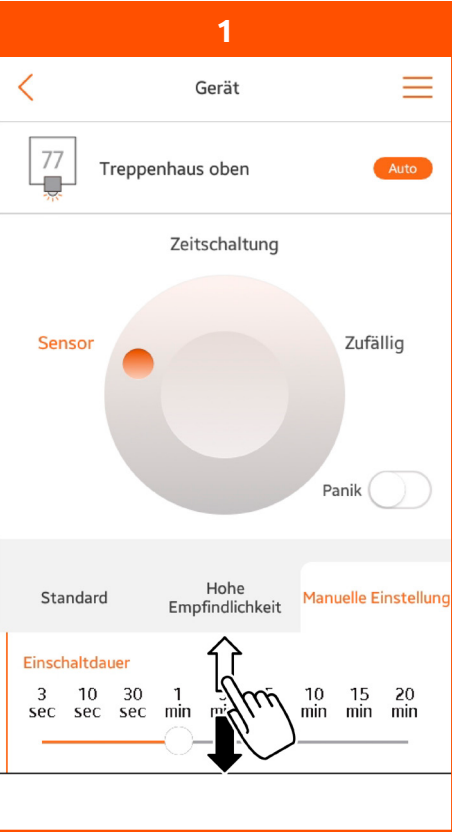

Um Einstellungen vorzunehmen:
Verschieben Sie den unteren
Bildschirmbereich, bis Sie die gewünschte
Einstellung sehen.

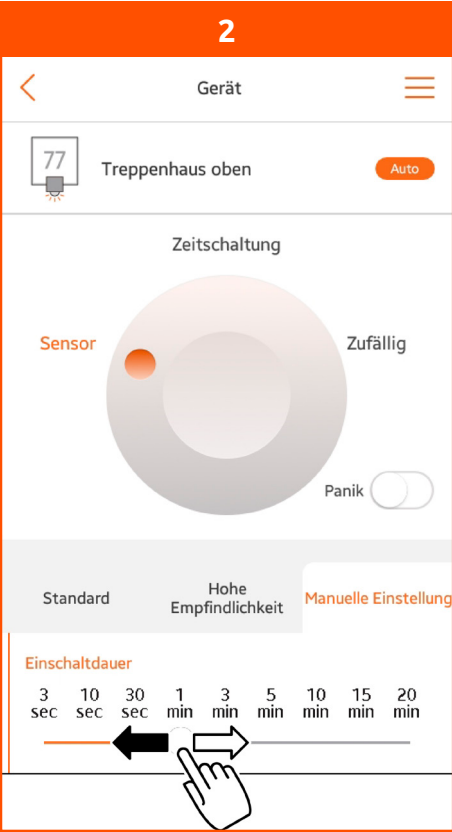


Einschaltdauer:
Stellen Sie ein, wie lange die Wandlampe nach
dem Verlassen des Erfassungsbereichs
nachleuchten soll.

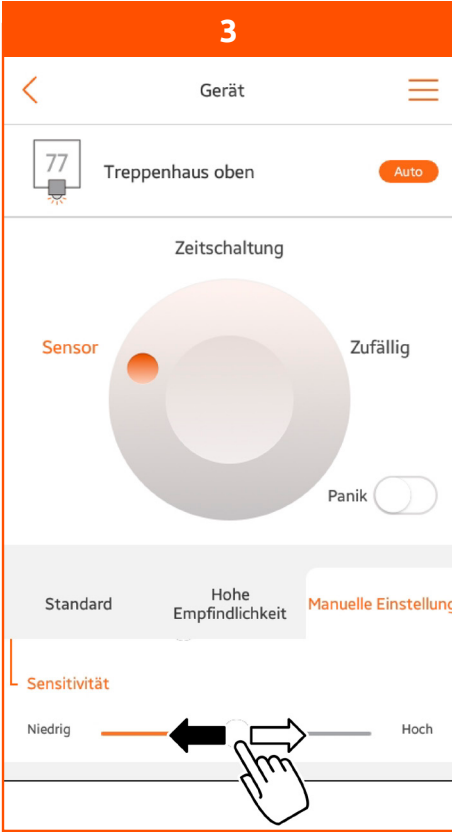

Sensitivität:
Stellen Sie die Empfindlichkeit des Sensors ein
(Zwischenwerte möglich).

Niedrig: Der Bewegungsmelder reagiert auf
Annäherung aus geringer Distanz.

Hoch: Der Bewegungsmelder reagiert auf
Annäherung aus weiter Distanz.

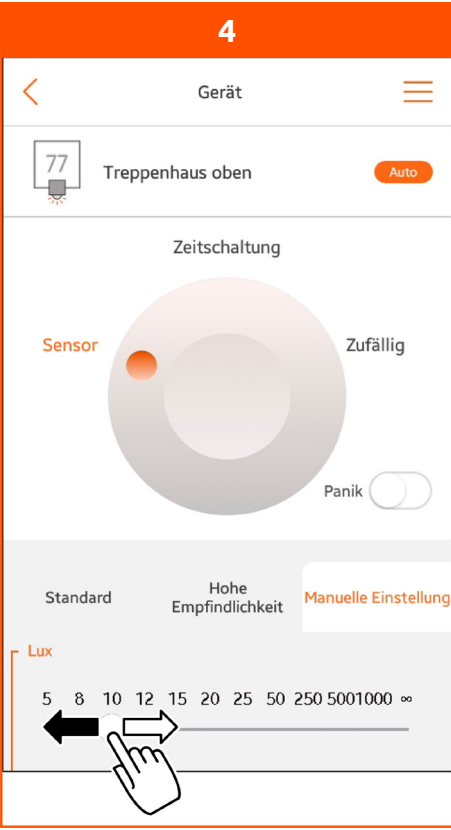


Lux:
Stellen Sie ein, bei welchen Lichtverhältnissen
der Bewegungsmelder ansprechen soll
(Zwischenwerte möglich).

5: Der Bewegungsmelder soll
nur in der Dunkelheit ansprechen.

25: Der Bewegungsmelder soll
in der Dämmerung ansprechen.


∞: Der Bewegungsmelder
soll auch bei Tageslicht ansprechen.

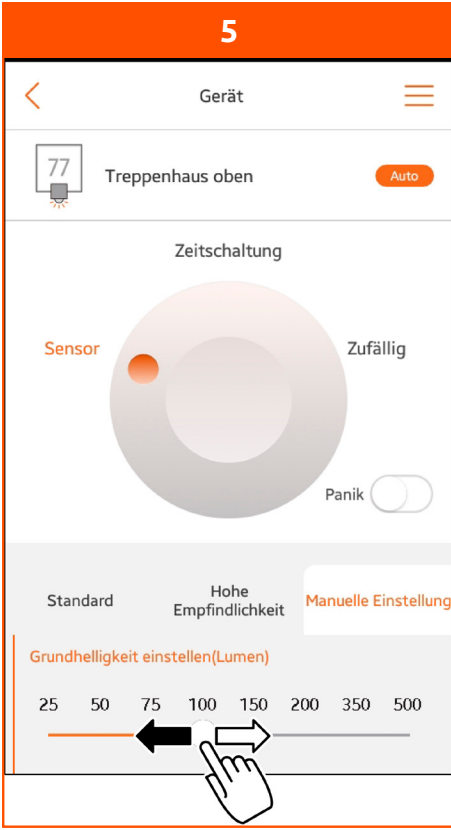

Grundhelligkeit ein für (Std):
Stellen Sie ein, ob und wie lange die
Wandlampe unabhängig von einer Bewegung
mit einer Grundhelligkeit leuchten soll
(Orientierungslicht).

Die Wandlampe soll mit Grundhelligkeit
leuchten...

AUS gar nicht
3Std. 3 Stunden lang nach Eintritt der
Dämmerung (= eingestellter
Lux-Wert)
von Sonnenuntergang bis
Sonnenaufgang

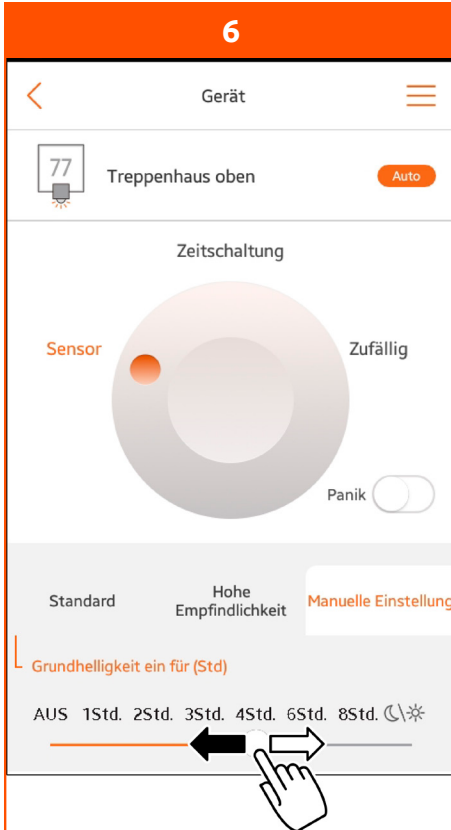

Grundhelligkeit einstellen (Lumen):
Stellen Sie die Lichtstärke der Grundhelligkeit
ein (Zwischenwerte möglich).

25: Minimale Grundhelligkeit

500: Maximale Grundhelligkeit

Hinweis: Beim Erfassen einer Bewegung
schaltet die Wandlampe auf die volle
Lichtstärke.


Zeitschaltungen hinterlegen




Rufen Sie die Einstellungen auf. Drücken Sie die Wahlta-
ste so oft, bis „Zeitschaltung“
angezeigt wird.



Drücken Sie „+“, um das erste
Schaltprogramm einzustellen. Hinweis: Ein
Schaltprogramm beinhaltet eine Einschalt-
und eine Ausschalzeit.

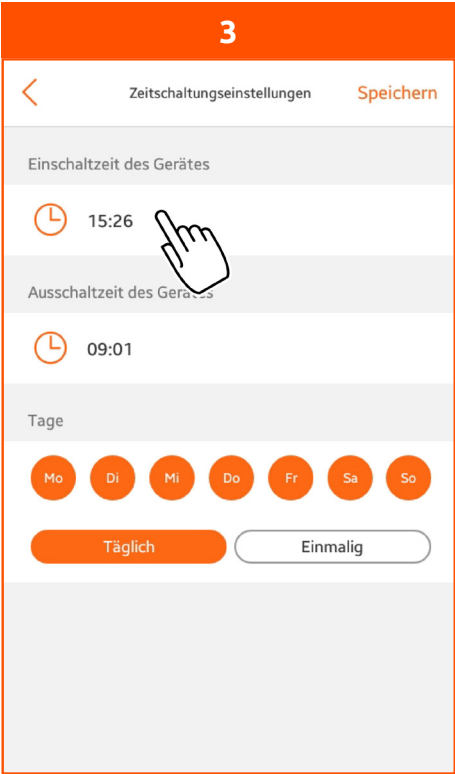


Um die Einschaltzeit zu ändern:
Drücken Sie auf die Uhrzeit im Feld
„Einschaltzeit des Gerätes“.

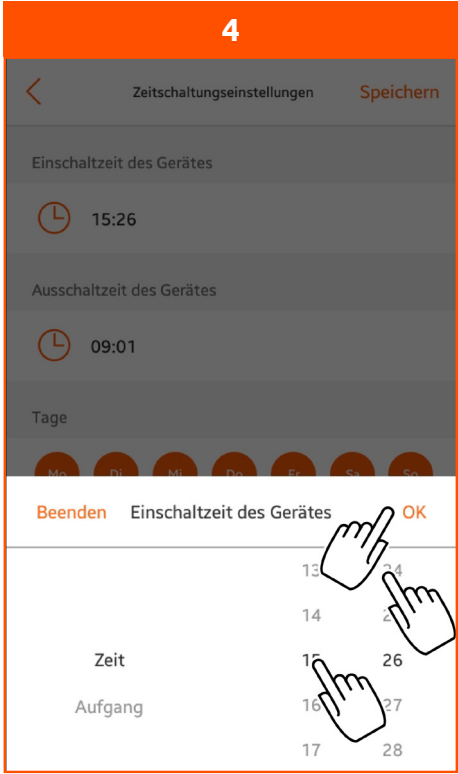


Um die Einschaltzeit einzustellen:
Wählen Sie die Stunde (linke Spalte) und die
Minute (rechte Spalte).
Oder: Wählen Sie „Untergang“
für das Einschalten bei Sonnenuntergang.
Drücken Sie „OK“.
Die Einschaltzeit ist eingestellt.
Stellen Sie die Ausschalzeit genauso ein.
Für das Ausschalten bei Sonnenaufgang
wählen Sie „Aufgang“.



Legen Sie fest, ob die eingestellten
Schaltzeiten täglich oder nur an bestimmten
Tagen gelten sollen:
Täglich: Die Schaltzeiten gelten an allen Tagen.
Einmalig: Markieren Sie die Tage, an denen die
Schaltzeiten gelten sollen.
Hinweis: Die markierten Tage werden farbig
hervorgehoben.

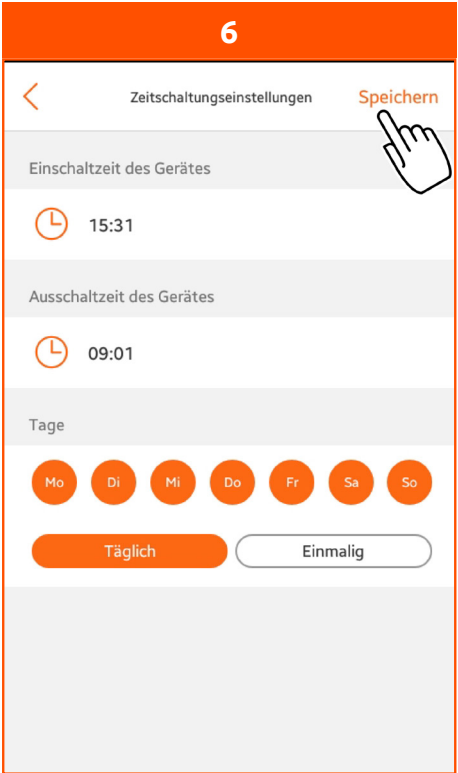

Speichern Sie die Einstellungen.
Das erste Schaltprogramm ist eingestellt.

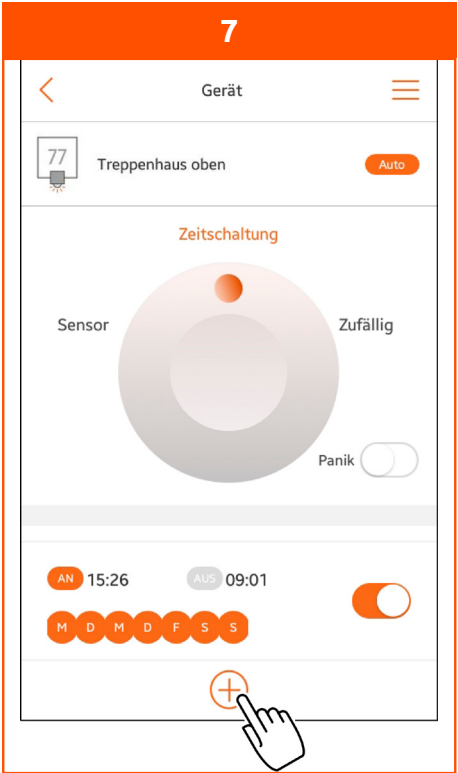

Jetzt können Sie zusätzliche Schaltprogramme
einstellen. Es können insgesamt bis zu
10 Schaltprogramme eingestellt werden.
Drücken Sie „+“.
Stellen Sie die Einschaltzeiten und
Ausschalzeiten wie zuvor beschrieben ein.
Wichtig: Achten Sie darauf, keine
Zeitüberschneidungen mit anderen
Schaltprogrammen einzustellen!




Ergebnis: Das Schaltprogramm ist der Liste
hinzugefügt.

Wenn die Liste viele Schaltprogramme enthält
und nicht vollständig angezeigt wird:

Verschieben Sie die Liste, um alle
Schaltprogramme zu sehen.

Schaltprogramm vorübergehend
deaktivieren

Ein deaktiviertes Schaltprogramm wird von der
Zeit-schaltuhr ignoriert, bis es wieder aktiviert
wird.

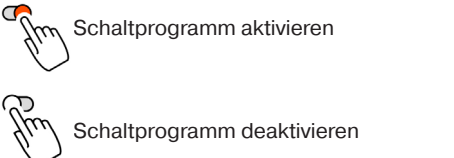

Schaltprogramm löschen

Wenn Sie ein Schaltprogramm nicht mehr
verwenden wollen:




Löschen Sie das Schaltprogramm, indem Sie
es nach links aus dem Bildschirm
herausschieben. Bestätigen Sie das Löschen.

Zufallsfunktion aktivieren

Die Zufallsfunktion dient der Anwesenheits-Simulation, z. B. im Urlaub.

Funktionen:

- Die Wandlampe wird nach dem Zufallsprinzip mehrmals täglich ein- und ausgeschaltet.
- Die Wandlampe leuchtet wie im Kapitel „Grundeinstellungen vornehmen“ eingestellt.
- Der Bewegungsmelder ist außer Funktion..

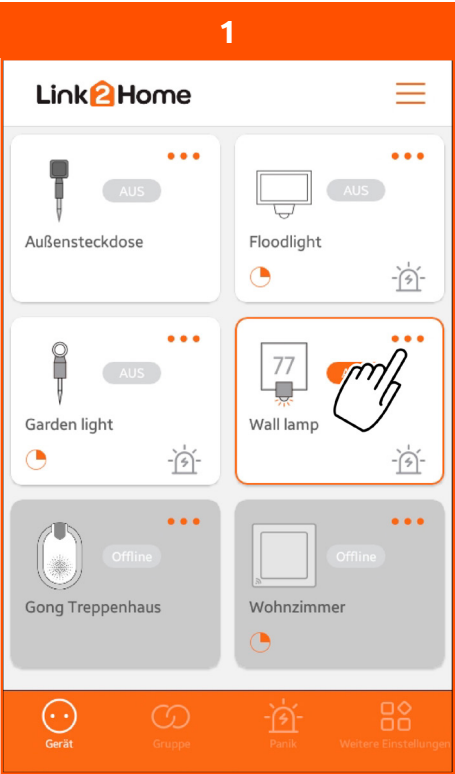

Rufen Sie die Einstellungen auf.




Drücken Sie „Zufällig“.
Unter „Bemerkung“ werden die Details des Zufallsprinzips angezeigt:
1) Die Wandlampe wird nur bei einer Umgebungshelligkeit zwischen 0 und 10 Lux geschaltet.
2) Zwischen 00:00 und 05:00 Uhr wird die Wandlampe nicht geschaltet.
3) Die Einschaltdauer beträgt zufällig zwischen 2 und 4 Minuten.
Zwischen 17:01 und 23:59 Uhr wird die Wandlampe 4x zufällig eingeschaltet.
Zwischen 05:01 und 07:30 Uhr wird die Wandlampe 2x zufällig eingeschaltet.

Panikfunktion nutzen

Panikfunktion der Wandlampe


Funktion: Die Wandlampe in den Blinkmodus schalten (1 Sekunde an – 1 Sekunde aus).
Hinweis: Wenn Sie die Wandlampe ausschalten, deaktivieren Sie auch die Panikfunktion. Sie können die Panikfunktion in der App auch bei ausgeschalteter Lampe wieder aktivieren.

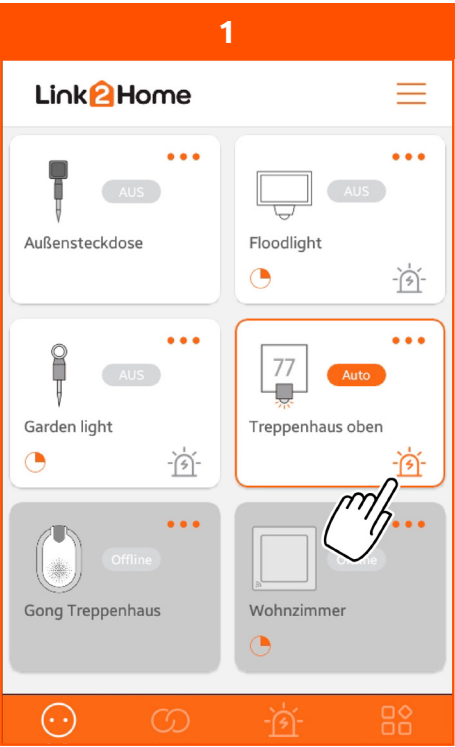


Panikfunktion einschalten:
Drücken Sie das „Panik“-Symbol.
Panikfunktion ausschalten:
Drücken Sie das „Panik“-Symbol erneut.
Oder: Schalten Sie die Wandlampe aus.

Panikfunktion von Gerätegruppen


Funktion:
Mehrere Geräte mit Panikfunktion zu einer Gruppe zusammenfassen. Die Panikfunktion aller gruppierten Geräte zugleich einschalten bzw. ausschalten.

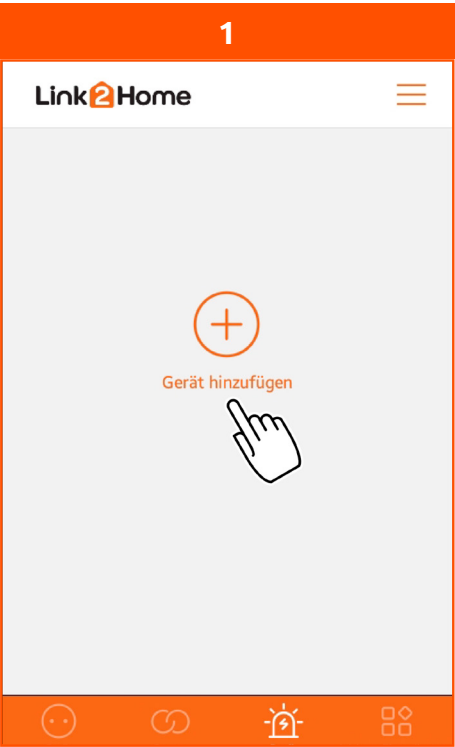


Wählen Sie unter „Panik“ „Gerät hinzufügen“.

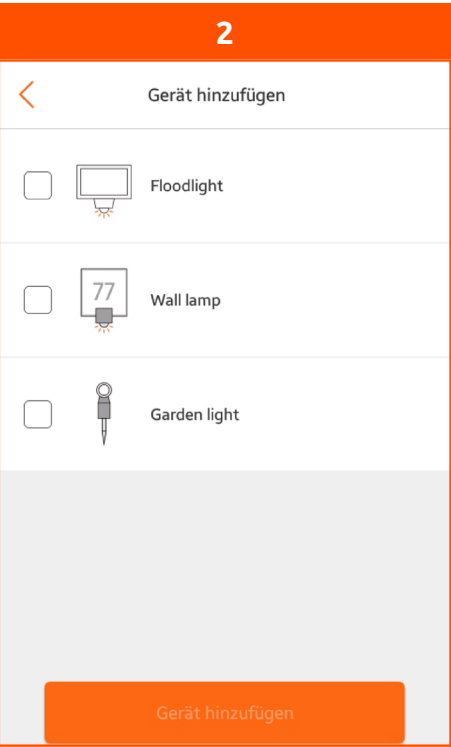

Alle verfügbaren Geräte mit Panikfunktion werden angezeigt.

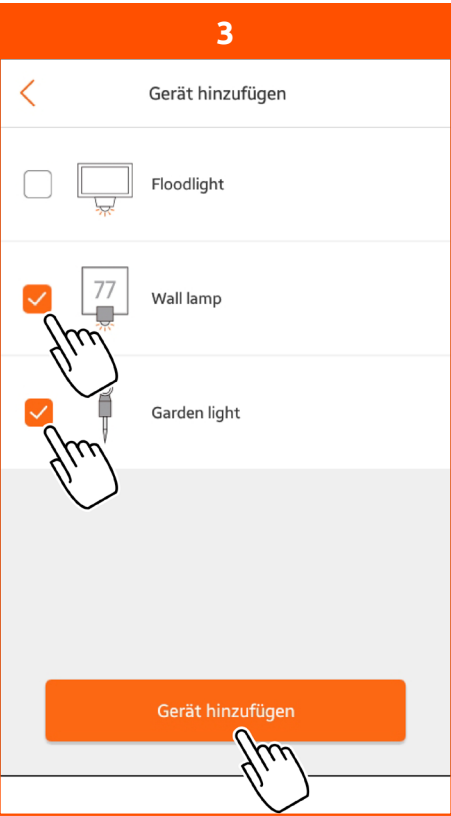

Wählen Sie die Geräte, die Sie gruppieren wollen. Drücken Sie „Gerät hinzufügen“.

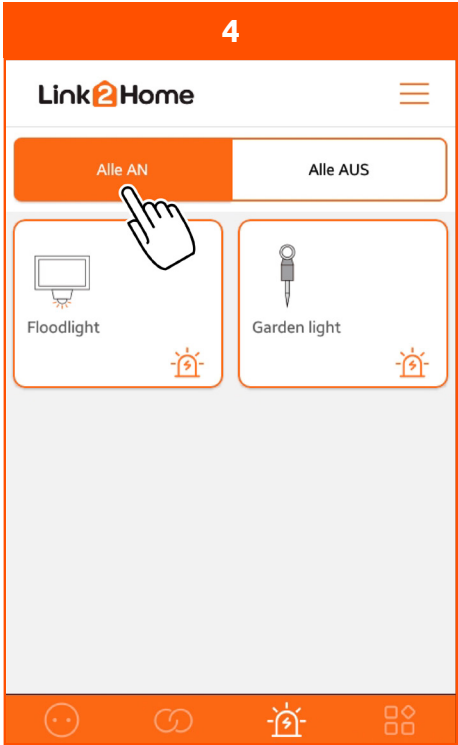


Um die Panikfunktion aller gruppierten Geräte zugleich einzuschalten: Drücken Sie „Alle AN“. Um die Panikfunktion aller gruppierten Geräte zugleich auszuschalten: Drücken Sie „Alle AUS“.


Funktionstest durchführen

Mit dieser Funktion können Sie den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders testen, um ihn ggf. zu korrigieren. Während des Funktionstests schaltet das Gerät auf folgende Test-Eigenschaften:


- Der Bewegungsmelder ist auf höchste Empfindlichkeit eingestellt.
- Der Bewegungsmelder reagiert bei Tageslicht.
- Die Wandlampe leuchtet für 1 Sekunde beim Erfassen einer jeden Bewegung.

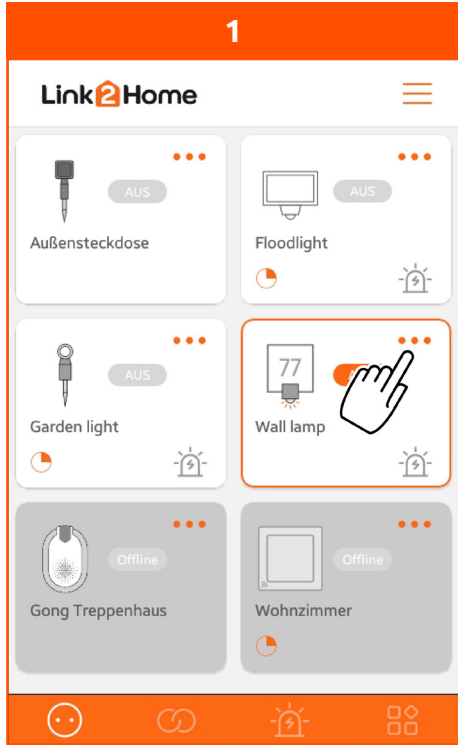


Rufen Sie die Einstellungen auf.

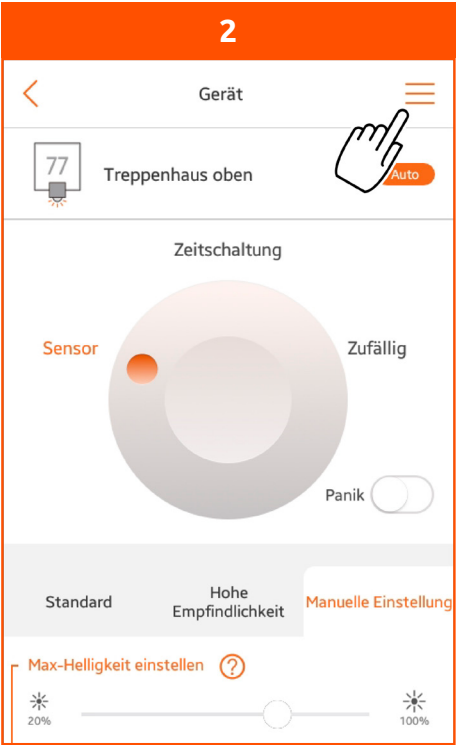


Öffnen Sie das Hauptmenü.

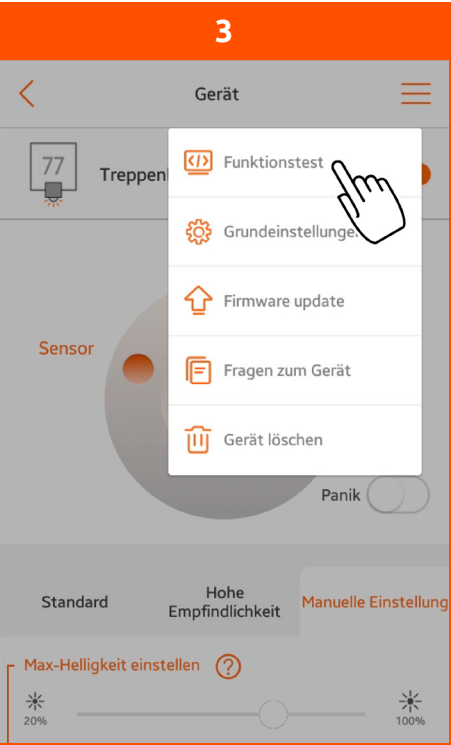


Wählen Sie „Funktionstest“.

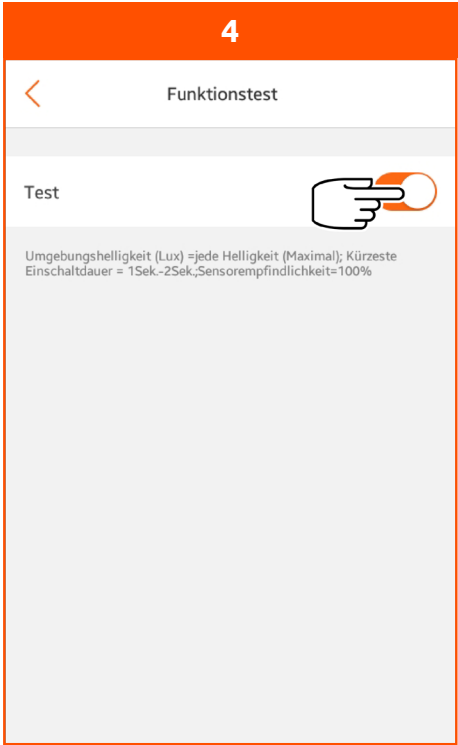


Die Test-Eigenschaften des Geräts werden angezeigt. Um den Funktionstest zu starten: Schalten Sie „Test“ ein. Nähern Sie sich jetzt aus verschiedenen Richtungen und Entfernungen, um die Reaktionen des Bewegungsmelders zu testen.

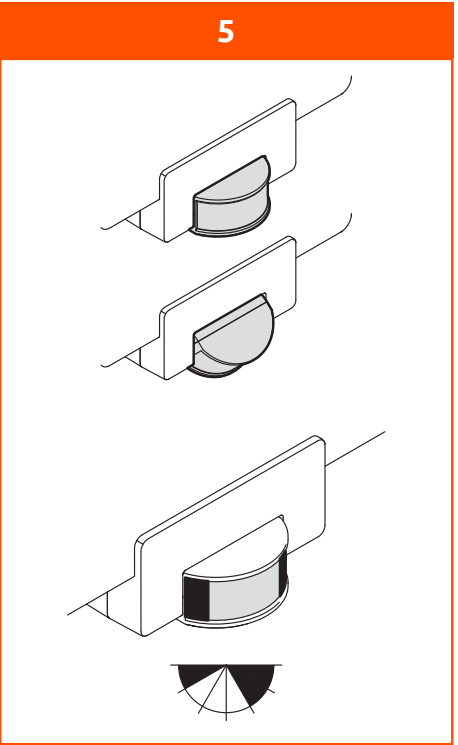

Um den Erfassungsbereich zu vergrößern oder zu verkleinern: Schwenken Sie den Sensor auf oder ab. Um den Erfassungsbereich des Bewegungsmelders seitlich einzuschränken: Kleben Sie einzelne Segmente des Sensors mit schwarzem Klebeband ab. Hinweis: Die Testfunktion schaltet sich nach 60 Sekunden automatisch ab. Wenn Sie weiter testen wollen: Schalten Sie „Test“ aus und wieder ein. Die Testfunktion ist für weitere 60 Sekunden aktiv.

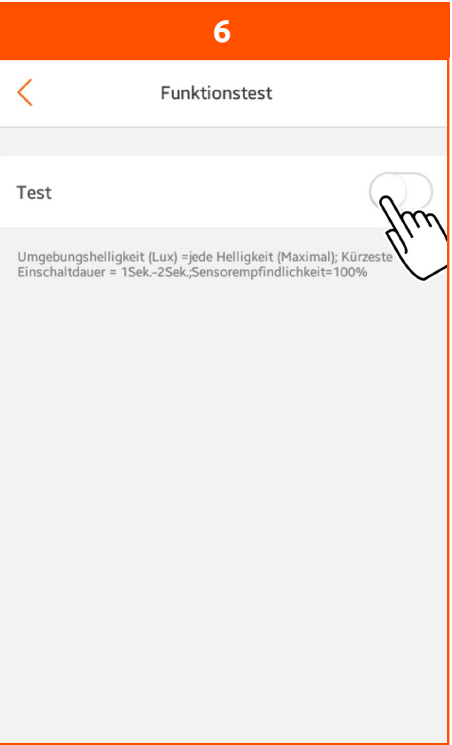

Um den Funktionstest zu beenden: Schalten Sie „Test“ aus.

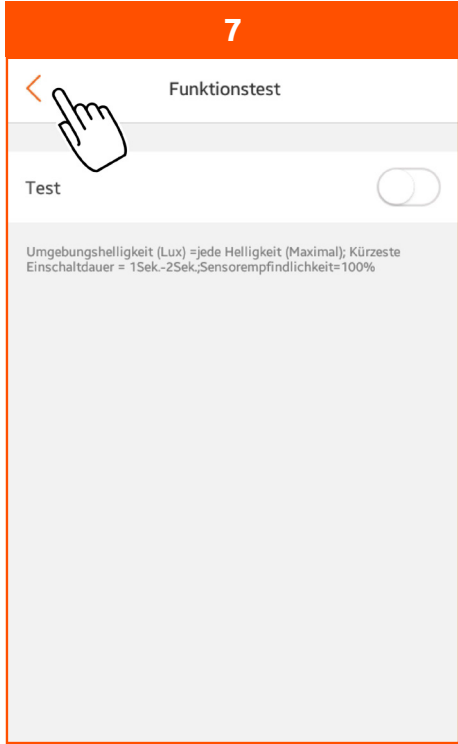


Wechseln Sie zurück zum Hauptmenü.

Firmware-Update durchführen


Funktion: Die ins Gerät eingebettete Betriebssoftware auf den neuesten Stand bringen. Dadurch werden eventuelle Fehlfunktionen beseitigt, und es können neue Funktionen verfügbar werden. Es kann immer nur ein Gerät aktualisiert werden. Eine Mehrfachauswahl ist nicht möglich.

Automatisches Update

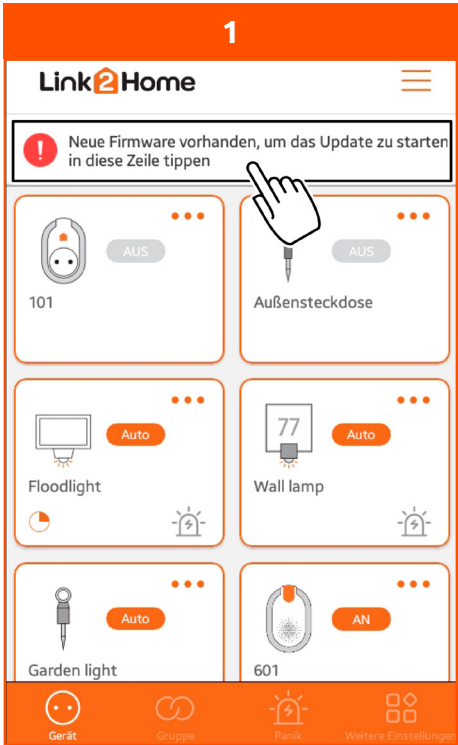

Wenn diese Meldung angezeigt wird, hat das System ein Update gefunden. Drücken Sie auf die Meldungszeile und folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

Manuelles Update

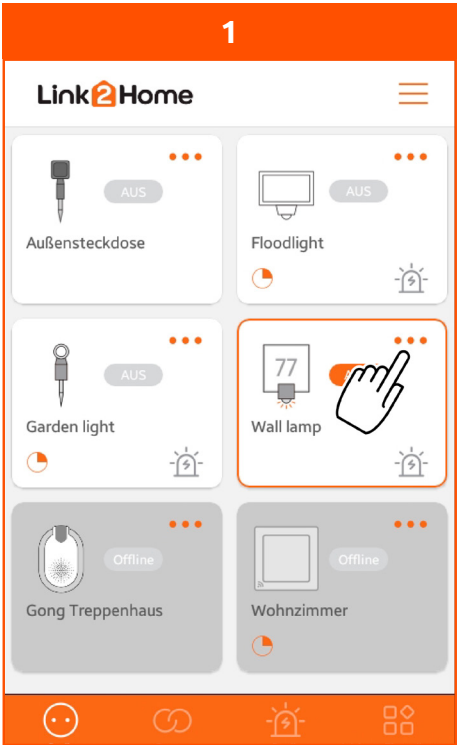

Wenn keine Update-Meldung angezeigt wird, können Sie manuell nach einem Update suchen. Rufen Sie die Einstellungen auf.



Wählen Sie „Firmware update“. Die Suche kann einige Sekunden dauern.



Wenn angezeigt wird: „Sie haben die aktuelle Firmware Version“, ist kein Update verfügbar. Springen Sie zum letzten Bildschirm zurück.




Wenn angezeigt wird: „Neue Firmware ... ist verfügbar zum Download“: Starten Sie das Update. Bestätigen Sie die Abfrage mit „OK“.



Nach dem Update: Bestätigen Sie die Erfolgsmeldung mit „OK“.

Fragen zum Gerät stellen


Funktion: Eine Frage zum Gerät per E-Mail an den Service senden. Sie bekommen innerhalb weniger Tage eine Antwort an Ihre E-Mail-Adresse.

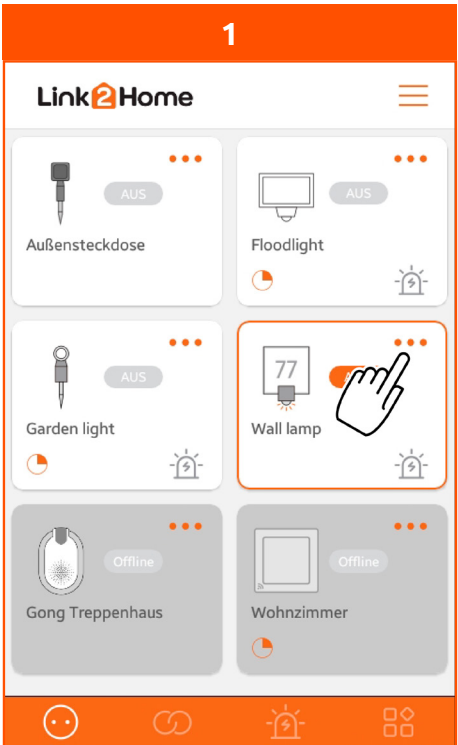


Rufen Sie die Einstellungen auf.



Wählen Sie „Fragen zum Gerät“.

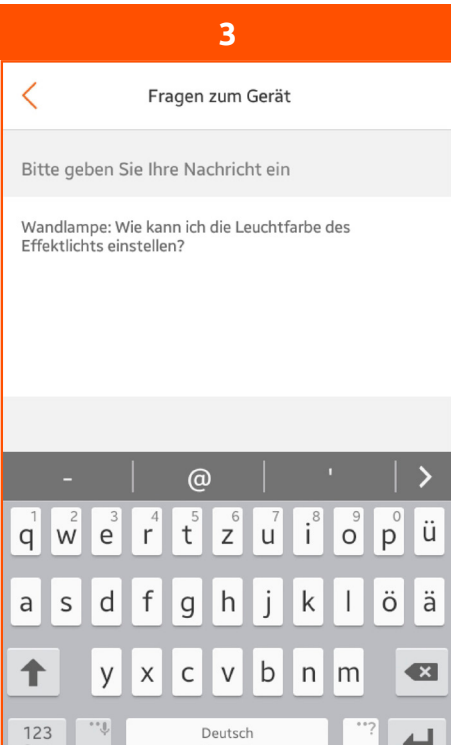

Geben Sie Ihre Frage zum Gerät ein.

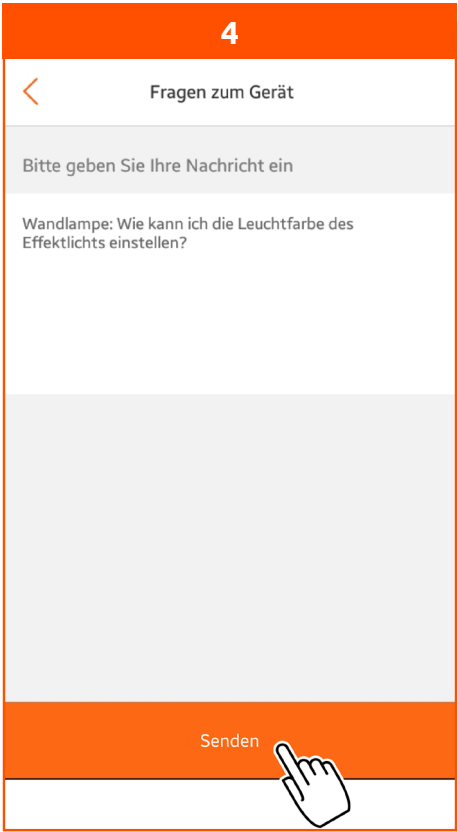


Drücken Sie „Senden“. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.


Anschließend gelangen Sie zu Ihrem auf dem Smartphone hinterlegten Mail Account. Hier können Sie, bei Bedarf noch weitere Informationen hinzufügen (z.B. die Marke Ihres WiFi Routers).

Gerät löschen


Funktion: Die Wandlampe aus der Geräteliste löschen, wenn sie nicht mehr verwendet werden soll.

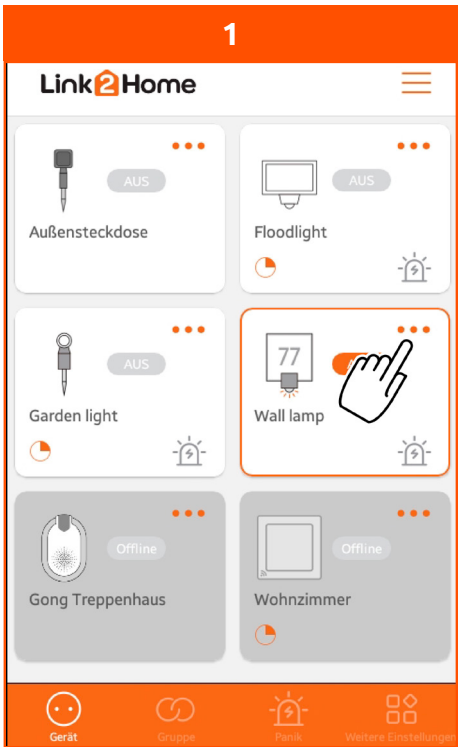


Rufen Sie die Einstellungen auf.

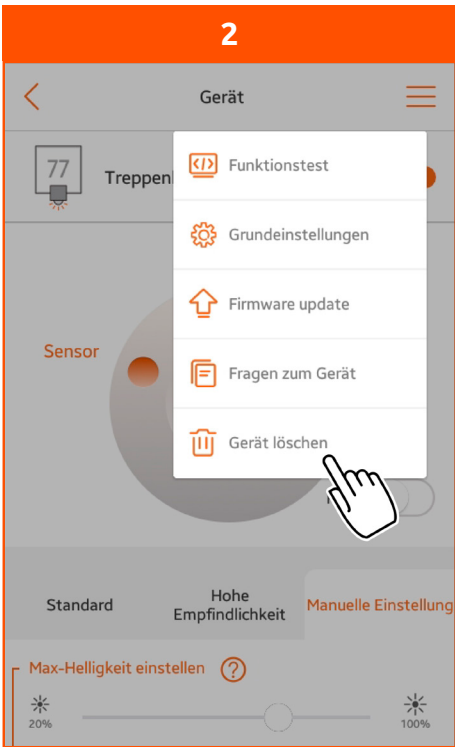


Wählen Sie „Gerät löschen“.

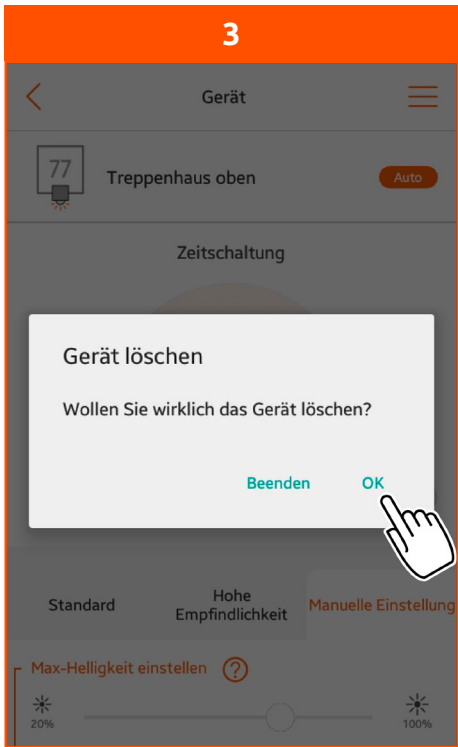

Bestätigen Sie die Abfrage mit „OK“.

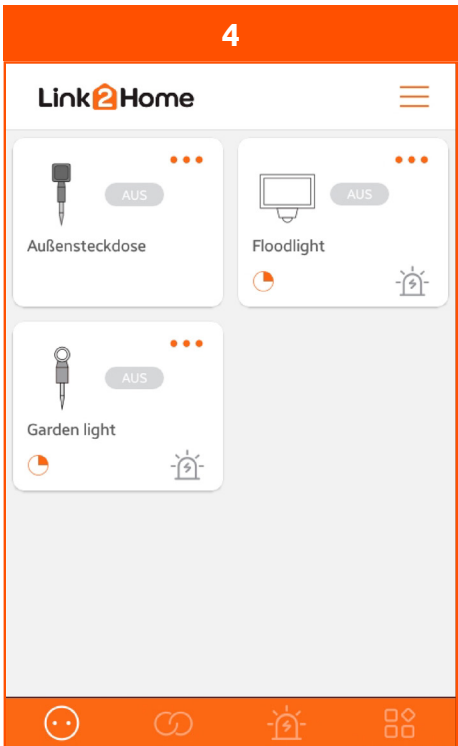

Die Wandlampe ist aus der Geräteliste gelöscht.
Wenn Sie die Wandlampe wieder verwenden wollen: Melden Sie sie neu an. Siehe „Gerät anmelden“.

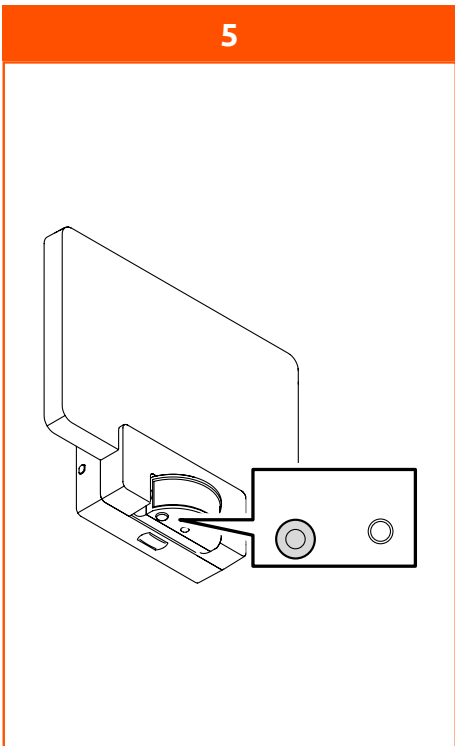

Alternative:
Drücken Sie an der Wandlampe den Link2Home-Funktionstaster 10 Sekunden lang.
Die Wandlampe ist aus der Geräteliste gelöscht.

Weitere Einstellungen

Persönliche Informationen

- Anzeige Ihrer Account-Informationen
 - Anzeige Ihrer aktuellen Zeitzone
 - Möglichkeit, Ihr Passwort zu ändern
 - Möglichkeit, Ihren kompletten Account zu löschen
- Hinweis:** Sie können danach keine Gerätebedienungen mehr vornehmen.

Mitteilungszentrale

Hier werden Ihnen eingegangene Nachrichten angezeigt.
Z.B. Servermitteilungen, Änderungen/Anpassungen von Gerätefunktionen.

Sprache

Hier können Sie zwischen den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch wählen.
Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „**Speichern**“.

Mitteilungseinstellungen

Hier können Sie auswählen, auf welchem Wege Sie Nachrichten erhalten wollen.
Push-Mitteilung: Sie erhalten eine Benachrichtigung über die App auf Ihr Smartphone.
Registrierte Mailanschrift: Sie erhalten eine Benachrichtigung auf die hinterlegte Mailadresse, welche Sie während der Registrierung eingegeben haben. Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie eine gültige Mailadresse eingegeben haben, da Sie sonst keine Benachrichtigung erhalten werden.

Feedback

Über diese Funktion können Sie uns gerne Anmerkungen oder Fragen rund um Ihr Produkt und Link2Home schicken.
Durch Drücken auf die Menübalken (☰), in der rechten oberen Ecke, gelangen Sie in die Übersicht aller von Ihnen verfassten Feedback-Nachrichten.
Durch Drücken auf eine einzelne Nachricht können Sie detaillierte Informationen zu dieser Feedback-Nachricht aufrufen.

FAQ

Hier finden Sie Antworten zu häufig gestellten Fragen. Sollten Sie eine Frage haben, so lesen Sie sich bitte zunächst die FAQ´s durch. Eventuell wird Ihnen Ihre Frage bereits dadurch beantwortet.

Über Link2Home

Hier finden Sie eine kurze Erläuterung zu Link2Home und haben die Möglichkeit, sich die Datenschutzerklärungen und Servicebedingungen anzeigen zu lassen.


Log Out

Über diese Funktion können Sie sich von Ihrem Account abmelden. Bestätigen Sie Ihre Abmeldung durch Drücken auf „**Log Out**“.

Reset

Um ein Gerät aus Ihrer Übersicht zu entfernen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

1. Durch Drücken des manuellen Bedienknopfes für 10 Sekunden.
Dadurch wird das Gerät aus Ihrer Übersicht entfernt (eventuell müssen Sie, durch herunterziehen Ihres Bildschirmes, die Ansicht aktualisieren) und die LED des Gerätes wird wieder anfangen schnell zu blinken. Ab sofort ist das Gerät wieder bereit, zu einem anderen Account hinzugefügt zu werden.
2. Durch Entfernen des Gerätes aus dem jeweiligen Gerätemenü heraus.
Dadurch wird das Gerät aus Ihrer Übersicht entfernt (eventuell müssen Sie, durch herunterziehen Ihres Bildschirmes, die Ansicht aktualisieren) und die LED des Gerätes wird wieder anfangen schnell zu blinken. Ab sofort ist das Gerät wieder bereit, zu einem anderen Account hinzugefügt zu werden.

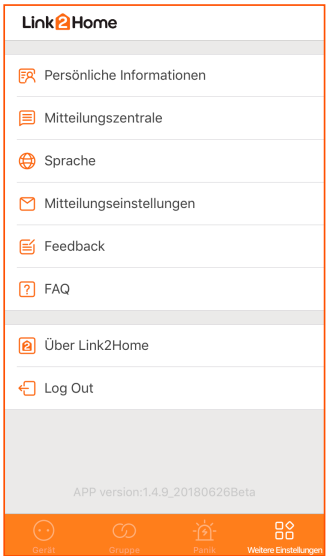



Erläuterung Bedienknopf und LED-Blinkverhalten

Knopf drücken für	LED	Bedeutung
3 Sek. – 6 Sek.	LED blinkt schnell (mehrmals pro Sekunde)	- Das Gerät befindet sich im Verbindungsmodus - Folgen Sie der Beschreibung „Einrichten des WiFi-Gerätes“ - Es besteht die Möglichkeit das Netzwerk zu ändern
≥ 10 Sek.	LED blinkt schnell (mehrmals pro Sekunde)	- Das Gerät wird aus der Geräteliste gelöscht
-	LED blinkt langsam (ca. 1x pro Sekunde)	- Das Gerät sucht das aktuelle WiFi-Netzwerk

Link2Home in Amazon Alexa einbinden

Sie können dieses Produkt auch per Sprache über Amazon Alexa steuern.



- Öffnen Sie die Amazon Alexa-App
- Wählen Sie im Menü den Punkt „Skills und Spiele“
- Suchen Sie nach dem „Link2Home“-Skill und aktivieren Sie diesen
- Geben Sie im folgenden Anmeldedialog Ihren Link2Home-Benutzername und Ihr Passwort ein
- Ihre Link2Home-Geräte sind jetzt mit Amazon Alexa verknüpft
- Die Geräte sind unter dem Menüpunkt „Geräte“  in der Amazon Alexa-App zu finden

Weitere Einrichtungs- oder Bedienungshinweise können Sie der Gebrauchsanweisung Ihres Amazon Alexa Produktes entnehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Einrichtung um die Vorgehensweise zum Stand der Drucklegung handelt. Bei Problemen oder Abweichungen können Sie sich zusätzlich über die Gerätebeschreibungen des Herstellers Ihres Sprachassistenten informieren.

Link2Home in Google Home einbinden

Sie können dieses Produkt auch per Sprache über Google Home steuern.



- Öffnen Sie die Google App
- Wählen Sie im Menü den Punkt „Konto“

Android

- Tippen Sie „+ Einrichten oder hinzufügen“
- Tippen Sie „+ Gerät einrichten“
- Tippen Sie „Du hast bereits Geräte eingerichtet?“

iOS

- Tippen Sie „Einstellungen“
- Tippen Sie „Hinzufügen...“
- Tippen Sie „+ Gerät einrichten“
- Tippen Sie „Du hast bereits Geräte eingerichtet?“

- Geben Sie über die Lupe in das Suchfenster „Link2Home“ ein
- Geben Sie im folgenden Anmeldedialog Ihren Link2Home-Benutzername und Ihr Passwort ein
- Ihre Link2Home-Geräte sind jetzt mit Google Home verknüpft
- Die Geräte sind unter dem Menüpunkt „Zuhause“ in der Google Home-App zu finden

Weitere Einrichtungs- oder Bedienungshinweise können Sie der Gebrauchsanweisung Ihres Google Home Produktes entnehmen. Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Einrichtung um die Vorgehensweise zum Stand der Drucklegung handelt. Bei Problemen oder Abweichungen können Sie sich zusätzlich über die Gerätebeschreibungen des Herstellers Ihres Sprachassistenten informieren.

Reinigung

- Lassen Sie den Strahler ausreichend abkühlen!
- Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.
- Niemals zur Reinigung abspritzen oder einen Dampfdruckreiniger verwenden, dabei können Isolierungen und Dichtungen beschädigt werden!

Wartung

- Bei beschädigten Schutzscheiben, lassen Sie diese durch eine Fachkraft ersetzen.
- Entfernen Sie sofort alle Verschmutzungen am Gehäuse oder der Schutzscheibe, da diese zu Überhitzungen führen können.
- Alle Bauteile sind regelmäßig auf Beschädigungen zu überprüfen. Mit beschädigten Bauteilen am Gerät, darf dieses nicht weiter betrieben werden.



Reparieren

Lassen Sie einen defekten Strahler nur von einer Elektro-Fachkraft reparieren. Nehmen Sie keine eigenmächtigen Reparaturversuche vor.

WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte.



Service

Haben Sie Fragen zu unserem Produkt oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter **www.rev.de** über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an **service@rev.de**. Wir weisen darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • Service-Telefon: +49 900 1 17 1070*
*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend

ALLGEMEINES & SICHERHEIT



REV Ritter GmbH

Frankenstr. 1-4 • D-63776 Mömbris • www.rev.de

E-Mail: service@rev.de •

Service-Telefon: +49 900 1 17 1070*

*36ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend

Sicherheitshinweise

- Vor Inbetriebnahme diese Anleitung sorgfältig durchlesen! Gebrauchsanweisung beachten, aufbewahren und an Nachbesitzer weiter geben!
- Alle Komponenten auf Schäden überprüfen! Bei Beschädigungen am Gerät / Zuleitungen oder losen Schrauben: Produkt nicht anschließen und nicht in Betrieb nehmen!
- Dieses Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!
- Anschluss nur durch autorisiertes Fachpersonal nach den geltenden Installationsvorschriften!
- Spannungsfrei arbeiten! Haussicherung ausschalten!
- Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V~, 50Hz, mit Schutzleiter) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Gehäuse nicht öffnen!
- Führen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen oder Änderungen am Gerät durch!
- Sobald Sie mehrere Geräte verwenden, achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Geräten (ca. 1,5m – 2m)!
- Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Gerät vorhanden ist! Alle Objekte im Umkreis des Gerätes sollten mindestens 10cm entfernt sein!
- Einsatz der Komponenten nur unter Beachtung der technischen Daten! Beachten Sie die maximal zulässige Belastung des Gerätes!
- Das Gerät ist nicht für den rauen Einsatz (z.B. Baustellen) geeignet!
- Verwenden Sie mit IP20 gekennzeichnete Geräte nur in trockenen Innenräumen. Setzen Sie sie keinem Tropf- oder Spritzwasser aus!
- Die Geräte, die mit IP44 gekennzeichnet sind, sind spritzwassergeschützt und können im Außenbereich verwendet werden!
- Das Gerät muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb). Verwenden Sie für den Anschluss nur Steckdosen, die gut erreichbar sind!
- Gerät nicht abgedeckt betreiben. Dies könnte zu gefährlichen Hitzestaus führen!
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker!
- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder ähnliches)!
- Betreiben Sie das Gerät nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!
- Immer mindestens 1m von angestrahlten Flächen entfernt anbringen — besonders das Anschlusskabel darf nicht angestrahlt werden oder in Berührung mit dem Metallgehäuse kommen — sowie die erforderlichen Mindestabstände einhalten!



- Nicht mit nassen Händen bedienen und niemals direkt in die Lichtquelle sehen!
- Wenn eine Leuchte betrieben wird, darf diese nicht im Bereich des Dämmerungssensors sein!
- Bedienen Sie den manuellen Einschaltknopf des Gerätes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen oder feuchten Händen!
- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!
- Dieses Gerät ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentalen Fähigkeiten begrenzt sind, oder Erfahrung und Wissen fehlt! Benutzung des Gerätes durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Gerätes eingeführt wurden!
- Die Aufsicht und Benutzung der Geräte muss von einer verantwortungsvollen Person erfolgen!
- Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann!
- Betreiben Sie keine Geräte deren unbeaufsichtigter Betrieb zu einer Gefährdung für Leben und Sachwerte führen kann!
- Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes oder fehlender oder beschädigter Schutzscheibe betreiben!
- Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Steckdose oder trennen es vom Stromnetz! Nehmen Sie für die Reinigung nur ein trockenes, fusselreies Tuch – keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel. Leuchten immer ausreichend abkühlen lassen!
- Niemals zur Reinigung abspritzen oder einen Dampfdruckreiniger verwenden, dabei können Isolierungen und Dichtungen beschädigt werden!
- Das Gerät kann unter starkem Funkfrequenz-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig!
- Die Lichtquelle in der Leuchte ist nicht ersetzbar. Am Ende ihrer Lebensdauer muss die ganze Leuchte ersetzt werden!

Technische Daten

Typ EMW303WF + EMW303WF-1 (WiFi Steckdose und Zeitschaltuhr)

- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- 230V~, 10A, 50Hz
- Max. 2300W
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Kinderschutz
- Interne, nicht austauschbare Temperatursicherung zur Leistungbegrenzung von 2300W

Typ EMP701WF (WiFi 2fach-Gartensteckdose)

- IP44, spritzwassergeschützt
- 230V~, 2x16A, 50Hz
- Max. 3680W
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Kinderschutz

Typ EMP711WF (WiFi Gartenspot)

- IP44, spritzwassergeschützt
- 230V~, 50Hz
- Leuchtmittel: max. 3W RGB-LED + max. 3W white-LED
- 6000K
- 240Lm
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- EEI: A

Typ EMP717WF (WiFi LED Deckenlampe)

- IP44, spritzwassergeschützt
- 230V~, 50Hz
- Leuchtmittel: 30W LED
- Bi-Color: 1.400Lm, 3000K; 1.500Lm, 5000K
- Lebensdauer: >30.000h
- Sensor-Typ: HF-Sensor, 360°, 5,8Ghz
- Schaltzeit: 2±1 Sek. - 20 Min.
- Reichweite: 8m
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Abmessungen: ø312x76mm
- EEL: A

Typ EMP715WF (WiFi LED Sensorleuchte)

- IP44, spritzwassergeschützt
- 230V~, 50Hz
- Leuchtmittel: 28W LED
- Bi-Color: 2.000Lm; 5000K, 3000K
- Lebensdauer: >36.000h
- Sensor: 180°, max. 10m
- Schaltzeit: 2±1 Sek. - 70 Min.
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Abmessungen: 215x198x148mm
- EEL: A

Typ EMP716WF

(WiFi LED Wandleuchte + Hausnummer)

- IP44, spritzwassergeschützt
- 230V~, 50Hz
- Leuchtmittel: 10W LED
- Bi-Color: 750Lm; 5000K, 3000K
- Hintergrundbeleuchtung: 2x1W RGB; 16 Mio. Farben
- Lebensdauer: >30.000h
- Sensor: 180°, max. 8m
- Schaltzeit: 2±1 Sek. - 20 Min.
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Abmessungen: 280x250x83mm
- EEL: A

Typ RF303DB-PC (Wi-Fi Klingel Kunststoff)

Außen-Bedieneinheit

- IP44, spritzwassergeschützt
- 4x 1,5V (Typ AA)
- Frequenz Funk: 868MHz
- Frequenzband: 863-870MHz
- Max. Sendeleistung: <500mW
- Reichweite Funk: 25m
- Abmessungen: 134x73x26mm

Innen-Empfangseinheit Typ EMW303WF-DBR

- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- 230V~, 50Hz
- Frequenz Funk: 868MHz
- Reichweite Funk: 25m
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Abmessungen: 94x60x60 (eingesteckter Zustand)

Typ RF303DB (Wi-Fi Klingel Metall)

Außen-Bedieneinheit

- IP44, spritzwassergeschützt
- 4x 1,5V (Typ AA)
- Frequenz Funk: 868MHz
- Frequenzband: 863-870MHz
- Max. Sendeleistung: <500mW
- Reichweite Funk: 25m
- Abmessungen: 126x84x26mm

Innen-Empfangseinheit Typ EMW303WF-DBR

- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- 230V~, 50Hz
- Frequenz Funk: 868MHz

- Reichweite Funk: 25m
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- Abmessungen: 94x60x60mm (eingesteckter Zustand)

Typ M55F10A-WF

(WiFi Aus-/Wechselschalter)

- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- 230V~, 50Hz
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11 b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW

Geeignet für:

- Dimmbare LED-Lampen 3 - 100W
- Glühlampen 20 - 300W
- Hochvolt-Halogen-Lampen 20 - 300W
- Dimmbare Energiesparlampen 3 - 100W
- Niedervolt-Halogenlampen mit elektronischem Trafo 20 - 300VA (cosφ=0,8)
- Sicherung: 5A/250V~ (nicht austauschbar)
- Abisolierlänge 6-8mm

Typ M55F20B-WF

(Wi-Fi Jalousieschalter)

- IP20, nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen
- 230V~, 50Hz
- Frequenz: 2,4GHz, IEEE 802.11 b/g/n
- Frequenzband: 2,400GHz-2,4835GHz
- Max. Sendeleistung: <100mW
- P = max. 500VA (cos(φ)=0,8)
- Sicherung: 5A/250V~ (nicht austauschbar)
- Abisolierlänge 6-8mm

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt REV Ritter GmbH, dass die Funkanlagentypen **EMW303WF, EMW303WF-1, EMP701WF, EMP711WF, EMP717WF, EMP715WF, EMP716WF, RF303DB-PC, EMW303WF-DBR, RF303DB, M55F10A-WF, M55F20B-WF** der Richtlinie 2014/53/ EU entsprechen.

Vollständige CE-Konformitätserklärung siehe: www.rev.de unter der entsprechenden Artikel- oder Typnummer.



WEEE-Entsorgungshinweis

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen gemäß europäischer Vorgaben nicht mehr zum unsortierten Abfall gegeben werden. Das Symbol der Abfalltonne auf Rädern weist auf die Notwendigkeit der getrennten Sammlung hin. Helfen auch Sie mit beim Umweltschutz und sorgen dafür, dieses Gerät, wenn Sie es nicht mehr nutzen, in die hierfür vorgesehenen Systeme der Getrenntsammlung zu geben. RICHTLINIE 2012/19/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 04. Juli 2012 über Elektro- und Elektronikgeräte.



Batterie-Entsorgungshinweis

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben!



Service

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten oder eine Beanstandung, dann informieren Sie sich bitte im Internet unter www.rev.de über die Kontaktaufnahme und Retourenabwicklung oder senden eine E-Mail an service@rev.de. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir keine Sendungen ohne Retourennummer bearbeiten können und deren Annahme verweigern müssen.