

DM1211

Digitales Babyphon



vtech®


Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von VTech entschieden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch.

Alle Funktionen und notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme und Nutzung Ihres neuen VTech-Produktes werden in dieser Bedienungsanleitung erklärt. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch, um das Gerät korrekt zu installieren und alle Funktionen vollumfänglich nutzen zu können.

Inhalt der Packung

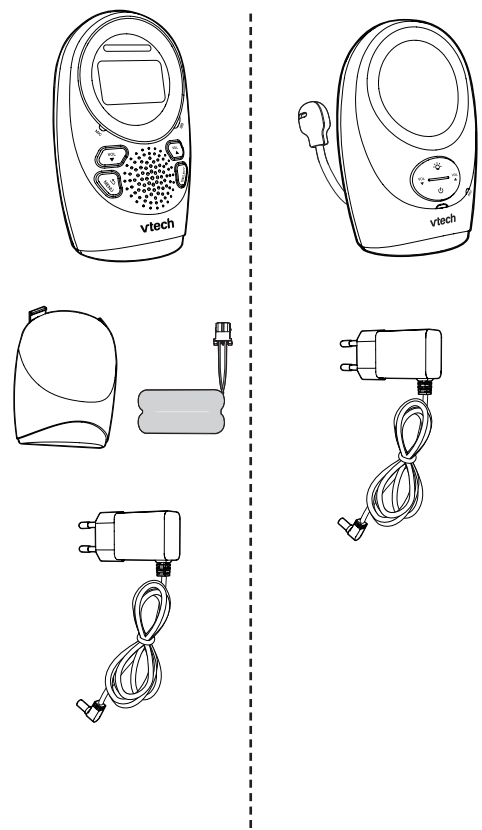


Akkus einlegen

Sie können die Elterneinheit wahlweise mit dem im Lieferumfang enthaltenen Netzteil betreiben oder mit dem wiederaufladbaren Akku. Wenn die Elterneinheit mit dem Netzkabel verbunden ist, wird der gleichzeitige Einsatz des Akkus empfohlen. Nur mit Akkus betrieben, läuft die Elterneinheit kürzer.

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Akkus.
- Wenn Sie den Babymonitor eine längere Zeit nicht benutzen, entfernen Sie die Akkus aus der Elterneinheit, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Setzen Sie die Akkus wie unten gezeigt ein:

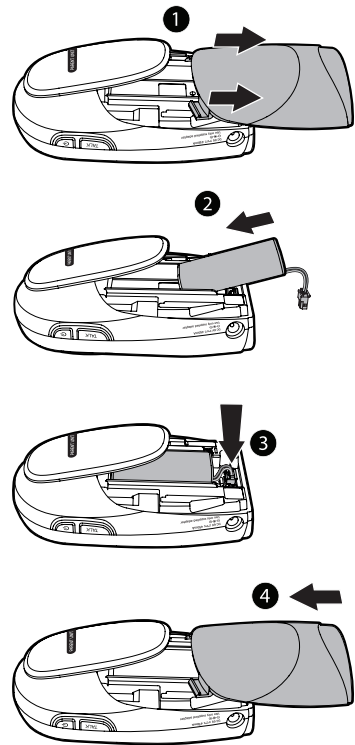


Die Akkus austauschen

Wenn Sie die beiden Akkus ersetzen wollen, öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und entnehmen Sie die Akkus. Folgen Sie den zuvor beschriebenen Schritten, wenn Sie neue Akkus einsetzen wollen.

Verbinden und Akkus laden

- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass sich sowohl die Elterneinheit, die Babyeinheit als auch der Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.
- Die Stecker dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich sowohl die Elterneinheit, die Babyeinheit als auch der Netzstecker außerhalb der Reichweite von Kindern befindet.

Den Babymonitor verbinden

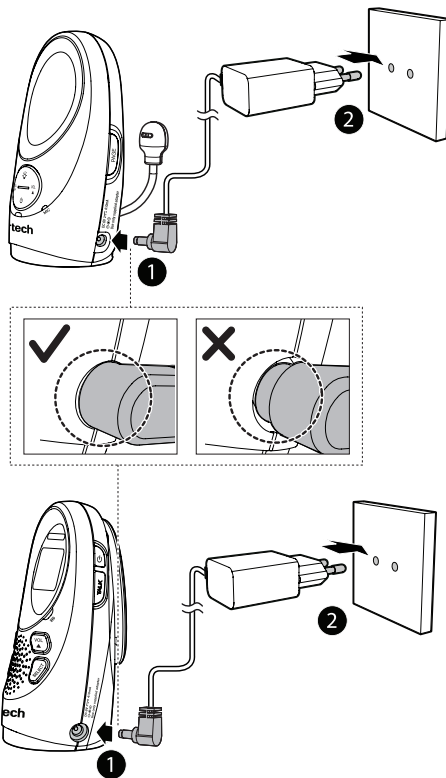

Die Akkus der Elterneinheit laden

Die Elterneinheit schaltet sich ein, nachdem der Akku eingesetzt ist oder die Einheit mit dem Netzteil verbunden wurde.

- Die Batterie der Elterneinheit ist nach durchgängigem 16-stündigem Laden vollständig geladen.
- Ist die Elterneinheit in Betrieb, dauert das Laden länger. Um die Ladezeit zu verkürzen, schalten Sie die Elterneinheit aus.
- Je nach Sensitivitätsstufe, dem tatsächlichen Betrieb und dem Alter der Akkus variiert die Stand-by-Zeit.

Batterie-anzeige	Batteriestatus	Lösung
Die Batterie-anzeige ist aus.	Kein Akku. Die Elterneinheit kann nur mittels Netzstecker betrieben werden.	Setzen Sie den Akku in die Elterneinheit. Laden Sie diesen ohne Unterbrechung für min. 30 Min.
Auf dem Display wird und angezeigt; blinkt.	Der Akku ist sehr schwach und kann nur kurzzeitig verwendet werden.	Für min. 30 Min. ohne Unterbrechung laden.
Die Batterie-anzeige leuchtet dauerhaft.	Der Akku ist vollständig geladen.	Damit der Akku geladen bleibt, verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Netzstecker, wenn diese nicht in Betrieb ist.


Vor Inbetriebnahme

- Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.

Den Babymonitor testen

Testen Sie den Babymonitor vor dem ersten Gebrauch sowie in der Folge in regelmäßigen Abständen.

- Stellen Sie zum Schutz des Gehörs sicher, dass Eltern- und Babyeinheit mindestens 2 Meter voneinander entfernt stehen. Sollten Sie einen hohen Ton hören, positionieren Sie die beiden Einheiten weiter voneinander entfernt. Sie können auch an der Elterneinheit drücken, um die Lautstärke zu verringern oder auszuschalten.

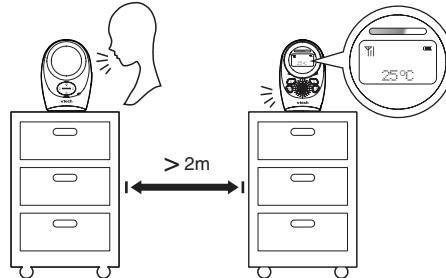

- Schalten Sie die Baby- und Elterneinheit ein.
- Sprechen Sie in das Mikrofon der Babyeinheit. Sie können das Geräusch über die Elterneinheit hören und die visuelle Geräuschanzeige aufleuchten sehen.


- Wenn das Kontrolllämpchen blinkt, stellen Sie die Elterneinheit näher an die Babyeinheit (beachten Sie dabei den Mindestabstand von 2 Metern). Überprüfen Sie auch, ob die Babyeinheit an eine Stromquelle angeschlossen und eingeschaltet ist.

- Sollten Sie keine Geräusche von der Babyeinheit hören, erhöhen Sie die Lautstärke der Elterneinheit.




Positionierung des Babymonitors

- Achten Sie darauf, dass die Babyeinheit außerhalb der Reichweite des Kindes ist. Positionieren Sie es nicht im Babybett.

- Positionieren Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter entfernt von Ihrem Baby.

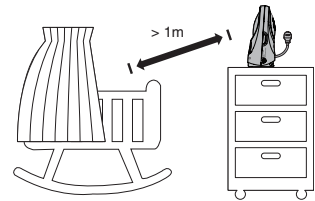

- Biegen Sie den Temperatursensor nach unten, um Abweichungen in der Temperaturmessung zu vermeiden.
- Positionieren Sie die Elterneinheit mindestens 2 Meter entfernt von der Babyeinheit.

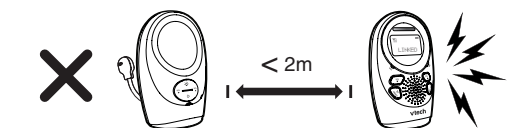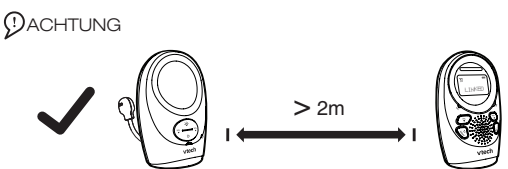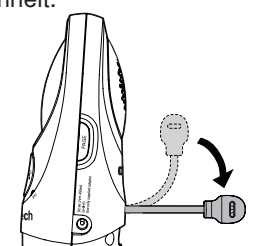



- Die voreingestellte Lautstärke der Elterneinheit ist Level 3; die Maximallautstärke ist Level 5. Sollten Sie hohe Töne hören, beachten Sie bitte Folgendes:
 - Stellen Sie sicher, dass die beiden Einheiten mit mindestens 2 Meter Abstand positioniert sind.
 - Verringern Sie die Lautstärke der Elterneinheit.

Reichweite

Die Reichweite des Babyphons beträgt im Freien 460 Meter und 75 Meter in Gebäuden. Je nach Umgebung und eventuellen Störfaktoren (z.B. Wände, Türen, Decken), kann die Reichweite auch geringer sein.



Übersicht

Übersicht Babyeinheit

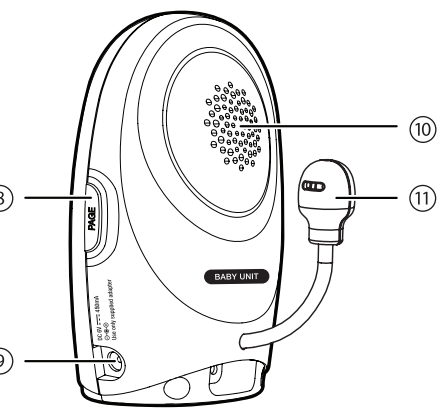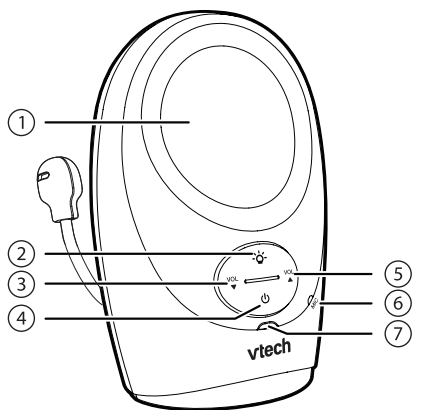

1	Nachtlicht - Leuchtet, wenn es manuell eingeschaltet wird. - Kann manuell ausgeschaltet werden.
2	Nachtlicht Drücken, um das Nachtlicht ein- oder auszuschalten.
3	VOL Drücken, um Lautstärke zu verringern.
4	(Ein/Aus) Gedrückt halten, um Gerät an- oder auszuschalten.
5	VOL Drücken, um Lautstärke zu erhöhen.
6	Mikrofon
7	Kontrolllämpchen Leuchtet, wenn die Babyeinheit eingeschaltet ist.
8	Suchen Gedrückt halten, um Elterneinheit zu suchen. Nochmals drücken, um Suche zu beenden.
9	Steckbuchse
10	Lautsprecher
11	Temperatursensor Die Elterneinheit piepst, wenn sich die gemessene Temperatur im kritischen Bereich befindet. Die minimale Temperatur ist 20 C, die maximale Temperatur 30 C.

Übersicht Elterneinheit

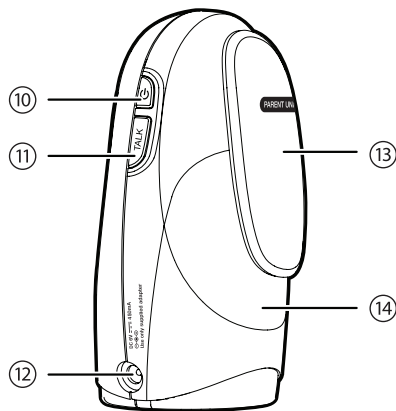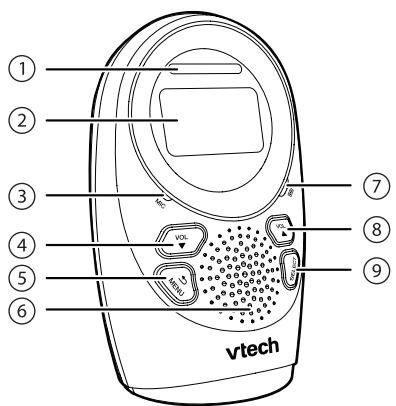

1	Visuelle Lautstärkenanzeige Die visuelle Lautstärkenanzeige zeigt den Geräuschpegel im Kinderzimmer an. - Ein bis drei grüne Lichter zeigen einen moderaten Geräuschpegel an. - Die roten Lichter zeigen einen höheren Geräuschpegel an (z. B. wenn das Baby laut schreit).
2	LCD-Display
3	Mikrofon

4	VOL - Drücken, um Lautstärke zu verringern. - Wiederholt drücken, bis die Lautstärke das Minimum erreicht hat, um den Ton auszustellen. - Wenn Sie sich in einem Menü befinden, können Sie mit dieser Taste nach unten scrollen.
5	MENU - Drücken, um in das Menü zu gelangen. - Wenn Sie sich in einem Menü befinden, können Sie mit dieser Taste ins vorherige Menü gelangen.
6	Lautsprecher
7	Batterieanzeige - Leuchtet, wenn der Akku geladen wird. - Blinkt bei schwachem Akku. - Aus, wenn keine Akkus eingesetzt sind und die Einheit per Netzkabel betrieben wird oder wenn die Einheit ausschließlich von Akkus betrieben wird.
8	VOL - Drücken, um Lautstärke zu erhöhen. - Wenn Sie sich in einem Menü befinden, können Sie mit dieser Taste nach oben scrollen.
9	OK Drücken, um eine Auswahl zu treffen oder zu speichern.
10	(Ein/Aus) - Gedrückt halten, um das Gerät ein- oder auszuschalten. - Drücken, um zum Standardbildschirm zu gelangen.
11	SPRECHEN Gedrückt halten, um zum Baby zu sprechen.
12	Steckbuchse
13	Gürtelclip
14	Batteriefachdeckel

Anzeigen an der Elterneinheit

	Verbindungsstatus - Zeigt eine gute Signalstärke zwischen Baby- und Elterneinheit an. - Zeigt eine moderate Signalstärke zwischen Eltern- und Babyeinheit an. - Zeigt eine schwache Signalstärke zwischen Eltern- und Babyeinheit an. - Blinkt, wenn zwischen den Einheiten keine Verbindung besteht.
	Nachtlicht Erscheint, wenn das Nachtlicht an ist.
	Schlaflied Erscheint, wenn die Babyeinheit ein Schlaflied spielt.
	Geräuschalarm - Erscheint, wenn der Geräuschalarm an ist. - Blinkt, wenn laute Geräusche von der Babyeinheit wahrgenommen werden und die Elterneinheit stumm geschaltet ist.
	Vibrationsalarm - Erscheint, wenn der Vibrationsalarm angeschaltet ist. - Blinkt, wenn laute Geräusche von der Babyeinheit wahrgenommen werden.
	Stumm Erscheint, wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist.
	Batteriestatus - Zeigt den Ladezustand der Batterie an. Zeigt, wenn die Batterie geladen wird. - Zeigt, wenn die Batterie voll geladen ist. - Blinkt bei schwacher Batterie. - Wenn keine Batterien eingesetzt sind, erscheint kein Batteriezeichen.


Displaymeldungen der Elterneinheit

SCHWACHE BATT.	Die Elterneinheit wird nur über die Akkus betrieben und muss geladen werden.
KEINE VERBOD.	Baby- und Elterneinheit sind seit mehr als 10 Sekunden nicht verbunden.
FUNKRUF	Alle verfügbaren Elterneinheiten werden gesucht.
GESPEICHERT	Die Auswahl wurde gespeichert.
SPRECHEN	Über die Elterneinheit wird zur Babyeinheit gesprochen.
°C	Zeigt die Temperatur im Zimmer des Babys an.
TEMP ZU HOCH	Erscheint, wenn die Temperatur im Zimmer des Babys 30 C überschreitet.
TEMP ZU NIEDRIG	Erscheint, wenn die Temperatur im Zimmer des Babys 20 C unterschreitet.

Inbetriebnahme des Babyphons


Babyeinheit ein- und ausschalten

- Drücken, um die Babyeinheit einzuschalten. Das Kontrolllämpchen leuchtet.
- Drückt gedrückt halten, um die Babyeinheit auszuschalten. Das Kontrolllämpchen geht aus.

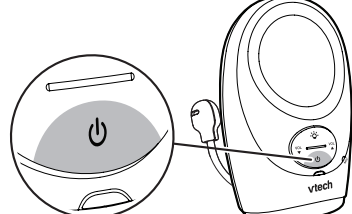

Elterneinheit ein- und ausschalten

- Drücken, um die Elterneinheit einzuschalten. Das Display geht an.
- Drückt gedrückt halten, um die Elterneinheit auszuschalten. Das Display schaltet sich aus.

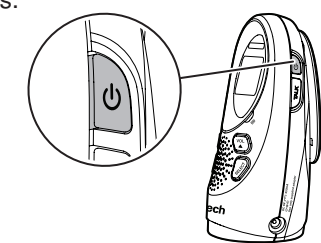

- Eltern- und Babyeinheit schalten sich automatisch ein, sobald sie mit Strom versorgt werden oder die Batterien eingelegt sind.

Lautstärke der Babyeinheit einstellen

- Drücken Sie oder an der Babyeinheit, um die Lautstärke einzustellen.

Lautstärke der Babyeinheit über die Elterneinheit einstellen

Sie können die Lautstärke der Elterneinheit verändern. Level 1 ist das niedrigste Level, Level 5 das lauteste.

- Drücken Sie MENU.
- Drücken Sie oder VOL, um VIBRIEREN auszuwählen und drücken Sie dann auf OK.
- Drücken Sie oder VOL, um die gewünschte Lautstärke einzustellen und

drücken Sie OK zum Bestätigen. Auf dem Bildschirm erscheint GESPEICHERT und Sie hören ein Piepsgeräusch.

- Der Lautsprecher der Babyeinheit kann nicht stummgeschaltet werden.

Lautstärke der Elterneinheit einstellen

Sie können die Lautstärke zwischen LAUTSTÄRKE 1 und LAUTSTÄRKE 5 einstellen oder auf stumm schalten. Die Lautstärke ist auf LAUTSTÄRKE 3 voreingestellt.

- Drücken Sie VOL oder VOL, um die Lautstärke zu verändern.

Wird der Lautsprecher stumm geschaltet, wird auf dem Display angezeigt.

Standardeinstellung festlegen

Sie können zu den Standardeinstellungen zurückkehren.

- Drücken Sie MENU.
- Drücken Sie oder VOL, um ZURÜCKSETZEN auszuwählen und drücken Sie dann auf OK.
- Wählen Sie BESTÄTIGEN aus und drücken Sie erneut auf OK.

Vibrationsalarm

Ist der Vibrationsalarm aktiviert, vibriert die Elterneinheit, sobald laute Geräusche wahrgenommen werden. In den Voreinstellungen ist der Vibrationsalarm ausgeschaltet.

Wird der Vibrationsalarm an der Elterneinheit eingeschaltet, erscheint auf dem Display. Wenn sich die visuelle Geräuschanzeige im roten Bereich befindet, wenn also laute Geräusche wahrgenommen werden, vibriert die Elterneinheit und blinkt.

- Drücken Sie MENU.
- Drücken Sie oder VOL, um VIBRIEREN auszuwählen und drücken Sie dann auf OK.
- Drücken Sie oder VOL, um EIN oder AUS auszuwählen.
- Drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint GESPEICHERT und Sie hören einen Bestätigungston.

- Wenn Sie den Vibrationsalarm einschalten, vibriert die Elterneinheit kurz.

Nachtlicht

Sie können das Nachtlicht sowohl über die Baby- als auch die Elterneinheit ein- und ausschalten.

Über die Babyeinheit:

- 1. Drücken Sie , um das Nachtlicht einzuschalten.
- 2. Drücken Sie erneut, um das Nachtlicht auszuschalten.

Über die Elterneinheit:

- 1. Drücken Sie .
- 2. Drücken Sie oder , um **NACHTLICHT** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.
- 3. Drücken Sie oder , um **EIN** oder **AUS** auszuwählen.
- 4. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Das Wort **GESPEICHERT** erscheint auf dem Bildschirm und Sie hören einen Bestätigungston.

HINWEISE

- Sie sehen auf dem Bildschirm, wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist.
- Das Nachtlicht leuchtet auch dann, wenn der Akku der Elterneinheit leer ist oder die Elterneinheit ausgeschaltet wurde.
- Wenn die Elterneinheit die Verbindung zur Babyeinheit verliert, verschwindet das Nachtlichtsymbol auf dem Bildschirm der Elterneinheit.

Tonalarm

Der Geräuschalarm reagiert nur dann, wenn die Lautstärke der Elterneinheit stummgeschaltet ist. Wird der Geräuschalarm aktiviert, sendet die Elterneinheit einen Pfeifton aus, sobald die Babyeinheit Geräusche wahrnimmt, die in den roten Bereich der visuellen Lautstärkenanzeige reichen.

Bei eingeschaltetem Tonalarm erscheint () auf dem Display. Wenn der visuelle Geräuschalarm den roten Bereich erreicht, piepst die Elterneinheit und () blinkt.

- 1. Drücken Sie auf der Elterneinheit.
- 2. Drücken Sie oder , um **TONALARM** zu wählen, drücken Sie dann **OK**.
- 3. Drücken Sie oder um **EIN** oder **AUS** zu wählen.
- 4. Drücken Sie **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint **GESPEICHERT** und Sie hören einen Bestätigungston.

- 22. Wenn Sie öffentliche Funkwellen benutzen, kann es zum Verlust Ihrer Privatsphäre kommen. Konversationen können von anderen Babyphonen, schnurlosen Telefonen o. Ä. aufgefangen werden.
- 23. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- 24. Dieses Gerät ist für BenutzerInnen (einschl. Kinder-) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Warnhinweise

- 1. Verwenden und bewahren Sie das Gerät zwischen einer Temperatur von 0°C und 40°C auf.
- 2. Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Verwenden Sie die beiden Einheiten nicht in der direkten Nähe eines Heizkörpers.
- 3. Batterien und Akkus sollten keiner großen Hitze, wie etwa direkter Sonneneinstrahlung oder Feuer, ausgesetzt werden.
- 4. Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Minimum 1 Meter), um eine eventuelle Strangulation zu vermeiden.
- 5. Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder den Laufstall. Decken Sie die Babyeinheit oder die Elterneinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke).
- 6. Durch andere elektronische Produkte kann es zu Interferenzen mit dem Babyphon kommen. Nehmen Sie daher das Babyphon so weit entfernt wie möglich von diesen elektronischen Geräten in Betrieb: WLAN-Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen etc.

Geräuschsensitivität der Babyeinheit einstellen

Sie können einstellen, ob Sie die ganze Zeit Geräusche, die von der Babyeinheit übertragen werden, hören möchten, oder nur ab einem bestimmten Geräuschlevel. Mit der Elterneinheit können Sie die Sensitivität des Mikrofons der Babyeinheit einstellen. Je höher das Sensitivitätslevel, desto mehr Geräusche werden übertragen. Die Sensitivität ist auf **STUFE 5** voreingestellt.

Anzeige		Beschreibung
Level 5	Hohe Sensitivität	Hohe Sensitivitätsstufe Der Lautsprecher der Elterneinheit ist permanent an. Es werden alle Geräusche (inkl. Hintergrundgeräusche) übertragen.
Level 4		Mittelhohe Sensitivitätsstufe Der Lautsprecher der Elterneinheit wird aktiviert, wenn das Baby leise plappert oder lautere Geräusche macht. Wenn es tief schläft, werden keine Geräusche übertragen.
Level 3		Mittlere Sensitivitätsstufe Der Lautsprecher der Elterneinheit wird aktiviert, wenn das Baby laute Geräusche macht. Leise Geräusche werden nicht übertragen.
Level 2		Eher niedrige Sensitivitätsstufe Der Lautsprecher der Elterneinheit schaltet sich bei Weinen und lauternden Geräuschen ein. Bei sanften Geräuschen bleibt er aus.
Level 1	Niedrige Sensitivität	Niedrige Sensitivitätsstufe Der Lautsprecher der Elterneinheit schaltet sich bei lautem Weinen ein. Bei leiseren Geräuschen bleibt er aus.

- 1. Drücken Sie auf der Elterneinheit.
- 2. Wählen Sie **SENSIBILITÄT** aus.
- 3. Drücken Sie oder um das Sensibilitätslevel auszuwählen.

- 4. Drücken Sie **OK**, um zu bestätigen. Auf dem Display erscheint **GESPEICHERT** und Sie hören einen Bestätigungston.

HINWEISE

- Um die Sensitivität einzustellen, muss die Babyeinheit eingeschaltet sein.

Schlaflieder

Der Babymonitor enthält fünf beruhigende Schlaflieder. Sie können diese sowohl über die Baby- als auch die Elterneinheit steuern.

Schlaflieder abspielen:

- 1. Drücken Sie .
- 2. Drücken Sie oder , um **SCHLAFLIED** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.
- 3. Drücken Sie oder , um ein Lied auszuwählen, drücken Sie dann auf **OK**.
- 4. Drücken Sie erneut auf **OK**. Sie sehen das Wort **SPIELEN** auf dem Bildschirm. Das Wort **GESPEICHERT** erscheint.

Schlaflieder anhalten:

- 1. Drücken Sie .
- 2. Drücken Sie oder , um **SCHLAFLIED** auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.
- 3. Drücken Sie erneut auf **OK**, um das Schlaflied auszuwählen.
- 4. Drücken Sie erneut auf **OK**, um **STOPP** auszuwählen. Der Bildschirm zeigt **GESPEICHERT** an und Sie hören einen Bestätigungston.

HINWEISE

- Wenn ein Schlaflied abgespielt wird, zeigt die Elterneinheit an.
- Wenn Sie in das Schlafliedmenü gelangen wollen, muss die Babyeinheit eingeschaltet sein.

Zur Babyeinheit sprechen:

Sie können von der Elterneinheit aus zur Babyeinheit sprechen.

- 1. Halten Sie an der Seite der Elterneinheit **SPRECHEN** gedrückt. Auf dem Bildschirm erscheint **SPRECHEN**, wenn die Stimme zur Babyeinheit übertragen wird.
- 2. Sprechen Sie in das Mikrofon der Elterneinheit. Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen.

HINWEISE

- Wenn der Lautsprecher der Elterneinheit zuvor stumm geschaltet wurde, wird er nach dem Sprechen auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Sprache einstellen

Wählen Sie aus, in welcher Sprache Sie das Babyphon bedienen möchten.

- 1. Drücken Sie .

- 2. Drücken Sie oder , um die gewünschte Sprache auszuwählen und drücken Sie dann auf **OK**, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Auf dem Display erscheint **GESPEICHERT** und sie hören einen Bestätigungston.

Elterneinheit finden (FUNKRUF)

Mit dieser Funktion können Sie verlegte Elterneinheiten wiederfinden.

- 1. Drücken Sie **SUCHEN** an der Babyeinheit. Die Elterneinheit klingelt und zeigt **FUNKRUF** an.
- 2. Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie eine Taste an der Elterneinheit oder **SUCHEN** an der Babyeinheit.

HINWEISE

- Die Elterneinheit klingelt, auch wenn sie auf stumm geschaltet wurde.
- Elterneinheiten, die ausgeschaltet sind, sich außerhalb der Reichweite befinden oder über die gesprochen wird, können nicht gefunden werden.

Allgemeine Pflegehinweise

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Produkt zu pflegen und instand zu halten.

- Vermeiden Sie eine Platzierung in der Nähe von Heizgeräten oder Geräten, die Elektrorauschen erzeugen (z. B. Motoren oder Leuchtstofflampen).
- Setzen Sie es keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aus.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und behandeln Sie es sorgsam.

- Mit einem weichen Tuch reinigen.
- Tauchen Sie die Geräte nicht ins Wasser und reinigen Sie sie nicht unter fließendem Wasser.
- Verwenden Sie kein Reinigungsspray oder Flüssigreiniger.

Aufbewahrung

Wenn Sie das Babyphon für längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Akkus aus der Elterneinheit. Bewahren Sie die Geräte und die Netzstecker an einem kühlen, trockenen Ort auf.

Häufig gestellte Fragen

Warum funktioniert das Babyphon nicht ordnungsgemäß?	Versuchen Sie die folgenden Maßnahmen (in der angegebenen Reihenfolge): 1. Nehmen Sie beide Einheiten vom Stromnetz. 2. Entfernen Sie die Akkus aus der Elterneinheit. Setzen Sie diese wieder ein. 3. Schließen Sie die beiden Einheiten nach einigen Minuten wieder an das Stromnetz an. 4. Schalten Sie beide Einheiten ein.
Warum geht der Bildschirm nicht an, wenn ich die Elterneinheit einschalte?	Vielleicht ist der Akku leer oder die Elterneinheit ist nicht mit dem Stromnetz verbunden. Verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Stromnetz.
Warum geht das Kontrolllämpchen der Babyeinheit nicht an, wenn ich sie einschalte?	Vielleicht ist die Babyeinheit nicht mit dem Stromnetz verbunden. Verbinden Sie die Babyeinheit mit dem Stromnetz.

Warum macht das Babyphon hohe Töne?	Die Einheiten stehen zu nah zusammen. Stellen Sie Eltern und Babyeinheit mindestens 2 Meter auseinander.
Warum reagiert die Elterneinheit auch auf andere Geräusche?	Es werden auch andere Geräusche als die des Babys übertragen. Passen Sie das Sensitivitätslevel oder die Lautstärke der Elterneinheit an.
Warum kann ich keine Geräusche hören?	Die Lautstärke der Elterneinheit ist zu niedrig. Stellen Sie diese höher. Das Sensitivitätslevel ist zu niedrig eingestellt. Passen Sie das Sensitivitätslevel an.
Warum piepst die Elterneinheit?	Wenn der Geräuschalarm an ist, wurden Geräusche von der Babyeinheit wahrgenommen. Die Babyeinheit ist außerhalb der Reichweite. Stellen Sie die beiden Einheiten näher zusammen. Wird das Babyphon über den Akku betrieben, kann es sein, dass der Akku zu schwach ist. Laden Sie die Elterneinheit bis zu 16 Stunden.
Warum kann keine Verbindung hergestellt werden bzw. ist die Verbindung ab und zu unterbrochen?	Die Babyeinheit ist außerhalb der Reichweite. Stellen Sie die beiden Einheiten näher zusammen. Andere elektronische Geräte können Interferenzen mit dem Babyphon erzeugen. Platzieren Sie das Babyphon weit entfernt von diesen Geräten.
Warum erscheint das Batteriesymbol nicht auf dem Bildschirm, obwohl die Akkus korrekt eingesetzt wurden?	Es kann sein, dass die Akkus nicht richtig funktionieren. Kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Produkts. Folgende Warnhinweise gilt es, bei der Benutzung des Geräts zu beachten, um die Gefahren von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu minimieren:

- 1. Folgen Sie allen Warn- und Sicherheitshinweisen auf dem Gerät.
- 2. Inbetriebnahme nur durch Erwachsene.
- 3. ACHTUNG: Bringen Sie die Babyeinheit nicht in einer Höhe von mehr als zwei Metern an.
- 4. Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewusste und ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.
- 5. Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, also nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen, in feuchten Kellern, in der Nähe von Schwimmbecken etc.
- 6. ACHTUNG: Verwenden Sie nur die mitgelieferten Batterien. Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie falschen Typs verwendet wird. Die Batterie darf keinen extrem hohen oder niedrigen Temperaturen während der Benutzung, Lagerung oder des Transports ausgesetzt werden. Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie ins Feuer bzw. in eine andere Hitzequelle geworfen oder anderweitig beschädigt wurde. Extrem heiße Temperaturen können zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Extrem niedriger Luftdruck kann zu einer Explosion der Batterie oder zu einem Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien vorschriftsmäßig.
- 7. Benutzen Sie nur die mitgelieferten Netzan-schlüsse für den Betrieb des Babyphons. Net-zanschlüsse mit falscher Polarität oder Spannung könnten das Babyphon beschädigen.
- 8. Verwenden Sie nur die hier aufgeführten Netza-dapter und Batterien.
 Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil: Ten Pao Industrial Co.,Ltd
Modell: S003ATV0600045 (EU), S003ATB0600045 (UK).
- Verwenden Sie ausschließlich die im Lieferumfang enthaltenen Batterien: Ni-MH AAA400mAh 2.4V
Corun - Ni-MH AAA400*2-CB
- 9. Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
- 10. Bei Geräten, die mit einem Netzteil betrieben werden, muss die Steckdose in der Nähe des Geräts installiert und leicht zugänglich sein.
- 11. Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keinen Flüssigreiniger und kein Reinigungsspray. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- 12. Ersetzen Sie die Netzanschlüsse in keinem Fall durch andere Stecker, da dies den jeweiligen Benutzer einer Gefährdung aussetzen würde.
- 13. Stellen Sie nichts auf die Kabel. Achten Sie darauf, dass niemand über die Kabel läuft oder diese gequetscht werden.
- 14. Verwenden Sie für das Produkt nur die auf dem Etikett angegebene Spannung. Wenn Sie sich über die örtliche Netzspannung nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Stromanbieter nach.
- 15. Überlasten Sie Wandsteckdosen nicht, und benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
- 16. Stellen Sie das Babyphon nicht auf einen instabilen Tisch, ein instabiles Regal oder irgendeine andere instabile Fläche.
- 17. Das Babyphon muss so platziert werden, dass eine gute Luftzufuhr herrscht. Schlitzze und Öffnungen auf der Rück- und Unterseite des Produkts dienen der Belüftung. Zum Schutz vor Überhitzung dürfen die Öffnungen nicht blockiert oder bedeckt werden, indem das Babyphon beispielsweise auf eine weiche Oberfläche (wie Bett, Sofa, Decken) gelegt wird. Das Babyphon darf niemals neben oder auf eine Heizung oder einen Ofen gestellt werden.
- 18. Stecken Sie niemals Objekte jedweder Art in die Schlitzze oder Öffnungen des Babyphons. Dadurch können gefährliche Spannungspunkte berührt werden oder ein Kurzschluss ausgelöst werden. Bringen Sie das Produkt niemals mit Wasser in Berührung.
- 19. Um der Gefahr eines Stromschlags vorzubeugen, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht. Suchen Sie gegebenenfalls einen autorisierten Kundenservice auf. Das Öffnen und Entfernen von Teilen des Produkts, mit Ausnahme des Batteriefachs, setzt Sie dem Risiko von Stromschlägen oder anderen Gefahren aus. Inkorrektes Wiederzusammensetzen kann ebenfalls Stromschläge verursachen, wenn das Produkt anschließend genutzt wird.
- 20. Testen Sie den Empfang jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten oder die Einheiten neu ausrichten.
- 21. Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig auf Schäden.

Kundenservice und Garantie

WICHTIG

Bitte bewahren Sie diese Anleitung mit Ihrem Kaufbeleg auf.

Kundenservice

Unsere Kundenservice erreichen Sie unter 0711-7097472.

GARANTIELEISTUNGEN

Sie sind Besitzer eines hochwertigen Produktes von VTech®, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.

Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Produkt auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:

- Garantiezeitraum: 1 Jahr ab Kaufdatum
- Garantiefumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden.
- Von der Garantie ausgenommen sind Schäden die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch, unautorisierte Reparatur oder durch ausgelassene Batterien entstanden sind.
- Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind. Ebenso sind Schäden am LCD Display von der Garantie ausgenommen.
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

VTech® Electronics Europe GmbH
Kundenservice
Martinsr. 5
D-70794 Filderstadt

E-Mail: Info@vtech.de
Hotline: 0711-7097472 (Mo-Fr 9-13 Uhr).

Technische Spezifikationen

Frequenzkontrolle	Quarzgesteuerter PLL-Synthesizer
Übertragungsfrequenz	Babyeinheit: 1881 - 1897 MHz Elterneinheit: 1881 - 1897 MHz
Anzahl Kanäle	10
LCD	35 (x) x 21.2 (y) mm B&W LCD
Reich- weite	Die tatsächliche Reichweite variiert je nach Umweltbedingungen bei der Benutzung.
Energie- versorgungt	Elterneinheit: 2.4V Ni-MH Babyeinheit Netzteil: Ausgang: 6V DC 450mA Elterneinheit Netzteil: Ausgang: 6V DC 450mA

Hinweise zur Entsorgung

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/ EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab.

Danke!

Konformitätserklärung

Das Produkt ist zum Gebrauch in Europa vorgesehen. Das Gerät entspricht den maßgeblichen Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen 1999/5/EC.

Hiermit erklärt Vtech Telecommunications Ltd., dass sich das Produkt Babyphon DM1211 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC befindet.

Sie können die Konformitätserklärung hier abrufen: www.vtech.com/rtte-directive

