

Dell Pro 7

Aufladbare kompakte Tastatur und Maus

KM746

Bedienungsanleitung

Hinweise, Vorsichts- und Warnhinweise

-  **HINWEIS:** HINWEIS zeigt wichtige Informationen, die Ihnen bei der besseren Nutzung Ihres Produktes helfen.
-  **ACHTUNG:** ACHTUNG zeigt entweder potenzielle Hardware-Schäden oder Datenverluste und informiert Sie, wie Sie das Problem vermeiden.
-  **WARNUNG:** „Warnung“ zeigt die Gefahr möglicher Sachschäden und (lebensgefährlicher) Verletzungen.

Über Ihre Tastatur und Maus.....	4
Lieferumfang	4
Informationen auf der Verpackung	5
Funktionen und Merkmale	6
Maus.....	6
Tastatur	7
Copilot in Windows starten.....	8
Dell Display and Peripheral Manager	9
Dell Display and Peripheral Manager installieren	9
Ihre kabellose Maus einrichten	10
Ihre kabellose Tastatur einrichten.....	12
Mit einem USB- Empfänger koppeln.....	13
Ihre kabellose Tastatur und Maus mit Swift Pair koppeln.....	14
Ihre kabellose Tastatur und Maus über Bluetooth koppeln.....	16
Gerät zwei per Bluetooth koppeln	17
Zwischen gekoppelten Geräten umschalten	19
Intelligente Verbindung	19
Spezifikationen der Maus	20
Allgemein	20
Elektrisch.....	20
Physische Eigenschaften	20
Umgebung	20
Drahtloskonnektivität	21
Spezifikationen der Tastatur	22
Allgemein	22
Elektrisch.....	22
Physische Eigenschaften	22
Umgebung	22
Drahtloskonnektivität	23
Problemlösung	24
Gesetzlich relevante Informationen.....	28
Garantie	28
Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen.....	28
Kunden innerhalb der USA:	28
Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:	28
Kunden außerhalb der USA:.....	28
Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit	29
Änderungsverlauf	30




Über Ihre Tastatur und Maus

Lieferumfang

Die folgende Tabelle listet die Komponenten auf, die mit Ihrer Tastatur und Maus geliefert werden. Wenden Sie sich an Dell, falls eine Komponente fehlen sollte. Weitere Informationen finden Sie unter [Kontaktaufnahme mit Dell](#).

HINWEIS: Einige Artikel sind möglicherweise optional und werden nicht mit Ihrer Tastatur und Maus geliefert. Einige Merkmale sind in bestimmten Ländern möglicherweise nicht verfügbar.

Tabelle 1 Komponenten und Beschreibungen

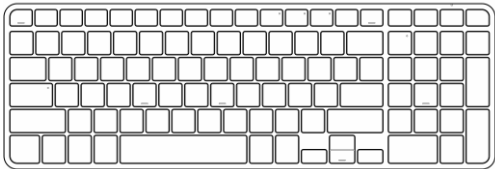Komponentendarstellung	Komponentenbeschreibung
	Dell-KB746-Tastatur
	Dell-MS746-Maus
	Dell-Secure-Link-USB-Empfänger HINWEIS: Der Dell-Secure-Link-USB-Empfänger befindet sich im USB-Aufbewahrungsfach der Maus. HINWEIS: Der Dell-Secure-Link-USB-Empfänger wird im restlichen Dokument als USB-Empfänger bezeichnet.
	Dokument HINWEIS: Scannen Sie den QR-Code, um auf Informationen zu Einrichtung, Funktionen und Merkmalen, technischen Daten und Problemlösung zuzugreifen.
	USB-C-auf-USB-C-Kabel (nur zur Akkuaufladung)

Informationen auf der Verpackung

Das Produkt ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel:

- Windows
- macOS
- iOS
- Red Hat
- Ubuntu
- ChromeOS

Nachstehend sehen Sie das mitgelieferte Zubehör:

- Dell-Secure-Link-USB-Empfänger (in der Maus)
- USB-C-auf-USB-C-Kabel

Informationen zum Recycling finden Sie auf der [Dell-Recycling](#)-Website.

Funktionen und Merkmale

Maus

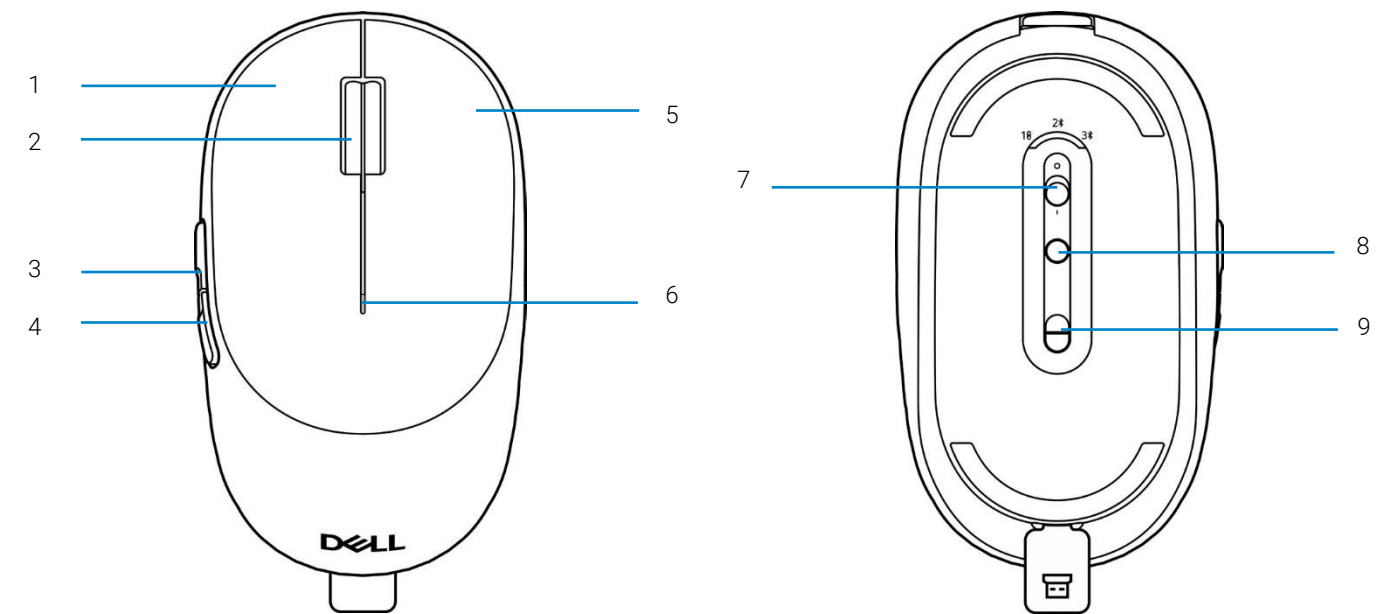


Abbildung 1. Ansichten von oben und unten

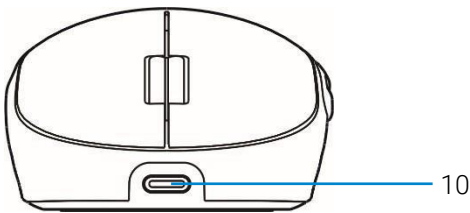


Abbildung 2. Ansicht von vorne

Tabelle 2 Mauskomponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
1	Linkstaste	2	Scrollrad
3	Seite-nach-oben-Taste	4	Seite-nach-unten-Taste
5	Rechtstaste	6	Akkustatusleuchte (Superkondensator)
7	Ein-/Ausschalter	8	Verbindungsmodus-Taste
9	Optischer Sensor	10	USB-Ladeanschluss

HINWEIS: Öffnen Sie zum Zugreifen auf die Position von PPID/regulatorischem Etikett die Abdeckung der Maus. Entfernen Sie den USB-Empfänger vor der Verwendung.

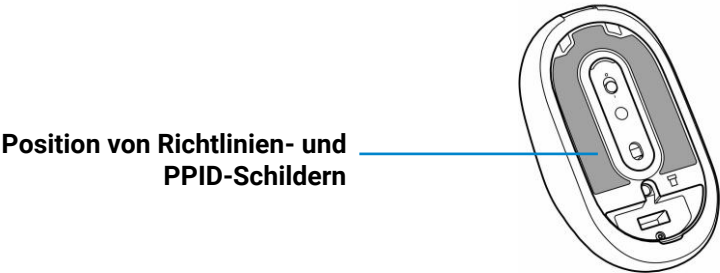


Abbildung 3. Position von Richtlinien- und PPID-Etikett an der Maus

Tastatur

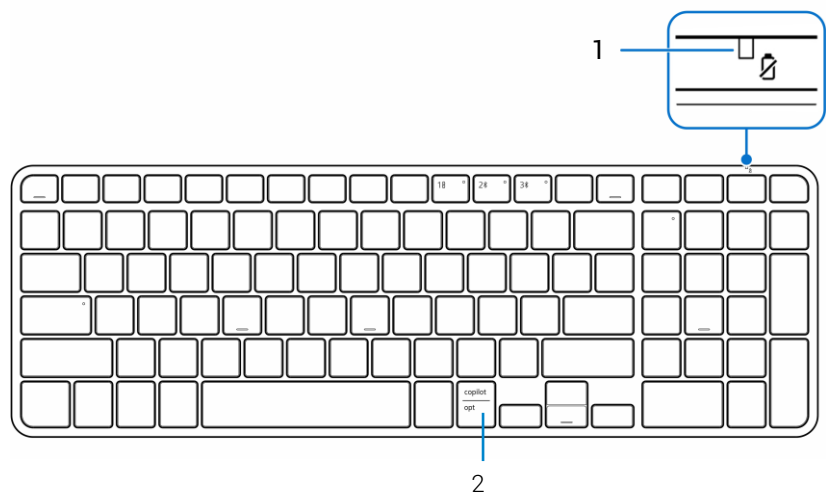


Abbildung 1. Ansicht von oben

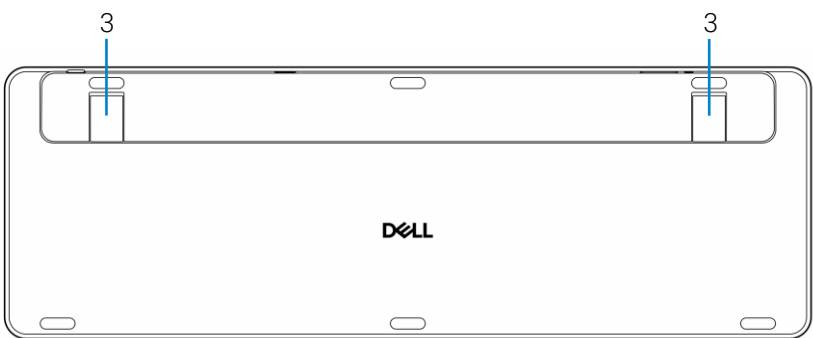


Abbildung 2. Ansicht von unten

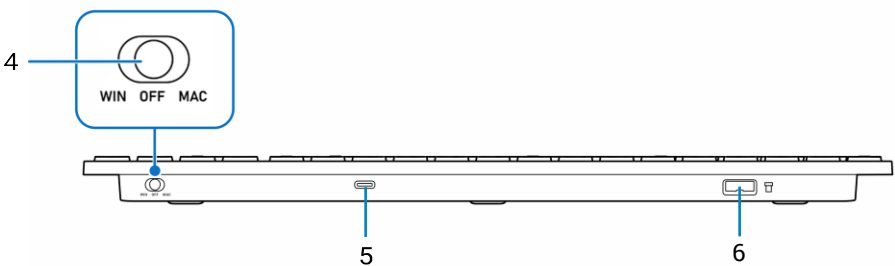


Abbildung 3. Rückseite


Tabelle 2 Tastaturkomponenten

Bezeichnung	Beschreibung	Bezeichnung	Beschreibung
1	Akkustatusleuchte (Superkondensator)	2	Copilot- oder Option-Taste
3	Tastaturfüße	4	Ein-/Ausschalter
5	USB-Ladeanschluss	6	Aufbewahrungsschlitz für USB-Empfänger

- HINWEIS:** Für Tastatur und Maus wird nur ein USB-Empfänger benötigt. Der USB-Empfänger wird im USB-Aufbewahrungsfach in der Maus aufbewahrt.
- HINWEIS:** Die Num-Lock- und Caps-Lock-LEDs bleiben fünf Sekunden nach Betätigung der entsprechenden Tasten aktiv. Die LEDs erlöschen, selbst wenn Sie in ihrem aktuellen Zustand weiterhin tippen. Die LEDs leuchten bei Betätigung der Tasten wieder auf. Der Sperrstatus wird in der Bildschirmanzeige (OSD) an Computern mit Dell Display and Peripheral Manager widerspiegelt.
- HINWEIS:** Die Tastenfunktion dient einem teilweisen Screenshot über die Tastenkombination Shift + Windows + S.

Copilot in Windows starten

- HINWEIS:** Verwenden Sie die Copilot-Taste mit unterstützten Windows 11-Geräten. Die Verfügbarkeit der Funktion variiert je nach Gerät und Markt, siehe aka.ms/KeySupport
- HINWEIS:** Copilot in Windows ist nur in zugelassenen Märkten verfügbar.
- HINWEIS:** Das PPID-/Richtlinienetikett befinden sich am unteren Gehäuse.

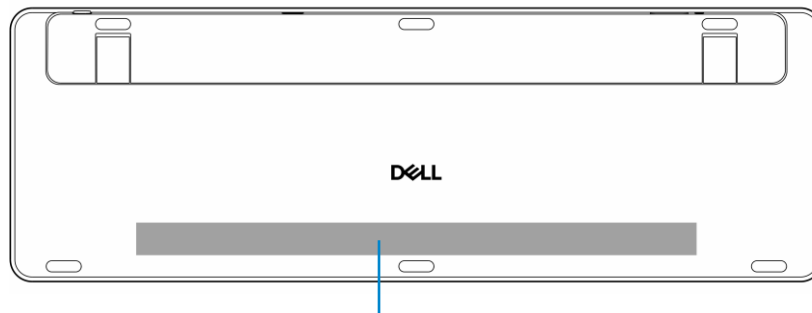

Position von Richtlinien- und PPID-Etikett

Abbildung 7. Position von Richtlinien- und PPID-Etikett an der Tastatur

Dell Display and Peripheral Manager

Dell Display and Peripheral Manager ist eine App, mit der Sie Ihre Dell-Monitore und -Peripheriegeräte einrichten und konfigurieren können. Mit dieser App können Sie Folgendes:

- Weisen Sie den programmierbaren Tasten oder Knöpfen des Gerätes über die Registerkarte **Tastenanpassung** oder **Knopfanpassung** Programmverknüpfungen zu. Sie können mit den App-Einstellungen sogar App-spezifische Verknüpfungen festlegen.
- Prüfen Sie Geräteinformationen wie Firmware-Version und Akkustand für kabellose Geräte.
- Auf die neueste Firmware Ihres Gerätes aktualisieren.
- Konfigurieren Sie die DPI-Einstellung und legen Sie die primäre Maustaste fest.
- USB-Empfänger koppeln oder entkoppeln.

Dell Display and Peripheral Manager installieren

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal mit Ihrem Computer verbinden, werden Sie eventuell zum Herunterladen und Installieren der App aufgefordert.

 **HINWEIS:** Wenn die Download-Aufforderung nicht innerhalb weniger Minuten erscheint, können Sie die Software manuell unter Dell.com/support/DDPM installieren.

Klappen Sie für weitere Informationen **Support-Ressourcen** auf und klicken Sie auf **Anleitungen und Dokumente**, um auf die *Bedienungsanleitung von Dell Display and Peripheral Manager* zuzugreifen.

Ihre kabellose Maus einrichten

- 1. Laden Sie den Akku in Ihrer kabellosen Maus auf.
 - 2. Schließen Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels an den USB-C-Anschluss des Maus an; das andere Ende verbinden Sie mit einem freien USB-C-Anschluss an Ihrem Computer, Desktop oder kompatiblen Mobilgerät.
- HINWEIS:** In der Europäischen Union (EU) gelten allgemeine Anforderungen an Ladegeräte für kabellose Produkte, die über einen integrierten Akku verfügen.
- HINWEIS:** Ihre kabellose Maus ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Stellen Sie für optimale Ergebnisse sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie Ihre Maus das erste Mal verwenden.
- HINWEIS:** Verbessern Sie die Laufzeit und die langfristige Leistung, indem Sie den Ein-/Ausschalter ausschalten, wenn die kabellose Maus nicht verwendet wird.

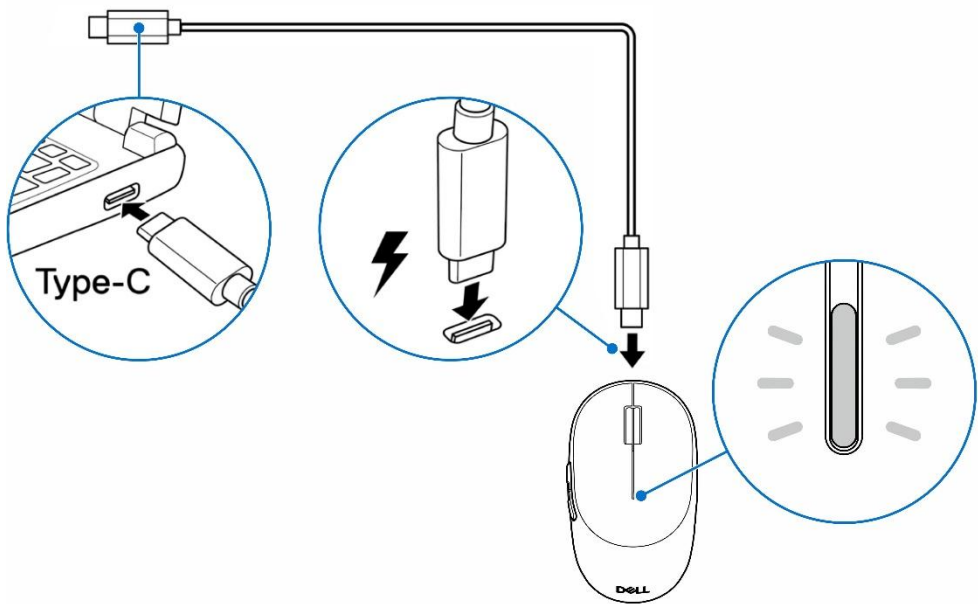


Abbildung 8. Maus aufladen

Die weiße Leuchte bei geringem Akkustand blinkt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist oder das USB-Ladekabel getrennt wurde.

- HINWEIS:** Während der Aufladung leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand auf, selbst wenn die Maus ausgeschaltet ist.
- HINWEIS:** Das USB-C-Ladekabel kann nur zur Aufladung der Maus genutzt werden.

Tabelle 4 Verhalten der Akku-LED der Maus

Ladestand	LED-Verhalten
Geringe Kapazität ($\leq 5\%$)	Blinkt 10 Sekunden weiß, erlischt dann 50 Sekunden lang; dieser Zyklus wiederholt sich.
Normale Kapazität ($> 5\%$)	Leuchtet im eingeschalteten Zustand drei Sekunden auf, erlischt dann. Bleibt während der normalen Nutzung ausgeschaltet.
Aufladung	Blinkt weiß.
Vollständig aufgeladen	Leuchtet 10 Sekunden weiß, erlischt dann.

3. Suchen Sie nach dem Steckplatz an der Rückseite Ihrer Maus. Hebeln Sie die untere Abdeckung mit Ihrer Fingerspitze auf.



Abbildung 9. Untere Abdeckung öffnen

4. Nehmen Sie den USB-Empfänger aus dem USB-Aufbewahrungsfach.

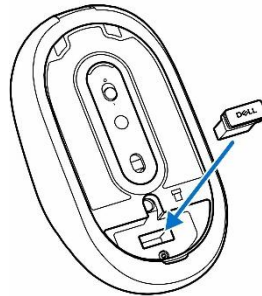


Abbildung 10. USB-Empfänger herausnehmen

5. Bringen Sie die untere Abdeckung wieder an.

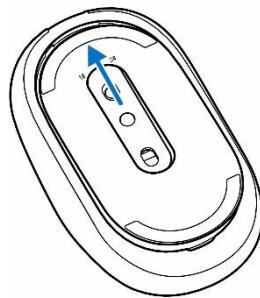


Abbildung 11. Untere Abdeckung wieder anbringen

6. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter zum Einschalten der Maus nach unten.

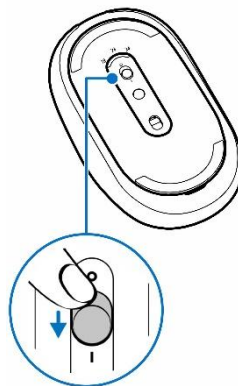


Abbildung 12. Ihre Maus einschalten

Ihre kabellose Tastatur einrichten

1.

Laden Sie den Akku in Ihrer kabellosen Tastatur auf.
2.

Schließen Sie ein Ende des USB-C-Ladekabels an den USB-C-Anschluss des Tastatur an; das andere Ende verbinden Sie mit einem freien USB-C-Anschluss an Ihrem Desktop, Laptop oder kompatiblen Mobilgerät. Die Leuchte bei geringem Akkustand blinkt weiß, bis der Akku vollständig aufgeladen ist oder das USB-C-Ladekabel getrennt wurde.
- i

HINWEIS:

In der Europäischen Union (EU) gelten allgemeine Anforderungen an Ladegeräte für kabellose Produkte, die über einen integrierten Akku verfügen.
- i

HINWEIS:

Ihre kabellose Tastatur ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet. Stellen Sie für optimale Ergebnisse sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist, bevor Sie Ihre Tastatur das erste Mal verwenden.
- i

HINWEIS:

Verbessern Sie die Laufzeit und die langfristige Leistung, indem Sie den Ein-/Ausschalter ausschalten, wenn die kabellose Tastatur nicht verwendet wird.

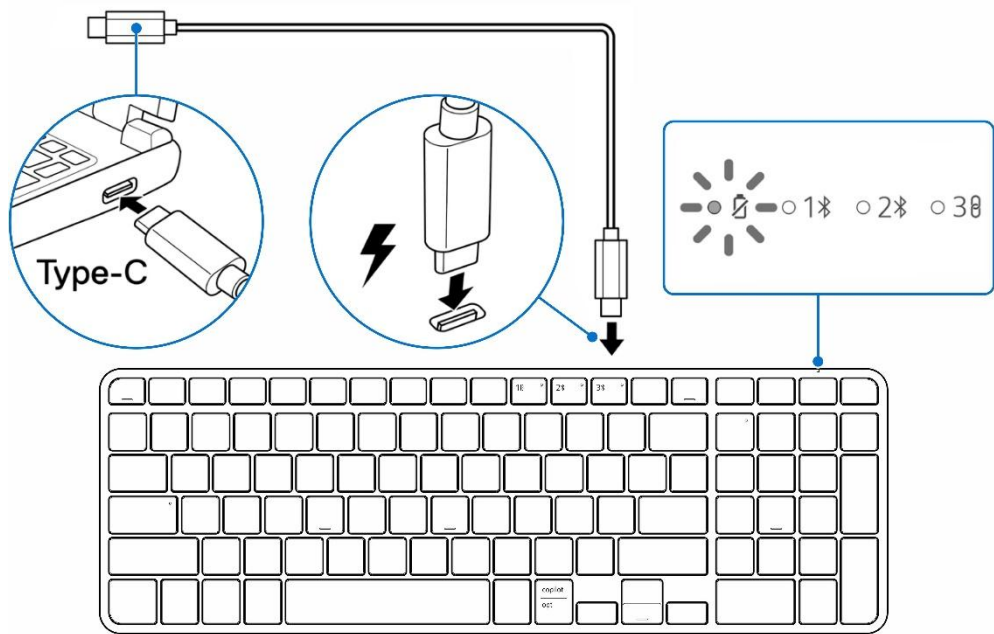


Abbildung 13. Tastatur aufladen

- i

HINWEIS:

Während der Aufladung leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand auf, selbst wenn die Tastatur ausgeschaltet ist.
- i

HINWEIS:

Das USB-C-Ladekabel kann nur zur Aufladung der Tastatur genutzt werden.

Tabelle 5 Verhalten der Akku-LED der Tastatur

Ladestand	LED-Verhalten
Geringe Kapazität (≤ 5 %)	Blinkt 30 Sekunden weiß, erlischt dann fünf Minuten lang; dieser Zyklus wiederholt sich.
Normale Kapazität (> 5 %)	Leuchtet im eingeschalteten Zustand drei Sekunden auf, erlischt dann. Bleibt während der normalen Nutzung ausgeschaltet.
Aufladung	Blinkt weiß.
Vollständig aufgeladen	Leuchtet 10 Sekunden weiß, erlischt dann.

3.

Schalten Sie die Tastatur über den Ein-/Ausschalter ein.



Abbildung 14. Tastatur einschalten (Mac und Windows)

Mit einem USB- Empfänger koppeln

Ihre kabellose Tastatur und Maus von Dell kann über den USB-Empfänger mit Geräten gekoppelt werden. Sie können sie mit Laptops, Desktops und kompatiblen Mobilgeräten koppeln und zwischen diesen Geräten umschalten.

- HINWEIS:** Wenn Ihr Computer den USB-A-Anschluss nicht unterstützt, wird ein USB-C-auf-USB-A-Adapter (separat erhältlich) benötigt.
- HINWEIS:** Der USB-Empfänger wird werkseitig vorab mit Tastatur und Maus gekoppelt. Bei versehentlicher Entkopplung können Sie Ihre Tastatur und Maus erneut über Dell Display and Peripheral Manager koppeln.

1. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit dem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

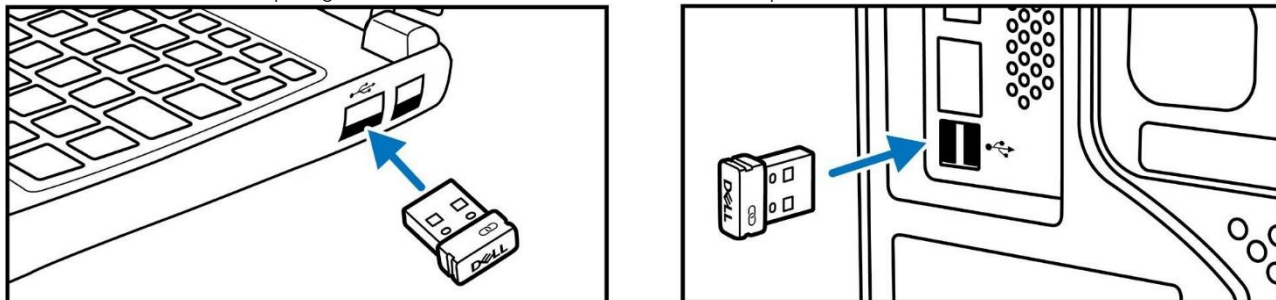


Abbildung 15. USB-Empfänger verbinden

2. Schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an Ihrer Maus um, bis der USB-Modus ausgewählt ist (10). Drücken Sie 10 an der Tastatur. Die LED-Anzeige (10) schaltet sich automatisch drei Sekunden lang ein und dann aus.

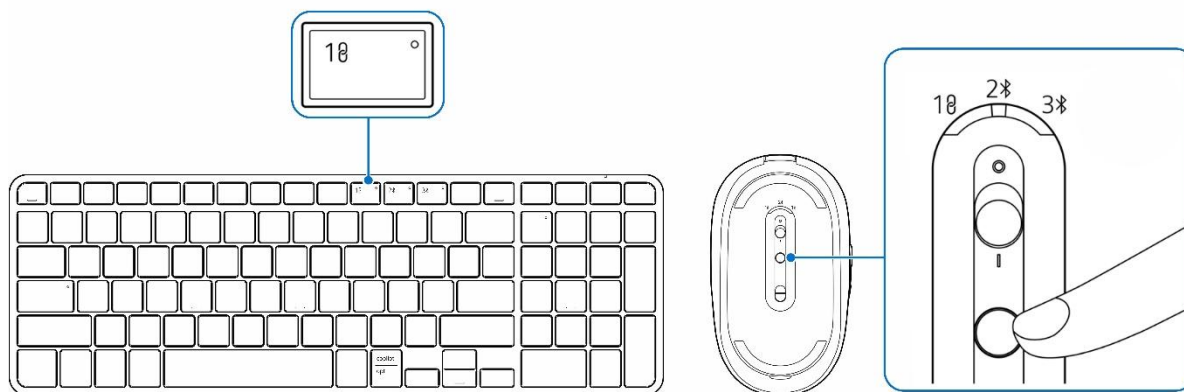


Abbildung 16. USB-Modus auswählen

Tastatur und Maus sind nun mit Ihrem Computer verbunden.

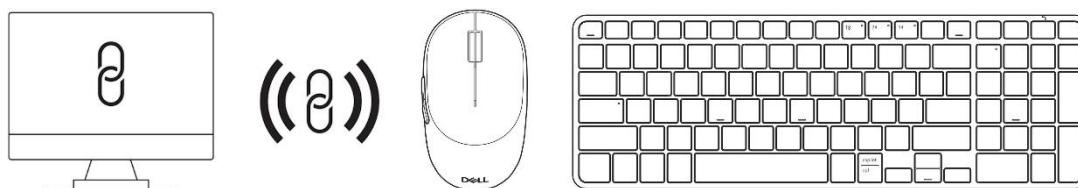


Abbildung 17. Tastatur und Maus sind mit dem Computer verbunden

Ihre kabellose Tastatur und Maus mit Swift Pair koppeln

1. Geben Sie in der Windows-Suche Bluetooth ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen** ausgewählt ist.



Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Abbildung 18. Benachrichtigungen anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth an Ihrem Computer eingeschaltet ist.
5. Platzieren Sie Ihre Drahtlosmaus in der Nähe Ihres Computers. Drücken Sie dann die Verbindungsmodus-Taste, um in den ersten Bluetooth-Kopplungsmodus (2*) zu wechseln.
6. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (2*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung gestartet wurde. Das Fenster **Neue Bluetooth-Maus gefunden** erscheint.
7. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Maus und Computer zu bestätigen.

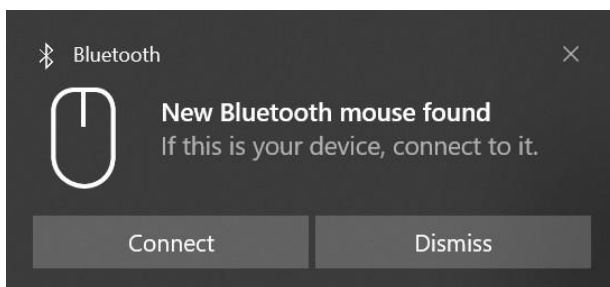


Abbildung 19. Neue Bluetooth-Maus gefunden

8. Drücken Sie an der kabellosen Tastatur 2*, um die Bluetooth-Kopplung zu initiieren. Das Fenster **Neue Bluetooth-Tastatur gefunden** erscheint. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Tastatur und Computer zu bestätigen.

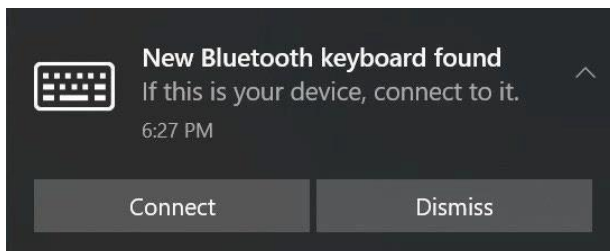


Abbildung 20. Neue Bluetooth-Tastatur gefunden

9. Geben Sie an der kabellosen Tastatur den PIN ein und drücken Sie Enter.

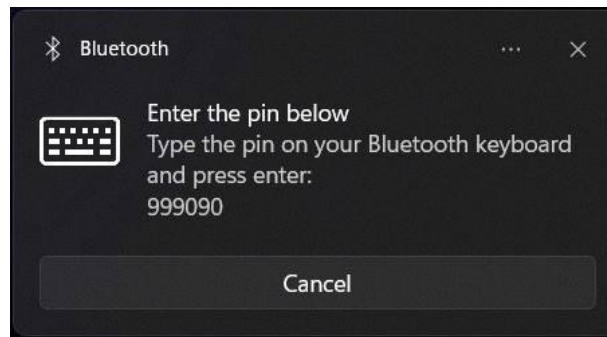


Abbildung 21. Geben Sie die PIN an Ihrer Bluetooth-Tastatur ein und drücken Sie Enter

Ihre kabellose Tastatur und Maus über Bluetooth koppeln

Ihre kabellose Tastatur und Maus von Dell können mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer gekoppelt werden. Sie können eine Kopplung herstellen und zwischen Laptop, Desktop und einem kompatiblen Mobilgerät wechseln.

- ① **HINWEIS:** Sie können über Bluetooth bis zu zwei Geräte mit Ihrer kabellosen Tastatur und Maus koppeln.
- ① **HINWEIS:** Bevor Sie Ihre kabellose Tastatur und Maus über Bluetooth koppeln, achten Sie darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.

1. Betätigen Sie die Verbindungsmodus-Taste an der kabellosen Maus, um zum ersten Bluetooth-Kopplungsmodus umzuschalten (2*).
2. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (2*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung gestartet wurde.
3. Drücken Sie an der kabellosen Tastatur die Tasten 2*, um die-Kopplung zu initiieren.

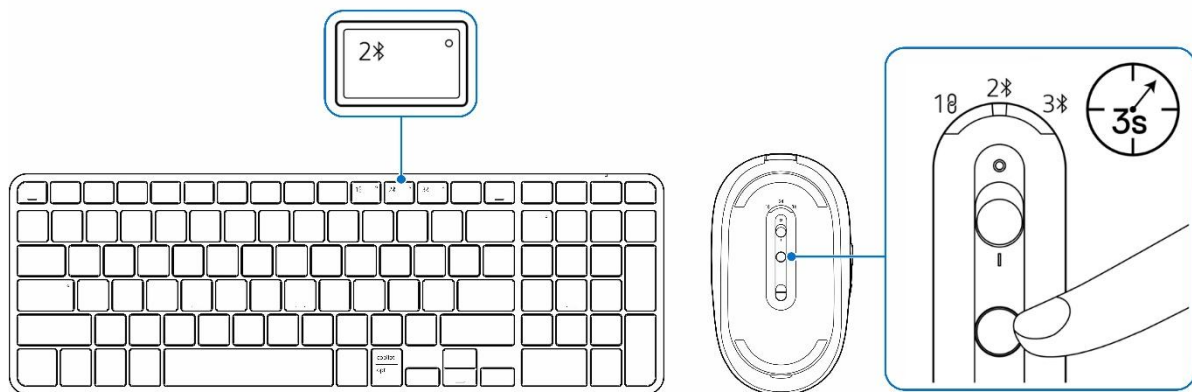


Abbildung 22. Kopplung mit Geräten starten

4. Koppeln Sie Ihre kabellose Tastatur und Maus mit Ihrem Bluetooth-fähigen Computer.
 1. Wählen Sie **Start > Einstellungen > Bluetooth und andere Geräte > Gerät hinzufügen**.
 2. Klicken Sie auf **Bluetooth**. Eine Liste Bluetooth-fähiger Geräte wird angezeigt.
 3. Klicken Sie auf **Dell MS746**, klicken Sie dann auf **Fertig**.
 4. Klicken Sie auf **Dell KB746** und geben Sie die am Bildschirm angezeigten Zahlen über die kabellose Tastatur ein. Drücken Sie Enter und klicken Sie dann auf **Fertig**.
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Computer, Maus und Tastatur innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
5. Bestätigen Sie die Kopplung zwischen kabelloser Tastatur und Maus und Computer. Die Bluetooth-Kanal-LED (2*) leuchtet einige Sekunden lang weiß, um die Kopplung zu bestätigen. Anschließend erlischt die Leuchte. Nachdem die Kopplung zwischen Tastatur, Maus und Computer abgeschlossen wurde, verbinden sich Tastatur und Maus automatisch mit dem Computer, wenn Bluetooth aktiviert ist und beide Geräte sich innerhalb der Bluetooth-Reichweite zueinander befinden.

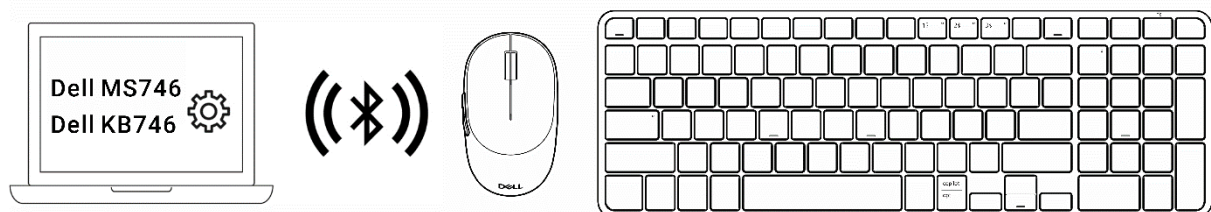


Abbildung 23. Kopplung mit dem ersten Bluetooth-fähigen Gerät

Gerät zwei per Bluetooth koppeln

- ① **HINWEIS:** Sie können über Bluetooth bis zu zwei Geräte mit Ihrer kabellosen Tastatur und Maus koppeln.
- ① **HINWEIS:** Bevor Sie Ihre kabellose Tastatur und Maus über Bluetooth koppeln, achten Sie darauf, die inaktiven Geräte an Ihrem Computer zu entkoppeln. Aktualisieren Sie den Bluetooth-Treiber auf Ihrem Dell-Computer auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie unter **Treiber und Downloads** auf der [Dell-Support-Site](#).
- ① **HINWEIS:** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus innerhalb der Bluetooth-Empfangsreichweite liegt.
- ① **HINWEIS:** Für die Bluetooth-Kopplung können Sie Swift Pair oder eine manuelle Kopplungsoption verwenden.

1. Geben Sie in der **Windows-Suche Bluetooth** ein.
2. Klicken Sie auf **Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen**. Das Fenster **Einstellungen** wird angezeigt.
3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen ausgewählt ist.

☒ Show notifications to connect using Swift Pair

When selected, you can connect to supported Bluetooth devices quickly when they're close by and in pairing mode.

Abbildung 24. Benachrichtigungen anzeigen

4. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.
5. Platzieren Sie Ihre Drahtlosmaus in der Nähe Ihres Computers. Drücken Sie dann die Verbindungsmodus-Taste, um in den zweiten Bluetooth-Kopplungsmodus zu wechseln (3*).
6. Halten Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden gedrückt. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED (3*) weiß blinkt, was anzeigt, dass die Bluetooth-Kopplung begonnen hat. Das Fenster **Neue Dell MS746 gefunden** erscheint.
7. Drücken Sie zum Starten der Kopplung an der kabellosen Tastatur 3*. Das Fenster **Neue Bluetooth-Tastatur gefunden** wird angezeigt.

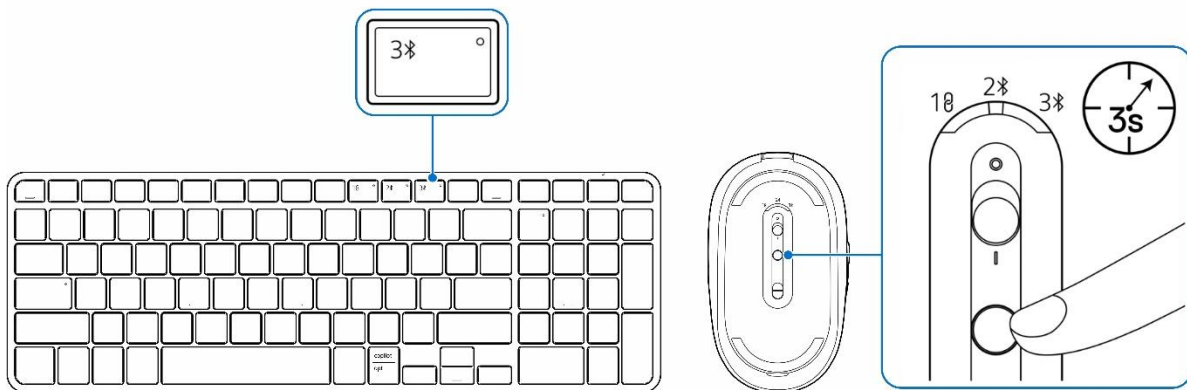


Abbildung 25. Kopplung starten

8. Klicken Sie auf **Verbinden** und bestätigen Sie die Kopplung an kabelloser Maus und Ihrem Computer.

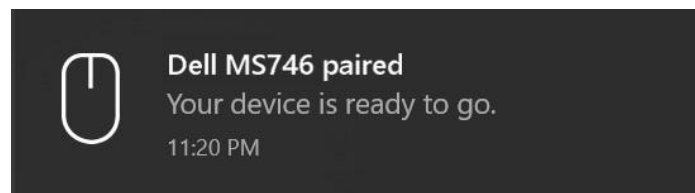


Abbildung 26. Dell-MS746-Maus ist gekoppelt

9. Klicken Sie auf **Verbinden**, um die Kopplung zwischen kabelloser Tastatur und Computer zu bestätigen. Geben Sie die am Bildschirm angezeigte PIN über die kabellose Tastatur ein und drücken Sie Enter.

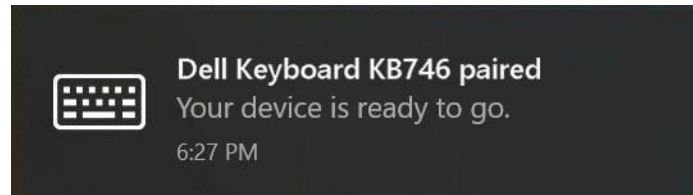


Abbildung 27. Dell-KB746-Tastatur ist gekoppelt

Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Kabellose Tastatur und Maus speichern den letzten Verbindungsmodus. Wenn Sie Tastatur und Maus einschalten, schalten sich die Leuchte des letzten Verbindungsmodus und die Leuchte bei geringem Akkustand gleichzeitig drei Sekunden lang ein.

Wenn Sie zu einem anderen gekoppelten Gerät wechseln möchten, schalten Sie die Verbindungsmodus-Taste an der Maus um, bis die entsprechende Verbindungsmodus-Leuchte aufleuchtet. Drücken Sie die entsprechende Taste an der Tastatur.

Wenn Sie die kabellose Tastatur und Maus beispielsweise mit dem zweiten Bluetooth-Gerät verbinden möchten (3*), drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste, bis die Verbindungsmodus-Leuchte (3*) an der Maus ausgewählt ist, und drücken Sie 3* an der Tastatur.

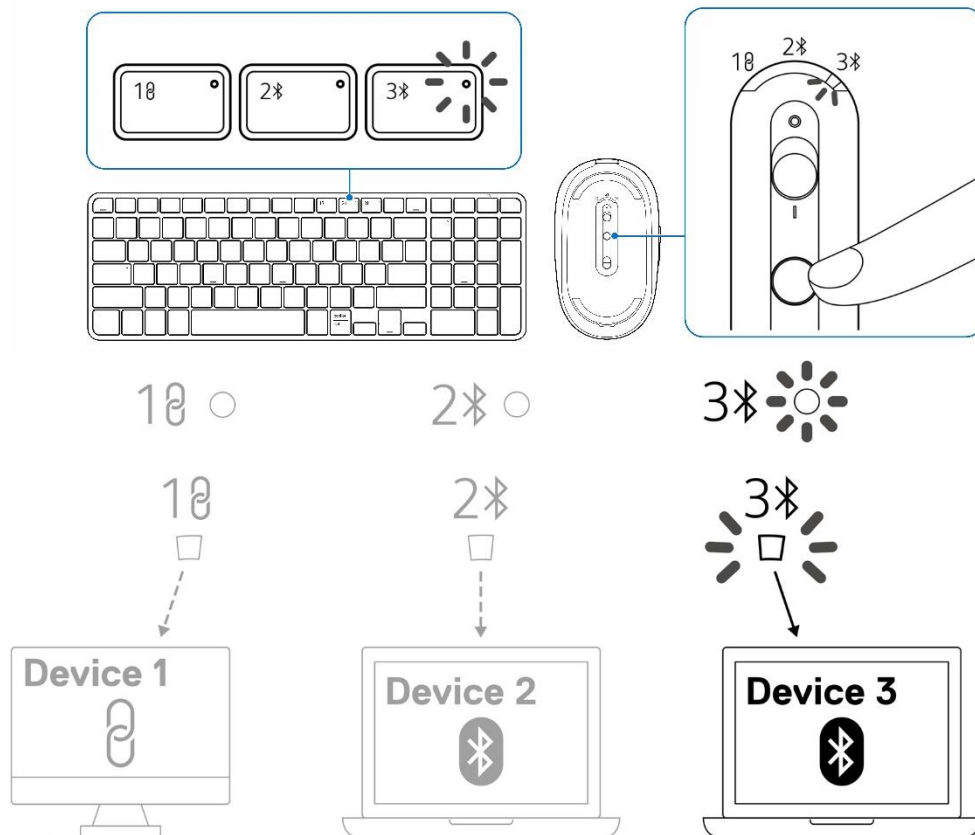


Abbildung 28. Zwischen gekoppelten Geräten umschalten

Intelligente Verbindung

- Intelligente Verbindung ermöglicht Tastatur und Maus automatisches Umschalten zwischen dem USB-Empfänger (HF) und gekoppelten Bluetooth-Geräten, sodass Sie in Verbindung bleiben können, ohne manuell den Verbindungsmodus zu ändern.
- Nachdem Sie Tastatur und Maus an mehreren Kanälen (2,4-GHz-HF und bis zu zwei Bluetooth-Geräte) gekoppelt haben, überwachen die Geräte kontinuierlich den Verbindungsstatus an jedem Kanal.
- Wenn die aktive Verbindung unterbrochen wird (beispielsweise wenn der verbundene Computer ausgeschaltet wird, den Ruhezustand aufruft, außerhalb der Reichweite ist oder der USB-Empfänger entfernt wird), sucht das Gerät automatisch die verbleibenden gekoppelten Geräte in der folgenden Reihenfolge und stellt eine Verbindung zum ersten verfügbaren Gerät her:
 - Dell-Secure-Link-USB-Empfänger (HF)
 - Bluetooth-Gerät 1 (BT 1)
 - Bluetooth-Gerät 2 (BT 2)
- Wenn das Gerät per Bluetooth verbunden ist, prüft es regelmäßig, ob der USB-Empfänger wieder verfügbar wird. Wenn die HF-Verbindung erkannt wird, wechselt das Gerät automatisch zurück zu HF, um die stabilste, reaktionsfähigste Verbindung bereitzustellen.
- Wenn Sie den Verbindungsmodus manuell über die Verbindungsmodus-Taste an der Maus oder Tastatur auf einen spezifischen Bluetooth-Kanal umschalten, bleibt das Gerät bei diesem Kanal und Intelligente Verbindung wird vorübergehend deaktiviert. Um Intelligente Verbindung erneut zu aktivieren, schalten Sie Tastatur und Maus aus und dann wieder ein.

HINWEIS: Intelligente Verbindung funktioniert nur zwischen Kanälen, die bereits eingerichtet und erfolgreich gekoppelt sind. Nicht gekoppelte Kanäle werden während der automatischen Suche übersprungen.

Spezifikationen der Maus

Allgemein

Tabelle 6 Allgemeine Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Modellnummer	MS746
Verbindungstyp	• Drahtlos (2,4-GHz-HS mit Dell-Secure-Link-Empfänger) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Systemanforderungen.	• Windows 10, 11 (64 Bit) – vollständige Gerätefunktionalität, einschließlich Dell Display and Peripheral Manager, Over-The-Air- (OTA) Firmware-Aktualisierung und Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – nur Gerätefunktionalität, keine zusätzliche Software und kein Swift Pair.

Elektrisch

Tabelle 7 Elektrische Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Betriebsspannung	5 V
Akkutyp (Superkondensator)	Superkondensator 250F zur Erfüllung der Laufzeit-Spezifikationen
Laufzeit	1,5 Monate mit einer vollständigen Aufladung. Bis zu drei Minuten bis zur vollständigen Aufladung. Ein Tag Laufzeit bei fünf bis zehn Sekunden Aufladung bei erschöpfter Akkukapazität.

Physische Eigenschaften

Tabelle 8 Physische Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Gewicht	77,00 g (0,17 lb)
Abmessungen:	
Länge	107,14 mm (4,22 in)
Breite	62,75 mm (2,47 in)
Höhe	38,00 mm (1,53 in)

Umgebung

Tabelle 9 Umgebungsspezifikationen

Beschreibung	Wert
Temperatur:	
Betrieb	-10 bis 50 °C
Lagerung	-40 bis 65 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 90 % relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Drahtloskonnektivität

Tabelle 10 Drahtloskonnektivitätsspezifikationen

Beschreibung	Wert
HF-Auflösung	2,4 GHz HF
Übertragungsbereich	> 10 m (im Freien, ohne Störungen)

Spezifikationen der Tastatur

Allgemein

Tabelle 11 Allgemeine Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Modellnummer	KB746
Verbindungstyp	• Drahtlos (2,4-GHz-HS mit Dell-Secure-Link-Empfänger) • Bluetooth (2 x BLE 6)
Systemvoraussetzungen	• Windows 10, 11 (64 Bit) – vollständige Gerätefunktionalität, einschließlich Dell Display and Peripheral Manager, Over-The-Air- (OTA) Firmware-Aktualisierung und Swift Pair. • Android • ChromeOS • macOS • iOS • iPadOS • Linux • Free-DOS – nur Gerätefunktionalität, keine zusätzliche Software und kein Swift Pair.

Elektrisch

Tabelle 12 Elektrische Spezifikationen

Beschreibung	Wert
Betriebsspannung	5 V
Akkutyp (Superkondensator)	150F-Superkondensator zur Erfüllung der Laufzeit-Spezifikationen
Laufzeit	Drei Monate mit einer vollständigen Aufladung. Bis zu fünf Minuten bis zur vollständigen Aufladung. Ein Tag Laufzeit bei fünf bis zehn Sekunden Aufladung bei erschöpfter Akkukapazität.

Physische Eigenschaften

Tabelle 13 Physische Eigenschaften

Beschreibung	Wert
Gewicht	513,00 g (1,13 lb)
Abmessungen:	
Länge	361,04 mm (14,21 in)
Breite	121,36 mm (4,78 in)
Höhe	17,78 mm (0,70 in)

Umgebung

Tabelle 14 Umgebungsspezifikationen

Beschreibung	Wert
Temperatur:	
Betrieb	-10 bis 50 °C
Lagerung	-40 bis 65 °C
Feuchtigkeit bei Lagerung	20 bis 90 % relative Luftfeuchte; nicht kondensierend

Drahtloskonnektivität

Tabelle 15 Drahtloskonnektivitätsspezifikationen

Beschreibung	Wert
HF-Auflösung	2,4 GHz HF
Übertragungsbereich	> 10 m (im Freien, ohne Störungen)

Problemlösung

Tabelle 16 Problemlösung

Probleme	Lösungsvorschläge
USB-Empfänger für kabellose Maus oder kabellose Tastatur kann nicht gefunden werden	1. Suchen Sie nach dem USB-Empfänger in Ihrer Maus. Der USB-Empfänger befindet sich bei Auslieferung in der dafür vorgesehen Position in der kabellosen Maus. Für beides, kabellose Maus und kabellose Tastatur, ist nur ein USB-Empfänger erforderlich. 2. Wenn Sie die kabellose Maus oder Tastatur versehentlich entkoppelt haben, koppeln Sie sie über Dell Display and Peripheral Manager erneut.
Tastatur oder Maus funktioniert nicht	1. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Tastatur und Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, und testen Sie die Tastatur oder Maus über die HF-Drahtlosfunktion. 4. Prüfen Sie auf Störungen, die sich auf die Verbindung des USB-Empfängers auswirken könnten, wie z. B. in der Nähe befindliche Wi-Fi- und USB-3.0-Geräte. • Prüfen Sie auf Drahtlosgeräte, die sich in der Nähe befinden, wie z. B. Drahtlosnetzwerkgeräte (Bluetooth-Drucker und USB-3.0-Geräte), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellenherde. • Sorgen Sie für einen guten Abstand zu solchen Geräten. Testen Sie einen anderen USB-Anschluss. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer, ohne ein anderes USB-Gerät an einen benachbarten USB-Anschluss anzuschließen. 5. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Computer und Ihrer kabellosen Tastatur oder kabellosen Maus maximal 1 Meter beträgt. Stellen Sie keine Metallteile oder dicken Gegenstände zwischen den USB-Empfänger und die Geräte, um ein stabiles Signal zu wahren. 6. Schließen Sie den USB-Empfänger bei Bedarf an den USB-Empfänger-Extender an und prüfen Sie die Drahtlosverbindung erneut. 7. Wenn Sie die kabellose Tastatur oder Maus versehentlich entkoppelt haben, verwenden Sie Dell Display and Peripheral Manager, um die kabellose Tastatur oder Maus erneut zu koppeln. 8. Beachten Sie zur Kopplung der Tastatur oder Maus per Bluetooth den Abschnitt Ihre kabellose Tastatur und Maus per Bluetooth koppeln.
Die Tastatur oder Maus kann nicht über den USB-Empfänger mit Ihrem Computer gekoppelt werden	1. Die Funktionstasten (F1 bis F12) der Tastatur sind standardmäßig als Medientasten und andere spezifische Funktionstasten festgelegt. 2. Schalten Sie zu den Standardfunktionstasten um, indem Sie zur Verriegelung des Funktionstastenmodus Fn + Esc drücken. Nach der Verriegelung können F1 bis F12 ohne Gedrückthalten von Fn direkt genutzt werden. 3. Zum Entriegeln und Zurückkehren zu den Medientasten drücken Sie erneut Fn + Esc.
Die Funktionstasten (F1 bis F12) können ohne Gedrückthalten der Fn-Taste nicht verwendet werden	1. Die Funktionstasten (F1 bis F12) der Tastatur sind standardmäßig als Medientasten und andere spezifische Funktionstasten festgelegt. 2. Schalten Sie zu den Standardfunktionstasten um, indem Sie zur Verriegelung des Funktionstastenmodus Fn + Esc drücken. Nach der Verriegelung können F1 bis F12 ohne Gedrückthalten von Fn direkt genutzt werden. 3. Zum Entriegeln und Zurückkehren zu den Medientasten drücken Sie erneut Fn + Esc.

Probleme	Lösungsvorschläge
Mauszeiger bewegt sich nicht	1. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Tastatur und Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand nicht auf. 3. Starten Sie Ihren Computer neu. Stellen Sie sicher, dass der USB-Empfänger direkt an Ihren Computer angeschlossen ist, und testen Sie die Tastatur oder Maus über die HF-Drahtlosfunktion. 4. Prüfen Sie auf Störungen, die sich auf die Verbindung des USB-Empfängers auswirken könnten, wie z. B. in der Nähe befindliche Wi-Fi- und USB-3.0-Geräte. • Prüfen Sie auf Drahtlosgeräte, die sich in der Nähe befinden, wie z. B. Drahtlosnetzwerkgeräte (Bluetooth-Drucker und USB-3.0-Geräte), drahtlose Zeigergeräte und Mikrowellenherde. • Sorgen Sie für einen guten Abstand zu solchen Geräten. Testen Sie einen anderen USB-Anschluss. Verbinden Sie den USB-Empfänger mit einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer, ohne ein anderes USB-Gerät an einen benachbarten USB-Anschluss anzuschließen. 5. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem Computer und Ihrer kabellosen Maus oder kabellosen Tastatur maximal 10 Meter beträgt. Stellen Sie keine Metallteile oder dicken Gegenstände zwischen den USB-Empfänger und die Geräte, um ein stabiles Signal zu wahren. 6. Schließen Sie den USB-Empfänger bei Bedarf an den USB-Empfänger-Extender an und prüfen Sie die Drahtlosverbindung erneut. 7. Beachten Sie zur Kopplung der Tastatur oder Maus per Bluetooth den Abschnitt Ihre kabellose Tastatur und Maus per Bluetooth koppeln.
Links- oder Rechtstaste der Maus funktioniert nicht	
Die Tasten der Tastatur funktionieren nicht	
Kabellose Verbindung ist unterbrochen	
Verzögerung, automatische Wiederholung und fehlerhafte Eingabe bei Betätigung der Tasten der Tastatur.	
Mauszeiger verschwindet oder Trennung nach Inaktivität	1. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Tastatur und Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 2. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Leuchte bei geringem Akkustand nicht auf. 3. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion am Computer aus, anschließend wieder ein. 4. Starten Sie Ihren Computer neu. 5. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Computer und der Maus maximal 10 Meter beträgt. 6. Entfernen Sie die Maus aus den Bluetooth-Einstellungen und koppeln Sie sie erneut. 7. Befolgen Sie bei Verwendung des USB-Empfängers die Schritte zur Problemlösung bei unterbrochener Drahtlosverbindung. 8. Prüfen Sie, ob Sie den neuesten Bluetooth-Treiber auf Ihrem Computer installiert haben. Weitere Informationen finden Sie unter Treiber und Downloads auf der Dell-Support-Site.

Probleme	Lösungsvorschläge
Verbindungsmodus-Taste reagiert nicht	1. Drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste mehrmals, bis die LED-Anzeige reagiert. 2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. 3. Prüfen Sie den Batteriestand. Wenn der Akku erschöpft ist, laden Sie ihn über das mit der Tastatur und Maus gelieferte USB-Kabel wieder auf. 4. Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein. Prüfen Sie, ob die Akkustandleuchte weiß blinkt, was einen geringen Akkustand anzeigt. Laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku vollständig erschöpft ist, leuchtet die Akkustandleuchte nicht auf. 5. Drücken Sie die Taste nach dem Aufwachen des Gerätes aus dem Inaktivitätsmodus mehrmals. Dies ist ein normales Verhalten. 6. Stellen Sie über Dell Display and Peripheral Manager sicher, dass Sie die neueste Firmware-Version installiert haben.
Swift Pair funktioniert nicht	1. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist. 2. Geben Sie in der Windows-Suche Bluetooth ein. Klicken Sie auf Bluetooth- und andere Geräteeinstellungen. 3. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Benachrichtigungen zur Verbindung über Swift Pair anzeigen ausgewählt ist. 4. Drücken Sie die Verbindungsmodus-Taste drei Sekunden lang, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu starten. Stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Kanal-LED weiß blinkt. 5. Wenn keine Swift-Pair-Benachrichtigung erscheint, koppeln Sie das Gerät manuell über die Bluetooth-Einstellungen. 6. Aktualisieren Sie Windows auf die neueste Version.
Lade-LED blinkt nicht oder verhält sich ungewöhnlich	1. Stellen Sie sicher, dass das Ladekabel richtig an Gerät und USB-Anschluss angeschlossen ist. 2. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Anschluss an Ihrem Computer 3. Prüfen Sie, ob der USB-Anschluss ausreichend Leistung zur Aufladung bietet. 4. Beobachten Sie das LED-Verhalten. Weißes Blinken zeigt den Ladevorgang, weißes Leuchten zeigt die vollständige Aufladung. 5. Wenn die LED beim Aufladen aufhört zu blinken, prüfen Sie, ob der Akku bereits vollständig aufgeladen ist. 6. Falls das Problem weiterhin auftritt, versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Kabel.

Probleme	Lösungsvorschläge
Mauszeiger bewegt sich langsam	1. Stellen Sie sicher, dass der Sensor nicht blockiert oder verschmutzt ist. Glas oder glatte, glänzende Oberflächen eignen sich nicht für den Maussensor, um die Mausbewegung zu erfassen. Die Verwendung eines dunklen Mauspads aus Stoff kann das Tracking verbessern. 2. Passen Sie die Zeigergeschwindigkeit über die Mauseinstellungen an. 3. Klicken Sie auf die Registerkarte, die mit dem Betriebssystem (OS) übereinstimmt, das auf Ihrem Laptop/Desktop-Computer installiert ist, und ändern Sie die Einstellungen im betreffenden Abschnitt. 4. Geben Sie im Windows-Suchfeld main.cpl ein. Klicken Sie in der Programmliste auf main.cpl. Das Dialogfenster Eigenschaften von Maus wird angezeigt. 5. Klicken Sie auf die Registerkarte Zeigeroptionen. Passen Sie im Abschnitt Motion (Bewegung) mit dem Regler die Zeigergeschwindigkeit auf die gewünschte Stufe an. 6. Klicken Sie auf OK. 7. Die Maus ist bei Auslieferung standardmäßig auf 1600 DPI eingestellt. Dell Display and Peripheral Manager kann zur Anpassung der DPI-Einstellung verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die DPI-Einstellung mindestens 1600 beträgt, um bei hochauflösenden Displays eine reibungslose Mausbewegung zu gewährleisten.
Mausbewegung und Tastenbetätigungen reagieren verzögert oder fehlerhaft	1. Prüfen Sie auf Störungen, die sich auf die Drahtlosverbindung auswirken könnten, wie z. B. in der Nähe befindliche Wi-Fi- und USB-3.0-Geräte. • Prüfen Sie auf kabellose Geräte der Nähe, wie z. B. kabellose Netzwerkgeräte (Bluetooth-Drucker und USB-3.0-Geräte), drahtlose Zeigegeräte und Mikrowellenherde. • Sorgen Sie für einen guten Abstand zu solchen Geräten. 2. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Ihrem Laptop, Desktop oder kompatiblen Mobilgerät maximal einen Meter beträgt. 3. Wenn Sie den USB-Empfänger zur Verbindung Ihrer Maus verwenden, stellen Sie sicher, dass sich der USB-A-Anschluss, an den der USB-Empfänger angeschlossen ist, nicht in der Nähe von USB-A-Anschlüssen befindet, an denen andere Geräte angeschlossen sind. 4. Die Mausverbindungsgeschwindigkeit beträgt 125 Hz (USB-Empfänger-Drahtlosverbindung) oder 133 Hz (Bluetooth). Wenn Sie eine höhere Verbindungsgeschwindigkeit einstellen müssen, wechseln Sie zum Standard zurück und versuchen Sie es noch einmal. 5. Schließen Sie den USB-Empfänger bei Bedarf an den USB-Empfänger-Extender an und prüfen Sie die Drahtlosverbindung erneut. 6. Aktualisieren Sie die Geräte-Firmware bei Bedarf über Dell Display and Peripheral Manager 7. Die Maus ist bei Auslieferung standardmäßig auf 1600 DPI eingestellt. Dell Display and Peripheral Manager kann zur Anpassung der DPI-Einstellung verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die DPI-Einstellung mindestens 1600 beträgt, um bei hochauflösenden Displays eine reibungslose Mausbewegung zu gewährleisten.
Die Funktionen und Merkmale der Software Dell Display and Peripheral Manager funktionieren nicht wie vorgesehen.	Die Funktionen und Merkmale von Dell Display and Peripheral Manager hängen vom Betriebssystem und dem in Ihrem Computer installierten Prozessor ab. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation für Dell Display and Peripheral Manager auf der Dell-Support-Site .

Gesetzlich relevante Informationen

Garantie

Eingeschränkte Garantie und Rückgabebedingungen

Die Dell Pro 7 aufladbare kompakte Tastatur und Maus (KM746) werden durch eine dreijährige eingeschränkte Hardware-Garantie abgedeckt.

Kunden innerhalb der USA:

Dieser Kauf und Ihre Nutzung dieses Produktes unterliegen der Endnutzervereinbarung von Dell, die Sie den [Vertriebsbedingungen](#) entnehmen können. Dieses Dokument enthält eine bindende Schlichtungsklausel.

Kunden aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika:

Die Dell Pro 7 aufladbare kompakte Tastatur und Maus (KM746), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen einer möglichen Verkaufsvereinbarung, die Sie mit einem Einzelhändler eingegangen sind (diese gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) und den Bedingungen des Endnutzervertrags von Dell.

Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zum Endnutzervertrag von Dell und zu den Garantiebedingungen finden Sie in den [Vertriebsbedingungen](#), indem Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite wählen und auf den Link

„Allgemeine Geschäftsbedingungen“ für die Endnutzerbedingungen oder „Support“ für die Garantiebedingungen klicken.

Kunden außerhalb der USA:

Die Dell Pro 7 aufladbare kompakte Tastatur und Maus (KM746), die verkauft und verwendet wird, unterliegt den geltenden nationalen Verbraucherrechten, den Bedingungen einer möglichen Verkaufsvereinbarung, die Sie mit einem Einzelhändler eingegangen sind (diese gilt zwischen Ihnen und dem Einzelhändler) und den Garantiebedingungen von Dell. Dell könnte zudem eine zusätzliche Hardware-Garantie bereitstellen – alle Einzelheiten zu den Garantiebedingungen von Dell finden Sie auf der [Dell-Site](#), indem Sie Ihr Land aus der Liste im unteren Bereich der Startseite wählen und auf den Link „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ oder „Support“ klicken.

Europäischer Rechtsakt zur Barrierefreiheit

- Position des Ein-/Ausschalters: Wenn die Tastatur mit der Oberseite nach oben liegt und die Leertaste näher am Endnutzer ist, kann der Nutzer die Position des Ein-/Ausschalters ertasten. Der Endnutzer kann die obere Taste in der rechten Ecke der Tastatur ertasten und eine Taste nach links zählen. Sobald er von dort die Rückseite der Tastatur erreicht, kann er den Ein-/Ausschalter ertasten.
- Bei reinen Windows-Tastaturen befindet sich die Aus-Position in der Mitte der Tastatur und die Ein-Position nahe dem Rand der Tastatur.
- Bei Dual-Layout-Tastaturen ermitteln Sie zur Steuerung der Dual-Layout-Einstellungen die Position des Schalters: Aus ist die mittlere Position, mit macOS-Position in Richtung der Mitte der Tastatur und der Windows-Position in Richtung des äußeren Rands der Tastatur.

Änderungsverlauf

Die folgende Tabelle enthält den Änderungsverlauf dieses Dokuments:

Tabelle 17 Änderungsverlauf

Änderung	Datum	Beschreibung
A00	April 2026	Original-Veröffentlichungsdatum.