

YUNA

DUNSTABZUGSHAUBE

NAVA 6736DZ



BEDIENUNGSANLEITUNG

Sehr geehrte Kundin! Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für den Erwerb dieses YUNA-Produktes. Bitte lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

Wichtiger HINWEIS!

Packen Sie die Kaminteile äußerst vorsichtig aus. Ansonsten beschädigen Sie die Kaminteile!

- ! Beide Teile sind „ineinandergesteckt“.
- ! Ziehen Sie den inneren Teil an einer Seite etwas nach innen und heben Sie ihn an
- ! Sie können nun den kleineren Kaminteil durch weiteres Anheben vorsichtig entnehmen.

INHALT

1.	SICHERHEITSHINWEISE	3
2.	INSTALLATION	6
2.1	Gerätekomponenten	7
2.2	Installationsschritte	7
2.3	Kohlefilter	10
3.	BEDIENUNG	11
3.1	Bedienfeld	11
3.2	Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen	12
4.	REINIGUNG & PFLEGE.....	12
4.1	Reinigung der Fettfilter	13
4.2	Austausch des LED Leuchtmittels.....	13
5.	Problembehandlung	14
6.	TECHNISCHE DATEN	16
6.1	Technische Daten – 60cm Version	16
6.2	Beiliegendes Zubehör.....	17
6.3	Erklärungen	17
7.	ENTSORGUNG.....	18
8.	GARANTIEBESTIMMUNGEN	19
9.	TECHNISCHE ZEICHNUNG	20



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit Ihrem Hausmüll. Das Gerät darf nur über eine Sammelstelle für wiederverwendbare elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden. Entfernen Sie nicht die Symbole / Aufklebe am Gerät.

- i** Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in wenigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Geräts abweichen.
Folgen Sie in einem solchen Fall denn den beschriebenen Sachverhalten.
- i** Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Geräts haben.
- i** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnorts.
- i** Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, so dass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können. Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

EG – Konformitätserklärung

- ★ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen sämtlichen harmonisierten Anforderungen.
- ★ Die Relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den Produktverkäufer angefordert werden.

1. SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Geräts die gesamten Sicherheitshinweise gründlich durch. Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

⚠ GEFAHR! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

⚠ WARNUNG! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

⚠ VORSICHT! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

HINWEIS! verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Geräts zu Folge hat.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.

- i** Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu Ihrem Gerät führen, in einwandfreien Zustand? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Geräts an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) durchgeführt werden.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zum Abführen von Küchendämpfen in einem Privathaushalt bestimmt.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.

- i** Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke, beim Camping und in Öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.
- i** Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- i** Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.



GEFAHR!



- !** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es nicht Ordnungsgemäß arbeitet, sichtbar beschädigt oder heruntergefallen ist oder das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- !** Das Netzanschlusskabel darf nur durch eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden.
- !** Versuchen Sie niemals das Gerät alleine zu reparieren.
- !** Achten Sie vor dem Einschalten des Geräts darauf, dass kein offenes Kaminfeuer brennt. Andernfalls können giftige Verbrennungsgase aus dem Kamin oder Abzugsschacht der Feuerstelle in die Wohnräume gezogen werden. Sorgen Sie bei Abluftbetrieb der Dunstabzugshaube und dem Betrieb von Schornsteinabhängigen Feuerungen (z.B. Kohleofen) für eine ausreichende Frischluftzufuhr im Aufstellraum. Befragen Sie hierzu Ihren zuständigen Kaminkehrmeister. Wenn Sie die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb benutzen, ist der gleichzeitige Betrieb einer Raumluftabhängigen Feuerstätte unbedenklich.
- !** Falls es in Ihrer Wohnung zum Austritt eines brennbaren Gases kommen sollte:
 - i** **Öffnen Sie alle Fenster zur Belüftung.**
 - i** **Ziehen Sie nicht den Stecker aus der Steckdose und benutzen Sie nicht das Bedienfeld bzw. die Schalter**
 - i** **Berühren Sie nicht das Gerät bis sämtliches Gas abgezogen ist.**
 - i** **Bei Missachtung dieser Anweisungen können Funken entstehen die das Gas entflammen.**



WARNUNG!



- !** Wenn Sie die Abzugshaube zusammen mit anderen nicht durch elektrische Geräte (Gas- und Ölverbrennungsgeräte) betreiben, darf der Unterdruck in dem entsprechenden Raum einen Wert von 4 Pa ($4 \cdot 10^{-5}$ bar) nicht überschreiten.
- !** Betreiben Sie das Gerät nur mit 220~240 V / 50Hz Wechselspannung. Verwenden Sie bei 220~240 V / 50 Hz keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel. Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
- !** Das Gerät darf ausschließlich an einer Ordnungsgemäß geerdeten Steckdose angeschlossen werden. Das Gerät muss geerdet sein.
- !** Verwenden Sie nur eine entsprechende Sicherheitssteckdose, um die Gefahr eines Stromschlags zu minimieren. Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
- !** Ihr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Geräts ausgestattet sein.
- !** Halten Sie beim Aufbau des Geräts die Mindestabstände zwischen der Abzugshaube und dem Kochfeld genau ein.

Mindestabstand Unterkante Haubenkörper zu:

Glaskeramik- und Gusskochplatten	65 cm
Gaskochfeld	75 cm
Kohel- / Öl- / Holzfeuerung	85 cm

- ! Bereiten Sie niemals flambierte Gerichte unter der Dunstabzugshaube zu. Die offenen Flammen können das Gerät zerstören und einen Brand verursachen.
- ! Benutzen Sie die Brenner von Gasherden nicht ohne ein Kochgeschirr. Die offenen Flammen können das Gerät zerstören und einen Brand verursachen.
- ! Wenn Sie Speisen frittieren, beaufsichtigen Sie durchgehend den Frittier Vorgang, da das Öl Feuer fangen kann. Bei mehrfach verwendeten Frittierölen steigt das Risiko einer Selbstentzündung.
- ! Führen Sie auch keine anderen Tätigkeiten mit offenen Flammen durch. Die offenen Flammen können das Gerät zerstören und einen Brand verursachen.
- ! Der Abluftschlauch darf nicht aus brennbarem Material bestehen und / oder keine Brennbaren Materialien enthalten.
- ! Die von dem Gerät angesaugte Luft darf nicht über das Abluftrohr einer Heizung oder anderer, nicht elektrisch betriebener abgeführt werden.
- ! Das Gerät darf ausschließlich mit eingesetzten Fettfiltern betrieben werden, da sich ansonsten durch den Dunst transportiertes Fett in der Haube und im Abluftsystem ablagert. **BRANDGEFAHR!** Reinigen oder ersetzen Sie die Filter regelmäßig.
- ! Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung.
- ! Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyäthylentüten, Polysyrenstücke) nicht in die Hände von Kindern gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR!**
- ! Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ! Beaufsichtigen Sie Kinder immer, damit diese nicht mit dem Gerät spielen.

**VORSICHT!**

- ! Zugängliche und berührbare Teile der Haube können heiß werden, wenn die Haube zusammen mit einer Kochvorrichtung benutzt wird.
- ! Führen Sie den Einbau des Geräts mit mindestens zwei Personen durch, weil Sie ansonsten das Gerät beschädigen oder der Person die das Gerät montiert, Schaden zufügen.

HINWEIS!

- ! Das Gerät muss von mindestens zwei Personen transportiert und angeschlossen werden.
- ! Packen Sie die Kaminteile äußerst vorsichtig aus, ansonsten beschädigen Sie die Kaminteile!
- ! Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät benutzen.

- ! Das Gerät ist für den Transport möglicherweise mit Transportsicherungen geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Gehen Sie dabei vorsichtig vor.
- ! Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel um Reste von Transportsicherungen zu entfernen.
- ! Stellen Sie vor dem Anschluss des Gerätes sicher, dass das Netzkabel und das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
- ! Entnehmen Sie der Verpackung und den Styropor-Komponenten unbedingt alle Zubehörteile!
- ! Eine Konstante Pflege und Wartung gewährleistet einen einwandfreien Betrieb und die optimale Leistung Ihres Geräts.

2. INSTALLATION



WARNUNG!




Die Abluft darf nicht in einen Schornstein geleitet werden, der für Abgase von Geräten, die mit Gas oder anderen Brennstoffen betrieben werden, genutzt wird.

- ! Beachten Sie bei der Ableitung der Umluft immer alle geltenden gesetzlichen behördliche Bestimmungen.
- ! Der Durchmesser des Abluftschlauchs muss mit dem Durchmesser des Verbindungsrings übereinstimmen.
- ! Sollte Ihr Gerät werksseitig mit einem Kohlefilter ausgerüstet sein und Sie Ihr Gerät im Abluftbetrieb verwenden wollen, müssen Sie den Kohlefilter entfernen. Ein Kohlefilter ist nur für den Umluftbetrieb sinnvoll nutzbar.
- ! Die Abluftleitung sollte möglichst kurz und geradlinig sein. Der Durchmesser der Abluftleitung muss mindestens 120 / 150 mm (*siehe das Kapitel TECHNISCHE DATEN*) betragen, da ansonsten mit erhöhten Laufgeräuschen und verminderter Absaugleistung zu rechnen ist.
- ! Achten Sie darauf, den Radius zu erhalten, wenn Sie Bögen verwenden oder formen, da ansonsten die Leistung des Geräts vermindert wird. Die maximal zulässige Biegung nach außen beträgt 120°.
- ! Verwenden Sie nur glatte Rohre oder flexible Abluftschläuche aus nicht brennbarem Material.
- ! Halten Sie bei waagerechter Verlegung der Abluftleitung ein Mindestgefälle von 1cm/m oder einen Neigungswinkel von 2° ein. Ansonsten läuft Kondenswasser in den Motor der Abzugshaube.
- ! Wenn die Abluft in einen Abluftschacht geführt wird, muss das Ende des Einführungsstutzens in Strömungsrichtung ausgerichtet werden.
- ! Wenn die Abluftleitung durch kühle Räume (z.B. Dachboden) geführt wird, kann innerhalb der einzelnen Leistungsbereiche ein starkes Temperaturgefälle entstehen. In diesem Fall wird in den betroffenen Bereichen Kondenswasser entstehen, was eine Isolierung der betroffenen Bereiche zwingend notwendig macht. Statten Sie eine solche Abluftleitung neben der Isolierung gegebenenfalls auch mit einer Kondenswassersperre aus.
- ! Je nach Modell kann Ihre Abzugshaube mit einer (oben) oder zwei (oben und hinten) Abzugsöffnungen ausgestattet sein.

- ! Die nicht benötigte Öffnung ist mit einem Kunststoffdeckel versehen, der durch drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt und auf die nicht benötigte Öffnung gesetzt werden kann.

2.1 Gerätekomponenten

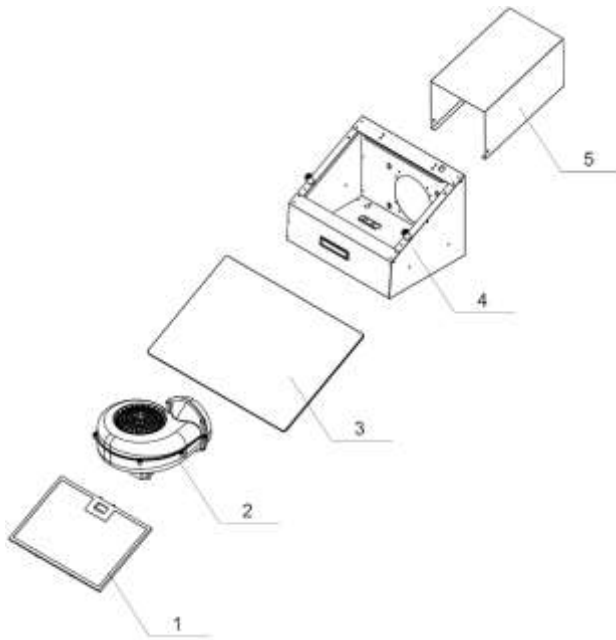

Lieferumfang:

1. 1 Stk. Aluminium Fett Filter
2. Motor
3. Frontglas
4. Gehäuse
5. Innen und Außenkamin

Weiteres Zubehör:

- Montage Material
- Bedienungsanleitung

(Abbildung dient als Beispiel – Modifikationen sind möglich)

2.2 Installationsschritte

7



WARNUNG!



Eine Nichtbeachtung der Installationsanweisungen für die Schrauben oder Befestigungsvorrichtungen kann zu einem Stromschlag führen!



WARNUNG!



Beschädigen Sie beim Bohren keine elektrischen Leitungen in den Wänden.

HINWEIS

Sie benötigen zwei Personen zur Installation des Gerätes.


- ! Sie können die Abluftführung wie folgt verlegen:

Vertikal: Der Abluftschlauch wird zu einer Auslasskappe* im Dach geführt.




Horizontal: Der Abluftschlauch wird zu einer Auslassöffnung mit Gitter* in der Hauswand geführt.

*= Nicht im Lieferumfang enthalten

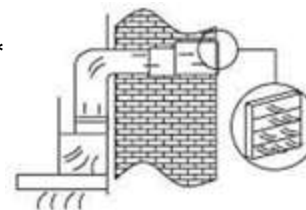

- ❶ Bohren Sie drei Ø 8 mm Löcher zu Befestigung der Wandaufhängung. Schrauben Sie die Wandaufhängung mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln an der Wand fest.

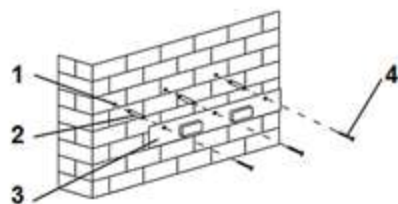

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Bohrlöcher | 2. Dübel |
| 3. Wandbefestigung | 4. Schrauben 4x30 mm |

- ❷ Hängen Sie die Haube auf die Wandbefestigung.




8


- ❸ Setzen Sie den oberen Kamin in den unteren Kamin ein. Ziehen Sie den oberen Kamin nach oben aus. Richten Sie den Kamin entsprechend seiner gewünschten Höhe aus.




- ❹ Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, zeichnen Sie die Bohrungen für den Haltebügel des oberen Kamins an.

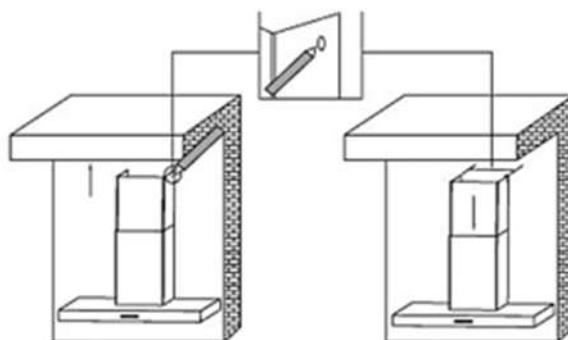

- 5 Bohren Sie für den Haltebügel zwei $\varnothing 8\text{mm}$ Löcher und befestigen Sie den Haltebügel an der entsprechenden Stelle an der Wand.

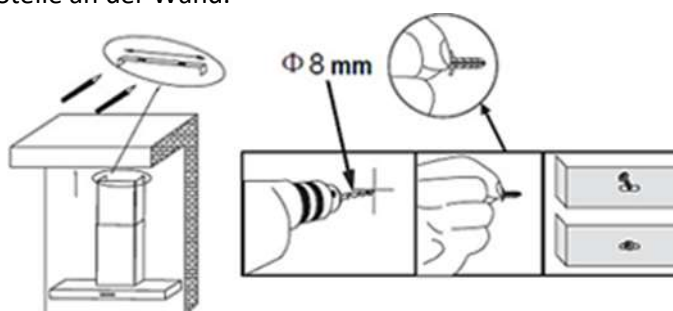


- 6 Wenn Sie die gewünschte Höhe erreicht haben, hängen Sie die Befestigungslöcher in die Befestigungsschrauben, wie unten dargestellt.

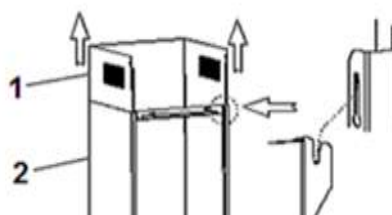

1. Oberer Kamin

2. Unterer Kamin

- 7 Verwenden Sie zwei 4*8 mm Schrauben, um die Kaminteile miteinander zu verbinden. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest, damit der obere Kamin nach Montage ausziehbar bleibt.

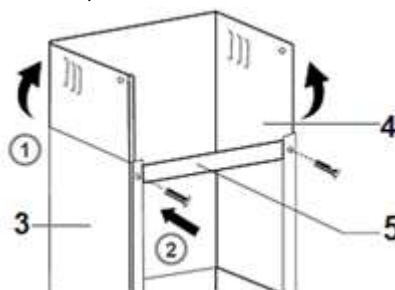


3. Unterer Kamin

4. Oberer Kamin

5. Untere Kaminklammer

- 8 Fixieren Sie den oberen Kamin mit der oberen Kaminklammer an der Wand.

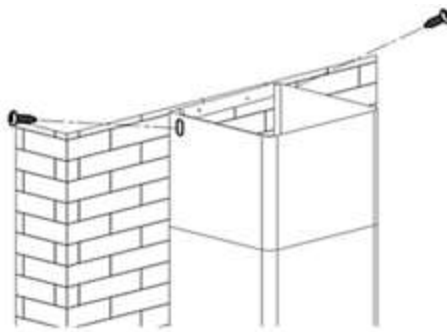

- 9 Setzen Sie die Fettfilter ein und schließen Sie das Netzkabel am Stromnetz an¹.

¹ Sollte sich die Netzanschlussdose innerhalb der Kaminverkleidung befinden, müssen Sie den Netzstecker entsprechen früher einstecken.

- ! Überprüfen Sie, ob Ihr Gerät aus der Front- und Seitenperspektive gerade und waagrecht and der Wand angebracht ist, da das Gerät ansonsten nicht Ordnungsgemäß arbeitet.

2.3 Kohlefilter

- ! Kohlefilter für die Dunstabzugshaube sind als **optionales** Zubehör erhältlich.

Benötigtes Kohlefilter Modell: KAF11



WARNUNG!



Ziehen Sie vor der Montage den Netzanschlusstecker aus der Netzanschlussdose oder trennen Sie das Gerät mittels der Sicherung von der Stromversorgung (entsprechende Sicherung im Haus-sicherungskasten).

10



WARNUNG!




Verwenden Sie Kohlefilter ausschließlich im Umluftbetrieb.

- 1 Entfernen Sie den / die Fettfilter. Die Kohlefilter werden auf den beiden Seiten des Motorgehäuses befestigt.



- 2 Beachten Sie für den nächsten Schritt die folgende Abbildung:

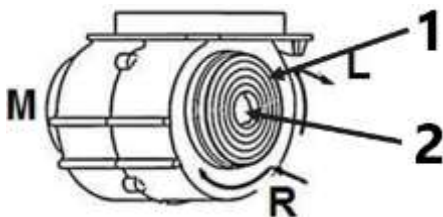

1. Kohlefilter (eingebaut)
2. Halteklammer (Haltevorrichtung am Motor)


L Linksdrehung = der Installierte Kohlefilter wird zum Entfernen nach links gedreht.

R Rechtsdrehung = Der Kohlefilter wird auf den Motor gesetzt und leicht nach rechts gedreht oder vorsichtig geruckelt bis er fest sitzt.

M Motor

- ➊ Richten Sie die Haltevorrichtung am Kohlefilter an denen der Motorhalteklammer aus und Sie vorsichtig bis der Filter einrastet.

Filter Halteklammer

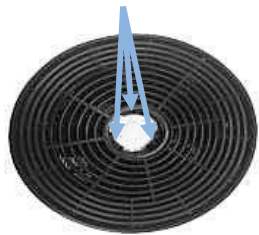

Haltevorrichtung am Motor



- ➋ Befestigen Sie den / die Fettfilter wieder

HINWEIS

Herkömmliche Kohlefilter können nicht gereinigt werden. Diese Filter haben eine begrenzte Aufnahmefähigkeit und sind der Regel nach 3 – 6 Monaten verbraucht. Ersetzen Sie einen verbrauchten Filter. Detaillierte Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung der Kohlefilter.

3. **BEDIENUNG**

3.1 Bedienfeld



(Abbildung dient als Beispiel – Modifikationen sind möglich)

○	Aus
○	
○	Geringste Leistungsstufe
○	
○	Mittlere Leistungsstufe
○	
○	Höchste Leistungsstufe
○	
○	Licht An / Aus

3.2 Maßnahmen zur Verringerung der Umweltauswirkungen beim Kochen

- ! Bereiten Sie die Speisen in Töpfen und Pfannen unter Einsatz von Deckeln zu. Dies gilt auch beim Aufwärmen oder Warmhalten
- ! Schalten Sie das Gerät nach dem Kochende aus oder nehmen Sie die Zeitverzögerte Abschaltfunktion (*Ausstattung abhängig vom Modell*) in Anspruch.
- ! Schalten Sie die Beleuchtung des Gerätes nach dem Kochende aus.
- ! Passen Sie die Topfgröße an den Durchmesser der verwendeten Kochzone oder die Flamme des Brenners (bei Gasgeräten) an.
- ! Verwenden Sie die höchste Motorgeschwindigkeit des Geräts ausschließlich bei einer hohen Konzentration von Kochdünsten.
- ! Da saubere Filter die Effizienz des Gerätes steigern, reinigen Sie regelmäßig die Fettfilter.
- ! Tauschen Sie Kohlefilter (Verwendung nur im Umluftbetrieb sinnvoll) regelmäßig aus. Achten Sie hierbei auf die Hinweise des Herstellers des Kohlefilters.



WARNUNG!



*Benutzen Sie die Beleuchtungseinheiten nur, wenn das Gerät in Betrieb ist.
Benutzen Sie die Beleuchtungseinheiten nicht zur Raumbeleuchtung.*



VORSICHT!



*Berühren Sie die Beleuchtung für 30 Minuten nach Betrieb des Geräts nicht. Decken Sie das Leuchtmittel niemals mit Wärme isolierenden oder anderen Gegenständen ab. **BRANDGEFAHR!***

4. REINIGUNG & PFLEGE

12



WARNUNG!



- ! Eine Nichtbeachtung der Reinigungs- und Pflegeanleitung führt zu einem erhöhten Brandrisiko aufgrund von Fettablagerungen. **BRANDGEFAHR!**



WARNUNG!



- ! Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Renovierungsarbeiten von der Stromversorgung.

HINWEIS

Legen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten Alle Ringe an Ihren Fingern sowie allen Armschmuck ab, ansonsten beschädigen Sie die ober Oberfläche des Geräts.

- ! Behandeln Sie das Gehäuse mit einem weichen Tuch und einem geeigneten Reinigungsmittel.
- ! Reinigen Sie das Bedienfeld / die Bedienelemente niemals mit einem Reinigungsmittel. Verwenden Sie stattdessen ein leicht feuchtes Tuch, da ansonsten Wasser in das Bedienfeld eindringt und die Elektronik beschädigt
- ! Verwenden Sie bei mattschwarz lackierten Geräten niemals alkoholhaltige Reinigungsmittel, weil diese Verfärbungen verursachen.

- ! Reinigen Sie gläserne Bestandteile nur mit einem geeigneten Glasreiniger.
- ! Reinigen Sie bei jedem Fettfilter- oder Kohlefilteraustausch bzw. bei einer Reinigung des Filters alle frei einsehbaren unteren Komponenten Ihres Gerätes mit einem milden, nicht ätzenden und fettlösenden Reinigungsmittel.
- ! Beschädigen Sie beim Reinigen der Fettfilter nicht das Gitter.
- ! Durch häufiges Reinigen können Farbveränderungen der Metalloberflächen entstehen. Solche Veränderungen haben keinen Einfluss auf die Leistung der Filter und sind kein Reklamationsgrund.
- ! Benutzen Sie **keine** Scheuermittel!
- ! Benutzen Sie **niemals** einen Dampfreiniger! STROMSCHLAGGEFAHR!

4.1 Reinigung der Fettfilter

- ! Reinigen Sie die Aluminiumfilter einmal pro Monat von Hand oder der Geschirrspülmaschine (max. 30°)
- ! Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine Scheuermittel und keine alkalischen Spülmaschinenreiniger (pH > 7).
- ! Stellen Sie die Filter nicht mit verschmutztem Geschirr zusammen in die Geschirrspülmaschine.
- ! Von Essensresten verstopfte Filter fallen nicht unter die Garantie.
- ! Lassen Sie die Filter gründlich trocknen, bevor Sie ihn wieder vorsichtig einsetzen.

4.2 Austausch des LED Leuchtmittels

- ! Berühren Sie das neue Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen. Der Fingerschweiß reduziert die Haltbarkeit des Leuchtmittels. Verwenden Sie ein dünnes Tuch oder Stoffhandschuhe.


13




WARNUNG!




- ① **Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung!**
- ② Trennen Sie die Licht-Verdrahtungsstelle, die sich innerhalb der Haube hinter dem Fettfilter befindet.

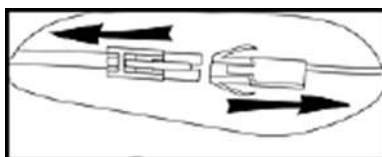



- ③ Drücken Sie das defekte Leuchtmittel aus seiner Halterung heraus in dem Sie das Leuchtmittel vom inneren der Haube nach Unten herausdrücken.

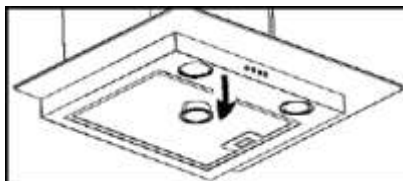

- ④ Ersetzen Sie das verbrauchte Leuchtmittel durch ein neues derselben Art und Leistung.

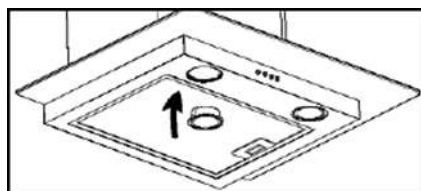

- ⑤ Verbinden Sie nun die Licht-Verdrahtungsstelle innerhalb der Haube und setzen Sie den Fettfilter wieder ein.

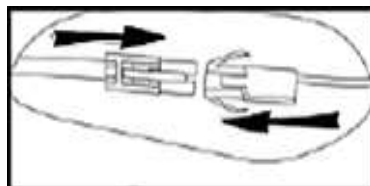

Erforderlicher Minimalabstand zu Oberflächen wie Topfdeckeln, Topflappen etc. zur Vermeidung heißwerdender Teile und Brandrisiken.

---m = 0,45 m



Zur Vermeidung unangemessen heißwerdender Teile, Brandrisiken und eine Strahlenbelastung durch UV-Strahlung dürfen **ausschließlich** selbstabschirmende Leuchtmittel verwendet werden.

5. Problembehandlung

MÖGLICHE URSACHE	MASSNAHMEN
DAS GERÄT ARBEITET ÜBERHAUPT NICHT	
① Das Gerät ist mit dem Netzstecker nicht an der Steckdose angeschlossen	① Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an die Steckdose an
② Der Netzstecker ist locker	② Überprüfen Sie den Netzstecker
③ Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt	③ Überprüfen Sie die fragliche Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät daran anschließen
④ Die entsprechende Sicherung ist ausgeschaltet	④ Überprüfen Sie die Haussicherung.
⑤ Die Spannung ist zu niedrig	⑤ Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Angaben Ihres Stromanbieters

BELEUCHTUNG LEUCHTET, ABER DER MOTOR LÄUFT NICHT

① Lüftungsklappe blockiert	① Bitte schauen Sie and den Belüftungsklappen nach und heben Sie die Blockierung auf
② Motorlager defekt	② Bitte lassen Sie den Motor durch den Kundendienst tauschen

DER MOTOR RIECHT VERDÄCHTIG

① Motor defekt	① Bitte lassen Sie den Motor durch den Kundendienst tauschen
----------------	--

ÖLSPUREN AM MOTOR

① Das Einwegventil am Motor ist undicht	① Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst
---	---

DAS GERÄT VIBRIERT

① Der Motor des Geräts ist nicht richtig montiert	① Die am Motor befindlichen Schrauben, welche den Motor mit dem Gehäuse verbinden, mit einem passenden Schraubendreher festziehen
② Die Dunstabzugshaube ist nicht richtig an der Wand fixiert	② Überprüfen Sie alle Schrauben, womit die Haube an der Wand fixiert wurde und ziehen Sie diese mit einem Schraubendreher fest

15

UNGENÜGENDE ABZUGSLEISTUNG

① Der Abstand zwischen der Dunstabzugshaube und dem Kochfeld ist zu groß	① Bitte hängen Sie die Dunstabzugshaube tiefer auf
② Zu viel Zugluft aufgrund von geöffneten Türen und / oder Fenster	② Bitte schließen Sie die Türen und Fenster

GERÄT IST INSTABIL

① Der Befestigungsbügel bzw. die Befestigungsschrauben sind nicht fest genug montiert	① Bitte ziehen Sie alle Befestigungsschrauben mit einem Schraubendreher fest an
---	---

Wenn die Leistung der Haube unzureichend ist und / oder erhöhte Betriebsgeräusche zu hören sind, können dafür die folgenden Ursachen vorliegen.

- ! Eine unzureichende Größe der Abluftleitung.
- ! Eine Verstopfung der Abluftleitung.
- ! Der Durchmesser der Abluftleitung von der Haube bis zum Mauerkasten sollte 120 / 150 mm betragen (*siehe TECHNISCHE DATEN*), da ansonsten die Leistung des Motors beeinträchtigt werden kann.
- ! Falls Sie am Mauerkasten ein Fliegengitter angebracht haben kann dadurch der Luftstrom beeinträchtigt werden. Entfernen Sie zum Überprüfen das Gitter.
- ! Bringen Sie eine Abdeckplatte mit beweglichen Lamellen an, die den Luftstrom am wenigsten hemmen.
- ! Überprüfen Sie den Zustand und Sauberkeit der Filter.
- ! Überprüfen Sie, ob die durch die Haube der Küche entnommene Luft ersetzt wird, damit kein Unterdruck entsteht.
- ! Falls Sie die Haube im Umluftbetrieb verwenden, überprüfen Sie ob die Kohlefilter rechtzeitig gewechselt wurden (*mindestens alle 3 – 6 Monate*).

Sollte das Gerät Störungen, abweichend von den beschriebenen Punkten aufweisen oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, kontaktieren Sie den Händler bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

6. TECHNISCHE DATEN

- ! Die Angaben der folgenden Aufstellung entsprechen der Verordnung (EU) 66/2014
- ! Alle YUNA Dunstabzugshaube können im Umluft- und Abluftbetrieb ¹ genutzt werden!
- ! Technische Änderung vorbehalten.

6.1 Technische Daten – 60cm Version

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl / Glas
Bedienung	Elektroniktasten
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	38,9 kW/h
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Fluiddynamische Effizienz (FDE _{hood})	28,50
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fettabscheidegrad	75,0
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	415,0 m ³ / h ²
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb	594,0 m ³ / h ²
Maximaler Luftstrom Q _{max}	621,0 m ³ / h ²
Anschlusswert	166,00 Watt
Stromspannung / Frequenz	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	1,00 Watt
Leistung der Beleuchtung je LED Einheit	0,50 Watt
Beleuchtungseffizienzklasse	A

Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	54,8 Lux / Watt
Leistungsaufnahme Stand-by-Modus	-
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand	-
A-bewertete Luftschallemission bei minimaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	59 dB ³
A-bewertete Luftschallemission bei maximaler verfügbarer Geschwindigkeit im Normalbetrieb	63 dB ³
A-bewertete Luftschallemission im Betrieb auf Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-
Teleskopkamin ausziehbar von – bis	40,00 – 80,00 cm
Geräteabmessungen (H x B x T)	70,50 – 114,50 x 59,50 x 40,20
Gewicht netto / brutto in	13,00 kg / 15,00 kg

6.2 Beiliegendes Zubehör

Fettfilter / Material / Spülmaschinenfest	1 Stück	Aluminium	Ja
Kohlefilter ³		1 Set KAF 11	
Abluftschlauch		Ja	
Befestigungsmaterial		Ja	
Bedienungsanleitung		Ja	

6.3 Erklärungen

(1) Abluftbetrieb

Bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft ins Freie (Mauerdurchführung = 150 mm Ø / Bohrung ca. 153 mm Ø)

(2) Luftstrommessung

Haushaltsdunstabzugshauben müssen mit einem maximalen Luftstrom, der bei einer verfügbaren Einstellung mehr als 650 m³ / h beträgt, nach einer festgelegten Zeit „t_{limit}“ automatisch auf einen Luftstrom umschalten, der höchstens 650 m³ / h beträgt

(3) Luftschallemission

Wird in dB (A) re 1 pw gemessen.

Für die Ermittlung der Ergebnisse sowie, gemäß den Anforderungen an die Kennzeichnung in Bezug auf den Energieverbrauch und in Bezug auf die Anforderung an das Ökodesign wurde folgende Berechnungs- und Messmethoden angewandt:

- ! Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2010/30/EU; Verordnung Nr. 65/2014
- ! Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/125/EU; Verordnung Nr. 66/2014
- ! EN 50564 – Elektrische und elektronische Haushalts- und Bürogerätemessung niedriger Leistungsaufnahmen
- ! EN 60704-2-13 – Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke – Prüfvorschrift für die Bestimmung der Luftschallemission – Besondere Anforderungen an Dunstabzugshauben
- ! EN 61591 – Haushalts-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste – Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft.

7. ENTSORGUNG

- ! Achten Sie beim Einpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (*Polyäthylentüten, Polystyrenstücke*) nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.
ERSTICKUNGSGEFAHR!
- ! Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden. **Keinesfalls** offenen Flammen aussetzen.
- ! Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig! Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen! Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
- ! Entsorgen Sie Kunststoffe in den vorgesehenen Behältern.
- ! Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle
- ! Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind wieder verwertbar



Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren Örtlichen Behörden

8. GARANTIEBESTIMMUNGEN

Der Hersteller leistet dem Verbraucher für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzliche Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf und / oder Lieferdatum nachzuweisen und unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises).

Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:


- ❶ Zerschlagene Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen;
- ❷ Geringfügige Abweichungen der **YUNA** Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produktes keinen Einfluss haben;
- ❸ Schäden infolge von Betriebs- und Bedienungsfehler;
- ❹ Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
- ❺ Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden;
- ❻ Schäden infolge von nicht Haushaltsüblicher Nutzung;
- ❼ Schäden, die außerhalb des Gerätes durch ein **YUNA** Produkt entstanden sind- soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

Die Gültigkeit der Garantie endet bei:

- ❶ Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
 - ❷ Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
 - ❸ Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
 - ❹ Unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
 - ❺ Mangelnde oder fehlerhaft Wartung;
 - ❻ Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
 - ❼ Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.
- ! Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- ! Der Räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte

Lüdenscheid, Juni 2021

9. TECHNISCHE ZEICHNUNG

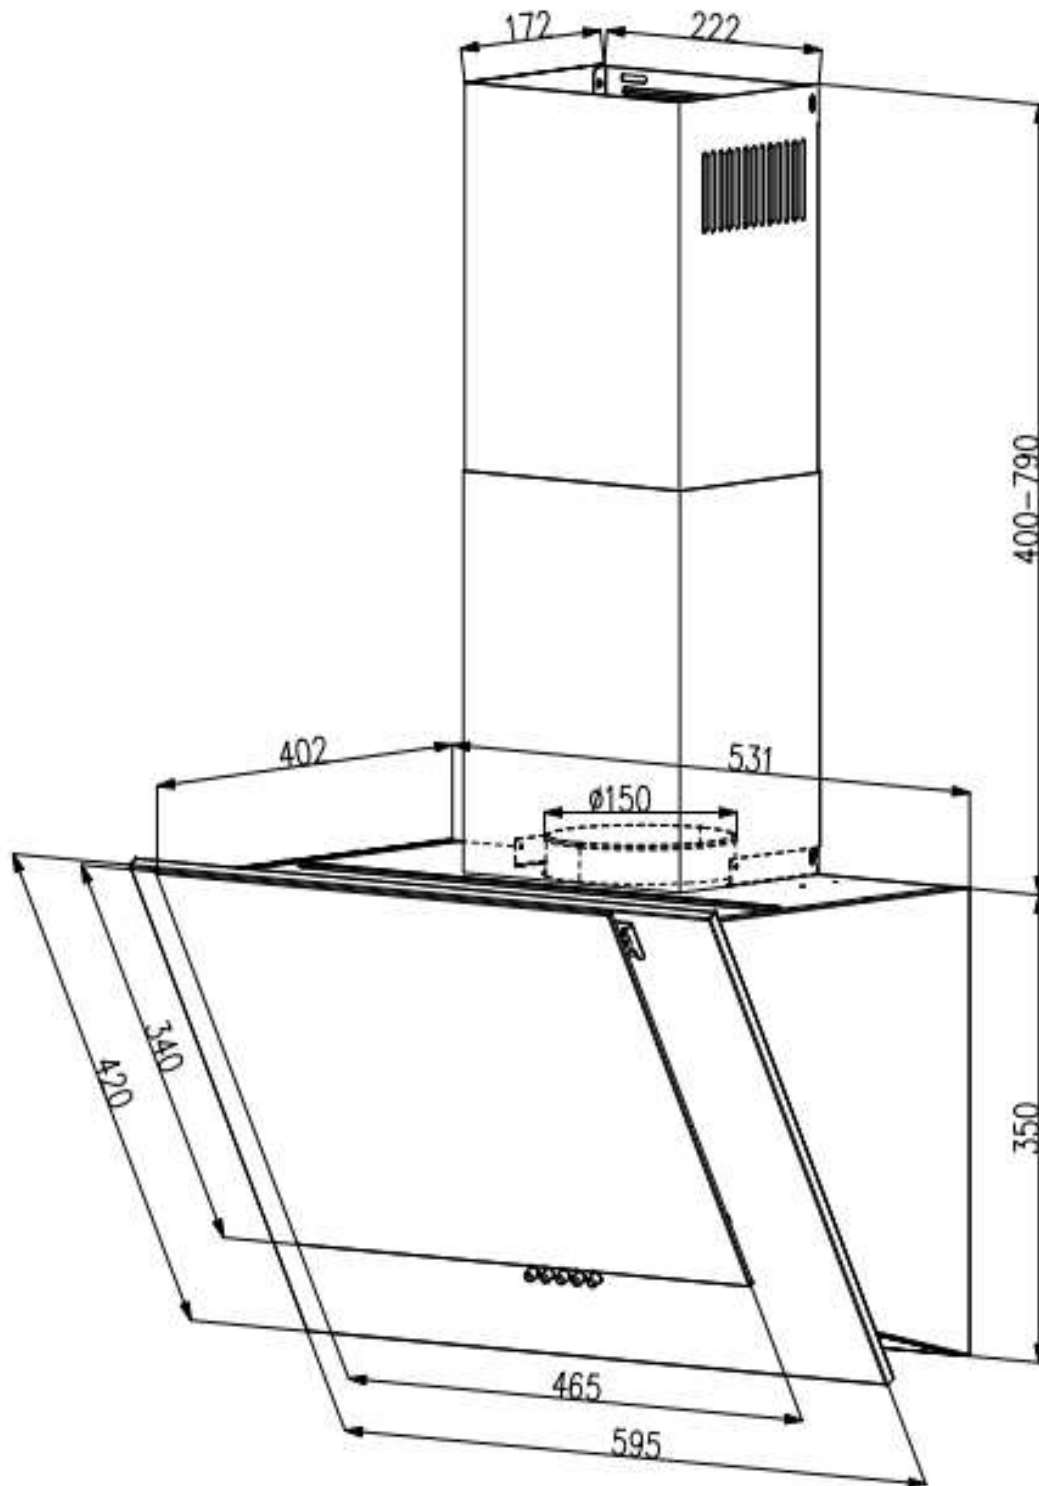

YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA

YUNA

21

**Kütech GmbH
Sauerlandring 1
D-58513 Lüdenscheid**

Stand: August 2021

YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA YUNA