

INSTALLATION MANUAL

HOBS ID SERIES

Haier





WILLKOMMEN

Dieses Installationshandbuch ist für Küchenhersteller bestimmt, die diese Produkte erhalten werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten und die besten Ergebnisse zu erzielen, lesen Sie dieses Handbuch einschließlich der Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Bevor Sie mit der Installation fortfahren, notieren Sie sich die Seriennummer, da diese im Falle einer Reparatur benötigt werden könnte. Überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden und wenden Sie sich im Zweifelsfall vor der Verwendung an einen Techniker. Bewahren Sie sämtliches Verpackungsmaterial stets in sicherer Entfernung von Kindern auf.

i HINWEIS: Die Funktionen, die Abbildungen in der Bedienungsanleitung und das Produktzubehör können je nach gekauftem Modell variieren.

Index

1	Sicherheitshinweise für die Installation	S. 2
2	Wo ist das Produkt zu positionieren?	S. 3
2.1	Weitere Ratschläge	
3	Abmessungen des Kochfelds	S. 4-9
3.1	Breite 60	
3.2	Breite 65	
3.3	Breite 80	
4	Werkzeuge für die Installation	S. 10
4.1	Standard-Einbau	
4.2	Flächenbündiger Einbau	
5	Installationsabstände	S. 11
5.1	Sicherheitshinweise	
6	Möbel und Belüftung	S. 12 - 13
6.1	Breite 60- 65- 80 auf Backofensockel	
6.2	Breite 60- 65- 80 auf Sockel mit Schubladen	
6.3	Breite 60- 65- 80 auf Sockel mit Einlegeböden	
6.4	Plattendicke	
7	Einbauabmessungen	S. 14 - 19
7.1	Kochfeld 60	
7.2	Kochfeld 65	
7.3	Kochfeld 80	
8	Anschluss an das Stromnetz	S. 20 - 22
8.1	Sicherheitswarnungen	
8.2	Anweisungen	
8.3	Weitere Ratschläge	
8.4	Anschlussplan	
9	Anweisungen zur Installation	S. 24 - 31
9.1	Warnungen	
9.2	Schritt-für-Schritt Installationsanleitung	
10	Lieferung an den Benutzer	S. 32
11	Erste Inbetriebnahme	S. 32
12	Demontage des Produkts	S. 32

1 Sicherheitshinweise für die Installation

Bitte beachten Sie diese Anleitung, bevor Sie mit der Montage des Produkts beginnen. Ihre Sicherheit ist für uns sehr wichtig. Lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie den Backofen benutzen.

- Die Installation muss von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden, der mit den im Installationsland geltenden Gesetzen und den Anweisungen des Herstellers vertraut ist und diese beachtet.
- Ist zur Behebung von Fehlern, die auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen sind, der Eingriff des Herstellers erforderlich, so fällt dieser Eingriff nicht unter die Garantie.
- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
- Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob das Gerät unbeschädigt ist, und wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst, bevor Sie mit der Installation fortfahren und das Gerät nicht an das Stromnetz anschließen.
- Ein beschädigtes Produkt kann die Ursache für einen Kurzschluss, einen elektrischen Schlag, einen Brand und andere Gefahren sein.
- Prüfen Sie, ob sich Zubehör oder Begleitmaterial (Umschläge mit Schrauben, Dokumente, Broschüren usw.) in der Verpackung befindet, und nehmen Sie es gegebenenfalls heraus und bewahren Sie es auf.
- Das Produkt kann auf der Arbeitsplatte oder bündig mit der Arbeitsplatte positioniert werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Installation des Geräts, dass die Belüftung ausreichend ist, um die für die Kühlung und den Schutz der internen Komponenten erforderliche Frischluftzirkulation zu gewährleisten. Je nach Art der Anordnung sind die in den Abbildungen angegebenen Öffnungen vorzusehen. Befestigen Sie das Kochfeld immer mit den mitgelieferten Klammern/Schrauben am Schrank.
- Der Betrieb des Kochfelds bei Nennfrequenzen erfordert keine zusätzlichen Eingriffe oder Installationen.
- Ist zur Behebung von Fehlern, die auf eine unsachgemäße Installation zurückzuführen sind, der Eingriff des Herstellers erforderlich, so fällt dieser Eingriff nicht unter die Garantie. Befolgen Sie die Installationsanweisungen für qualifiziertes Personal.
- Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder Verletzungen an Personen, Tieren oder Gegenständen führen. Der Hersteller kann für derartige Schäden oder Verletzungen nicht haftbar gemacht werden.
- Eine sichere Verwendung ist nur dann gewährleistet, wenn die Installation gemäß dieser Anleitung korrekt durchgeführt wird. Bei Schäden durch unsachgemäße Installation haftet derjenige, der das Produkt installiert hat.
- Während der Installation darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen sein.
- Wir empfehlen, bei der Installation Schutzhandschuhe zu tragen, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

- Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch unsachgemäßen Einbau entstanden sind.
- Bei unsachgemäßer Installation, Eingriffen in das Gerät und unsachgemäßem Anschluss erlischt die Produktgarantie.
- Achten Sie darauf, dass das Stromversorgungskabel des Geräts nach der Installation nicht leicht zugänglich ist.
- Das Netzkabel darf nach der Montage nicht mit beweglichen Teilen der Küchenkomponenten (z. B. einer Schublade) in Berührung kommen und keiner mechanischen Belastung ausgesetzt werden.
- Dieses Produkt muss während des Gebrauchs ständig belüftet werden. Die Lufteinlässe dürfen nicht abgedeckt werden.
- Bei der Übergabe des Produkts an den Endbenutzer muss der Techniker sicherstellen, dass es korrekt installiert wurde.

Wo ist das Produkt zu installieren? 2

- Installieren und verwenden Sie dieses Produkt in einer geschlossenen, überdachten, trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- Installieren Sie das Produkt nicht in offenen, der Witterung ausgesetzten Bereichen.
- Dieses Produkt ist für den Einsatz bis zu einer Höhe von 2000 Metern ausgelegt.
- Montieren Sie das Gerät in der Nähe einer Steckdose.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es in ein eingebautes Fach eingesetzt ist, da es sonst zu Verletzungen und Verbrennungen kommen kann.
- Installieren Sie das Kochfeld nicht über einem ungekühlten Backofen, Trockner, Geschirrspüler oder Kühlschrank. Die Installation über einer Waschmaschine sollte ebenfalls vermieden werden. Es ist zulässig, das Kochfeld über einem gekühlten Backofen zu installieren.

2.1 Weitere Ratschläge

- Die Arbeitsplatte ist mit den erforderlichen Werkzeugen entsprechend dem zu schneidenden Material präzise zu formen. Die Schnittflächen müssen versiegelt oder anderweitig gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sein.
- Die Arbeitsplatte muss gemäß den Plänen in diesem Handbuch geformt sein. Die Kochfläche muss perfekt waagrecht sein. Prüfen Sie, ob die Dichtung unter der Kochfläche, sofern vorhanden, korrekt angebracht ist.
- Verwenden Sie bei der Installation ein weiches Tuch, um Beschädigungen an Kochfeld und Arbeitsplatte zu vermeiden.




WARNUNG: Gefahr von Feuer und Schäden durch offene Flammen. Halten Sie offene Flammen (z. B. Kerzen) vom Produkt fern.

3 Abmessungen des Kochfelds


3.1 Breite 60

Abmessungen in mm

Axonometrische Ansicht von oben

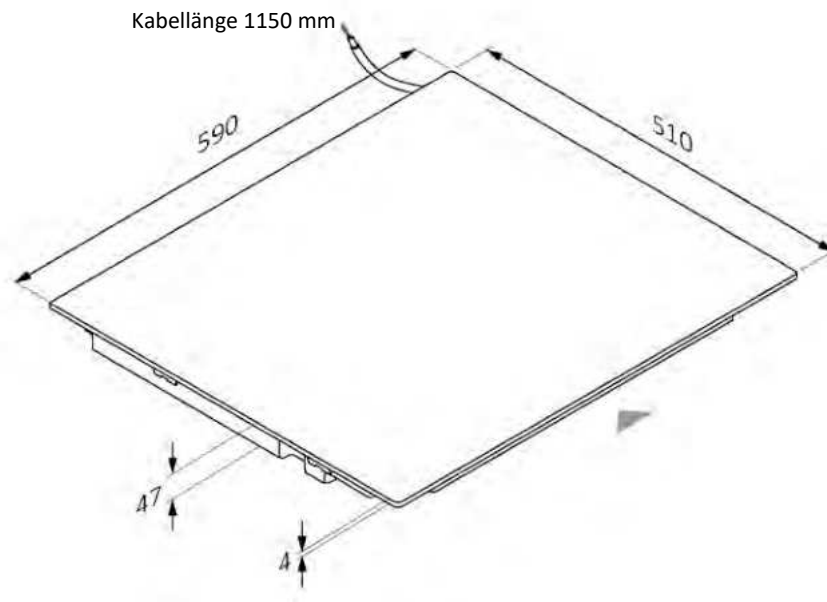


Axonometrische Ansicht von unten

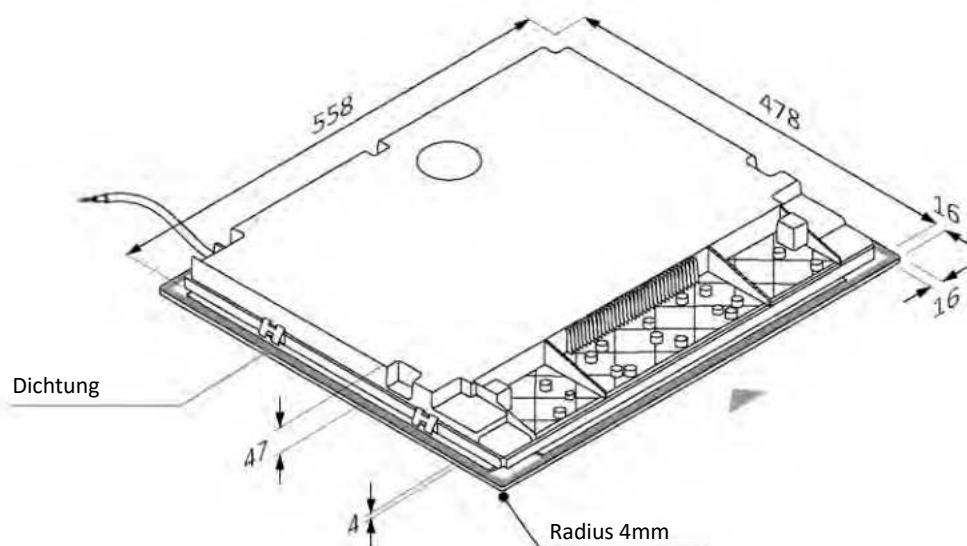


3.1 Breite 60

Abmessungen in mm

Vorderansicht

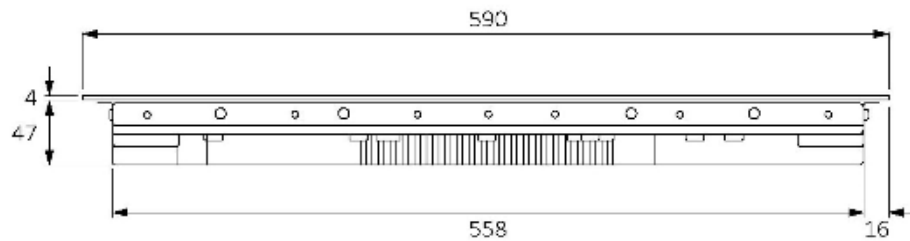

Seitenansicht

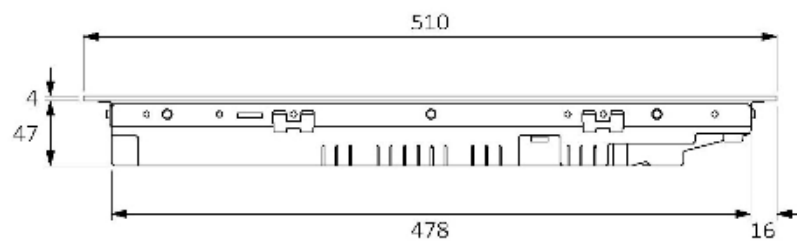

Produktcodes

HAIF64DCS

HAMT68IRB1S

HAMT66IRCS


HAIF64IRB1S

3 Abmessungen des Kochfelds


3.2 Breite 65

Abmessungen in mm

Axonometrische Ansicht von oben

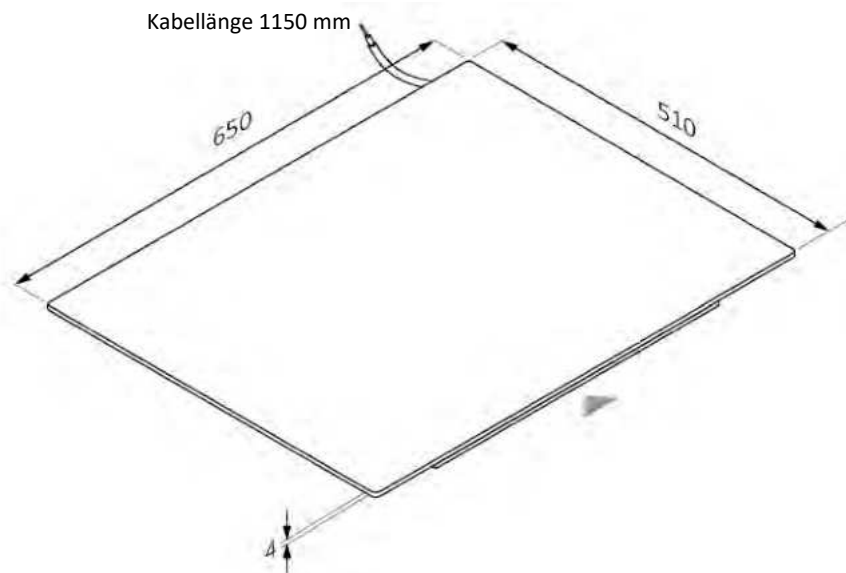


Axonometrische Ansicht von unten

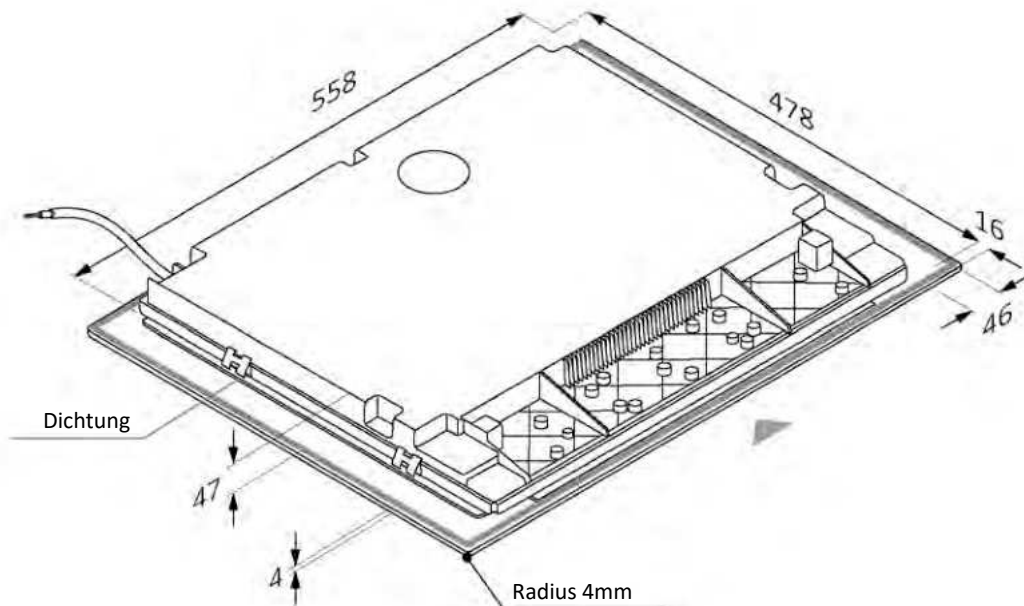


3.2 Breite 65

Abmessungen in mm

Vorderansicht

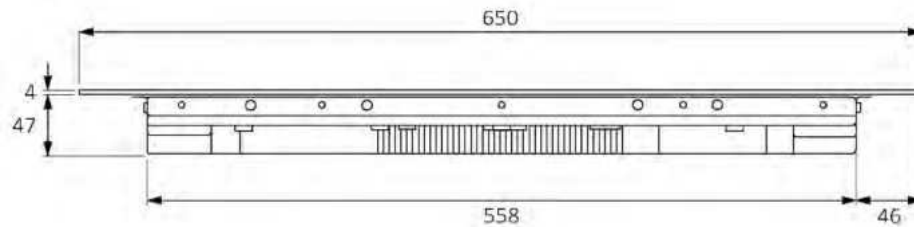

Seitenansicht

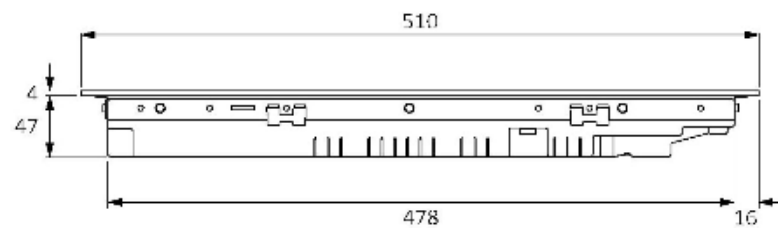

Produktcodes

HAIFB54IRCS
HAIFB53IRCS

HAMTB56IRB1S
HA2MTB58IRB1S

HAMTB56IWCS
HAIFB54IWCS

HAIFB54CIRS
HA2MTB58IWB1S


HAIFB64TFTCS

3 Abmessungen des Kochfelds


3.3 Breite 80

Abmessungen in mm

Axonometrische Ansicht von oben

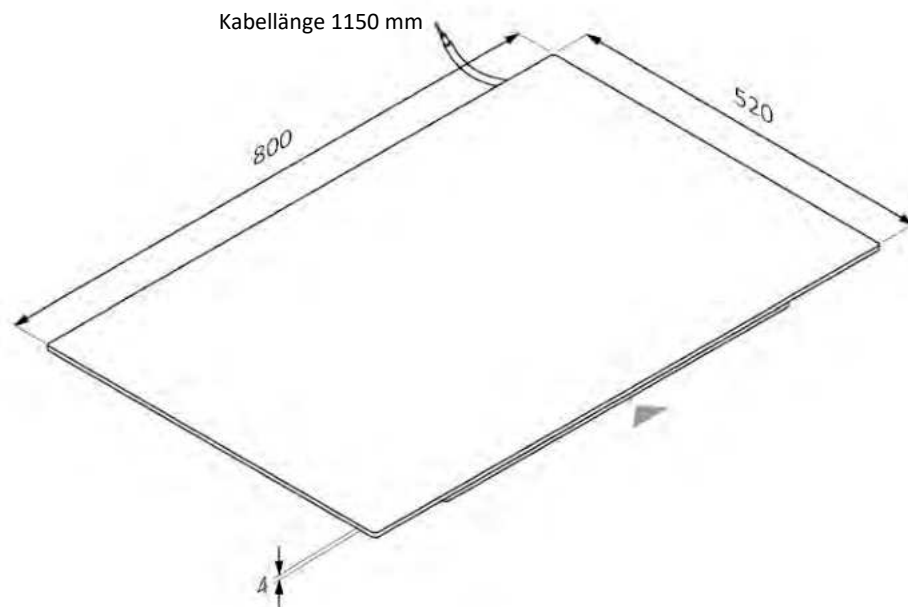


Axonometrische Ansicht von unten

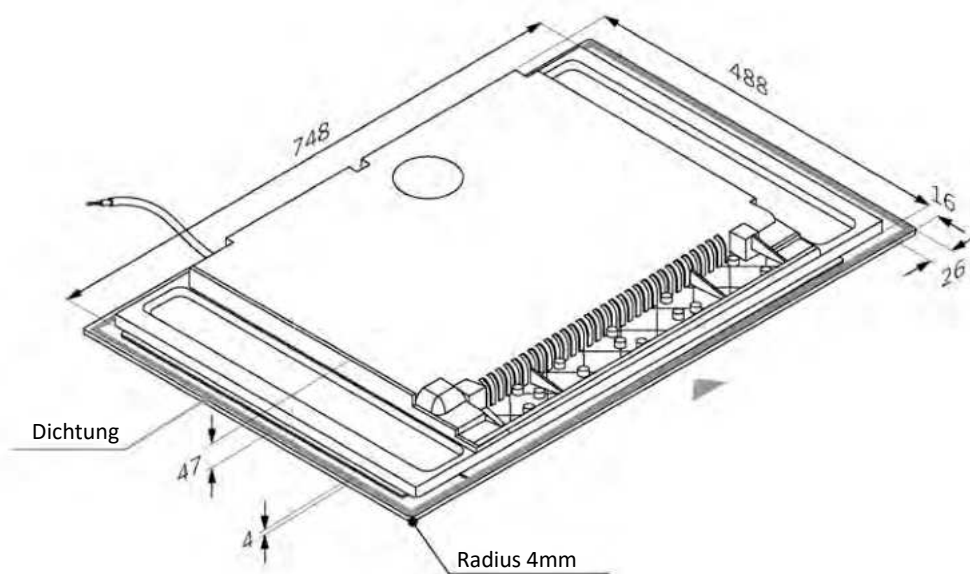


3.3 Breite 80

Abmessungen in mm

Vorderansicht

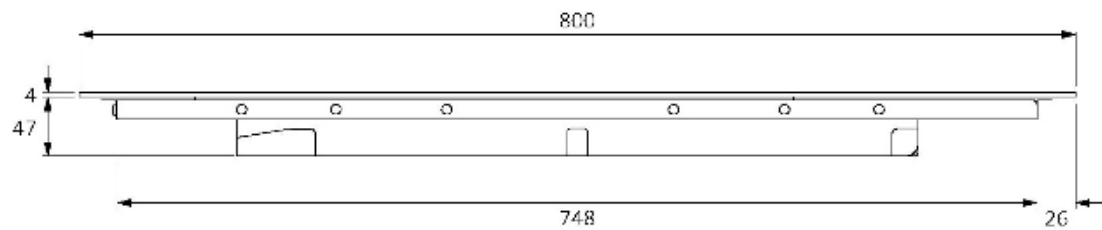

Seitenansicht

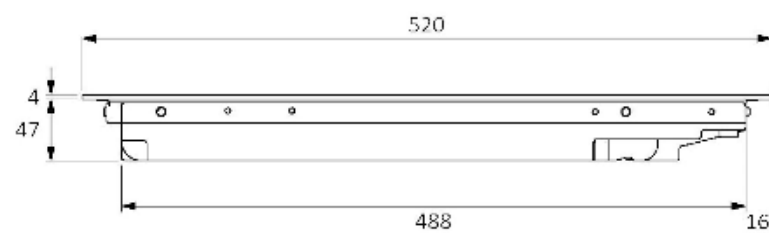

Produktcodes


HAMTB86IRCS

HAMTB86IWCS

4 Werkzeuge für die Installation

4.1 Standard-Einbau

Benötigte Werkzeuge

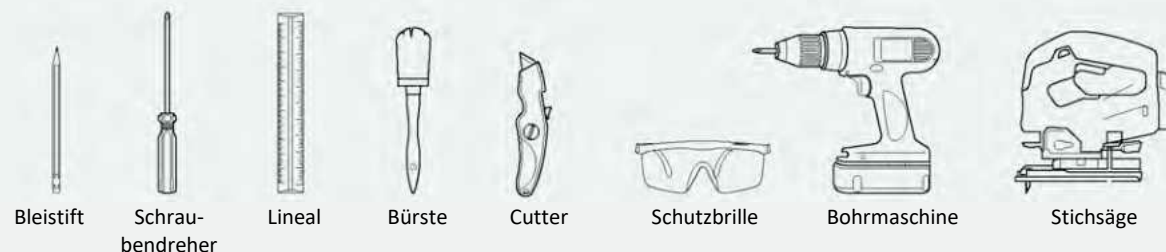


Mit dem Produkt gelieferte Werkzeuge



4.2 Flächenbündiger Einbau

Benötigte Werkzeuge

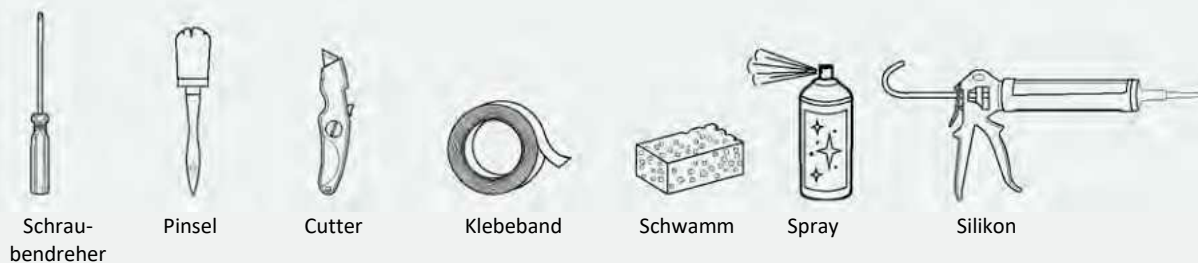


Mit dem Produkt gelieferte Werkzeuge




5.1 Sicherheitshinweise

- In Bezug auf die Sicherheit entspricht dieses Produkt den derzeit geltenden Vorschriften.
- Halten Sie einen seitlichen Sicherheitsabstand zu Möbeln ein (D). Die Seitenwände der Möbel müssen aus hitzebeständigem Material bestehen.
- Der Abstand zwischen dem Kochfeld und Möbeln oder Einbaugeräten muss so groß sein, dass eine ausreichende Be- und Entlüftung gewährleistet ist.
- Der Mindestabstand zwischen der Kochfeldöffnung und der Küchenrückwand/Spritzwand muss mindestens 35 mm betragen.
- Der Mindestabstand zwischen Kochfeld und Dunstabzugshaube hängt vom jeweiligen Dunstabzugsmodell ab.
- Der Abstand zwischen dem Kochfeld und den Hängeschränken muss das Vorhandensein von sperrigen Gegenständen (Töpfe, Kellen usw.) und deren Verwendung berücksichtigen.
- Im Bereich unter dem Kochfeld muss ein Abstand von mindestens 10 mm zwischen dem Kochfeld und anderen Gegenständen eingehalten werden, da diese durch die während des Betriebs entstehende Hitze beeinträchtigt werden können.
- Befolgen Sie bei der Belüftung des Geräts die Anweisungen in diesem Handbuch.
- Wenn das Produkt über einem Backofen installiert wird, beachten Sie bitte auch die Installationsanleitung des Backofens.

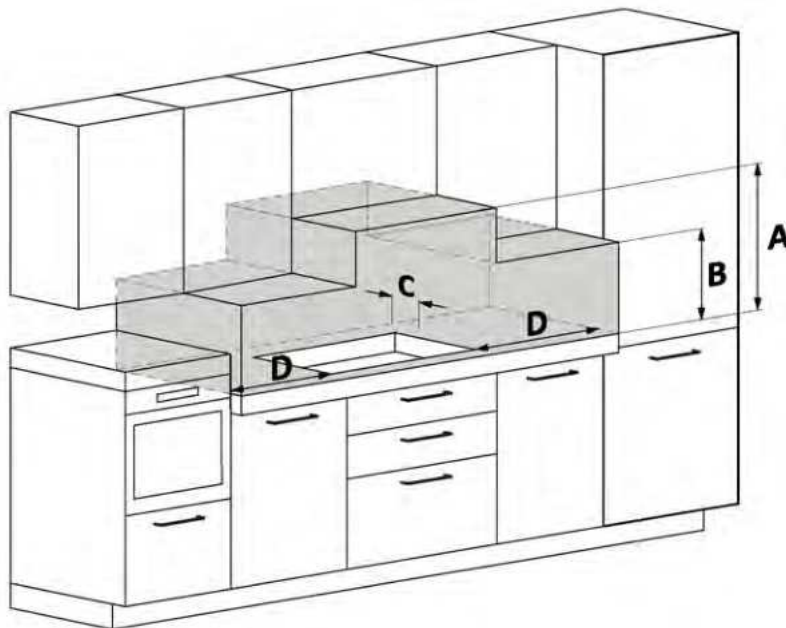

- A** Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 650 mm, aber beachten Sie bitte die Anleitung der Haube.
- B** Berücksichtigen Sie nützlichen Platz für die Handhabung von Töpfen, Schöpfkellen und anderen Gegenständen.
- C** 35 mm Abstand von der Aussparung zur Rückenlehne/Rückenstütze.
- D** 35 mm: Kochfeld L60;
55 mm: Kochfeld L65;
35 mm: Kochfeld L80;


6.1 Breite 60 - 65 - 80 auf Backofensockel

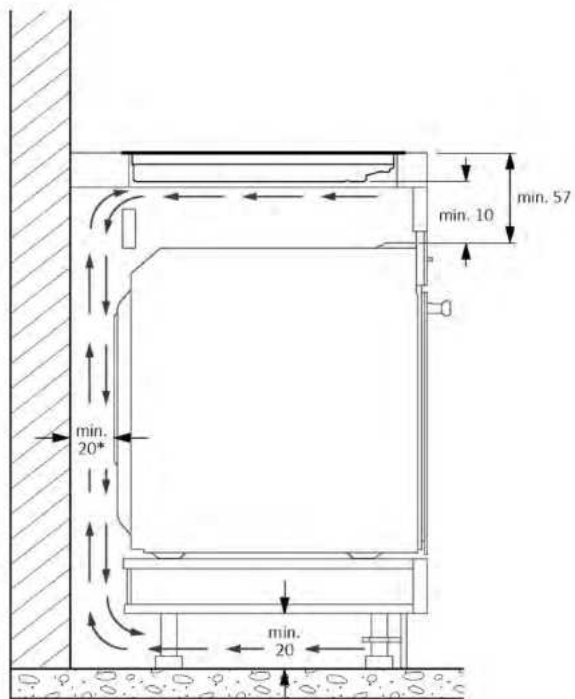


* Anzeige für das Kochfeld.

Informationen zum Backofen finden Sie in der entsprechenden Installationsanleitung.


6.2 Breite 60 - 65 - 80 auf Sockel mit Schubladen

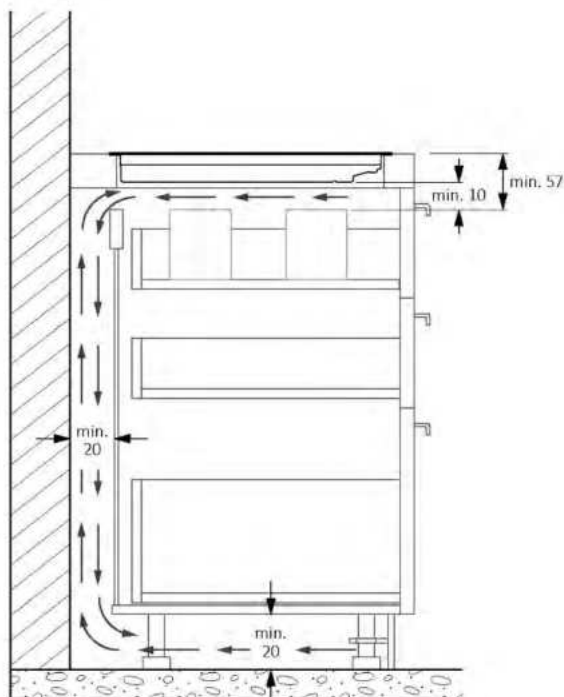


6.3 Breite 60 - 65 - 80 auf Sockel mit Einlegeböden

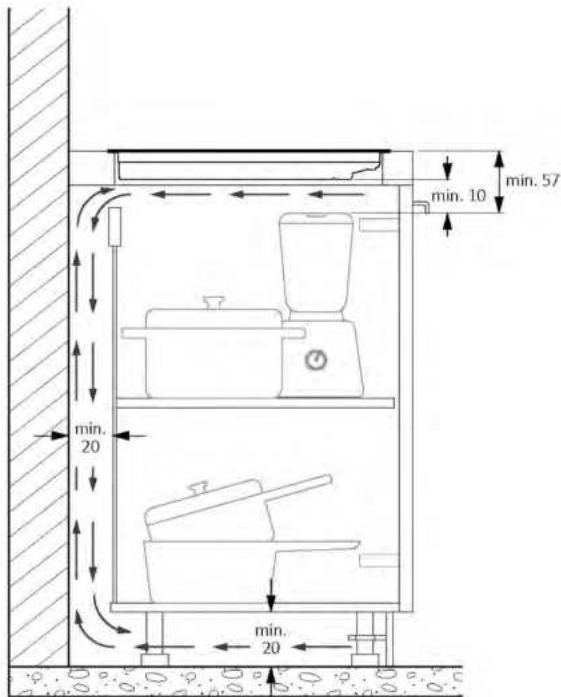

6.4 Plattendicke

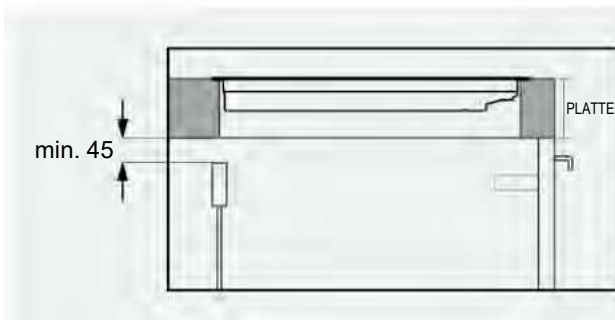

Bei Möbeln mit dicken Platten ist eine hintere Öffnung von mindestens 45 mm zwischen der Platte und der hinteren Kette vorzusehen.

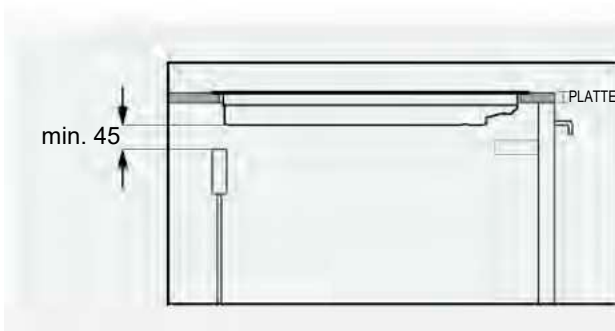


Schränke mit reduzierter Plattendicke: eine hintere Öffnung von mindestens 45 mm zwischen dem Kochfeld und der hinteren Kette vorsehen.

7 Einbauabmessungen

- Die Küchenarbeitsplatte muss gemäß den folgenden Plänen geformt werden.
- Auf der Rückseite des Schrankes müssen Öffnungen vorhanden sein, siehe die nachstehenden Pläne.

7.1 Kochfeld 60




Standardinstallation

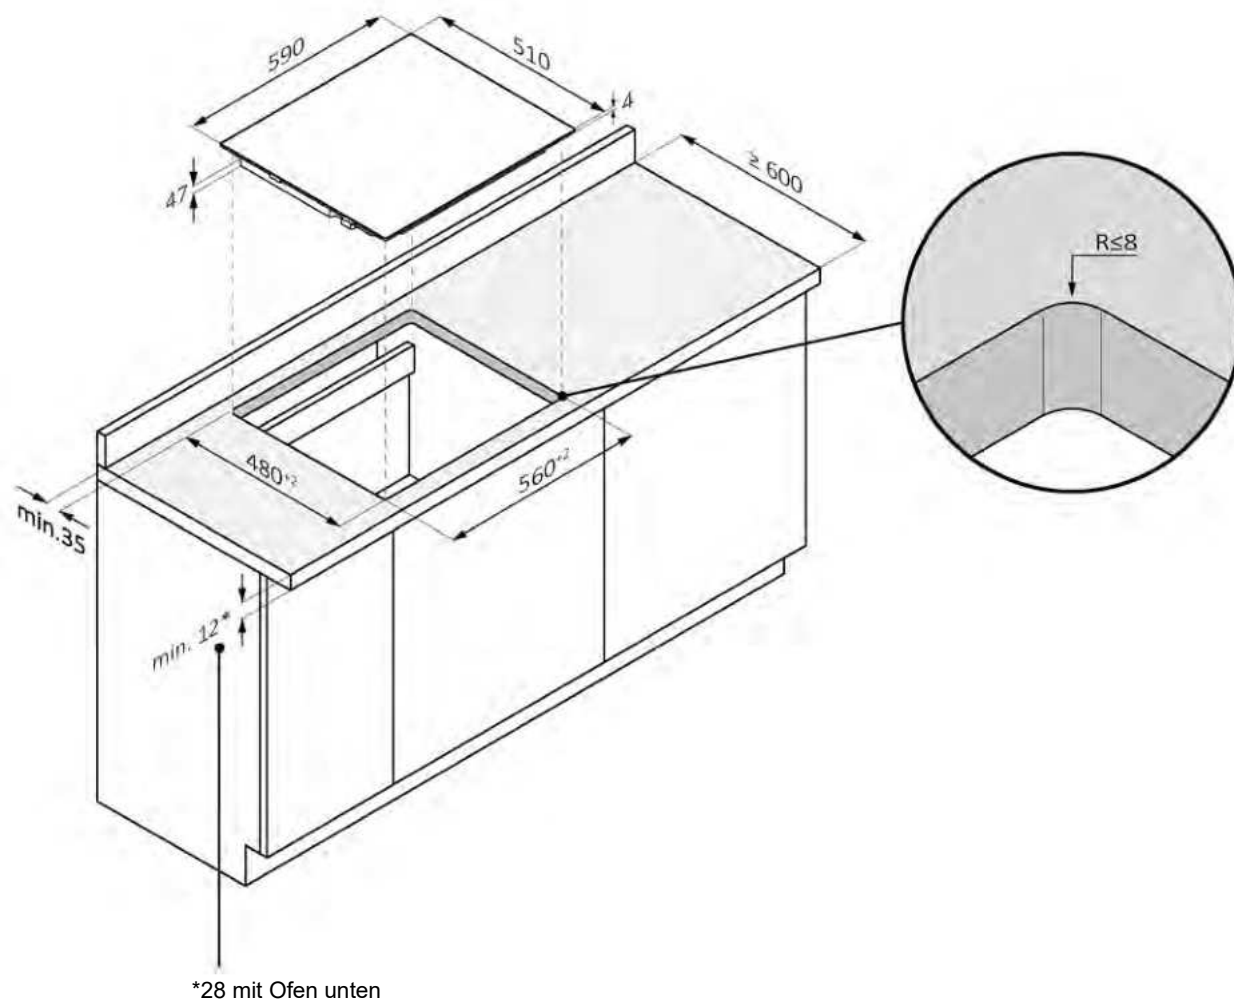


7.1 Kochfeld 60

Flächenbündige Installation

⚠ ACHTUNG! Nicht verfügbar für Produkte mit abgeschrägtem Glas.

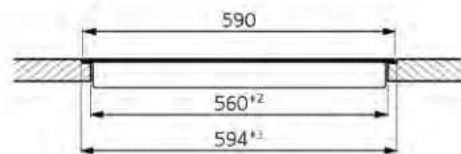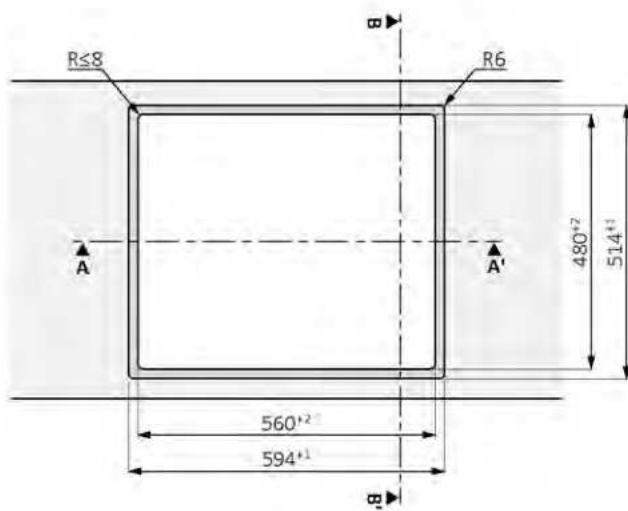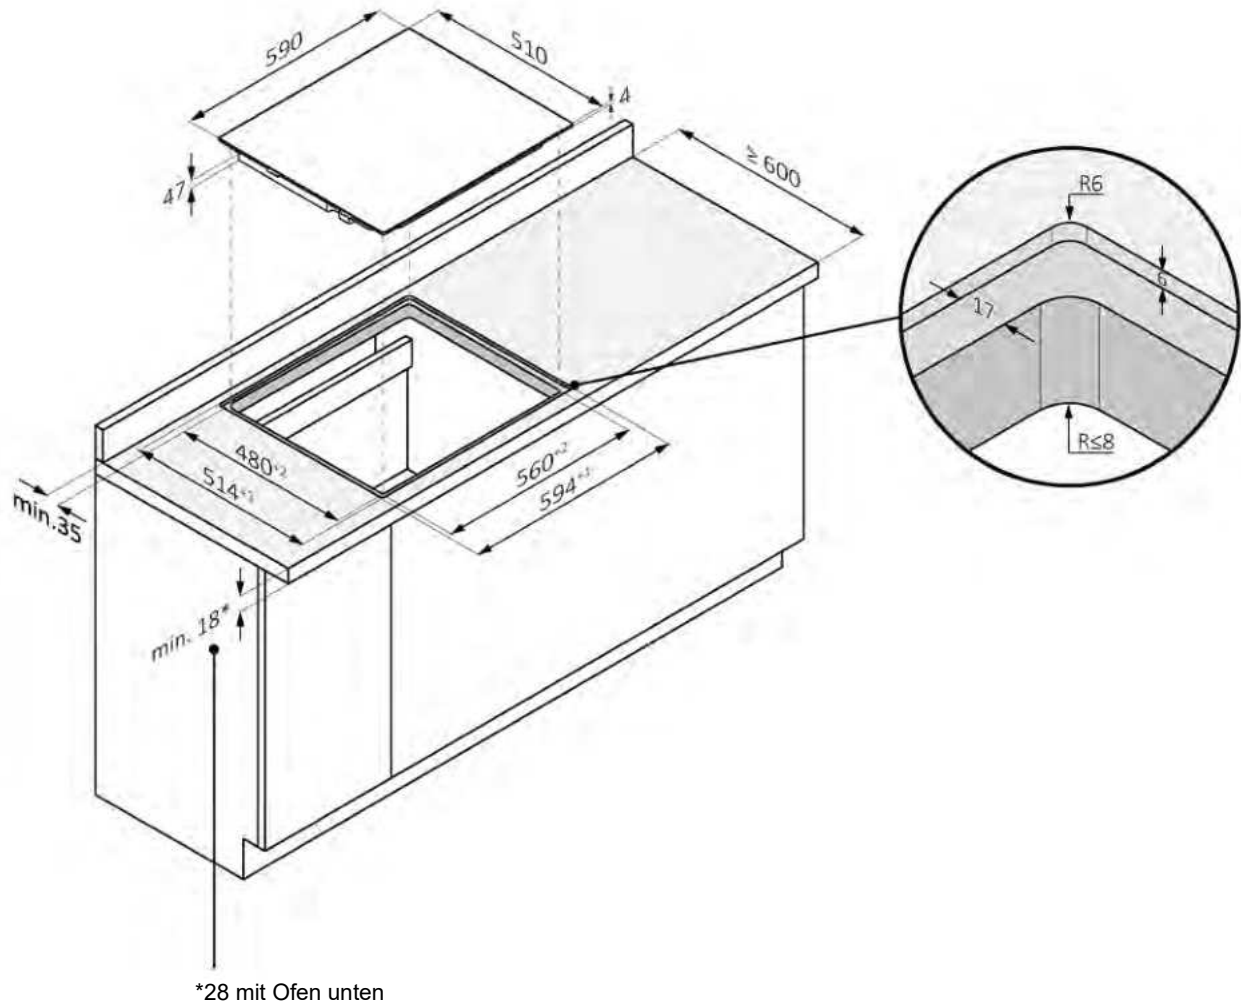


Abschnitt A-A'

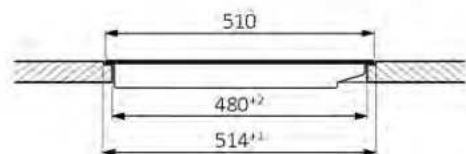

Abschnitt B-B'

7.2 Kochfeld 65




Standardinstallation

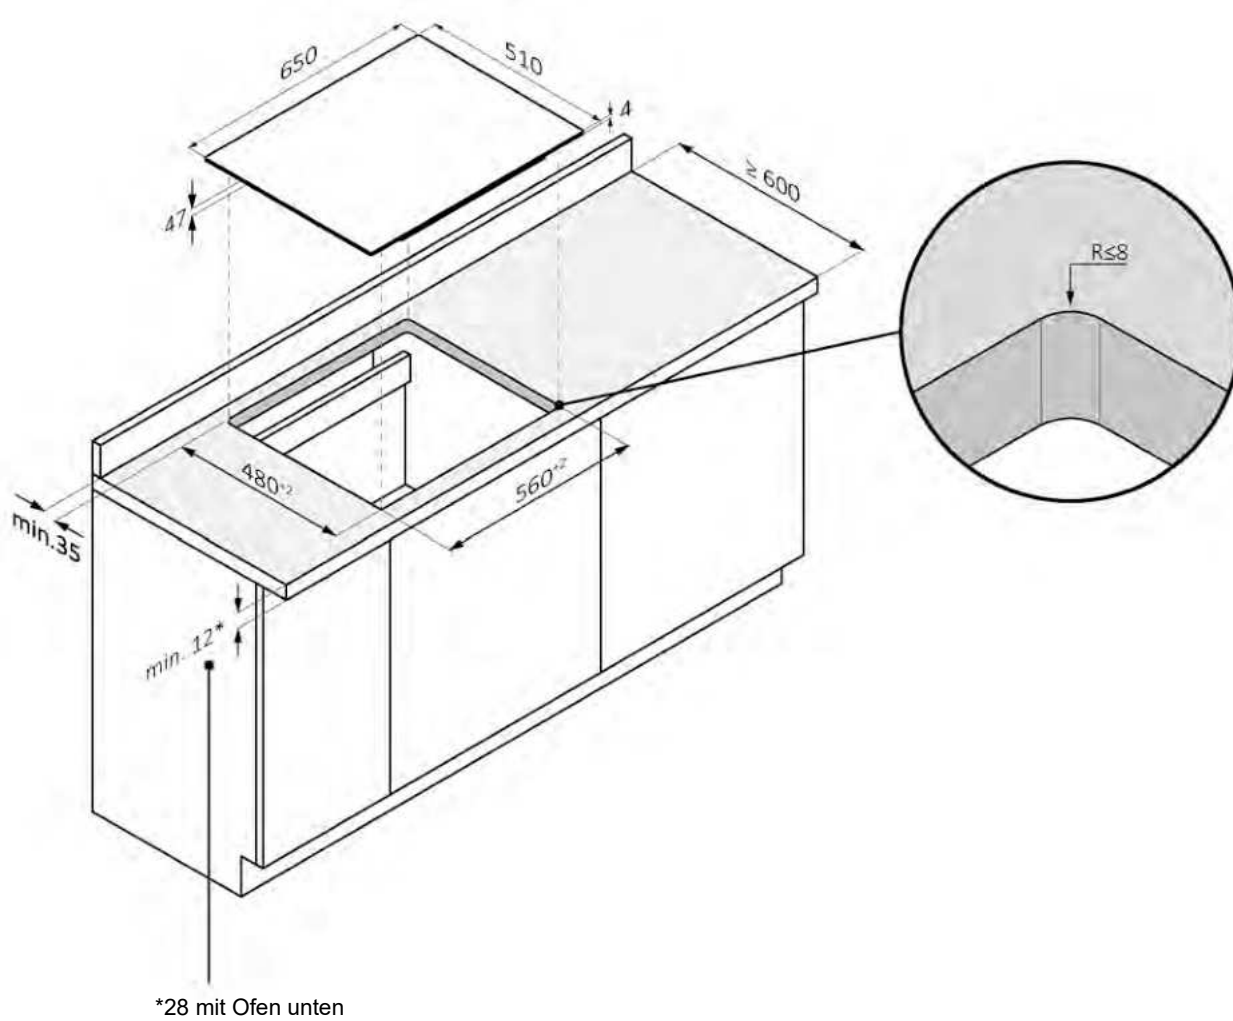


7.2 Kochfeld 65

Flächenbündige Installation

⚠ ACHTUNG! Nicht verfügbar für Produkte mit abgeschrägtem Glas.

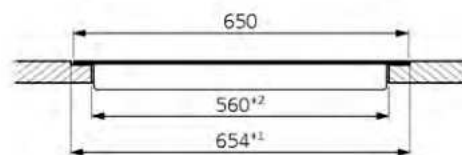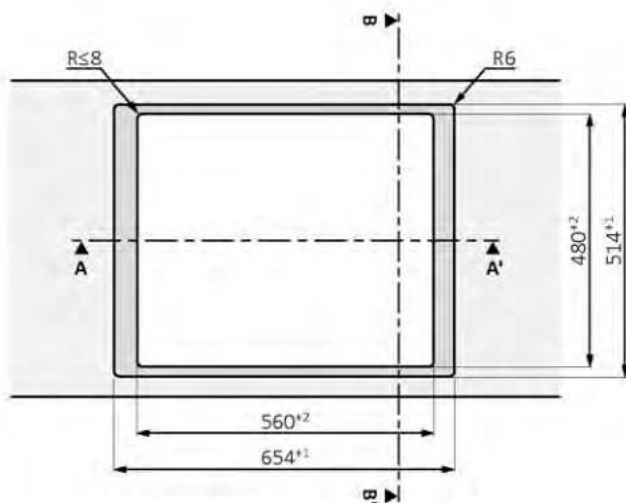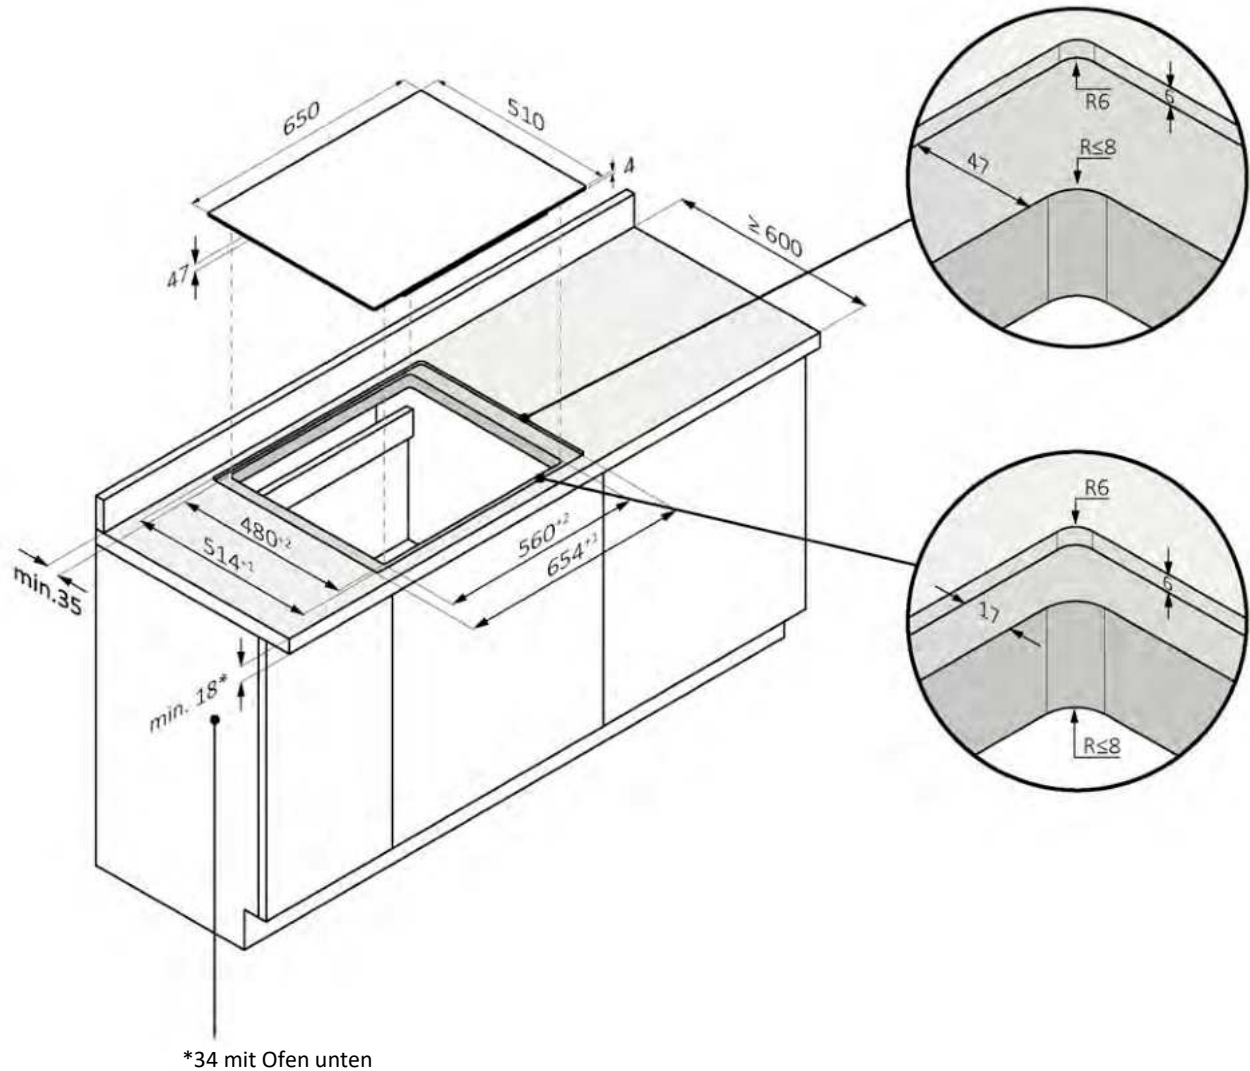


Abschnitt A-A'

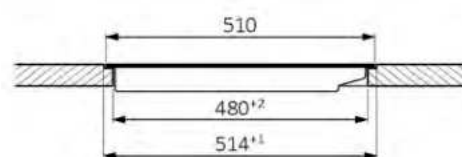

Abschnitt B-B'

7.3 Kochfeld 80




Standardinstallation

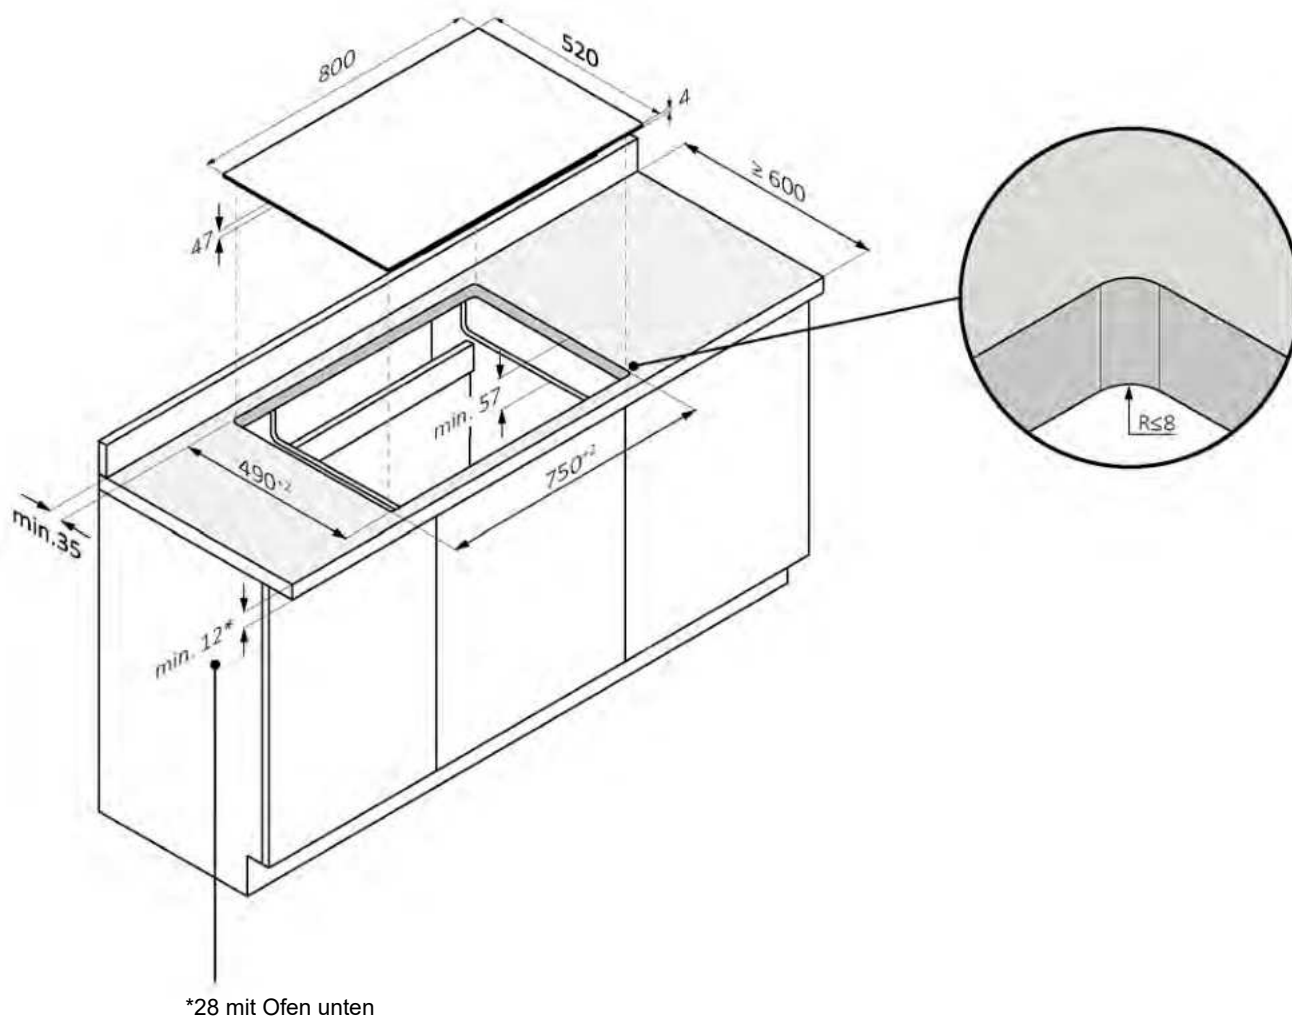


7.1 Kochfeld 80

Flächenbündige Installation

⚠ ACHTUNG! Nicht verfügbar für Produkte mit abgeschrägtem Glas.

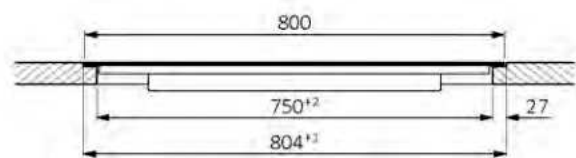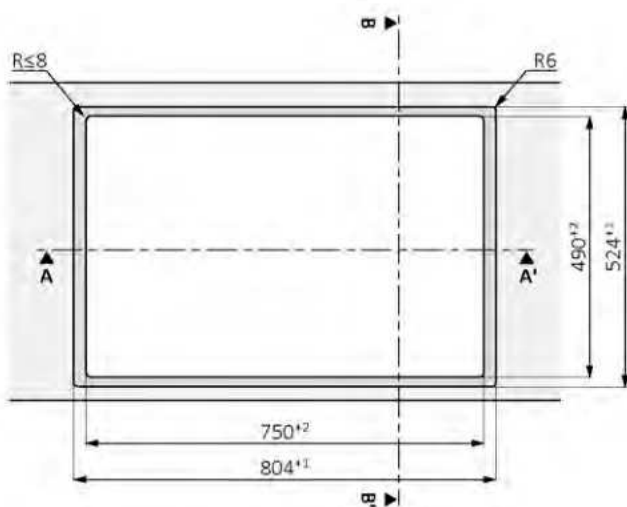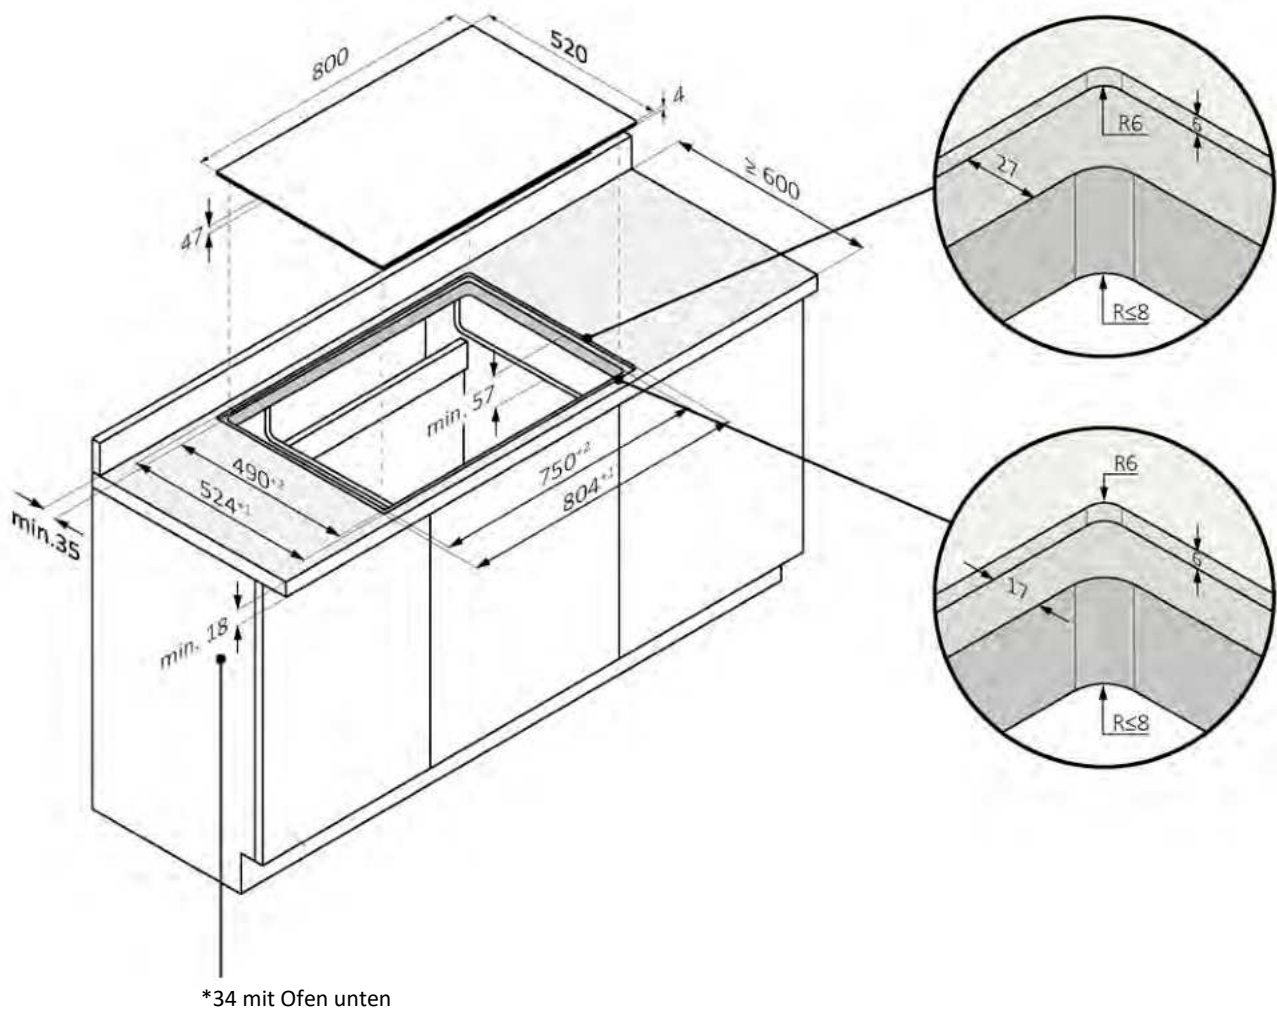

Abschnitt A-A'

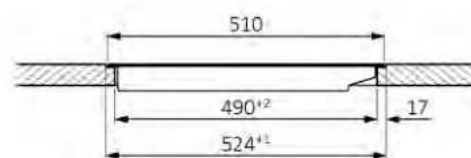

Abschnitt B-B'

8.1 Sicherheitswarnungen

Um den elektrischen Anschluss des Produkts sicher durchführen zu können, beachten Sie bitte die folgenden Warnhinweise:

- Jede unsachgemäße Reparatur, Installation und Wartung kann den Benutzer ernsthaft gefährden.
- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die durch unsachgemäße Installation, Wartung oder Reparaturen verursacht werden. Er haftet auch nicht für Schäden, die durch das Fehlen oder die Unterbrechung des Erdungsleiters entstehen (z. B. elektrischer Schlag).
- Lassen Sie das Kochfeld nur von einem qualifizierten Techniker an das Stromnetz anschließen, der mit den örtlichen Vorschriften und den zusätzlichen Vorschriften des örtlichen Stromversorgungsunternehmens vertraut ist und diese beachtet.
- Das Produkt ist in Schutzklasse I und darf nur mit einem Schutzleiter betrieben werden.
- Das Produkt muss während der Installation spannungsfrei sein.
- Legen Sie während der Installation keine Metallgegenstände wie z. B. Messer, Gabeln, Löffel und Deckel auf die Oberfläche des Kochfelds, da diese heiß werden können.
- Schließen Sie das Produkt nur über das mitgelieferte Kabel an.
- Das Produkt muss an eine ordnungsgemäß ausgeführte elektrische Anlage angeschlossen werden.
- Bei Schäden, die durch falschen Anschluss verursacht werden, erlischt die Garantie.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ordnungsgemäß qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Der Anschluss an ein zuverlässiges Erdungssystem ist unerlässlich und vorgeschrieben.
- Dieses Gerät darf nur von einer entsprechend qualifizierten Person installiert und geerdet werden.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Arbeiten oder Wartungsarbeiten daran durchführen.
- Dieses Gerät muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der über einen Trennschalter verfügt, der eine vollständige Trennung von der Stromquelle gewährleistet.
- Änderungen an der elektrischen Anlage dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.
- Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einem elektrischen Schlag oder zum Tod führen.

- Das Kochfeld muss über eine allpolige Trennvorrichtung an das Stromnetz angeschlossen werden, die eine Kontakttrennung gewährleistet, die der Überlastkategorie III entspricht. Dieses Gerät muss den maximalen Anschlusswerten standhalten und den geltenden Vorschriften entsprechen.

 **VORSICHT!** Um Gefahren durch versehentliches Rückstellen der thermischen Abschaltvorrichtung zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie z. B. eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

- Stromversorgungskabel: Das Gerät ist mit einem Stromversorgungskabel ausgestattet, das an das Heimnetzwerk angeschlossen werden muss. Beachten Sie die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, je nach Art der Stromversorgung, im entsprechenden Plan. Auf dem Typenschild sind auch die zulässige Anschlussspannung für dieses Gerät und die entsprechende Leistungsaufnahme angegeben.

8.2 Anweisungen

Stromverbrauch

Siehe Typenschild des Produkts.

Fehlerstromschutzschalter

Wir empfehlen die Verwendung eines Fehlerstromschutzschalters (FI-Schutzschalters) mit einem Auslösestrom gemäß den geltenden Normen.

Trennvorrichtungen

Wenn er verwendet werden soll, muss der Schrank über eine allpolige Trennvorrichtung, die eine Kontakttrennung gemäß Überspannungskategorie III gewährleistet, an das Stromnetz angeschlossen werden. Dieses Gerät muss den maximalen Anschlusswerten standhalten und den geltenden Normen entsprechen.

 **VORSICHT!** Um Gefahren durch versehentliches Rückstellen der thermischen Abschaltvorrichtung zu vermeiden, darf das Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie z. B. eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird. Das Produkt ist nicht für den Betrieb mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernbedienungssystem vorgesehen.

Stromversorgungskabel

Das Produkt ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an das Stromnetz angeschlossen werden muss.

Beachten Sie die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, je nach Art der Stromversorgung, im entsprechenden Plan. Auf dem Typenschild sind auch die zulässige Anschluss-Spannung für dieses Gerät und die entsprechende Leistungsaufnahme angegeben.

Auswechseln des Netzkabels

Tauschen Sie das Kabel nicht selbst aus. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

8 Anschluss an das Stromnetz

Stromversorgungskabel

Das Produkt ist mit einem Netzkabel ausgestattet, das an das Stromnetz angeschlossen werden muss.

Beachten Sie die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, je nach Art der Stromversorgung, im entsprechenden Plan. Auf dem Typenschild sind auch die zulässige Anschluss-Spannung für dieses Gerät und die entsprechende Leistungsaufnahme angegeben.

Auswechseln des Netzkabels

Tauschen Sie das Kabel nicht selbst aus. Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

8.3 Weitere Ratschläge

Die Verwendung jedes Haushaltsgeräts erfordert die Einhaltung bestimmter Grundregeln:

- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen oder Füßen.
- Im Allgemeinen wird die Verwendung von Adaptern, Steckdosenleisten oder Verlängerungskabeln nicht empfohlen.
- Im Falle einer Störung und/oder eines Leistungsabfalls schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie keine Eingriffe vor.

8.4 Anschlussplan


Beachten Sie die örtlichen Vorschriften und zusätzliche Vorschriften des örtlichen Energieversorgungsunternehmens.

Anschließen des Geräts


Beachten Sie die Anschlussdaten auf dem Typenschild.

Stellen Sie den Anschluss nur nach dem entsprechenden Plan her:

- BR: braun
- BL: blu
- YE/GN: gelb und grün
- BK: schwarz
- GY: grau

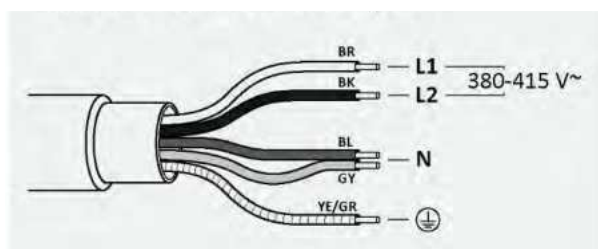

380-415 V ~ 2N 50/60 Hz

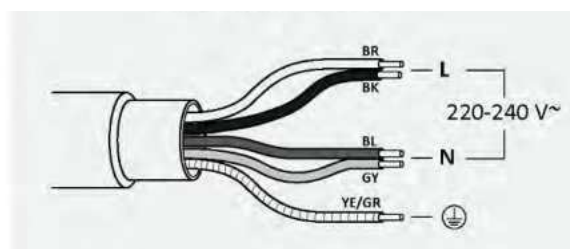


220-240 V ~ 50/60 Hz

9.1 Wichtige Warnhinweise

- Entfernen Sie eventuelle Querleisten, die sich im Bereich des Arbeitsplattenlochs befinden.
- Zum Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Flüssigkeiten müssen alle Schnittflächen mit einem geeigneten Produkt versiegelt werden.
- Das Produkt muss sich in einer perfekten horizontalen Position befinden.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob die Kochfelddichtung richtig sitzt (**Abb. 1**).

Abb. 1

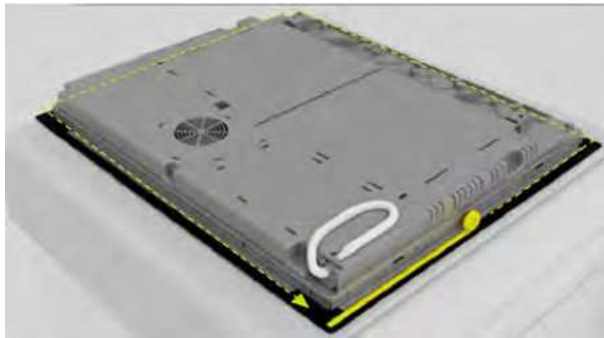


- Die Auflagefläche des Kochfelds muss vollkommen glatt sein, damit es gleichmäßig aufliegt und die aufgebrachte Dichtung eine ausreichende Abdichtung gewährleisten kann (**Abb. 2**).

Abb. 2



- Befestigen Sie das Kochfeld nicht mit Silikon oder einem anderen Klebstoff! Eine solche Befestigung würde das Produkt bei der Demontage beschädigen (**Abb. 3**).

Abb. 3

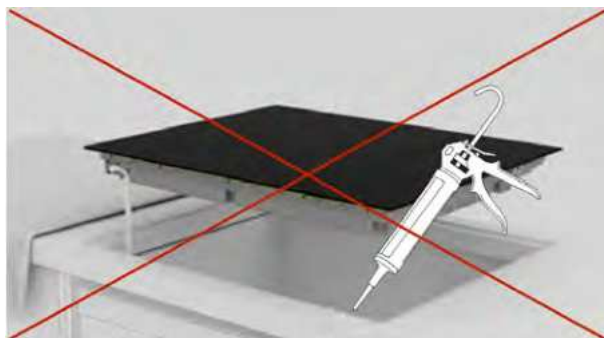

9.2 Schritt-für-Schritt Installationsanleitung

Die folgenden Abbildungen zeigen die Schritte zur Installation des Produkts.

Standard-Installation

Sie können das Video zur Produktinstallation ansehen, indem Sie den QR-Code scannen



oder indem Sie auf den **link** klicken



Flächenbündige Installation

Sie können das Video zur Produktinstallation ansehen, indem Sie den QR-Code scannen



oder indem Sie auf den **link** klicken




1


Verwenden Sie die im Kapitel „Werkzeuge für die Installation“ des Handbuchs angegebenen Werkzeuge. Legen Sie ein Tuch neben die Produktpackung und legen Sie das Kochfeld hierauf ab.

**2**

Tragen Sie Schutzhandschuhe. Entfernen Sie die Verpackung und achten Sie darauf, dass das Glas des Kochfelds nicht beschädigt wird.

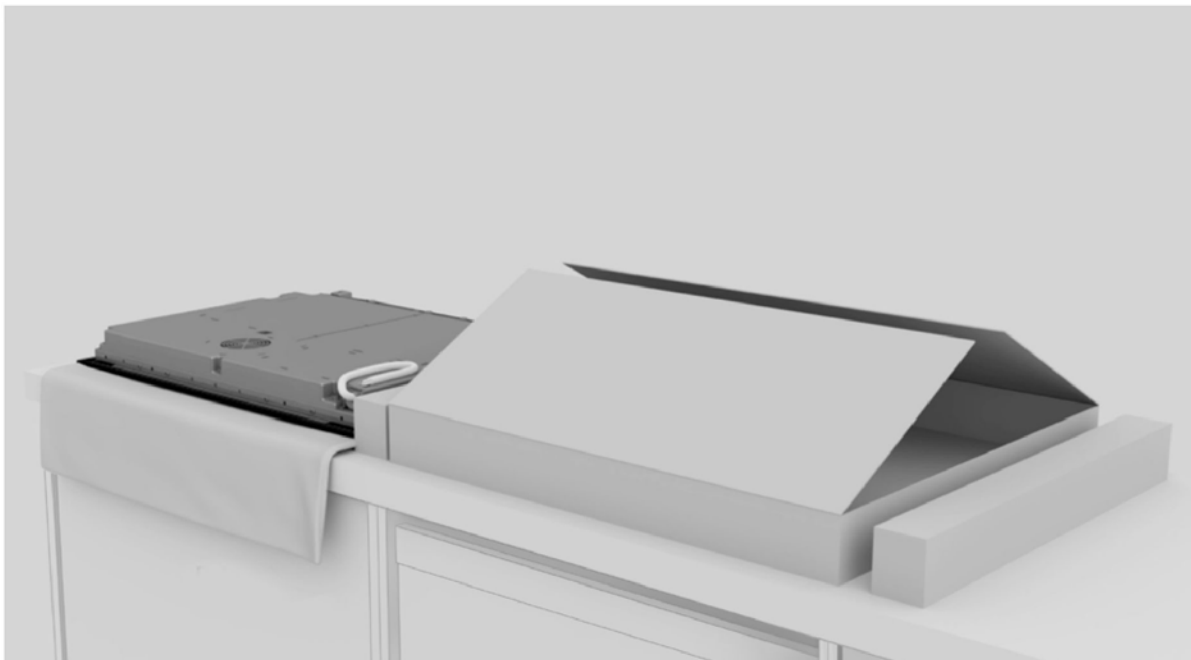
**3**

Legen Sie das Kochfeld mit der Oberseite nach unten auf das Tuch, das zuvor neben die Verpackung gelegt wurde.

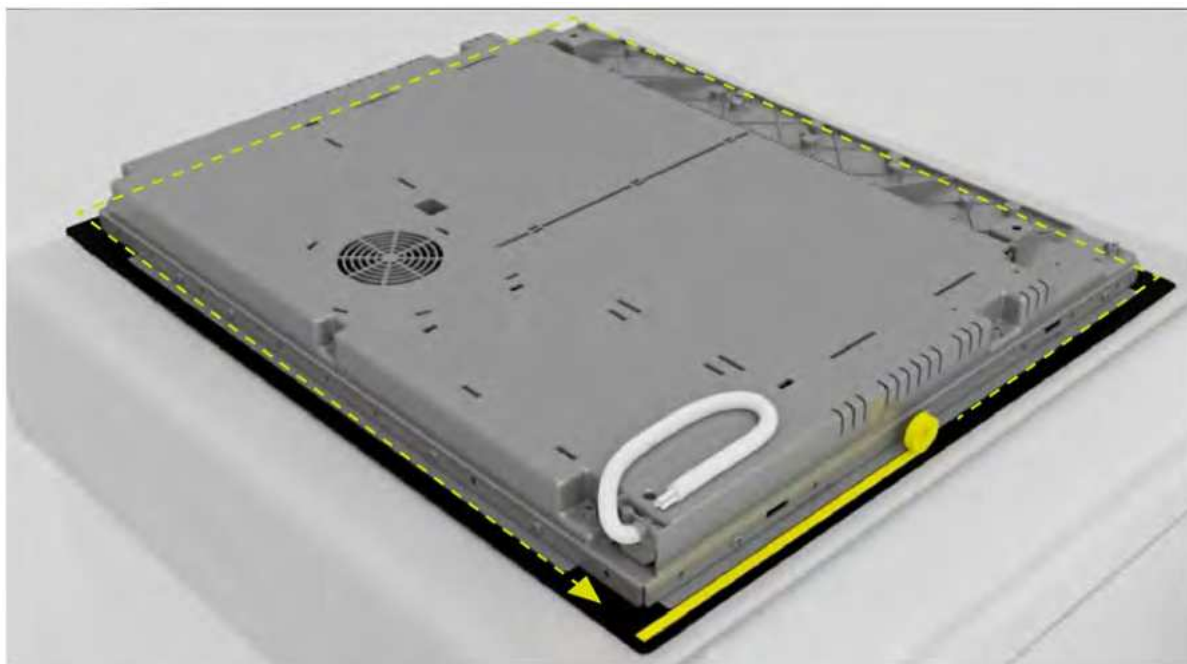

4

Bringen Sie die Dichtung um den Umfang herum an.

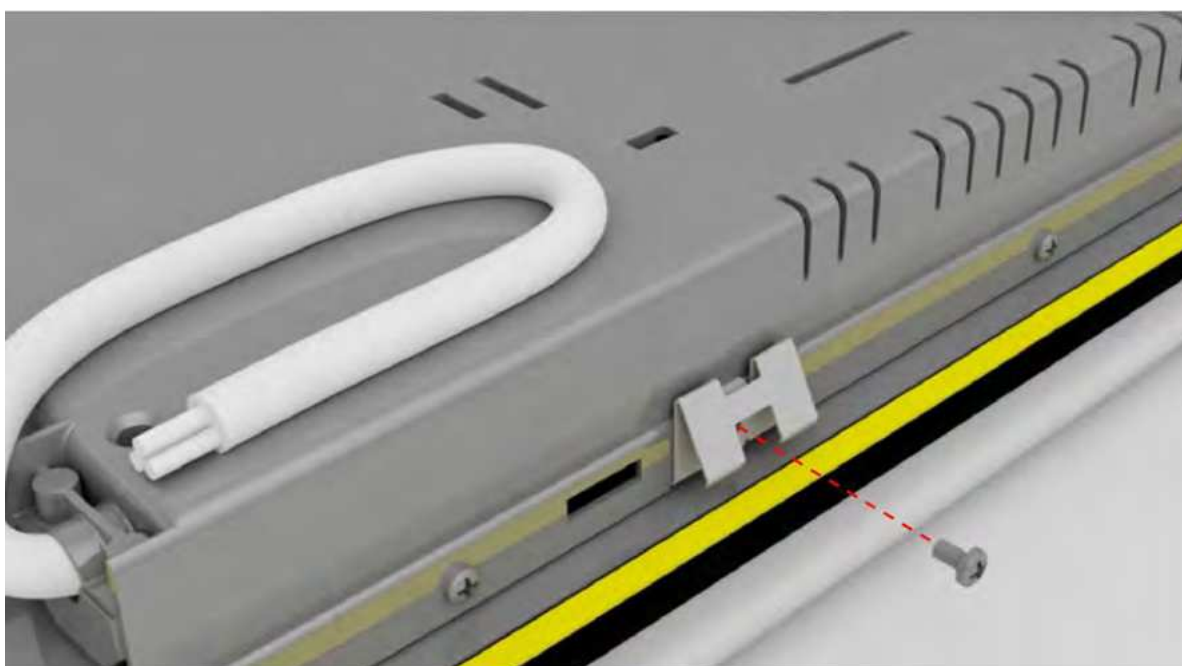

5

Befestigen Sie die Klammern an den kurzen Seiten des Kochfelds.

**6**

Säubern Sie den Rand der Vertiefung.

**7**

Schließen Sie das Netzkabel gemäß dem Anschlussplan im Abschnitt „Netzanschluss“ der Bedienungsanleitung an (beim Anschluss an das Netz dürfen sich keine anderen Gegenstände auf dem Kochfeld befinden).



8

Setzen Sie das Kochfeld mittig in die Aussparung. Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung des Kochfelds auf der Arbeitsplatte aufliegt, um einen dichten Abschluss zu gewährleisten.

a.




b.




9


- a.** Bei Standard-Installation: Installation abgeschlossen;
- b.** Bei flächenbündiger Installation in die Arbeitsplatte: Gehen Sie wie auf den folgenden Seiten beschrieben vor.

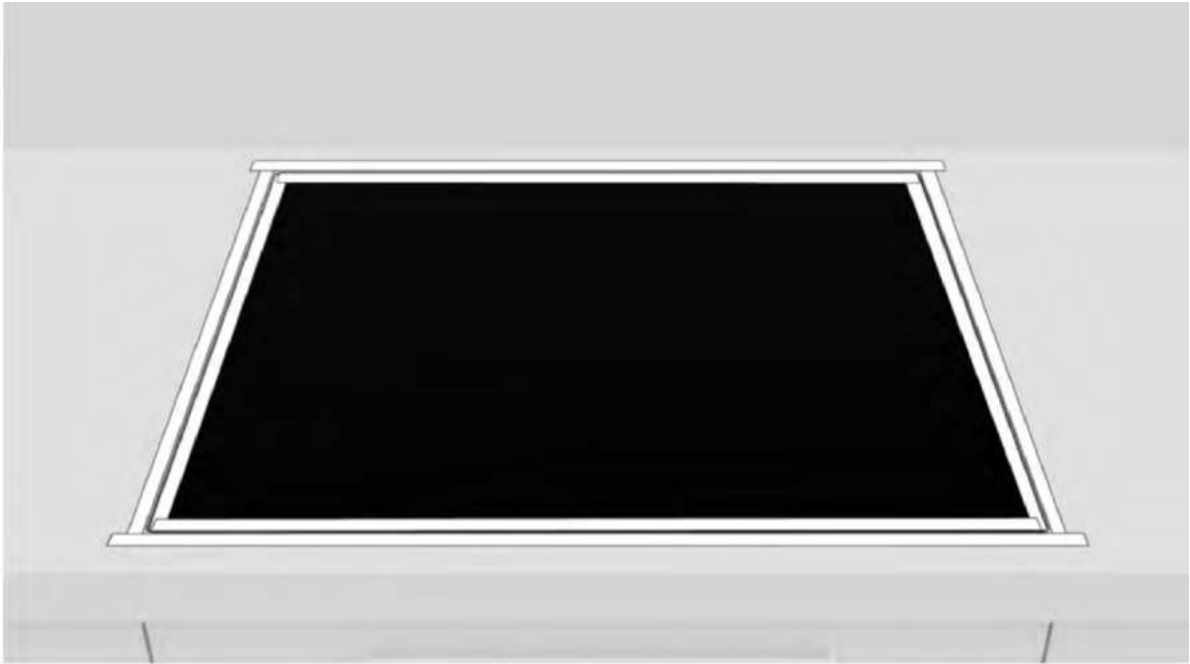**10**

Bringen Sie Klebeband an der Innen- und Außenseite der Kante an.

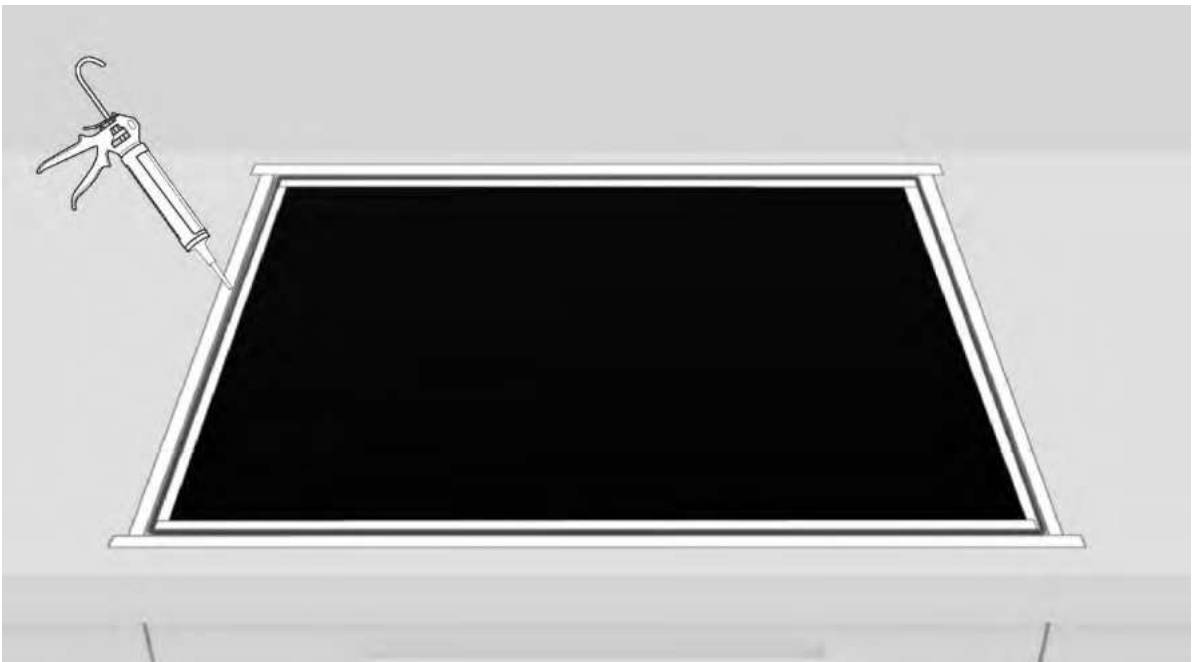**11**

Tragen Sie Silikon auf.

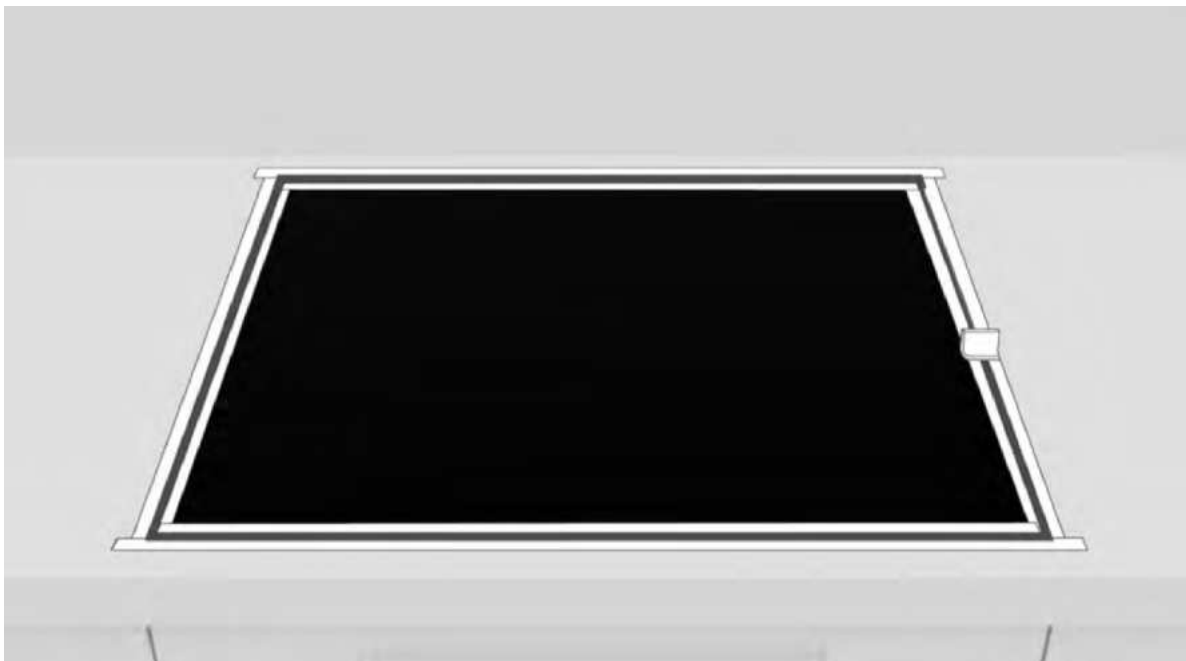

12

Entfernen Sie überschüssiges Silikon.



13

Entfernen Sie das Klebeband und säubern Sie die Kanten.



14

Warten Sie 24 Stunden, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

10 Lieferung an den Benutzer

Am Ende der Installation:

- Informieren Sie den Benutzer über die wesentlichen Funktionen.
- Informieren Sie den Benutzer über alle für die sichere Verwendung und Handhabung relevanten Aspekte.
- Übergeben Sie dem Benutzer das Zubehör sowie die Gebrauchs- und Montageanleitung und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf.

Entfernen Sie nach Abschluss der Installation die Schutzfolie, das Klebeband und alle anderen Verpackungsmaterialien.

 **WARNUNG:** Das Produkt benötigt für den ordnungsgemäßen Betrieb eine ausreichende Belüftung. Die Lüftungsöffnungen dürfen auf keinen Fall blockiert werden.

 **HINWEIS:** Das tatsächliche Aussehen des Produkts hängt vom gewählten Modell ab.

11 Erste Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Produkts wird das Kochfeld auf die maximal erreichbare Leistung eingestellt. Mit Hilfe der Energiemanagementfunktion können je nach Stromnetz unterschiedliche Leistungsgrenzen gewählt werden.

Einstellen des Energiemanagements

Es ist möglich, eine maximale Leistungsaufnahme für das Induktionskochfeld einzustellen, indem zwischen verschiedenen Leistungsbereichen gewählt wird.

Induktionskochfelder sind in der Lage, die Leistung automatisch zu begrenzen, um das Risiko einer Überlastung zu vermeiden.

So aktivieren Sie die Energiemanagementfunktion:

- Schalten Sie das Kochfeld ein und drücken Sie dann gleichzeitig auf  und .
- Auf der Timer-Anzeige erscheint „P8“, d. h. Leistungsstufe 8. Standardmäßig sind 7,4 kW eingestellt.

Auswahl einer anderen Stufe

- Schieben Sie den Schieberegler nach links und rechts, um die Energiemanagementstufe zu ändern.
- Es gibt 8 Leistungsstufen, von „P1“ bis „P8“. Die Stufe wird durch die Timer-Anzeige angezeigt:

P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
2 kW	2,5 kW	3 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW	6,8 kW	7,4 kW

12 Demontage des Produkts

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Heben Sie das Produkt leicht an und ziehen Sie es vollständig heraus.
- Dieses Produkt beschädigt den Schrank nicht, der auch mit einem neuen Gerät verwendet werden kann.

