earfun

User Manual



COLORFUL LED LIGHTS WIRELESS HEADPHONES

MODEL: K4

English 01-09

Deutsch 10-18

Español 19-27

Polski 28-36


繁体中文 37-45

EN


Packages




EarFun K4

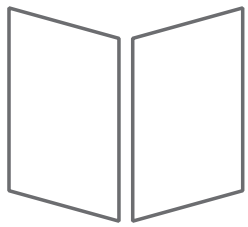

User manual

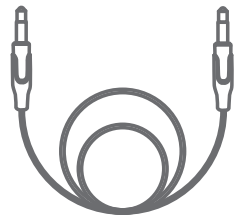


3.5mm audio cable

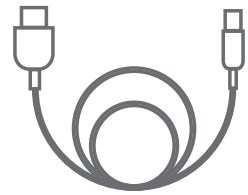


Charging cable

Diagram

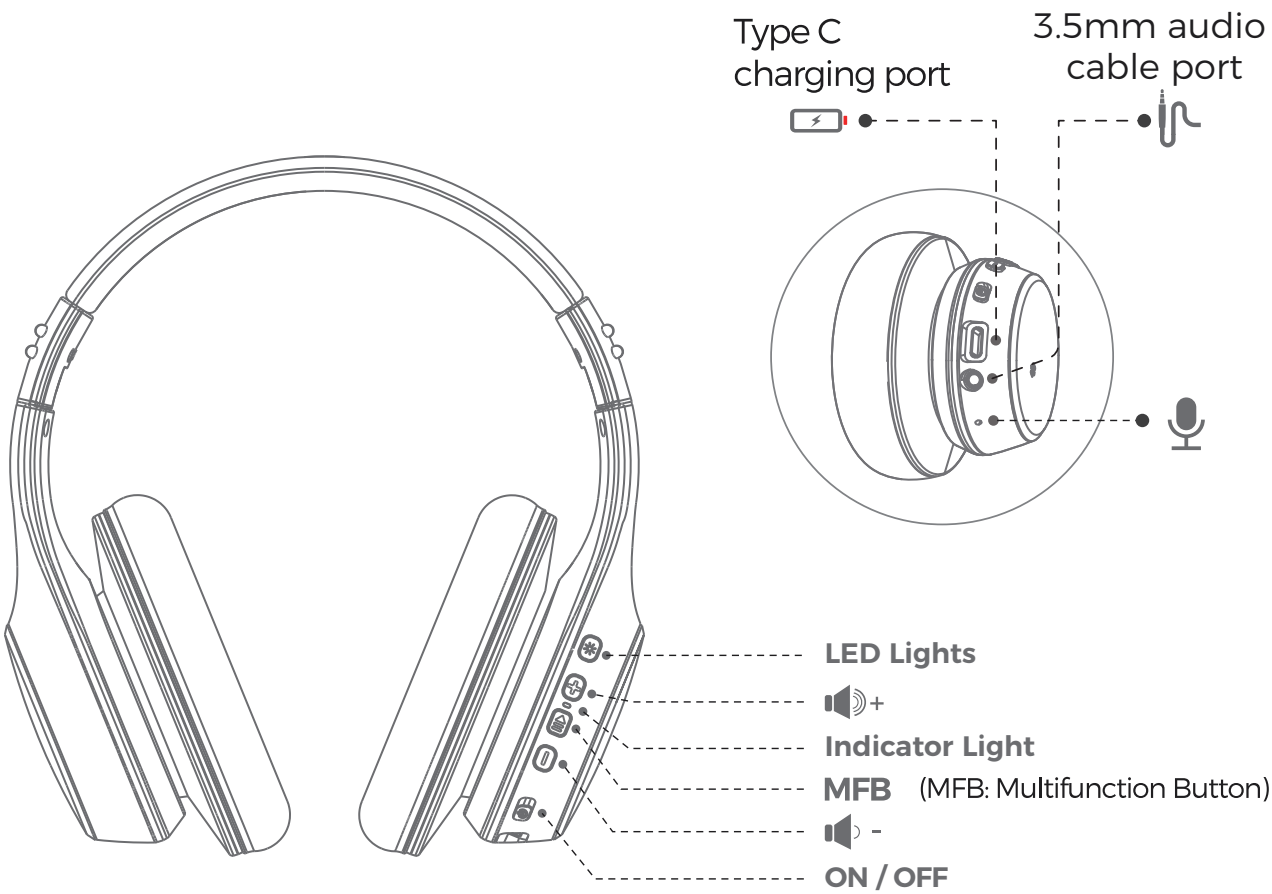

Power On / Off

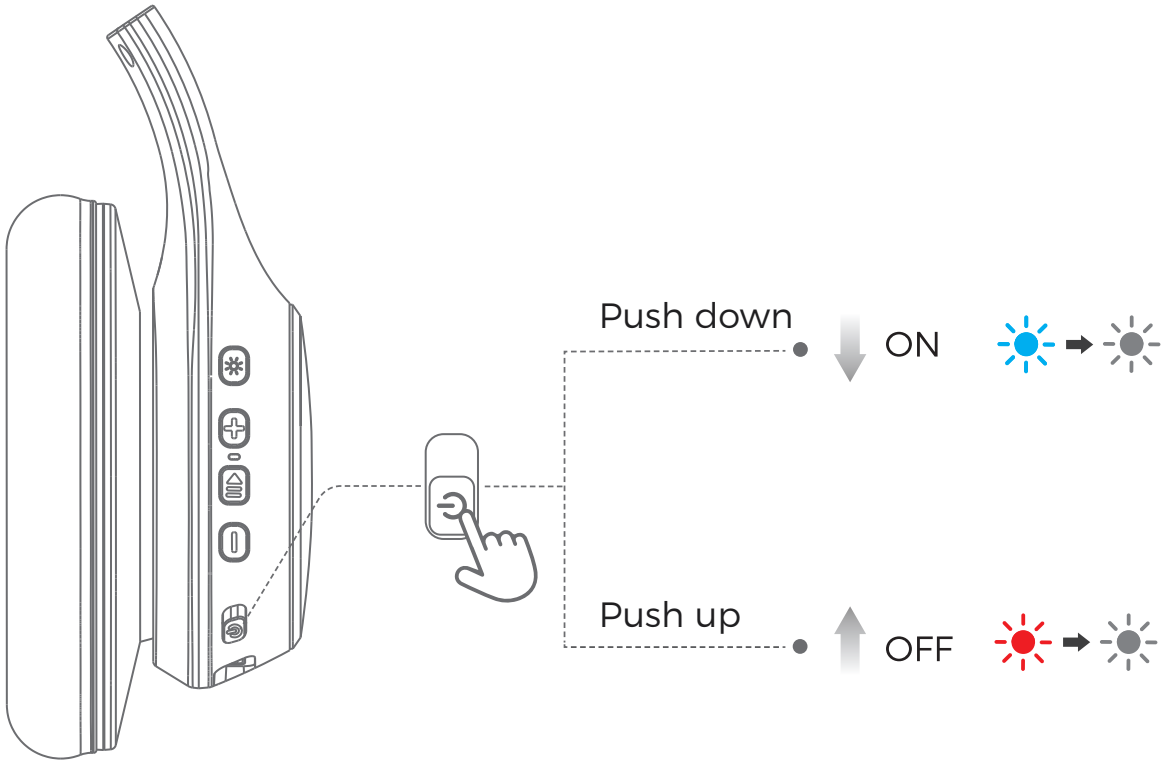


1. Power On:
   Push down the “⏻” button, the blue light will turn on and then go out. You can hear the voice prompt “power on”.


2. Power Off:
   Push up the “⏻” button, the red light will turn on and then go out. You can hear the voice prompt “power off ”.

How to pair for the first time

Step 1 :

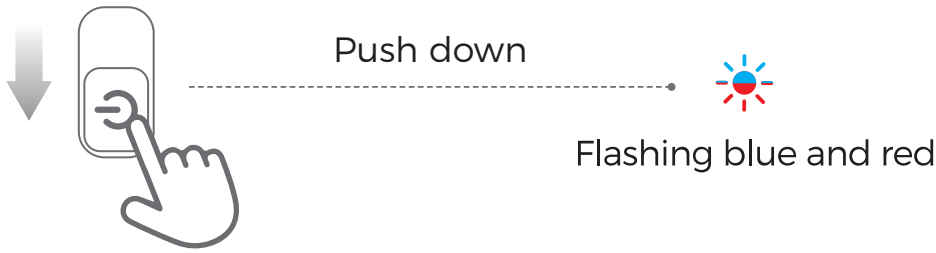

Step 2 :

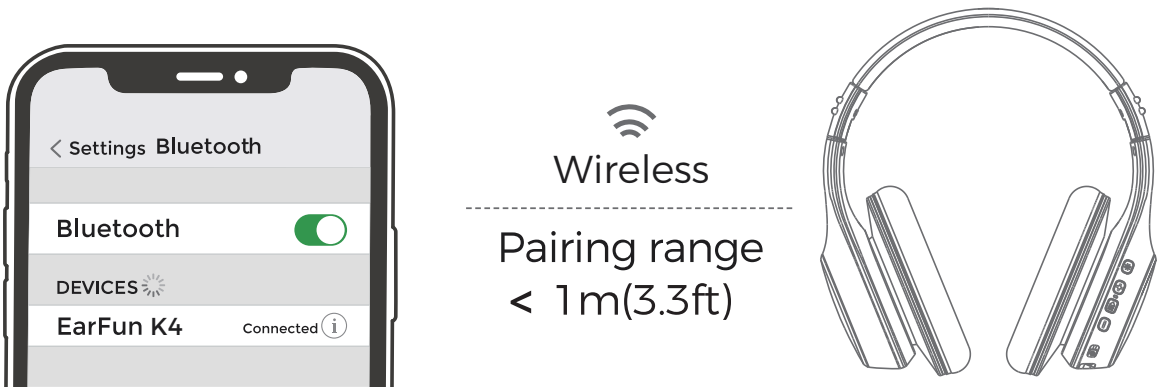

1. Push down the "⏻" button, the blue light will turn on and go out, then the red and blue lights flash alternately to enter the pairing mode. You will hear a voice prompt "Pairing".


2. Enable the wireless function of your cellphone and find "EarFun K4" to connect. Once paired, you will hear a voice prompt "Connected".

Notes:

1. If the headphones exceed the 20 meters distance from the device, they will automatically disconnect.

2. The headphones will default to reconnect to the last connected device.

How to control LED Lights

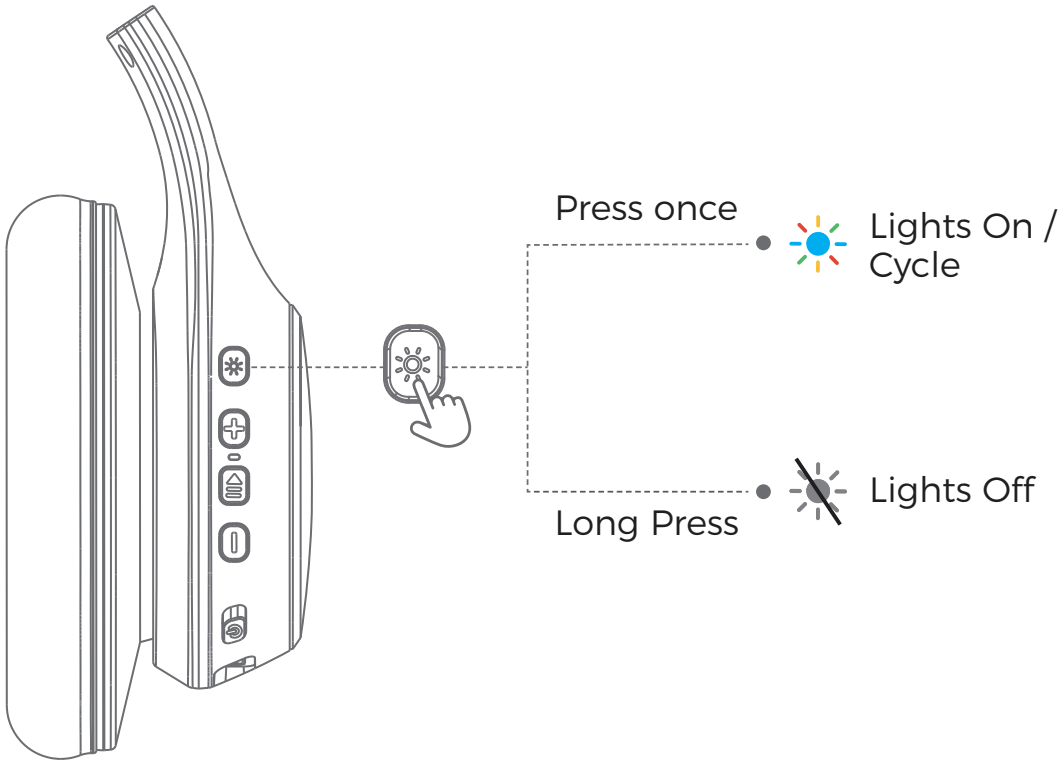


Turn on:
After powering on, single press the light button once to cycle through the 5 LED lighting modes.


Turn off:
Long press the LED Lights Button.

5 LED Lights Modes:
· Static Light Mode 1
· Static Light Mode 2
· Static Light Mode 3
· Gradient Light Mode
· Flash Light Mode


Volume Control / Music Control

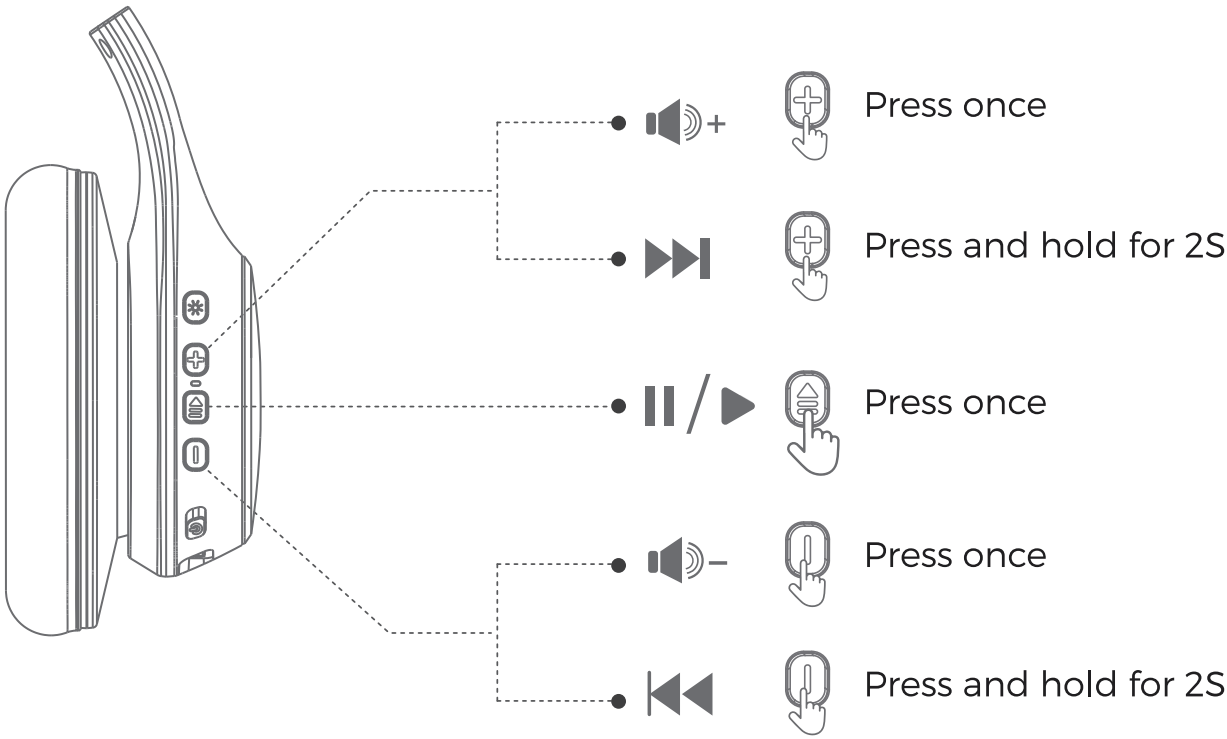

Answer / Hang up / Redial / Reject a call

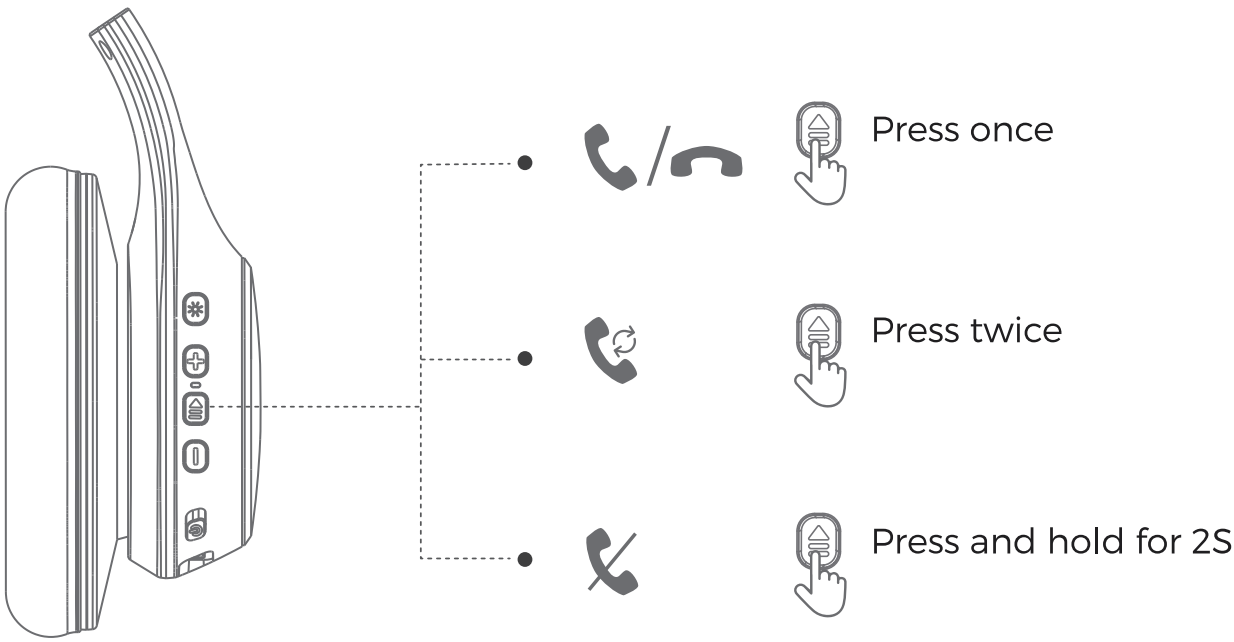


Clear Paring Record / Reset

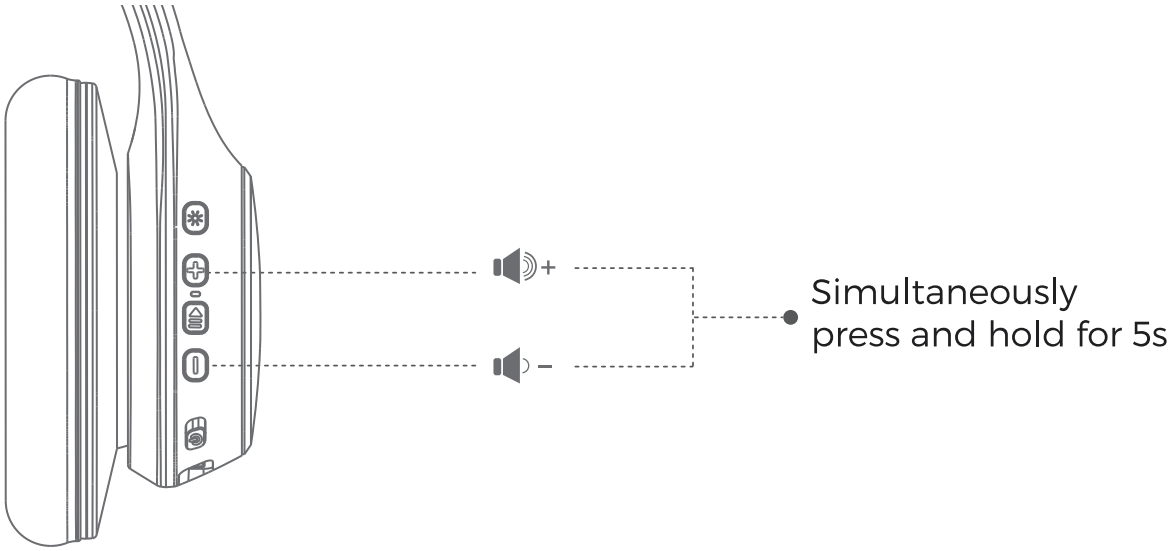


With your headphones powered on, press and hold the “+” and “-” buttons simultaneously for 5s, until the red and blue lights flash 3 times, and the headphones have entered pairing mode again.

Charging Indications

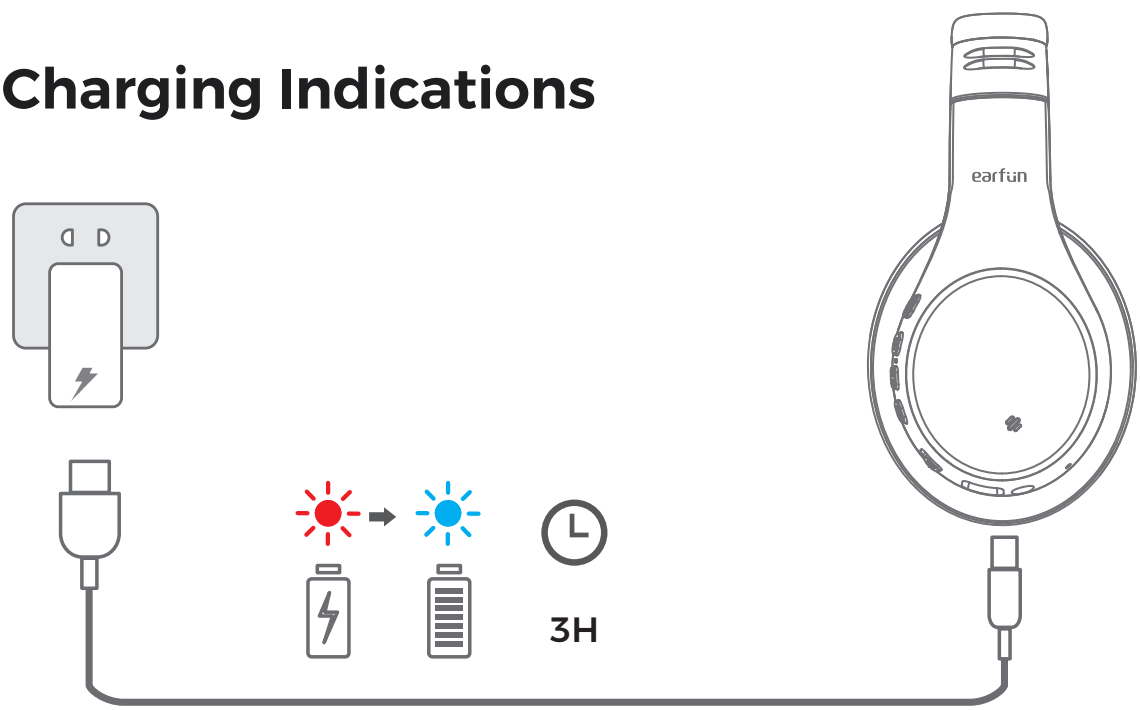

1. In charging: red light stays on
2. Full Charge: blue light stays on (charging for 3 hours)

Toggle volume limit operation

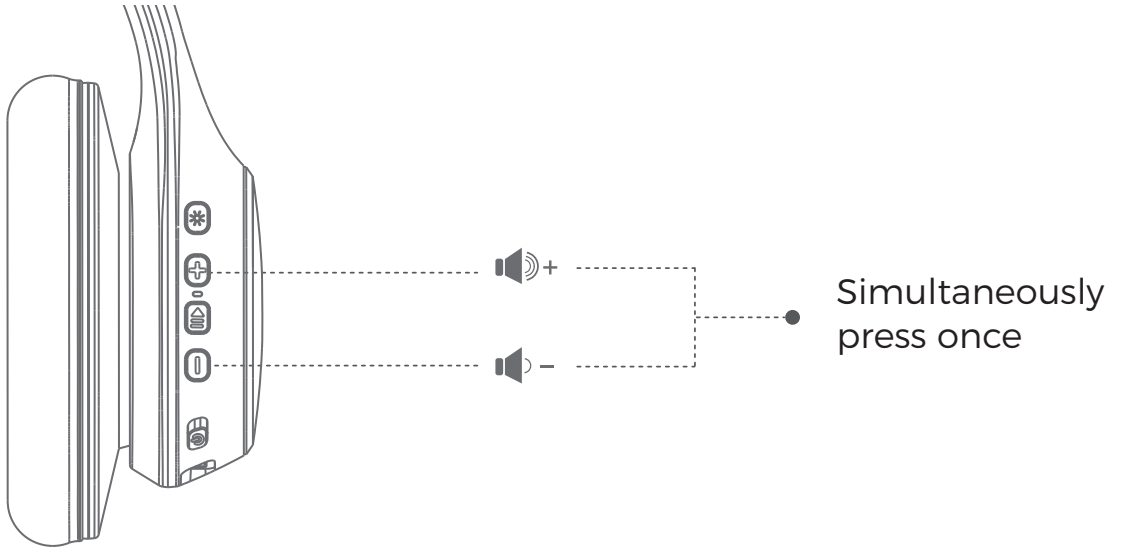

After successfully pairing, simultaneously press “+” and “-” buttons once to switch.

Volume limited modes:
Normal Mode (74dB), Learning Mode (85dB) and Travel Mode (94dB)

Tips on Automatic Power Off and Manual Power On

1. The headphones will automatically power off after 10 minutes of being disconnected from any device.

2. After its automatical power-off, you need to push the “⏻” up first and then push it down to power the headphones on again.

Indicator Light & Voice Indication

State	Indicator Light	Voice Indication
Power on	Blue light stays on for 1.5s	Power on
Power off	Red light stays on for 1.5s and turns off	Power off
Pairing Mode	Red and blue light flashes alternatively	Pairing
Device connected	None	Connected
Device disconnected	None	Disconnected
Battery lower than 20%	Red light flashes 3 times rapidly every 10s.	Battery Low
In Charging	Red light stays on in charging, blue light stays on in full charge	None

AUX-IN Mode Notice:

1. When the headphone battery runs out, you can connect the headphones to a music device using a 3.5mm audio cable to continue playback.

2. When using an AUX cable, the headphones automatically power off.

3. To adjust the volume, please use the volume controls on your connected device.

Customer Service


For FAQS and more information:
Please send an email to: service@myearfun.com

DE


Pakete




EarFun K4

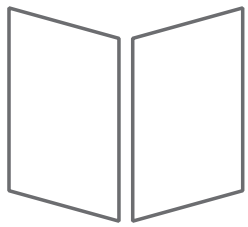

Benutzerhandbuch

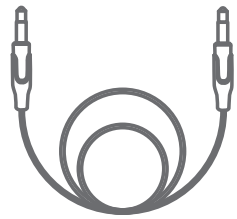


3.5 mm Audiokabel

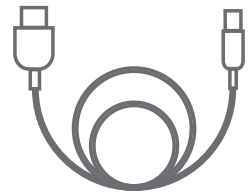


Ladekabel

Diagramm

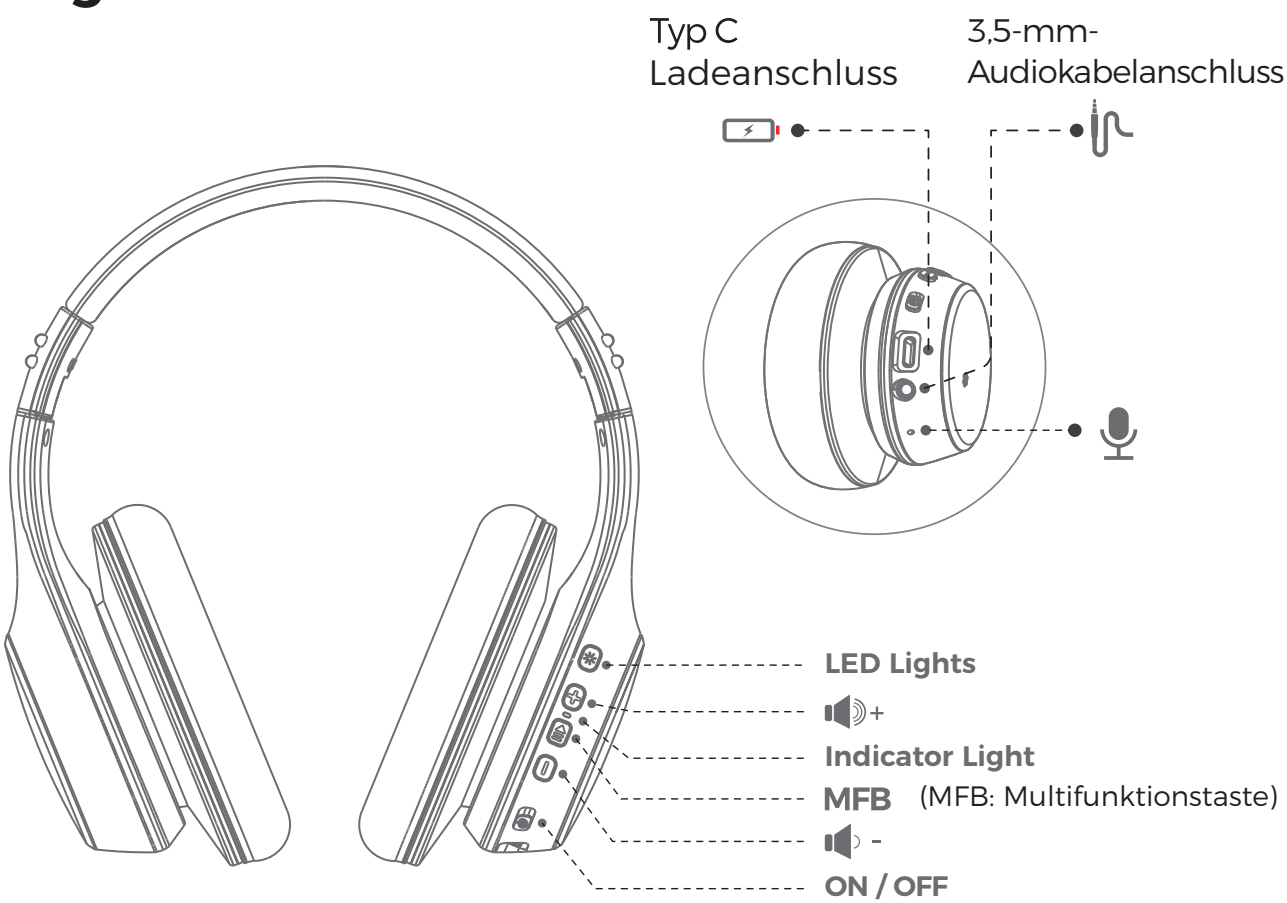

Einschalten / Ausschalten

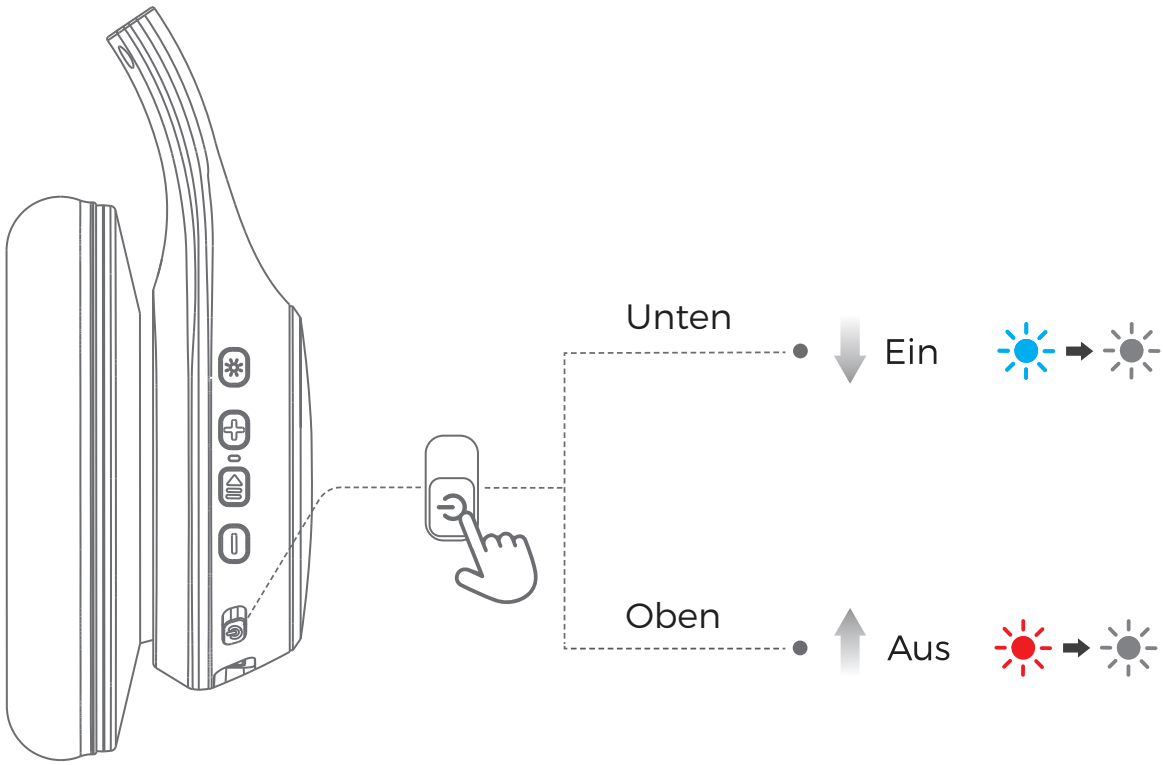


1. Einschalten:
   Drücken Sie die Taste “⏻” nach unten. Das blaue Licht geht an und erlischt dann. Sie können die Sprachansage “power on” hören.

2. Ausschalten:
   Drücken Sie die Taste “⏻” nach oben. Das rote Licht geht an und erlischt dann. Sie können die Sprachansage “power off” hören.

Erstmaliges Koppeln

Schritt 1 :

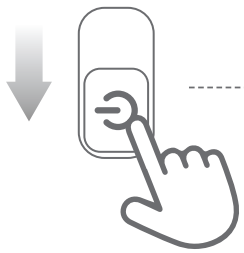

Untendrücken

Blau und rot blinken

Schritt 2 :



drahtlos

Pairing-Bereich
< 1m(3.3ft)



1. Drücken Sie die Taste “⏻” nach unten. Das blaue Licht geht an und aus. Anschließend blinken das rote und das blaue Licht abwechselnd, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Sie hören die Sprachansage “Pairing”.


2. Aktivieren Sie die drahtlose Funktion Ihres Mobiltelefons und finden Sie “EarFun K4”, um eine Verbindung herzustellen. Einmal gekoppelt, hören Sie “Connected”.

Hinweise:

1. Wenn der Kopfhörer mehr als 20 Meter vom Gerät entfernt ist, wird die Verbindung automatisch getrennt.

2. Der Kopfhörer stellt standardmäßig die Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät wieder her.

Wie man LED-Lichter steuert

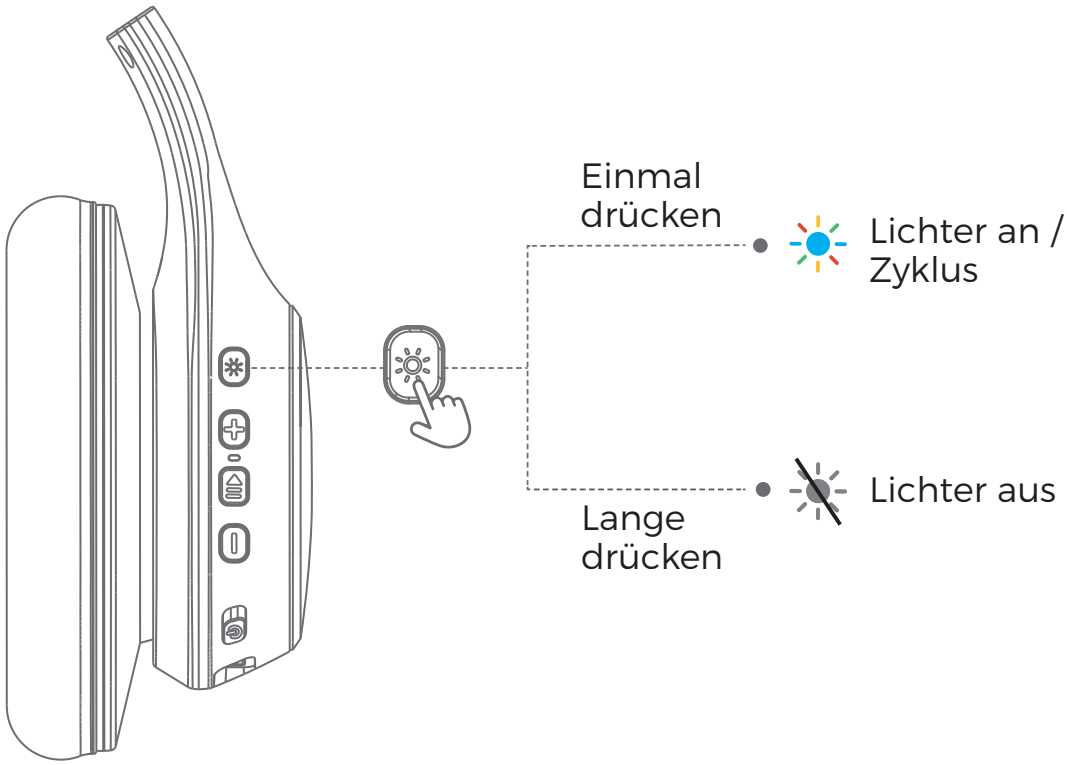


Einschalten:
Nach dem Einschalten drücken Sie einmal die Lichttaste, um zwischen den 5 LED-Lichtmodi zu wechseln.


Ausschalten:
Halten Sie die LED-Lichttaste gedrückt.

5 LED-Lichtmodi:
· Statischer Lichtmodus 1
· Statischer Lichtmodus 2
· Statischer Lichtmodus 3
· Gradient Lichtmodus
· Flash Lichtmodus


Lautstärkeregelung/Musiksteuerung

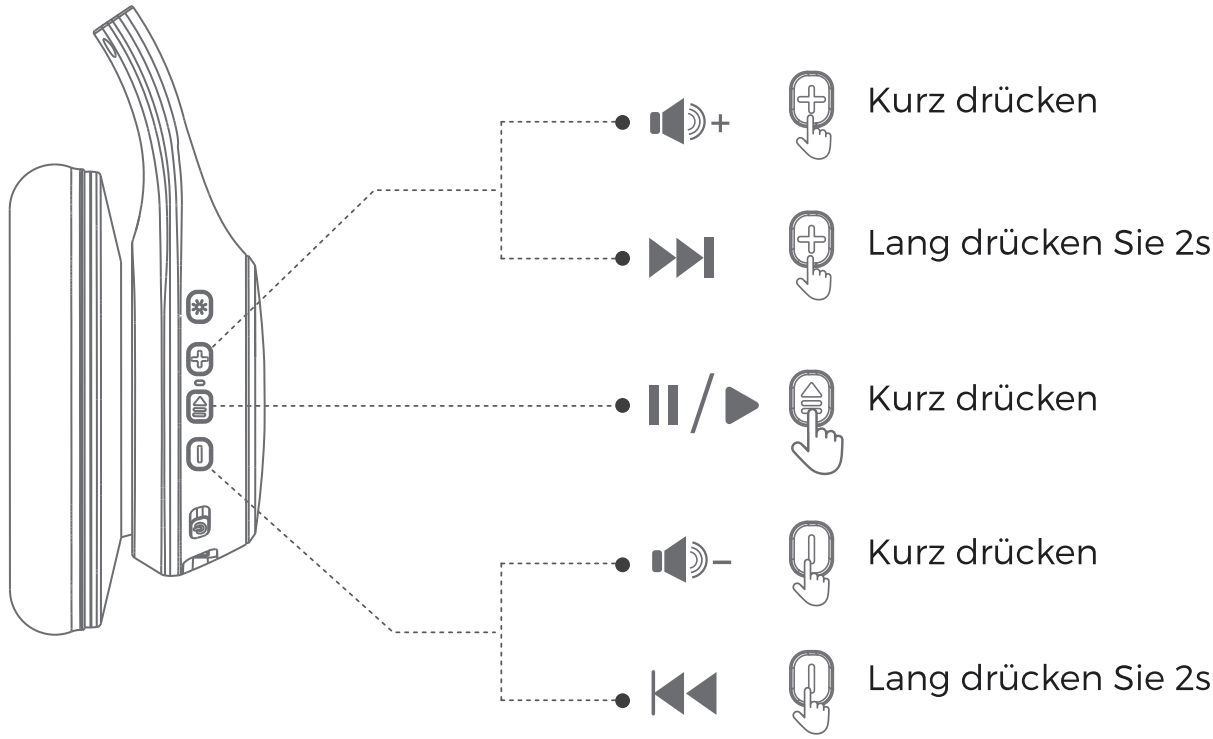

Antwort / Auflegen / Wahlwiederholung / Anruf abweisen

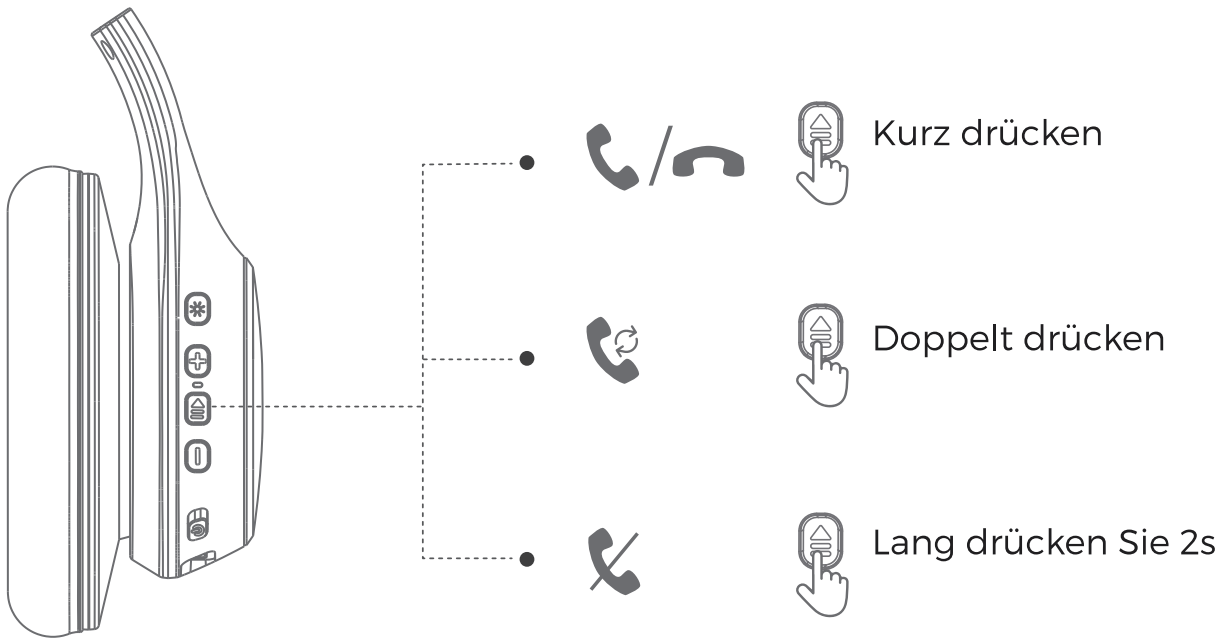


Kopplungsdatensatz löschen/Zurücksetzen

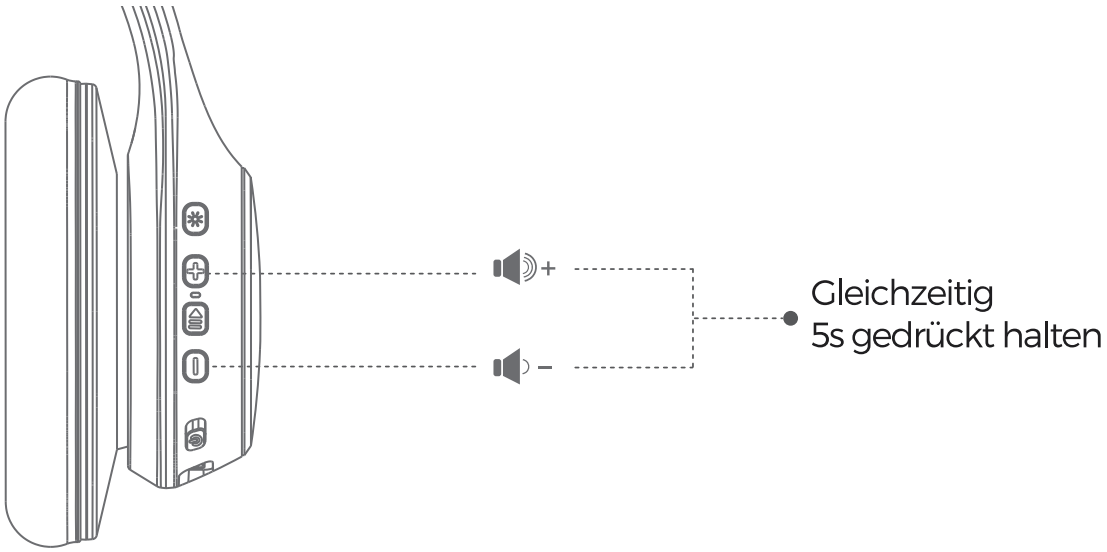


Halten Sie bei eingeschaltetem Kopfhörer die Tasten “ + ” und “ - ” gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis das rote und blaue Licht dreimal blinken und der Kopfhörer wieder in den Pairing-Modus wechselt.

Ladeanzeigen:

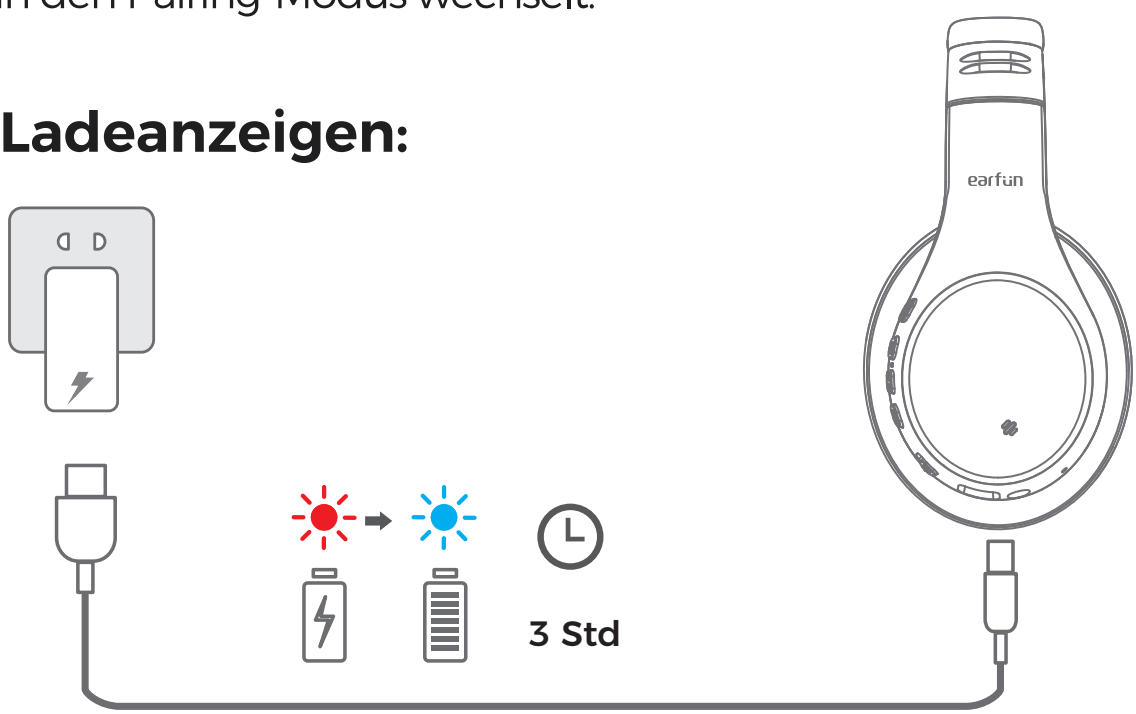

1. Beim Laden: Rote Lichter leuchten konstant.
2. Voll geladen: Blaues Licht leuchten konstant (Laden dauert 3 Stunden)

Lautstärkebegrenzung umschalten

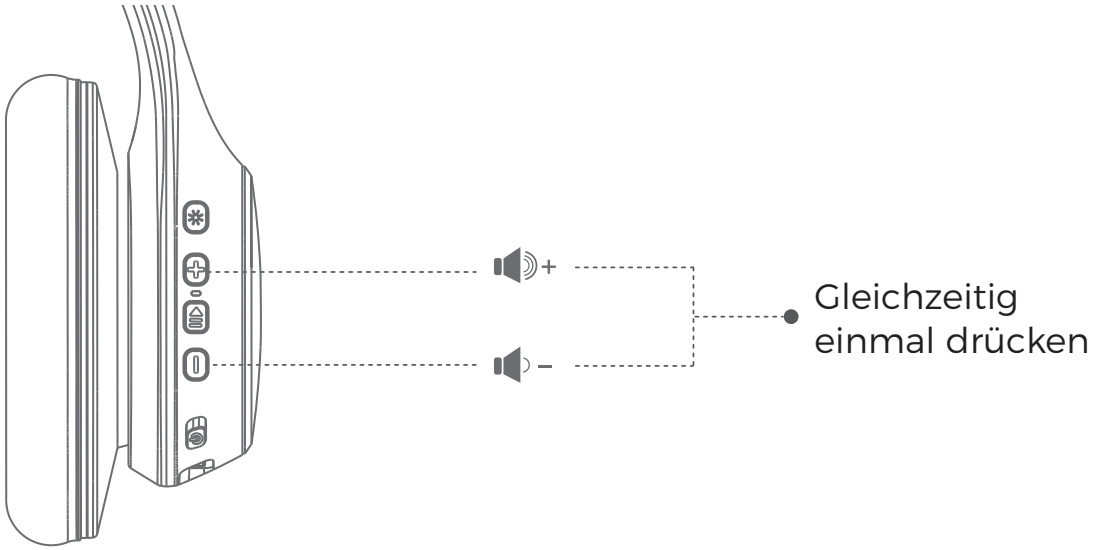

Nach erfolgreichem Pairing gleichzeitig einmal die “+” - und “-” -Tasten drücken, um umzuschalten. Normalmodus (74 dB), Lernmodus (85 dB) und Reisemodus (94 dB)

Tipps für automatisches Ausschalten und manuelles Einschalten

1. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, wenn sie 10 Minuten lang von einem Gerät getrennt sind.

2. Nach der automatischen Abschaltung müssen Sie die Taste “⏻” zuerst nach oben und dann nach unten drücken, um die Kopfhörer wieder einzuschalten.

Anzeigeleuchte und Sprachanzeige

Zustand	Kontrollleuchte	Sprachanzeige
Einschalten	Blaues Licht leuchtet 1,5 s lang	Power on
Ausschalten	Rotes Licht leuchtet 1,5 s lang und erlischt dann	Power off
Verbindungs-modus	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd	Pairing
Gerät verbunden	Keine	Connected
Gerät getrennt	Keine	Disconnected
Batteriestand unter 20 %	Rotes Licht blinkt alle 10 s 3-mal schnell	Batter Low
Aufladung	Rotes Licht zeigt den Ladezustand an. Blaues Licht zeigt den vollen Ladezustand an.	Keine

Hinweis zum AUX-IN-Modus:

1. Wenn der Kopfhörerakku leer ist, können Sie die Kopfhörer mithilfe eines 3,5-mm-Audiokabels an ein Musikgerät anschließen, um weiter Musik zu hören.

2. Beim Einsatz eines AUX-Kabels schalten sich die cKopfhörer automatisch aus.

3. Um die Lautstärke anzupassen, verwenden Sie bitte die Lautstärkeregelung an Ihrem angeschlossenen Gerät.

Kundendienst


Für Häufig gestellte Fragen und weitere Informationen:
Bitte E-Mail an: service@myearfun.com

ES


Paquetes




EarFun K4

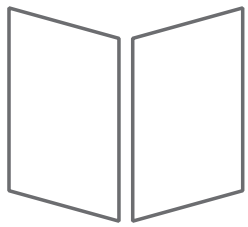

Manual de usuario

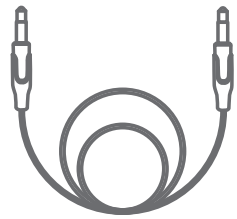


Cable de audio de 3.5mm

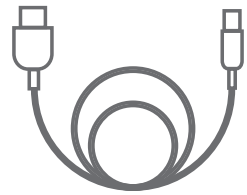


Câble de charge

Diagrama

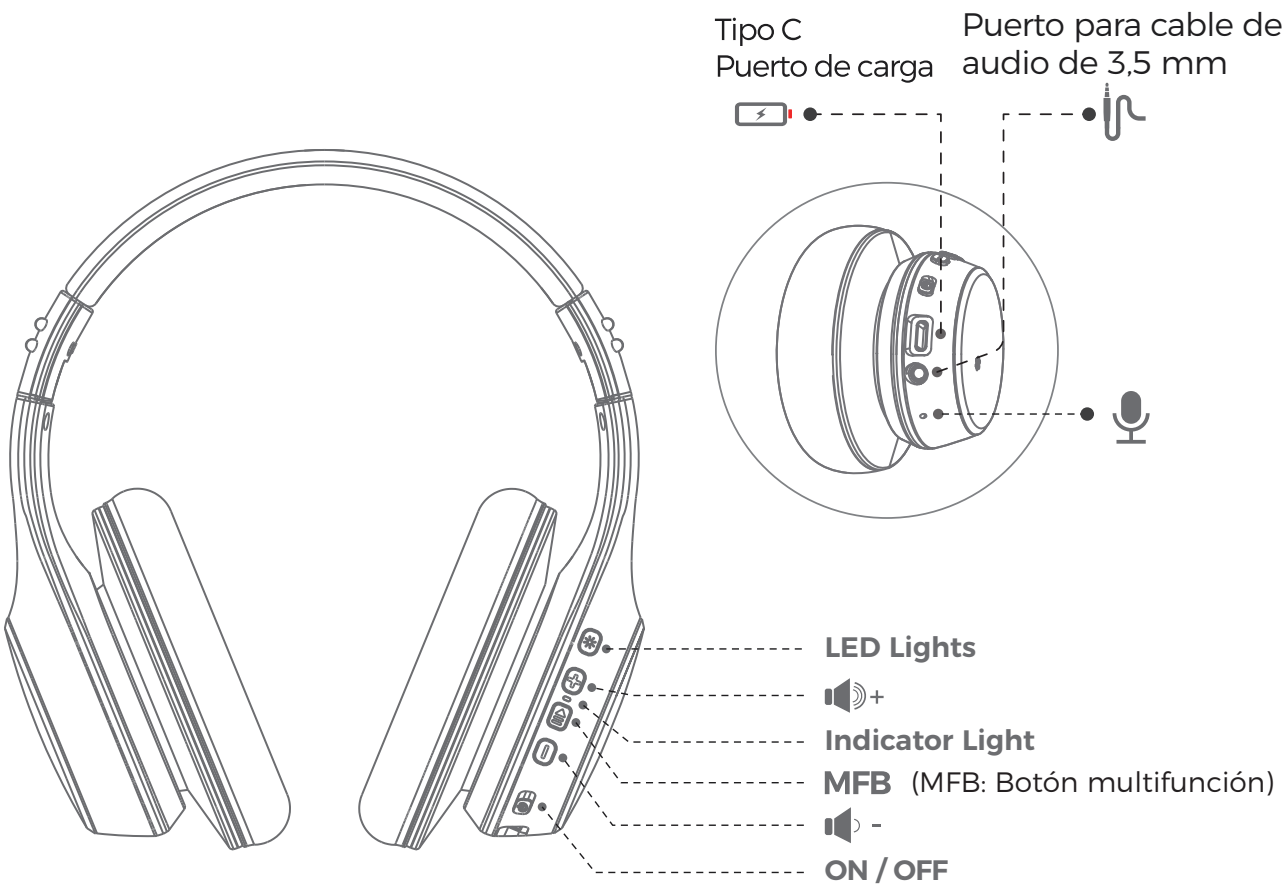

Encendido / apagado

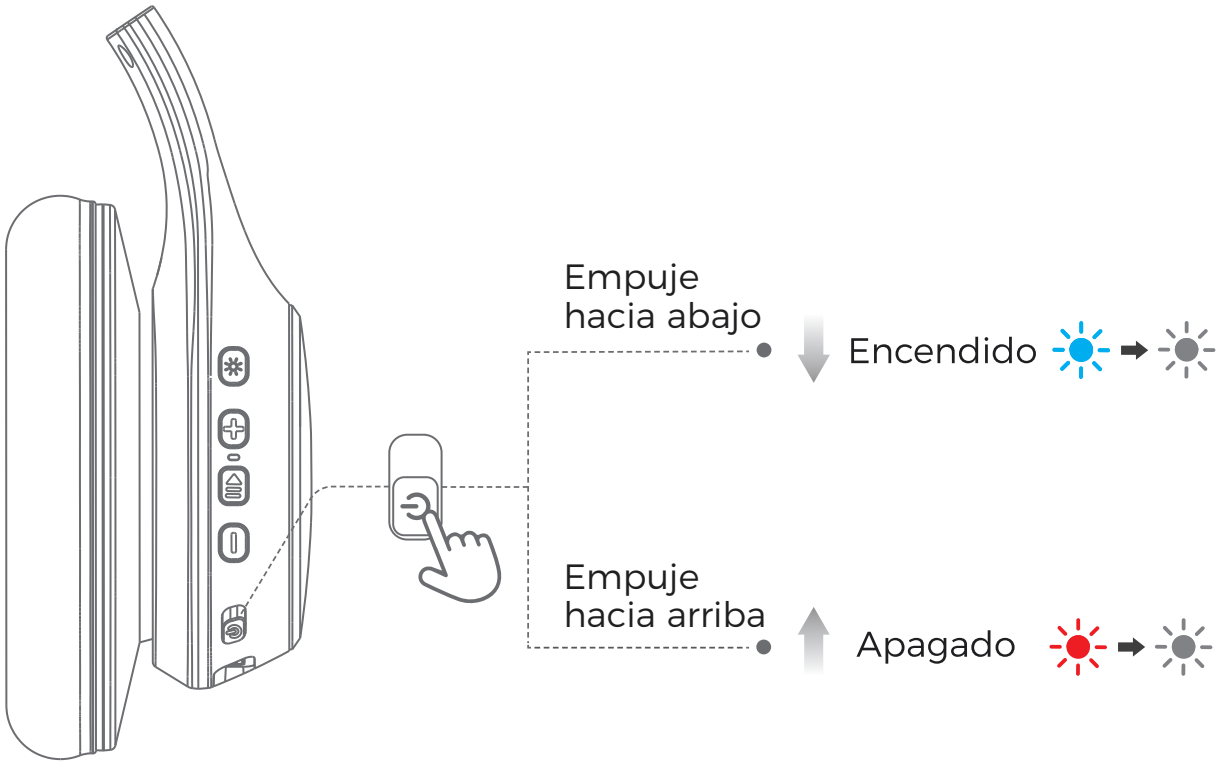


1. Encendido:
   Presione el botón "⏻" hacia abajo, la luz azul se encenderá y luego se apagará. Puede escuchar el mensaje de voz "power on".


2. Apagado:
   Presione el botón "⏻" hacia arriba, la luz roja se encenderá y luego se apagará. Puede escuchar el mensaje de voz "power off".

Cómo emparejar

Paso 1:

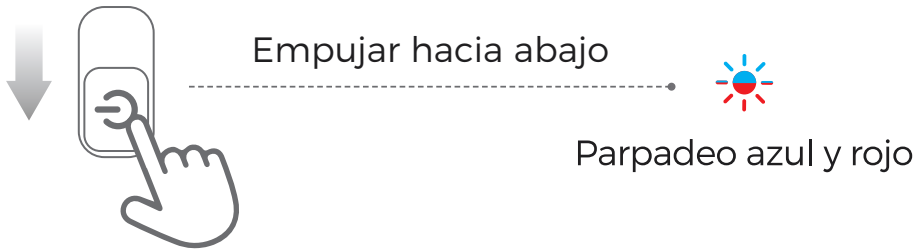

Paso 2:

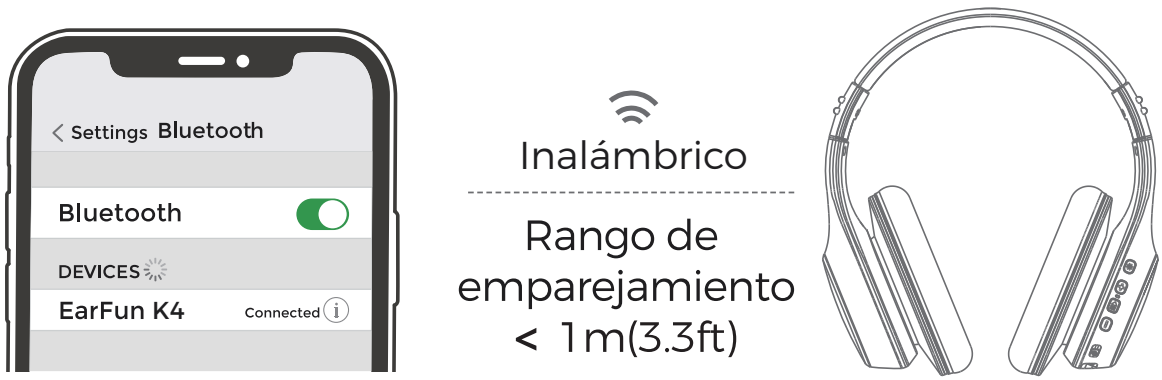


1. Presione el botón “⏻” hacia abajo, la luz azul se encenderá y se apagará, luego las luces roja y azul parpadearán alternativamente para ingresar al modo de emparejamiento. Escuchará el mensaje de voz "Pairing".

2. Habilite la Función inalámbrica de su móvil y pusaue “EarFun K4” para conectarse. Una vez emparejado, oirá “Connected”.

Notas:

1. Si los auriculares superan los 20 metros de distancia del dispositivo, se desconectarán automáticamente.
2. Los auriculares se volverán a conectar de forma predeterminada al último dispositivo conectado.

Cómo controlar las luces LED

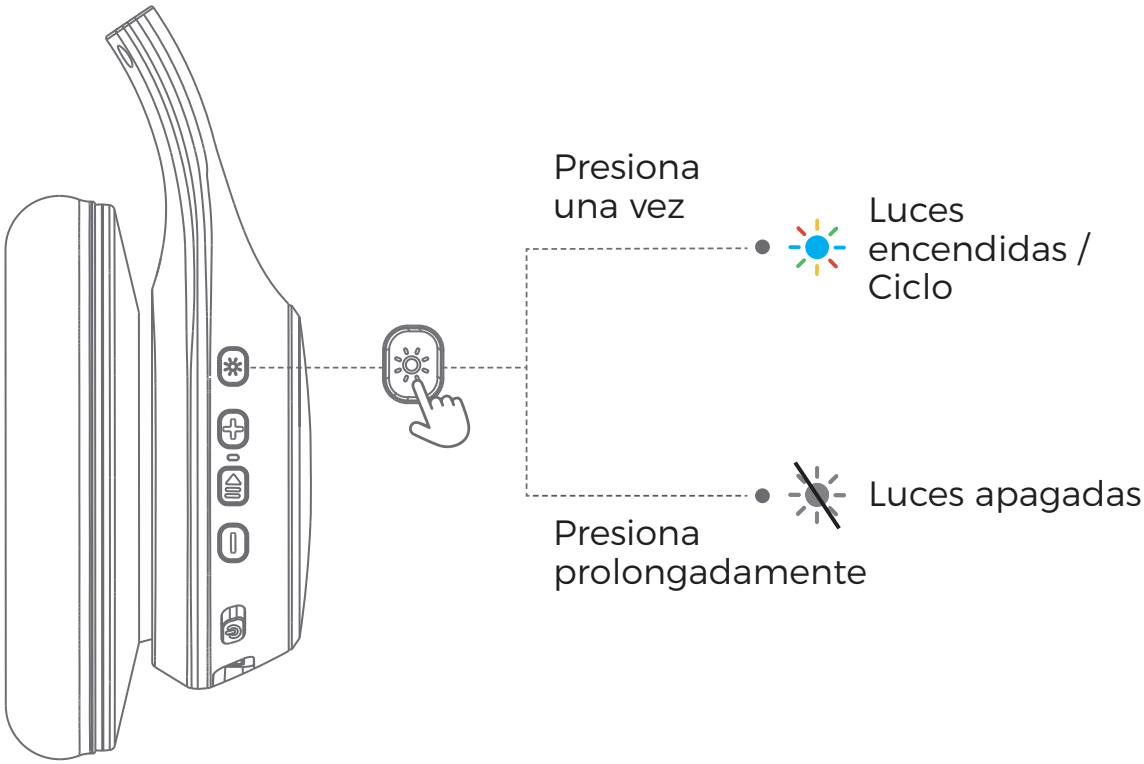


Después de encender, presione una vez el botón de luz para cambiar entre los 5 modos de iluminación LED.


Apagar:
Mantenga presionado el botón de luces LED.

5 Modos de luces LED:
· Modo de Luz Estática 1
· Modo de Luz Estática 2
· Modo de Luz Estática 3
· Modo de Luz de Gradiente
· Modo de Luz de Flash


Control de volumen / Música contrb

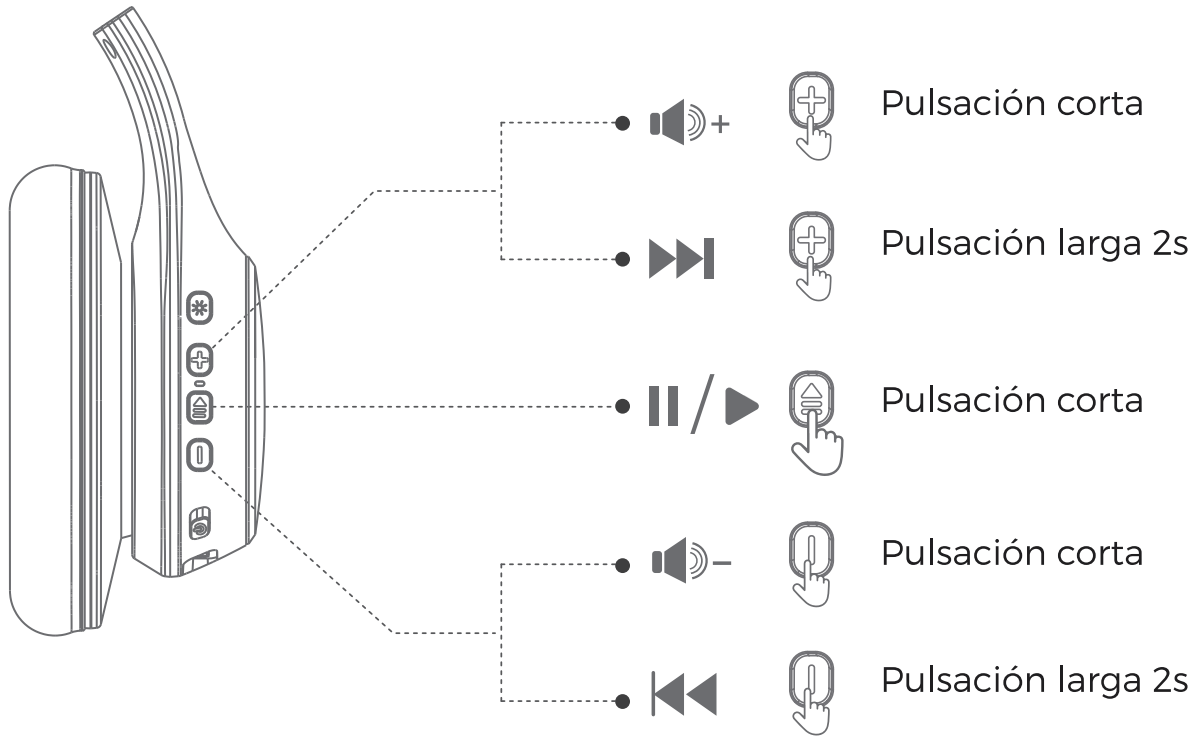

Responder/colgar / Volver a marcar / Rechaz - ar una llamada

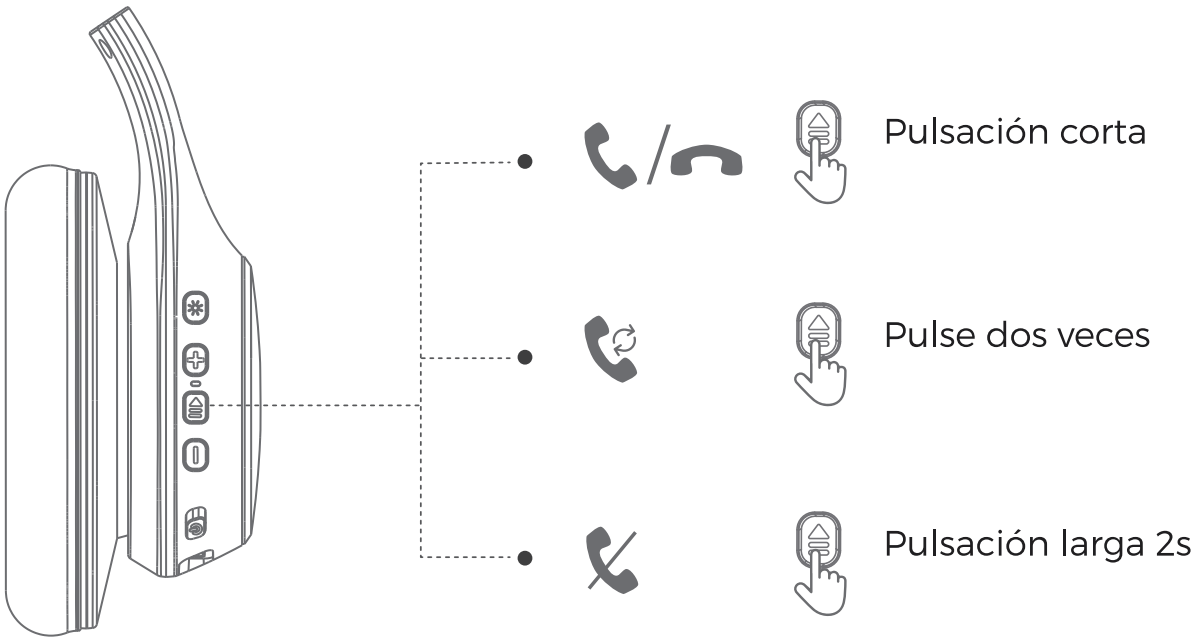


Borrar información de emparejamiento / Reiniciar

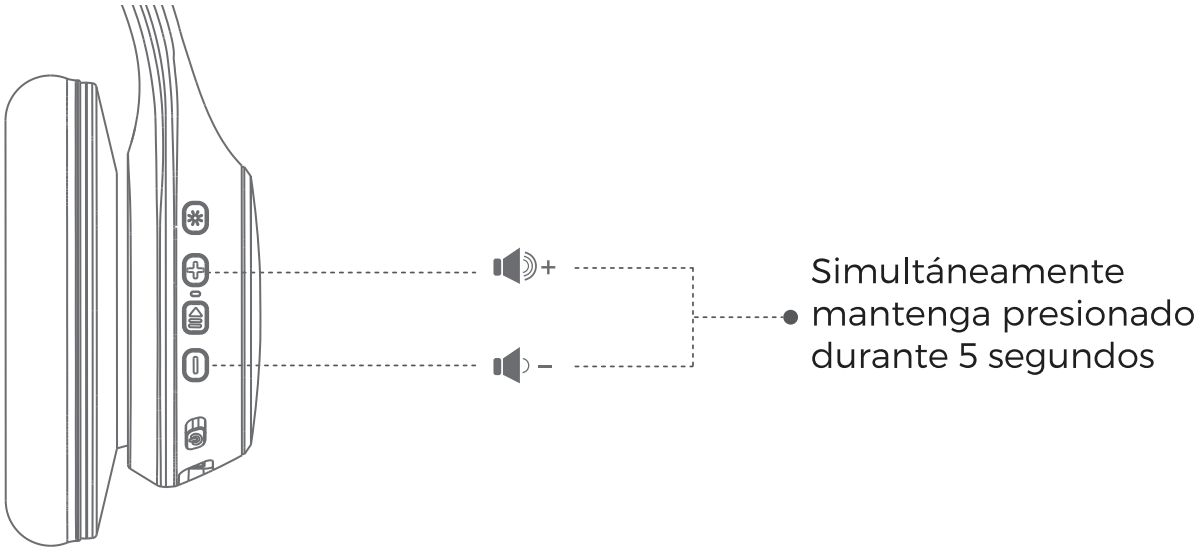


Con los auriculares encendidos, mantenga presionados los botones “ + ” y “ - ” simultáneamente durante 5 segundos, hasta que la luz roja y azul parpadee 3 veces y los auricu - lares vuelvan a entrar en modo de emparejamiento.

Indicaciones de carga

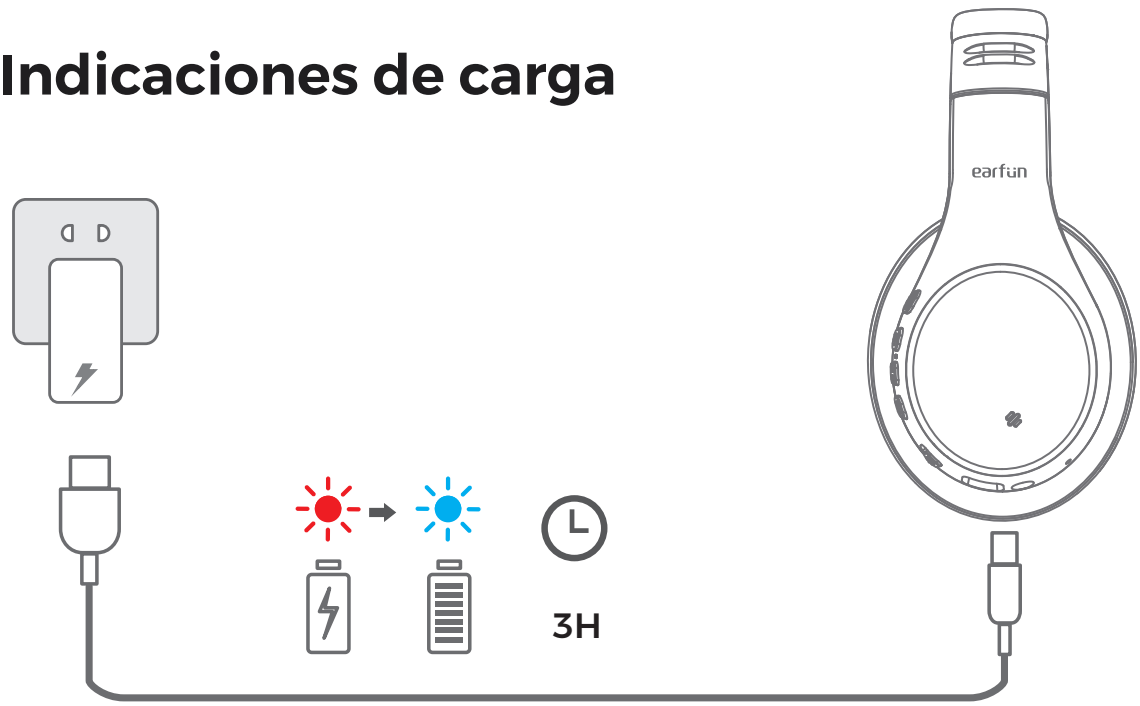

1. En carga: la luz roja permanece encendida
2. Carga completa: la luz azul permanece encendida (carga durante 3 hours)

Alternar la limitación de volumen

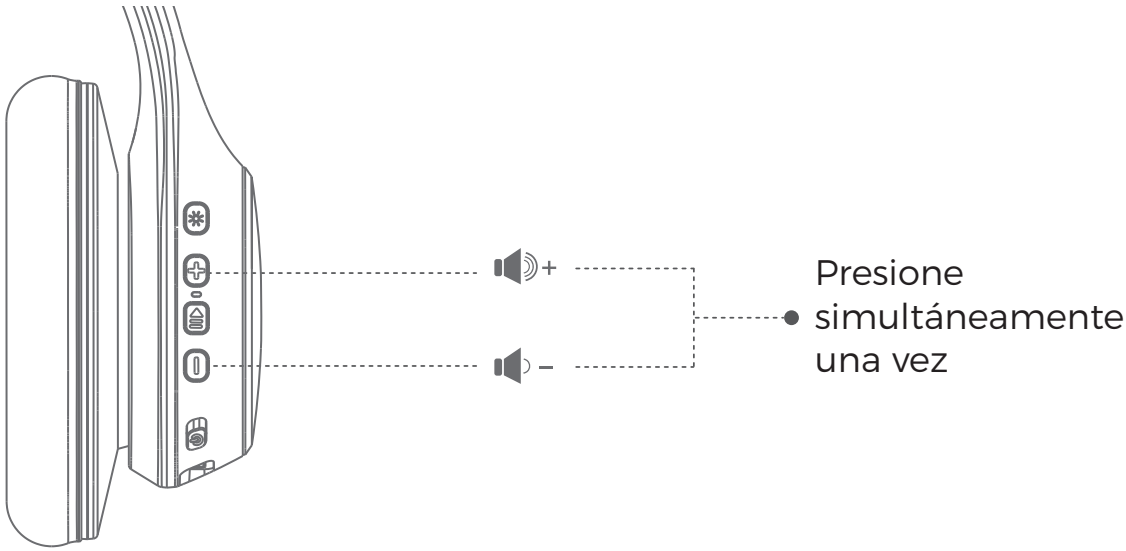

Después de un emparejamiento exitoso, presiona simultáneamente los botones “+” y “-” una vez para cambiar. Modo normal (74dB), Modo de aprendizaje (85dB) y Modo de viaje (94dB)

Consejos para el apagado automático y el encendido manual

1. Los auriculares se apagarán automáticamente después de 10 minutos de desconectarse de cualquier dispositivo.

2. Después de su apagado automático, debe empujar el “⏻” hacia arriba primero y luego hacia abajo para encender los auriculares nuevamente.

Luz indicadora e indicación de voz

Estado	Luz indicadora	Indicación de voz
Encendido	La luz azul permanece encendida durante 1,5s	Power on
Apagado	La luz roja permanece encendida durante 1,5s segundos y se apaga	Power off
Modo de em-parejamiento	La luz roja y azul parpa-dea alternativamentet	Pairing
Dispositivo conectado	Ninguno	Connected
Dispositivo desconectado	Ninguno	Disconnected
Nivel de batería inferior al 20 %	la luz roja parpadea rápidamente 3 veces cada 10 s	Batter Low
En carga	La luz roja permanece encendida durante la carga, y la luz azul permanece encendida en carga completa.	Ninguno

Aviso sobre el modo AUX-IN:

1. Cuando se agota la batería de los auriculares, puedes conectar los auriculares a un dispositivo de música con un cable de audio de 3,5 mm para seguir reproduciendo.

2. Al usar un cable AUX, los auriculares se apagan automáticamente.

3. Para ajustar el volumen, utiliza los controles de volumen en tu dispositivo conectado.

Servicio de atención al cliente


Para preguntas frecuentes y más información:
Envíe un correo electrónico a: service@myearfun.com

PL


Pakiety




EarFun K4

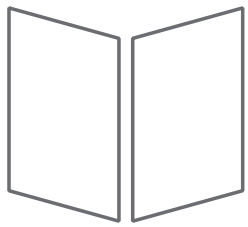

Instrukcja obsługi

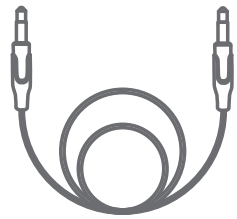


Kabel audio 3,5 mm

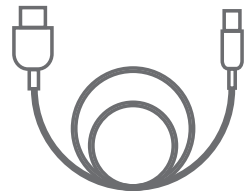


Kabel do ładowania

Diagram

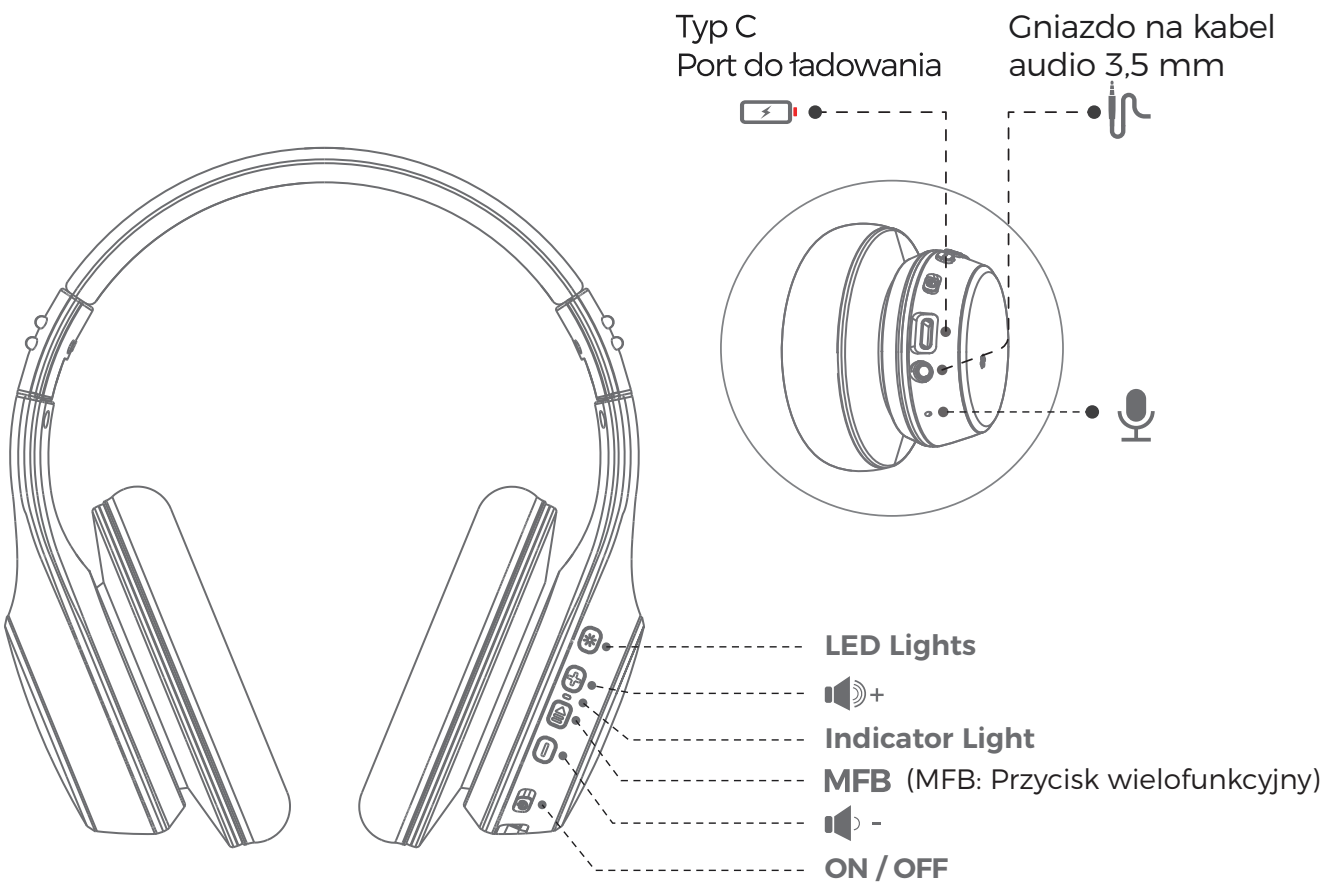

Zasilanie włącz / wyłącz

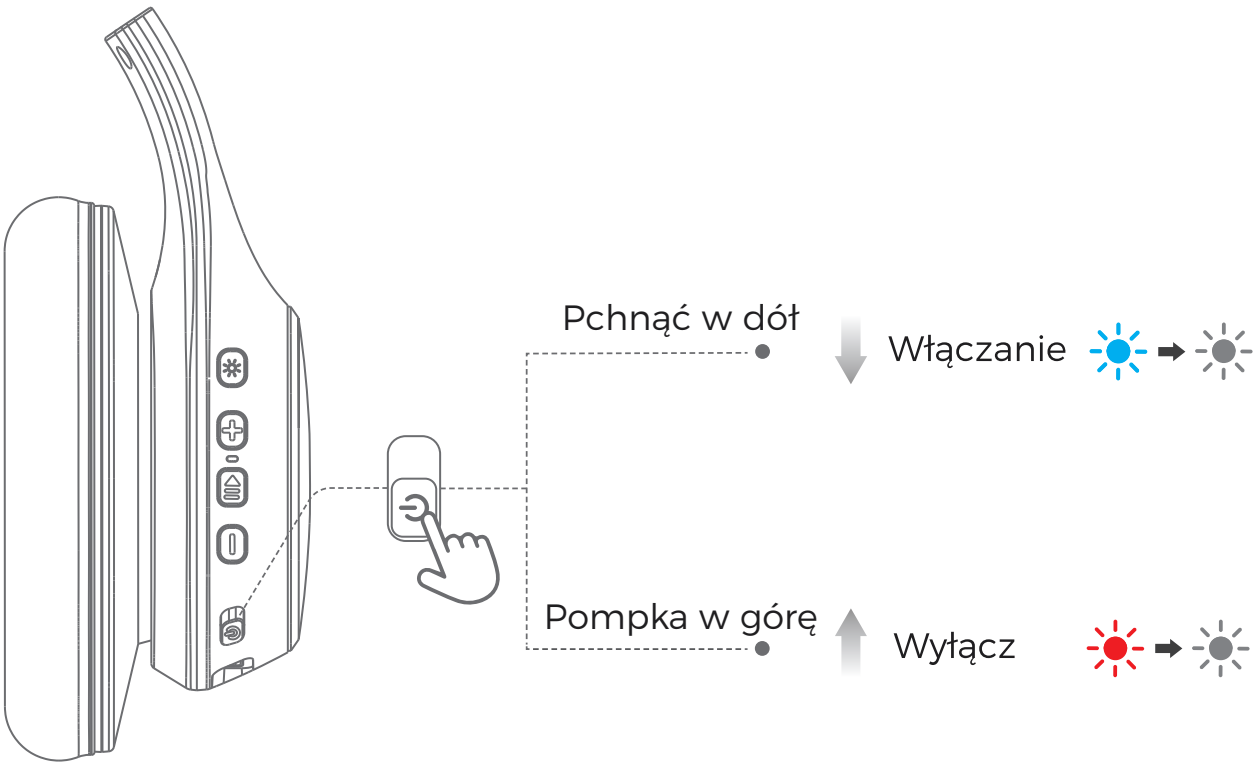


1. Włączanie:
   Naciśnij przycisk “⏻” w dół, czerwone światło włączy się, a następnie zgaśnie. Możesz usłyszeć komunikat głosowy “power on”.

2. Wyłączanie:
   Naciśnij przycisk “⏻” w górę, niebieskie światło włączy się, a następnie zgaśnie. Możesz usłyszeć komunikat głosowy “power off”.

ak sparować

Krok 1:

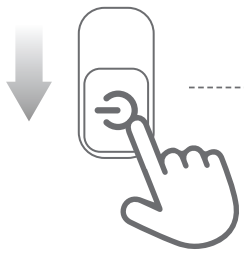

Naciśnij przycisk

Migające niebieskie
i czerwone

Krok 2:



bezprzewodowy

Zakres parowania
< 1m(3.3ft)



1. Naciśnij przycisk “⏻”, niebieskie światło włączy się i zgaśnie, a następnie czerwone i niebieskie światło zaczną migać naprzemiennie, aby przejść do trybu parowania. Usłyszysz komunikat głosowy „Pairing”.


2. Włącz funkcja bezprzewodowa w swoim telefonie komórkowym i znajdź “EarFun K4”, aby się połączyć. Po sparowaniu usłyszysz komunikat “Connected”.

Uwagi:

1. Jeśli słuchawki znajdą się w odległości większej niż 20 metrów od urządzenia, zostaną automatycznie rozłączone.

2. Słuchawki domyślnie połączą się ponownie z ostatnio podłączonym urządzeniem;

Jak sterować światłami LED

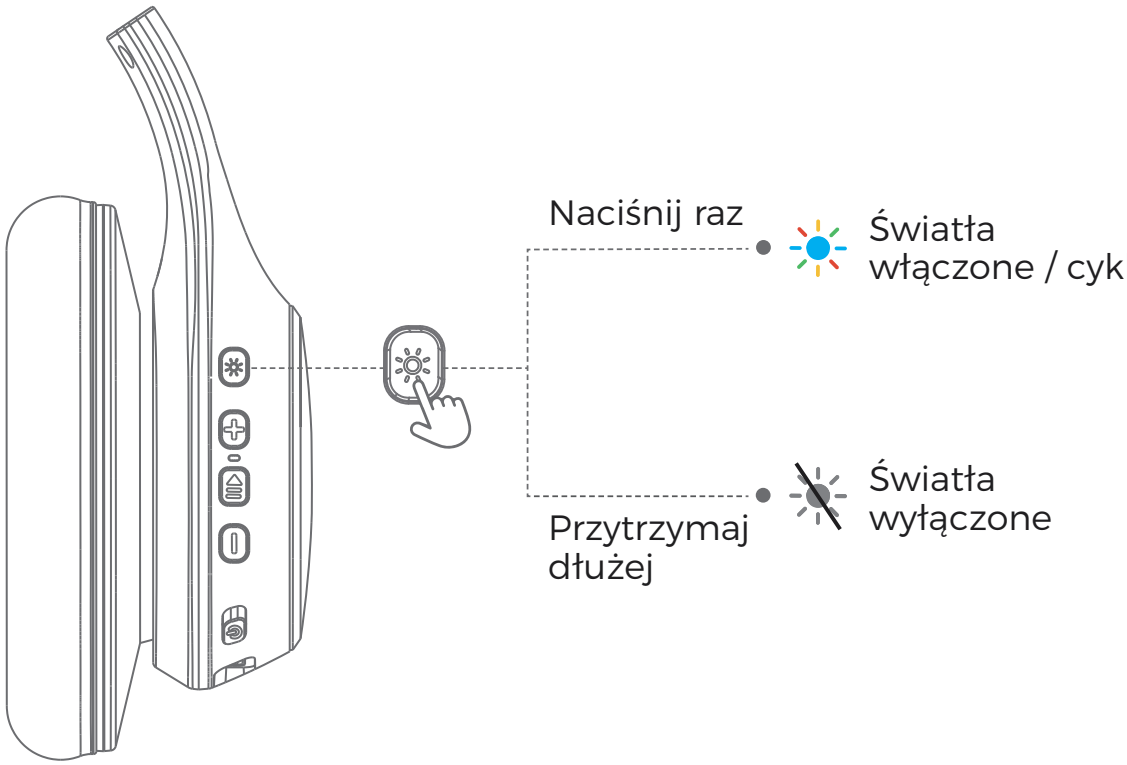


Po włączeniu naciśnij jeden raz przycisk światła, aby przełączać się między 5 trybami oświetlenia LED.


Wyłączanie:
Długie naciśnięcie przycisku świateł LED.

5 Trybów Świateł LED:
· Tryb Światła Statycznego 1
· Tryb Światła Statycznego 2
· Tryb Światła Statycznego 3
· Tryb Światła Gradientowego
· Tryb Światła Migotania


Regulacja głośności/sterowanie muzyką

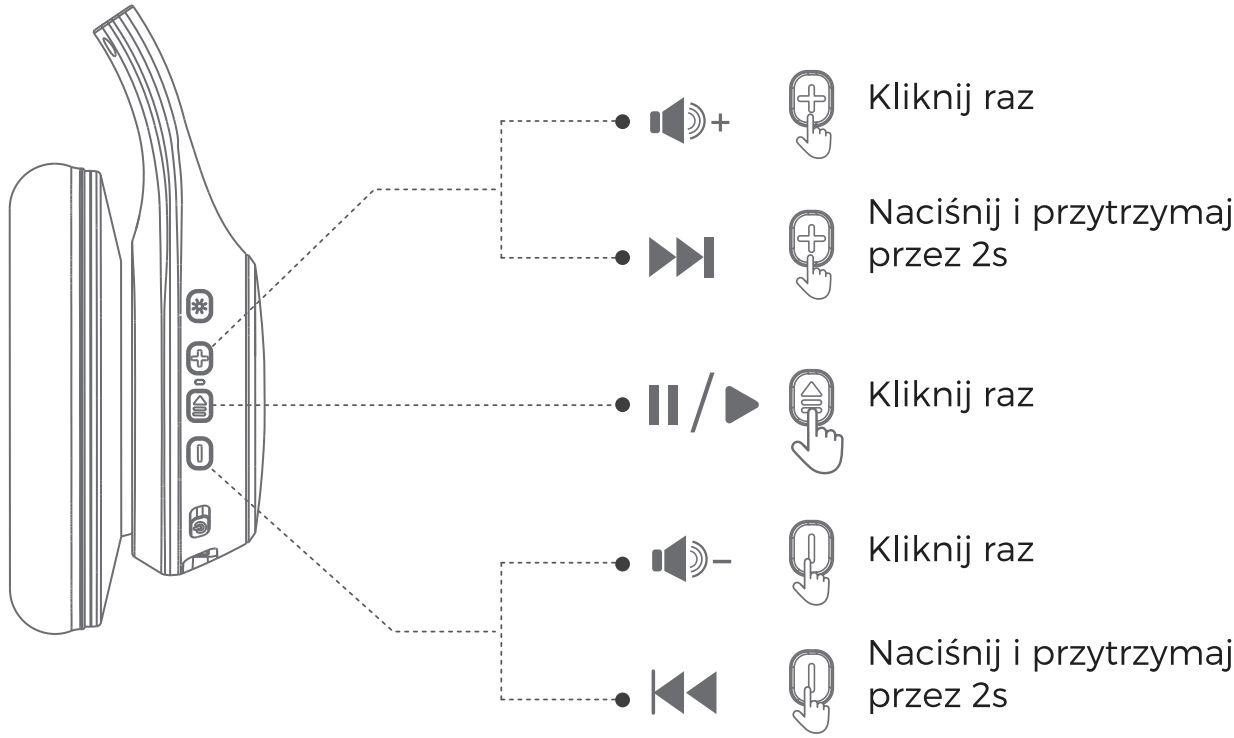

Anser/Rozłącz/Wybierz ponownie /Odrzuć połączenie

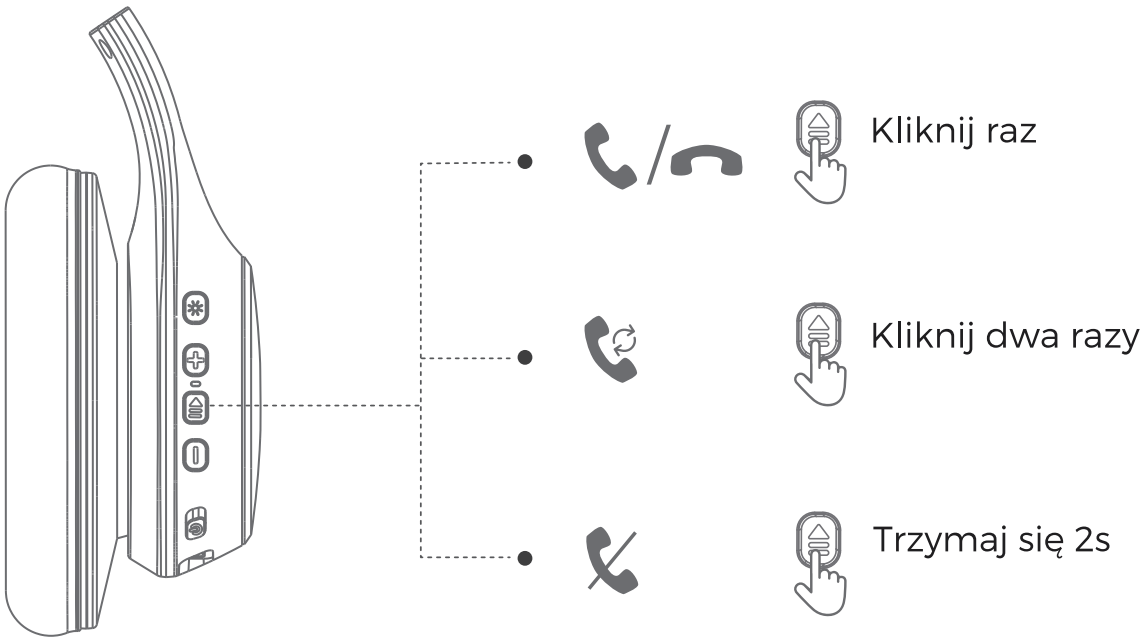


Wyczyść zapis parowania/ Resetowanie

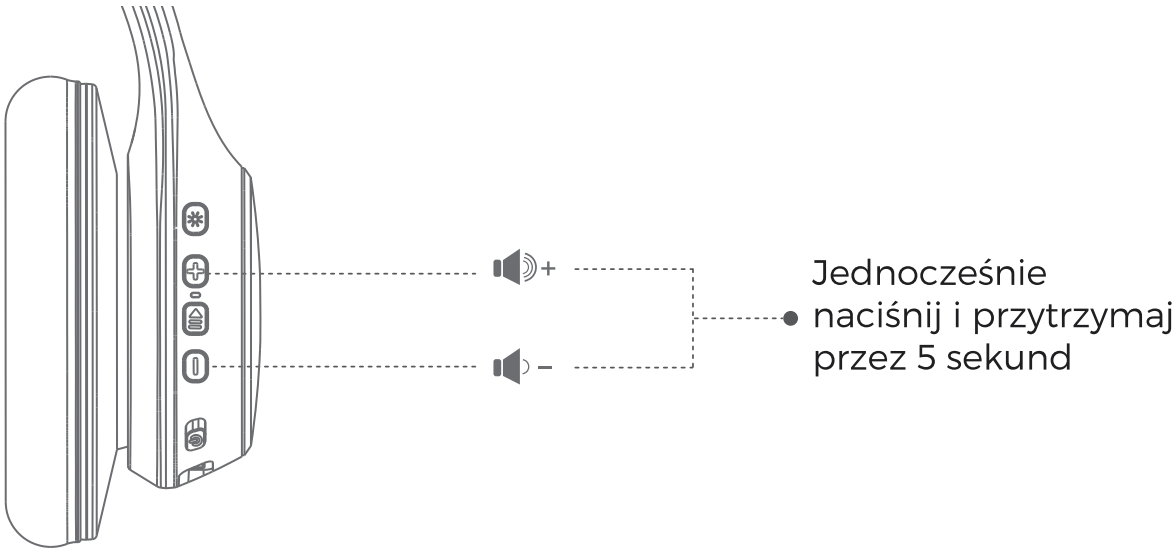


Przy włączonych słuchawkach naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski "+" i "-" przez 5 sekund, aż czerwone i niebieskie światło zamiga 3 razy, a słuchawki ponownie przejdą w tryb parowania.

Wskazania ładowania:

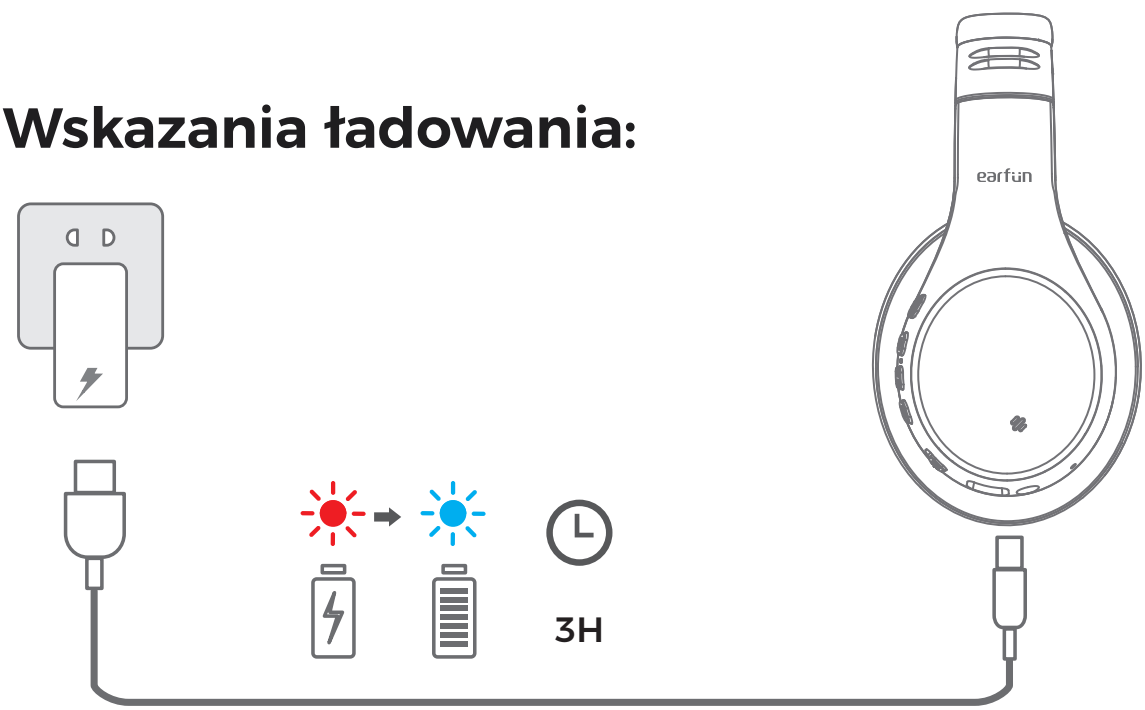

1. Podczas ładowania: czerwone światło pozostaje włączone
2. Pełne naładowanie: niebieskie światło pozostaje włączone (ładowanie przez 3 godziny)

Przełącz ograniczenie głośności

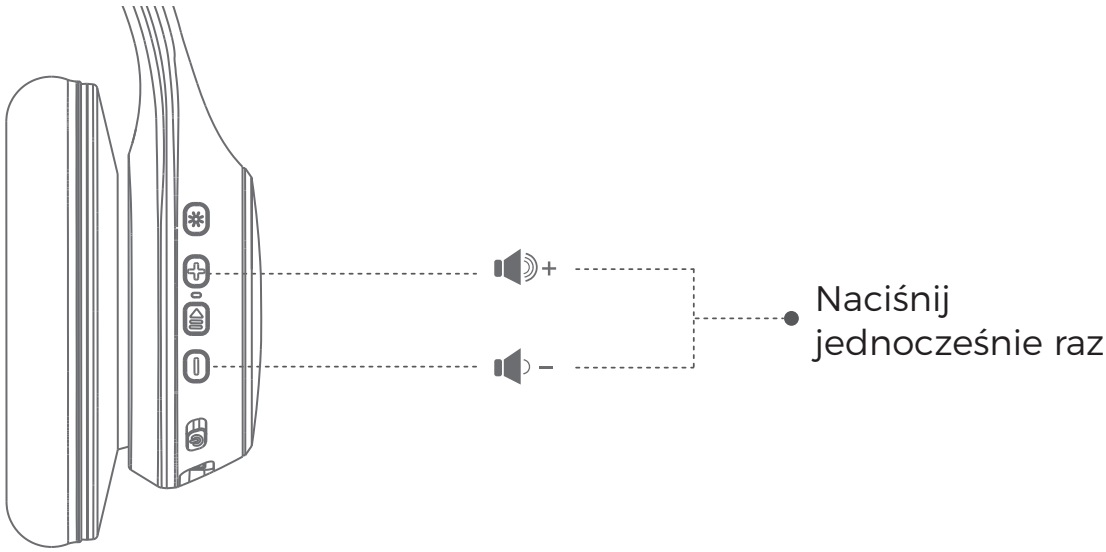

Po pomyślnym sparowaniu jednocześnie naciśnij przyciski "+" i "-" jeden raz, aby przełączyć.
Tryb normalny (74 dB), tryb nauki (85 dB) i tryb podróży (94 dB)

Porady dotyczące automatycznego wyłączania i ręcznego włączania

1. Słuchawki wyłączą się automatycznie po 10 minutach odłączenia od dowolnego urządzenia.

2. Po automatycznym wyłączeniu zasilania należy najpierw nacisnąć przycisk "⏻" w górę, a następnie w dół, aby ponownie włączyć słuchawki.

Wskaźnik świetlny i wskazanie głosowe

Państwo	Kontrolka	Wskazanie głosowe
Włączanie	Niebieskie światło pozostaje włączone przez 1,5s	Power on
Wyłącz	Czerwona lampka świeci się przez 1,5s i gaśnie	Power off
Tryb parowania	Czerwone i niebieskie światło miga naprzemiennie	Pairing
Urządzenie podłączone	Brak	Connected
Urządzenie odłączone	Brak	Disconnected
Poziom naładowania baterii niższy niż 20%	Czerwone światło miga 3 razy szybko co 10 sekund	Batter Low
W ładowaniu	Czerwone światło pozostaje włączone podczas ładowania, niebieskie światło pozostaje włączone przy pełnym naładowaniu	Brak

Uwaga dotycząca trybu AUX-IN:

1. Gdy bateria słuchawek się wyczerpie, możesz podłączyć je do urządzenia muzycznego za pomocą kabla audio 3,5 mm, aby kontynuować odtwarzanie.

2. Podczas korzystania z kabla AUX słuchawki wyłączają się automatycznie.

3. Aby dostosować głośność, użyj regulacji głośności w podłączonym urządzeniu.

Obsługa klienta


Aby uzyskać odpowiedzi na więcej pytań oraz dostęp do pozostałych informacji, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: service@myearfun.com

繁体中文


包裝




EarFun K4

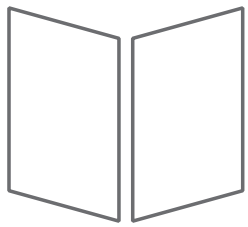

用戶手冊

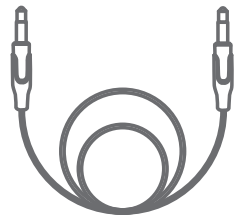


3.5mm音頻線

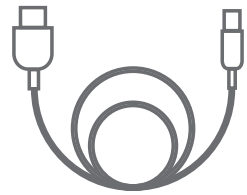


充電線

圖表

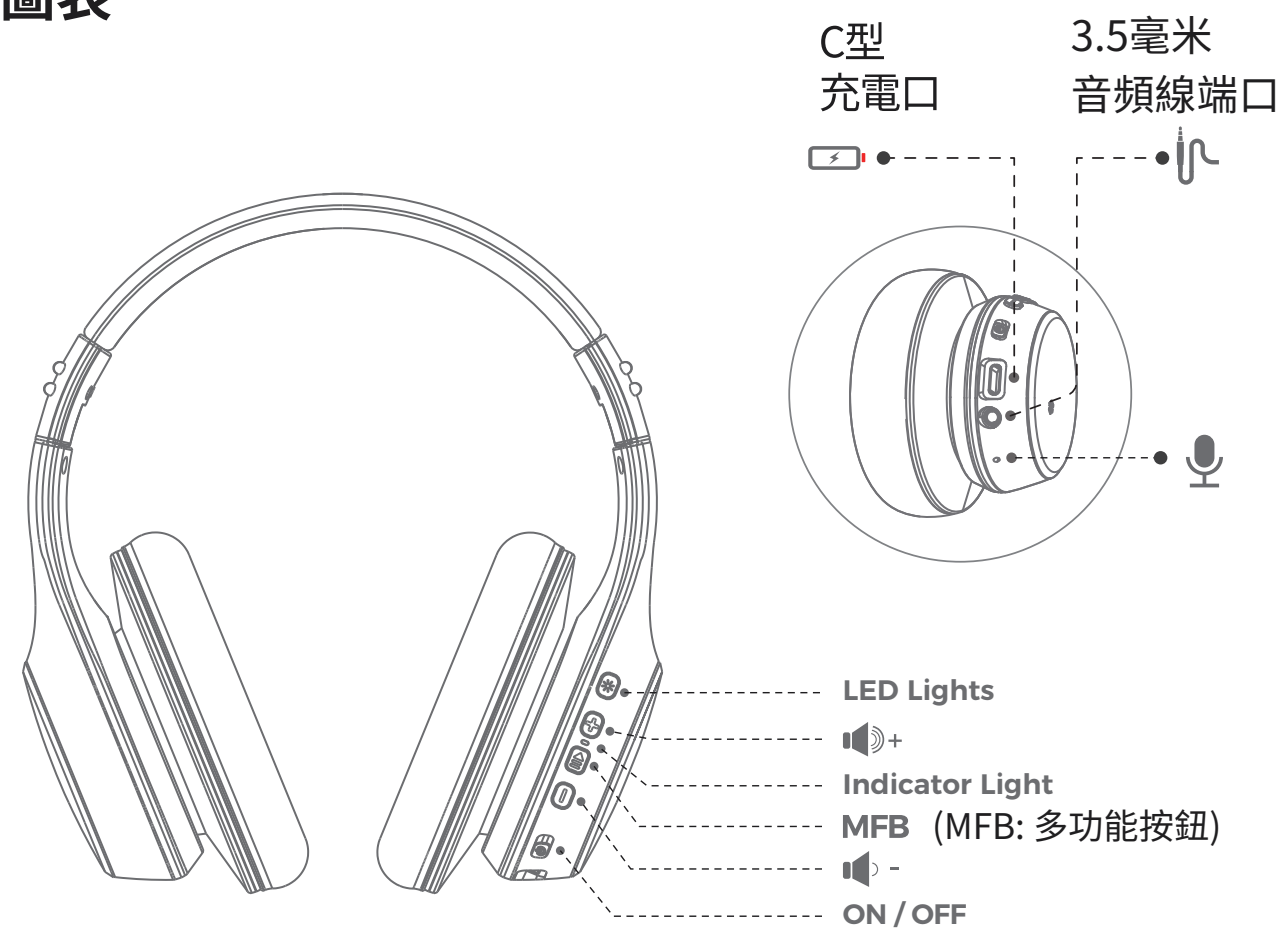

電源開/關

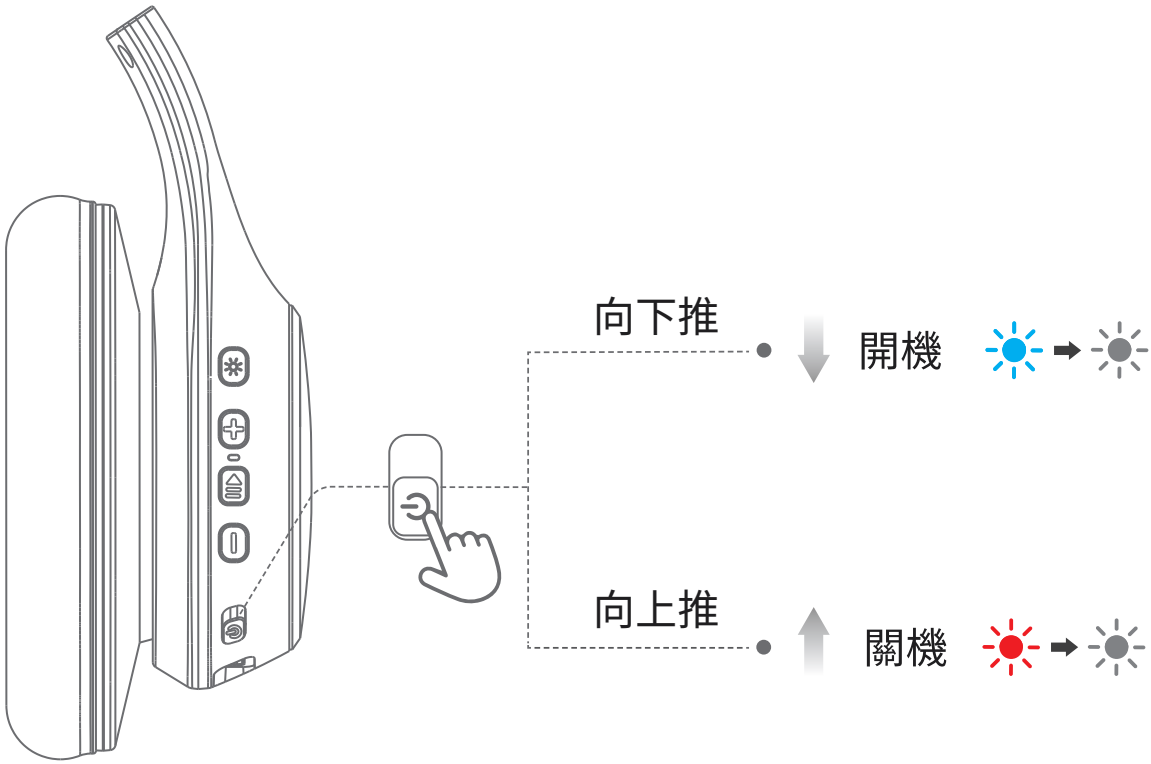

1. 開機 :


   向下推“⏻”, 藍燈亮起, 然後熄滅。您可以聽到語音提示“power on”。

2. 關機 :


   向上推“⏻”按鈕, 紅燈亮起, 然後熄滅。您可以聽到語音提示“power off”。

如何配對

步驟 1：

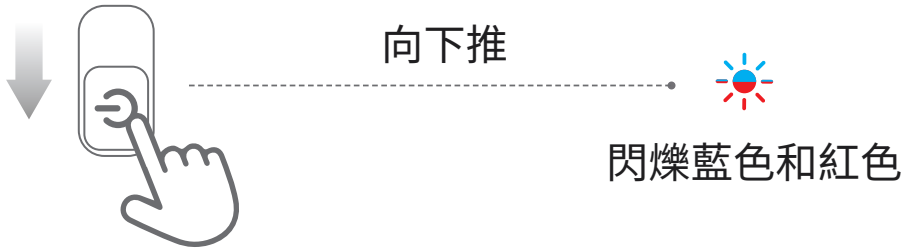

步驟 2：

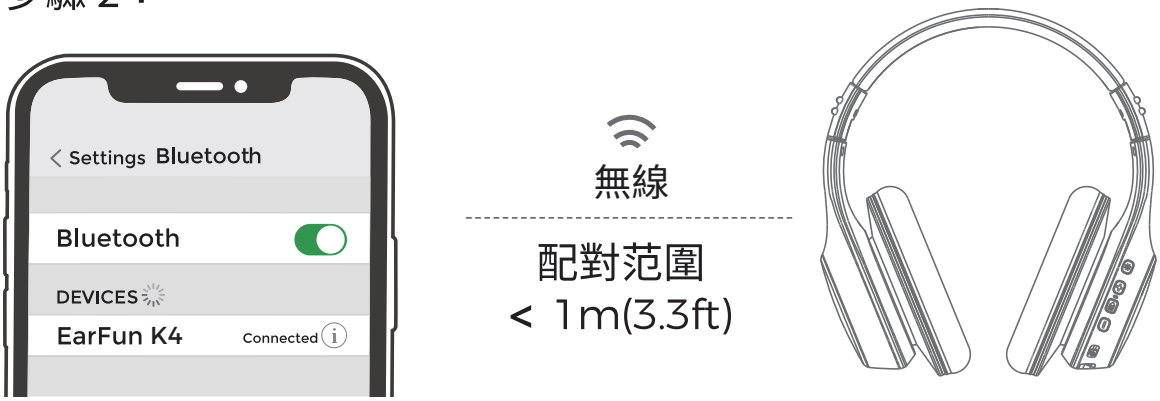

1. 向下推“⏻”按鈕，藍燈亮起並熄滅，然後紅藍燈交替閃爍，進入配對模式。您將聽到語音提示“Pairing”。


2. 開啟手機無線連線，找到“EarFun K4”進行連接。 配對後，您會聽到“Connected”。

提示

1.耳機與設備距離超過20米，會自動斷開連接。

2.耳機会自动重新連接上次連接的設備。

如何控制LED燈

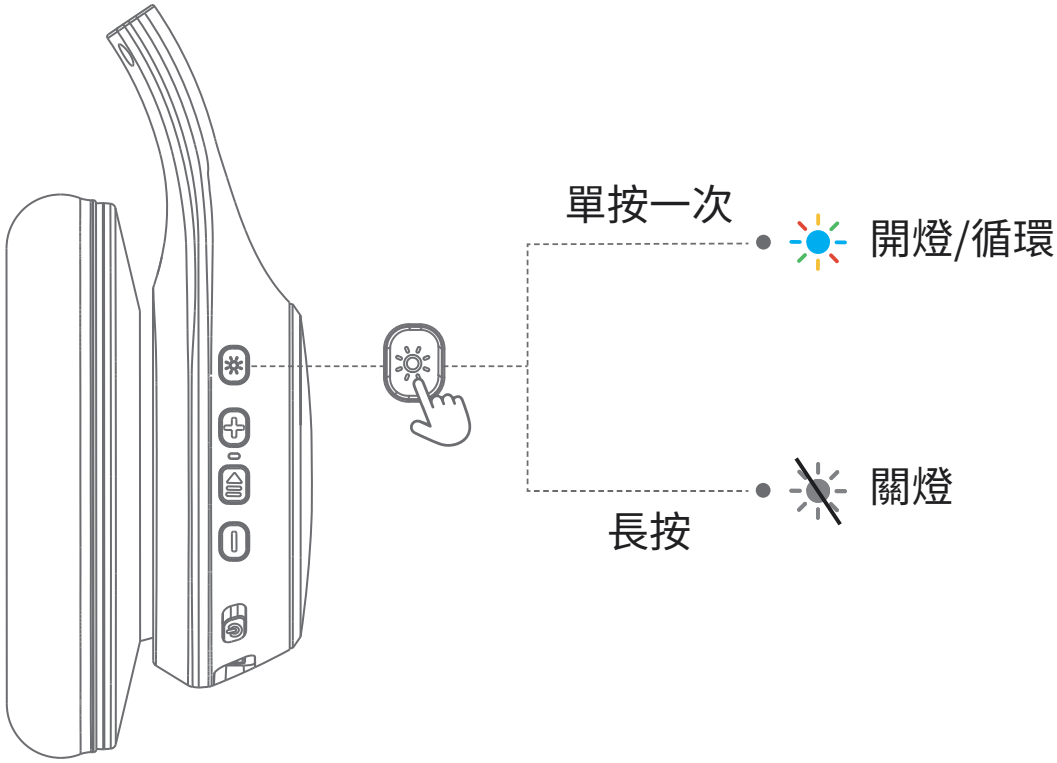


開機後，單按燈光按鈕一次，以循環切換5種LED燈光模式。


關機：長按LED燈光按鈕。

5種LED燈光模式：
· 靜態模式1
· 靜態模式2
· 靜態模式3
· 漸變模式
· 快閃模式


音量控制/音樂控制

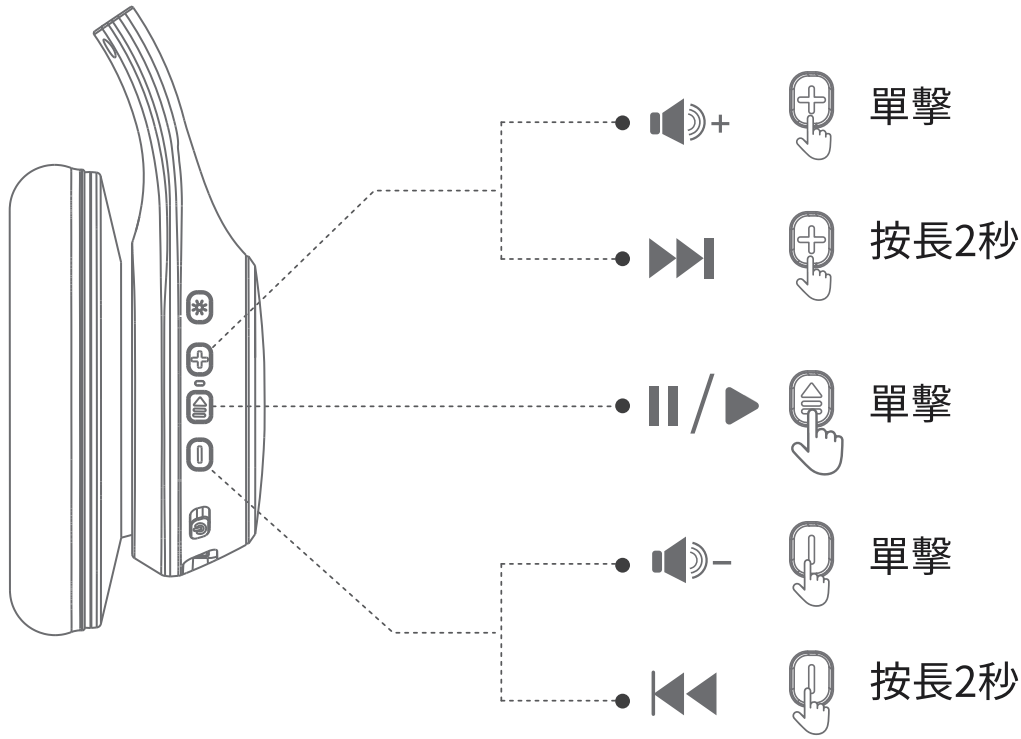

接聽/掛斷/重撥/拒接電話

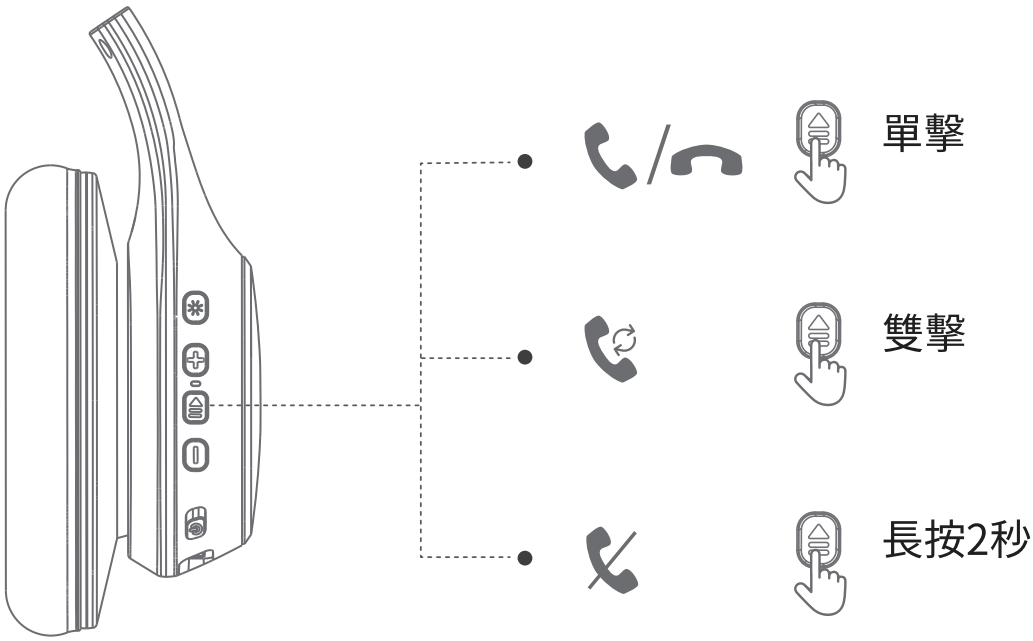


清除配對記錄/ 重置

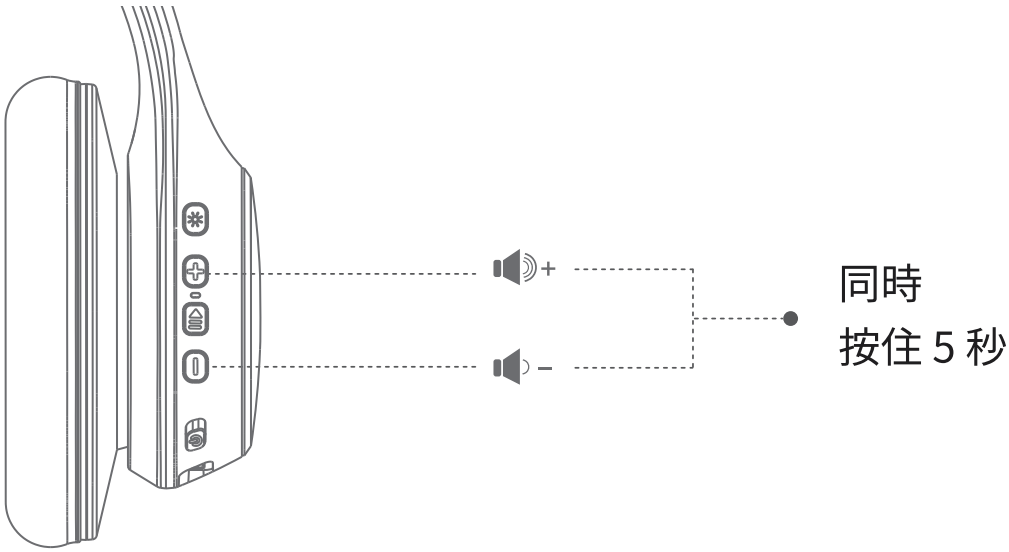


耳機開機狀態下，同時按住“+”和“-”鍵5秒，直到紅藍燈閃爍3次，耳機重新進入配對模式。

充電指示：

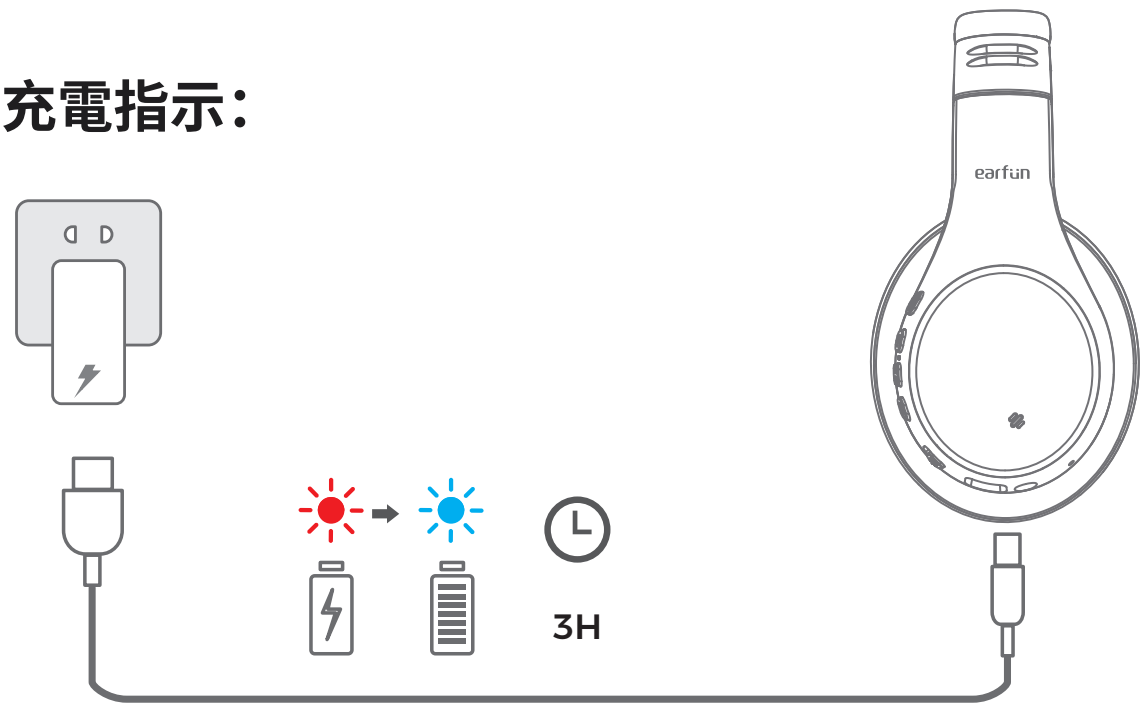

1.充電中：紅燈常亮
2.充滿電：藍燈長亮（充電3小时)

音量限制開關操作

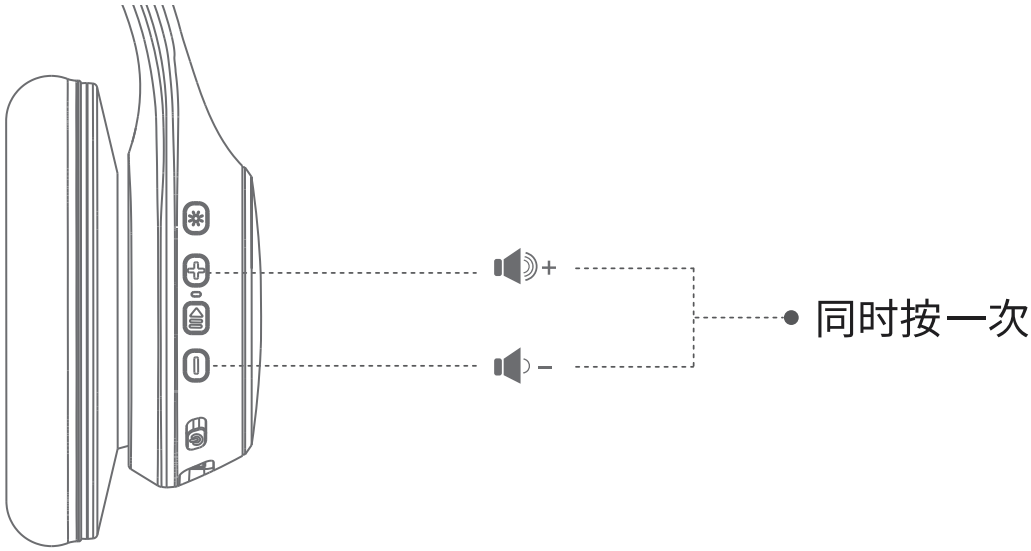

配對成功後，同時按一次「+」和「-」按鈕即可切換。
正常模式（74dB）、學習模式（85dB）和旅行模式（94dB）

自動關機與手動開機提示

1. 與任何裝置斷開連線 10 分鐘後，耳機將自動關閉。

2.耳機自動關機後，需先向上推“⏻”，再向下推才能重新開機。

無線指示燈和語音指示

狀態	指示燈	語音提示
開機	藍燈亮1.5s	Power on
關機	紅燈亮 1.5s	Power off
配對模式	紅藍燈交替閃爍	Pairing
無線連接	無	Connected
無線斷開	無	Disconnected
電量低於20%	紅燈每10秒快閃3次	Batter Low
充電	充電中紅燈長亮， 充滿電藍燈長亮	無

有線模式註意事項:

1. 當耳機電池耗盡時,可使用3.5毫米音頻線將耳機連接至音樂設備,繼續播放。

2. 使用AUX線時,耳機會自動關機。

3. 若要調整音量,請使用已連接裝置上的音量控制功能。

客戶服務

有關常見問題解答和更多信息:
請發送電子郵件至: service@myearfun.com

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Compliance

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

CAUTION

Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type
Disposal of a battery into fire or a hot even, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;
Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;
A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

EU Declaration of Conformity

Earfun Technology (HK) Limited hereby declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and RoHS 2011/65/EU Directive. The declaration of conformity may be consulted in the support section of our Web site, accessible from www.myearfun.com

UK Declaration of Conformity

Hereby, [Earfun Technology (HK) Limited] declares that the radio equipment type [K2] is in compliance with UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.myearfun.com

ISED Compliance Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR-102 établies pour un environnement non contrôlé.

MODEL: K4
FCC ID: 2AVIT-K4

