

Gebruiksaanwijzing(NE)	(pag. 7)
Gebrauchsanleitung (DE)	(Seite 19)
Instruction manual (EN)	(page 31)
Manuel d'utilisation(FR)	(page 43)
Instruktionsbok (SV)	(sida 55)
Návod k obsluze (CZ)	(stránky 67)
Návod na použitie (SK)	(strana 79)
Broșură cu nstrucțiuni (RO)	(pagină 91)
Instruktioner (DA)	(side 103)



Hot Shot 2000 Wifi

Art.nr. 342741 342758 (Swiss plug)

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

This product is only suitable for well insulated spaces or occasional use.

Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974



Informatie-eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming					
Model: Hot Shot 2000 Wifi					
Item	Symbool	Waarde	Eenheid	Item	Eenheid
Warmteafgifte			Type warmteafgifte/regeling kamertemperatuur (selecteer één)		
Nominale warmteafgifte	P _{nom}	2,000	kW	Eentrapswarmteafgifte, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Minimale warmteafgifte (indicatief)	P _{min}	1,000	kW	Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen regeling van de kamertemperatuur	neen
Maximale continue warmteafgifte	P _{max,c}	2,000	kW	Met mechanische regeling van de kamertemperatuur door thermostaat	neen
Stroomverbruik			Met elektronische regeling van de kamertemperatuur		ja
In de uitstand	P _o	0,00	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar	neen
In standby-stand	P _{sm}	0,45	W	Elektronische regeling van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar	neen
In ruststand	P _{idle}	0,45	W	Andere regelopties (meerdere selecties mogelijk)	
In netwerkgebonden standby-stand	P _{ns}	0,71	W	Regeling van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie	neen
Standby-stand met weergave van informatie of status			Ja	Regeling van de kamertemperatuur, met openraamdetectie	neen
Seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming in de aanstand:	N _{s,on}	91,0	%	Optie van regeling op afstand	ja
				Adaptieve regeling van de start	neen
				Beperking van de werkingstijd	neen
				Zwartebolsensor	neen
				Zelflerende functie	neen
				Regelnaauwkeurigheid	neen
Contactgegevens	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - Nederland				

Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten					
Modellkennung: Hot Shot 2000 Wifi					
Angabe	Symbol	Wert	Einheit	Angabe	Einheit
Wärmeleistung			Art des Wärmeleistungs-/Raumtemperaturreglers (bitte eine Möglichkeit auswählen)		
Nennwärmeleistung	P _{nom}	2,000	kW	Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Mindestwärmeleistung (Richtwert)	P _{min}	1,000	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	nein
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	P _{max,c}	2,000	kW	Raumtemperaturregler mit mechanischem Thermostat	nein
Leistungsaufnahme			Mit elektronischem Raumtemperaturregler		ja
Im Aus-Zustand	P _o	0,00	W	Elektronischer Raumtemperaturregler mit Tageszeitregelung	nein
Im Bereitschaftszustand	P _{sm}	0,45	W	Elektronische Raumtemperaturregler mit Wochentagsregelung	nein
Im Leerlaufzustand	P _{idle}	0,45	W	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfachnennungen möglich)	
Im vernetzten Bereitschaftsbetrieb	P _{ns,m}	0,71	W	Raumtemperaturregler mit Präsenzerkennung	nein
Bereitschaftszustand mit Informations- oder Statusanzeige			ja	Raumtemperaturregler mit Erkennung offener Fenster	nein
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad im aktiven Betrieb	N _{s,on}	91,0	%	Fernbedienungsoption	ja
				Adaptive Regelung des Heizbeginns	nein
				Betriebszeitbegrenzung	nein
				Schwarzkugelsensor	nein
				Selbstlernfunktion	nein
				Regelungsgenauigkeit	nein
Kontaktangaben	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden – Die Niederlande				

Information requirements for electric local space heaters					
Model identifier: Hot Shot 2000 Wifi					
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P _{nom}	2,000	kW	single stage heat output and no room temperature control	no
Minimum heat output (indicative)	P _{min}	1,000	kW	two or more manual stages, no room temperature control	no
Maximum continuous heat output	P _{max,c}	2,000	kW	with mechanic thermostat room temperature control	no
Power consumption				with electronic room temperature control	yes
In off mode	P _o	0,00	W	electronic room temperature control plus day timer	no
In standby mode	P _{sm}	0,45	W	electronic room temperature control plus week timer	no
In idle mode	P _{idle}	0,45	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P _{nsm}	0,71	W	room temperature control, with presence detection	no
Standby mode with display of information or status			yes	room temperature control, with open window detection	no
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{S,on}$	91,0	%	distance control option	yes
				adaptive start control	no
				working time limitation	no
				black bulb sensor	no
				self-learning functionality	no
				control accuracy	no
Contact details	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands				

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques					
Référence du modèle: Hot Shot 2000 Wifi					
Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	P _{nom}	2,000	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	1,000	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	non
Puissance thermique maximale continue	P _{max,c}	2,000	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	non
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	oui
En mode arrêt	P _o	0,00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	non
En mode veille	P _{sm}	0,45	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	non
En mode ralenti	P _{idle}	0,45	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P _{ns}	0,71	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			oui	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	N _{s,on}	91,0	%	option contrôle à distance	oui
				contrôle adaptatif de l'activation	non
				limitation de la durée d'activation	non
				capteur à globe noir	non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	non
				exactitude des réglages	non
Coordonnées de contact	Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden – Les Pays-Bas				

Dank

Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren.

Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking: dat is de beste bescherming voor uw apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing en de verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom

Kokosstraat 20

8281 JC Genemuiden (NL)

info@eurom.nl

www.eurom.nl

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons het recht voor deze gebruiksaanwijzing op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

Symboolverklaring



Apparaat niet afdekken!

Technische gegevens

Aansluitspanning	220-240 V~50Hz
Max. vermogen	2000 W
Instelmogelijkheden	ventileren-1000–2000 W
Oscilleren	+
Thermostaat	+
Afstandsbediening	+
Afmeting	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Gewicht	1,6 kg

Inleiding

Hierbij verklaart Euromac B.V. dat dit product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:

www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Wifi- en Bluetooth-frequentieband: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen in deze frequentieband(en):
 - Wifi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Verplichte waarschuwingen

Lees de volledige gebruiksinstructies voordat u het apparaat gebruikt (en installeert).



WAARSCHUWING

Sommige apparaatonderdelen kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken.

- Let extra goed op als er kinderen of kwetsbare personen in de buurt van het apparaat zijn.
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.



WAARSCHUWING

Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.



WAARSCHUWING

Onjuist gebruik of een incorrecte installatie kan leiden tot elektrische schokken en/of brandgevaar.



WAARSCHUWING

Gebruik deze verwarming niet in kleine ruimten als deze worden bewoond door personen die de ruimte niet zelfstandig kunnen verlaten, tenzij er voortdurend toezicht is.



WAARSCHUWING

Houd textiel, gordijnen en ander brandbaar materiaal op een minimumafstand van 1 meter van de luchttuitlaat om brandgevaar te verminderen.



WAARSCHUWING

Houd de batterijen buiten bereik van kinderen. Inslikken kan leiden tot chemische brandwonden, perforatie van weke delen en de dood. Ernstige brandwonden kunnen binnen 2 uur na inslikken ontstaan. Zoek onmiddellijk medische hulp.

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking, of met gebrek aan ervaring en kennis. Zij mogen het apparaat onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en de bijbehorende risico's duidelijk zijn.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Kinderen van drie jaar of jonger mogen niet zonder toezicht bij het apparaat in de buurt komen.
- Kinderen tussen de drie en acht jaar oud mogen het apparaat alleen in- of uitschakelen als het op de beoogde locatie en in de normale werkingspositie is geïnstalleerd. Zij mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken of nadat hen is geleerd hoe het apparaat veilig wordt gebruikt en wat de bijbehorende risico's zijn. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud mogen het apparaat niet op het stopcontact aansluiten, instellen, reinigen of onderhouden.
- Voorkom dat er water in of op het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen en zorg ervoor dat het apparaat niet in het water kan vallen. Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat toch nat wordt. Stel het niet bloot aan harde waterstralen.
- Controleer uw nieuwe apparaat (en de kabel en stekker) op zichtbare schade voordat u deze gebruikt. Gebruik een beschadigd apparaat nooit en breng deze terug naar de leverancier voor een vervangend exemplaar.
- De verwarming mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst.
- Gebruik deze verwarming niet in de directe omgeving van een bad, douche of zwembad.
- Gebruik de verwarming niet als deze is gevallen.
- Gebruik de verwarming niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik deze verwarming op een horizontaal en stabiel oppervlak.

Verplichte waarschuwingen voor installatie



WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn. Houd deze zak buiten bereik van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het installeert/plaatst.



WAARSCHUWING

Installeer/plaats dit apparaat niet binnen 1 meter van of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare materialen.



LET OP

Om gevaar als gevolg van het onbedoeld opnieuw activeren van de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet worden gevoed via externe schakelapparatuur, zoals een timer, en niet worden aangesloten op een circuit dat regelmatig door de netbeheerder wordt in- en uitgeschakeld.

- Installeer/plaats dit apparaat alleen volgens de procedure beschreven in deze handleiding.
- Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door de fabrikant, de servicemedewerker of iemand met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Algemene veiligheidsinstructies



LET OP

Het apparaat is uitgerust met een beveiliging tegen oververhitting. In geval van interne oververhitting wordt de verwarming meteen uitgeschakeld. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact, verwijder de bron van oververhitting en laat het apparaat afkoelen. Daarna kunt u het weer gebruiken als voorheen. Gebruik het apparaat niet als de bron van de oververhitting niet kan worden gevonden of als het probleem aanhoudt. Neem in dat geval altijd contact op met uw leverancier.



LET OP

Het apparaat is voorzien van een kantelbeveiliging, die ervoor zorgt dat het apparaat automatisch uitschakelt als het omvalt. Zodra het apparaat weer rechtop is gezet, zal het weer beginnen te werken. Trek echter eerst de stekker uit het stopcontact en controleer op eventuele beschadigingen voordat u het apparaat weer gebruikt. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is of niet goed meer werkt, maar laat het in dat geval altijd controleren/repareren!

- Gebruik dit apparaat alleen voor het daartoe bestemde doel en op de manier die in deze handleiding staat beschreven.
- Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact. Sluit het niet aan op een centraaldoos, strekkerdoos, stopcontactsplitter, etc.
- De stekker kan tijdens het gebruik warm worden; als de stekker heet wordt, haal deze dan uit het stopcontact en neem contact op met een elektricien.
- De aansluitspanning en frequentie van het apparaat moeten overeenkomen met de spanning en frequentie van het stopcontact dat u gebruikt. De elektrische installatie moet worden beschermd met een aardlekschakelaar van 30mA.
- Om overbelasting en/of defecte zekeringen te voorkomen, vermijd het gebruik van andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep als uw apparaat als dit een vermogen van meer dan 2500W heeft (zie identificatielabel).
- Het stopcontact moet te allen tijde toegankelijk zijn om de stekker uit het stopcontact te kunnen halen in geval van nood.
- Rol de stroomkabel van het apparaat volledig uit voordat u de stekker in het stopcontact steekt en zorg ervoor dat de kabel nergens in contact komt met de hete onderdelen van het apparaat of op een andere manier heet kan worden. Leg de stroomkabel niet onder vloerkleden, matten, lopers, etc. en zorg dat de kabel het looppad vrijhoudt. Zorg ervoor dat niemand erop gaat staan en dat er geen meubels op worden gezet. Leid de kabel niet langs scherpe hoeken en rol hem niet te strak op na gebruik! Voorkom dat de kabel in aanraking komt met olie, oplosmiddelen en scherpe voorwerpen. Controleer de kabel regelmatig op schade. Draai of buig de stroomkabel niet en rol deze niet op rond het apparaat. Dit kan de isolatie beschadigen!
- Schakel het apparaat uit met de (hoofd)schakelaar; haal de stekker niet uit het stopcontact terwijl het apparaat aanstaat.
- Trek niet aan de stroomkabel om het apparaat los te koppelen of te verplaatsen.
- Steek nooit vingers of andere voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Het apparaat moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact. Alle elektrische aansluitingen moeten onder alle omstandigheden droog blijven.

- Gebruik geen verlengsnoer, dit kan leiden tot oververhitting en brand. Als gebruik van een verlengsnoer onvermijdelijk is, zorg er dan voor dat deze onbeschadigd is. Gebruik een verlengsnoer met een nominaal vermogen dat hoger is dan de maximale capaciteit van het apparaat. Rol een verlengsnoer altijd volledig uit om oververhitting te voorkomen.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het aanstaat.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- Stel het apparaat niet bloot aan sterke trillingen of mechanische belasting.
- Dit apparaat is niet geschikt voor muur- of plafondinstallatie.
- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten zoals badkamers, washokken etc. Plaats het apparaat nooit in de buurt van waterbronnen en -reservoirs (kraan, bad, douche, toilet, wastafel, zwembad, etc.).

Verplichte waarschuwingen voor batterijen



WAARSCHUWING

Raak een beschadigde en/of lekkende batterij niet aan! Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met de huid, ogen of slijmvliezen, spoel de desbetreffende plek dan zo snel mogelijk met overvloedig schoon water. Wrijf niet in de ogen! Ga onmiddellijk naar een arts!



LET OP

Gevaar voor chemische brandwonden! Draag beschermende handschoenen.

- Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het apparaat worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Gebruik geen verschillende types batterijen en gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Zorg dat u de batterijen er correct in doet.
- Haal lege batterijen uit het apparaat en gooi deze op een verantwoorde wijze weg.
- Verwijder de batterijen uit het apparaat als het gedurende een lange periode ongebruikt wordt opgeslagen.
- Voorkom kortsluiting in de contactpunten.
- Als het beschermklepje van het batterijvakje niet goed sluit, mag de afstandsbediening niet meer worden gebruikt en moet deze buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Dank lege batterijen af volgens de instructies van de fabrikant.
- Controleer de batterijen regelmatig. Lekkende chemicaliën kunnen op de lange termijn schade aan het apparaat veroorzaken. Wees extra voorzichtig met kapotte en/of lekkende batterijen.
- Gooi batterijen nooit in open vuur en stel batterijen nooit bloot aan hoge temperaturen of direct zonlicht.
- Houd rekening met het risico dat metalen voorwerpen kortsluiting kunnen veroorzaken in de batterij of de contactpunten van apparaten met een batterij.
- Voorkom dat de batterijen open of misvormd raken, of kortsluiten. Dit kan leiden tot lekkage van gevaarlijke stoffen.
- Gebruik geen aangepaste of beschadigde batterijen.

Vervoer en opslag



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.

Beschrijving


Kachel

- A. Hoofdschakelaar AAN/UIT (achterzijde)
- B. Uitblaasrooster
- C. Display
- D. Bedieningspaneeltoetsen
- E. Handgreep (achterzijde)
- F. Afstandsbediening



Bedieningspaneel

- 1. Temperatuur hoger
- 2. Temperatuur lager
- 3. AAN/UIT toets
- 4. MODE toets
 - Ventileren (LED ring kleurt blauw)
 - Laag vermogen verwarmen (1000 W) (LED ring kleurt groen)
 - Hoog vermogen verwarmen (2000 W) (LED ring kleurt rood)
 - ECO stand 5 seconden vasthouden, in de ECO stand wordt de thermostaat op 16°C ingesteld.
- 5. Oscilleren / Zwenken
- 6. LED ring

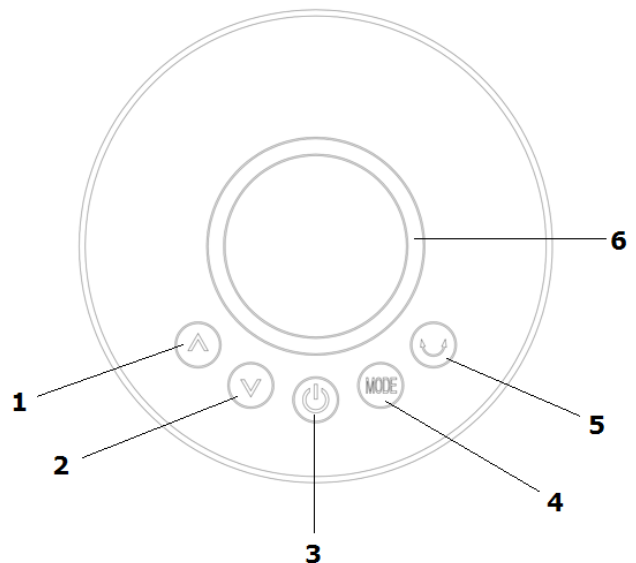


Afstandsbediening



LET OP

Batterijen niet inbegrepen.

1. Temperatuur hoger
2. MODE toets
 - Ventileren (LED ring kleurt blauw)
 - Laag vermogen verwarmen (1000 W) (LED ring kleurt groen)
 - Hoog vermogen verwarmen (2000 W) (LED ring kleurt rood)
3. ECO stand, de thermostaat wordt op 16°C ingesteld
4. Temperatuur lager
5. 3 Kleuren LED ring AAN/UIT
6. AAN/UIT toets
7. Oscilleren /Zwenken

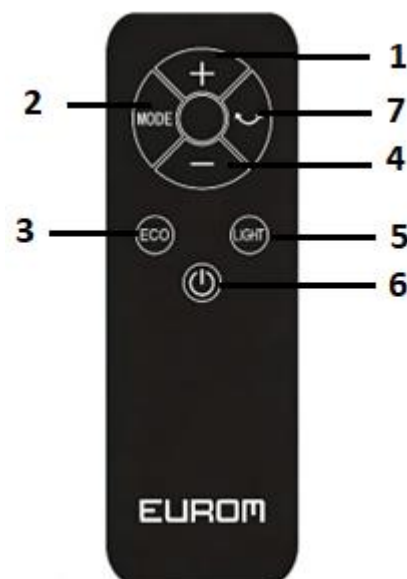

Plaats en aansluiting

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een fout/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging.
- **Kies een geschikte plaats voor het apparaat rekening houdend met alle eerder genoemde waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing.**
- Controleer of de hoofdschakelaar op 'UIT' staat (O).
- Controleer de elektrokabel geheel en steek de stekker in een passend 220-240V stopcontact. Controleer, om overbelasting te voorkomen, of er geen andere apparatuur op dezelfde groep is aangesloten.
- Stel de kachel in werking door de hoofdschakelaar op I te zetten (AAN). De kachel staat nu stand-by. De kachel is nu handmatig, met afstandsbediening of met App te bedienen.

Ingebruikname en werking



WAARSCHUWING

- Steek de stekker niet in het stopcontact voordat het apparaat correct gemonteerd of geplaatst is.
- Controleer de minimumafstanden in de onderstaande instructies voordat u het apparaat installeert/plaatst:
 Voorkant, minimum vrije afstand 100 cm
 Achterkant, minimum vrije afstand 30-50 cm
 Zijkanten, minimum vrije afstand 100 cm
 Bovenkant, minimum vrije afstand 100 cm
- Blokkeer nooit de ruimte tussen het apparaat en de muur.



WAARSCHUWING

Installeer/plaats het apparaat niet:

- achter een deur of in de buurt van een open raam waardoor regen naar binnen kan komen;
- te dicht bij grote objecten of onder een plank, een kastje, gordijnen of dergelijke objecten. Zorg ervoor dat de lucht vrij rond het apparaat kan circuleren.

WAARSCHUWING

Installeer/plaats het apparaat niet:



- in de buurt van een waterbron, zoals een bad, douche, zwembad of open raam;
- op een natte ondergrond en zorg ervoor dat er geen vloeistof wordt gemorst in de buurt van het apparaat;
- achter een deur of op een looproute om struikelen te voorkomen;
- achter een deur of in de buurt van een open raam waar het in aanraking kan komen met regen;
- op oppervlakken zoals bedden of een hoogpolig tapijt. De openingen kunnen dan geblokkeerd raken.

WAARSCHUWING



De ondergrond waarop het apparaat wordt geplaatst mag niet gemaakt zijn van brandbare materialen. Materialen moet bestendig zijn tegen temperaturen van minstens 125 °C zonder te verbranden, smelten, vervormen of vlam te vatten. Controleer regelmatig of de muren en het plafond niet te heet worden.

WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat niet:



- buiten of in een kleine ruimte (<1m³ per 100 W, bijvoorbeeld <10m³ voor een apparaat van 1000W of <25m³ voor een apparaat van 2500W, zie identificatielabel);
- liggend, leunend, onjuist staand of in een positie die niet in deze handleiding wordt aangegeven;
- als de onderdelen vuil of nat zijn;
- in de buurt van grote voorwerpen, zoals achter een deur;
- in de buurt van of in een stoffige en vuile omgeving, zoals een bouwplaats;
- in de buurt van ontvlambare materialen, vloeistoffen of dampen, zoals in een schuur, stal of broeikas;
- in de buurt van andere warmtebronnen en open vuur;
- recht tegenover een stopcontact;
- in combinatie met een hulpmiddel dat het apparaat automatisch inschakelt, zoals een timer, dimmer of ander apparaat;
- met accessoires die niet door de fabrikant worden aanbevolen;
- als het niet goed bevestigd is;
- binnen 1 meter van of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed, handdoeken of andere brandbare materialen;
- als het apparaat, de stroomkabel of de stekker schade vertoont of slecht werkt, vreemde geluiden maakt, vreemd ruikt of wanneer u rook ziet. Stop meteen met het gebruik van het product en koppel het los van de stroomtoevoer.

WAARSCHUWING

Controleer voor elk gebruik of:



- uw handen droog zijn voordat u het apparaat bedient;
- het apparaat veilig geïnstalleerd/geplaatst is;
- de luchtuitlet en de ventilatieopeningen van het apparaat niet afgedekt of geblokkeerd zijn.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik of binnen vijf minuten na gebruik.



WAARSCHUWING

Hang voorwerpen zoals kleding, handdoeken, dekens, kussens, etc. nooit over het apparaat en blokkeer het niet.



WAARSCHUWING

Gebruik het apparaat nooit om kleding te drogen.



LET OP

Naast handmatig gebruik kan dit apparaat ook worden bestuurd via een app. Let onafhankelijk van de besturingswijze altijd goed op de veiligheidsrichtlijnen!

Bediening met paneel op kachel (handmatig) en afstandsbediening

1. Druk op de toets  om de kachel te starten. Het display toont de omgevingstemperatuur. De thermostaat start op 21°C en hoog verwarmingsvermogen, LED ring rood en op het display 3 stippen.
Let op: is de omgevingstemperatuur lager dan 21°C dan zal de kachel verwarmen op vol vermogen. Is de omgevingstemperatuur hoger dan 21°C dan zal de kachel gaan ventileren.
2. Druk op de toets  om de modus te wijzigen, elke keer dat u de knop  indrukt toont het display:
 - 1 stip (alleen ventileren),
 - 2 stippen (laag vermogen verwarmen)
 - 3 stippen (hoog vermogen verwarmen)
3. Druk op de toets  de kachel gaat oscilleren (zwenken).
4. Toets  of  ( of  op de afstandsbediening) om de gewenste temperatuur 5-37°C in te stellen. Deze knoppen zijn niet te bedienen wanneer de kachel in de ventilatie mode staat.
Let op: Wanneer de ingestelde thermostaattemperatuur is bereikt, wordt het verwarmingselement uitgeschakeld, de ventilator blijft nog 99 seconden ingeschakeld. Er verschijnt een draaiend ventilator symbool op het display om aan te geven dat de kachel aan het nakoelen is. Na 99 seconden nakoeling stopt ook de ventilator en toont het display de omgevingstemperatuur. Op het display knipperen 3 stippen om aan te geven dat de kachel de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Wanneer de omgevingstemperatuur weer daalt tot onder de thermostaattemperatuur hervat de kachel zijn werking en gaan de stippen op het display weer constant branden.
5. Druk op toets  gedurende 5 seconden voor de EC-stand ( op de afstandsbediening). Het display toont EC. De thermostaat wordt op 16°C ingesteld. Om de ECO stand uit te schakelen toets de  of  ( of  op de afstandsbediening) in.

Let op: De ECO stand werkt niet in de ventilatie mode.

6. Alleen afstandsbediening: Druk op  om de 3-kleuren LED ring aan of uit te zetten.
7. Druk op de toets  om de kachel te stoppen.
8. De kachel blijft na het uitschakelen 99 seconden na koelen. Het display telt de seconden af.
9. Om de kachel uit te schakelen drukt u de hoofdschakelaar op O (uit) en neem dan de stekker uit het stopcontact. Altijd de stekker uit het stopcontact als de kachel niet werkt!


Eurom Smart App

LET OP

Het wordt aangeraden Bluetooth op uw smartphone in te schakelen wanneer u voor het eerst verbinding maakt met het Eurom-apparaat. Dit maakt verbinden eenvoudiger en sneller.

Het apparaat kan worden bediend met een app op een smartphone of tablet. De Eurom Smart-app kunt u gebruiken voor het volgende:

- het apparaat in- en uitschakelen;
 - de temperatuur regelen;
 - de ECO-modus activeren;
1. Open de handleiding van de Eurom Smart-app met de QR-code of ga naar www.eurom.nl/nl/manuals.
 2. Lees de handleiding van de Eurom Smart-app.
 - Als het apparaat is verbonden met wifi, verschijnt de wifi-indicator op het display.
 - Als de wifi-indicator knippert, is er geen verbinding.

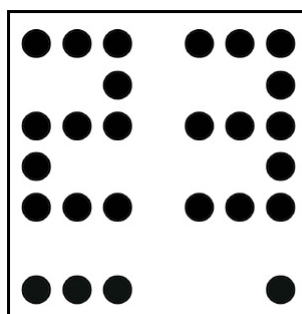

NL - Wi-Fi indicator
DE - Wi-Fi Anzeige
EN - Wi-Fi indicator
FR - Indicateur Wi-Fi
SV - Wi-Fi-indikator
CZ - Indikátor Wi-Fi
SK - Indikátor Wi-Fi
RO - Indicator Wi-Fi
DA - Wi-Fi-indikator

Wifi-verbinding resetten

1. Om een bestaande Wi-Fi-verbinding te resetten, houdt u de Aan/uit-knop ingedrukt tot de Wi-Fi-indicator op het display van de verwarming begint te knipperen. Bestaande verbindingen worden gewist en een nieuwe verbinding kan worden gemaakt.

Wifi-verbinding uitschakelen

1. Om de Wi-Fi-functie van de verwarming uit te schakelen, houdt u de knop Temperatuur Plus en de Bewegingsknop tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. De Wi-Fi is uitgeschakeld en het Wi-Fi-indicator verdwijnt van het display.

2. Om de Wi-Fi-functie van de verwarming in te schakelen, houdt u de knop **Temperatuur Plus** en de **Bewegingsknop** tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt. De Wi-Fi is ingeschakeld en het Wi-Fi-indicator verschijnt op het display.

ECO-modus

De Eurom Smart-app heeft een ECO-knop. In de ECO-modus wordt de kamertemperatuur op 16 °C gehouden.

1. Druk op de ECO-knop om de modus te activeren; EC verschijnt dan op het display.
2. Druk op de ECO-knop om de modus uit te zetten.

Schoonmaak en onderhoud



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld.



LET OP

- Gebruik de stroomkabel niet om het apparaat los te koppelen of te dragen.
- Rol de stroomkabel niet te strak of in scherpe hoeken op.
- Wikkel de stroomkabel niet om het apparaat heen.



LET OP

Als u het apparaat uitschakelt, wacht dan 99 seconden voordat u de hoofdschakelaar in de UIT-stand zet, zodat het apparaat kan afkoelen.



WAARSCHUWING

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.



LET OP

- Voer geen reparaties of aanpassingen aan dit apparaat (inclusief stroomkabel en stekker) uit.
- Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door een door EUROM erkende professional.



WAARSCHUWING

Het apparaat wordt erg heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld, dat de stekker uit het stopcontact is en dat het volledig is afgekoeld voordat u het reinigt.




LET OP

- Houd het apparaat schoon. Stof, vuil en/of resten in het apparaat leiden vaak tot oververhitting. Zorg dat dit vuil regelmatig wordt verwijderd.
- Voorkom dat er water in het apparaat komt. Dompel geen enkel deel van het apparaat onder in water of andere vloeistoffen.

- Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!
- Zuig met de stofzuiger voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!
- De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.
- Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, zo mogelijk in de originele verpakking. Plaats het rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.

Afdanken

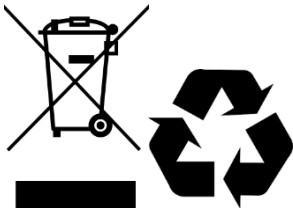

Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu en/of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u het op verantwoorde wijze recycleren om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Als u uw gebruikte apparaat wilt inleveren, kunt u gebruikmaken van de retour- en inzamelsystemen of neemt u contact op met de winkelier waarvan u het product heeft gekocht. Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een verantwoorde manier wordt afgevoerd.

Om veiligheidsredenen kan alleen de fabrikant dit apparaat demonteren.

Verwijder de batterij voorafgaand aan het afdanken. Gooi de batterij conform de plaatselijke wetten en voorschriften in de daarvoor bestemde afvalbak in een winkel of supermarkt.

Dank

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert. Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Umgebung genannt werden. Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf in Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist der beste Schutz für Ihren Gerät, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch und die Verpackung bei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Diese Gebrauchsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

Symbol Erklärung



Bedecken Sie das Gerät nicht

Technische Daten

Anschlußspannung	220-240V~50Hz
Maximale Leistung	2000 W
Einstellmöglichkeiten	Lüften-1000-2000 W
Oscillieren	+
Thermostat	+
Fernbedienung	+
Abmessungen	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Gewicht	1,6 kg

Einführung

Hiermit erklärt Euromac B.V., dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frequenzband Wi-Fi und Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximale Hochfrequenzleistung, die in diesem Frequenzband / diesen Frequenzbändern übertragen wird:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Zwingend erforderliche Warnungen

Lesen Sie die Benutzeranleitung vor der Verwendung (und Installation) dieses Geräts sorgfältig und vollständig durch.



WARNUNG

Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen.

- Besondere Aufmerksamkeit muss geboten sein, wenn Kinder oder andere schutzbedürftige Personen anwesend sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen und warten.



WARNUNG

Decken Sie die Heizung nicht ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.



WARNUNG

Bei unsachgemäßer Verwendung oder Installation besteht die Gefahr von Stromschlägen und/oder Brandgefahr.



WARNUNG

Verwenden Sie diese Heizung nicht in kleinen Räumen, wenn sie von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, eine konstante Überwachung kann gewährleistet werden.



WARNUNG

Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 Meter zum Luftauslass.



WARNUNG

Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforation von Weichteilen und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken auftreten. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
- Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- oder ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt sind oder bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter zwischen 3 Jahren und 8 Jahren dürfen das Gerät weder anschließen, regulieren, reinigen noch Benutzerwartungen durchführen.
- Verhindern Sie, dass Wasser auf das Gerät spritzt oder in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen kann. Ziehen Sie den Netzstecker, falls das Gerät zu nass werden sollte. Setzen Sie das Gerät keinem starken oder heftigen Wasserstrahl aus.
- Prüfen Sie das neue Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) vor der Installation oder Inbetriebnahme auf sichtbare Schäden. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät, sondern bringen Sie es zum Lieferanten zurück und lassen Sie es austauschen.
- Die Heizung darf nicht unmittelbar unter einer Steckdose positioniert werden.
- Verwenden Sie diese Heizung bitte nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht, wenn sie heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie diese Heizung nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Schäden gibt.
- Verwenden Sie diese Heizung auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche.

Zwingend erforderliche Warnungen für die Installation



WARNUNG

Plastikbeutel können gefährlich sind. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie den Beutel von Babys und Kindern fern.



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es installieren/positionieren.



WARNUNG

Installieren/positionieren Sie dieses Gerät nicht in unmittelbarer Nähe oder innerhalb eines Meters von Möbeln, Vorhängen, Papier, Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern oder anderen brennbaren Materialien.

**VORSICHT**

Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Überhitzungsschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät, wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, versorgt werden. Es darf auch nicht an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch das Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- und ausgeschaltet wird.

- Installieren/positionieren Sie das Gerät ausschließlich gemäß der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

**VORSICHT**

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet, der es bei interner Überhitzung automatisch ausschaltet. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, entfernen Sie die Überhitzungsquelle, lassen Sie es abkühlen und verwenden Sie es wie gewohnt. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn die Überhitzungsquelle nicht zurückverfolgt werden kann oder wenn das Problem weiterhin besteht. Wenden Sie sich in diesem Fall immer an Ihren Lieferanten.

**VORSICHT**

Das Gerät ist mit einem Kippschutz ausgestattet, der es automatisch abschaltet, falls es versehentlich umkippt. Wenn das Gerät wieder aufrecht steht, funktioniert es normal weiter. Schalten Sie es jedoch (vor der Wiederverwendung) aus, ziehen Sie den Netzstecker und prüfen Sie es auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert. Lassen Sie es dann erst überprüfen/reparieren!

- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß und gemäß den Angaben in diesem Anleitungsbuch.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine Wandsteckdose an. Schließen Sie es nicht an eine Verteilerdose, eine Mehrfachsteckdose, einen Adapter usw. an.
- Der Netzstecker kann während der Verwendung lauwarm werden. Sollte er jedoch heiß werden, ziehen Sie den Netzstecker und kontaktieren Sie einen Elektriker.
- Die Anschluss-Spannung und -Frequenz des Geräts muss mit der Spannung und Frequenz der von Ihnen verwendeten Steckdose übereinstimmen. Die elektrische Anlage sollte mit einem 30-mA-Fehlerstromschutzschalter geschützt werden.
- Um Überlastung oder einen Sicherheitsausfall zu vermeiden, verwenden Sie keine anderen Geräte an derselben Steckdose oder Stromkreisgruppe wie Ihr Gerät, wenn dieses eine Leistung von mehr als 2500W hat (siehe Identifikationsetikett).
- Die Steckdose sollte jederzeit leicht zugänglich sein, damit das Gerät im Notfall einfach ausgesteckt werden kann.
- Wickeln Sie das Stromkabel des Geräts vollständig ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken. Stellen Sie sicher, dass das Kabel nirgendwo die heißen Teile des Geräts berührt oder auf andere Weise heiß werden kann. Verlegen Sie das Stromkabel nicht unter Teppichen, Matten, Läufern usw. und halten Sie das Kabel vom Gehweg fern. Achten Sie darauf, dass niemand auf das Kabel tritt und dass keine Möbel darauf abgestellt werden. Verlegen Sie das Kabel nicht entlang scharfer Ecken und wickeln Sie es nach Gebrauch nicht zu fest auf! Stellen Sie sicher, dass das

Kabel nicht mit Öl, Lösungsmitteln und scharfen Gegenständen in Berührung kommt. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Schäden. Verdrehen oder knicken Sie das Stromkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät; dadurch kann die Isolierung beschädigt werden!

- Schalten Sie das Gerät mit dem (Haupt-)Schalter aus. Ziehen Sie den Netzstecker nicht, während das Gerät in Betrieb ist.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen oder vom Netz zu trennen.
- Führen Sie niemals Finger oder andere Gegenstände in die Öffnungen des Geräts ein.
- Das Gerät muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden. Alle elektrischen Anschlüsse müssen unter allen Umständen trocken bleiben.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel. Dies kann zu Überhitzung und Feuer führen. Wenn die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidbar ist, stellen Sie sicher, dass es unbeschädigt ist. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel mit einer Nennkapazität, die höher ist als die maximale Kapazität des Geräts. Wickeln Sie das Verlängerungskabel immer vollständig ab, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Gerät nicht verwendet wird.
- Setzen Sie das Gerät keinen starken Vibrationen oder mechanischen Belastungen aus.
- Dieses Gerät ist nicht für die Wand- oder Deckenmontage geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten Räumen wie Badezimmern, Waschräumen usw. geeignet. Platzieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wasserquellen und -behältern (Wasserhahn, Badewanne, Dusche, Toilette, Waschbecken, Schwimmbecken usw.).

Zwingend erforderliche Warnungen für Batterien



WARNUNG

Beschädigte und/oder auslaufende Batterien nicht berühren! Falls es zu Kontakt von Haut, Augen oder Schleimhäuten mit Batterieflüssigkeit gekommen ist, betroffene Stellen so schnell wie möglich mit viel sauberem Wasser spülen. Augen nicht reiben! Unverzüglich Arzt aufsuchen!



VORSICHT

Verätzungsgefahr! Tragen Sie Schutzhandschuhe.

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen werden.
- Wiederaufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Gerät entfernt werden.
- Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht gemischt werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Gerät entfernt und fachgerecht entsorgt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, müssen die Batterien entfernt werden.
- Die Einspeiseklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Wenn der Batteriefachdeckel nicht richtig schließt, verwenden Sie die Fernbedienung nicht und bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Entsorgen Sie leere Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterien. Das Austreten von Chemikalien kann zu langfristigen Schäden am Gerät führen. Besondere Vorsicht beim Umgang mit beschädigten oder auslaufenden Batterien.

- Batterien dürfen niemals ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.
- Beachten Sie die Gefahr, dass die Anschlüsse batteriebetriebener Geräte oder die Batterie durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden.
- Die Batterien dürfen nicht geöffnet, verformt oder kurzgeschlossen werden, da dies zum Austreten gefährlicher Substanzen führen kann.
- Verwenden Sie keine veränderten oder beschädigten Batterien.

Transport und Lagerung



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät lagern.

Beschreibung


Ofen

- A. Hauptschalter AN/AUS (Rückseite)
- B. Ausblasgitter
- C. Anzeige
- D. Bedienungsfeld-Tasten
- E. Handgriff (Rückseite)
- F. Fernbedienung



Bedienungsfeld

1. Temperatur erhöhen
2. Temperatur senken
3. AN/AUS-Taste
4. MODUS-Taste
 - Lüften (LED-Ring färbt sich blau)
 - Heizen mit geringer Leistung (1000 W) (LED-Ring färbt sich grün)
 - Heizen mit hoher Leistung (2000 W) (LED-Ring färbt sich rot)
 - ECO-Stellung 5 Sekunden gedrückt halten, hierbei ist der Thermostat auf 16 °C eingestellt
5. Oszillieren/Schwenken
6. Led-Ring

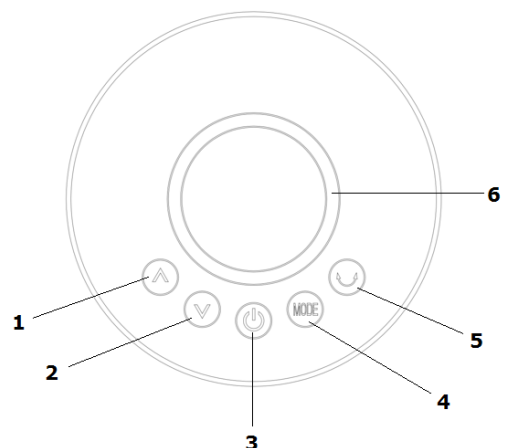


Fernbedienung



ACHTUNG

Batterien nicht enthalten.

1. Temperatur erhöhen
2. MODUS-Taste
 - Lüften (LED-Ring färbt sich blau)
 - Heizen mit geringer Leistung (1000 W) (LED-Ring färbt sich grün)
 - Heizen mit hoher Leistung (2000 W) (LED-Ring färbt sich rot)
3. ECO-Stellung, hierbei ist der Thermostat auf 16 °C eingestellt
4. Temperatur senken
5. Dreifarbiger LED-Ring AN/AUS
6. AN/AUS-Taste
7. Oszillieren/Schwenken

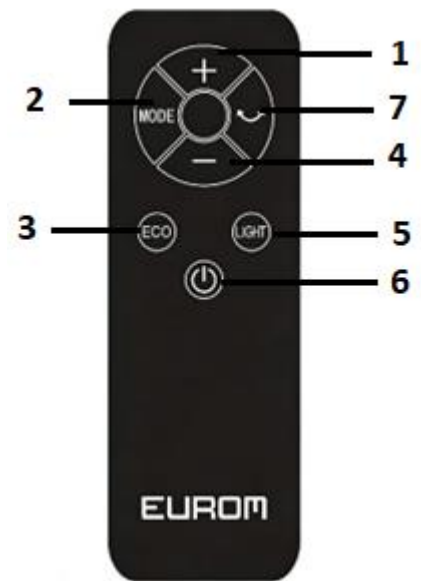

Standort und Anschluss

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie dieses von Kindern fern. Kontrollieren Sie nach der Entfernung der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen aufweist, die auf Fehler/Defekt/Störung hinweisen können. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
- **Wählen Sie unter Berücksichtigung aller Warnungen in dieser Anleitung einen für das Gerät geeigneten Standort.**
- Prüfen Sie, ob der Hauptschalter auf AUS (O) steht.
- Stecken Sie den Stecker in eine passende Steckdose mit 220-240 V. Kontrollieren Sie, ob keine andere Apparatur an derselben Gruppe angeschlossen ist, um Überlastung zu verhindern.
- Schalten Sie den Ofen ein, indem Sie den Hauptschalter auf I stellen (AN). Der Ofen ist jetzt in Bereitschaft.
- Der Ofen kann nun am Bedienungsfeld, mit der Fernbedienung oder mit der App bedient werden.

Inbetriebnahme und Funktion



WARNUNG

- Stecken Sie den Netzstecker nicht in die Steckdose, bevor das Gerät richtig montiert oder platziert wurde.
- Beachten Sie bei der Installation/Positionierung des Geräts die in der folgenden Anleitung angegebenen Mindestabstände:
 Vorderseite, minimaler freier Abstand: 100 cm
 Rückseite, minimaler freier Abstand: 30-50 cm
 Seiten, minimaler freier Abstand: 100 cm
 Oberseite, minimaler freier Abstand: 100 cm
- Blockieren Sie niemals den Raum zwischen dem Gerät und der Wand.



WARNUNG

Installieren/positionieren Sie das Gerät nicht:

- hinter einer Tür oder an einem offenen Fenster, wo Regen eindringen kann;
- zu nah an großen Gegenständen oder unter einem Regal, Schrank, Vorhang oder Ähnlichem. Die Luft um das Gerät muss frei zirkulieren können.



WARNUNG

Installieren/positionieren Sie das Gerät nicht:

- in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Bad, einer Dusche, einem Schwimmbad oder einem offenen Fenster;
- auf nassen Oberflächen und vermeiden Sie verschüttete Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts;
- hinter einer Tür oder auf einem Gehweg, um Stolperfallen zu vermeiden;
- hinter einer Tür oder an einem offenen Fenster, wo Regen eindringen kann;
- auf Oberflächen wie Betten oder hochflorigen Teppichen, da sonst die Öffnungen verstopfen könnten.



WARNUNG

Die Unterlage, auf der das Gerät aufgestellt wird, darf nicht aus brennbaren Materialien bestehen. Die Materialien müssen Temperaturen von mindestens 125°C standhalten, ohne zu brennen, zu schmelzen, sich zu verformen oder in Flammen aufzugehen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Wand und Decke nicht übermäßig erhitzen.



WARNUNG

Verwenden Sie das Gerät nicht:

- im Freien oder auf kleinem Raum (<1m³ pro 100 Watt, z.B. <10m³ für ein Gerät von 1000W oder <25m³ für ein Gerät von 2500W, siehe Identifikationsetikett);
- liegend, lehnend, in einer falschen Position stehend oder in einer Position stehend, die nicht in dieser Anleitung angegeben ist;
- wenn Teile verschmutzt oder nass sind;
- in der Nähe großer Gegenstände, wie zum Beispiel hinter einer Tür;
- in der Nähe oder in einer staubigen und schmutzigen Umgebung wie einer Baustelle;
- in der Nähe von brennbaren Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfen wie einem Schuppen, Stall oder Gewächshaus;
- in der Nähe anderer Wärmequellen und von offenem Feuer;
- vor einer Steckdose;
- mit einem Gerät, welches das Gerät automatisch einschaltet, z. B. einem Timer, einem Dimmer oder einem anderen Gerät;
- mit anderem Zubehör als vom Hersteller empfohlen wird;
- wenn es nicht ordnungsgemäß gesichert ist;
- in unmittelbarer Nähe oder innerhalb eines Meters von Möbeln, Vorhängen, Papier, Kleidung, Bettwäsche, Handtüchern oder anderen brennbaren Materialien;
- wenn das Gerät, das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert, ungewöhnliche Geräusche von sich gibt, seltsam riecht oder Rauch sichtbar ist. Die Verwendung des Geräts muss sofort eingestellt und die Stromversorgung getrennt werden.



WARNUNG

Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass:

- Sie das Gerät mit trockenen Händen bedienen;
- das Gerät sicher installiert/positioniert ist;
- die Luftauslass- und Lüftungsöffnungen des Geräts nicht blockiert sind.

**WARNUNG**

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Berühren Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs oder innerhalb von fünf Minuten nach dem Gebrauch.

**WARNUNG**

Decken Sie das Gerät niemals ab oder blockieren Sie es. Legen Sie keine Gegenstände wie Kleidung, Handtücher, Decken, Kissen usw. auf das Gerät.

**WARNUNG**

Verwenden Sie das Gerät niemals zum Trocknen von Kleidung.

**VORSICHT**

Neben dem manuellen Betrieb kann dieses Gerät auch über eine App gesteuert werden. Unabhängig von der Art der Bedienung ist stets darauf zu achten, dass die Sicherheitsrichtlinien eingehalten werden!

Bedienung mit Bedienungsfeld am Ofen (manuell) und Fernbedienung

1. Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen zu starten. Auf der Anzeige steht die Umgebungstemperatur. Der Thermostat beginnt bei 21 °C und hoher Heizleistung, wobei der LED-Ring rot ist und auf der Anzeige 3 Punkte stehen.
Hinweis: Liegt die Umgebungstemperatur unter 21 °C, dann heizt der Ofen mit voller Leistung. Liegt die Umgebungstemperatur über 21 °C, dann lüftet der Ofen.
2. Drücken Sie auf die Taste , um den Modus zu ändern; bei jedem Druck auf  zeigt die Anzeige:
 - 1 Punkt - Nur Lüften
 - 2 Punkte - Heizen mit geringer Leistung
 - 3 Punkte - Heizen mit hoher Leistung
3. Drücken Sie auf die Taste , dann beginnt der Ofen zu oszillieren/schwenken.
4. Drücken Sie auf  oder  ( oder  auf der Fernbedienung), um die gewünschte Temperatur zwischen 5 und 37 °C einzustellen. Diese Tasten lassen sich nicht bedienen, wenn der Ofen im Lüftungsmodus ist.
Hinweis: Wenn die eingestellte Thermostatterperatur erreicht ist, wird das Heizelement ausgeschaltet und bleibt der Lüfter noch 99 Sekunden eingeschaltet. Ein rotierendes Lüftersymbol erscheint auf dem Display, um anzuzeigen, dass die Heizung nach dem Abkühlen ist. Nach 99 Sekunden nach dem Abkühlen stoppt auch der Lüfter und das Display zeigt die Umgebungstemperatur an. Auf dem Display blinken 3 Punkte, um anzuzeigen, dass der Heizung die eingestellte Temperatur erreicht hat. Sinkt die Umgebungstemperatur wieder unter die Thermostatterperatur, dann nimmt der Heizung seine Arbeit wieder auf und sind die Punkte in der Anzeige konstant zu sehen.
5. Drücken Sie fünf Sekunden lang auf die Taste , um die ECO (ÖKO)-Stellung einzuschalten ( auf der Fernbedienung). In der Anzeige erscheint ECO. Der Thermostat ist auf 16 °C eingestellt. Um

die ECO-Stellung auszuschalten, drücken Sie auf die Taste  oder  ( oder  auf der Fernbedienung).

Hinweis: Die ECO-Stellung funktioniert nicht im Lüftungsmodus.

6. Nur Fernbedienung: Drücken Sie auf , um den dreifarbenen LED-Ring ein- oder auszuschalten.
7. Drücken Sie auf die Taste , um den Ofen zu stoppen.
8. Der Ofen kühlt nach dem Ausschalten noch 99 Sekunden nach. Auf der Anzeige werden die Sekunden gezählt.
9. Um den Ofen auszuschalten, drücken Sie den Hauptschalter auf O (AUS) und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie immer den Stecker, wenn Sie den Ofen nicht verwenden!

Eurom Smart App


VORSICHT

Es wird empfohlen, Bluetooth auf Ihrem Smartphone einzuschalten, wenn Sie Ihr Eurom-Gerät zum ersten Mal verbinden. Dadurch wird die Verbindung schneller und einfacher.

Das Gerät kann mit einer App auf einem Smartphone oder Tablet bedient werden. Die Eurom Smart App kann verwendet werden:

- um das Gerät ein- und auszuschalten;
- um die Temperatur zu regulieren;
- um den ECO-Modus zu aktivieren;

1. Öffnen Sie das Eurom Smart App-Handbuch mit dem QR-Code oder gehen Sie zu www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Führen Sie die Schritte in der EUROM Smart App manuell aus.
 - Wenn das Gerät mit Wi-Fi verbunden ist, erscheint die Wi-Fi-Anzeige auf dem Display.
 - Wenn die Wi-Fi-Anzeige blinkt, besteht keine Verbindung.

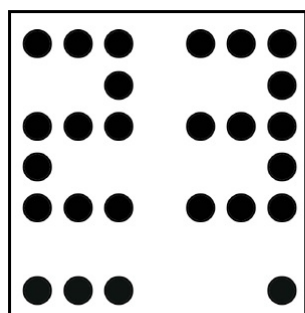

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Setzen Sie die Wi-Fi-Verbindung zurück

1. Um eine bestehende Wi-Fi-Verbindung zurückzusetzen, halten Sie den Ein-/Aus-Schalter gedrückt, bis das Wi-Fi-Anzeige an der Heizungsanzeige zu blinken beginnt. Bestehende Verbindungen werden gelöscht und eine neue Verbindung kann hergestellt werden.

Ausschalten der Wi-Fi-Verbindung

1. Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion an der Heizung aus, halten Sie den Temperatur-Plus-Schalter und den Oszillationsschalter gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Wi-Fi ist ausgeschaltet und das Wi-Fi-Symbol verschwindet vom Bildschirm.
2. Schalten Sie die Wi-Fi-Funktion an der Heizung ein, halten Sie den Temperatur-Plus-Schalter und den Oszillationsschalter gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Wi-Fi ist eingeschaltet und das Wi-Fi-Symbol erscheint auf Bildschirm.

ECO-Modus

Die Eurom Smart App verfügt über einen ECO-Schalter. Der ECO-Modus hält die Raumtemperatur auf 16 °C.

1. Drücken Sie zum Aktivieren der ECO-Schalter. EC erscheint auf dem Bildschirm.
2. Drücken Sie der ECO-Schalter, um sie zu deaktivieren.

Reinigung und Wartung



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.



VORSICHT

- Verwenden Sie das Netzkabel nicht, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen oder es zu tragen.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht zu fest oder in scharfen Ecken auf.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.



VORSICHT

Wenn Sie das Gerät auszuschalten, warten Sie 99 Sekunden, bevor Sie den Hauptschalter in die Position AUS stellen, damit das Gerät abkühlen kann.



WARNUNG

Reinigung und Wartung dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.



VORSICHT

- Führen Sie keine Reparaturen oder Änderungen an diesem Gerät (einschließlich Kabel und Stecker) durch.
- Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen von einem von EUROM autorisierten Fachmann durchgeführt werden.



WARNUNG

Das Gerät wird während des Gebrauchs sehr heiß. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.




VORSICHT

- Halten Sie das Gerät sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen im Gerät führen häufig zur Überhitzung. Stellen Sie sicher, dass diese Art von Ablagerungen regelmäßig entfernt werden.
- Verhindern Sie, dass Wasser in das Gerät eindringt. Tauchen Sie keinen Teil des Geräts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

- Säubern Sie die Außenseite des Ofens regelmäßig mit einem trockenen oder gut ausgewrungenem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und kontrollieren Sie, ob die Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen Teile berühren bzw. beschädigen.
- Der Ofen enthält ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen.
- Räumen Sie den Ofen am Ende der Saison weg, nach Möglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren Sie ihn gerade stehend an einem kühlen, trockenen und staubfreiem Ort.

Abfallentsorgung

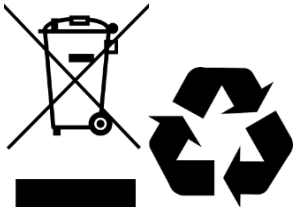

Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der gesamten EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu unterstützen. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt einer umweltgerechten Wiederverwertung zuführen. Die Demontage ist aus Sicherheitsgründen nur durch den Hersteller möglich.

Entfernen Sie vor der Entsorgung die Batterie aus der Fernbedienung und entsorgen Sie diese in Geschäften und Supermärkten in den dafür vorgesehenen Sammelbehältern gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Thank you

Thank you very much for choosing for a EUROM device. You have made a good choice! We hope you will be satisfied about its functioning. To get maximum profit from your product, it is important to read this manual attentive and totally before use, and to understand what is written. Read especially the safety instructions: they are there to protect you and your environment. Keep the manual in a safe place for future reference. Store also the package: that is the best protection for your product in times of no-use. And if you at any time pass the appliance on, pass on the manual and package too.

We wish you a lot of fun with the Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

This manual has been complied with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to optimize this manual at any time and to adjust it technically. The image used may differ.

Symbol Explanation



Do not cover the device

Technical data

Supply voltage	220-240V~50Hz
Maximum capacity	2000 W
Settings	fan-1000–2000 W
Oscillate	+
Thermostat	+
Remote control	+
Dimensions	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Weight	1,6 kg

Introduction

Hereby, Euromac B.V declares this product is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Wi-Fi and Bluetooth Frequency Band: 2.4 ~ 2.4835 GHz
- Maximum radio-frequency power transmitted in this frequency band(s):
 - Wi-Fi: 17.5 dBm
 - Bluetooth: 6.5 dBm

Mandatory warnings

Read the user instructions carefully and completely before using (and installing) this device.



WARNING

Some parts of this device can become very hot and cause burns.

- Particular attention must be given where children and vulnerable people are present.
- Make sure the device is turned off, unplugged, and completely cooled down before cleaning and maintaining the device.



WARNING

In order to avoid overheating, do not cover the heater.



WARNING

In the event of incorrect usage or installation, there is a risk of electric shocks and/or a fire hazard.



WARNING

Do not use this heater in small rooms if they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.



WARNING

To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 metre from the air outlet.



WARNING

Keep batteries out of reach of children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children may not play with the device.
- Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years may only switch on/off the device provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years may not plug in, regulate, and clean the device or perform user maintenance.
- Prevent water from splashing on or entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids and make sure the device cannot fall into water. Unplug the device if it does get wet. Do not expose it to hard or brutal waterjets.
- Before installation or use, check your new device (including cable and plug) for any visible damage. Never use a damaged device but take it back to the supplier for a replacement.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater in the immediate vicinity of a bath, shower, or swimming pool.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use this heater if there are visible signs of damage.
- Use this heater on a horizontal and stable surface.

Mandatory warnings for installation



WARNING

Plastic bags can be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep the bag away from babies and children.



WARNING

The device becomes very hot during use. Make sure that the device is turned off, unplugged, and completely cooled down before installing/positioning the device.



WARNING

Do not install/position this device facing or within 1 metre of furniture, curtains, paper, clothing, bedding, towels, or other flammable materials.



CAUTION

In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this device must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

- Only install/position the device according to the procedure described in this manual.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by manufacturer, its service agent, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

General safety instructions



CAUTION

The device is equipped with an overheating protection, which switches it off automatically in case of internal overheating. Switch the device off, unplug the power plug, remove the source of overheating, let it cool down and use as normal. Do not use the device if the source of overheating cannot be traced or if the problem persists, but always contact your supplier.



CAUTION

The device is fitted with a tipping safeguard which automatically shuts it off if it inadvertently falls over. When the device is returned to its upright position, it will resume functioning as normal but (before reusing) switch it off, unplug, and check for damage. Do not use the appliance if it is damaged or malfunctioning, but have it inspected/repaired!

- Only use this device for its intended purpose and in the manner set out in this manual.
- Only connect the device to a wall socket. Do not connect it to a junction box, power strip, multi-plug adapter, etc.
- The power plug may become lukewarm during use; if it becomes hot, unplug the device and contact an electrician.
- The connection voltage and frequency of the device should correspond with the voltage and frequency of the socket that you are using. The electrical installation should be protected using a 30mA residual-current circuit breaker.
- To avoid overload or fuse failure, avoid using other equipment with the same socket or electrical group as your device if it is >2500W (see identification label).
- The socket should be easily accessible at all times so that the device may easily be unplugged in case of emergency.
- Completely unwind the electric cable of the device before inserting the plug into the socket and ensure that the cable does not touch the hot parts of the device anywhere or can become hot in another manner. Do not put the electric cable under carpets, mats, runners, etc. and keep the cable out of the walkway. Make sure that no one steps on it and that furniture is not put onto it. Do not lead the cable around sharp corners and do not wind it too tightly after using it! Prevent the cable from making contact with oil, solvents, and sharp objects. Regularly check the cable for damage. Do not twist or bend the electric cable or wind it around the device; these things can damage the insulation!
- Turn off the device using the (main) switch; do not unplug the device while it is running.
- Do not pull the power cable to move or unplug the device.
- Never insert fingers or other objects into the openings of the device.
- The device should be connected to a suitable socket. All electrical connections must stay dry under all circumstances.
- Do not use an extension cable; this can cause overheating and fire. If using an extension cable is unavoidable, make sure it is undamaged. Use an extension cable with a rated capacity that is higher than the device's maximum capacity. Always completely unwind the extension cable to prevent overheating.
- Do not leave the device unattended while it is running.
- Unplug the device when it is not in use.

- Do not expose the device to strong vibrations or mechanical stress.
- This device is not suitable for wall or ceiling installation.
- This device is not suitable for use in damp spaces such as bathrooms, wash rooms, etc. Never place the device near water sources and reservoirs (tap, bath, shower, toilet, sink, swimming pool, etc.).

Mandatory warnings for batteries



WARNING

Do not touch damaged and/or leaking batteries! If skin, eyes, or mucous membranes come into contact with battery fluid, rinse affected areas with plenty of clean water as soon as possible. Do not rub eyes! Consult a doctor immediately!



CAUTION

Danger of chemical burn! Wear protective gloves.

- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Rechargeable batteries are to be removed from the device before being charged.
- Different types of batteries, or new and used batteries, are not to be mixed.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the device and safely disposed of.
- If the device is to be stored unused for a long period, the batteries are to be removed.
- The supply terminals must not be short-circuited.
- If the battery compartment cover does not close properly, do not use the remote control and keep it out of the reach of children.
- Dispose of exhausted batteries according to the manufacturer's instructions.
- Check the batteries regularly. Leakage of chemicals may cause long-term damage to the device. Be particularly careful when handling damaged or leaking batteries.
- Never throw batteries into a fire or expose batteries to high temperatures or direct sunlight.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated devices or battery being short-circuited by metal objects.
- Do not open, deform, or short circuit the batteries as this may cause leakage of hazardous substances.
- Do not use modified or damaged batteries.

Transport and storage



WARNING

The device becomes very hot during use. Make sure the device is turned off, unplugged, and completely cooled down before storing the device.

Description


Heater

- A. Main switch ON/OFF (back)
- B. Air output grille
- C. Display
- D. Operating panel buttons
- E. Handle (back)
- F. Remote control



Operation panel

- 1. Temperature higher
- 2. Temperature lower
- 3. ON/OFF button
- 4. MODE button
 - Ventilate (LED ring goes blue)
 - Low power heating (1000 W) (LED ring goes green)
 - High power heating (2000 W) (LED ring goes red)
 - Hold ECO setting in for 5 seconds, the ECO setting will set the thermostat to 16°C.
- 5. Oscillate
- 6. LED ring

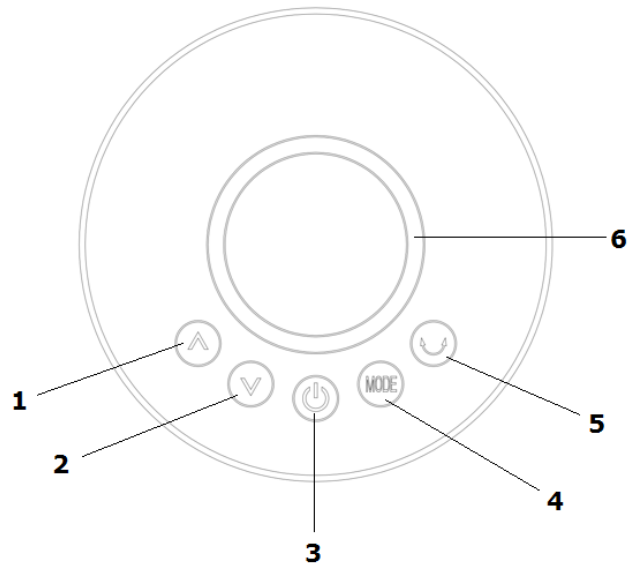


Remote control



ATTENTION

Batteries not included.

1. Temperature higher
2. MODE button
 - Ventilate (LED ring goes blue)
 - Low power heating (1000 W) (LED ring goes green)
 - High power heating (2000 W) (LED ring goes red)
3. ECO setting, the thermostat is set to 16°C
4. Temperature lower
5. 3 colour LED ring ON/OFF
6. ON/OFF button
7. Oscillate

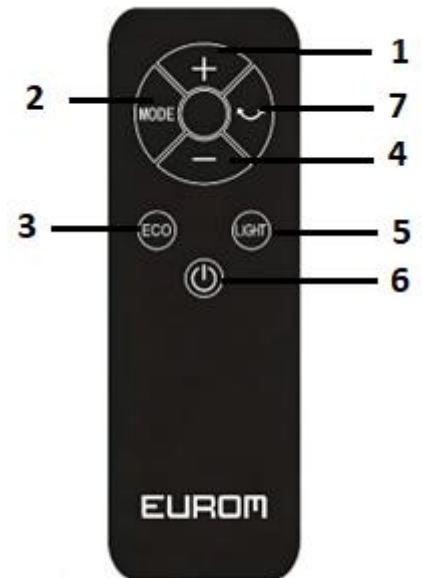

Installation and Connection

- Remove the packaging materials and keep out of the reach of children. After removing packaging, check device for damage or any evidence that may point to a defect/failure. If in doubt, do not use the device but refer to your supplier for checks/repairs.
- **Choose a suitable place for the device, taking into account all warnings mentioned previously in these instructions.**
- Check whether the Main switch is set to OFF (O).
- Unroll the electrical cable entirely and insert the plug into a suitable 220-240V socket: In order to avoid an overload, make sure no other devices are connected to the same group.
- Switch the heater on by setting the main switch to I (ON). The heater is now in stand-by.
- The heater can now be operated manually, with a remote control or with an app.

Set-up and Operating



WARNING

- Do not put the power plug into the wall socket before the device is mounted or placed correctly.
- Observe the minimum distances in the instructions below when installing/positioning the device:
 - Front, minimum free space 100 cm
 - Back, minimum free space 30-50 cm
 - Sides, minimum free space 100 cm
 - Top, minimum free space 100 cm
- Never block the space between the device and the wall.

**WARNING**

Do not install/position the device:

- behind a door or by an open window, where rain could get in;
- too closely to large objects or under a shelf, cupboard, curtains, or similar. The air around this device must be able to circulate freely.

**WARNING**

Do not install/position the device:

- near a water source, like a bath, shower, swimming pool, or open window;
- on wet surfaces and avoid any liquids spilt nearby;
- behind a door or along a walking route to avoid tripping;
- behind a door or by an open window where rain could get in;
- on surfaces such as beds or deep pile carpet as openings could be blocked.

**WARNING**

The base to which the device is placed must not be made of flammable materials. Materials must be resistant to temperatures of at least 125 °C without burning, melting, deforming, or bursting into flames. Check regularly to ensure that the wall and ceiling are not overheating.

**WARNING**

Do not use the device:

- outdoors or in a small space ($<1\text{m}^3$ per 100 Watt, i.e. $<10\text{m}^3$ for a 1000W device or $<25\text{m}^3$ for a 2500W device, see identification label);
- lying, leaning, standing incorrectly, or standing in a position not indicated in this manual;
- if any parts are dirty or wet;
- near large objects, like behind a door;
- near or in a dusty and dirty environment, like a construction site;
- near flammable materials, liquids or fumes, e.g. in a shed, stable or green house;
- near other heat sources and open fire;
- facing a socket outlet;
- with a device that automatically switches the device on, such as a timer, dimmer or any other device;
- with accessories other than those recommended by the manufacturer;
- if it has not been secured properly;
- facing or within 1 metre of furniture, curtains, paper, clothing, bedding, towels, or other flammable materials;
- if the device, the electric cable or plug shows damage or is malfunctioning, makes strange noises, smells odd, or you can see smoke. Stop using the device immediately and disconnect the power supply.

**WARNING**

Before every use, make sure that:

- you operate the device with dry hands;
- the device is securely installed/positioned;
- the air outlet and ventilation openings of the device are not blocked.

**WARNING**

The device becomes very hot during use. Do not touch the device during use or within five minutes after use.

**WARNING**

Never cover or block the device or put objects such as clothing, towels, blankets, pillows, etc. on the device.

**WARNING**

Never use the device for drying clothing.

**CAUTION**

Apart from manual use, this device can also be operated via an app. However you operate it, make sure that the safety guidelines are taken into account at all times!

Operation using heater panel (manual) and remote control

1. Press on the button  to start the heater. The display shows the ambient temperature. The thermostat starts on 21°C and high power heating, LED ring is red and there are 3 dots on the display.
NB: if the ambient temperature is lower than 21°C, the heater will heat for a while at full power. If the ambient temperature is higher than 21°C, the heater will start to ventilate.
2. Press the button  to change the mode, each time you press the button  the display shows:
 - 1 dot (just ventilate),
 - 2 dots (low power heating)
 - 3 dots (high power heating)
3. Press the button  and the heater will start to oscillate (swivel).
4. Press  or  ( or  on the remote control) to set the desired temperature 5-37°C. These buttons cannot be used if the heater is in ventilation setting.
NB: When the set temperature is reached, the heating element will be switched off, the fan will continue to run for another 99 seconds. A rotating fan symbol will appear on the display to indicate that the heater is after cooling. After 99 seconds of after cooling, the fan also stops and the display shows the ambient temperature. 3 dots flash on the display to indicate that the stove has reached the set temperature. When the ambient temperature drops to under the thermostat temperature, the heater will begin to work again and the dots on the display will stay on.
5. Press button  for 5 seconds for the EC-setting ( on the remote control). The display shows EC. The thermostat is set to 16°C. To switch off the ECO setting, press the  or  ( or  on the remote control).

NB: The ECO setting does not work in the ventilation mode.

6. Only remote control: Press on  to switch off the 3-colour LED ring.
7. Press on the button  to stop the heater.
8. The heater continues to cool down for 99 seconds after being switched off. The display counts the seconds down.
9. In order to switch the heater off, turn the main switch to O (OFF) and remove the plug from the socket. Always remove the plug from the socket if the heater is not in use!

Eurom Smart App


CAUTION

It is recommended to switch on Bluetooth on your smart phone when connecting your Eurom device for the first time. Doing so will make connecting quicker and easier.

The device can be operated using an app on a smartphone or tablet. The Eurom Smart App can be used to:

- switch the device on and off;
- regulate the temperature;
- activate the ECO mode;

1. Open the Eurom Smart App manual with the QR code or go to www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Complete the steps in the Eurom Smart App manual.
 - When the device is connected with Wi-Fi, the Wi-Fi indicator appears on the screen.
 - If the Wi-Fi indicator is blinking there is no connection.

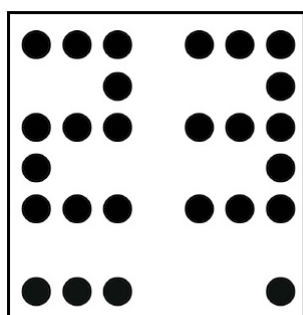

NL - Wi-Fi indicator
DE - Wi-Fi Anzeige
EN - Wi-Fi indicator
FR - Indicateur Wi-Fi
SV - Wi-Fi-indikator
CZ - Indikátor Wi-Fi
SK - Indikátor Wi-Fi
RO - Indicator Wi-Fi
DA - Wi-Fi-indikator

Reset Wi-Fi connection

1. Reset an existing Wi-Fi connection, press and hold the On/Off button until the Wi-Fi indicator on the heater display starts flashing. Existing connections will be deleted, and a new connection can be made.

Switch off Wi-Fi connection

1. Switch Off Wi-Fi function from the heater, press and hold the Temperature Plus button and the Oscillation button simultaneously button for 5 seconds. The Wi-Fi is switched Off and the Wi-Fi indicator will disappear from the screen.
2. Switch On Wi-Fi function from the heater, press and hold the Temperature Plus button and the Oscillation button simultaneously button for 5 seconds. The Wi-Fi is switched on and the Wi-Fi indicator will appear on the screen.

ECO mode

The Eurom Smart App has an ECO button. ECO mode maintains the room temperature at 16°C.

1. Press the ECO button to activate; EC appears on the screen.
2. Press the ECO button to deactivate.

Cleaning and maintenance



WARNING

The device becomes very hot during use. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down.



CAUTION

- Do not use the power cable to unplug or carry the device.
- Do not wind the power cable too tightly or in sharp corners.
- Do not wrap the power cable around the device.



CAUTION

If switch off the device, wait 99 seconds before setting the main switch to the OFF position to let the device cool down.



WARNING

Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.



CAUTION

- Do not perform any repairs or modifications to this device (including cable and plug).
- Maintenance and repairs must be carried out by a EUROM authorized professional.



WARNING

The device becomes very hot during use. Make sure the device is turned off, unplugged and completely cooled down before cleaning the device.



CAUTION

- Keep the device clean. Dust, dirt, and/or deposits in the device often lead to overheating. Ensure that this type of build-up is regularly removed.
- Prevent water from entering the device. Do not immerse any part of the device in water or other liquids.

- Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps, sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!
- Using a vacuum cleaner, carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake and outlet openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!
- The heater contains no other parts which need maintenance.

- At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if necessary. Store it upright in a cool, dry and dust-free place.

Disposal



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling. For safety reasons, the device may only be disassembled by the manufacturer.

Before disposal, remove the battery from the remote control and dispose of it in the designated collection containers in shops and supermarkets in accordance with local laws and regulations.

Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil EUROM. Vous avez fait un excellent choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction.

Pour que vous profitiez au maximum de votre appareil, nous vous recommandons de lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode d'emploi avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité, qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage !

Conservez ensuite le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez également l'emballage : celui-ci apporte la meilleure protection de votre appareil pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également le mode d'emploi et l'emballage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le Hot Shot 2000 Wifi !

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement. Les images utilisées peuvent différer.

Explication de symbole



Ne couvrez pas l'appareil

Données techniques

Tension	220-240V~50Hz
Puissance max.	2000 W
Possibilités de réglage	ventiler-1000-2000 W
Osciller	+
Thermostat	+
Télécommande	+
Dimensions	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Poids	1,6 kg

Introduction

Euromac B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Bande de fréquence Wi-Fi et Bluetooth : 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Puissance radioélectrique maximale transmise dans cette (ces) bande(s) de fréquence :
 - Wi-Fi : 17,5dBm
 - Bluetooth : 6,5 dBm

Avertissements obligatoires

Lisez attentivement et intégralement le mode d'emploi avant d'utiliser (et d'installer) cet appareil.



AVERTISSEMENT

Certaines parties de cet appareil peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures.

- Une attention particulière doit être portée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer ou de l'entretenir.



AVERTISSEMENT

Afin d'éviter une surchauffe, ne couvrez pas le chauffage.



AVERTISSEMENT

Une utilisation ou une installation incorrectes présentent un risque de choc électrique et/ou d'incendie.



AVERTISSEMENT

N'utilisez pas ce chauffage dans de petites pièces si celles-ci sont occupées par des personnes qui ne peuvent quitter la pièce par leurs propres moyens, sauf si une surveillance constante est assurée.



AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 mètre de la sortie d'air.



AVERTISSEMENT

Tenez les batteries hors de portée des enfants. L'ingestion peut entraîner des brûlures chimiques, la perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Demandez immédiatement des secours médicaux.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'ils fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart, sauf s'ils sont surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que si celui-ci a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale prévue, qu'ils font l'objet d'une surveillance ou qu'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans ou plus et de moins de 8 ans ne sont pas autorisés à brancher, régler et nettoyer l'appareil, ni à en effectuer l'entretien.
- Évitez que de l'eau ne soit projetée sur l'appareil ou ne pénètre à l'intérieur. N'immergez aucune partie de l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides et assurez-vous que l'appareil ne puisse pas tomber dans l'eau. Débranchez l'appareil s'il est mouillé. Ne l'exposez pas à des jets d'eau puissants ou violents.
- Avant toute installation ou utilisation, vérifiez que votre nouvel appareil (y compris le câble et la fiche) ne présente aucun dommage visible. N'utilisez jamais un appareil endommagé, mais rapportez-le au fournisseur afin qu'il vous le remplace.
- Le chauffage ne doit pas être placé immédiatement sous une prise de courant.
- N'utilisez pas ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- N'utilisez pas ce chauffage s'il a fait l'objet d'une chute.
- N'utilisez pas ce chauffage s'il présente des signes visibles de dommages.
- Utilisez ce chauffage sur une surface horizontale et stable.

Avertissements obligatoires pour l'installation



AVERTISSEMENT

Les sacs en plastique peuvent être dangereux. Pour éviter tout risque de suffocation, gardez le sac hors de portée des bébés et des enfants.



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de l'installer/le positionner.



AVERTISSEMENT

N'installez pas/ne positionnez pas cet appareil face à des meubles, rideaux, papiers, vêtements, literie, serviettes ou autres matériaux inflammables, ni à moins de 1 mètre de ceux-ci.



PRUDENCE

Afin d'éviter tout danger lié à une réinitialisation involontaire du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un commutateur externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit régulièrement activé et désactivé par le fournisseur d'électricité.

- Installez/positionnez l'appareil uniquement selon la procédure décrite dans ce manuel.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Instructions générales de sécurité



PRUDENCE

L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe, qui l'éteint automatiquement en cas de surchauffe interne. Éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation, supprimez la cause de la surchauffe, laissez-le refroidir et utilisez-le normalement. N'utilisez pas l'appareil si la cause de la surchauffe ne peut être localisée ou si le problème persiste. Dans ce cas, contactez toujours votre fournisseur.



PRUDENCE

L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité anti-basculement qui l'éteint automatiquement s'il tombe accidentellement. Lorsque l'appareil est remis en position verticale, il reprend son fonctionnement normal, mais (avant de le réutiliser) éteignez-le, débranchez-le et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux, mais faites-le inspecter/réparer !

- Utilisez cet appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions fournies dans ce manuel.
- Raccordez l'appareil uniquement à une prise murale. Ne le raccordez pas à une boîte de jonction, une multiprise, un adaptateur multiprise, etc.
- La fiche d'alimentation peut devenir tiède pendant l'utilisation ; si elle devient chaude, débranchez l'appareil et contactez un électricien.
- La tension et la fréquence de raccordement de l'appareil doivent correspondre à la tension et à la fréquence de la prise que vous utilisez. L'installation électrique doit être protégée à l'aide d'un disjoncteur différentiel de 30 mA.
- Pour éviter toute surcharge ou défaillance du fusible, veuillez éviter d'utiliser d'autres équipements sur la même prise ou le même groupe électrique que votre appareil si celui-ci dépasse 2500W (voir l'étiquette d'identification).
- La prise doit être facilement accessible à tout moment afin que l'appareil puisse être débranché sans difficulté en cas d'urgence.
- Déroulez complètement le câble électrique de l'appareil avant d'insérer la fiche dans la prise. Assurez-vous que le câble ne touche pas les parties chaudes de l'appareil ou ne peut devenir chaud d'une autre manière. Ne placez pas le câble électrique sous des tapis, paillassons, etc. et maintenez le câble hors du passage. Assurez-vous que personne ne marche dessus et que des meubles ne soient pas posés dessus. Ne disposez pas le câble autour d'angles vifs et ne l'enroulez pas de manière trop serrée après utilisation ! Évitez que le câble entre en contact avec de l'huile, des solvants ou des objets tranchants. Vérifiez régulièrement que le câble n'est pas endommagé. Ne tordez pas, ne pliez pas et n'enroulez pas le câble électrique autour de l'appareil, car cela pourrait endommager l'isolation !

- Éteignez l'appareil à l'aide du commutateur (principal) ; ne débranchez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour déplacer ou débrancher l'appareil.
- N'insérez jamais les doigts ou des objets dans les ouvertures de l'appareil.
- L'appareil doit être branché sur une prise appropriée. Toutes les connexions électriques doivent rester au sec en toute circonstance.
- N'utilisez pas de rallonge (risque de surchauffe et d'incendie). Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, assurez-vous qu'elle n'est pas endommagée. Utilisez une rallonge dont la capacité nominale est supérieure à la capacité maximale de l'appareil. Déroulez toujours complètement la rallonge pour éviter toute surchauffe.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'exposez pas l'appareil à de fortes vibrations ou contraintes mécaniques.
- Cet appareil ne convient pas à un montage au mur ou au plafond.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation dans des espaces humides tels que les salles de bains, les buanderies etc. Ne placez jamais l'appareil à proximité de sources ou de réservoirs d'eau (robinet, baignoire, douche, toilettes, lavabo, piscine etc.).

Avertissements obligatoires pour les piles



AVERTISSEMENT

Ne touchez pas des piles endommagées et/ou qui fuient ! Si la peau, les yeux ou les muqueuses entrent en contact avec du liquide de piles, rincez abondamment et dès que possible les zones affectées avec de l'eau propre. Ne vous frottez pas les yeux ! Consultez un médecin immédiatement!



PRUDENCE

Risque de brûlure chimique ! Portez des gants de protection.

- Des piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Les piles rechargeables doivent être retirées de l'appareil avant la recharge.
- Ne mélangez pas différents types de piles, ni des piles neuves et usagées.
- Les piles doivent être insérées en respectant la polarité.
- Les piles usées doivent être retirées de l'appareil et éliminées en sécurité.
- Si l'appareil est stocké sans être utilisé pendant une longue période, les piles doivent être retirées.
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées.
- Si le couvercle du compartiment à piles ne se ferme pas correctement, n'utilisez pas la télécommande et conservez-la hors de portée des enfants.
- Éliminez les piles épuisées conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifiez régulièrement les piles. Les fuites de produits chimiques peuvent endommager l'appareil à long terme. Soyez particulièrement prudent lorsque vous manipulez des piles endommagées ou qui fuient.
- Ne jetez jamais des piles dans un feu et n'exposez jamais de piles à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Soyez conscient du risque de court-circuit des bornes des appareils fonctionnant sur piles ou des piles elles-mêmes par des objets métalliques.
- Ne pas ouvrir, déformer ou court-circuiter les piles (risque de fuite de substances dangereuses).

- N'utilisez pas de piles modifiées ou endommagées.

Transport et rangement



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le ranger.

Description


Radiateur

- A. Commutateur principal MARCHÉ/ARRÊT (arrière)
- B. Grille d'évacuation d'air
- C. Écran
- D. Touches du panneau de commande
- E. Poignée (arrière)
- F. Télécommande



Panneau de commande

1. Augmenter la température
2. Diminuer la température
3. Touche MARCHÉ/ARRÊT
4. Touche MODE
 - Ventiler (l'anneau LED devient bleu)
 - Chauffer à basse puissance (1.000 W) (l'anneau LED devient vert)
 - Chauffer à haute puissance (2.000 W) (l'anneau LED devient rouge)
 - Maintenir la position ECO pendant 5 secondes. Dans la position ECO, le thermostat est réglé à 16°C.
5. Osciller/Pivoter
6. Anneau LED

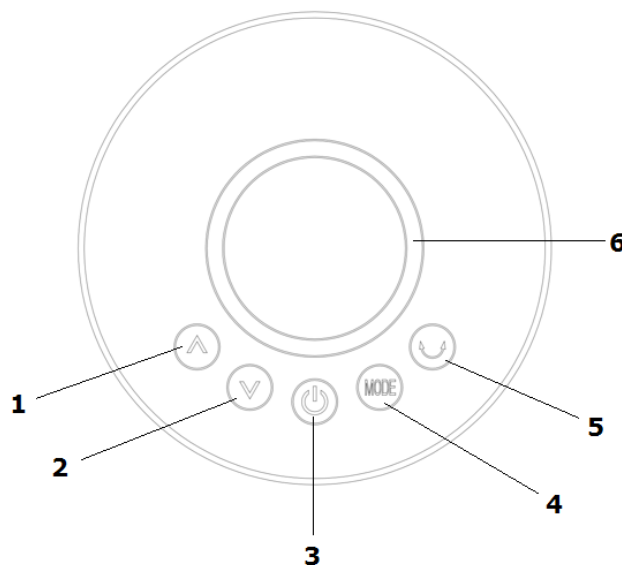


Télécommande



AVERTISSEMENT

Piles non incluses.

1. Augmenter la température
2. Touche MODE
 - Ventiler (l'anneau LED devient bleu)
 - Chauffer à basse puissance (1.000 W) (l'anneau LED devient vert)
 - Chauffer à haute puissance (2.000 W) (l'anneau LED devient rouge)
3. Position ECO, le thermostat est réglé à 16°C
4. Diminuer la température
5. MARCHE/ARRÊT 3 couleurs anneau LED
6. Touche MARCHE/ARRÊT
7. Osciller/Pivoter

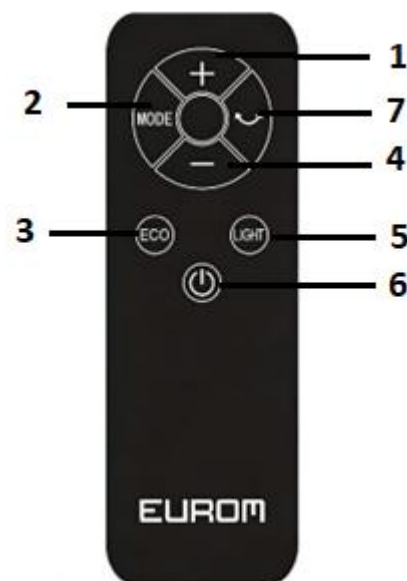

Emplacement et branchement

- Retirez les matériaux d'emballage et tenez-les hors de portée des enfants. Après avoir retiré l'emballage, vérifiez si l'appareil présente des détériorations ou des signes éventuels de défaut, de panne ou d'anomalie. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à votre fournisseur pour contrôle/remplacement.
- **Choisissez un emplacement approprié pour l'appareil en tenant compte de tous les avertissements cités précédemment dans le présent mode d'emploi.**
- Contrôlez si le commutateur principal est sur 'ARRÊT' (O).
- Déroulez entièrement le cordon d'alimentation et insérez la fiche dans une prise de courant 220/240V adaptée. Pour éviter toute surcharge, vérifiez qu'aucun autre appareil n'est relié au même groupe.
- Allumez le radiateur en mettant le commutateur principal sur I (ON). Le radiateur est maintenant en veille.
- Le radiateur peut maintenant être commandé manuellement, avec la télécommande ou l'appli.

Mise en service et fonctionnement



AVERTISSEMENT

- N'insérez pas la fiche d'alimentation dans la prise murale avant que l'appareil ne soit correctement monté ou placé.
- Respectez les distances minimales indiquées dans les instructions ci-dessous lors de l'installation/du positionnement de l'appareil :
 Avant, distance libre minimale 100 cm
 Arrière, distance libre minimale 30-50 cm
 Côtés, distance libre minimale 100 cm
 Dessus, distance libre minimale 100 cm
- Ne bloquez jamais l'espace entre l'appareil et le mur.



AVERTISSEMENT

N'installez pas/ne positionnez pas l'appareil :

- derrière une porte ou près d'une fenêtre ouverte, où la pluie pourrait s'infiltrer ;
- trop près d'objets volumineux ou sous une étagère, un placard, des rideaux ou autres éléments similaires. L'air autour de cet appareil doit pouvoir circuler librement.

AVERTISSEMENT

N'installez pas/ne positionnez pas l'appareil :

- près d'une source d'eau, comme une baignoire, une douche, une piscine ou une fenêtre ouverte ;
- sur des surfaces humides et évitez toute éclaboussure à proximité ;
- derrière une porte ou le long d'un passage pour éviter de trébucher ;
- derrière une porte ou près d'une fenêtre ouverte, où la pluie pourrait s'infiltrer ;
- sur des surfaces telles que des lits ou des tapis à poils longs, car les ouvertures pourraient être obstruées.

AVERTISSEMENT

La base sur laquelle l'appareil est placé ne doit pas être constituée de matériaux inflammables. Les matériaux doivent résister à des températures d'au moins 125 °C sans brûler, fondre, se déformer ou s'enflammer. Vérifiez régulièrement que le mur et le plafond ne surchauffent pas.

AVERTISSEMENT

N'utilisez pas l'appareil :

- à l'extérieur ou dans un petit espace (<1 m³ par 100 watts, soit <10 m³ pour un appareil de 1000W ou <25 m³ pour un appareil de 2500W, voir l'étiquette d'identification) ;
- en position couchée, en position penchée, en position debout incorrecte ou en position non indiquée dans ce manuel ;
- si une partie quelconque est sale ou humide ;
- près d'objets volumineux, comme derrière une porte ;
- à proximité de ou dans un environnement poussiéreux et sale, tel qu'un chantier ;
- à proximité de matières, liquides ou vapeurs inflammables, tels qu'un cabanon, une écurie ou une serre ;
- près d'autres sources de chaleur et de feu ouvert ;
- face à une prise de courant ;
- avec un dispositif qui allume automatiquement l'appareil, tel qu'une minuterie, un variateur ou tout autre dispositif ;
- avec des accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ;
- s'il n'a pas été correctement fixé ;
- face à des meubles, rideaux, papiers, vêtements, literie, serviettes ou autres matériaux inflammables, ou à moins de 1 mètre de ceux-ci ;
- si l'appareil, le câble électrique ou la fiche présente des dommages ou fonctionne mal, émet des bruits étranges, dégage une odeur inhabituelle ou si vous voyez de la fumée. Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et débranchez l'alimentation électrique.

AVERTISSEMENT

Avant chaque utilisation, assurez-vous que :

- vous utilisez l'appareil avec les mains sèches ;
- l'appareil est installé/positionné en toute sécurité ;
- la sortie d'air et les ouvertures de ventilation de l'appareil ne sont pas bloquées.

**AVERTISSEMENT**

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Ne touchez pas le produit pendant l'utilisation ou dans les cinq minutes qui suivent son utilisation.

**AVERTISSEMENT**

Ne couvrez ni ne bloquez jamais l'appareil et ne placez pas d'objets tels que des vêtements, des serviettes, des couvertures, des oreillers etc. sur l'appareil.

**AVERTISSEMENT**

N'utilisez jamais l'appareil pour sécher des vêtements.

**PRUDENCE**

Outre l'utilisation manuelle, ce dispositif peut également être commandé via une application. Quelle que soit la manière dont vous le commandez, assurez-vous que les consignes de sécurité sont toujours respectées !

Commande avec panneau sur radiateur (manuelle) et avec télécommande

1. Appuyez sur la touche  pour allumer le radiateur. L'écran affiche la température ambiante. Le thermostat démarre à 21°C et la puissance de chauffage haute, l'anneau LED rouge et l'écran affiche 3 points.
Attention : si la température ambiante est inférieure à 21°C, le radiateur chauffera à pleine puissance. Si la température ambiante est supérieure à 21°C, le radiateur ventilerera.
2. Appuyez sur la touche  pour changer le mode. Chaque fois que vous appuyez sur la touche , l'écran affiche :
 - 1 point (ventiler uniquement),
 - 2 points (chauffer à basse puissance)
 - 3 points (chauffer à haute puissance)
3. En appuyant sur la touche , le radiateur commence à osciller (pivoter).
4. Appuyez sur la touche  ou  ( ou  sur la télécommande) pour régler la température entre 5 et 37°C. Ces boutons ne peuvent être commandés lorsque le radiateur est en mode ventilation.
Attention : lorsque la température réglée sur le thermostat est atteinte, l'élément chauffant est désactivé, et le ventilateur continue encore à fonctionner pendant 99 secondes. Un symbole de ventilateur rotatif apparaîtra sur l'écran pour indiquer que le radiateur est en cours de refroidissement. Après 99 secondes après refroidissement, le ventilateur s'arrête également et l'écran affiche la température ambiante. 3 points clignotent sur l'écran pour indiquer que le poêle a atteint la température réglée. Lorsque la température ambiante redescend sous la température du thermostat, le radiateur recommence à fonctionner et les points sur l'écran restent à nouveau allumés en continu.

5. Appuyez sur la touche  pendant 5 secondes pour la position EC ( sur la télécommande). L'écran affiche EC. Le thermostat est réglé sur 16°C. Pour désactiver la position ECO, appuyez sur la touche  ou  ( ou  sur la télécommande).

Attention : la position ECO ne fonctionne pas en mode ventilation.

6. Télécommande uniquement : appuyez sur  pour allumer ou éteindre l'anneau LED à 3 couleurs.
7. Appuyez sur la touche  pour éteindre le radiateur.
8. Le radiateur continue à refroidir pendant 99 secondes après l'avoir éteint. L'écran affiche un décompte des secondes.
9. Pour débrancher le radiateur, mettez le commutateur principal sur O (arrêt), puis retirez la fiche de la prise de courant. Ne retirez pas la fiche de la prise si le radiateur fonctionne encore !

Application Eurom Smart


PRUDENCE

Il est recommandé d'activer le Bluetooth sur votre smartphone lorsque vous connectez votre appareil Eurom pour la première fois. De cette manière, la connexion se fera plus rapidement et facilement.

L'appareil peut être utilisé à l'aide d'une application sur un smartphone ou une tablette. L'application Eurom Smart peut être utilisée pour :

- allumer et éteindre l'appareil ;
- régler la température ;
- activer le mode ECO ;

1. Ouvrez le manuel de l'application Eurom Smart avec le QR-code) ou rendez-vous sur www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Suivez les étapes du manuel de l'application Eurom Smart.
 - Lorsque l'appareil est connecté au réseau Wi-Fi, indicateur Wi-Fi apparaît à l'écran.
 - Si indicateur Wi-Fi clignote, il n'y a pas de connexion.

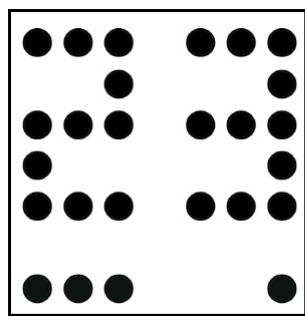

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Réinitialiser la connexion Wi-Fi

1. Pour réinitialiser une connexion Wi-Fi existante, appuyez sur la touche Marche/Arrêt et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le indicateur Wi-Fi sur l'écran du chauffage commence à clignoter. Les connexions existantes sont supprimées et une nouvelle connexion peut être établie.

Désactiver la connexion Wi-Fi

1. Pour désactiver la fonction Wi-Fi du chauffage, appuyez simultanément sur les touches Température Plus et Oscillation et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes. Le Wi-Fi est désactivé et le indicateur Wi-Fi disparaît de l'écran.
2. Pour activer la fonction Wi-Fi du chauffage, appuyez simultanément sur les touches Température Plus et Oscillation et maintenez-les enfoncées pendant 5 secondes. Le Wi-Fi est activé et le symbole Wi-Fi apparaît de l'écran.

Mode ECO

L'application Eurom Smart App a une touche ECO. Le mode ECO maintient la température ambiante à 16 °C.

1. Appuyez sur la touche ECO pour l'activer ; EC apparaît à l'écran.
2. Appuyez sur la touche ECO pour le désactiver.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi.



PRUDENCE

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation pour débrancher ou porter l'appareil.
- N'enroulez pas trop fermement le cordon d'alimentation et ne le disposez pas le long de bords tranchants.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.



PRUDENCE

Si pour éteindre l'appareil, patientez 99 secondes avant de mettre l'interrupteur principal en position OFF afin de permettre à l'appareil de refroidir.



AVERTISSEMENT

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



PRUDENCE

- N'effectuez aucune réparation ni modification sur cet appareil (y compris sur le câble et la fiche).
- L'entretien et les réparations doivent être effectués par un professionnel autorisé par EUROM.



AVERTISSEMENT

L'appareil devient très chaud pendant son utilisation. Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement refroidi avant de le nettoyer.



PRUDENCE

- Veillez à ce que l'appareil reste propre. La présence de poussières, de salissures et/ou de dépôts dans l'appareil entraîne souvent une surchauffe. Assurez-vous que ces accumulations sont régulièrement enlevées.
- Évitez que de l'eau ne puisse pénétrer dans l'appareil. N'immergez aucune partie de l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

- Nettoyez régulièrement l'extérieur du radiateur avec un chiffon sec ou un chiffon humide bien essoré. N'utilisez pas de savon corrosif, de sprays, de détergents, d'abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre solution chimique !
- A l'aide d'un aspirateur, aspirez délicatement la poussière et les saletés des grilles et contrôlez la propreté des orifices d'aspiration et de soufflage. Pendant le nettoyage, veillez à ne pas toucher ou endommager de composants internes !
- Le radiateur ne contient pas d'autres composants qui nécessitent un entretien.
- A la fin de la saison, rangez soigneusement le radiateur, si possible dans l'emballage d'origine. Placez-le debout dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.

Élimination



Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets ménagers dans l'ensemble de l'UE. Dans le cadre de la prévention contre l'élimination incontrôlée de déchets susceptibles de nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable de ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant qui vous a vendu le produit. Ils peuvent prendre ce produit en charge pour le recycler dans le respect de l'environnement.

Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit être démonté que par le fabricant.

Avant l'élimination, retirez la pile de la télécommande et jetez-la dans les conteneurs de collecte prévus à cet effet dans les magasins et les supermarchés, conformément aux lois et réglementations locales.

Tacka

Tack för att du väljer en EUROM enhet. Du har gjort ett bra val! Vi hoppas att han kommer att arbeta till din fulla belåtenhet.

För att få ut det bästa av din enhet är det viktigt att du läser och förstår detta instruktionshäfte noggrant och i sin helhet före användning. Ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhetsbestämmelser; Som är listade för att skydda dig och din miljö!

Håll sedan instruktionshäftet för att konsultera det igen i framtiden. Också hålla förpackningen: det är det bästa skyddet för din enhet under lagring av säsongen. Och om du någonsin överföra enheten till någon annan, vänligen ange instruktionshäftet och förpackningen.

Vi önskar dig mycket roligt med Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Denna handbok har sammanställts med största försiktighet. Ändå förbehåller vi oss rätten att optimera och tekniskt justera dessa bruksanvisningar när som helst. Bilderna som används kan skilja sig åt.

Symbolförklaring



Täck inte över enheten!

Tekniska data

Anslutningsspänning	220-240V~50Hz
Max. effekt	2000 W
Inställningsalternativ	Ventilera-1000-2000 W
Oscillerande	+
Termostat	+
Fjärrkontroll	+
Mått	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Vikt	1,6 kg

Inledning

Euromac B.V. förklarar härmed att denna produkt överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frekvensband för Wi-Fi och Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximal utsänd radiofrekvenseffekt i detta/dessa frekvensband:
 - Wi-Fi: 17,5 dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Obligatoriska varningar

Läs bruksanvisningen noggrant och fullständigt innan användning (och installation) av denna apparat.



VARNING

Vissa delar av denna apparat kan bli mycket varma och förorsaka brännskador.

- Ägna särskild uppmärksamhet i händelse att barn och känsliga personer närvarar.
- Se till att enheten är avstängd, urkopplad och helt nedkyld innan du rengör och underhåller den.



VARNING

För att undvika överhettning, täck inte över värmaren.



VARNING

I händelse av felaktig användning eller installation finns det risk för elstöt och/eller brandrisk.



VARNING

Använd inte denna värmare i små utrymmen när det finns personer där som inte kan lämna utrymmet på egen hand, försåvitt inte ständig översyn utövas.



VARNING

För att minska brandrisken ska textilier, gardiner och alla andra lättantändliga material hållas på ett minsta avstånd av 1 m från luftutloppet.



VARNING

Håll batterier på avstånd från barn. Sväljningar kan leda till kemiska brännskador, håltagning av mjuk hud och dödsfall. Allvarliga brännskador kan uppträda inom 2 h från intag. Uppsök läkarvård omedelbart.

- Denna apparat kan användas av barn från åtta års ålder och av personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, liksom obefintlig erfarenhet och kunskap om de har givits

övervakning eller anvisningar vad gäller apparatens användning på ett säkert sätt samt förstår de risker som innefattas.

- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.
- Barn på upp till tre år ska hållas på avstånd för så vitt de inte övervakas kontinuerligt.
- Barn på mellan tre och åtta år får endast sätta på/stänga av apparaten under förutsättning att den har placerats eller installerats i avsett driftläge och att de övervakas eller har undervisats vad gäller användning av apparaten på ett säkert sätt samt förstår de faror som ingår. Barn på mellan tre och åtta år får inte ansluta, reglera, rengöra apparaten eller utföra användarunderhåll.
- Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av apparaten i vatten eller andra vätskor och säkerställ att apparaten inte ska kunna falla ned i vatten. Koppla ur apparaten om den blir våt. Utsätt den inte för hårda eller brutala vattenstrålar.
- Kontrollera den nya apparaten innan installation eller användning (inklusive kabel och kontakt) med avseende på synlig skada. Använd aldrig en skadad apparat utan returnera den till leverantören för utbyte.
- Värmaren får inte placeras omedelbart nedanför ett eluttag.
- Använd inte denna värmare i omedelbar närhet till badkar, dusch eller simbassäng.
- Använd inte denna värmare om den har fallit.
- Använd inte denna värmare om den uppvisar synliga tecken på skador.
- Använd denna värmare på en vågrät och stabil yta.

Obligatoriska varningar för installation



VARNING

Plastpåsar kan vara farliga. För att undvika kvävningsrisk, håll denna påse avlägsnad från spädbarn och barn.



VARNING

Apparaten blir mycket het under bruk. Se till att enheten är avstängd, urkopplad och helt nedkyld innan du installerar/placerar enheten.



VARNING

Installera/placera inte denna apparat så att vänds mot eller befinner sig inom 1 m från möbler, gardiner, papper, kläder, sängkläder, handdukar eller annat lättantändligt material.



FÖRSIKTIGHET

För att undvika fara på grund av oavsiktlig återställning av den termiska avstängningen får apparaten inte försörjas genom en extern kopplingsanordning, såsom en timer, eller anslutas till en krets som regelbundet sätts på och stängs av från elnätet.

- Installera/placera endast apparaten i enlighet med det förfarande som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Om elsladden är skadad måste den ersättas av tillverkaren, dennes tjänsterepresentant eller likaledes kvalificerade personer för att förhindra risker.

Allmänna säkerhetsanvisningar



FÖRSIKTIGHET

Enheten är utrustad med ett överhettningsskydd, som stänger av den automatiskt i händelse av inre överhettning. Stäng av apparaten, ta ur elkontakten, avlägsna överhettningsskällan, låt den svalna och använd den som vanligt. Använd inte enheten om överhettningsskällan inte kan spåras eller om problemet kvarstår, utan kontakta alltid leverantören.



FÖRSIKTIGHET

Apparaten är utrustad med ett tippningsskydd som säkerställer att den stängs av automatiskt i händelse av tippning. När apparaten återförs till sin upprätta ställning kommer den att åter fungera normalt men (innan återanvändning) stängd av den, dra ur kontakten och kontrollera med avseende på skada. Använd inte apparaten om den är skadad eller fungerar dåligt, utan inspektera/reparera den!

- Använd endast denna apparat för avsett ändamål och på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Anslut endast enheten till ett vägguttag. Anslut den inte till en/ett kopplingsdosa, grenuttag, flerkontaktsadaper osv.
- Elkontakten kan bli ljummen under användning. Om den blir het ska apparaten kopplas ur och en elektriker kontaktas.
- Anslutningsspänning och -frekvens hos apparaten måste överensstämma med spänningen och frekvensen hos det eluttag som används. Elinstallationen ska skyddas genom användning av en 30mA jordfelsbrytare.
- För att undvika överbelastning eller säkringsfel, undvik att använda annan utrustning på samma eluttag eller elkrets som din enhet om den är >2 500 W (se identifikationsetikett).
- Eluttaget ska vara ständigt lättåtkomligt så att apparaten kan kopplas ur i nödfall.
- Linda ut apparatens elkabel helt innan kontakten sätts i eluttaget och säkerställ att kabeln inte berör någon het del på apparaten eller inte kan bli varm på något annat sätt. Placera inte elkabeln under mattor, gångmattor, löpare osv. och hålla kabeln på avstånd från gångvägar. Säkerställ att ingen trampar på den och att möbler inte ställs på den. Dra inte kabel runt skarpa hörn och linda inte upp den för hårt efter användning! Förhindra att kabeln kommer i kontakt med olja, lösningsmedel och vassa föremål. Kontrollera kabeln regelbundet med avseende på skador. Vira, bänd eller linda inte elkabeln runt apparaten, sådana saker kan skada isolationen!
- Stäng av apparaten genom att använda (huvud)strömbrytaren, koppla inte ur enheten om den är i drift.
- Dra inte i elkabeln för att flytta eller koppla ur apparaten.
- Stoppa aldrig in fingrar eller andra föremål i apparatens öppningar.
- Apparaten måste anslutas till ett lämpligt eluttag. Alla elektriska anslutningar måste förbli torra under alla omständigheter.
- Använd ingen förlängningskabel, det kan orsaka överhettning och brand. Om en förlängningskabel måste användas, säkerställ att den är oskadad. Använd en förlängningssladd med en nominell effekt som är högre än enhetens maximala kapacitet. Linda alltid ut förlängningskabeln helt för att förhindra överhettning.
- Lämna inte apparaten utan uppsikt när den fungerar.
- Koppla ur apparaten när den inte används.
- Utsätt inte apparaten för starka vibrationer eller mekanisk påfrestning.
- Denna apparat är inte lämplig att installeras i vägg eller innertak.

- Denna apparat är inte lämplig för användning i fuktiga utrymmen så som badrum, tvättstugor osv. Ställ aldrig apparaten nära vatten vattenkällor och behållare (kran, badkar, dusch, toalett, tvättställ, simbassäng osv.).

Obligatoriska varningar för batterier



VARNING

Berör inte skadade och/eller läckande batterier! Om hud, ögon eller slemhinnor kommer i kontakt med batterivätska, skölj påverkade områden med rikligt med rent vatten så snart som möjligt. Gnid inte ögonen! Uppsök läkare omedelbart!



FÖRSIKTIGHET

Risk för kemisk brännskada! Använd skyddshandskar.

- Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas upp.
- Uppladdningsbara batterier ska avlägsnas från apparaten innan de laddas.
- Olika typer av batterier eller nya och använda batterier får inte användas tillsammans.
- Batterier ska sättas in med korrekt polaritet.
- Utarmade batterier ska avlägsnas från apparaten och kasseras på ett säkert sätt.
- Om apparaten ska lagras utan användning under lång tid ska batterierna tas ur.
- Anslutningsterminalerna får inte kortslutas.
- Om batterifackets lock inte stängs ordentligt ska fjärrstyrningen inte användas utan hållas på avstånd från barn.
- Avfallshandtera utarmade batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera batterierna regelbundet. Läckande kemikalier kan orsaka långvarig skada på apparaten. Var särskilt uppmärksam vid hantering av skadade eller läckande batterier.
- Släng aldrig batterier på en eld eller utsätt inte batterier för höga temperaturer eller direkt solstrålning.
- Var uppmärksam så att terminalerna för batteridrivna apparater eller batterierna inte kortsluts av metallföremål.
- Öppna, deformera eller kortslut inte batterier eftersom det kan orsaka läckage av farliga ämnen.
- Använd inga modifierade eller skadade batterier.

Transport och förvaring



VARNING

Apparaten blir mycket het under bruk. Se till att enheten är avstängd, urkopplad och helt nedkyld innan du förvarar den.

Beskrivning


Element

- A. Huvudströmbrytare PÅ/AV (baksidan)
- B. Ventilationsgaller
- C. Display
- D. Manöverpanelsknappar
- E. Handtag (baksidan)
- F. Fjärrkontroll



Manöverpanel

- 1. Öka temperaturen
- 2. Sänk temperaturen
- 3. PÅ/AV-knapp
- 4. LÄGE-knapp
 - Ventilation (LED-ringen blir blå)
 - Uppvärmning låg effekt (1000W) (LED-ringen blir grön)
 - Uppvärmning hög effekt (2000W) (LED-ringen blir röd)
 - ECO-läge, håll in knappen i 5 sekunder. I ECO-läget ställs termostaten in på 16 °C.
- 5. Oscillering/rotation
- 6. LED-ring

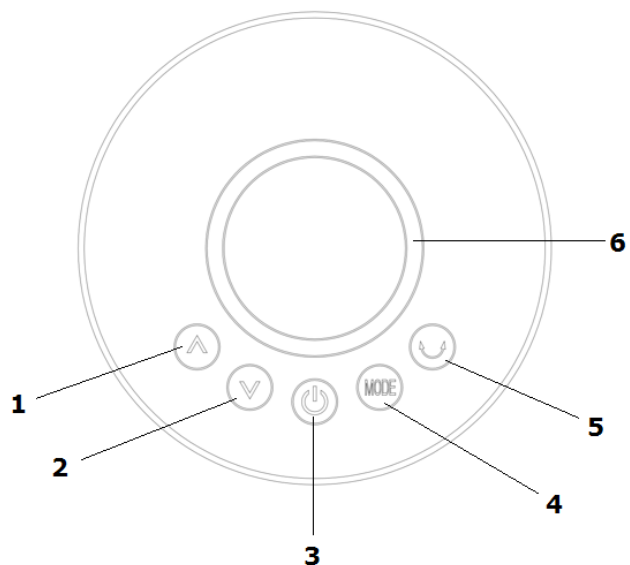


Fjärrkontroll



OBSERVERA

Batterier ingår ej.

- 1. Öka temperaturen
- 2. LÄGE-knapp
 - Ventilation (LED-ringen blir blå)
 - Uppvärmning låg effekt (1000W) (LED-ringen blir grön)
 - Uppvärmning hög effekt (2000W) (LED-ringen blir röd)
- 3. ECO-läge, termostaten ställs in på 16 °C.
- 4. Sänk temperaturen
- 5. LED-ring med 3 färger, PÅ/AV
- 6. PÅ/AV-knapp
- 7. Oscillering/rotation

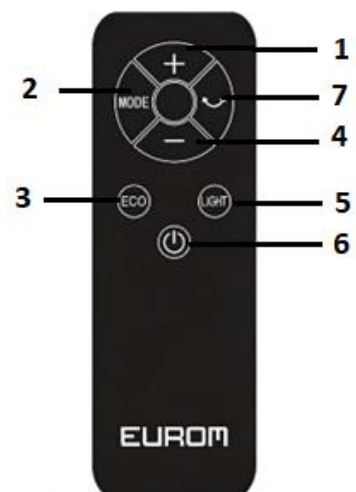

Placering och anslutning

- Ta bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn. När förpackningsmaterialet är borttaget ska du kontrollera om apparaten är skadad eller om den uppvisar andra tecken på fel, defekter, störningar och dylikt. Vid osäkerhet ska du inte använda apparaten utan kontakta din leverantör för kontroll eller utbyte.
- **Välj en lämplig plats för apparaten med tanke på alla varningar som nämnts tidigare i denna bruksanvisning.**
- Kontrollera att huvudströmbrytaren står på 'AV' (O).
- Dra ut sladden helt och sätt i stickkontakten i ett lämpligt vägguttag på 220–240 V. För att förhindra överbelastning, kontrollera att inga andra apparater är anslutna i samma strömkrets.
- Slå på elementet genom att sätta strömbrytaren på I (PÅ). Elementet är nu i standbyläget.
- Elementet ska nu användas manuellt, med fjärrkontrollen eller via appen.

Idriftsättning och drift



VARNING

- Sätt inte i elkontakten i eluttaget innan apparaten är korrekt monterad eller placerad.
- Observera minsta avstånd i de nedanstående anvisningarna vid installation/placering av apparaten:
Framsida, minimalt fritt avstånd 100 cm
Baksida, minimalt fritt avstånd 30-50 cm
Sidor, minimalt fritt avstånd 100 cm
Ovansida, minimalt fritt avstånd 100 cm
- Blockera aldrig utrymmet mellan apparaten och väggen.



VARNING

Installera/placera inte apparaten:

- bakom en dörr eller vid ett öppet fönster där regn kan tränga in;
- för nära stora föremål eller under en hylla, ett sköp, gardiner eller dylikt. Luften runt denna apparat måste få cirkulera fritt.



VARNING

Installera/placera inte apparaten:

- nära en vattenkälla, såsom badkar, dusch, simbassäng eller öppet fönster;
- på våta ytor och undvik att någon vätska spills i närheten;
- bakom en dörr eller längs en gångväg för att undvika att falla;
- bakom en dörr eller vid ett öppet fönster där regn kan tränga in;
- på ytor såsom sängar eller tjocka mattor eftersom öppningarna kan blockeras.



VARNING

Den bas på vilken apparaten ställs måste vara tillverkad av icke lättantändligt material. Material måste motstå temperaturer på åtminstone 125 °C utan att brinna, smälta, deformeras eller fatta eld. Kontrollera regelbundet för att säkerställa att väggen och innertaket inte överhettas.



VARNING

Använd inte apparaten:

- utomhus eller i ett litet utrymme ($< 1\text{ m}^3$ per 100 W, dvs. $< 10\text{ m}^3$ för en apparat på 1 000 W eller $< 25\text{ m}^3$ för en apparat på 2 500 W, se identifikationsetikett);
- liggande, lutande, stående på fel sätt eller stående i en position som inte anges i denna bruksanvisning;
- om någon del är smutsig eller våt;
- nära stora föremål, så som bakom en dörr;
- nära en dammig och smutsig miljö, såsom en byggarbetsplats;
- nära lättantändliga material, vätskor eller gaser, såsom i skjul, stall eller växthus;
- nära andra värmekällor eller öppen eld;
- vänd mot ett vägguttag;
- med en apparat som automatiskt slår på enheten, såsom timer, dimmer eller någon annan apparat;
- med tillbehör förutom de som har rekommenderats av tillverkaren;
- om den inte är fäst ordentligt;
- vänd mot eller befinner sig inom 1 m från möbler, gardiner, papper, kläder, sängkläder, handdukar eller annat lättantändligt material;
- om apparaten, elkabel eller elkontakt uppvisar skada eller fungerar dåligt, avger konstigt ljud, luktar illa eller om kan se rök. Stoppa användningen av apparaten omedelbart och koppla ur strömförsörjningen.



VARNING

Innan varje användning, säkerställ att:

- du hanterar apparaten med torra händer;
- apparaten är säkert installerad/placerad;
- luftutloppet och ventilationsöppningarna på apparaten inte är täckta eller blockerade.



VARNING

Apparaten blir mycket het under bruk. Berör inte apparaten under användning eller inom fem minuter efter användning.



VARNING

Täck aldrig över eller blockera apparaten och placera inga föremål så som kläder, handdukar, filter, kuddar osv. ovanpå apparaten.



VARNING

Använd aldrig apparaten för att torka kläder.



FÖRSIKTIGHET

Förutom vid manuell drift kan apparaten också drivas via en tillämpning. Oavsett hur den drivs ska man säkerställa att säkerhetsvägledningarna ständigt följs!

Användning med panelen på elementet (manuell användning) och fjärrkontrollen

1. Tryck på knappen  för att starta elementet. På displayen visas omgivningstemperaturen. Termostaten börjar på 21 °C och hög uppvärmningseffekt, LED-ringen är röd och på displayen visas 3 punkter.
OBS: om omgivningstemperaturen är lägre än 21 °C värmer elementet på full effekt. Om omgivningstemperaturen är högre 21 °C börjar elementet att ventileras.
2. Tryck på knappen  för att byta läge. Varje gång du trycker på knappen  visas följande på displayen:
 - 1 prick (endast ventilation),
 - 2 prickar (uppvärmning låg effekt)
 - 3 prickar (uppvärmning hög effekt)
3. Tryck på knappen  så börjar elementet att oscillera (rotera).
4. Tryck på  eller  ( eller  på fjärrkontrollen) för att ställa in den önskade temperaturen 5–37 °C. Dessa knappar ska inte användas när elementet är i ventileringsläget.
OBS: När den inställda termostatttemperaturen har uppnåtts slås uppvärmningselementet av. Fläkten förblir påslagen i 99 sekunder. En roterande fläkt symbol visas på displayen för att indikera att värmaren är efter kylning. Efter 99 sekunder efter kylning stannar fläkten också och displayen visar omgivningstemperaturen. 3 punkter blinkar på displayen för att indikera att kaminen har nått den inställda temperaturen. När omgivningstemperaturen faller under termostatttemperaturen igen startas elementet igen och prickarna på displayen får ett fast sken.
5. Tryck på knappen  i 5 sekunder för att starta ECO-läget ( på fjärrkontrollen). Skärmen visar ECO. Termostaten ställs in på 16 °C. För att slå av ECO-läget trycker du in  eller  ( eller  på fjärrkontrollen).

OBS: ECO-läget fungerar inte i ventileringsläget.

6. Endast fjärrkontroll: Tryck på  för att slå på eller stänga av LED-ringen med tre färger.
7. Tryck på knappen  för att stänga av elementet.
8. Elementet svalnar av i 99 sekunder efter avstängning. På displayen räknas sekunderna ned.
9. För att stänga av elementet sätter du huvudströmbrytaren på O (av) och tar ut kontakten ur vägguttaget. Ta alltid ut kontakten ur uttaget när elementet inte används!

Euroms smarta app


FÖRSIKTIGHET

Det rekommenderas att sätta på Bluetooth på den smarta telefonen vid anslutning av värmaren den första gången. Genom det blir det både snabbare och enklare att ansluta.

Enheten kan drivas genom att använda en app på en smart telefon eller surfplatta. Euroms smarta app kan användas för att:

- slå på och av enheten;
- reglera temperaturen;
- aktivera ECO-läget;

1. Öppna handboken för Euroms smarta app med QR-kod eller gå till www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Slutför stegen i handboken för EUROM:s smarta app.
 - När enheten är ansluten till Wi-Fi kommer Wi-Fi-indikator att uppträda på skärmen.
 - Om Wi-Fi-indikator blinkar så det finns ingen anslutning.

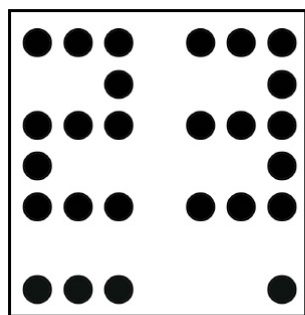

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Återställ Wi-Fi-anslutningen

1. Återställ en befintlig Wi-Fi-anslutning, tryck på och håll ned På/Av-knappen tills Wi-Fi-symbolen på värmardisplayen börjar blinka. Befintliga anslutningar raderas. Wi-Fi-indikator börjar blinka och en ny anslutning kan upprättas.

Stäng av Wi-Fi-anslutningen

1. Växla Av Wi-Fi-funktionen på värmaren, tryck på och håll ned knappen Temperatur-Plus och knappen Oscillering samtidigt i 5 sekunder. Wi-Fi-är Av och Wi-Fi-indikator försvinner från skärmen.
2. Växla På Wi-Fi-funktionen på värmaren, tryck på och håll ned knappen Temperatur-Plus och knappen Oscillering samtidigt i 5 sekunder. Wi-Fi-är På och Wi-Fi-indikator visas på från skärmen.

ECO-läge

Euroms smarta app har en ECO-knapp, ECO-läget upprätthåller rumstemperaturen vid 16 °C.

1. Tryck på ECO-knappen för aktivering; EC visas på skärmen.
2. Tryck på ECO-knappen för inaktivering.

Rengöring och underhåll



VARNING

Apparaten blir mycket het under bruk. Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna av helt.



FÖRSIKTIGHET

- Använd inte elkabeln för urkoppling eller att bära enheten.
- Linda inte upp elkabeln för hårt eller med skarpa hörn.
- Linda inte elkabeln runt enheten.

**FÖRSIKTIGHET**

Om för att stänga av enheten, vänta i 99 sekunder innan huvudströmbrytaren ställs i AV-läge för att låta apparaten svalna.

**VARNING**

Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

**FÖRSIKTIGHET**

- Utför inga reparationer eller förändringar på apparaten (inklusive kabel och kontakt).
- Underhåll och reparationer måste utföras av auktoriserad EUROM-personal.

**VARNING**


Apparaten blir mycket het under bruk. Säkerställ att apparaten har stängts av, kopplats ur och låtits svalna helt innan den rengörs.

**FÖRSIKTIGHET**

- Bevara apparaten ren. Damm, smuts och/eller avlagringar på apparaten kan leda till överhettning. Säkerställ att sådana material avlägsnas regelbundet.
- Undvik att vatten tränger in i enheten. Doppa inte ned någon del av enheten i vatten eller andra vätskor.

- Torka regelbundet av elementets utsida med en torr eller nästan torr duk. Använd inte aggressiva rengöringsmedel, spray, rengörare eller slipande medel, vax, polish eller kemiska lösningar!
- Använd en dammsugare och avlägsna noga damm och smuts från galler och kontrollera att luftintag och ventilationsöppningar är fria. Var noga med att inte vidröra eller skada några invändiga delar vid rengöring!
- Elementet består inte av några andra delar som kräver underhåll.
- Vid säsongens slut, förvara om möjligt det rengjorda elementet i originalförpackningen. Placera det stående på en kall och dammfri plats.

Avfallshantering

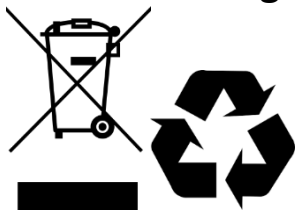

Denna markering indikerar att denna produkt inte ska avfallshanteras med andra hushållssopor inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller mänsklig hälsa genom okontrollerad avfallshantering ska den återvinnas på ett ansvarsfullt sätt och därmed främja den hållbara återanvändningen av materiella resurser. För att returnera din använda apparat, vänligen utnyttja systemet för retur och insamling eller kontakta den återförsäljare där produkten inköptes. De kan ta emot denna produkt för att återvinna den på ett miljömässigt, säkert sätt.

Isärmontering är endast möjlig för tillverkaren av säkerhetsskäl.

Innan apparaten avfallshanteras ska batteriet avlägsnas från fjärrstyrningen och kasseras i affärer och stormarknader som har avsedda uppsamlingskärl i enlighet med lokala lagar och förordningar.

Děkujeme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro zařízení EUROM. Vybrali jste si dobře! Doufáme, že budete spokojeni s jeho fungováním. Aby vám toto zařízení sloužilo co nejlépe, je důležité si před použitím pozorně přečíst celý tento návod a porozumět uvedeným pokynům. Přečtěte si zejména bezpečnostní pokyny: slouží k ochraně vás a vašeho prostředí. Návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

Uchovávejte také balení: to je nejlepší ochrana pro vaše zařízení během mimo sezónu ukládání. A pokud zařízení někdy předáte někomu jinému, předejte novému majiteli i návod a obal.

Přejeme vám hodně zábavy s Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Tato příručka byla sestavena s maximální péčí. Nicméně si vyhrazujeme právo kdykoli optimalizovat a technicky upravovat tento návod k obsluze. Použité obrázky se mohou lišit.

Vysvětlení symbolů



Přístroj nezakrývejte!

Technické údaje

Napájecí napětí	220-240V~50 Hz
Dosažitelný výkon	2000 W
Volby nastavení	větrat-1000-2000 W
Oscilat	+
Termostat	+
Dálkové ovládání	+
Rozměry	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Hmotnost	1,6 kg

Úvod

Společnost Euromac B.V. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese:

www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frekvenční pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maximální vysílaný vysokofrekvenční výkon v tomto frekvenčním pásmu / těchto frekvenčních pásmech:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Povinné varování

Před použitím (a instalací) tohoto zařízení si pečlivě a úplně přečtěte pokyny pro uživatele.



VAROVÁNÍ

Některé části tohoto zařízení se mohou velmi zahřát a způsobit popáleniny.

- Je třeba dbát zvýšené opatrnosti, zejména pokud jsou v blízkosti děti a zranitelné osoby.
- Před čištěním a údržbou zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



VAROVÁNÍ

Zařízení nepříkrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.



VAROVÁNÍ

V případě nesprávného používání nebo instalace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo nebezpečí požáru.



VAROVÁNÍ

Pokud není k dispozici neustálý dozor, nepoužívejte toto zařízení v malých místnostech, ve kterých jsou osoby, které nejsou samy schopné místnost opustit.



VAROVÁNÍ

Aby se snížilo riziko požáru, udržujte textilie, závěsy nebo jakýkoli jiný hořlavý materiál v minimální vzdálenosti 1 metru od výstupu vzduchu.



VAROVÁNÍ

Akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. Polknutí by mohlo vést k chemickým popáleninám, perforaci měkkých tkání a smrti. K těžkým popáleninám může dojít do 2 hodin po požití. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- Zařízení mohou ovládat děti od 8 let a osoby se sníženými pohybovými, senzorickými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny, jak zařízení bezpečně používat, a rozumí možným rizikům.
- Děti si se zařízením nesmí hrát.
- Čištění a údržbu zařízení nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Děti mladší 3 let by se neměly pohybovat blízko topidla, pokud nejsou pod stálým dohledem.
- Děti ve věku od 3 do méně než 8 let smějí zařízení zapínat a vypínat pouze tehdy, pokud je umístěno nebo nainstalováno v určené provozní poloze a pokud nad nimi byl zajištěn dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou související rizika. Děti ve věku od 3 do méně než 8 let nesmějí zařízení připojovat do zásuvky, regulovat, čistit ani provádět jeho údržbu.
- Zabraňte tomu, aby na zařízení stříkala voda nebo aby do něj vnikla. Neponořujte žádnou část zařízení do vody ani jiných kapalin a zajistěte, aby zařízení nemohlo spadnout do vody. Pokud zařízení navlhne, odpojte ho ze zásuvky. Nevystavujte zařízení silným ani prudkým proudům vody.
- Před instalací nebo použitím zkontrolujte nové zařízení (včetně kabelu a zástrčky), zda nevykazuje viditelné poškození. Nikdy nepoužívejte poškozené zařízení; vraťte jej dodavateli k výměně.
- Topné zařízení nesmí být umístěno přímo pod zásuvkou.
- Nepoužívejte tento ohřívač v bezprostřední blízkosti vany, sprchy ani bazénu.
- Topidlo nepoužívejte, pokud došlo k jeho pádu.
- Nepoužívejte tento ohřívač, pokud vykazuje viditelné známky poškození.
- Topidlo umístěte na horizontální stabilní povrch.

Povinné varování pro instalaci



VAROVÁNÍ

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Abyste se vyhnuli riziku udušení, uchovávejte tento sáček mimo dosah dětí.



VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Před instalací/umístěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.



VAROVÁNÍ

Neinstalujte/neumísťujte toto zařízení tak, aby směřovalo na nábytek, závěsy, papír, oděvy, ložní prádlo, ručníky ani jiné hořlavé materiály, nebo aby se nacházelo do 1 metru od nich.



UPOZORNĚNÍ

Aby se předešlo nebezpečí způsobenému neúmyslným resetováním tepelné pojistky, nesmí být toto zařízení napájeno přes externí spínací zařízení, jako je časovač, nebo připojeno k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán ze sítě.

- Zařízení instalujte/umístěte pouze podle postupu popsáno v tomto návodu.
- Pokud je přívodní kabel poškozený, musí být vyměněn výrobcem, servisním pracovníkem nebo osobou s podobnou kvalifikací, aby se předešlo riziku.

Všeobecné bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ

Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. V případě vnitřního přehřátí se automaticky vypne. Zařízení vypněte, odpojte ze zásuvky, odeberte zdroj přehřátí, nechte zchladnout a pak používejte běžným způsobem. Zařízení nepoužívejte, pokud nelze najít zdroj přehřátí nebo pokud problém přetrvává. V takovém případě vždy kontaktujte dodavatele.



UPOZORNĚNÍ

Zařízení je vybaveno ochranou proti převrácení, která jej v případě náhodného pádu automaticky vypne. Po navrácení zařízení do svislé polohy se jeho provoz obnoví, avšak před opětovným použitím jej vypněte, odpojte ze zásuvky a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození. Nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozený nebo nefunkční; nechte jej zkontrolovat či opravit!

- Toto zařízení používejte pouze k účelu, pro který je určeno, a způsobem uvedeným v tomto návodu.
- Zařízení připojujte pouze do zásuvky ve zdi. Nepřipojujte jej k rozbočovači, napájecí liště, vícezásuvkovému adaptéru atd.
- Zástrčka se může během používání zahřát; pokud se zahřeje, odpojte zařízení ze zásuvky a kontaktujte elektrikáře.
- Připojovací napětí a frekvence zařízení by měly odpovídat napětí a frekvenci zásuvky, kterou používáte. Elektrická instalace musí být chráněna proudovým chráničem s jmenovitým reziduálním proudem 30 mA.
- Aby nedošlo k přetížení nebo poruše pojistky, nepoužívejte jiná zařízení se stejnou zásuvkou nebo elektrickou skupinou jako vaše zařízení, pokud má výkon vyšší než 2500 W (viz identifikační štítek).
- Zásuvka by měla být vždy snadno přístupná, aby bylo možné zařízení v případě nouze snadno odpojit.
- Před zasunutím zástrčky do zásuvky zcela odviňte elektrický kabel zařízení a zajistěte, aby se kabel nikde nedotýkal horkých částí zařízení ani se jiným způsobem nemohl zahřát. Nevkládejte elektrický kabel pod koberce, rohože, běhouny apod. a udržujte jej mimo prostor určený k chůzi. Dbejte na to, aby na kabel nikdo nešlapal a aby na něm nestál žádný kus nábytku. Neved'te kabel kolem ostrých rohů a po použití jej nenavíjejte příliš natěsno! Zabraňte kontaktu kabelu s olejem, rozpouštědly a ostrými předměty. Pravidelně kontrolujte kabel, zda není poškozený. Elektrický kabel nekruťte ani neohýbejte a nenamotávejte jej kolem zařízení, mohlo by dojít k poškození izolace!
- Vypněte zařízení (hlavním) vypínačem; neodpojujte jej ze zásuvky, pokud je v provozu.
- Netahejte za napájecí kabel, abyste zařízení přemístili nebo odpojili.
- Nikdy nestrkejte prsty ani jiné předměty do otvorů zařízení.
- Zařízení musí být připojeno k vhodné zásuvce. Všechna elektrická připojení musí zůstat za všech okolností suchá.
- Nepoužívejte prodlužovací kabel, může způsobit přehřátí a požár. Pokud se nelze použití prodlužovacího kabelu vyhnout, ujistěte se, že je nepoškozený. Používejte prodlužovací kabel s jmenovitou kapacitou vyšší, než je maximální příkon zařízení. Prodlužovací kabel vždy rozmotejte, aby se nepřehřál.
- Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud je v provozu.
- Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nevystavujte zařízení silným vibracím ani mechanickému namáhání.
- Toto zařízení není vhodné pro instalaci na stěnu ani na strop.

- Toto zařízení není vhodné pro použití ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny, umývárny apod. Zařízení nikdy neumísťujte v blízkosti zdrojů či zásobníků vody (kohoutek, vana, sprcha, toaleta, umyvadlo, bazén atd.).

Povinné varování týkající se baterií



VAROVÁNÍ

Nedotýkejte se poškozených nebo vytékajících baterií! Pokud se pokožka, oči nebo sliznice dostanou do kontaktu s kapalinou z baterie, co nejdříve opláchněte zasažená místa velkým množstvím čisté vody. Neprotírejte si oči! Okamžitě vyhledejte lékaře!



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí chemického popálení! Noste ochranné rukavice.

- Nelze dobíjet baterie, které nejsou určeny k opětovnému nabíjení.
- Před nabíjením je třeba ze zařízení vyjmout dobíjecí baterie.
- Nesmí se kombinovat různé typy baterií ani nové a použité baterie.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie je třeba z přístroje vyjmout a bezpečně zlikvidovat.
- Pokud má být zařízení po delší dobu nepoužíváno, baterie je nutné vyjmout.
- Napájecí svorky nesmí být zkratovány.
- Pokud se kryt přihrádky na baterie nedá správně zavřít, nepoužívejte dálkové ovládání a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Opatřebované baterie likvidujte podle pokynů výrobce.
- Baterie pravidelně kontrolujte. Únik chemikálií může způsobit dlouhodobé poškození zařízení. Zvláštní pozornost věnujte manipulaci s bateriemi, které jsou poškozené nebo z nich uniká tekutina.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně ani je nevystavujte vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Dbejte na riziko zkratu svorek bateriově napájených zařízení nebo samotných baterií kovovými předměty.
- Baterie neotvírejte, nedeformujte ani nezkratujte, protože by mohlo dojít k úniku nebezpečných látek.
- Nepoužívejte upravené ani poškozené baterie.

Přeprava a skladování



VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Před uložením zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.

Popis


Elektrické topidlo

- A. Hlavní spínač ZAP./VYP. (zadní strana)
- B. Výfuková mřížka
- C. Displej
- D. Tlačítka ovládacího panelu
- E. Držadlo (zadní strana)
- F. Dálkový ovladač



Ovládací panel

- 1. Zvýšit teplotu
- 2. Snížit teplotu
- 3. Tlačítko ZAP./VYP.
- 4. Tlačítko režimu MODE
 - Ventilace (LED kroužek se rozsvítí modře)
 - Topení na nízký výkon (1000 W) (LED kroužek se rozsvítí zeleně)
 - Topení na vysoký výkon (2000 W) (LED kroužek se rozsvítí červeně)
 - Pro režim ECO podržte stisknuté 5 sekund, v režimu ECO se termostat nastaví na 16 °C.
- 5. Oscilace/natáčení
- 6. LED kroužek

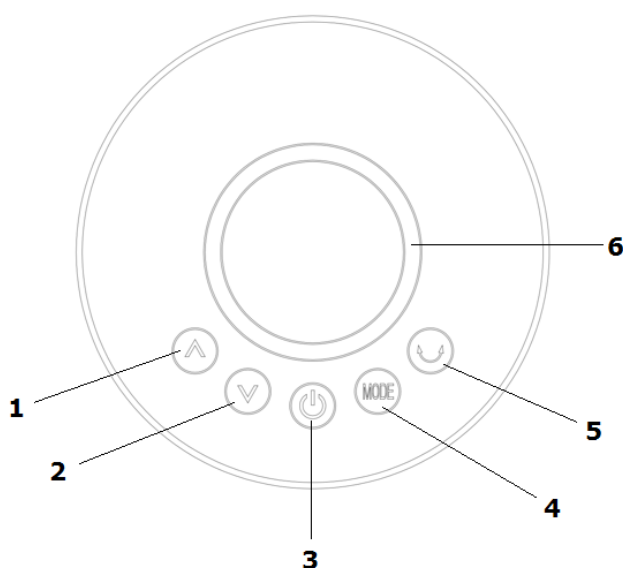


Dálkový ovladač



Upozornění

Baterie nejsou součástí balení.

- 1. Zvýšit teplotu
- 2. Tlačítko režimu MODE
 - Ventilace (LED kroužek se rozsvítí modře)
 - Topení na nízký výkon (1000 W) (LED kroužek se rozsvítí zeleně)
 - Topení na vysoký výkon (2000 W) (LED kroužek se rozsvítí červeně)
- 3. Režim ECO, termostat se nastaví na 16 °C.
- 4. Snížit teplotu
- 5. 3barevný LED kroužek ZAP./VYP.
- 6. Tlačítko ZAP./VYP.
- 7. Oscilace/natáčení

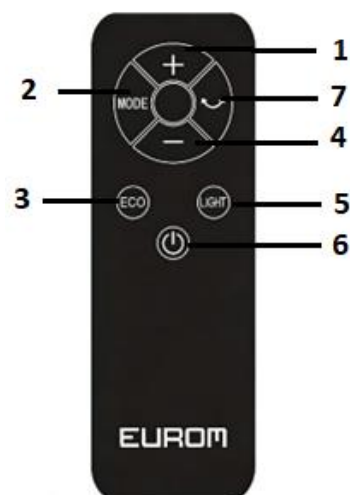

Umístění a zapojení

- Odstraňte veškerý obalový materiál a udržujte jej mimo dosah dětí. Po odstranění obalového materiálu zkontrolujte, že je přístroj nepoškozený a nevykazuje žádné znaky poruchy, vady apod. V případě jakýchkoli pochybností přístroj nepoužívejte, obraťte se na dodavatele a požádejte jej o kontrolu/výměnu.
- **Vyberte pro přístroj vhodné umístění, přičemž berte v potaz všechna varování uvedená v této příručce.**
- Ujistěte se, že je hlavní spínač v poloze VYPNUTO (O).
- Rozmotejte napájecí kabel a zasuněte zástrčku do odpovídající stěnové zásuvky s napětím 220–240 V. Abyste zabránili přetížení, zkontrolujte, že do stejného okruhu není připojeno žádné další zařízení.
- Topidlo zapněte přepnutím hlavního spínače do polohy I (zapnuto). Topidlo je nyní v pohotovostním režimu.
- Nyní jej lze ovládat ručně, dálkovým ovladačem nebo pomocí aplikace.

Uvedení do provozu a fungování

VAROVÁNÍ



- Nezapojujte zástrčku zařízení do elektrické zásuvky, dokud není zařízení správně namontováno nebo usazeno na svém místě.
- Při instalaci/umístění zařízení dodržujte minimální vzdálenosti uvedené v níže uvedených pokynech:
Přední strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.
Zadní strana – minimální volná vzdálenost 30-50 cm.
Boční strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.
Horní strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.
- Prostor mezi zařízením a stěnou musí vždy zůstat volný.

VAROVÁNÍ



Zařízení neinstalujte/neumísťujte:

- za dveřmi nebo u otevřeného okna, kde by do zařízení mohl vniknout déšť;
- příliš blízko velkým předmětům nebo pod policí, skříňkou, závěsy či podobnými překážkami. Vzduch kolem tohoto zařízení musí mít možnost volně cirkulovat.

VAROVÁNÍ



Zařízení neinstalujte/neumísťujte:

- v blízkosti zdroje vody, jako je vana, sprcha nebo bazén, nebo v blízkosti otevřeného okna;
- na mokřích površích a vyhněte se rozlitém kapalinám v blízkosti zařízení;
- za dveřmi nebo podél frekventované trasy, aby se předešlo zakopnutí;
- za dveřmi nebo u otevřeného okna, kde by do zařízení mohl vniknout déšť;
- na površích, jako jsou postele nebo vysoký koberec, protože by mohlo dojít k zablokování ventilačních otvorů.

VAROVÁNÍ



Podstavec, na který je zařízení umístěno, nesmí být vyroben z hořlavých materiálů. Materiály musí být odolné teplotám nejméně 125 °C, aniž by došlo k jejich hoření, tavení, deformaci nebo vzplanutí. Pravidelně kontrolujte, zda se stěna a strop nepřehřívají.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte zařízení:



- venku nebo v malém prostoru (<1m³ na 100 wattů, tj. <10m³ pro 1000W zařízení nebo <25m³ pro 2500W zařízení, viz identifikační štítek);
- v položené, opřené, ve nesprávné poloze nebo v poloze, která není uvedena v tomto návodu;
- pokud jsou jakékoliv jeho části špinavé nebo mokré;
- v blízkosti velkých předmětů, například za dveřmi;
- v blízkosti nebo uvnitř znečištěného či prашného prostředí, jako je staveniště;
- poblíž hořlavých materiálů, kapalin nebo výparů, například v kůlně, stáji či skleníku;
- v blízkosti jiných zdrojů tepla nebo otevřeného ohně;
- směrem k zásuvce;
- s přístrojem, který výrobek zapíná automaticky, jako je časovač, stmívač nebo jiný přístroj;
- s příslušenstvím jiným než doporučeným výrobcem;
- pokud není zařízení řádně zajištěno;
- naproti nebo do vzdálenosti 1 metru od nábytku, závěsů, papíru, oděvů, ložního prádla, ručníků či jiných hořlavých materiálů;
- pokud je zařízení, elektrický kabel nebo zástrčka poškozené, nefungují správně, vydávají neobvyklé zvuky, mají nezvyklý zápach nebo je viditelný kouř. Okamžitě přestaňte zařízení používat a odpojte jej od napájení.

VAROVÁNÍ

Před každým použitím se ujistěte, že:



- obsluhujete zařízení suchýma rukama;
- zařízení je bezpečně namontováno/umístěno;
- vývod horkého vzduchu a ventilační otvory zařízení nejsou blokovány.

VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Během provozu a pět minut po vypnutí se výrobku nedotýkejte.



VAROVÁNÍ

Nikdy zařízení nezakrývejte ani neblokuje a nepokládejte na něj předměty, jako je oblečení, ručníky, deky, polštáře apod.



VAROVÁNÍ

Zařízení nikdy nepoužívejte k sušení oblečení.



UPOZORNĚNÍ

Kromě ručního ovládání lze toto zařízení ovládat také prostřednictvím aplikace. Ať už zařízení ovládáte jakkoli, vždy dbejte na dodržování bezpečnostních pokynů!



Ovládání ručně na panelu a pomocí dálkového ovládání

1. Stiskem tlačítka  topidlo zapnete. Na displeji se zobrazí okolní teplota. Termostat začíná na 21 °C a vysokém výkonu, LED kroužek svítí červeně a na displeji jsou zobrazené tři tečky.
Pozor: Pokud je okolní teplota nižší než 21 °C, topidlo začne vytápět na plný výkon. Pokud je okolní teplota vyšší než 21 °C, topidlo začne ventilaci.
 2. Stiskem tlačítka  přepínáte režimy. Po každém stisknutí tlačítka  se na displeji zobrazí:
 - 1 tečka (pouze ventilace)
 - 2 tečky (nízký výkon vytápění)
 - 3 tečky (vysoký výkon vytápění)
 3. Stiskem tlačítka  začne topidlo oscilovat (natáčet se).
 4. Stiskem tlačítek  nebo  ( nebo  na dálkovém ovladači vyberte požadovanou teplotu v rozsahu 5–37 °C. Tato tlačítka nefungují, jestliže je topidlo v režimu ventilace.
Pozor: Jakmile je dosažena teplota nastavená na termostatu, topný článek se vypne, ventilátor zůstane aktivní ještě 99 sekund. a displeji se objeví symbol rotujícího ventilátoru, který označuje, že ohřívač je po ochlazení. Po 99 sekundách po ochlazení se také zastaví ventilátor a na displeji se zobrazí teplota okolí. Na displeji blikají 3 tečky, které indikují, že kamna dosáhla nastavené teploty. Pokud teplota klesne pod teplotu nastavenou na termostatu, topidlo se znovu spustí a tečky na displeji zůstanou svítit.
 5. Chcete-li aktivovat režim ECO, stiskněte a 5 sekund podržte tlačítko  (nebo  na dálkovém ovladači. Na displeji se zobrazí EC. Termostat se nastaví na 16 °C. Chcete-li režim ECO vypnout, stiskněte tlačítko  nebo  ( nebo  na dálkovém ovladači).
- Pozor:** Režim ECO nefunguje v režimu ventilace.
6. Pouze dálkové ovládání: Stiskem tlačítka  zapínáte a vypínáte 3barevný LED kroužek.
 7. Stiskem tlačítka  topidlo vypnete.
 8. Topidlo se ještě 99 sekund po vypnutí chladí. Na displeji se ukazuje odpočet sekund.
 9. Chcete-li topidlo úplně vypnout, přepněte hlavní spínač do polohy O (vypnuto) a vytáhněte zástrčku ze stěnové zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy odpojte zástrčku ze stěnové zásuvky!

Aplikace Eurom Smart


UPOZORNĚNÍ

Při prvním připojení zařízení Eurom se doporučuje zapnout Bluetooth na chytrém telefonu. Připojení tak bude mnohem rychlejší a snazší.

Zařízení lze ovládat pomocí aplikace ze smartphonu nebo tabletu. Aplikaci Eurom Smart můžete použít k následujícím úkonům:

- zapnutí a vypnutí zařízení;
- k regulaci teploty;
- aktivaci režimu ECO;

1. Otevřete návod aplikace Eurom Smart pomocí QR kódu nebo přejděte na stránku www.eurom.nl/en/manuals.
2. Vyplňte údaje v aplikaci Eurom Smart.
 - Pokud je zařízení připojeno k síti Wi-Fi, na displeji se zobrazí indikátor Wi-Fi.
 - Pokud indikátor Wi-Fi bliká, zařízení není připojeno.

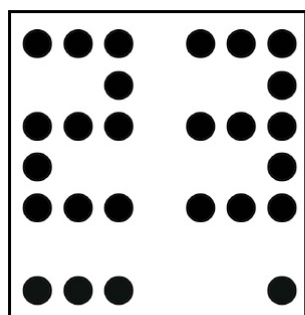

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Resetování Wi-Fi připojení

1. Reset stávajícího Wi-Fi připojení provedete tak, že podržíte tlačítko On/Off (Zap./Vyp.), dokud na displeji topidla nezačne blikat indikátor Wi-Fi. Stávající připojení se smažou a lze vytvořit nová připojení.

Vypnutí Wi-Fi připojení

1. Pro vypnutí funkce Wi-Fi na topidlu, stiskněte a podržte současně tlačítko Temperature Plus (Zvýšení teploty) a tlačítko Oscillation (Oscilace) po dobu 5 sekund. Wi-Fi se vypne a indikátor Wi-Fi se zmizí z displeje.
2. Pro zapnutí funkce Wi-Fi na topidlu, stiskněte a podržte současně tlačítko Temperature Plus (Zvýšení teploty) a tlačítko Oscillation (Oscilace) po dobu 5 sekund. Wi-Fi se zapne a indikátor Wi-Fi se objeví z displeje.

Režim ECO

Aplikace Eurom Smart má tlačítko ECO. Režim ECO udržuje teplotu v místnosti na 16 °C.

1. Režim aktivujete stisknutím tlačítka ECO. Na displeji se zobrazí EC.
2. Režim deaktivujete stisknutím tlačítka ECO.

Čistění a údržba



VAROVÁNÍ

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Ujistěte se, že je zařízení vypnuté, odpojené od zásuvky a úplně vychladlé.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte napájecí kabel k vytažení zástrčky ze zásuvky nebo přenášení zařízení.
- Nesvinujte kabel příliš těsně nebo do ostrých smyček.
- Neobtáčejte napájecí kabel kolem zařízení.

**UPOZORNĚNÍ**

Pokud zařízení vypínáte pomocí, počkejte 99 sekund, než nastavíte hlavní vypínač do polohy VYP, aby zařízení mohlo vychladnout.

**VAROVÁNÍ**

Čištění a údržbu zařízení nesmějí děti provádět bez dozoru.

**UPOZORNĚNÍ**

- Neprovádějte na tomto zařízení žádné opravy ani úpravy (včetně kabelu a zástrčky).
- Údržbu a opravy musí provádět odborník pověřený společností EUROM.

**VAROVÁNÍ**

Výrobek se během provozu velmi zahřeje. Před čištěním zařízení se ujistěte, že je vypnuté, odpojené ze zásuvky a zcela vychladlé.

**UPOZORNĚNÍ**

- Zařízení udržujte čisté. Prach, nečistoty nebo usazeniny v zařízení často vedou k přehřátí. Usazeniny pravidelně odstraňujte.
- Zabraňte vniknutí vody do zařízení. Žádnou část zařízení neponořujte do vody nebo jiných kapalin.

- Vnější povrch kamínek pravidelně otírejte suchým nebo dobře vyždímaným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádná agresivní mýdla, spreje, čisticí nebo abrazivní prostředky, prací prostředky, leštidla nebo jakékoli chemické roztoky!
- Vysavačem opatrně vysajte prach a nečistoty z mřížek a zkontrolujte, jestli jsou otvory pro nasávání vzduchu a jeho vyfukování čisté. Dávejte při čištění pozor, abyste se nedotýkali žádných vnitřních součástí a nepoškodili je!
- Kamna jinak neobsahují žádné součásti, které by si vyžadovaly údržbu.
- Po skončení topné sezony kamna vyčistěte a uložte, pokud možno v originálním balení. Postavte je rovně na nějaké chladné, suché a bezprašné místo.

Likvidace



Toto označení znamená, že v celé EU by tento produkt neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte udržitelné využívání materiálů. Chcete-li použité zařízení vrátit, využijte sběrná místa či místa zpětného odběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili. Výrobek tak bude moci být bezpečně ekologicky recyklován.

Z bezpečnostních důvodů smí zařízení rozebírat pouze výrobce.

Před likvidací vyjměte baterii z dálkového ovladače a zlikvidujte ji v příslušných sběrných nádobách v obchodech a supermarketech v souladu s místními zákony a předpisy.

Ďakujeme

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zariadenie EUROM. Vybrali ste si dobre! Dúfame, že budete spokojný s jeho fungovaním.

Aby ste zariadenie čo najlepšie využili, je dôležité, aby ste si pred použitím pozorne a kompletne prečítali tento návod a porozumeli inštrukciám v ňom uvedeným. Prečítajte si najmä bezpečnostné pokyny: slúžia na ochranu vás a vášho prostredia.

Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Uchovávajte tiež obal: to je najlepšia ochrana pre vaše zariadenie počas skladovania mimo sezóny. A ak zariadenie niekedy predáte, odovzdajte novému majiteľovi aj návod a obal.

Prajeme vám veľa zábavy s Hot Shot 2000 Wifi

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Táto príručka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu si vyhradzuje právo optimalizovať a technicky upraviť tento návod na obsluhu kedykoľvek. Použité obrázky sa môžu líšiť.

Vysvetlenie symbolu



Zariadenie nezakrývajte!

Technické údaje

Napájanie	220-240V~50Hz
Maximálny výkon	2000 W
Nastavenia	Vetrat'-1000-2000 W
Oscilovať	+
Termostat	+
Diaľkový ovládač	+
Rozmery	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Hmotnosť	1,6 kg

Úvod

Spoločnosť Euromac B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frekvenčné pásmo Wi-Fi a Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Maximálny vysielaný rádiový výkon v tomto frekvenčnom pásme/týchto frekvenčných pásmach:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Povinné upozornenia

Pred použitím (a inštaláciou) tohto zariadenia si pozorne a dôkladne prečítajte návod na použitie.



UPOZORNENIE

Niektoré časti tohto zariadenia sa môžu veľmi zohriať a spôsobiť popáleniny.

- Osobitná pozornosť je potrebná v prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Pred čistením a údržbou zariadenia dbajte na to, aby ste zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



UPOZORNENIE

Aby sa predišlo prehriatiu, ohrievač nezakrývajte.



UPOZORNENIE

V prípade nesprávneho použitia alebo inštalácie hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom a/alebo požiaru.



UPOZORNENIE

Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, ak sa v nich nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné sami opustiť danú miestnosť, okrem prípadov, ak sú pod neustálym dozorom.



UPOZORNENIE

Aby sa znížilo riziko požiaru, dbajte na to, aby sa textilie, závesy alebo iné horľavé materiály nachádzali vo vzdialenosti minimálne 1 meter od výstupu vzduchu zariadenia.



UPOZORNENIE

Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltutie môže spôsobiť chemické popáleniny, perforáciu mäkkých tkanív a smrť. Ťažké popáleniny sa môžu vyskytnúť do 2 hodín po požití. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

- Toto zariadenie môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo sú poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.
- Deti mladšie ako 3 roky by sa mali zdržiavať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu zapínať/vypínať zariadenie len za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované v určenej normálnej prevádzkovej polohe a že boli pod dohľadom alebo boli poučené o používaní zariadenia bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá. Deti vo veku od 3 do 8 rokov nemôžu zariadenie zapájať, regulovať ani čistiť, ba ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Chráňte zariadenie pred striekajúcou vodou alebo vniknutím vody do zariadenia. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani iných tekutín a dbajte na to, aby zariadenie nemohlo spadnúť do vody. Ak sa zariadenie namočí, odpojte ho od napájania. Nevystavujte zariadenie silným alebo prudkým prúdom vody.
- Pred inštaláciou alebo použitím nového zariadenia skontrolujte (vrátane kábla a zástrčky), či nie je viditeľne poškodené. Poškodené zariadenie nikdy nepoužívajte, ale vráťte ho dodávateľovi na výmenu.
- Tento ohrievač nesmie byť umiestnený bezprostredne pod elektrickou zásuvkou.
- Nepoužívajte tento ohrievač v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak spadol.
- Tento ohrievač nepoužívajte, ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia.
- Tento ohrievač používajte na horizontálnom a stabilnom povrchu.

Povinné upozornenia pre inštaláciu



UPOZORNENIE

Plastové vrecká môžu byť nebezpečné. Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu udusenia, uchovávajte vrecko mimo dosahu dojčiat a detí.



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste pred inštaláciou/umiestnením zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



UPOZORNENIE

Neinštalujte/neumiestňujte toto zariadenie smerom k nábytku, závesom, papieru, odevom, postelnej bielizni, uterákom alebo iným horľavým materiálom, ani do vzdialenosti 1 metra od nich.



VÝSTRAHA

Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému neúmyselným resetovaním tepelnej poistky, toto zariadenie nesmie byť napájané cez externé spínacie zariadenie, ako je napríklad časovač, ani nesmie byť pripojené k obvodu, ktorý pravidelne zapína a vypína elektrická sieť.

- Zariadenie vždy inštalujte/umiestnite podľa postupu opísaného v tomto návode.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zástupca servisu, alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA

Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu, ktorá ho pri vnútornom prehriatí automaticky vypne. Zariadenie vypnite, odpojte napájací kábel, odstráňte príčinu prehrievania, nechajte ho vychladnúť a potom ho používajte zvyčajným spôsobom. Zariadenie nepoužívajte, ak nie je možné zistiť zdroj prehrievania alebo ak problém pretrváva, vždy sa však obráťte na svojho dodávateľa.



VÝSTRAHA

Zariadenie je vybavené ochranou proti prevráteniu, ktorá ho automaticky vypne, ak sa náhodou prevrhne. Keď vrátite zariadenie do vzpriamenej polohy, bude opäť fungovať normálne, ale (pred opätovným použitím) ho vypnite, odpojte zo zásuvky a skontrolujte, či nedošlo k jeho poškodeniu. Ak je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne, nepoužívajte ho, ale nechajte ho skontrolovať/opraviť!

- Toto zariadenie používajte iba na určený účel a spôsobom uvedeným v tomto návode.
- Zariadenie pripojte iba do zásuvky v stene. Nepripájajte ho k rozvodnej skrini, predlžovacej zásuvke, viaczásuvkovému adaptéru atď.
- Napájací konektor sa môže počas používania zahrievať; ak sa príliš zahreje, odpojte zariadenie a kontaktujte elektrikára.
- Pripájacie napätie a frekvencia zariadenia by mali zodpovedať napätiu a frekvencii zásuvky, ktorú používate. Elektrická inštalácia by mala byť chránená prúdovým chráničom so zvyškovým prúdom 30mA.
- Aby ste predišli preťaženiu alebo zlyhaniu poistky, nepoužívajte iné zariadenia s rovnakou zásuvkou alebo elektrickou skupinou ako toto zariadenie, ak má výkon >2500W (pozri identifikačný štítok).
- Zásuvka by mala byť vždy ľahko dostupná, aby sa zariadenie dalo v prípade núdze ľahko odpojiť.
- Úplne odviňte elektrický kábel zariadenia pred pripojením zástrčky do zásuvky a skontrolujte, či sa kábel nikde nedotýka horúcich častí zariadenia, ani sa nemôže inak zahriať. Elektrický kábel nekladte pod koberce, rohože, behúne, atď. a vedte ho mimo pochôdzne trasy. Zabezpečte, aby sa naň nešliapalo a aby na ňom nebol položený nábytok. Nevedte elektrický kábel okolo ostrých rohov a po použití ho nenavíjajte príliš tesne! Zabráňte kontaktu kábla s olejom, rozpúšťadlami a ostrými predmetmi. Kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Elektrický kábel nestáčajte, ani nenavíjajte, ani ho neobtáčajte okolo zariadenia; tieto veci môžu poškodiť izoláciu!
- Vypnite zariadenie pomocou (hlavného) vypínača; nevypínajte zariadenie zo zásuvky, keď je v prevádzke.
- Neťahajte za napájací kábel, aby ste zariadenie presunuli alebo odpojili.
- Prsty ani iné predmety nikdy nevkladajte do otvorov zariadenia.
- Zariadenie by malo byť pripojené k vhodnej zásuvke. Všetky elektrické kontakty musia za všetkých okolností zostať suché.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, pretože môže dôjsť k prehriatiu a požiaru. V prípade používania predlžovacieho kábla je potrebné dbať na to, aby nebol poškodený. Použite predlžovací kábel s menovitou kapacitou, ktorá je vyššia ako maximálna kapacita zariadenia. Vždy úplne rozmotajte predlžovací kábel, aby nedošlo k prehriatiu.
- Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je v prevádzke.

- Keď zariadenie nepoužívate, odpojte ho zo zásuvky.
- Zariadenie nevystavujte silným vibráciám ani mechanickému namáhaniu.
- Toto zariadenie nie je vhodné na inštaláciu na stenu alebo strop.
- Toto zariadenie nie je vhodné na použitie vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne, umyvárne atď. Nikdy neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdrojov vody a nádrží (vodovodný kohútik, vaňa, sprcha, toaleta, umývadlo, bazén atď.).

Povinné upozornenia pre batérie



UPOZORNENIE

Nedotýkajte sa poškodených a/alebo vytečených batérií! Ak sa pokožka, oči alebo sliznice dostanú do kontaktu s kvapalinou z batérie, čo najskôr ich opláchnite veľkým množstvom čistej vody. Nepretierajte si oči! Okamžite vyhľadajte lekára!



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo chemického popálenia! Noste ochranné rukavice.

- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nabíjateľné batérie sa musia pred nabíjaním vybrať zo zariadenia.
- Rôzne typy batérií ani nové a použité batérie sa nesmú kombinovať.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správne označenie polarity.
- Vybité batérie sa musia zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať.
- Ak sa zariadenie nebude dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.
- Napájacie svorky nesmú byť skratované.
- Ak sa kryt priestoru pre batériu správne nezatvára, diaľkové ovládanie nepoužívajte a uchovávajte ho mimo dosahu detí.
- Vybité batérie zlikvidujte podľa pokynov výrobcu.
- Pravidelne kontrolujte batérie. Únik chemikálií môže spôsobiť dlhodobé poškodenie zariadenia. Pri manipulácii s poškodenými alebo vytekajúcimi batériami buďte obzvlášť opatrní.
- Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa ani ich nevystavujte vysokým teplotám alebo priamemu slnečnému žiareniu.
- Dávajte pozor na možnosť skratu kontaktov zariadenia na batérie alebo batérie pri kontakte s kovovými predmetmi.
- Batérie neotvárajte, nedeformujte ani neskratujte, pretože by to mohlo spôsobiť únik nebezpečných látok.
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.

Preprava a skladovanie



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste pred uskladnením zariadenie vypli, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.

Popis


Ohrievač

- A. Hlavný vypínač Zapnúť/Vypnúť (na zadnej strane)
- B. Mriežka na prúdenie vzduchu
- C. Displej
- D. Tlačidlá ovládacieho panela
- E. Držadlo (zadná strana)
- F. Diaľkový ovládač



Ovládací panel

- 1. Tlačidlo na zvýšenie teploty
- 2. Tlačidlo na zníženie teploty
- 3. Tlačidlo ON/OFF
- 4. Tlačidlo MODE
 - Ventilácia (LED krúžok svieti na modro)
 - Nízky výkon ohrievania (1000 W) (LED krúžok svieti na zeleno)
 - Vysoký výkon ohrievania (2000 W) (LED krúžok svieti na červeno)
 - Režim ECO podržať 5 sekúnd, v režime ECO sa termostat nastaví na 16 °C.
- 5. Oscilovať / Otáčať sa
- 6. LED krúžok

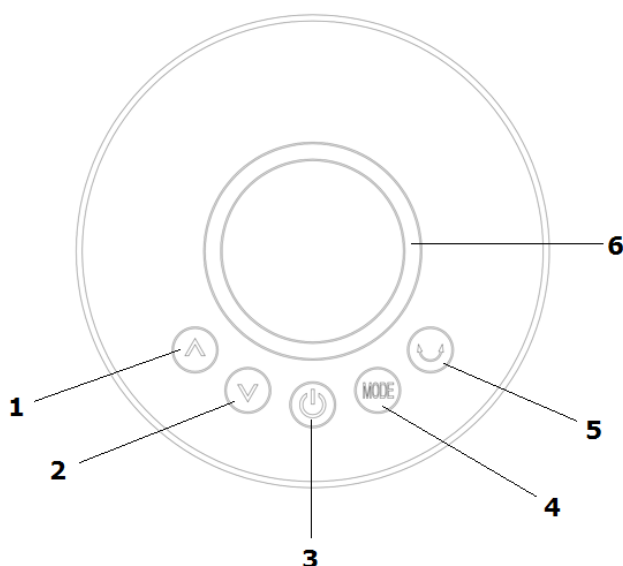


Diaľkový ovládač



UPOZORNENIE

Batérie nie sú súčasťou dodávky.

- 1. Tlačidlo na zvýšenie teploty
- 2. Tlačidlo MODE
 - Ventilácia (LED krúžok svieti na modro)
 - Nízky výkon ohrievania (1000 W) (LED krúžok svieti na zeleno)
 - Vysoký výkon ohrievania (2000 W) (LED krúžok svieti na červeno)
- 3. Režim ECO, termostat sa nastaví na 16 °C.
- 4. Tlačidlo na zníženie teploty
- 5. 3 farby LED krúžku ON/OFF
- 6. Tlačidlo ON/OFF
- 7. Oscilovať / Otáčať sa

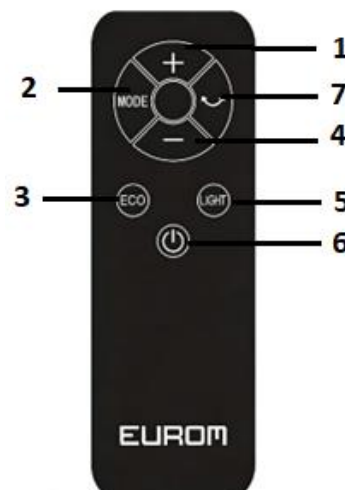

Umiestnenie a zapojenie

- Odstráňte obalový materiál a odložte ho mimo dosahu detí. Po odstránení obalu skontrolujte, či zariadenie nie je poškodené alebo nenesie známky, ktoré by poukazovali na chybu/defekt/poruchu. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte, ale obráťte sa na vášho dodávateľa, aby ho skontroloval/vymenil.
- **Pre zariadenie vyberte vhodné miesto a berte pri tom do úvahy všetky predchádzajúce upozornenia uvedené v tomto návode na použitie.**
- Skontrolujte, či je hlavný vypínač vypnutý v polohe „OFF“ (O).
- Elektrický kábel celkom odmotajte a vložte zástrčku do vhodnej zásuvky s napätím 220 - 240 V: Skontrolujte, aby sa predišlo preťaženiu, či v tej istej skupine nie sú zapojené iné zariadenia.
- Spustíte ohrievač zapnutím hlavného vypínača do polohy I (ON). Ohrievač je teraz v pohotovostnom režime stand-by. Ohrievač teraz môžete obsluhovať manuálne, pomocou diaľkového zariadenia alebo aplikácie.

Uvedenie do prevádzky a prevádzka

UPOZORNENIE



- Nezapájajte zástrčku do zásuvky, kým nie je zariadenie správne namontované alebo umiestnené.
- Pri inštalácii/umiestňovaní zariadenia dodržujte minimálne vzdialenosti uvedené v nižšie uvedených pokynoch:
Predná strana, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm
Zadná strana, minimálna voľná vzdialenosť 30-50 cm
Bočné strany, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm
Vrchná strana, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm
- Priestor medzi prístrojom a stenou udržiavajte vždy voľný a bez prekážok.

UPOZORNENIE



Zariadenie neinštalujte/neumiestňujte:

- za dverami alebo v blízkosti otvoreného okna, kde môže preniknúť dážď;
- príliš blízko veľkých predmetov alebo pod policu, skriňu, závesy alebo podobné predmety. Okolo zariadenia musí voľne prúdiť vzduch.

UPOZORNENIE



Zariadenie neinštalujte/neumiestňujte:

- v blízkosti zdroja vody, ako je vaňa, sprcha, bazén alebo otvorené okno;
- na mokré povrchy a dávajte pozor, aby sa v jeho blízkosti nerozliala žiadna kvapalina;
- za dverami alebo na mieste, kadiaľ sa chodí, aby sa predišlo zakopnutiu;
- za dverami alebo v blízkosti otvoreného okna, kde môže preniknúť dážď;
- na povrchy, ako sú posteľe alebo koberce s vysokým vlasom, pretože by mohli blokať otvory.

UPOZORNENIE



Podklad, na ktorý sa zariadenie umiestňuje, nesmie byť vyrobený z horľavých materiálov. Materiály musia byť odolné voči teplotám najmenej 125 °C bez toho, aby horeli, topili sa, deformovali sa alebo vznietili. Pravidelne kontrolujte, či sa stena a strop neprehrievajú.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte zariadenie:



- vonku alebo v malom priestore (<1 m³ na 100 W, t. j. <10m³ na 1000W zariadenie, alebo <25m³ na 2500W zariadenie, pozri identifikačný štítok);
- v ľahu, v naklonenej polohe, v nesprávnej polohe alebo v polohe, ktorá nie je uvedená v tejto príručke;
- ak sú súčasti znečistené alebo mokré;
- v blízkosti veľkých predmetov, napríklad za dverami;
- v blízkosti prašného a znečisteného prostredia, ako je stavenisko;
- v blízkosti horľavých materiálov, tekutín alebo výparov, ako je kôlna, stajňa alebo skleník;
- v blízkosti iných horľavých zdrojov a otvoreného ohňa;
- smerom k zásuvke;
- so zariadením, ktoré automaticky zapína toto zariadenie, ako napríklad časovač, stmievač alebo iný prístroj;
- s príslušenstvom, ktoré nie je odporúčané výrobcom;
- ak nie je riadne zaistené;
- smerom k nábytku, závesom, papieru, odevom, posteľnej bielizni, uterákom alebo iným horľavým materiálom, ani do vzdialenosti 1 metra od nich;
- ak sú zariadenie, elektrický kábel alebo zástrčka poškodené alebo nefungujú správne, vydávajú zvláštne zvuky, majú zvláštny zápach alebo ak vidíte dym. Okamžite prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od napájania.

UPOZORNENIE



Pred každým použitím dbajte na to, aby:

- ste zariadenie obsluhovali suchými rukami;
- zariadenie bolo nainštalované/umiestnené bezpečne;
- výstup vzduchu a vetracie otvory zariadenia nie sú blokované.



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Zariadenia sa nedotýkajte počas používania ani do piatich minút po ukončení používania.



UPOZORNENIE

Zariadenie nikdy nezakrývajte ani neblokujte a nepokladajte naň predmety, ako sú oblečenie, uteráky, deky, vankúše atď.



UPOZORNENIE

Zariadenie nikdy nepoužívajte na sušenie oblečenia.



VÝSTRAHA

Zariadenie sa okrem manuálneho ovládania dá ovládať aj prostredníctvom aplikácie. Bez ohľadu na to, ako ho ovládate, vždy dodržiavajte bezpečnostné pokyny!

Ovládanie pomocou panela na ohrievači (manuálne) a diaľkového ovládača

1. Stlačte tlačidlo , aby sa ohrievač zapol. Na displeji sa ukazuje teplota okolitého prostredia. Termostat začne na 21 °C a vyššom výkone, LED krúžok je červený a na displeji sú 3 bodky.
Pozor: ak je teplota okolitého prostredia nižšia ako 21 °C, ohrievač bude ohrievať na plný výkon. Ak je teplota okolitého prostredia vyššia ako 21 °C, ohrievač začne s ventiláciou.
 2. Stlačte tlačidlo , aby ste zmenili režim; zakaždým, keď stlačíte tlačidlo , ukáže sa na displeji:
 - 1 bodka (iba ventilátor)
 - 2 bodky (nízky výkon ohrievania)
 - 3 bodky (vysoký výkon ohrievania)
 3. Stlačte tlačidlo  a ohrievač začne oscilovať (otáčať sa).
 4. Tlačidlo  alebo  ( alebo  na diaľkovom ovládači) slúži na nastavenie požadovanej teploty v rozmedzí od 5 - 37 °C. Tieto tlačidlá nie je možné ovládať, ak je ohrievač v režime ventilátora.
Pozor! Po dosiahnutí nastavenej teploty termostatu sa výhrevné teleso vypne, ventilátor však ostane ešte 99 sekúnd zapnutý. Na displeji sa objaví symbol rotujúceho ventilátora, ktorý označuje, že ohrievač je po ochladení. Po 99 sekundách po ochladení sa tiež zastaví ventilátor a na displeji sa zobrazí teplota okolia. Na displeji blikajú 3 body, čo znamená, že kachle dosiahli nastavenú teplotu. Ak teplota okolitého prostredia znovu klesne pod úroveň teploty termostatu, ohrievač sa znovu zapne a na displeji sa znovu rozsvietia bodky.
 5. Stlačte tlačidlo  na 5 sekúnd, ak chcete zapnúť režim EC ( na diaľkovom ovládači). Na displeji sa zobrazí EC. Termostat sa nastaví na 16 °C. Ak chcete vypnúť režim ECO, stlačte tlačidlo  alebo  ( alebo  na diaľkovom ovládači).
- Pozor!** Režim ECO nefunguje, ak je zapnutý režim ventilátora.
6. Len diaľkový ovládač: Stlačte , aby sa vypli 3 farebné LED krúžky.
 7. Stlačte tlačidlo , aby sa ohrievač vypol.
 8. Po vypnutí sa bude ohrievač ešte 99 sekúnd ochladzovať. Na displeji sa odčítavajú sekundy.
 9. Ohrievač vypnete stlačením hlavného vypínača do polohy O (OFF) a vytiahnutím zástrčky zo zásuvky.
Keď ohrievač nie je v prevádzke, vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky!

Aplikácia Eurom Smart


VÝSTRAHA

Pri prvom pripojení zariadenia Eurom sa odporúča zapnúť Bluetooth na vašom smartfóne. Vďaka tomu pripojenie prebehne rýchlejšie a jednoduchšie.

Zariadenie je možné ovládať pomocou aplikácie v smartfóne alebo tablete. Aplikáciu Eurom Smart je možné používať na:

- zapnutie a vypnutie prístroja;
- regulovanie teploty;
- aktivovanie režimu ECO;

1. Otvorte príručku k aplikácii Eurom Smart pomocou kódu QR alebo prejdite na stránku www.eurom.nl/nl/manuals.
 2. Prečítajte si celú príručku aplikácie Eurom Smart.
- Keď je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi, na displeji sa zobrazí indikátor Wi-Fi.
 - Ak indikátor Wi-Fi bliká, neexistuje žiadne pripojenie.

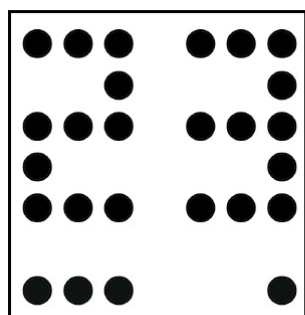

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Obnovenie pripojenia Wi-Fi

1. Ak chcete obnoviť existujúce pripojenie Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia, kým indikátor Wi-Fi na displeji ohrievača nezačne blikáť. Existujúce pripojenia sa odstránia a bude možné vytvoriť nové pripojenie.

Vypnutie pripojenia Wi-Fi

1. Vypnutie funkcie Wi-Fi na ohrievači: stlačte a podržte tlačidlo Temperature Plus a tlačidlo Oscillation súčasne po dobu 5 sekúnd. Wi-Fi sa vypne a indikátor Wi-Fi sa zmizne z obrazovky.
2. Zapnutie funkcie Wi-Fi na ohrievači: stlačte a podržte tlačidlo Temperature Plus a tlačidlo Oscillation súčasne po dobu 5 sekúnd. Wi-Fi sa zapne a indikátor Wi-Fi sa zobrazí z obrazovky.

Režim ECO

Aplikácia Eurom Smart App obsahuje tlačidlo ECO. V režime ECO zariadenie udržiava izbovú teplotu na 16 °C.

1. Pre aktiváciu stlačte tlačidlo ECO. Na obrazovke sa zobrazí EC.
2. Pre deaktiváciu stlačte tlačidlo ECO.

Čistenie a údržba



UPOZORNENIE

Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste zariadenie vyplí, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.



VÝSTRAHA

- Pri odpájaní zariadenia zo siete neťahajte za napájací kábel ani zariadenie neprenášajte za napájací kábel.
- Napájací kábel nestáčajte veľmi natesno ani okolo ostrých rohov.
- Napájací kábel neobmotávejte okolo zariadenia.

**VÝSTRAHA**

Ak zariadenia vypnete, počkajte 99 sekúnd pred VYPNUTÍM hlavného vypínača, aby zariadenie vychladlo.

**UPOZORNENIE**

Deti bez dozoru nesmú vykonávať čistenie a údržbu zariadenia.

**VÝSTRAHA**

- Zariadenie (vrátane kábla a zástrčky) žiadnym spôsobom neopravujte ani neupravujte.
- Údržbu a opravy zariadenia musí vykonať personál oprávnený spoločnosťou EUROM.

**UPOZORNENIE**


Zariadenie sa počas používania veľmi zohrieva. Dbajte na to, aby ste pred čistením zariadenie vyplí, odpojili od siete a nechali úplne vychladnúť.

**VÝSTRAHA**

- Udržujte zariadenie čisté. Prach, nečistoty a/alebo usadeniny v zariadení často spôsobujú prehriatie. Nezabudnite tento typ usadenín pravidelne odstraňovať.
- Dbajte na to, aby sa do zariadenia nedostala voda. Žiadnu časť zariadenia neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.

- Kryt ohrievača pravidelne utierajte suchou alebo dobre vyžmýkanou vlhkou handrou. Nepoužívajte agresívne mydlá, spreje, čistiace alebo abrazívne prostriedky, vosk, leštidlá alebo akékoľvek chemické roztoky.
- Vysávačom opatrne povysávajte prach a nečistoty z mriežok a skontrolujte, či sú otvory nasávania aj vyfukovania vzduchu čisté. Dbajte na to, aby ste sa počas čistenia nedotýkali, resp. nepoškodili vnútorné súčasti zariadenia.
- Ohrievať ďalej neobsahuje žiadne súčasti, ktoré by vyžadovali údržbu.
- Po sezóne zariadenie očistite a uložte ho pokiaľ možno do pôvodného obalu. Zariadenie skladujte vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

Likvidácia

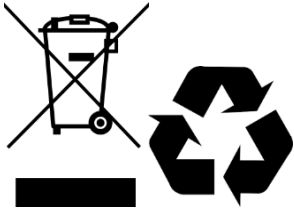

Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej EÚ. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného zneškodňovania odpadov môžete predísť tým, že recyklujete zodpovedným spôsobom, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber odpadu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Môžu prevziať tento výrobok na environmentálne bezpečnú recykláciu.

Z bezpečnostných dôvodov smie zariadenie rozmontovať iba výrobca.

Pred likvidáciou vyberte batériu z diaľkového ovládača a zlikvidujte ju v určených zberných kontajneroch v obchodoch a supermarketoch v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami.

Mulțumim

Vă mulțumim pentru că ați ales un dispozitiv EUROM. Ați făcut o alegere bună! Sperăm că va funcționa spre deplina dvs. satisfacție. Pentru a profita la maxim de dispozitiv, înainte de a-l utiliza asigurați-vă că parcurgeți cu atenție și înțelegeți aceste instrucțiuni. Acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță; acestea sunt destinate a vă proteja pe dvs. personal și mediul în care trăiți! Păstrați instrucțiunile pentru a le putea reciti la nevoie. Păstrați de asemenea ambalajul: aceasta este cea mai bună protecție a dispozitivului în timpul stocării în afara sezonului. Dacă dați și altcuiva aparatul, nu uitați să-i dați și instrucțiunile și ambalajul.

Vă dorim multă distracție cu Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Acest manual a fost compilat cu maximă atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a optimiza și de a modifica din punct de vedere tehnic aceste instrucțiuni de utilizare în orice moment. Imaginile folosite pot diferi.

Explicația simbolică



Nu acoperiți dispozitivul!

Date tehnice

Tensiune de alimentare	220-240V~50Hz
Capacitate maximă	2000 W
Opțiuni de configurare	Aerisi – 1000 – 2000 W
Oscilant	+
Termostat	+
Telecomandă	+
Dimensiuni	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Greutate	1,6 kg

Introducere

Euromac B.V. declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Banda de frecvență Wi-Fi și Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835GHz
- Puterea maximă de radiofrecvență transmisă în această bandă de frecvență / aceste benzi de frecvență:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5dBm

Atenționări obligatorii

Citiți cu atenție și în întregime instrucțiunile de utilizare înainte de a utiliza (și instala) acest dispozitiv.



AVERTISMENT

Unele componente ale acestui produs se pot încălzi puternic și pot provoca arsuri.

- O atenție deosebită trebuie acordată acolo unde sunt prezenți copii și persoane vulnerabile.
- Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de curățare și întreținere.



AVERTISMENT

Pentru a evita supraîncălzirea, nu acoperiți încălzitorul.



AVERTISMENT

În caz de utilizare sau instalare incorectă, există riscul de șocuri electrice și/sau incendiu.



AVERTISMENT

Nu utilizați acest încălzitor în încăperi mici, atunci când sunt ocupate de persoane care nu sunt capabile să iasă din acestea pe cont propriu, cu excepția cazului în care este asigurată o supraveghere constantă.



AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu, țineți materialele textile, draperiile sau orice alt material inflamabil la o distanță de minimum 1 metru față de orificiul de evacuare a aerului.



AVERTISMENT

Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Înghițirea poate cauza arsuri chimice, perforarea țesutului moale și decesul. Arsurile severe pot apărea în decurs de 2 ore de la ingerare. Solicitați asistență medicală imediat.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copiii cu vârsta de 8 ani și mai mult, de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au beneficiat de supraveghere sau instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului într-un mod sigur și înțeleg pericolele asociate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără a fi supravegheați.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 3 ani cu excepția cazului în care sunt supravegheați permanent.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani pot porni/opri dispozitivul numai dacă acesta a fost amplasat sau instalat în poziția normală de funcționare prevăzută și dacă au beneficiat de supraveghere sau de instrucțiuni privind utilizarea dispozitivului în condiții de siguranță și dacă au înțeles pericolele implicate. Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 8 ani nu trebuie să branșeze, regleze și să curețe dispozitivul sau să efectueze operațiuni de întreținere.
- Împiedicați stropirea cu apă sau pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide și asigurați-vă că dispozitivul nu poate cădea în apă. Deconectați dispozitivul dacă se udă. Nu îl expuneți la jet de apă puternic.
- Înainte de utilizare, verificați noul dispozitiv (inclusiv cablul și ștecărul) pentru a depista eventuale deteriorări vizibile. Nu folosiți niciodată un dispozitiv deteriorat, ci duceți-l înapoi la furnizor pentru înlocuire.
- Încălzitorul nu trebuie să fie amplasat exact sub o priză de curent.
- Nu utilizați acest încălzitor în imediata apropiere a unei băi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă a suferit căzături.
- Nu utilizați acest încălzitor dacă există semne vizibile de deteriorare.
- Poziționați încălzitorul pe o suprafață orizontală și stabilă.

Avertismente obligatorii pentru instalare



AVERTISMENT

Pungile din plastic pot reprezenta un pericol. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu lăsați aceste pungi la îndemâna bebelușilor și copiilor.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de instalarea/ poziționare dispozitivului.



AVERTISMENT

Nu instalați/ poziționați acest dispozitiv cu fața spre sau la o distanță mai mică de 1 metru de mobilă, perdele, hârtie, haine, lenjerie de pat, prosoape sau alte materiale inflamabile.



ATENȚIE

Pentru a evita pericolele cauzate de resetarea accidentală a decuplării termice, acest dispozitiv nu trebuie să fie alimentat printr-un dispozitiv de comutare extern, cum ar fi un temporizator sau conectat la un circuit care este pornit și oprit în mod regulat de rețeaua de alimentare cu energie electrică.

- Instalați/poziționați dispozitivul numai conform procedurii descrise în acest manual.
- În situația în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolele acesta trebuie să fie înlocuit de către producător, de către reprezentantul de service al acestuia sau de către persoane calificate în domeniu.

Instrucțiuni generale de siguranță



ATENȚIE

Dispozitivul este dotat cu o protecție la supraîncălzire care îl oprește automat în caz de supraîncălzire internă. Opriți aparatul, deconectați ștecherul, scoateți sursa de supraîncălzire, lăsați-l să se răcească și apoi folosiți-l normal. Nu utilizați aparatul dacă sursa de supraîncălzire nu poate fi localizată sau dacă problema persistă și contactați întotdeauna furnizorul dvs.



ATENȚIE

Dispozitivul este prevăzut cu un sistem de siguranță împotriva răsturnării, care asigură oprirea automată în caz de răsturnare. Când dispozitivul este readus în poziția verticală, acesta va relua funcționarea normală, dar (înainte de reutilizare), opriți-l, deconectați-l și verificați dacă este deteriorat. Nu utilizați dispozitivul dacă este deteriorat sau funcționează defectuos, dar duceți-l la o verificare/pentru a fi reparat!

- Utilizați acest dispozitiv numai în scopul pentru care a fost conceput și în modul descris în acest manual.
- Conectați dispozitivul numai la o priză de perete. Nu îl conectați la o cutie de joncțiune, la un prelungitor, la un adaptor cu mai multe prize, etc.
- Ștecherul de alimentare se poate încălzi ușor în timpul utilizării; dacă devine fierbinte, deconectați dispozitivul și contactați un electrician.
- Tensiunea și frecvența de conectare a dispozitivului trebuie să corespundă cu tensiunea și frecvența prizei pe care o utilizați. Instalația electrică trebuie să fie protejată cu un întrerupător de curent rezidual de 30 mA.
- Pentru a evita supraîncărcarea sau defectarea siguranțelor, evitați utilizarea altor echipamente la aceeași priză sau grup electric la care este conectat dispozitivul dumneavoastră, dacă acesta are o putere mai mare de 2500W (consultați eticheta de identificare).
- Priza trebuie să fie ușor accesibilă în orice moment, astfel încât dispozitivul să poată fi deconectat cu ușurință în caz de urgență.
- Desfășurați complet cablul electric al dispozitivului înainte de a introduce ștecărul în priză și asigurați-vă că acesta nu atinge părțile fierbinți ale dispozitivului sau că nu se poate încălzi în alt mod. Nu așezați cablul electric sub covoare, covorașe, preșuri, etc. și nu lăsați cablul în zone în care se circulă. Asigurați-vă că nu se poate călca pe cablu și că deasupra acestuia nu este așezată nicio piesă de mobilier. Nu treceți cablul electric de-a lungul colțurilor ascuțite și, după utilizare, nu îl înfășurați prea strâns! Împiedicați contactul cablului cu ulei, solvenți și obiecte ascuțite. Verificați periodic cablul pentru a vedea dacă este deteriorat. Nu răsușiți sau îndoiți cablul electric și nu îl înfășurați în jurul dispozitivului, aceste acțiuni putându-i deteriora izolația!
- Opriți dispozitivul utilizând comutatorul (principal); nu deconectați dispozitivul în timp ce acesta funcționează.
- Nu trageți de cablul de alimentare pentru a muta sau deconecta dispozitivul.
- Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în orificiile dispozitivului.
- Dispozitivul trebuie să fie conectat la o priză adecvată. Toate conexiunile electrice trebuie să rămână uscate în orice situație.

- Nu utilizați un cablu prelungitor, acest lucru putând provoca supraîncălzire și incendiu. Dacă utilizarea unui prelungitor este absolut necesară, asigurați-vă că acesta nu este deteriorat. Utilizați un cablu prelungitor cu o putere maximă mai mare decât capacitatea maximă a dispozitivului. Întotdeauna desfaceți complet cablul prelungitor pentru a preveni supraîncălzirea.
- Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat când funcționează.
- Deconectați dispozitivul atunci când nu este utilizat.
- Nu expuneți dispozitivul la vibrații puternice sau la solicitări mecanice.
- Acest dispozitiv nu este potrivit pentru instalarea pe perete sau tavan.
- Acest dispozitiv nu este potrivit pentru utilizare în spații umede, cum ar fi băi, toalete etc. Nu amplasați niciodată dispozitivul în apropierea surselor și rezervoarelor de apă (robinet, cadă, duș, toaletă, chiuvetă, piscină etc.).

Avertismente obligatorii pentru baterii



AVERTISMENT

Nu atingeți bateriile deteriorate și/sau cu scurgeri! Dacă pielea, ochii sau membranele mucoase intră în contact cu lichidul bateriei, clătiți zonele afectate cu multă apă curată cât mai curând posibil. Nu vă frecați ochii! Consultați un medic imediat!



ATENȚIE

Pericol de arsuri chimice! Purtați mănuși de protecție.

- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie să fie reîncărcate.
- Bateriile reîncărcabile trebuie să fie scoase din dispozitiv înainte de a fi încărcate.
- Nu trebuie să fie amestecate tipuri diferite de baterii sau baterii noi cu baterii uzate.
- Bateriile trebuie să fie introduse respectând polaritatea corectă.
- Bateriile descărcate trebuie să fie scoase din dispozitiv și eliminate în siguranță.
- Dacă dispozitivul urmează să fie depozitat neutilizat pentru o perioadă lungă de timp, bateriile trebuie să fie scoase.
- Bornele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate.
- Dacă capacul compartimentului bateriei nu se închide în mod corespunzător, nu utilizați telecomanda și nu o lăsați la îndemâna copiilor.
- Aruncați bateriile descărcate conform instrucțiunilor producătorului.
- Verificați bateriile în mod regulat. Scurgerile de substanțe chimice pot cauza deteriorarea pe termen lung a dispozitivului. Fiți deosebit de atenți atunci când manipulați bateriile deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Nu aruncați niciodată bateriile în foc și nu expuneți bateriile la temperaturi ridicate sau la lumina directă a soarelui.
- Fiți conștienți de riscul ca bornele dispozitivelor alimentate cu baterii sau bateria să fie scurtcircuitate de obiecte metalice.
- Nu deschideți, deformați sau scurtcircuitați bateriile, deoarece acest lucru poate provoca scurgeri de substanțe periculoase.
- Nu utilizați baterii modificate sau deteriorate.

Transport și depozitare



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de depozitare.

Descriere


Radiator

- A. Întrerupător principal ON/OFF (partea din spate)
- B. Grilaj de evacuare a aerului
- C. Afișaj
- D. Taste panou de comandă
- E. Mâner (partea din spate)
- F. Telecomandă



Panou de comandă

- 1. Creștere temperatură
- 2. Scădere temperatură
- 3. Tastă ON/OFF
- 4. Tasta MOD
 - Ventilație (inelul cu LED se colorează albastru)
 - Încălzire la putere mică (1000 W) (inelul cu LED se colorează verde)
 - Încălzire la putere mare (2000 W) (inelul cu LED se colorează roșu)
 - Țineți apăsat 5 secunde poziția ECO și termostatul va fi setat la 16°C în poziția ECO.
- 5. Oscilare / Rotire
- 6. Inel cu LED

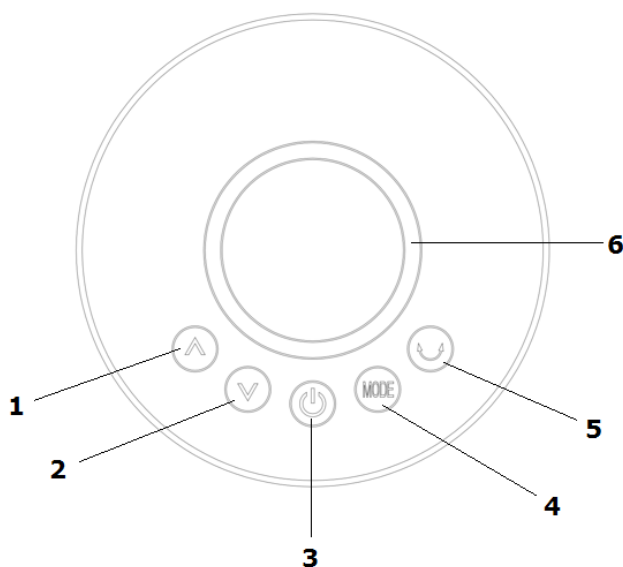


Telecomandă



ATENȚIE

Bateriile nu sunt incluse.

1. Creștere temperatură
2. Tasta MODE
 - Ventilație (inelul cu LED se colorează albastru)
 - Încălzire la putere mică (1000 W) (inelul cu LED se colorează verde)
 - Încălzire la putere mare (2000 W) (inelul cu LED se colorează roșu)
3. poziția ECO, termostatul va fi setat la 16°C.
4. Scădere temperatură
5. Inel cu LED în 3 culori ON/OFF
6. Tastă ON/OFF
7. Oscilare / Rotire

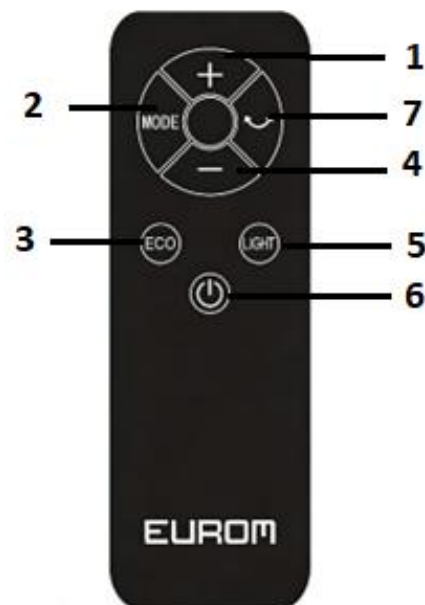

Loc și conectare

- Îndepărtați toate ambalajele și nu le țineți la îndemâna copiilor. După ce-l scoateți din ambalaj, verificați ca aparatul să nu prezinte deteriorări sau semne de erori/defecțiuni/deranjamente. Dacă aveți îndoieli, nu folosiți aparatul, ci adresați-vă furnizorului pentru verificare / înlocuire.
- **Alegeți un loc potrivit pentru așezarea aparatului, ținând cont de toate avertismentele din aceste instrucțiuni de utilizare.**
- Verificați dacă întrerupătorul principal este pe OFF (O apăsă).
- Verificați cablul electric pe întreaga lungime și introduceți ștecherul într-o priză de 220/240V. Verificați, pentru a preveni suprasolicitarea, dacă nu mai este legată și altă aparatură la același grup.
- Puneți radiatorul în funcțiune rotind butonul de comandă în poziția I (ON). Radiatorul este acum în standby.
- Radiatorul poate fi acum operat manual, cu telecomanda sau cu App-ul.

Punerea în funcțiune și funcționarea



AVERTISMENT

- Nu introduceți ștecherul în priza de perete înainte ca dispozitivul să fie montat sau amplasat în mod corect.
- La instalarea/poziționarea dispozitivului respectați distanțele minime din instrucțiunile de mai jos:
 Partea din față, distanța liberă minimă 100 cm
 Partea din spate, distanța liberă minimă 30-50 cm
 Părțile laterale, distanța liberă minimă 100 cm
 Partea de deasupra, distanța liberă minimă 100 cm.
- Nu blocați niciodată spațiul dintre dispozitiv și perete.



AVERTISMENT

Nu instalați/poziționați dispozitivul:

- în spatele unei uși sau lângă o fereastră deschisă, pe unde ar putea pătrunde ploaia;
- prea aproape de obiecte mari sau sub un raft, dulap, perdele sau similare. În jurul acestui dispozitiv aerul trebuie să poată circula liber.

**AVERTISMENT**

Nu instalați/poziționați dispozitivul:

- lângă o sursă de apă, cum ar fi o baie, un duș, o piscină sau o fereastră deschisă;
- pe suprafețe umede și evitați orice lichide vărsate în apropiere;
- în spatele unei uși sau de-a lungul unui traseu de mers pe jos pentru a evita împiedicările;
- în spatele unei uși sau lângă o fereastră deschisă, pe unde ar putea pătrunde ploaia;
- pe suprafețe precum paturi sau covoare cu fir lung, deoarece deschiderile sale ar putea fi blocate.

**AVERTISMENT**

Baza pe care este amplasat dispozitivul nu trebuie să fie făcută din materiale inflamabile. Materialele trebuie să fie rezistente la temperaturi de cel puțin 125 °C fără a arde, a se topi, a se deforma sau a lua foc. Verificați periodic dacă peretele și tavanul nu se supraîncălzesc.

**AVERTISMENT**

Nu utilizați dispozitivul:

- în aer liber sau într-un spațiu mic ($<1\text{m}^3$ la 100 wați, adică $<10\text{m}^3$ pentru un aparat de 1000W sau $<25\text{m}^3$ pentru un aparat de 2500W, consultați eticheta de identificare);
- culcat, aplecat, în picioare într-o poziție incorectă sau într-o poziție care nu este indicată în acest manual;
- dacă vreo piesă este murdară sau umedă;
- lângă obiecte mari, cum ar fi în spatele unei uși;
- în apropierea sau într-un mediu cu praf sau murdărie, precum un șantier de construcții;
- lângă materiale inflamabile, lichide sau gaze, precum cele din magazine, grajduri sau sere;
- lângă alte surse de căldură sau o flacără deschisă;
- în fața unei prize;
- cu un dispozitiv care pornește automat dispozitivul, cum ar fi un temporizator, regulator de intensitate sau orice alt dispozitiv de acest tip;
- cu alte accesorii decât cele recomandate de producător;
- dacă nu a fost fixat corespunzător;
- cu fața spre sau la mai puțin de 1 metru de mobilier, perdele, hârtie, îmbrăcăminte, lenjerie de pat, prosoape sau alte materiale inflamabile;
- în cazul în care dispozitivul, cablul electric sau ștecărul prezintă deteriorări sau funcționează defectuos, scoate zgomote ciudate, miroase ciudat sau vedeți fum. Opriti imediat utilizarea dispozitivului și deconectați alimentarea cu energie electrică.

**AVERTISMENT**

Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că:

- utilizați dispozitivul având mâinile uscate;
- dispozitivul este bine instalat/poziționat;
- orificiile de evacuare a aerului și de ventilație ale dispozitivului nu sunt blocate.

**AVERTISMENT**

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Nu atingeți dispozitivul în timpul utilizării sau în primele cinci minute după utilizare.

**AVERTISMENT**

Nu acoperiți și nu blocați niciodată dispozitivul și nu puneți obiecte precum haine, prosoape, păături, perne etc. pe dispozitiv.

**AVERTISMENT**

Nu folosiți niciodată dispozitivul pentru uscarea hainelor.

**ATENȚIE**

Pe lângă utilizarea manuală, acest dispozitiv poate fi operat și prin intermediul unei aplicații. Indiferent de modul în care îl utilizați, asigurați-vă că sunt respectate în permanență instrucțiunile de siguranță!

Operarea din panou a radiatorului (manuală) și cu telecomanda

1. Apăsați tasta  pentru a porni radiatorul. Display-ul afișează temperatura mediului. Termostatul pornește la 21°C și la capacitate ridicată de încălzire, inelul cu LED roșu și 3 puncte pe ecran.
Atenție: dacă temperatura camerei este sub 21°C, radiatorul va încălzi la capacitate maximă. Dacă temperatura camerei este sub 21°C, radiatorul va încălzi la capacitate maximă.
2. Apăsați tasta  pentru a schimba modul, de fiecare dată când apăsați butonul  afișajul arată:
 - 1 punct (doar ventilație),
 - 2 puncte (încălzire la capacitate mică)
 - 3 puncte (încălzire la capacitate mare)
3. Dacă apăsați tasta  radiatorul urmează să oscileze (să se rotească).
4. Apăsați tasta  sau  ( sau  pe telecomandă) pentru a seta temperatura dorită între 5-37°C. Aceste butoane nu pot fi operate atunci când radiatorul este în modul ventilație.
Atenție: Când s-a atins temperatura setată a termostatului, elementul de încălzire este oprit, ventilatorul continuă să funcționeze încă 99 de secunde. Un simbol al ventilatorului rotativ va apărea pe afișaj pentru a indica faptul că încălzitorul este după răcire. După 99 de secunde după răcire, ventilatorul se oprește și afișajul arată temperatura ambiantă. 3 puncte clipește pe afișaj pentru a indica faptul că aragazul a atins temperatura setată. Când temperatura camerei scade din nou sub temperatura termostatului, radiatorul își reia funcțiunea și punctele luminează continuu pe afișaj.
5. Apăsați tasta  timp de 5 secunde pentru poziția EC ( pe telecomandă). Display-ul afișează EC.
Termostatul este setat la 16°C. Pentru a opri poziția ECO, apăsați pe  sau  ( sau  pe telecomandă).

Atenție: Poziția ECO nu funcționează în modul ventilație.

6. Doar telecomanda: Apăsați  pentru a porni sau opri inelul cu LED cu 3.
7. Apăsați tasta  pentru a opri radiatorul.
8. Radiatorul va funcționa încă 99 de secunde pentru a se răci. Pe afișaj se numără descrescător secunde.
9. Pentru a opri aparatul, apăsați întrerupătorul principal pe O (off) și apoi scoateți ștecherul din priză. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză atunci când radiatorul nu funcționează!

Eurom Smart App


ATENȚIE

Este recomandat să porniți Bluetooth-ul telefonului dvs. inteligent când conectați dispozitivul dvs. Eurom pentru prima dată. Procedând astfel, conectarea va fi mai rapidă și mai ușoară.

Dispozitivul poate fi utilizat folosind o aplicație de pe telefon sau tabletă. Aplicația Eurom Smart poate fi utilizată pentru:

- a porni și a opri dispozitivul;
- regla temperatura;
- activați modul ECO;

1. Deschideți manualul aplicației Eurom Smart cu codul QR sau accesați www.eurom.nl/nl/manuals.
2. Parcurgeți pașii din manualul aplicației Eurom Smart.
 - Când dispozitivul este conectat la Wi-Fi, pe ecran apare indicator Wi-Fi.
 - Dacă indicator Wi-Fi luminează intermitent, nu există nicio conexiune.

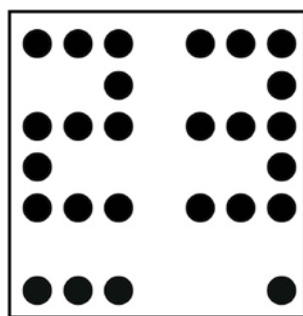

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Resetarea conexiunii Wi-Fi

1. Pentru a reseta o conexiune Wi-Fi existentă, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornit/Oprit până când indicator Wi-Fi de pe afișajul încălzitorului începe să emită semnale luminoase. Conexiunile existente vor fi șterse și o nouă conexiune poate fi făcută.

Oprirea conexiunii Wi-Fi

1. Pentru a opri funcția Wi-Fi a încălzitorului, apăsați și mențineți apăsat butonul Temperatură Plus și butonul Oscilare în același timp pentru 5 secunde. Wi-Fi este Oprit și indicator Wi-Fi va dispărea de pe ecran.
2. Pentru a porni funcția Wi-Fi a încălzitorului, apăsați și mențineți apăsat butonul Temperatură Plus și butonul Oscilare în același timp pentru 5 secunde. Wi-Fi este Pornit și indicator Wi-Fi va apărea de pe ecran.

Modul ECO

Aplicația Eurom Smart App dispune de un buton ECO. Modul ECO menține temperatura camerei la 16°C.

1. Apăsați butonul ECO pentru activare; Pe ecran apare EC.
2. Apăsați butonul ECO pentru dezactivare.

Curățare și întreținere



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că aparatul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet.



ATENȚIE

- Nu utilizați cablul de alimentare pentru a deconecta sau a transporta dispozitivul.
- Nu înfășurați cablul de alimentare prea strâns sau în unghiuri ascuțite.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul dispozitivului.



ATENȚIE

Dacă pentru a opri dispozitivul, așteptați 99 de secunde înainte de a seta comutatorul principal în poziția OPRIT pentru a lăsa dispozitivul să se răcească.



AVERTISMENT

Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie efectuate de copii fără a fi supravegheați.



ATENȚIE

- Nu efectuați nicio reparație sau modificare la acest dispozitiv (inclusiv cablu și ștecăr).
- Întreținerea și reparațiile trebuie efectuate de un profesionist autorizat EUROM.



AVERTISMENT

Dispozitivul devine foarte fierbinte în timpul utilizării. Asigurați-vă că dispozitivul este oprit, deconectat de la priză și răcit complet înainte de curățare.



ATENȚIE

- Păstrați dispozitivul curat. Praful, murdăria și/sau depunerile din dispozitiv pot duce la supraîncălzire. Asigurați-vă că acest tip de acumulare este îndepărtat în mod regulat.
- Împiedicați pătrunderea apei în dispozitiv. Nu introduceți nicio parte a dispozitivului în apă sau în alte lichide.

- Ștergeți regulat exteriorul aerotermei cu o cârpă uscată sau bine stoarsă. Nu folosiți un săpun puternic, spray-uri, detergent sau substanțe abrazive, ceară, lac sau soluții chimice!
- Folosind aspiratorul, îndepărtați cu grijă praful sau orice fel de murdărie de pe grătare și asigurați-vă că deschiderea de suflare și de aspirare a aerului sunt curate. În timpul curățării, fiți atenți să nu atingeți sau să deteriorați componentele interne!
- Aeroterma nu conține piese care impun operațiuni de întreținere.

- La sfârșitul sezonului, depozitați aeroterma, dacă este posibil în ambalajul original. Păstrați-o în poziție verticală, într-un loc răcoros, uscat și ferit de praf.

Eliminarea



Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe întreg teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați metodele de returnare și colectare sau să contactați comerciantul de la care ați cumpărat produsul. Acesta poate lua acest produs în vederea unei reciclări sigure pentru mediu.

Din motive de siguranță, dispozitivul poate fi dezasamblat numai de către producător.

Înainte de eliminare, scoateți bateria din telecomandă și eliminați-o în magazine și supermarketuri în coșurile speciale de colectare, în conformitate cu legile și reglementările locale.

Tak

Tak, fordi du har valgt et EUROM-produkt. Du har gjort et godt valg! Vi håber, at du vil være tilfreds med dets funktion. For at få mest muligt ud af dit produkt er det vigtigt, at du læser hele manualen nøje inden brug og forstår indholdet. Du skal især læse sikkerhedsinstruktionerne: De er der for at beskytte dig og miljøet. Opbevar manualen på et sikkert sted, hvis du får brug for den senere. Gem også emballagen: Den beskytter dit produkt mest muligt, når du ikke bruger det. Hvis du på noget tidspunkt giver apparatet til andre, skal du huske at give manualen og emballagen med.

Vi ønsker dig god fornøjelse med Hot Shot 2000 Wifi!

Eurom
Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden (NL)
info@eurom.nl
www.eurom.nl

Manualen er udarbejdet med største omhu. Ikke desto mindre forbeholder vi os ret til at optimere manualen til enhver tid og tilpasse tekniske oplysninger. Dit apparat kan se anderledes ud end det på illustrationen.

Symbolforklaring



Tildæk ikke apparatet

Tekniske data

Forsyningsspænding	220-240 V~50 Hz
Maksimal kapacitet	2000 W
Indstillinger	ventilator-1000–2000 W
Oscillere	+
Termostat	+
Fjernbetjening	+
Dimensioner	17,3 x 17,3 x 25,8 cm
Vægt	1,6 kg

Introduktion

Hermed erklærer Euromac B.V, at dette produkt er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen findes på følgende internetadresse:

www.eurom.nl/declaration-of-conformity/

- Frekvensbånd for Wi-Fi og Bluetooth: 2,4 ~ 2,4835 GHz
- Maksimal transmitteret radiofrekvenseffekt i dette/disse frekvensbånd:
 - Wi-Fi: 17,5dBm
 - Bluetooth: 6,5 dBm

Obligatoriske advarsler

Læs brugervejledningen omhyggeligt og fuldstændigt, før du bruger (og installerer) denne enhed.



ADVARSEL

Nogle dele af denne enhed kan blive meget varme og forårsage forbrændinger.

- Der skal udvises ekstra opmærksomhed, hvis børn og sårbare mennesker er til stede.
- Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du rengør og vedligeholder enheden.



ADVARSEL

For at undgå overophedning må du ikke dække varmeren.



ADVARSEL

I tilfælde af forkert brug eller installation er der risiko for elektrisk stød og/eller brandfare.



ADVARSEL

Brug ikke denne varmer i små rum, hvis der opholder sig personer i rummet, som ikke er i stand til at forlade rummet alene, medmindre der er konstant tilsyn.



ADVARSEL

For at mindske risikoen for brand skal tekstiler, gardiner eller andet brændbart materiale holdes mindst 1 meter fra luftudtaget.



ADVARSEL

Opbevar batterier utilgængeligt for børn. Slugning kan føre til kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan forekomme inden for 2 timer efter indtagelse. Søg straks lægehjælp.

- Denne enhed kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental evne eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller instrueret i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med enheden.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.
- Børn på under 3 år skal holdes væk fra apparatet, medmindre de er under kontinuerligt opsyn.
- Børn fra 3 år og under 8 år må kun tænde/slukke for enheden, forudsat at det er anbragt eller installeret i den tilsigtede normale driftsposition, og de er under opsyn eller instrueret i brugen af enheden på en sikker måde og forstår de involverede farer. Børn i alderen fra 3 år og under 8 år må ikke tilslutte, regulere og rengøre enheden eller udføre brugervedligeholdelse.
- Undgå, at vand sprøjter på eller kommer ind i enheden. Nedsænk ikke nogen del af enheden i vand eller andre væsker, og sørg for, at enheden ikke kan falde i vand. Tag stikket ud af enheden, hvis den bliver våd. Udsæt det ikke for hårde eller skadende vandstråler.
- Før installation eller brug skal du kontrollere din nye enhed (inklusive kabel og stik) for synlige skader. Brug aldrig en beskadiget enhed, men tag den tilbage til leverandøren med henblik på udskiftning.
- Varmeren må ikke placeres umiddelbart under en stikkontakt.
- Brug ikke denne varmer i umiddelbar nærhed af et bad, brusebad eller svømmepøl.
- Brug ikke varmeren, hvis den er blevet tabt.
- Brug ikke varmeren, hvis der er synlige tegn på skade.
- Brug denne varmer på en vandret og stabil overflade.

Obligatoriske advarsler ved installation



ADVARSEL

Plastposer kan være farlige. For at undgå fare for kvælning skal posen holdes væk fra babyer og børn.



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du installerer/placerer enheden.



ADVARSEL

Installer/placer ikke denne enhed vendt mod eller inden for 1 meter fra møbler, gardiner, papir, tøj, sengetøj, håndklæder eller andre brændbare materialer.



FORSIGTIG

For at undgå en fare på grund af utilsigtet nulstilling af den termiske afbrydelse må denne enhed ikke leveres via en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, eller tilsluttes et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af forsyningsværktøjet.

- Installer/placer kun enheden i henhold til den procedure, der er beskrevet i denne vejledning.
- Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare.

Generelle sikkerhedsinstruktioner



FORSIGTIG

Enheden er udstyret med en overophedningsbeskyttelse, som slukker den automatisk i tilfælde af intern overophedning. Sluk for enheden, tag stikket ud, fjern kilden til overophedning, lad den køle af, og brug som normalt. Brug ikke enheden, hvis kilden til overophedning ikke kan spores, eller hvis problemet fortsætter, og kontakt altid din leverandør.



FORSIGTIG

Enheden er udstyret med en vippebeskyttelse, der automatisk slukker for den, hvis den utilsigtet vælter. Når enheden er tilbage i sin lodrette position, vil den fortsætte med at fungere som normalt, men inden brugen genoptages, skal den slukkes, stikket skal tages ud, og enheden skal kontrolleres for skader. Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer, men få den inspiceret/repareret!

- Brug kun denne enhed til det tilsigtede formål og på den måde, der er beskrevet i denne vejledning.
- Slut kun enheden til en stikkontakt. Slut den ikke til en samlebox, et strømstik, en multi-stikadapter eller lignende.
- Strømskikket kan blive lunkent under brug. Hvis det bliver varmt, skal du tage stikket ud af stikkontakten og kontakte en elektriker.
- Tilslutningsspændingen og frekvensen af enheden skal svare til spændingen og frekvensen af den stikkontakt, du bruger. Den elektriske installation skal beskyttes ved hjælp af en 30mA reststrømafbryder.
- For at undgå overbelastning eller sikringsfejl skal du undgå at bruge andet udstyr med samme stikkontakt eller elektriske gruppe som din enhed, hvis den er >2500 W (se identifikationsmærkaten).
- Stikkontakten skal altid være let tilgængelig, så enheden let kan frakobles i nødstilfælde.
- Træk enhedens elektriske kabel helt af, inden du sætter stikket i stikkontakten, og sørg for, at kablet ikke berører de varme dele af enheden nogen steder eller kan blive varmt på en anden måde. Læg ikke elkablet under tæpper, måtter, løbere osv. og hold kablet ude af gangbroen. Sørg for, at ingen træder på det, og at møbler ikke stilles på det. Før ikke kablet rundt om skarpe hjørner, og vikl det ikke for stramt efter brug! Undgå, at kablet kommer i kontakt med olie, opløsningsmidler og skarpe genstande. Kontroller regelmæssigt kablet for skader. Drej eller bøj ikke det elektriske kabel, og vikl det ikke rundt om enheden, da disse ting kan beskadige isoleringen!
- Sluk for enheden ved hjælp af (hoved)afbryderen. Tag ikke stikket ud af enheden, mens den er i brug.
- Træk ikke i strømkablet for at flytte eller tage stikket ud af enheden.
- Indsæt aldrig fingre eller andre genstande i enhedens åbninger.
- Enheden skal tilsluttes en passende stikkontakt. Alle elektriske forbindelser skal forblive tørre i alle situationer.
- Brug ikke et forlænger-kabel, da dette kan forårsage overophedning og brand. Hvis brugen af forlænger-kabel er uundgåeligt, skal du sørge for, at kablet er ubeskadiget. Brug et forlænger-kabel med en nominel kapacitet, der er højere end enhedens maksimale kapacitet. Træk altid forlænger-kablet helt af for at forhindre overophedning.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn, mens den kører.
- Tag stikket ud af enheden, når den ikke er i brug.

- Udsæt ikke enheden for stærke vibrationer eller mekanisk belastning.
- Denne enhed er ikke egnet til væg- eller loftinstallation.
- Denne enhed er ikke egnet til brug i vådrum såsom badeværelser, vaskerum osv. Placer aldrig enheden i nærheden af vandkilder og reservoirer (vandhaner, badekar, brusebad, toilet, håndvask, svømmepøl osv.).

Obligatoriske advarsler for batterier



ADVARSEL

Rør ikke ved beskadigede og/eller lækkende batterier! Hvis hud, øjne eller slimhinder kommer i kontakt med batterivæske, skal de berørte områder skylles med rigeligt rent vand så hurtigt som muligt. Gnid ikke i øjnene! Kontakt straks en læge!



FORSIGTIG

Fare for kemisk forbrænding! Brug beskyttelseshandsker.

- Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades.
- Genopladelige batterier skal fjernes fra enheden, før de oplades.
- Man må ikke blande forskellige typer batterier, eller nye og brugte batterier.
- Batterier skal indsættes med den korrekte polaritet.
- Udtømte batterier skal fjernes fra enheden og bortskaffes sikkert.
- Hvis enheden skal opbevares ubrugt i lang tid, skal batterierne fjernes.
- Forsyningsterminalerne må ikke kortsluttes.
- Hvis dækslet til batterirummet ikke lukkes ordentligt, må du ikke bruge fjernbetjeningen og skal opbevare den utilgængeligt for børn.
- Bortskaf udtjente batterier i henhold til producentens anvisninger.
- Kontroller batterierne regelmæssigt. Lækage af kemikalier kan forårsage langvarig skade på enheden. Vær særlig forsigtig, når du håndterer beskadigede eller utætte batterier.
- Kast aldrig batterier i ild, og udsæt ikke batterier for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Vær opmærksom på risikoen for, at terminalerne på de batteridrevne enheder eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Undlad at åbne, deformere eller kortslutte batterierne, da dette kan forårsage lækage af farlige stoffer.
- Brug ikke ændrede eller beskadigede batterier.

Transport og opbevaring




ADVARSEL

Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du opbevarer enheden.

Beskrivelse


Varmeapparat

- A. TÆND/SLUK-kontakt (bagside)
- B. Luftrist
- C. Display
- D. Betjeningsknapper
- E. Håndtag (bagside)
- F. Fjernbetjening

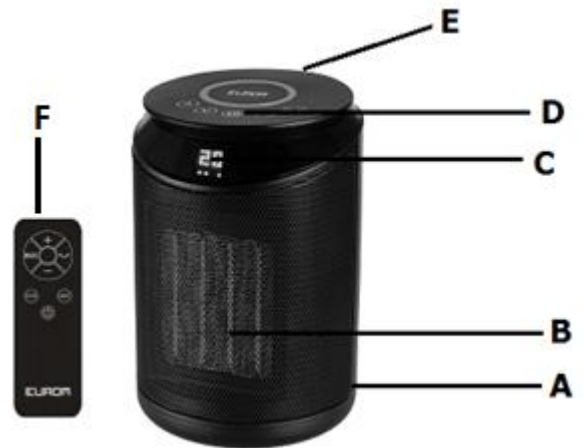

Betjeningspanel

- 1. Højere temperatur
- 2. Lavere temperatur
- 3. TÆND/SLUK-knap
- 4. MODE-knap
 - Ventilere (LED-ring bliver blå)
 - Lav opvarmning (1000 W) (LED-ring bliver grøn)
 - Høj opvarmning (2000 W) (LED-ring bliver rød)
 - Hold ECO-indstillingen inde i 5 sekunder, og ECO-indstillingen sætter termostaten til 16 °C.
- 5. Oscillere
- 6. LED-ring

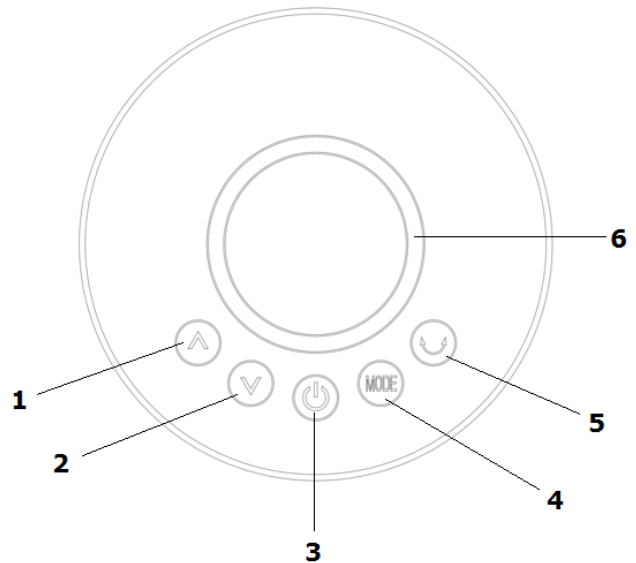


Fjernbetjening



OBS

Batterier medfølger ikke.

- 1. Højere temperatur
- 2. MODE-knap
 - Ventilere (LED-ring bliver blå)
 - Lav opvarmning (1000 W) (LED-ring bliver grøn)
 - Høj opvarmning (2000 W) (LED-ring bliver rød)
- 3. ECO-indstilling, termostaten er sat til 16 °C
- 4. Lavere temperatur
- 5. 3-farvet LED-ring ON/OFF
- 6. TÆND/SLUK-knap
- 7. Oscillere

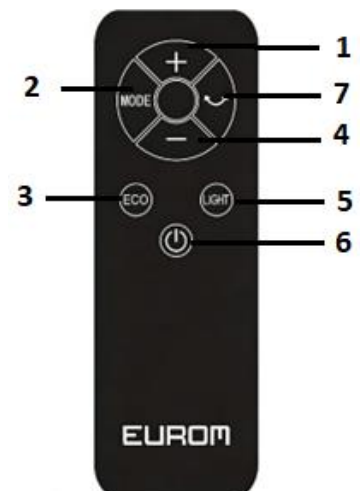

Installation og tilslutning

- Fjern emballagen, og hold den væk fra børn. Når du har fjernet emballagen, skal du tjekke apparatet for beskadigelse eller tegn på, at der kan være en defekt/fejlfunktion. Hvis du er i tvivl, må du ikke anvende apparatet, men skal henvende dig til forhandleren med henblik på kontrol/reparation.
- **Vælg et velegnet sted for apparatet under hensyntagen til alle de advarsler, der tidligere er nævnt i denne brugsanvisning.**
- Tjek, om hovedkontakten står på OFF (O).
- Rul ledningen helt ud, og sæt stikket i en egnet 220-240 V stikkontakt: For at undgå overbelastning skal du sikre dig, at der ikke er tilsluttet andre apparater til samme gruppe.
- Tænd for varmeapparatet ved at sætte hovedkontakten på I (ON). Varmeapparatet er nu på standby.
- Varmeapparatet kan nu betjenes manuelt, med en fjernbetjening eller en app.

Ibrugtagning og funktion



ADVARSEL

- Sæt ikke strømstikket i stikkontakten, før enheden er monteret eller placeret korrekt.
- Overhold minimumsafstandene i instruktionerne nedenfor, når du ininstallerer/placerer enheden:
Forside, min. frirum 100 cm
Bagside, min. frirum 30-50 cm
Sider, min. frirum 100 cm
Top, min. frirum 100 cm
- Du må aldrig blokere mellemrummet mellem enheden og væggen.



ADVARSEL

Installer/placer ikke enheden:

- bag en dør eller ved et åbent vindue, hvor regn kunne komme ind;
- for tæt på store genstande eller under en hylde, skab, gardiner eller lignende.
Luften omkring denne enhed skal kunne cirkulere frit.



ADVARSEL

Installer/placer ikke enheden:

- i nærheden af en vandkilde, som et bad, brusebad, svømmepøl eller åbent vindue;
- på våde overflader og undgå væsker, der spildes i nærheden;
- bag en dør eller langs en vandrerute for at undgå at snuble;
- bag en dør eller ved et åbent vindue, hvor der kan trænge regn ind;
- på overflader som senge eller en bunke tæpper, da åbninger kan blokeres.



ADVARSEL

Underlaget, som enheden er placeret på, må ikke være fremstillet af brændbare materialer. Materialer skal være modstandsdygtige over for temperaturer på mindst 125 °C uden at brænde, smelte, deformere eller danne flammer. Kontroller regelmæssigt for at sikre, at væg og loft ikke overophedes.



ADVARSEL

Brug ikke enheden:

- udendørs eller i et lille rum (<1m³ pr. 100 Watt, dvs. <10m³ for en 1000W enhed eller <25m³ for en 2500W enhed, se identifikationsmærkaten);
- liggende, lænet op af noget stå forkert eller stå i en position, der ikke er angivet i denne vejledning;
- hvis der er snavsede eller våde dele;
- nær store genstande, som bag en dør;
- i nærheden af eller i støvede og snavsede omgivelser, f.eks. en byggeplads;
- i nærheden af brændbare materialer, væsker eller dampe, f.eks. et skur, en stald eller et drivhus;
- nær andre varmekilder og åben ild;
- vendt mod en stikkontakt;
- med en enhed, der automatisk tænder enheden, såsom en timer, lysdæmper eller en anden enhed;
- med andet tilbehør end dem, der er anbefalet af fabrikanten;
- hvis det ikke er sikret ordentligt;
- vender mod eller inden for 1 meter fra møbler, gardiner, papir, tøj, sengetøj, håndklæder eller andre brændbare materialer;
- hvis enheden, det elektriske kabel eller stikket viser skader eller ikke fungerer korrekt, afgiver mærkelige lyde, lugter underligt, eller du kan se røg. Stop med at bruge enheden med det samme, og afbryd strømforsyningen.



ADVARSEL

Før hver brug skal du sikre dig, at:

- du betjener enheden med tørre hænder;
- enheden er sikkert installeret/placeret;
- enhedens luftudtag og ventilationsåbninger er ikke blokerede.



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm under brug. Undgå at røre ved apparatet under brug eller inden for fem minutter efter brug.



ADVARSEL

Tildæk eller bloker aldrig enheden eller læg genstande som tøj, håndklæder, tæpper, puder osv. på enheden.



ADVARSEL

Brug aldrig enheden til tørring af tøj.



FORSIGTIG

Foruden manuel brug kan denne enhed også betjenes via en app. Uanset hvordan du betjener det, skal sikkerhedsretningslinjerne altid tages i betragtning!

Betjening ved brug af apparatets panel (manuelt) og fjernbetjening

1. Tryk på knappen  for at starte varmeapparatet. Displayet viser den omgivende temperatur. Termostaten starter ved 21 °C og høj opvarmning, LED-ring er rød, og der er vist 3 prikker i displayet.
NB: Hvis den omgivende temperatur er lavere end 21 °C, vil varmeapparatet varme et stykke tid for fuld kraft. Hvis den omgivende temperatur er højere end 21 °C, begynder varmeapparatet at ventilere.
 2. Tryk på knappen  for at ændre tilstanden, der ændres for hvert tryk på knappen .
Displayet viser:
 - 1 prik (ventilerer kun)
 - 2 prikker (lav opvarmning)
 - 3 prikker (høj opvarmning)
 3. Tryk på knappen , og varmeapparatet begynder at oscillere (dreje rundt).
 4. Tryk på  eller  ( eller  på fjernbetjeningen) for at indstille den ønskede temperatur (5-37 °C). Knapperne kan ikke aktiveres, hvis varmeapparatet er i ventilationstilstand.
NB: Når den indstillede temperatur er nået, slukker varmeelementet, og ventilatoren fortsætter med at køre i endnu 99 sekunder. Der vises et roterende blæsesymbol på displayet for at angive, at varmeapparatet er ved at afkøling. Efter 99 sekunder efter afkøling stopper ventilatoren også, og displayet viser omgivelsestemperaturen. 3 prikker blinker på displayet for at indikere, at ovnen har nået den indstillede temperatur. Når den omgivende temperatur falder til under termostatsens temperatur, begynder varmeapparatet at køre igen, og prikkerne i displayet lyser konstant.
 5. Tryk på knappen  i 5 sekunder for at få ECO-indstillingen ( på fjernbetjeningen). Displayet viser ECO. Termostaten er sat til 16 °C. For at slå ECO-indstillingen fra, skal du trykke på  eller  ( eller  på fjernbetjeningen).
- NB:** ECO-indstillingen virker ikke i ventilationstilstand.
6. Kun fjernbetjening: Tryk på  for at slukke for den 3-farvede LED-ring.
 7. Tryk på knappen  for at stoppe varmeapparatet.
 8. Varmeapparatet fortsætter med at køle af i 99 sekunder, efter det er slukket. Displayet viser nedtællingen i sekunder.
 9. For at slukke for varmeapparatet skal du sætte hovedkontakten på O (OFF) og tage stikket ud af stikkontakten. Du skal altid tage stikket ud af stikkontakten, hvis varmeapparatet ikke er i brug!

Eurom Smart-appen


FORSIGTIG

Det anbefales at tænde Bluetooth på din smartphone, når du tilslutter din Eurom-enhed for første gang. Dette vil gøre det hurtigere og lettere at oprette forbindelse.

Enheden kan betjenes ved hjælp af en app på en smartphone eller tablet. Eurom Smart-appen kan bruges til at:

- tænde og slukke for enheden;
- regulere temperaturen;
- aktivere ECO-tilstand;

1. Åbn Eurom Smart-appens brugervejledning med QR-koden, eller gå til www.eurom.nl/nl/brugervejlednings.
2. Gennemfør trinene i manualen til Eurom Smart-appen.
 - Når enheden er tilsluttet Wi-Fi, vises Wi-Fi-indikator på skærmen.
 - Hvis Wi-Fi-indikator blinker, er der ingen forbindelse.

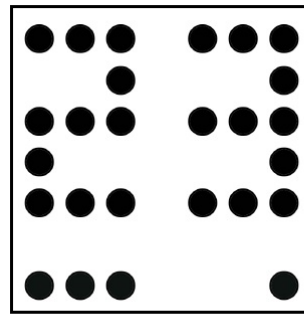

NL - Wi-Fi indicator
 DE - Wi-Fi Anzeige
 EN - Wi-Fi indicator
 FR - Indicateur Wi-Fi
 SV - Wi-Fi-indikator
 CZ - Indikátor Wi-Fi
 SK - Indikátor Wi-Fi
 RO - Indicator Wi-Fi
 DA - Wi-Fi-indikator

Nulstilling af Wi-Fi forbindelse

1. Nulstil en eksisterende Wi-Fi-forbindelse: tryk op tænd/sluk-knappen, og hold den nede, indtil Wi-Fi-indikator på varmerens display begynder at blinke. Eksisterende forbindelser slettes, og der kan oprettes en ny forbindelse.

Slå Wi-Fi-forbindelse fra

1. Sluk for Wi-Fi-funktionen fra varmeren: tryk på knappen Temperatur Plus og Oscillation, og hold dem nede samtidigt i 5 sekunder. Wi-Fi er slukket, og Wi-Fi-indikator forsvinder fra skærmen.
2. Tænd for Wi-Fi-funktionen fra varmeren: tryk på knappen Temperatur Plus og Oscillation, og hold dem nede samtidigt i 5 sekunder. Wi-Fi er tændt, og Wi-Fi-indikator vises fra skærmen.

ECO-tilstand

Eurom Smart-appen har en ECO-knap. ECO-tilstand opretholder rumtemperaturen ved 16 °C.

1. Tryk på ECO-knappen for at aktivere. EC vises på displayet.
2. Tryk på ECO-knappen for at deaktivere.

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL

Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, frakoblet og helt afkølet.



FORSIGTIG

- Brug ikke strømkablet til at trække stikket ud eller til at bære enheden.
- Vind ikke strømkablet for stramt eller omkring skarpe hjørner.
- Vikl ikke strømkablet rundt om enheden.

**FORSIGTIG**

Hvis til at slukke for enheden, skal du vente 99 sekunder, før du sætter hovedkontakten i OFF-positionen for at lade enheden køle af.

**ADVARSEL**

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden tilsyn.

**FORSIGTIG**

- Udfør ikke reparationer eller ændringer af denne enhed (inklusive kabel og stik).
- Vedligeholdelse og reparationer skal udføres af en EUROM-autoriseret fagperson.

**ADVARSEL**


Enheden bliver meget varm under brug. Sørg for, at enheden er slukket, taget ud af stikket og helt afkølet, før du rengør enheden.

**FORSIGTIG**

- Hold enheden ren. Støv, snavs og/eller aflejringer i enheden fører ofte til overophedning. Sørg for, at denne type ophobninger fjernes regelmæssigt.
- Undgå, at der trænger vand ind i enheden. Undgå at nedsænke nogen del af enheden i vand eller andre væsker.

- Tør jævnligt varmeapparatets yderside af med en tør eller let fugtig klud. Undlad at bruge kraftige sæber, sprayer, rengøringsmidler eller ætsende midler, voks, pudsemidler eller kemiske løsninger.
- Fjern forsigtigt støv og snavs fra gitteret med en støvsuger, og sørg for, at luftindtag og -udtag er rene. Pas på, du ikke berører eller beskadiger interne dele under rengøring!
- Varmeapparatet indeholder ingen dele, der kræver vedligeholdelse.
- Når varmesæsonen er slut, bør det rengjorte varmeapparat opbevares i originalemballagen. Opbevar det i oprejst position på et køligt, tørt og støvfrit sted.

Bortskaffelse

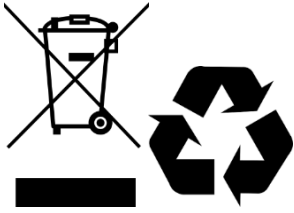

Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret bortskaffelse af affald skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og afhentningssystemerne eller kontakte den forhandler, hvor produktet blev købt. De kan levere dette produkt til miljø sikker genbrug.

Afmontering kan af sikkerhedsmæssige årsager kun foretages af producenten.

Før bortskaffelse skal batteriet tages ud af fjernbetjeningen og bortskaffes i de angivne indsamlingsbeholdere i butikker og supermarkeder i overensstemmelse med lokale love og regler.

EUROM

Kokosstraat 20
8281 JC Genemuiden
The Netherlands
info@eurom.nl
www.eurom.nl

080426