

**NOKIA**

# **Nokia 2720**

## **Benutzerhandbuch**

# 1 Über diese Bedienungsanleitung



**Wichtig:** Lesen Sie für wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Geräts und der Batterie die Informationen zu den Themen „Zu Ihrer Sicherheit“ und „Produktsicherheit“ in der gedruckten Bedienungsanleitung oder unter [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Lesen Sie für die ersten Schritte mit Ihrem neuen Gerät die gedruckte Bedienungsanleitung.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Über diese Bedienungsanleitung</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Erste Schritte</b>	<b>4</b>
	Tasten und Komponenten . . . . .	4
	Mobiltelefon einrichten und einschalten . . . . .	5
	Laden des Mobiltelefons . . . . .	9
<b>3</b>	<b>Grundlagen</b>	<b>10</b>
	Kennenlernen des Telefons . . . . .	10
	Ändern der Lautstärke . . . . .	10
	Texteingabe . . . . .	10
	Schriftgröße ändern . . . . .	11
	Barrierefreiheitsmodus . . . . .	11
	Google Assistant . . . . .	12
<b>4</b>	<b>Mit Freunden und Angehörigen in Verbindung bleiben</b>	<b>13</b>
	Anrufe . . . . .	13
	Kontakte . . . . .	13
	Mitteilungen senden . . . . .	14
	E-Mail senden . . . . .	14
<b>5</b>	<b>Personalisieren des Telefons</b>	<b>16</b>
	Ändern der Töne . . . . .	16
	Ändern des Aussehens des Startbildschirms . . . . .	16
<b>6</b>	<b>Kamera</b>	<b>17</b>
	Fotos . . . . .	17
	Videos . . . . .	17
<b>7</b>	<b>Internet und Verbindungen</b>	<b>19</b>
	Surfen im Internet . . . . .	19
	Bluetooth® . . . . .	19
	WLAN . . . . .	19

<b>8 Musik und Videos</b>	<b>21</b>
Musik-Player . . . . .	21
Radio hören . . . . .	21
Video-Player . . . . .	22
Aufnahmegerät . . . . .	22
<b>9 Organisieren Ihres Tages</b>	<b>23</b>
Uhr . . . . .	23
Kalender . . . . .	24
Rechner . . . . .	24
Hinweise . . . . .	24
Umrechner . . . . .	24
<b>10 Inhalte kopieren und Speicher überprüfen</b>	<b>26</b>
Inhalt kopieren . . . . .	26
Datei-Manager . . . . .	26
Speicher . . . . .	26
<b>11 Sicherheit und Datenschutz</b>	<b>27</b>
Sicherheitseinstellungen . . . . .	27
<b>12 Produkt- und Sicherheitsinformationen</b>	<b>28</b>
Zu Ihrer Sicherheit . . . . .	28
Netzdienste und Kosten . . . . .	31
Notrufe . . . . .	31
Pflege Ihres Geräts . . . . .	31
Wiederverwertung . . . . .	32
Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern . . . . .	33
Akku- und Ladegerätinformationen . . . . .	33
Kleinkinder . . . . .	34
Medizinische Geräte . . . . .	34
Implantierte medizinische Geräte . . . . .	34


Hören . . . . .	35
Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten . . . . .	35
Fahrzeuge . . . . .	35
Explosionsgefährdete Orte . . . . .	35
Informationen zur Zertifizierung (SAR) . . . . .	36
Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte . . . . .	37
Urheberrechte und andere Hinweise . . . . .	37

## 2 Erste Schritte

### TASTEN UND KOMPONENTEN

Lernen Sie die Tasten und Teile Ihres neuen Mobiltelefons kennen.

#### Ihr Telefon

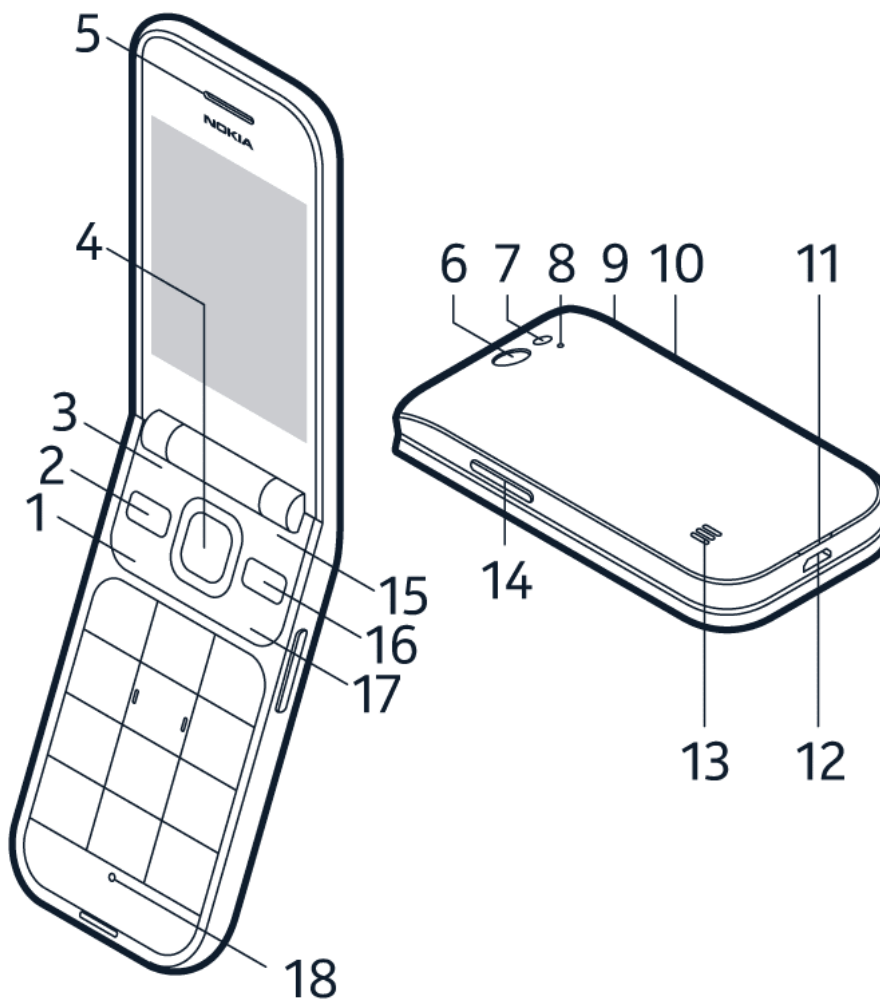

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf die folgenden Modelle: TA-1175, TA-1173, TA-1170, TA-1168.

Das Telefon besitzt folgende Tasten und Komponenten:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Anruftaste         | 4. Blättertaste |
| 2. Mitteilungstaste   | 5. Kopfhörer    |
| 3. Linke Auswahltaste | 6. Kamera       |

- |   |   |
|---|---|
| 7. Blitz  | 11. Schlitz zum Öffnen der hinteren Abdeckung |
| 8. Mikrofon   | 12. USB-Anschluss                             |
| 9. Headset-Anschluss  | 13. Lautsprecher                              |
| 10. Tasten für SOS-Anrufe/Google Assistant/Google-Suche. Bei aktiviertem Barrierefreiheitsmodus löst diese Taste einen SOS-Anruf aus. Andernfalls aktiviert die Taste Google Assistant. Google Assistant ist in ausgewählten Märkten und Sprachen verfügbar. Wenn Google Assistant nicht verfügbar ist, wird er durch die Google-Suche ersetzt. | 14. Lautstärketasten                          |
|   | 15. Rechte Auswahl Taste                      |
|   | 16. Zurück-Taste                              |
|   | 17. Funktionstaste Ein/Aus/Beenden            |
|   | 18. Mikrofon                                  |

Um die Tasten zu entsperren, öffnen Sie die Klappe.

Vermeiden Sie das Berühren der Antenne, während sie verwendet wird. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen. Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Zubehör, das in dieser Bedienungsanleitung erwähnt wird, muss u. U. separat erworben werden, z. B. Ladegeräte, Headsets oder Datenkabel.

## MOBILTELEFON EINRICHTEN UND EINSCHALTEN

Beschreibt das Einsetzen von SIM-Karte, Speicherkarte und Akku sowie das Einschalten des Telefons.

### Micro-SIM



**Wichtig:** Das Gerät kann nur mit einer Micro-SIM-Karte (siehe Abbildung) betrieben werden. Die Verwendung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte/das Gerät beschädigen oder die auf der Karte gespeicherten Daten unbrauchbar machen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach der Verwendung einer SIM-Karte, die über einen Nano-UICC-Ausschnitt verfügt

## MicroSD-Speicherkarten




Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Die Verwendung inkompatibler kann die Karte/das Gerät beschädigen oder die auf der Karte gespeicherten Daten unbrauchbar machen.



**Hinweis:** Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen des Covers aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Vermeiden Sie es, elektronische Komponenten zu berühren, während Sie die Cover wechseln. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit aufgesetzten Covern.




## Einrichten des Telefons

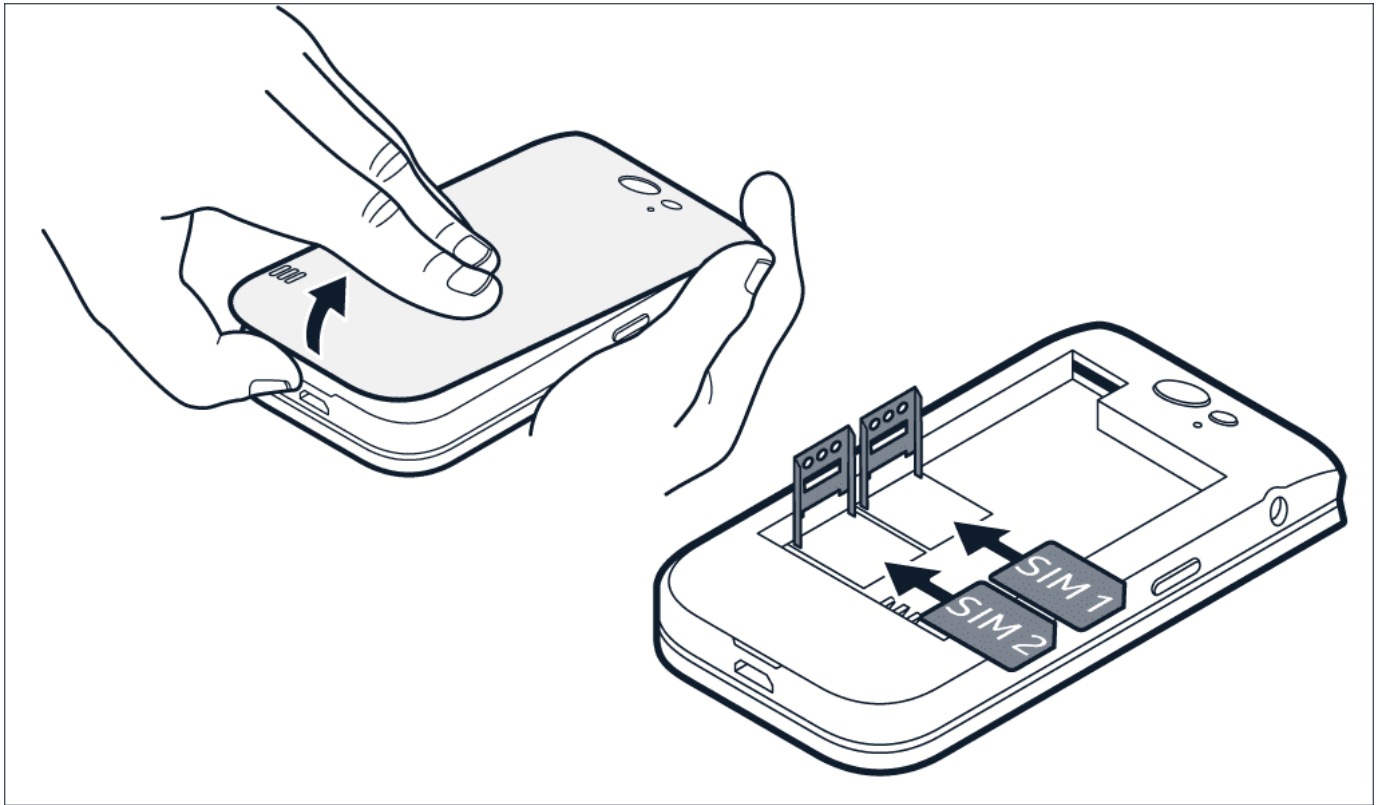

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Wenn sich der Akku im Telefon befindet, nehmen Sie ihn heraus.
3. Schieben Sie den SIM-Kartenhalter nach links und klappen Sie ihn nach oben auf. Legen Sie die Nano-SIM-Karte mit der Vorderseite nach unten in das Fach ein. Schließen Sie den Halter und schieben Sie ihn nach rechts, bis er einrastet.
4. Wenn Sie ein Dual-SIM Telefon besitzen, schieben Sie den SIM2-Halter nach links und klappen ihn nach oben auf. Legen Sie die Nano-SIM-Karte mit der Vorderseite nach unten in das SIM2-Fach ein. Schließen Sie den Halter und schieben Sie ihn nach rechts, bis er einrastet. Beide SIM-Karten sind gleichzeitig verfügbar, wenn das Gerät nicht verwendet wird. Wenn eine SIM-Karte jedoch aktiv ist, z. B. beim Tätigen von Anrufen, ist die andere Karte möglicherweise nicht verfügbar.
5. Setzen Sie den Akku wieder ein.
6. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

## Einsetzen der Speicherkarte

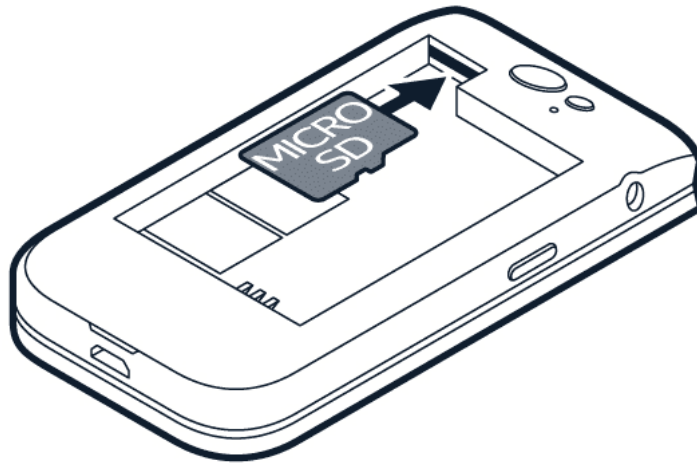

1. Entfernen Sie die hintere Abdeckung.
2. Wenn sich der Akku im Telefon befindet, nehmen Sie ihn heraus.
3. Schieben Sie die Speicherkarte in das Speicherkartenfach.
4. Setzen Sie den Akku wieder ein.
5. Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

## Einschalten des Telefons

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, bis das Telefon vibriert.

## Auswählen der zu verwendenden SIM-Karte

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Einstellungen** > **Netzwerk und Konnektivität** > **SIM-Manager** aus.
2. Zum Festlegen der für Sprachanrufe zu verwendenden SIM-Karte wählen Sie **Abgehende Anrufe** und danach **SIM1** oder **SIM2** aus.
3. Zum Festlegen der für Mitteilungen zu verwendenden SIM-Karte wählen Sie **Abgehende Mitteilungen** und dann **SIM1** oder **SIM2** aus.

4. Zum Festlegen der für mobile Daten zu verwendenden SIM-Karte wählen Sie **Daten** und dann **SIM1** oder **SIM2** aus.



**Tipp:** Zur besseren Unterscheidung Ihrer SIM-Karte vergeben Sie einen beschreibenden Namen. Wählen Sie im **SIM-Manager** jede SIM-Karte aus, geben Sie den Namen ein und wählen Sie **Speichern** aus.

## LADEN DES MOBILTELEFONS

Der Akku ist werkseitig vorgeladen, muss aber möglicherweise vor der Verwendung des Mobiltelefons neu geladen werden.

### Laden des Akkus

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.
2. Schließen Sie das Ladegerät an das Mobiltelefon an. Ziehen Sie nach Abschluss zuerst das Ladegerät vom Mobiltelefon und dann von der Steckdose ab.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird.



**Tipp:** Wenn keine Steckdose verfügbar ist, können Sie das Laden über USB verwenden. Während des Ladens können Daten übertragen werden. Die Effizienz des Ladens über USB variiert erheblich. Entsprechend kann es längere Zeit dauern, bis genügend Ladekapazität zum Starten und Benutzen des Geräts vorhanden ist. Vergewissern Sie sich, dass der Computer eingeschaltet ist.

### Strom sparen

So sparen Sie Strom:

1. Laden Sie sinnvoll auf: Laden Sie den Akku immer vollständig auf.
2. Wählen Sie nur erforderliche Töne: Schalten Sie überflüssige Töne wie z. B. Tastentöne aus.
3. Verwenden Sie anstelle des Lautsprechers ein kabelgebundenes Headset.
4. Ändern Sie die Bildschirmeinstellungen des Telefons: Stellen Sie den Bildschirm des Telefons so ein, dass er nach kurzer Zeit ausgeschaltet wird.
5. Verringern Sie die Displayhelligkeit.
6. Verwenden Sie etwaige Netzwerkverbindungen wie z. B. Bluetooth selektiv: Schalten Sie die betreffenden Verbindungen nur ein, wenn Sie diese auch benutzen.
7. Schalten Sie den WLAN-Hotspot, wenn die Internetfreigabe nicht benötigt wird.

## 3 Grundlagen

### KENNENLERNEN DES TELEFONS

#### Öffnen der App-Liste

Drücken Sie auf die Blättertaste.

#### Öffnen einer App oder Auswählen einer Funktion

Blättern Sie zur der App oder Funktion und wählen Sie **AUSWÄHLEN** aus.

#### Zur vorherigen Ansicht zurückkehren

Drücken Sie auf die Zurück-Taste.

#### Zum Startbildschirm zurückkehren

Drücken Sie die Beenden-Taste.

### ÄNDERN DER LAUTSTÄRKE

#### Lautstärke erhöhen oder erniedrigen

Das Telefon klingelt zu leise oder zu laut? Sie können die Lautstärke nach Wunsch ändern.

Zum Ändern der Lautstärke während eines Anrufs drücken Sie die Lautstärkentasten.

Um die Lautstärke Ihrer Medien-Apps, Klingeltöne, Mitteilungen oder Erinnerungen zu ändern, drücken Sie die Blättertaste und wählen **Einstellungen** aus. Blättern Sie nach rechts zu **Personalisierung** und wählen Sie **Ton** > **Lautstärke** aus.

Zum Ändern der Lautstärke beim Radio- oder Musikhören wählen Sie **Optionen** > **Lautstärke** aus.

### TEXTEINGABE

Die Texteingabe über die Tastatur ist einfach und macht Spaß.

## Texteingabe über die Tastatur

Drücken Sie wiederholt auf eine Taste, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

Zum Eingeben eines Leerzeichens drücken Sie auf **0**.

Zum Eingeben von Sonderzeichen oder Satzzeichen drücken Sie auf **\***.

Zum Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung drücken Sie wiederholt auf **#**.

Zur Zahleneingabe halten Sie die gewünschte Zifferntaste gedrückt.

Die Eingabemethode ist je nach Anwendung unterschiedlich.

## SCHRIFTGRÖSSE ÄNDERN

### Schrift vergrößern

Möchten Sie Texte größer anzeigen?

1. Drücken Sie auf die Navigationstaste, und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Gerät** und wählen Sie **Barrierefreiheit** > **Großer Text** > **An** aus.

## BARRIEREFREIHEITSMODUS

Im Barrierefreiheitsmodus werden Texte größer angezeigt, die Lautstärke von Erinnerungen erhöht und die Google Assistant-Taste in eine Taste für SOS-Anrufe geändert. Wenn Sie den Barrierefreiheitsmodus beim Einrichten des Telefons nicht aktiviert haben, drücken Sie die Blättertaste, um die App-Liste zu öffnen, und wählen Sie **Einstellungen** > **Gerät** > **Barrierefreiheitsmodus** > **Ein** aus.

### ICE-Details hinzufügen

Um SOS-Anrufe tätigen zu können, müssen Sie Notfalldetails (In-Case-of-Emergency (ICE)-Details) hinzufügen. Um persönliche Details hinzuzufügen, drücken Sie die Blättertaste und wählen **Einstellungen** > **Gerät** > **ICE-Informationen** aus. Um die Kontakte festzulegen, die SOS-Anrufe erhalten sollen, drücken Sie die Blättertaste und wählen **Einstellungen** > **Gerät** > **ICE-Informationen** > **Optionen** > **ICE-Kontakt erstellen** aus. Beachten Sie, dass Sie keine offiziellen Notrufnummern als ICE-Kontakte verwenden können.

## SOS-Anruf tätigen

Wenn Sie den Barrierefreiheitsmodus aktiviert und ICE-Kontakte hinzugefügt haben, können Sie SOS-Anrufe tätigen. Um den Anruf zu tätigen, halten Sie die Taste für SOS-Anrufe drei Sekunden gedrückt oder drücken die Taste für SOS-Anrufe zweimal schnell hintereinander. Das Telefon ruft Ihren ersten ICE-Kontakt an. Wenn der Kontakt nicht innerhalb von 25 Sekunden antwortet, ruft das Telefon den nächsten Kontakt an. Dies wird insgesamt 10 Mal durchgeführt, bis ein Kontakt den Anruf entgegennimmt oder Sie die Beenden-Taste drücken.



**Hinweis:** Wenn der SOS-Anruf entgegengenommen wird, wechselt das Telefon in den Freisprechmodus. Halten Sie das Telefon nicht an Ihr Ohr, da die Lautstärke sehr hoch sein kann.

## Eine SOS-Nachricht senden

Sie können eine SOS-Nachricht senden, wenn niemand Ihren SOS-Anruf entgegennimmt. Drücken Sie die Blättertaste und wählen Sie **Einstellungen** > **Gerät** > **Barrierefreiheitsmodus** > **SOS-Anruf** > **SOS-Nachricht** > **Ein** aus. Um die vordefinierte Nachricht zu bearbeiten, wählen Sie **SOS-Nachricht** > **Bearbeiten** aus.



**Tipp:** Wenn Sie den Barrierefreiheitsmodus aktivieren, aber keine SOS-Anrufe tätigen möchten, drücken Sie die Blättertaste und wählen **Einstellungen** > **Gerät** > **Barrierefreiheitsmodus** > **SOS-Anruf** > **Aus** aus.

## GOOGLE ASSISTANT

Google Assistant ist nur in ausgewählten Märkten und Sprachen verfügbar. Wenn Google Assistant nicht verfügbar ist, wird er durch die Google-Suche ersetzt. Sie können die Verfügbarkeit unter <https://support.google.com/assistant> prüfen. Google Assistant kann Sie zum Beispiel bei der Suche von Informationen, der Übersetzung von Wörtern und Sätzen, dem Erstellen von Notizen und dem Eintragen von Terminen in den Kalender unterstützen.

## Google Assistant-Taste verwenden

Wenn Sie den Barrierefreiheitsmodus nicht aktiviert haben, funktioniert die Taste für SOS-Anrufe als Google Assistant-Taste.

Um Google Assistant zu verwenden, halten Sie die Google Assistant-Taste drei Sekunden gedrückt und folgen den Anweisungen auf der Anzeige.

## 4 Mit Freunden und Angehörigen in Verbindung bleiben

### ANRUF

#### Ausführen von Anrufen

Beschreibt, wie Sie mit Ihrem neuen Telefon einen Anruf tätigen.

1. Geben Sie die Telefonnummer ein. Zum Eingeben des für Anrufe ins Ausland verwendeten Pluszeichens (+) drücken Sie zweimal auf \*.
2. Drücken Sie auf ↶. Wählen Sie die zu verwendende SIM-Karte aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

#### Einen Anruf beenden

Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie auf die Taste zum Beenden oder klappen Sie das Telefon zusammen.

#### Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie auf ↶.

### KONTAKTE

#### Hinzufügen eines Kontakts

Sie können Telefonnummern speichern und organisieren.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Wählen Sie **Neu** und dann den gewünschten Speicherort für den Kontakt (Telefonspeicher oder SIM-Karte).
3. Geben Sie den Namen und die Telefonnummer des Kontakts ein.
4. Wählen Sie **SPEICHERN**.

## Kontakte aus Ihrem alten Telefon übertragen


Um Kontakte aus Ihrem Gmail- oder Outlook-Konto oder Ihrer Speicherkarte zu Ihrem neuen Telefon hinzuzufügen, wählen Sie **Kontakte** > **Optionen** > **Einstellungen** > **Importieren** und die entsprechende Option aus.

So fügen Sie Kontakte aus Ihrem alten Telefon über Bluetooth® hinzu:

1. Wählen Sie auf Ihrem neuen Telefon **Einstellungen** > **Netzwerk und Konnektivität** > **Bluetooth** > **Ein** aus.
2. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem alten Telefon ein und senden Sie die benötigten Kontakte über Bluetooth an Ihr neues Telefon.
3. Akzeptieren Sie auf Ihrem neuen Telefon die Übertragungsanfrage.
4. Wählen Sie im Startbildschirm **Hinweise** > **Empfangene Dateien** > **Importieren** aus.

## Anrufen eines Kontakts

Sie können einen Kontakt direkt aus dem Adressbuch anrufen.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Kontakte** aus.
2. Blättern Sie zu einem Kontakt und drücken Sie auf .

## MITTEILUNGEN SENDEN

### Mitteilungen schreiben und senden

1. Drücken Sie die Blättertaste und wählen Sie **Mitteilungen** > **Neu** aus.
2. Drücken Sie im Feld „An“ zweimal #, um Ziffern eingeben zu können. Geben Sie anschließend eine Telefonnummer ein. Sie können auch **Hinzufügen** auswählen, um einen Kontakt aus Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht. Wenn Sie ein Zeichen löschen müssen, drücken Sie auf die Zurück-Taste.
4. Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie die zu verwendende SIM-Karte aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

## E-MAIL SENDEN

Sie können mit Ihrem Telefon auch unterwegs E-Mails lesen und beantworten.



## Ein E-Mail-Konto hinzufügen

Wenn Sie die E-Mail-App zum ersten Mal verwenden, werden Sie aufgefordert, Ihr E-Mail-Konto einzurichten.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **E-Mail** aus.
2. Wählen Sie **Weiter** aus. Geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse ein.
3. Wählen Sie **Weiter** aus und geben Sie Ihr Passwort ein.

## E-Mail schreiben

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **E-Mail** aus.
2. Wählen Sie **Erstellen**.
3. Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld
4. Geben Sie den Betreff und den Text der E-Mail ein.
5. Wählen Sie **Senden**.

## 5 Personalisieren des Telefons

### ÄNDERN DER TÖNE

Sie können einen neuen Klingelton auswählen.

#### Ändern des Klingeltons

1. Drücken Sie auf die Navigationstaste, und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Personalisierung** und wählen Sie **Ton** > **Töne** > **Klingeltöne** aus.
3. Blättern Sie zu einem Klingelton und drücken auf die Blättertaste.

### ÄNDERN DES AUSSEHENS DES STARTBILDSCHIRMS

Sie können den das Aussehen Ihres Telefons mit Hintergründen ändern.

#### Auswählen eines neuen Hintergrunds

Sie können den Startbildschirm mit anderen Hintergründen versehen.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Personalisierung** und wählen Sie **Anzeigen** > **Hintergrund** aus.
3. Wählen Sie **Kamera** aus, um ein neues Foto für den Hintergrund auszuwählen. Oder wählen Sie **Galerie** aus, um einen Hintergrund aus den Fotos auf Ihrem Telefon auszuwählen.

## 6 Kamera

### FOTOS

Sie brauchen keinen Fotoapparat, denn Sie können Erinnerungen mit Ihrem Telefon festhalten.

#### Foto aufnehmen

Nehmen Sie die besten Augenblicke mit Ihrer Telefonkamera auf.

1. Zum Einschalten der Kamera drücken Sie auf die Blättertaste und wählen **Kamera** aus.
2. Um ein Foto aufzunehmen, drücken Sie auf die Navigationstaste.

#### Selbstausröser

Möchten Sie auch auf das Foto kommen? Verwenden Sie den Selbstauslöser.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Wählen Sie **Optionen** aus, blättern Sie zu **Selbstausröser** und wählen Sie die Zeit aus.
3. Drücken Sie auf die Blättertaste, um das Foto aufzunehmen.

#### Anzeigen des aufgenommenen Fotos

Um das Foto direkt nach dem Aufnehmen anzuzeigen, wählen Sie **Neu** > **☰** > **Fotos** > **Aufgenommen**. Um das Foto später anzuzeigen, wählen Sie im Kameramodus **☰** > **Fotos** > **Aufgenommen**.

Um das Foto direkt nach dem Aufnehmen anzuzeigen, wählen Sie **Vorschau** aus. Um das Foto später anzuzeigen, drücken Sie auf dem Startbildschirm auf die Blättertaste und wählen **Galerie** aus.

### VIDEOS

Sie brauchen keine Videokamera, denn Sie können Erinnerungen mit Ihrem Telefon festhalten.

## Video aufnehmen

Neben Fotos können Sie mit Ihrem Telefon auch Videos aufnehmen.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Kamera** aus.
2. Um die Aufnahme zu beginnen, blättern Sie nach rechts und drücken auf die Blättertaste.
3. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie auf die Blättertaste.

## Anzeigen des aufgenommenen Videos

Um das Video direkt nach dem Aufnehmen anzuzeigen, wählen Sie **Vorschau** aus. Um das Video später anzuzeigen, drücken Sie auf dem Startbildschirm auf die Blättertaste und wählen **Video** aus.

## 7 Internet und Verbindungen

### SURFEN IM INTERNET

#### Mit dem Internet verbinden

Auch unterwegs können Sie auf dem Laufenden bleiben und Ihre Lieblings-Websites besuchen.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Browser** aus.
2. Wählen Sie **Suchen** aus.
3. Geben Sie eine Webadresse ein und wählen Sie **Los** aus.
4. Verwenden Sie die Blättertaste, um den Mauszeiger im Browser zu bewegen.

#### Browserverlauf löschen

1. Drücken Sie auf die Navigationstaste, und wählen Sie **Einstellungen**.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Datenschutz und Sicherheit** und wählen Sie **Browser Datenschutz** aus.
3. Wählen Sie **Browserverlauf löschen** aus.

### BLUETOOTH®

Verbinden Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit anderen Geräten.

#### Einschalten von Bluetooth

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Einstellungen** > **Netzwerk und Konnektivität** > **Bluetooth** aus.
2. Schalten Sie **Bluetooth** auf **An**.
3. Wählen Sie **Geräte in der Nähe** aus, um ein neues Gerät zu suchen. Oder wählen Sie **Gekoppelte Geräte** aus, um ein bereits mit Ihrem Telefon gekoppeltes Gerät zu finden.

### WLAN

Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon über Bluetooth mit anderen Geräten.

## WLAN einschalten

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Einstellungen** > **Netzwerk und Konnektivität** > **WLAN** aus.
2. Schalten Sie **WLAN** auf **An**.
3. Wählen Sie **Verfügbare Netzwerke** und das gewünschte Netzwerk aus. Geben Sie erforderlichenfalls ein Passwort ein und wählen Sie **Verbinden** aus.

## Verwenden Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot.

Sie benötigen eine Netzwerkverbindung auf Ihrem Laptop? Dann können Sie Ihr Telefon als WLAN-Hotspot verwenden.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Einstellungen** > **Netzwerk und Konnektivität** > **Internetfreigabe** aus.
2. Wenn Sie ein Dual-SIM-Telefon besitzen, wählen Sie aus, welche SIM zur Freigabe verwendet werden soll.
3. Schalten Sie **WLAN-Hotspot** ein.

Sie können jetzt beispielsweise WLAN auf Ihrem Laptop einschalten und diesen mit dem WLAN-Hotspot des Telefons verbinden.

## 8 Musik und Videos

### MUSIK-PLAYER

Mit dem Player können Sie Ihre MP3-Musikdateien anhören.

#### Hören von Musik

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Musik** aus.
2. Wählen Sie, ob Sie Ihre Titellisten, Interpreten, Alben oder Songs anzeigen möchten.
3. Blättern Sie zu einem Song und wählen Sie **Spieler** aus.



**Tipp:** Um einen Song als Klingelton festzulegen, blättern Sie nach rechts zu **Songs** und blättern Sie zu dem gewünschten Song. Wählen Sie dann **Optionen** > **Als Klingelton speichern** aus.

### RADIO HÖREN

Haben Sie einen guten Radiosender gefunden? Dann hören Sie ihn jetzt an!

#### Suchen nach Radiosendern

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset anschließen. Das Headset fungiert als Antenne. Fehlerbehebungstipp: Falls das Radio nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass das Headset ordnungsgemäß angeschlossen ist.

Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **UKW-Radio** > **AKTIVIEREN** aus.

Um nach verfügbaren Radiosendern zu suchen, wählen Sie **Sender** > **Optionen** > **Sender scannen** aus.

Um einen Radiosender zu speichern, wählen Sie **Sender** > **Optionen** > **Zu Favoriten hinzufügen** aus.

Um zu einem gespeicherten Sender zu wechseln, wählen Sie **Sender** > **Favoriten** und den gewünschten Sender in der Liste aus.

Um die Lautstärke einzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Lautstärke** aus.

Um das Radio auszuschalten, wählen Sie **AUSSCHALTEN**.



**Tipp:** Um Radio über die Telefonlautsprecher zu hören, wählen Sie **Optionen** > **Zu Lautsprecher wechseln** aus. Lassen Sie das Headset angeschlossen.

## VIDEO-PLAYER

Sehen Sie sich Ihre Lieblingsvideos überall an.

### Wiedergabe eines Videos

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Video** aus.
2. Blättern Sie zum dem Video, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie auf die Blättertaste.
3. Drücken Sie die Blättertaste, um die Wiedergabe während der Videoanzeige anzuhalten oder fortzusetzen.

Um das Video bildschirmfüllend anzuzeigen, wählen Sie **Vollbild** aus.

Um die Lautstärke einzustellen, wählen Sie **Optionen** > **Lautstärke** aus.

Um das Video mit einem Freund zu teilen, wählen Sie **Optionen** > **Teilen** aus. Wählen Sie danach aus, ob das Video über E-Mail, Mitteilungen oder Bluetooth geteilt werden soll.



**Tipp:** Es werden nicht alle Videoformate unterstützt.

## AUFNAHMEGERÄT

### Aufnehmen eines Audioclips

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Aufnahmegerät** aus.
2. Zum Aufnehmen wählen Sie **Neu** aus und drücken Sie auf die Blättertaste.
3. Zum Beenden der Aufnahme wählen Sie **Fertig** aus.



## 9 Organisieren Ihres Tages

### UHR

Beschreibt, wie Sie die Uhr und Timer verwenden, um pünktlich zu sein.

#### Erinnerung festlegen

Keine Uhr in der Nähe? Verwenden Sie Ihr Telefon als Wecker.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Uhr** aus.
2. Wählen Sie **Neu** > **Uhrzeit** und legen Sie mit der Blättertaste die gewünschte Zeit fest. Sie können die Erinnerung auch auf Wiederholung stellen und den Erinnerungston ändern.
3. Vergeben Sie bei Bedarf einen Namen für die Erinnerung.
4. Wählen Sie **Speichern**.

Wenn Sie eine Erinnerung häufig zur gleichen Zeit benötigen, diese aber nicht auf Wiederholen setzen möchten, blättern Sie einfach zu der gewünschten Erinnerung und wählen Sie **AKTIVIEREN** aus. Der Erinnerungston wird zum festgelegten Zeitpunkt ausgegeben.

#### Countdown-Timer

Wenn Sie einen Alarm benötigen, diesen aber nicht im Wecker erstellen möchten, verwenden Sie den Countdown-Timer. Sie können diese Funktion zum Beispiel als Zeituhr in der Küche verwenden.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Uhr** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Timer**.
3. Wählen Sie **FESTLEGEN** und legen Sie mit der Blättertaste den erforderlichen Zeitpunkt fest.
4. Wählen Sie **START**.

#### Stoppuhr

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Uhr** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Stoppuhr** and wählen Sie **START** aus.
3. Wählen Sie **Runde** aus, wenn eine Runde abgeschlossen ist.

Zum Anhalten der Stoppuhr wählen Sie **Pause** > **Zurücksetzen**.

## KALENDER

Möchten Sie an einen Termin erinnert werden? Fügen Sie ihn zu Ihrem Kalender hinzu.

### Hinzufügen einer Kalendernerinnerung

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Kalender** > **KALENDER** aus.
2. Blättern Sie zu dem gewünschten Datum und wählen Sie **Hinzufügen** aus.
3. Geben Sie die Termindetails ein.
4. Wählen Sie aus, ob Sie eine Erinnerung zu dem Termin hinzufügen möchten.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## RECHNER

Beschreibt, wie Sie mit dem Rechner des Mobiltelefons addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren können.

### Berechnungen vornehmen

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Rechner** aus.
2. Geben Sie den ersten Wert der Berechnung ein, wählen Sie mit der Blättertaste den Rechengvorgang aus, und geben Sie den zweiten Wert ein.
3. Drücken Sie auf die Blättertaste, um das Ergebnis der Berechnung zu erhalten.

## HINWEISE

### Hinweis verfassen

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Hinweis** > **Neu** aus.
2. Schreiben Sie den Hinweis und wählen Sie **Speichern** aus.

Um den Hinweis zu teilen, wählen Sie **Optionen** > **Teilen** und die gewünschte Methode zum Teilen aus.

## UMRECHNER

Sie müssen Celsius in Fahrenheit oder Zentimeter in Zoll umrechnen? Verwenden Sie den Umrechner.

### Maßeinheiten umrechnen

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Einheitenrechner** aus.
2. Wählen Sie den Umrechnungstyp aus.
3. Drücken Sie auf die Blättertaste, um eine Liste der verfügbaren Maßeinheiten zu öffnen. Wählen Sie dann die gewünschte Einheit aus, die umgerechnet werden soll.
4. Blättern Sie zur zweiten Maßeinheit, drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie die Maßeinheit aus, in die Sie die Umrechnung vornehmen möchten.
5. Geben Sie den umzurechnenden Wert mithilfe der Zifferntasten ein. Der Umrechner zeigt den umgerechneten Wert automatisch an.

## 10 Inhalte kopieren und Speicher überprüfen

### INHALT KOPIEREN

Kopieren Sie Inhalte, die Sie erstellt haben, zwischen Ihrem Telefon und einem Computer.

#### Kopieren von Inhalten zwischen Telefon und Computer

Zum Kopieren von Inhalten aus dem Telefonspeicher muss eine Telefonkarte in das Telefon eingesetzt sein.

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Speichermedium** und setzen Sie **USB-Speicher** auf **Aktiviert**.
3. Verbinden Sie Ihr Telefon über ein kompatibles USB-Kabel mit einem kompatiblen Computer.
4. Öffnen Sie auf dem Computer einen Dateimanager (z. B. Windows Explorer), und blättern Sie darin zu Ihrem Telefon. Sie können sehen, welche Inhalte auf dem Telefon und der Speicherkarte, falls eingesetzt, vorhanden sind.
5. Ziehen Sie die gewünschten Elemente mit der Maus zwischen Telefon und Computer.

### DATEI-MANAGER

Müssen Sie wichtige Dateien schnell finden? Öffnen Sie den Datei-Manager.

#### Finden Ihrer Dateien

Um Ihre Dateien schnell zu finden, drücken Sie die Blättertaste und wählen **Datei-Manager** aus. Um Elemente auf Ihrem Telefon zu finden, wählen Sie **Intern** aus. Um Elemente auf Ihrer Speicherkarte zu finden, wählen Sie **SD-Karte** aus.

### SPEICHER

Bei Bedarf können Sie prüfen, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon belegt und frei ist.

#### Prüfen der belegten und freien Speicherkapazität

1. Drücken Sie auf die Blättertaste und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Speicher** und überprüfen Sie in **Medien** und **Anwendungsdaten**, wie viel Speicher verbraucht wurde und wie viel Speicher verfügbar ist.

# 11 Sicherheit und Datenschutz

## SICHERHEITSEINSTELLUNGEN

Sie können die verfügbaren Sicherheitseinstellungen bearbeiten.

### App-Berechtigungen überprüfen

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Datenschutz und Sicherheit** und wählen Sie **App-Berechtigungen** aus.
3. Wählen Sie eine App aus, um zu sehen, welche Berechtigungen sie anfordert. Sie können Berechtigungen gewähren oder verweigern.

### Internet-Datenschutzeinstellungen verwalten

1. Drücken Sie auf die Blättertaste, und wählen Sie **Einstellungen** aus.
2. Blättern Sie nach rechts zu **Datenschutz und Sicherheit** und wählen Sie **Nicht nachverfolgen** aus.
3. Wählen Sie aus, ob Websites Ihren Browserverlauf nachverfolgen dürfen.

## 12 Produkt- und Sicherheitsinformationen

### ZU IHRER SICHERHEIT

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Ihre Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen lokale Gesetze und Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

### IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN



Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Telefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie in Gefahrenbereichen alle Anweisungen.

### VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR



Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

## STÖRUNGEN



Alle drahtlosen Geräte können Störungen unterliegen, die die Leistung beeinträchtigen können.

## AUTORISIERTER SERVICE



Installation und Reparatur dieses Produkts dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

## AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR



Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von HMD Global Oy für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

## HALTEN SIE IHR GERÄT TROCKEN



Wenn Ihr Gerät wasserdicht ist, stellt Ihnen die IP-Schutzklasse detailliertere Informationen bereit.

## SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR



Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.

## SAR



Dieses Gerätemodell erfüllt bei Verwendung in der normalen Position am Ohr oder mit einem Mindestabstand zum Körper von 5 mm die Regeln für die Belastung durch hochfrequente Strahlung. Die genauen maximalen SAR-Werte finden Sie im Abschnitt mit den Informationen zur Zertifizierung (SAR) in dieser Bedienungsanleitung. Weitere Informationen finden Sie unter [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine andere Art von Gerätehalterung verwendet wird, um das Gerät am Körper zu tragen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und sich mindestens im oben genannten Abstand vom Körper befinden. Beachten Sie, dass Mobilgeräte auch dann senden können, wenn Sie gerade keinen Sprachanruf tätigen.



## NETZDIENSTE UND KOSTEN

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und Dienste oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) ist eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz erforderlich. Dadurch können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

## NOTRUF



**Wichtig:** Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich niemals ausschließlich auf ein Telefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Bevor Sie anrufen:

- Schalten Sie das Telefon ein.
  - Wenn der Bildschirm und die Tasten des Telefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
  - Suchen Sie einen Ort auf, an dem die Signalstärke ausreichend ist.
1. Drücken Sie wiederholt auf die Beenden-Taste, bis der Startbildschirm angezeigt wird.
  2. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihren Standort ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
  3. Drücken Sie auf die Anruftaste.
  4. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie den Anruf erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte in das Telefon ein.
- Wenn Sie auf dem Telefon zur Eingabe eines PIN-Codes aufgefordert werden, geben Sie die offizielle Notrufnummer für Ihren aktuellen Standort ein und drücken die Anruftaste.
- Schalten Sie die Sperren des Telefons aus, z. B. Anruf Sperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.

## PFLEGE IHRES GERÄTS

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf andere Weise als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie es/ihn keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es/ihn nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Das Gerät wird zur Temperaturregulierung möglicherweise automatisch gedrosselt. Es können auch Programme geschlossen, der Ladevorgang beendet und das Gerät bei Bedarf ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

## WIEDERVERWERTUNG



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Elektrische und elektronische Produkte enthalten viele wertvolle Materialien, darunter Metalle (wie Kupfer, Aluminium, Stahl und Magnesium) und Edelmetalle (wie Gold, Silber und Palladium).

Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden.

## **SYMBOL DER DURCHGESTRICHENEN ABFALLTonne AUF RÄDERN**

**Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern**



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie bei regionalen Abfallunternehmen.

## **AKKU- UND LADEGERÄTINFORMATIONEN**

### **Sicherheitsinfo zu Akku und Ladegerät**

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht verwendet wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C (59 und 77 °F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht. Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese nach Möglichkeit der Wiederverwertung zu. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem

Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern, und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, bringen Sie ihn bzw. es vor der Weiternutzung zu einem Servicecenter oder dem Telefonanbieter. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

## **KLEINKINDER**

Ihr Gerät und dessen Zubehör sind keine Spielzeuge. Sie können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

## **MEDIZINISCHE GERÄTE**

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Telefonen, kann unter Umständen den Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

## **IMPLANTIERTE MEDIZINISCHE GERÄTE**

Hersteller implantierter medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimetern (6 Zoll) zwischen drahtlosen Geräten und implantierten medizinischen Geräten, um mögliche Störungen zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden:

- müssen stets einen Abstand von 15,3 Zentimetern zwischen dem medizinischen Gerät und dem drahtlosen Gerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entfernere Ohr halten,
- müssen das Telefon ausschalten, wenn Grund zu der Vermutung besteht, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Bei Fragen zur Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## HÖREN



**Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

## SCHUTZ DES GERÄTS VOR SCHÄDLICHEN INHALTEN

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei der Annahme von Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth-Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. HMD Global bestätigt oder übernimmt keine Haftung für derartige Internetseiten.

## FAHRZEUGE

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs. Das Gerät sollte nur von autorisiertem Personal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Telefon, dessen Komponenten oder Zubehör auf und führen Sie solche Stoffe nicht mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht im Ausdehnungsbereich des Airbags.

## EXPLOSIONSGEFÄHRDETE ORTE

Schalten Sie Ihr Telefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Zapfsäulen,

aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, in chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden, sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Erkundigen Sie sich beim Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Telefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

## INFORMATIONEN ZUR ZERTIFIZIERUNG (SAR)

**Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.**

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken der unabhängigen Kommission ICNIRP empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder (elektromagnetische hochfrequente Felder) nicht überschreitet. Diese Regelwerke umfassen wesentliche Sicherheitsspannen, die dafür vorgesehen sind, den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen. Die Expositions-Empfehlungen verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR (Specific Absorption Rate) bezeichnet wird, die sich auf die Menge der Hochfrequenzenergie bezieht, die bei der Übermittlung mit dem Gerät auf den Kopf und Körper einwirkt. Der SAR-Grenzwert der ICNIRP für mobile Geräte beträgt 2,0 W/kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe.

SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen mit dem Gerät durchgeführt, wobei das Gerät in allen dort verfügbaren Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird.

Die aufgezeichneten maximalen SAR-Werte für das Gerät finden Sie unter [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar).

Dieses Gerätemodell erfüllt bei Verwendung am Kopf oder mit einem Mindestabstand zum Körper von 1,5 Zentimetern die Regeln für die Belastung durch hochfrequente Strahlung. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine andere Art von Gerätehalterung verwendet wird, um das Gerät am Körper zu tragen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und sich mindestens im oben genannten Abstand vom Körper befinden.

Um Daten oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Netzverbindung erforderlich. Die Übertragung kann möglicherweise verzögert werden, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis der Sendevorgang beendet ist.

Während der allgemeinen Verwendung befinden sich die SAR-Werte in der Regel deutlich unter den oben angegebenen Werten. Dies liegt daran, dass die Betriebsleistung Ihres Telefons automatisch verringert wird, wenn für den Anruf nicht die volle Leistung erforderlich ist, um die Systemeffizienz zu steigern und Störungen im Netz zu minimieren. Je geringer die Ausgangsleistung, desto niedriger der SAR-Wert.

Die Gerätemodelle weisen möglicherweise unterschiedliche Versionen und mehr als einen Wert auf. Im Lauf der Zeit können sich Komponenten oder das Design ändern und einige Änderungen können sich möglicherweise auf die SAR-Werte auswirken.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Beachten Sie, dass Mobilgeräte auch dann senden können, wenn Sie gerade keinen Sprachanruf tätigen.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) geben aktuelle wissenschaftliche Informationen keinen Anhaltspunkt dafür, dass bei der Verwendung von Mobilgeräten besondere Vorsichtsmaßnahmen erforderlich sind. Wenn Sie Ihre Exposition verringern möchten, wird von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen, dass Sie die Nutzung einschränken oder eine Freisprechanlage verwenden, um das Mobilgerät von Kopf und Körper fernzuhalten. Weitere Informationen sowie Erläuterungen und Diskussionen zur Hochfrequenzbelastung finden Sie auf der Website der WHO unter [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## **INFORMATIONEN ZUR VERWALTUNG DIGITALER RECHTE**

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

## **URHEBERRECHTE UND ANDERE HINWEISE**

### **Urheberrechte und andere Hinweise**

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Apps und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. HMD Global behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind HMD Global oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von HMD Global

verboten. HMD Global verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. HMD Global behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

HMD Global übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobilgerät gelieferte Drittanbieter-Apps. Durch die Nutzung der Apps akzeptieren Sie, dass die Apps wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Händler vor Ort.

Bestimmte Merkmale, Funktionen und Produktspezifikationen können netzabhängig sein und zusätzlichen Bestimmungen, Bedingungen und Gebühren unterliegen.

Alle Spezifikationen, Funktionen und sonstige Produktinformationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

Für Ihre Nutzung des Geräts gilt die Datenschutzerklärung von HMD Global unter <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

HMD Global Oy ist ausschließlicher Lizenznehmer der Marke Nokia für Telefone und Tablets. Nokia ist eine eingetragene Marke der Nokia Corporation.

Die Bluetooth-Wortmarke und die Bluetooth-Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch HMD Global ist lizenziert.

Google und weitere Marken sind Marken von Google LLC.