
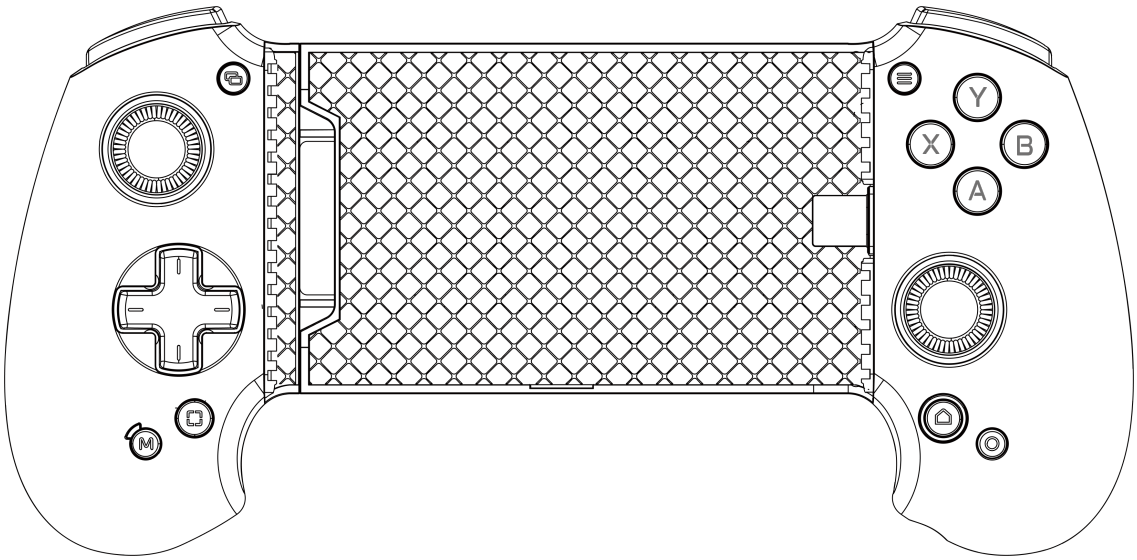


abxylute S9 拉伸手柄


使用说明书

目录 Catalog

中文	3～13
English	14～24
日本語	25～36
한국어	37～47
Deutsch	48～59
Français	60～70
Español	71～81

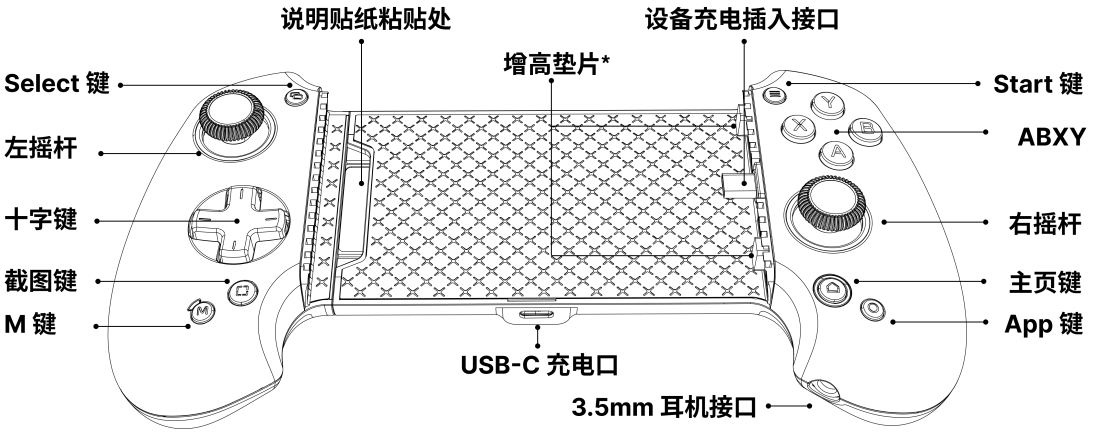

*包装内附赠多种增高垫片来应对不同厚度手机壳，或者设备顶部按键可能和手柄存在干涉的情况，请按需取用

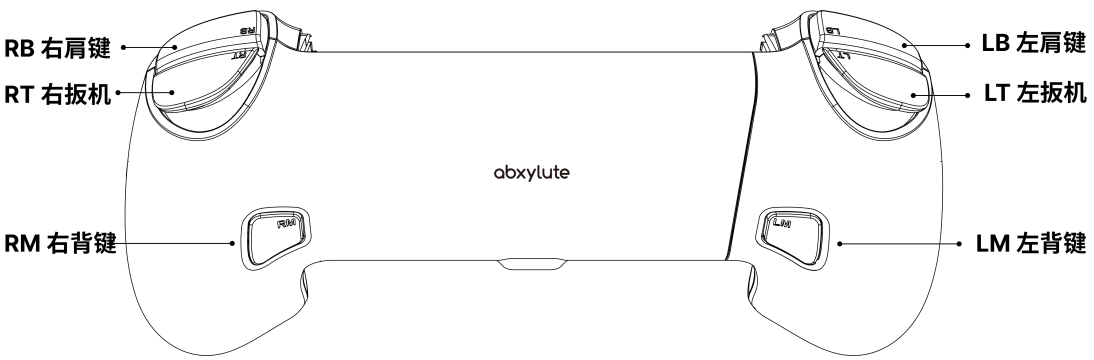

使用说明

abxylute S9 手柄支持市面上绝大多数的 USB-C 接口的 Android 设备（Android 8.0 以上）和苹果设备：

1. 将您的设备对准手柄的 USB-C 接口插入；
2. 向两端拉伸 abxylue S9 手柄直至可以稳妥的夹住设备（手柄最大拉伸长度为216mm）；
3. 手柄接入后 LED 指示灯将保持常亮；

注：部分安卓手机需开启 OTG 模式后，手柄才可正常使用。部分安卓手机 USB-C 口无数据功能，只能使用蓝牙模式。


扫描二维码，观看手柄操作视频演示

扫码进入官网观看演示

扫码关注公众号获取操作视频

手柄协议说明

abxylute S9 为 USB 连接为主的拉伸手柄，同时兼顾蓝牙模式。

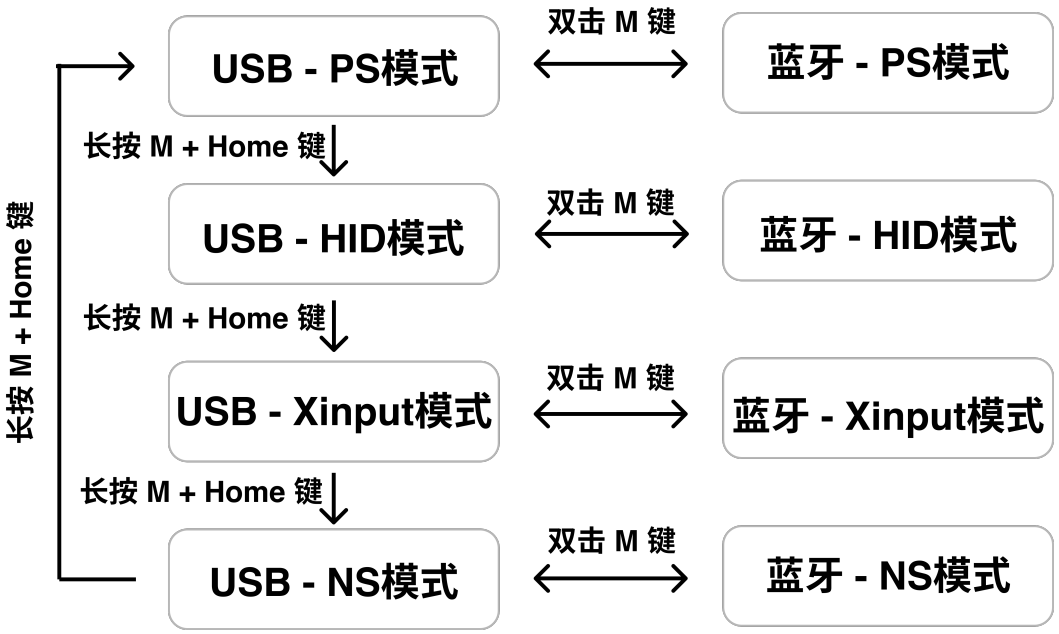


M键灯颜色对于不同协议，对照表为：

手柄模式	M 键灯颜色
PS 模式	紫色
HID模式	黄绿色
Xinput 模式	蓝色
NS 模式	玫红色
虚拟映射模式	橙色

手柄协议使用场景推荐

游戏场景	安卓设备	iOS设备
本地游戏（支持手柄）	HID模式	PS 模式
本地游戏（不支持手柄）	虚拟映射模式	–
模拟器游戏	NS 模式	PS 模式
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput模式	PS 模式
Ps remote play	PS 模式	PS 模式
GeForce Now	Xinput模式	PS 模式
Moonlight（PC串流）	Xinput模式	PS 模式
PXPlay/XBXPlay	Xinput模式	–
直连 Nintendo Switch	NS 模式，搭配延长线	
直连 PC / MAC	Xinput 模式，搭配延长线	

手柄协议切换

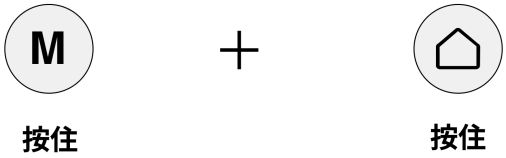

同时长按 M 键和主页键，保持3秒切换手柄协议。切换成功后，M 键灯颜色变为所处协议对应的颜色。可轮循切换协议，切换顺序为：PS模式 –> HID模式 –> xinput模式 –> NS模式。虚拟映射模式需要在 abxy 应用中开启。

手柄通讯方式切换



快速双击M键可以循环切换 USB–C 通路和蓝牙通路。每种协议都具备以上两种通路可选。蓝牙通路只能从 USB–C 通路切换开启。

蓝牙连接

手柄切换到蓝牙模式后，需要去设备系统蓝牙界面中主动配对手柄。主页键灯会指示当前状态。

主页键灯状态	手柄状态
蓝色灯快速闪烁	蓝牙配对模式
蓝色灯呼吸闪烁	回连上次配对设备模式
蓝色灯常亮	正常连接

在蓝牙通路下，长按主页键3秒可以开启蓝牙配对模式，需要在设备的系统蓝牙设置中主动发起配对，不同协议模式下的蓝牙名称不一样，请根据所处模式妥善配对。

手柄模式	需要配对的蓝牙名称
PS 模式	Wireless Controller
HID模式	Android Gamepad
Xinput 模式	Xbox Wireless Controller
NS 模式	Pro Controller

下载 abxy 手机应用

扫码进入官网观看教程


扫码关注公众号获取教程视频

快速扳机



按住M模式键，同时按下 R2 和 L2 扳机键3秒，可以切换快速扳机功能开关，切换成功后主页键灯会闪烁4次。
快速扳机功能不会记忆，每次手柄开机快速扳机默认关闭。

震动强度调节

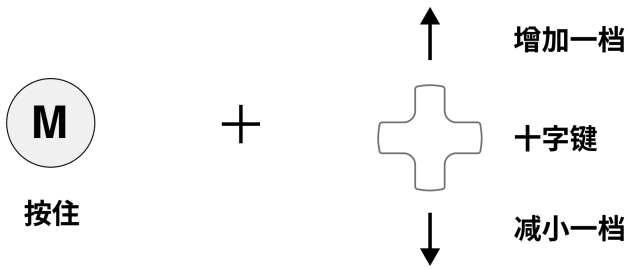


· 按住M模式键，同时按十字键的上键为加大震动力度。
· 按住M模式键，同时按十字键的下键为减小震动力度。
马达震动分为 4 个级别，100%–70%–40%–0%（无振动），出厂强度为70%，设置成功后会记忆设置强度。

宏按键 & 按键连发

宏按键功能和连发 Turbo 功能的开启与设置需要使用并连接 abxy 手机应用，在应用内根据指引进行功能的开关、定义设置与更改。

陀螺仪映射

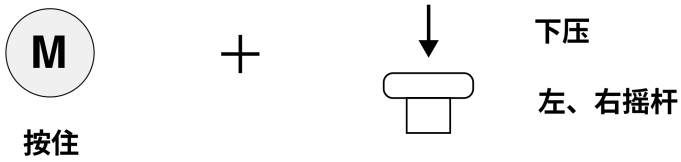

按住M模式键的同时按下左摇杆（L3）或者右摇杆（R3）持续2秒，即可打开或关闭对应摇杆的陀螺仪模拟功能。设置成功后，主页键指示灯将会连续闪烁4次。手柄每次开机，陀螺仪模拟功能皆为关闭。
陀螺仪补偿值、模拟方式等更多使用逻辑可通过 abxy 手机应用进行设置。

摇杆画圆模式




同时按住左肩键、Select 键和 M 键3秒，可以切换摇杆的画圆模式。支持纯圆模式和方圆模式，两种摇杆模式循环切换。切换成功主页键灯会连续闪烁4次。
手柄默认为纯圆模式。

手柄校准



同时按住右肩键 + start 键 + 主页键3秒，进入手柄校准模式，成功进入校准模式时，主页键灯变红。遵循以下步骤顺序以完成校准：
1.缓慢转动左右摇杆以最大行程旋转3圈；
2.缓慢按下左右两侧扳机键至最大行程，重复3次；
3.将手柄置于水平桌面，按下主页键，主页键灯恢复原有颜色；

手柄重置

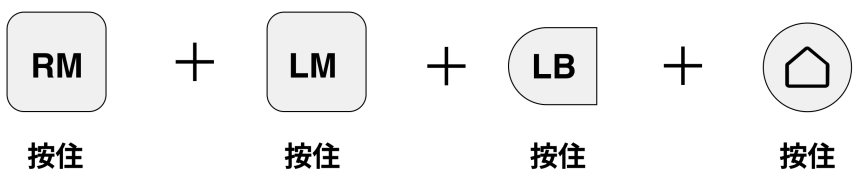

同时按住左背建、右背建、左肩键和主页键5秒，可以初始化手柄。初始化成功后主页键灯会连续闪烁4次。


保修政策

从 abxylute 授权零售商处购买的产品享有有限保修服务。 保修范围内不包括使用寿命有限且会受到正常磨损的物品，例如电池、操纵杆和按钮。 有关此有限保修范围和期限的更多详细信息，请访问 **https://abxylute.com/pages/warranty-policy-cn**
如果您遇到任何问题，请联系 **support@abxylute.com**，我们将尽最大努力尽快为您提供帮助。


加入我们的社区，找到更多伙伴

- 独家新闻和最新消息
- 使用 abxylute 的教程和技巧
- 认识更多游戏伙伴，和开发团队取得联系
- 下单折扣，社区内部联机游戏等等

https://abxylute.com/pages/group-cn

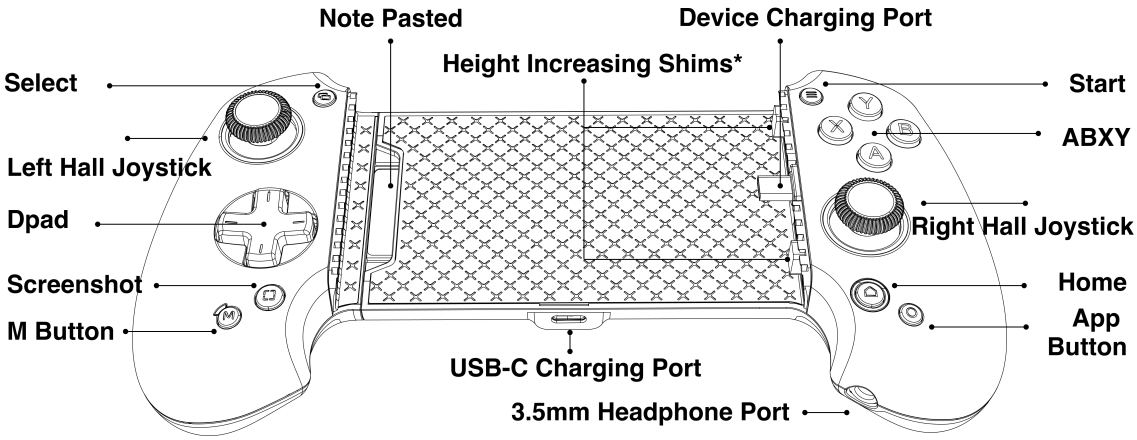

*The package comes with a variety of heightening spacers to deal with phone cases of different thicknesses, or the buttons may come into contact with the handle, please use them as needed.

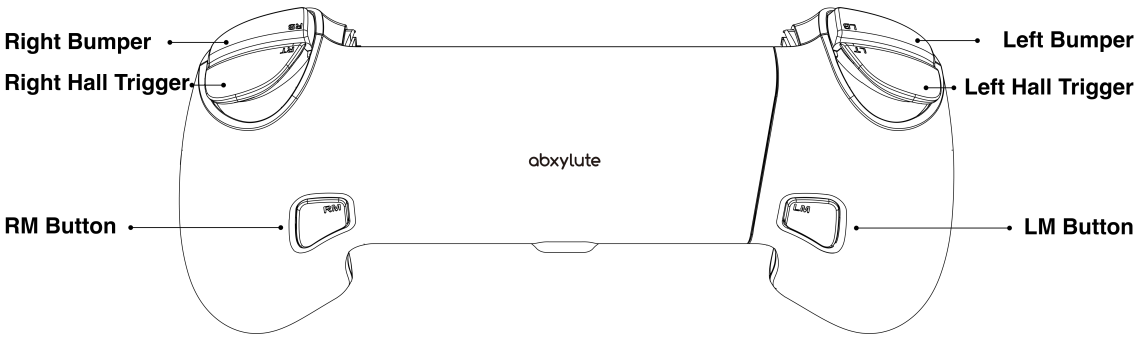

Instructions

The abxylute S9 controller is compatible with most Type-C port Android devices (Android 8.0 and above), and Apple devices:

1. Align your device with the controller's Type-C port and insert it.
2. Stretch the abxylute S9 controller on both ends until it securely clamps onto the device (the maximum stretch length of the controller is 216mm).
3. Once connected, the LED indicator will remain steadily on.


Note: Some Android phones require OTG mode to be enabled for the controller to work properly. Certain Android phones have USB-C ports that do not support data transfer, so the controller can only be used via Bluetooth mode.

Scan the QR code to watch the demonstration video

https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

Controller Protocol Description

The abxylute S9 is a mobile controller primarily using USB connectivity while supporting Bluetooth mode.

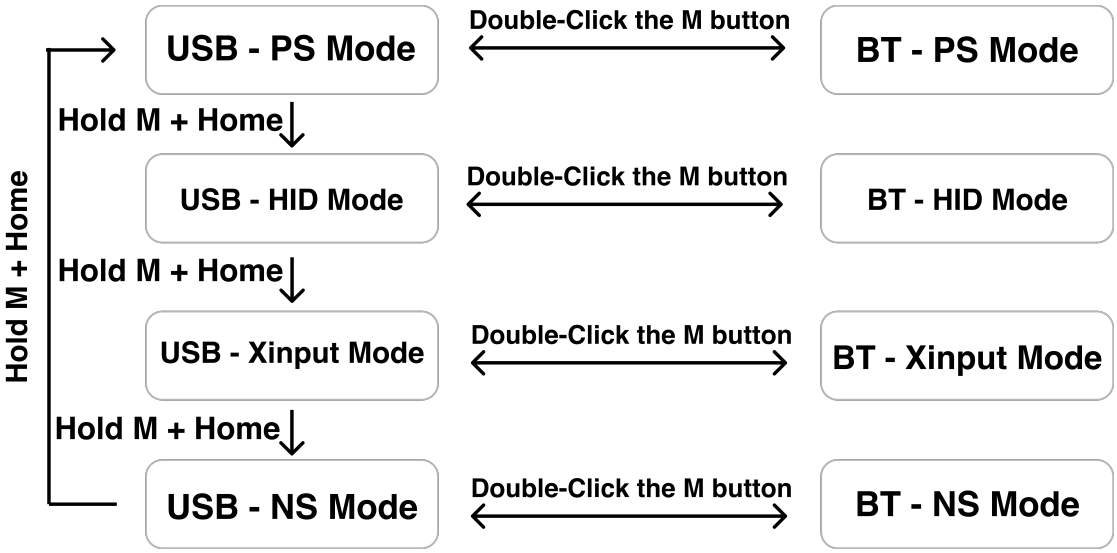


The light colors of M button for different protocols are listed below :

Mode	M Button Color
PS Mode	Purple
HID Mode	Yellow–Green
Xinput Mode	Blue
NS Mode	Rose Red
Android Mapping Mode	Orange

Recommended Gaming Scenarios for Protocols

Gaming scenarios	Android devices	iOS devices
Local games (controller)	HID Mode	PS Mode
Local games (NO controller)	Mapping Mode	–
Emulator games	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode
GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
PXPlay/XBXPlay	Xinput Mode	–
Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable	
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable	

How to Switch the Protocols

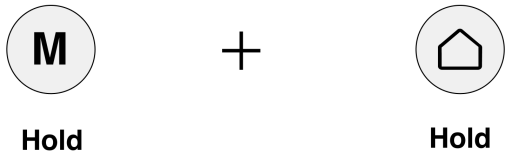

Press and hold both the M button and the home button for 3 seconds to switch the controller protocol. Once the switch is successful, the M button's light changes to the color corresponding to the selected protocol. The protocols can be cycled through in the following order: PS Mode –> HID Mode –> Xinput Mode –> NS Mode. The Android mapping mode needs to be enabled in the abxy app.

How to Switch the Connectivity Method



Quickly double–click the M button to cycle between the USB–C mode and Bluetooth mode. Each protocol offers these two options. The Bluetooth mode can only be enabled by switching from the USB–C mode.

Connect via Bluetooth

After the controller switches to Bluetooth mode, users need to pair the controller manually in the Bluetooth settings of device's system. The home button light will indicate the current status.

Home button light	Status
Blue light flashing rapidly	Bluetooth pairing
Blue light breathing	Reconnect last paired device
Blue light steadily on	Bluetooth connected

In Bluetooth mode, press and hold the home button for 3 seconds to activate Bluetooth pairing mode. Users need to initiate pairing in the Bluetooth settings of the device's system. The Bluetooth name varies depending on the protocol mode, so please pair accordingly.

Mode	Bluetooth name for pairing
PS Mode	Wireless Controller
HID Mode	Android Gamepad
Xinput Mode	Xbox Wireless Controller
NS Mode	Pro Controller


Download the abxy mobile app

https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

Watch the Android mapping tutorial


https://abxylute.com/pages/how-to-use-touchscreen-mapping

Quick Trigger

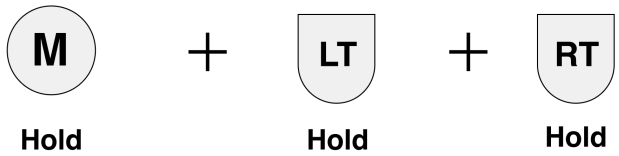


Press and hold the M mode button while simultaneously pressing the R2 and L2 trigger keys for 3 seconds to toggle the quick trigger function. Upon successful toggling, the home button light will flash 4 times.
The quick trigger function does not retain its setting; it defaults to off each time the controller is powered on.

Vibration Intensity Adjustment

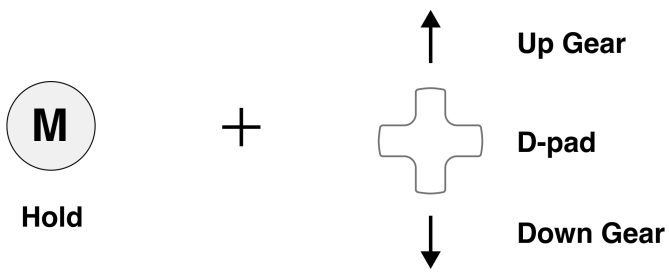

Press and hold the M mode button, then press the up–direction button or down–direction to change the vibration intensity.
The vibration has 4 levels: 100% – 70% – 40% – 0% (no vibration), with a default intensity of 70%. The setting will be remembered after being configured.

Gyroscope Mapping

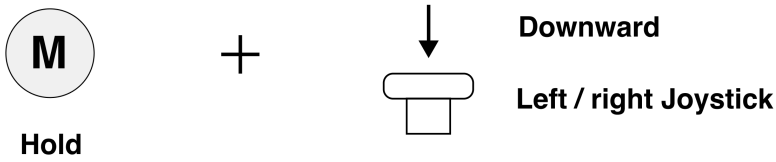


Press and hold the M mode button, then press and hold either the left joystick (L3) or right joystick (R3) for 2 seconds to toggle the corresponding joystick's gyroscope simulation function. Upon successful, the home button indicator light will flash 4 times. The gyroscope simulation function is disabled by default every time the controller is powered on. Gyroscope compensation values and additional simulation options can be configured through the abxy mobile app.

Macro Key & Turbo Key

The activation and settings for macro key and turbo key function require using and connecting to the abxy mobile app. In the app, follow the instructions to enable, define, and modify these functions.

Joystick Mode

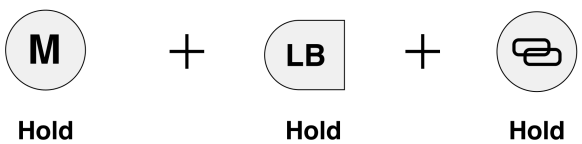

Press and hold the Left Bumper button, Select button, and M button for 3 seconds to switch the joystick to circular mode. It supports both standard circular mode and square circular

mode, with the joystick modes cycling between the two. Upon a successful switch, the home button light will flash 4 times. Note: The controller defaults to standard circular mode.

Calibration


Press and hold the **Right Bumper** button, **Start** button, and **home** button for 3 seconds to enter controller calibration mode. The home button light will turn red once calibration mode is successfully activated. Follow these steps in order to complete the calibration:

1. Slowly rotate both the left and right joysticks to their maximum range for 3 full circles.

2. Slowly press both the left and right triggers to their maximum range, repeating 3 times.

3. Place the controller on a flat surface and press the home button. The home button light will return to its original color.

Reset

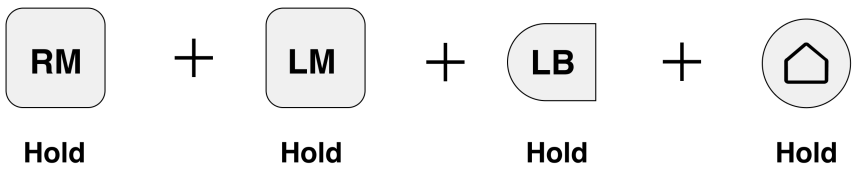

Press and hold the left back button, right back button, left shoulder button, and home button for 5 seconds to reset the controller. Once the reset is successful, the home button light will flash 4 times in a row.


Warranty policy

Products purchased from authorized abxylute retailers are entitled to a limited warranty. Excluded from warranty coverage are items with limited lifespans and subject to normal wear and tear, such as batteries, joysticks, and buttons. For more detailed information on the scope and duration of this limited warranty, please visit **https://abxylute.com/pages/warranty-policy**
If you encounter any issues, please contact **support@abxylute.com** and we will do our best to assist you as soon as possible.


Join our community for more fun

- Exclusive news/updates
- Tutorial and tips on abxylute
- Connect with other users and our team
- Discount, community game contest and more!

https://abxylute.com/pages/social-media

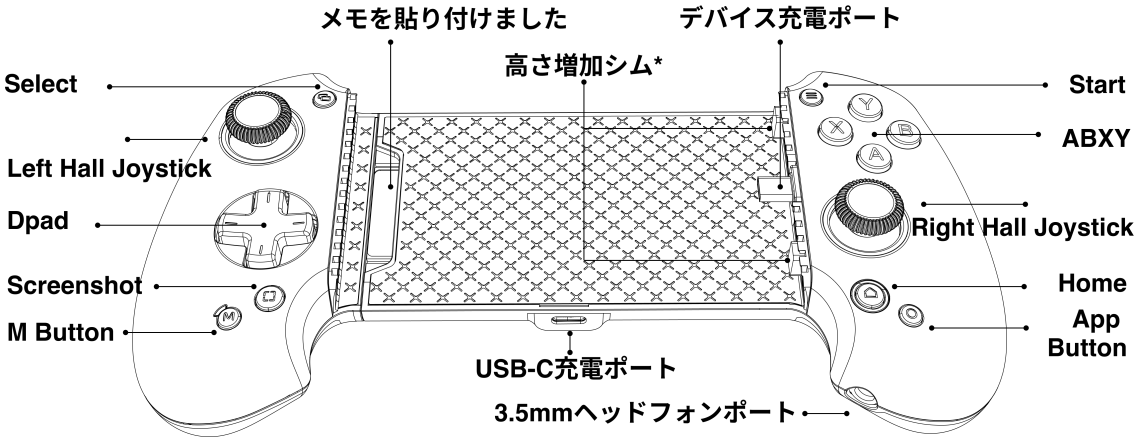

*パッケージには、さまざまな厚さの電話ケースに対応するためのさまざまな高さ調整スペーサーが付属しています。ボタンがハンドルに接触する可能性がありますので、必要に応じて使用してください。

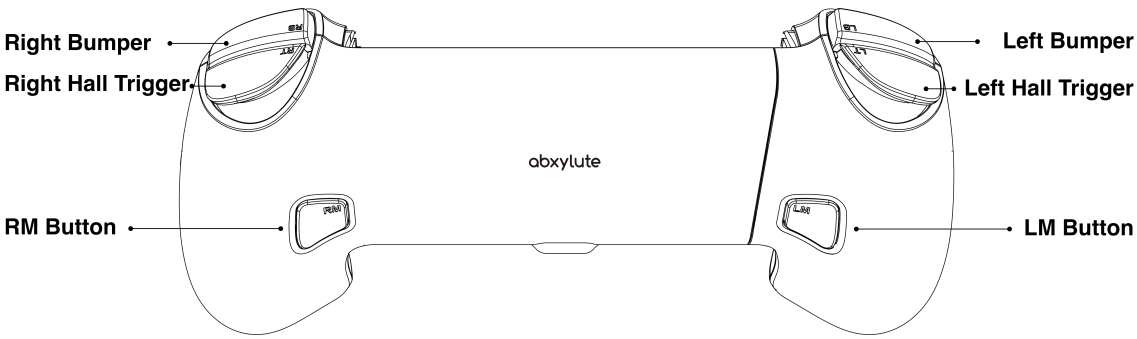

説明書

abxylute S9コントローラーは、ほとんどのType-Cポート Androidデバイス（Android 8.0以降）およびAppleデバイスと互換性があります。:

1. デバイスをコントローラーのType-Cポートに合わせて挿入します。
2. abxylute S9コントローラーの両端を、デバイスにしっかりと固定されるまで伸ばします（コントローラーの最大伸長距離は216mmです）。
3. 接続されると、LEDインジケーターが点灯し続けます。


注：一部のAndroidスマートフォンでは、コントローラーを正しく動作させるためにOTGモードを有効にする必要があります。一部のAndroidスマートフォンにはデータ転送をサポートしていないUSB-Cポートが搭載されているため、コントローラーはBluetoothモードでのみ使用できます。

QRコードをスキャンしてデモビデオを視聴してください

https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

コントローラプロトコルの説明


abxylute S9 は、Bluetooth モードをサポートしながら、主に USB 接続を使用するモバイル コントローラーです。

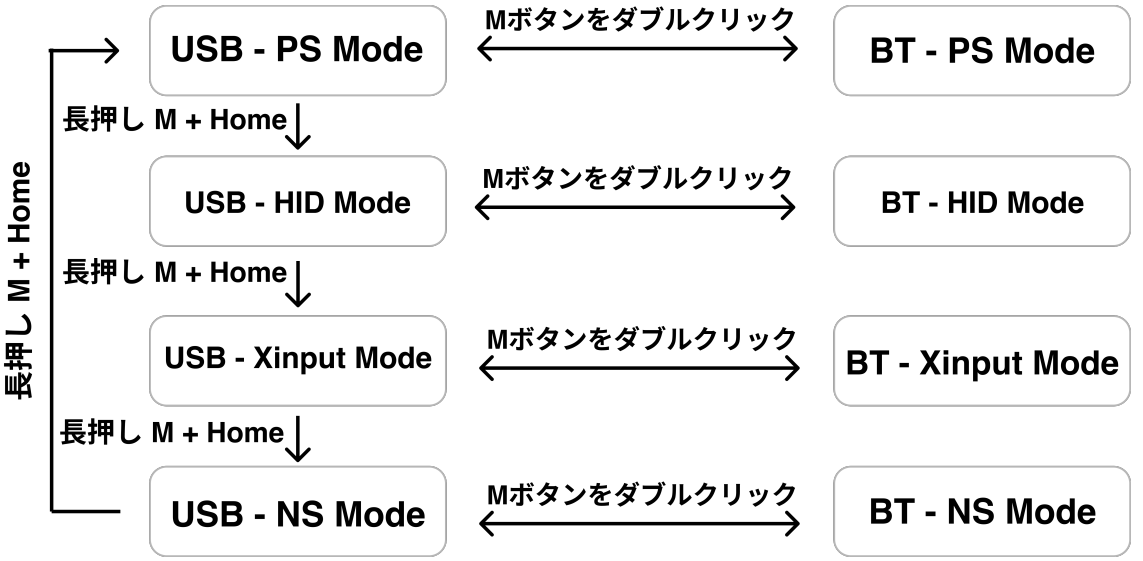

さまざまなプロトコルにおける M ボタンのライトの色は以下のとおりです。

モード	Mボタンの色
PS Mode	紫
HID Mode	黄緑
Xinput Mode	青
NS Mode	ローズレッド
Android Mapping Mode	オレンジ

プロトコルの推奨ゲームシナリオ

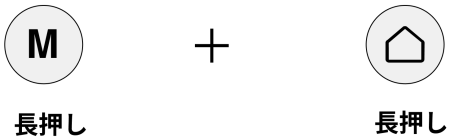

ゲームシナリオ	Androidデバイス	iOSデバイス
Local games (controller)	HID Mode	PS Mode
Local games (NO controller)	Mapping Mode	–
Emulator games	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode
GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
PXPlay/XBXPlay	Xinput Mode	–

Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable

プロトコルの切り替え方法

Mボタンとホームボタンの両方を3秒間押し続けると、コントローラーのプロトコルが切り替わります。切り替えが完了すると、Mボタンのライトが選択したプロトコルに対応する色に変わります。プロトコルは、PSモード –> HIDモード –> Xinputモード –> NSモードの順に切り替わります。abxyアプリでAndroidマッピングモードを有効にする必要があります。

接続方法を切り替える方法



Mボタンを素早くダブルクリックすると、USB–CモードとBluetoothモードが切り替わります。各プロトコルにはこの2つのオプションが用意されています。Bluetoothモードは、USB–Cモードから切り替えることでのみ有効になります。

Bluetooth経由で接続

コントローラーがBluetoothモードに切り替わった後、ユーザーはデバイスのシステムのBluetooth設定でコントローラーを手動でペアリングする必要があります。ホームボタンのライトが現在の状態を示します。

ホームボタンのライト	状態
青色のライトが速く点滅	Bluetoothペアリング
ブルーライト呼吸	最後にペアリングしたデバイスを再接続する
青色のライトが点灯	Bluetooth接続済み

Bluetoothモードでホームボタンを3秒間長押しすると、Bluetoothペアリングモードが起動します。デバイスシステムのBluetooth設定からペアリングを開始する必要があります。Bluetooth名はプロトコルモードによって異なりますので、それに従ってペアリングしてください。

モード	ペアリング用のBluetooth名
PS Mode	Wireless Controller
HID Mode	Android Gamepad
Xinput Mode	Xbox Wireless Controller
NS Mode	Pro Controller

abxyモバイルアプリをダウンロード



https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

Android マッピングチュートリアルを見る




https://abxylute.com/pages/how-to-use-touchscreen-mapping

クイックトリガー




Mモードボタンと R2トリガーキーとL2トリガーキーを同時に3秒間押し続けると、クイックトリガー機能が切り替わります。切り替わると、ホームボタンのライトが4回点滅します。
クイックトリガー機能は設定を保持せず、コントローラーの電源を入れるたびにデフォルトでオフになります。

振動強度調整

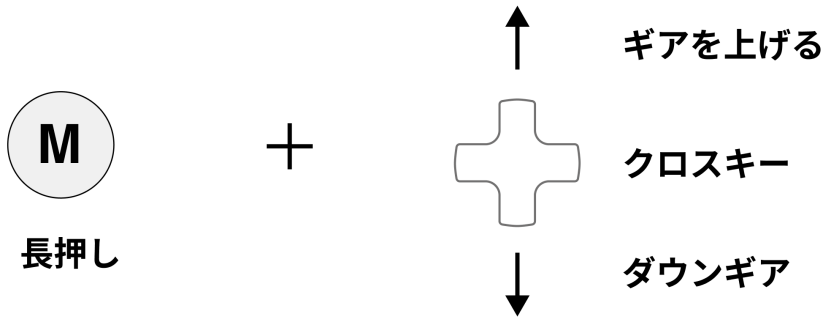

Mモードボタンを長押しし、上方向ボタンまたは下方向ボタンを押すと、振動の強さを変更できます。振動の強さは**100%**、**70%**、**40%**、**0%**（振動なし）の**4**段階に設定でき、デフォルトの強さは**70%**です。設定は保存されます。

ジャイロスコープマッピング

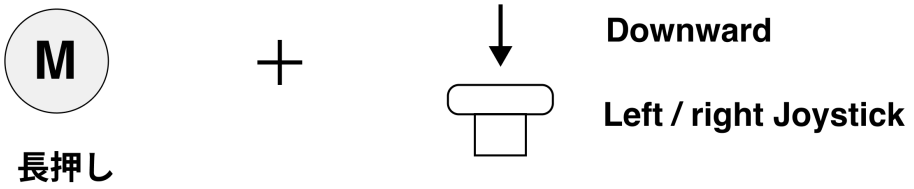

Mモードボタンを長押しし、左ジョイスティック（L3）または右ジョイスティック（R3）のいずれかを2秒間長押しすると、対応するジョイスティックのジャイロスコープシミュレーション機能が切り替わります。切り替わると、ホームボタンのインジケータライトが4回点滅します。ジャイロスコープシミュレーション機能は、コントローラーの電源投入時にはデフォルトで無効になっています。
ジャイロスコープの補正値と追加のシミュレーションオプションは、abxyモバイルアプリから設定できます。

マクロキーとターボキー

マクロキーとターボキー機能の有効化と設定には、abxyモバイルアプリの使用と接続が必要です。アプリの指示に従って、これらの機能を有効化、定義、変更してください。

ジョイスティックモード



長押し **長押し** **長押し**

左バンパーボタン、セレクトボタン、Mボタンを3秒間長押しすると、ジョイスティックが円形モードに切り替わります。標準の円形モードとスクエア円形モードの両方に対応しており、ジョイスティックモードは2つのモード間で切り替わります。切り替えが成功すると、ホームボタンのライトが4回点滅します。
注：コントローラーはデフォルトで標準の円形モードに設定されています。

較正


右バンパーボタン、スタートボタン、ホームボタンを3秒間長押しすると、コントローラーのキャリブレーションモードに入ります。キャリブレーションモードが正常に起動すると、ホームボタンのライトが赤に変わります。キャリブレーションを完了するには、以下の手順に従ってください。

1. 左右のジョイスティックをゆっくりと最大まで3回転回します。

2. 左右のトリガーをゆっくりと最大まで押し込み、これを3回繰り返します。

3. コントローラーを平らな場所に置き、ホームボタンを押します。ホームボタンのライトが元の色に戻ります。

リセット

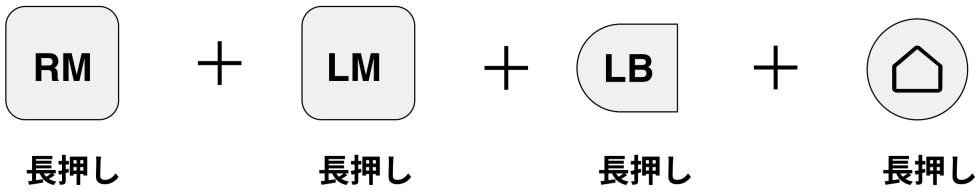

コントローラーをリセットするには、左の戻るボタン、右の戻るボタン、左のショルダーボタン、ホームボタンを5秒間押し続けます。リセットが成功すると、ホームボタンのライトが4回連続で点滅します。

保証ポリシー

アブキシルート正規販売店でご購入いただいた製品には、限定保証が適用されます。ただし、バッテリー、ジョイスティック、ボタンなど、寿命が限られており、通常の消耗によって損傷する製品は保証の対象外となります。限定保証の範囲と期間に関する詳細は、**https://abxylute.com/pages/warranty-policy** をご覧ください。
何か問題が発生した場合は、**support@abxylute.com** までご連絡ください。できるだけ早くサポートさせていただきます。

もっと楽しくなるコミュニティに参加しましょう


・限定ニュース/アップデート

・abxylute のチュートリアルとヒント


・他のユーザーやチームとの交流

・割引、コミュニティゲームコンテストなど!

https://abxylute.com/pages/social-media

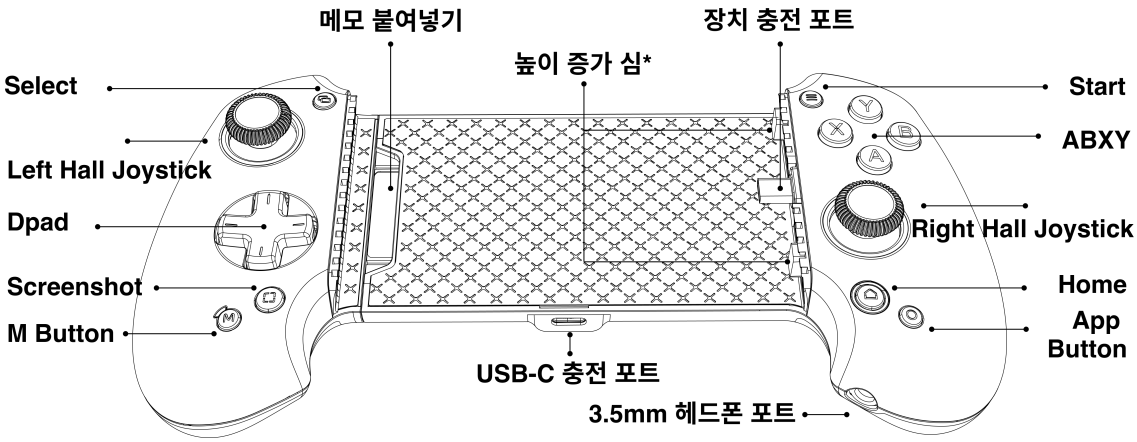

*패키지에는 다양한 두께의 휴대폰 케이스를 다룰 수 있는 높이 조절 스페이서가 포함되어 있으며, 버튼이 손잡이에 닿을 수 있으므로 필요에 따라 사용하세요.

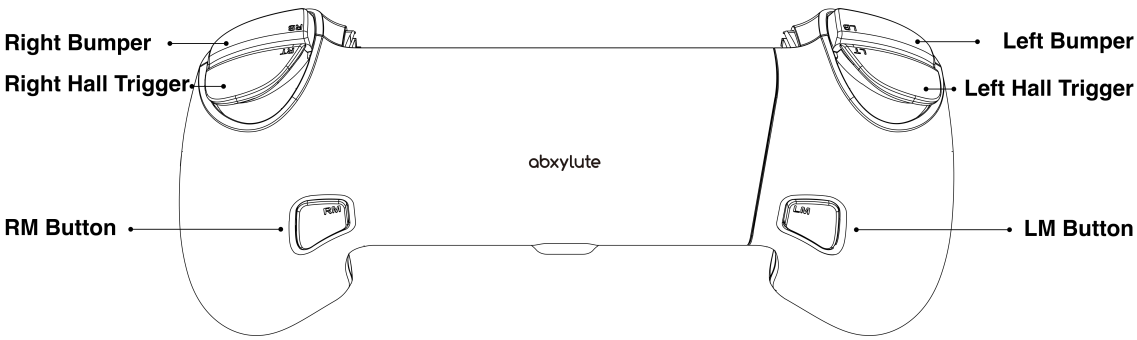

지침

abxylute S9 컨트롤러는 대부분의 Type-C 포트 Android 기기 (Android 8.0 이상) 및 Apple 기기와 호환됩니다.

1. 기기를 컨트롤러의 Type-C 포트에 맞춰 삽입하세요.
2. abxylute S9 컨트롤러의 양쪽 끝을 잡아 당겨 기기에 단단히 고정되도록 하세요(컨트롤러의 최대 길이는 216mm입니다).
3. 연결되면 LED 표시등이 계속 켜져 있습니다.


Note: 일부 안드로이드 휴대폰은 컨트롤러가 제대로 작동하려면 OTG 모드를 활성화해야 합니다. 일부 안드로이드 휴대폰에는 데이터 전송을 지원하지 않는 USB-C 포트가 있어 블루투스 모드를 통해서만 컨트롤러를 사용할 수 있습니다.

QR 코드를 스캔하여 데모 영상을 시청하세요

https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

컨트롤러 프로토콜 설명

Abxylute S9는 Bluetooth 모드를 지원하면서 주로 USB 연결을 사용하는 모바일 컨트롤러입니다.

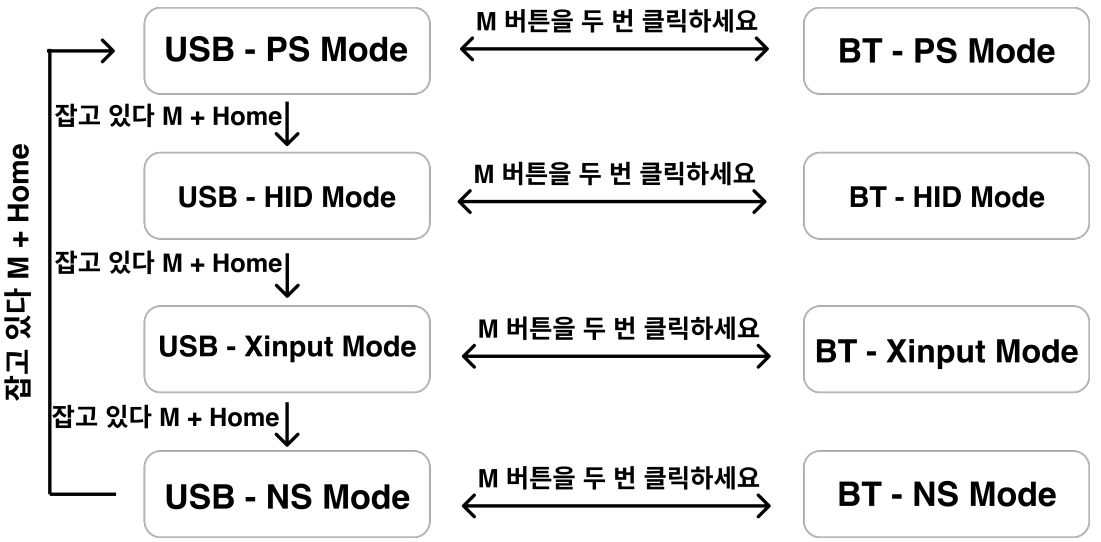

다양한 프로토콜에 따른 M 버튼의 밝은 색상은 아래와 같습니다.

방법	M 버튼 색상
PS Mode	보라
HID Mode	황록색
Xinput Mode	파란색
NS Mode	로즈 레드
Android Mapping Mode	주황색

프로토콜에 권장되는 게임 시나리오

게임 시나리오	Android 기기	iOS 기기
Local games (controller)	HID Mode	PS Mode
Local games (NO controller)	Mapping Mode	–
Emulator games	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode
GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
PXPlay/XBXPlay	Xinput Mode	–
Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable	
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable	

프로토콜을 전환하는 방법



M 버튼과 홈 버튼을 3초 동안 길게 눌러 컨트롤러 프로토콜을 전환하세요. 전환이 완료되면 M 버튼의 표시등이 선택한 프로토콜에 해당하는 색상으로 바뀝니다. 프로토콜은 다음 순서로 전환할 수 있습니다: PS 모드 -> HID 모드 -> Xinput 모드 -> NS 모드. abxy 앱에서 Android 매핑 모드를 활성화해야 합니다.

연결 방법을 전환하는 방법



M 버튼을 빠르게 두 번 클릭하면 USB-C 모드와 Bluetooth 모드가 전환됩니다. 각 프로토콜은 이 두 가지 옵션을 제공합니다. Bluetooth 모드는 USB-C 모드에서 전환해야만 활성화됩니다.

블루투스로 연결

컨트롤러가 Bluetooth 모드로 전환되면 사용자는 기기 시스템의 Bluetooth 설정에서 컨트롤러를 수동으로 페어링해야 합니다. 홈 버튼 표시등은 현재 상태를 나타냅니다.

홈 버튼 표시등	상태
파란색 불빛이 빠르게 깜빡임	블루투스 페어링
블루라이트 호흡	마지막으로 페어링된 기기를 다시 연결하세요
파란색 불빛이 계속 켜져 있음	블루투스 연결됨

블루투스 모드에서 홈 버튼을 3초 동안 길게 눌러 블루투스 페어링 모드를 활성화하세요. 기기 시스템의 블루투스 설정에서 페어링을 시작해야 합니다. 블루투스 이름은 프로토콜 모드에 따라 다르므로, 해당 프로토콜에 맞게 페어링하세요.

방법	페어링을 위한 블루투스 이름
PS Mode	Wireless Controller
HID Mode	Android Gamepad
Xinput Mode	Xbox Wireless Controller
NS Mode	Pro Controller

abxy 모바일 앱을 다운로드하세요

https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

안드로이드 매핑 튜토리얼을 시청하세요


https://abxylute.com/pages/how-to-use-touchscreen-mapping

퀵 트리거




M 모드 버튼을 누른 상태에서 R2와 L2 트리거 키를 동시에 3초간 누르면 퀵 트리거 기능이 활성화됩니다. 퀵 트리거 기능이 활성화되면 홈 버튼 표시등이 4번 깜박입니다.
퀵 트리거 기능은 설정값을 유지하지 않으며, 컨트롤러 전원을 켤 때마다 기본적으로 꺼짐 상태로 설정됩니다.

진동 강도 조정

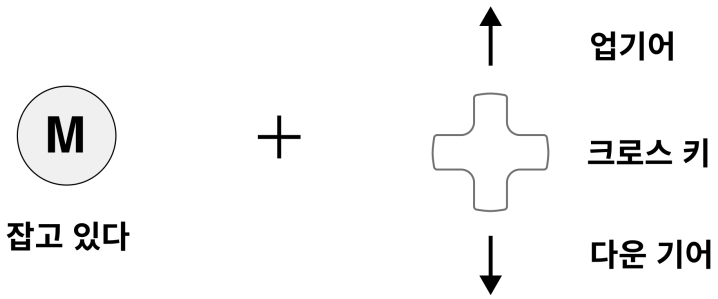

M 모드 버튼을 길게 누른 후, 위 또는 아래 방향 버튼을 눌러 진동 강도를 조절하세요.
진동은 100% – 70% – 40% – 0%(진동 없음)의 4단계로 조절 가능하며, 기본 강도는 70%입니다. 설정 후 저장될 예정입니다.

자이로스코프 매핑

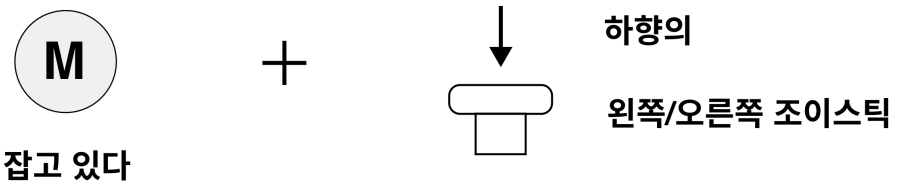

M 모드 버튼을 길게 누른 후, 왼쪽 조이스틱(L3) 또는 오른쪽 조이스틱(R3)을 2초 동안 길게 눌러 해당 조이스틱의 자이로스코프 시뮬레이션 기능을 활성화합니다. 활성화가 완료되면 홈 버튼 표시등이 4번 깜박입니다. 자이로스코프 시뮬레이션 기능은 컨트롤러 전원을 켤 때마다 기본적으로 비활성화됩니다.
자이로스코프 보정 값 및 추가 시뮬레이션 옵션은 abxy 모바일 앱을 통해 설정할 수 있습니다.

매크로 키 및 터보 키

매크로 키 및 터보 키 기능을 활성화하고 설정하려면 abxy 모바일 앱을 사용하고 연결해야 합니다. 앱의 안내에 따라 이러한 기능을 활성화, 정의 및 수정하세요.

조이스틱 모드



왼쪽 범퍼 버튼, 선택 버튼, M 버튼을 3초 동안 길게 누르면 조이스틱이 원형 모드로 전환됩니다. 일반 원형 모드와 사각 원형 모드를 모두 지원하며, 조이스틱 모드는 두 모드 사이를 순환합니다. 전환이 완료되면 홈 버튼 표시등이 4번 깜박입니다.
Note: 컨트롤러는 표준 원형 모드로 기본 설정됩니다.

구경 측정

오른쪽 범퍼 버튼, 시작 버튼, 홈 버튼을 3초 동안 길게 눌러 컨트롤러 보정 모드로 진입하세요. 보정 모드가 성공적으로 활성화되면 홈 버튼 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 보정을 완료하려면 다음 단계를 따르세요.

1. 왼쪽과 오른쪽 조이스틱을 모두 천천히 최대 범위까지 3바퀴 돌립니다.

2. 왼쪽과 오른쪽 트리거를 모두 천천히 최대 범위까지 누르고 이를 3번 반복합니다.

3. 컨트롤러를 평평한 곳에 놓고 홈 버튼을 누릅니다. 홈 버튼 표시등이 원래 색상으로 돌아옵니다.

다시 놓기



잡고 있다 **잡고 있다** **잡고 있다** **잡고 있다**

왼쪽 뒤로 버튼, 오른쪽 뒤로 버튼, 왼쪽 어깨 버튼, 홈 버튼을 5초 동안 길게 눌러 컨트롤러를 재설정하세요. 재설정이 완료되면 홈 버튼 표시등이 4번 연속으로 깜박입니다.


보증 정책

공식 abxylute 판매점에서 구매하신 제품은 제한 보증이 적용됩니다. 배터리, 조이스틱, 버튼 등 수명이 제한적이고 정상적인 마모에 의해 손상될 수 있는 제품은 보증 범위에서 제외됩니다. 이 제한 보증의 범위 및 기간에 대한 자세한 내용은 **https://abxylute.com/pages/warranty-policy**를 방문하세요.
문제가 발생하면 **support@abxylute.com**으로 문의해 주시면 최대한 빨리 도와드리겠습니다.


더욱 즐거운 시간을 보내고 싶다면 우리 커뮤니티에 가입하세요

- 독점 뉴스/업데이트
- Abxylute 튜토리얼 및 팁
- 다른 사용자 및 팀과 소통하세요
- 할인, 커뮤니티 게임 콘테스트 등다양한 혜택!

https://abxylute.com/pages/social-media

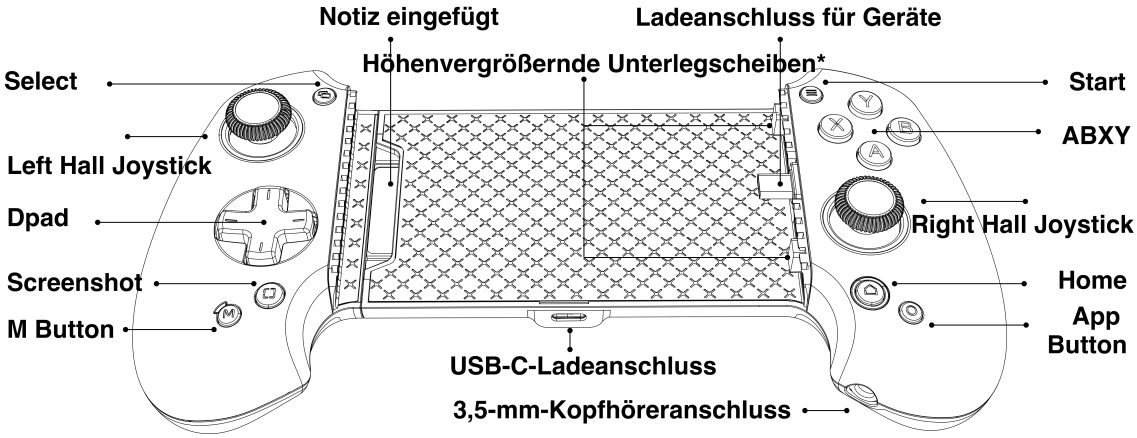


*Im Lieferumfang sind verschiedene Erhöhungsabstandshalter enthalten, um mit Handyhüllen unterschiedlicher Dicke klarzukommen. Andernfalls könnten die Tasten mit dem Griff in Berührung kommen. Bitte verwenden Sie diese nach Bedarf.

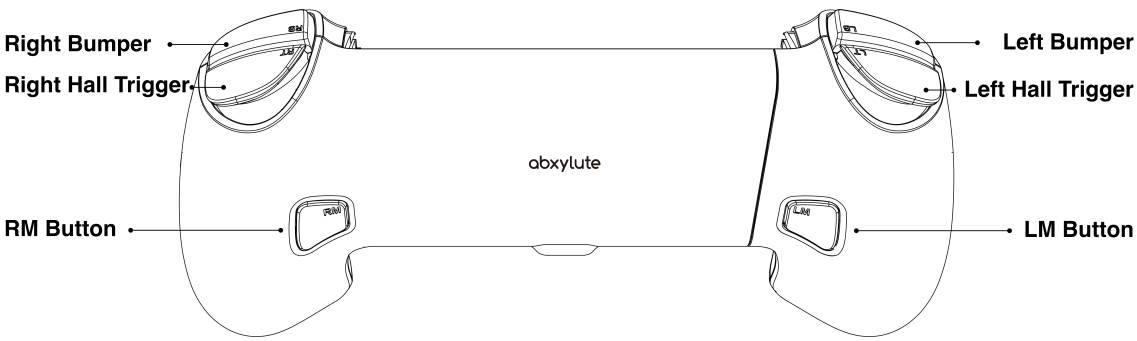

Anweisungen

Der abxylute S9–Controller ist mit den meisten Android–Geräten mit Typ–C–Anschluss (Android 8.0 und höher) und Apple–Geräten kompatibel:

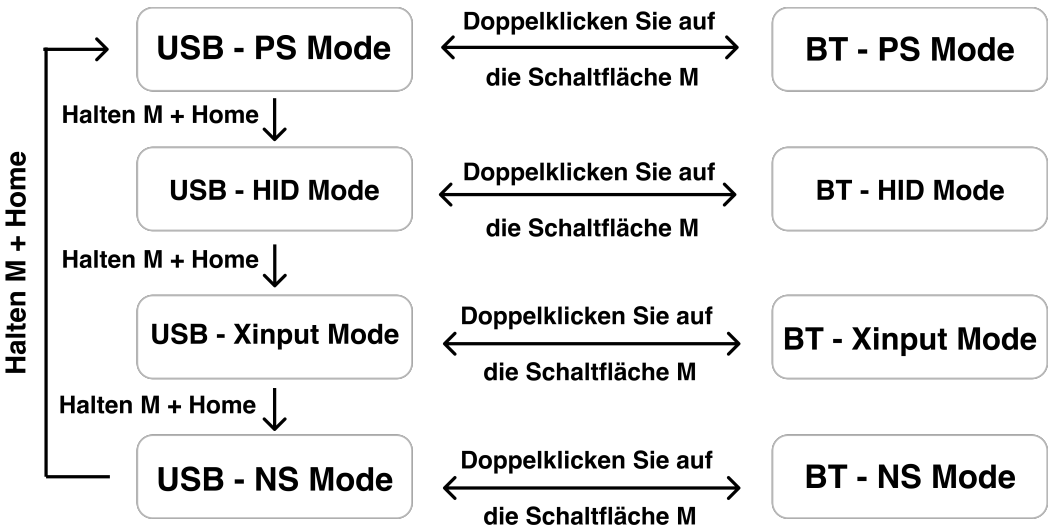

1. Richten Sie Ihr Gerät am Typ–C–Anschluss des Controllers aus und stecken Sie es ein.
2. Dehnen Sie den abxylute S9–Controller an beiden Enden, bis er sicher am Gerät sitzt (die maximale Dehnungslänge des Controllers beträgt 216 mm).
3. Sobald die Verbindung hergestellt ist, leuchtet die LED–Anzeige dauerhaft.

Note: Bei einigen Android–Smartphones muss der OTG–Modus aktiviert sein, damit der Controller ordnungsgemäß funktioniert. Manche Android–Smartphones verfügen über USB–C–Anschlüsse, die keine Datenübertragung unterstützen. Daher kann der Controller nur über Bluetooth verwendet werden.

Scannen Sie den QR-Code, um das Demonstrationsvideo anzusehen

https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

Controller-Protokollbeschreibung

Der abxylute S9 ist ein mobiler Controller, der hauptsächlich USB-Konnektivität nutzt und den Bluetooth-Modus unterstützt.
Die Lichtfarben der M-Taste für verschiedene Protokolle sind unten aufgeführt:

Mode	M-Tastenfarbe
PS Mode	Purple
HID Mode	Yellow-Green
Xinput Mode	Blue
NS Mode	Rose Red
Android Mapping Mode	Orange

Empfohlene Spielszenarien für Protokolle

Spielszenarien	Android-Geräte	iOS-Geräte
Local games (controller)	HID Mode	PS Mode
Local games (NO controller)	Mapping Mode	–
Emulator games	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode
GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
PXPlay/XBXPlay	Xinput Mode	–
Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable	
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable	

So wechseln Sie die Protokolle



Halten **Halten**

Halten Sie die M–Taste und die Home–Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Controller–Protokoll zu wechseln. Nach erfolgreichem Wechsel wechselt die Leuchte der M–Taste die Farbe des gewählten Protokolls. Die Protokolle können in der folgenden Reihenfolge durchlaufen werden: PS–Modus –> HID–Modus –> Xinput–Modus –> NS–Modus. Der Android–Mapping–Modus muss in der abxy–App aktiviert sein.

So wechseln Sie die Verbindungsmethode



x 2 **Doppelklicken Sie**

Durch einen kurzen Doppelklick auf die M–Taste können Sie zwischen dem USB–C–Modus und dem Bluetooth–Modus wechseln. Jedes Protokoll bietet diese beiden Optionen. Der Bluetooth–Modus kann nur durch Umschalten vom USB–C–Modus aktiviert werden.

Verbindung über Bluetooth

Nachdem der Controller in den Bluetooth–Modus gewechselt ist, muss er manuell in den Bluetooth–Einstellungen des Gerätesystems gekoppelt werden. Die Home–Taste leuchtet und zeigt den aktuellen Status an.

Home–Tastenbeleuchtung	Status
Blaues Licht blinkt schnell	Bluetooth–Kopplung
Blaulichtatmung	Zuletzt gekoppeltes Gerät erneut verbinden
Blaues Licht leuchtet konstant	Bluetooth verbunden

Halten Sie im Bluetooth–Modus die Home–Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Bluetooth–Kopplungsmodus zu aktivieren. Die Kopplung muss in den Bluetooth–Einstellungen des Gerätesystems gestartet werden. Der Bluetooth–Name variiert je nach Protokollmodus. Bitte koppeln Sie daher entsprechend.

Mode	Bluetooth name for pairing
PS Mode	Wireless Controller
HID Mode	Android Gamepad
Xinput Mode	Xbox Wireless Controller
NS Mode	Pro Controller

Laden Sie die mobile abxy-App herunter

https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

Sehen Sie sich das Android-Mapping-Tutorial an


https://abxylute.com/pages/how-to-use-touchscreen-mapping

Schnellauslöser




Halten Sie die M–Modus–Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Trigger–Tasten R2 und L2 drei Sekunden lang, um die Schnellauslösefunktion zu aktivieren. Nach erfolgreichem Aktivieren blinkt die Home–Taste viermal.
Die Schnellauslösefunktion bleibt nicht erhalten; sie ist standardmäßig bei jedem Einschalten des Controllers deaktiviert.

Einstellung der Vibrationsintensität

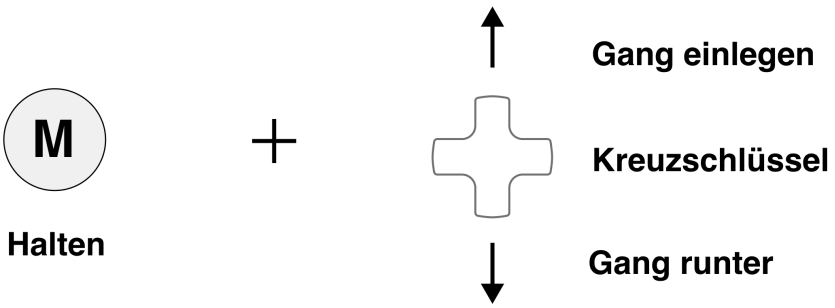

Halten Sie die M–Modus–Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die Aufwärts– oder Abwärtstaste, um die Vibrationsintensität zu ändern.
Die Vibration hat vier Stufen: 100 % — 70 % — 40 % — 0 % (keine Vibration), mit einer Standardintensität von 70 %. Die Einstellung wird nach der Konfiguration gespeichert.

Gyroskop–Mapping

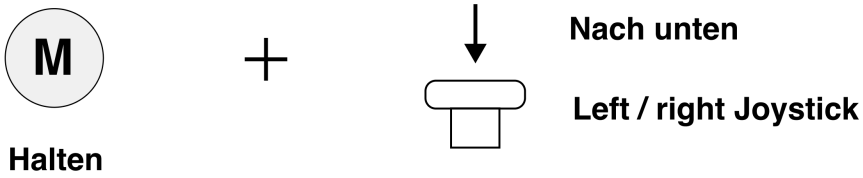

Halten Sie die M–Modus–Taste gedrückt und halten Sie anschließend entweder den linken Joystick (L3) oder den rechten Joystick (R3) 2 Sekunden lang gedrückt, um die Gyroskop–Simulationsfunktion des entsprechenden Joysticks zu aktivieren. Nach erfolgreichem Einschalten blinkt die Kontrollleuchte der Home–Taste viermal. Die Gyroskop–Simulationsfunktion ist standardmäßig bei jedem Einschalten des Controllers deaktiviert.
Gyroskop–Kompensationswerte und zusätzliche Simulationsoptionen können über die abxy Mobile App konfiguriert werden.

Makro–Taste und Turbo–Taste

Die Aktivierung und Einstellung der Makro– und Turbo–Tastenfunktion erfordert die Nutzung und Verbindung mit der abxy Mobile App. Folgen Sie in der App den Anweisungen zum Aktivieren, Definieren und Ändern dieser Funktionen.

Joystick–Modus



Halten **Halten** **Halten**

Halten Sie die linke Bumper–Taste, die Auswahltaste und die M–Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den Joystick in den Kreismodus zu schalten. Er unterstützt sowohl den Standard–Kreismodus als auch den quadratischen Kreismodus, wobei der Joystick zwischen beiden Modi wechselt. Nach erfolgreichem Wechsel blinkt die Home–Taste viermal.
Note: Der Controller ist standardmäßig auf den Standard–Kreismodus eingestellt.

Kalibrierung


Halten Sie die rechte Bumper–Taste, die Start–Taste und die Home–Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Kalibrierungsmodus des Controllers zu wechseln. Die Home–Taste leuchtet rot, sobald der Kalibrierungsmodus erfolgreich aktiviert wurde. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kalibrierung abzuschließen:

1. Drehen Sie den linken und rechten Joystick langsam dreimal vollständig bis zum Anschlag.

2. Drücken Sie den linken und rechten Trigger langsam bis zum Anschlag und wiederholen Sie dies dreimal.

3. Legen Sie den Controller auf eine ebene Fläche und drücken Sie die Home–Taste. Die Home–Taste leuchtet wieder in ihrer ursprünglichen Farbe.

Reset

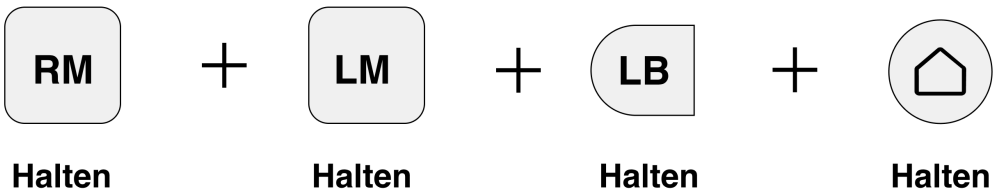

Halten Sie die linke Zurück–Taste, die rechte Zurück–Taste, die linke Schultertaste und die Home–Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Controller zurückzusetzen. Nach erfolgreichem Zurücksetzen blinkt die Home–Taste viermal hintereinander.


Garantiebestimmungen

Für Produkte, die bei autorisierten abxylute–Händlern erworben wurden, gilt eine eingeschränkte Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind Artikel mit begrenzter Lebensdauer und normalem Verschleiß, wie z. B. Batterien, Joysticks und Tasten. Weitere Informationen zu Umfang und Dauer dieser eingeschränkten Garantie finden Sie unter **https://abxylute.com/pages/warranty–policy**.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an **support@abxylute.com**. Wir werden unser Bestes tun, um Ihnen schnellstmöglich zu helfen.


Treten Sie unserer Community bei, um noch mehr Spaß zu haben

- Exklusive Neuigkeiten/Updates
- Tutorials und Tipps zu abxylute
- Vernetze dich mit anderen Nutzern und unserem Team
- Rabatte, Community–Spiele–Wettbewerb und mehr!

https://abxylute.com/pages/social–media

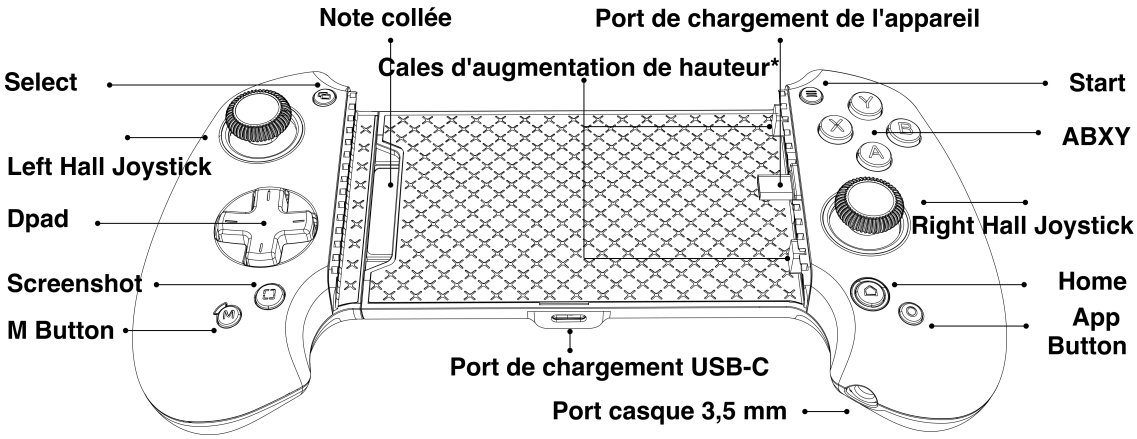

*Le paquet est livré avec une variété d'entretoises de rehaussement pour traiter les étuis de téléphone de différentes épaisseurs, ou les boutons peuvent entrer en contact avec la poignée, veuillez les utiliser selon vos besoins.

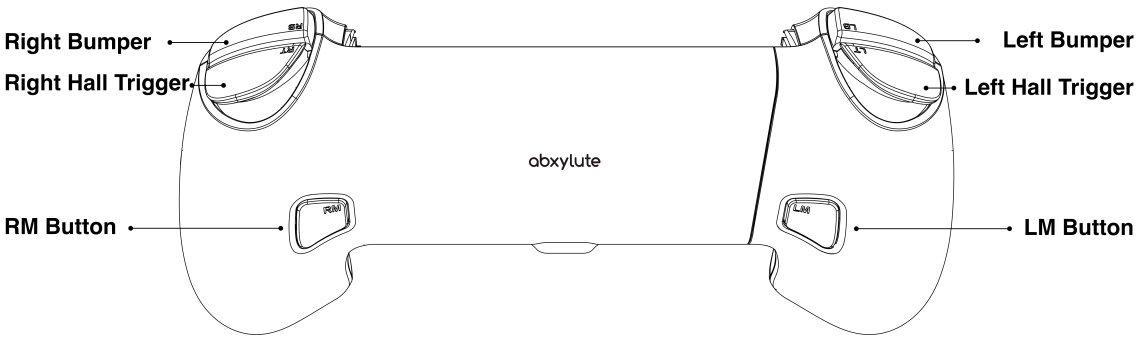

Instructions

Le contrôleur abxylute S9 est compatible avec la plupart des appareils Android avec port Type-C (Android 8.0 et supérieur) et les appareils Apple :

1. Alignez votre appareil avec le port Type-C du contrôleur et insérez-le.
2. Étirez le contrôleur abxylute S9 aux deux extrémités jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé à l'appareil (la longueur d'étirement maximale du contrôleur est de 216 mm).
3. Une fois connecté, le voyant LED restera allumé en continu.


Note: Certains téléphones Android nécessitent l'activation du mode OTG pour que la manette fonctionne correctement. Certains téléphones Android possèdent des ports USB-C qui ne prennent pas en charge le transfert de données ; la manette ne peut donc être utilisée qu'en Bluetooth.

Scannez le code QR pour regarder la vidéo de démonstration

https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

Description du protocole du contrôleur

L'abxylute S9 est un contrôleur mobile utilisant principalement la connectivité USB tout en prenant en charge le mode Bluetooth.

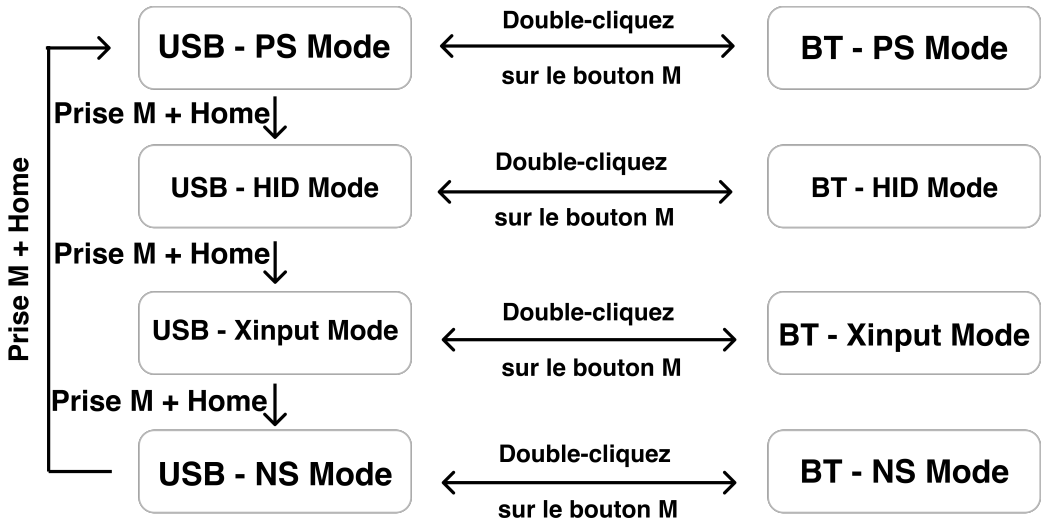

Les couleurs claires du bouton M pour différents protocoles sont répertoriées ci-dessous :

Mode	Couleur du bouton M
PS Mode	Purple
HID Mode	Yellow-Green
Xinput Mode	Blue
NS Mode	Rose Red
Android Mapping Mode	Orange

Scénarios de jeu recommandés pour les protocoles

Scénarios de jeu	appareils Android	appareils iOS
Local games (controller)	HID Mode	PS Mode
Local games (NO controller)	Mapping Mode	–
Emulator games	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode
GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
PXPlay/XBXPlay	Xinput Mode	–
Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable	
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable	

Comment changer de protocole



Maintenez simultanément le bouton M et le bouton Accueil enfoncés pendant 3 secondes pour changer de protocole de manette. Une fois le changement effectué, le voyant du bouton M prend la couleur correspondant au protocole sélectionné. Les protocoles peuvent être parcourus dans l'ordre suivant : Mode PS –> Mode HID –> Mode Xinput –> Mode NS. Le mode de cartographie Android doit être activé dans l'application abxy.

Comment changer de méthode de connectivité



Double–cliquez rapidement sur le bouton M pour basculer entre le mode USB–C et le mode Bluetooth. Chaque protocole propose ces deux options. Le mode Bluetooth ne peut être activé qu'en passant du mode USB–C.

Se connecter via Bluetooth

Une fois la manette activée, l'utilisateur doit l'appairer manuellement dans les paramètres Bluetooth de l'appareil. Le voyant du bouton d'accueil indiquera l'état actuel.

Voyant du bouton d'accueil	Statut
Lumière bleue clignotant rapidement	Couplage Bluetooth
Respiration à la lumière bleue	Reconnecter le dernier appareil couplé
Lumière bleue allumée en continu	Bluetooth connecté

En mode Bluetooth, maintenez le bouton Accueil enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth. L'appairage doit être initialisé dans les paramètres Bluetooth de l'appareil. Le nom Bluetooth varie selon le mode de protocole ; veuillez donc effectuer l'appairage en conséquence.

Mode	Nom Bluetooth pour l'appairage
PS Mode	Wireless Controller
HID Mode	Android Gamepad
Xinput Mode	Xbox Wireless Controller
NS Mode	Pro Controller


Téléchargez l'application mobile abxy

https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

Regardez le tutoriel de cartographie Android


https://abxylute.com/pages/how-to-use-touchscreen-mapping

Déclenchement rapide

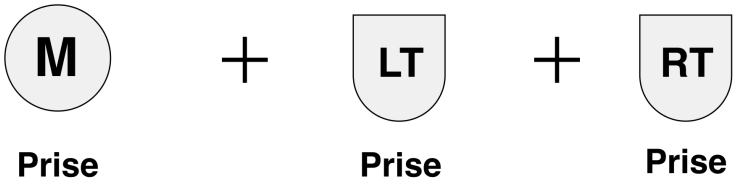


Maintenez le bouton de mode M enfoncé tout en appuyant simultanément sur les touches de déclenchement R2 et L2 pendant 3 secondes pour activer la fonction de déclenchement rapide. Une fois l'activation réussie, le bouton d'accueil clignote 4 fois.
La fonction de déclenchement rapide ne conserve pas ses paramètres ; elle est désactivée par défaut à chaque mise sous tension de la manette.

Réglage de l'intensité des vibrations

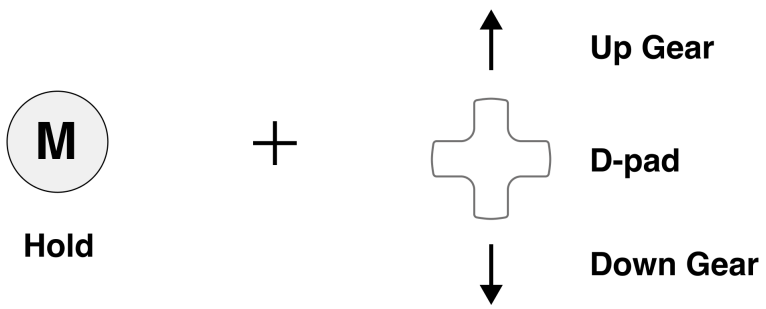

Maintenez le bouton de mode M enfoncé, puis appuyez sur le bouton haut ou bas pour modifier l'intensité des vibrations. La vibration dispose de 4 niveaux : 100 % – 70 % – 40 % – 0 % (aucune vibration), avec une intensité par défaut de 70 %. Le réglage sera mémorisé après configuration.

Cartographie gyroscopique

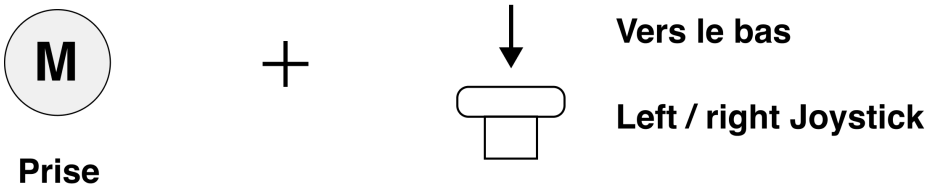


Maintenez le bouton de mode M enfoncé, puis appuyez sur le joystick gauche (L3) ou droit (R3) pendant 2 secondes pour activer la fonction de simulation du gyroscope du joystick correspondant. Une fois l'opération réussie, le voyant du bouton d'accueil clignote 4 fois. La fonction de simulation du gyroscope est désactivée par défaut à chaque mise sous tension de la manette.
Les valeurs de compensation du gyroscope et les options de simulation supplémentaires peuvent être configurées via l'application mobile abxy.

Touche Macro et Touche Turbo

L'activation et le paramétrage des touches macro et turbo nécessitent l'utilisation et la connexion à l'application mobile abxy. Suivez les instructions pour activer, définir et modifier ces fonctions.

Mode joystick

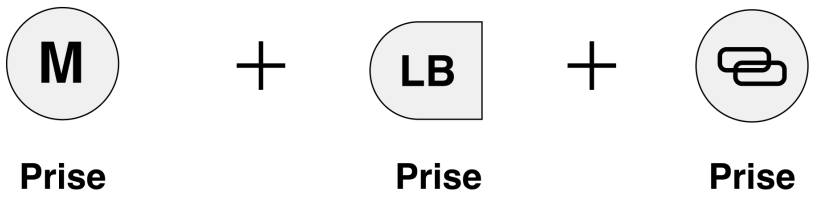

Maintenez enfoncés les boutons gauche, Select et M pendant 3 secondes pour passer le joystick en mode circulaire. Le joystick prend en charge les modes circulaire standard et carré, alternant entre les deux. Une fois le changement réussi, le bouton Home clignote 4 fois.
Note: Le contrôleur est par défaut en mode circulaire standard.

Étalonnage

Appuyez sur le bouton droit, le bouton Démarrer et le bouton Accueil pendant 3 secondes pour accéder au mode d'étalonnage de la manette. Le voyant du bouton Accueil deviendra rouge une fois le mode d'étalonnage activé. Suivez ces étapes pour terminer l'étalonnage :

1. Tournez lentement les joysticks gauche et droit jusqu'à leur portée maximale, en effectuant 3 cercles complets.

2. Appuyez lentement sur les gâchettes gauche et droite jusqu'à leur portée maximale, en répétant l'opération 3 fois.

3. Placez la manette sur une surface plane et appuyez sur le bouton d'accueil. Le voyant du bouton d'accueil reprendra sa couleur d'origine.

Réinitialiser



Prise **Prise** **Prise** **Prise**

Maintenez enfoncés les boutons gauche et droit, le bouton latéral gauche et le bouton Accueil pendant 5 secondes pour réinitialiser la manette. Une fois la réinitialisation réussie, le voyant du bouton Accueil clignotera 4 fois de suite.

Politique de garantie


Les produits achetés auprès des revendeurs agréés abxylute bénéficient d'une garantie limitée. Sont exclus de la garantie les articles à durée de vie limitée et soumis à une usure normale, tels que les batteries, les joysticks et les boutons. Pour plus d'informations sur l'étendue et la durée de cette garantie limitée, veuillez consulter **https://abxylute.com/pages/warranty-policy**
En cas de problème, veuillez contacter **support@abxylute.com** et nous ferons de notre mieux pour vous aider dans les plus brefs délais.

Rejoignez notre communauté pour plus de plaisir


- Actualités/mises à jour exclusives
- Tutoriel et astuces sur abxylute
- Connectez-vous avec d'autres utilisateurs et notre équipe
- Réduction, concours de jeux communautaires et bien plus

encore !

https://abxylute.com/pages/social-media

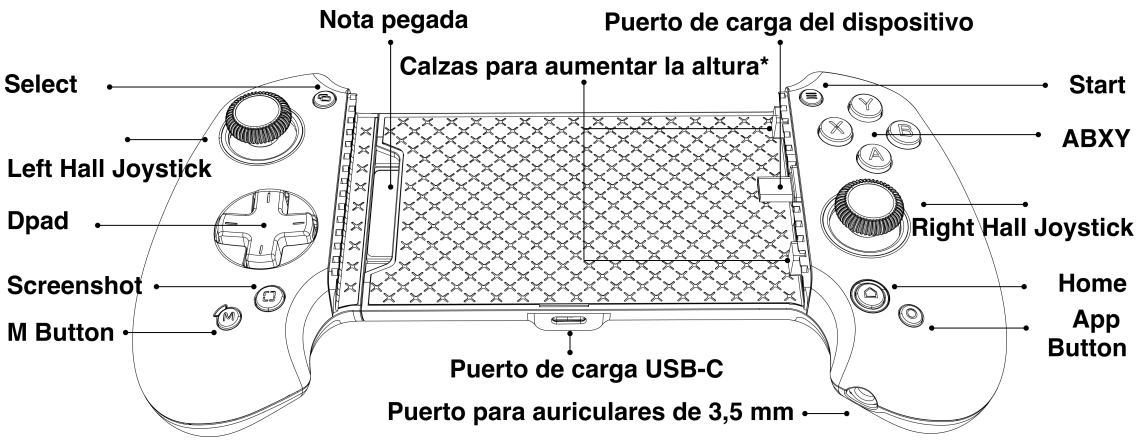

*El paquete viene con una variedad de espaciadores de elevación para lidiar con carcasas de teléfonos de diferentes grosores, o los botones pueden entrar en contacto con el mango, utilícelos según sea necesario.

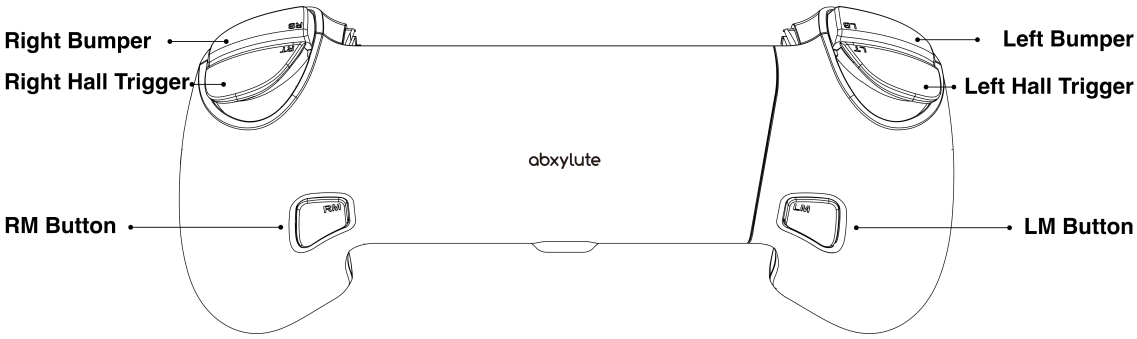

Instrucciones

El controlador abxylute S9 es compatible con la mayoría de los dispositivos Android con puerto Tipo-C (Android 8.0 y superior) y dispositivos Apple:

1. Alinee su dispositivo con el puerto Tipo-C del mando e insértelo.
2. Estire el mando abxylute S9 por ambos extremos hasta que encaje firmemente en el dispositivo (la longitud máxima de estiramiento del mando es de 216 mm).
3. Una vez conectado, el indicador LED permanecerá encendido.


Note: Algunos teléfonos Android requieren que el mando tenga habilitado el modo OTG para funcionar correctamente. Algunos teléfonos Android tienen puertos USB-C que no admiten la transferencia de datos, por lo que el mando solo se puede usar mediante Bluetooth.

Escanee el código QR para ver el vídeo de demostración

https://abxylute.com/pages/abxylutes9-instruction-manual

Descripción del protocolo del controlador

El abxylute S9 es un controlador móvil que utiliza principalmente conectividad USB y es compatible con el modo Bluetooth.

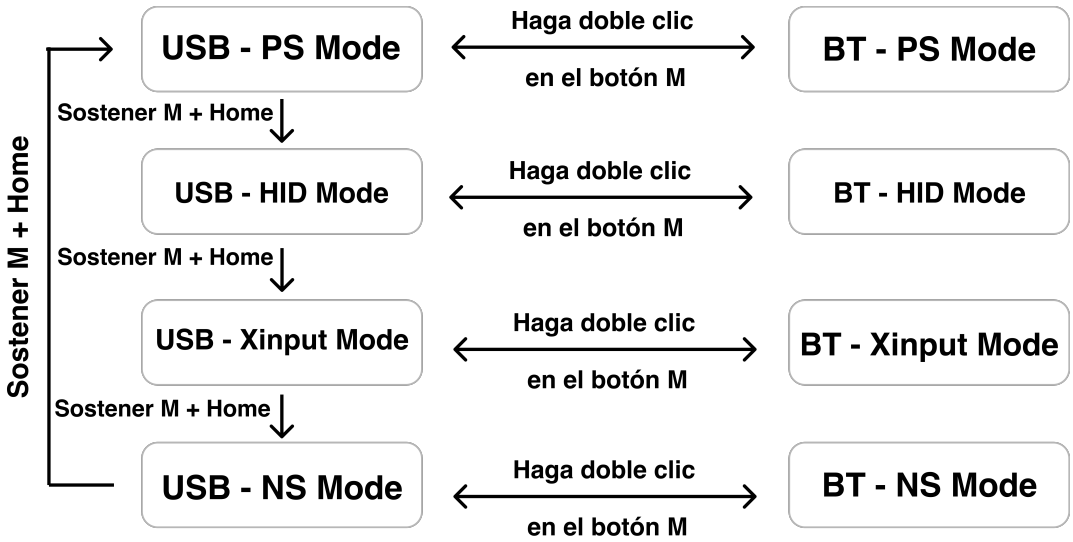

Los colores de luz del botón M para diferentes protocolos se enumeran a continuación:

Mode	Color del botón M
PS Mode	Purple
HID Mode	Yellow–Green
Xinput Mode	Blue
NS Mode	Rose Red
Android Mapping Mode	Orange

Escenarios de juego recomendados para protocolos

Escenarios de juego	Android devices	iOS devices
Local games (controller)	HID Mode	PS Mode
Local games (NO controller)	Mapping Mode	–
Emulator games	NS Mode	PS Mode
Xbox Game Pass / Xbox	Xinput Mode	PS Mode
Ps remote play	PS Mode	PS Mode
GeForce Now	Xinput Mode	PS Mode
Moonlight	Xinput Mode	PS Mode
PXPlay/XBXPlay	Xinput Mode	–
Direct Nintendo Switch	NS Mode, with extension cable	
Direct PC / MAC	Xinput Mode, with extension cable	

Cómo cambiar los protocolos



Sostener **Sostener**

Mantén pulsados los botones M y de inicio durante 3 segundos para cambiar el protocolo del mando. Una vez realizado el cambio, la luz del botón M cambiará al color correspondiente al protocolo seleccionado. Los protocolos se pueden cambiar en el siguiente orden: Modo PS –> Modo HID –> Modo Xinput –> Modo NS. El modo de mapeo de Android debe estar activado en la app abxy.

Cómo cambiar el método de conectividad



x 2 **Doble clic**

Haga doble clic rápidamente en el botón M para alternar entre el modo USB–C y el modo Bluetooth. Cada protocolo ofrece estas dos opciones. El modo Bluetooth solo se puede activar cambiando del modo USB–C.

Conectarse a través de Bluetooth

Después de que el mando cambie al modo Bluetooth, los usuarios deben emparejarlo manualmente en la configuración de Bluetooth del dispositivo. La luz del botón de inicio indicará el estado actual.

Luz del botón de inicio	Estado
Luz azul parpadeando rápidamente	Emparejamiento Bluetooth
Respiración de luz azul	Reconectar el último dispositivo emparejado
Luz azul encendida de forma fija	Bluetooth conectado

En modo Bluetooth, mantenga pulsado el botón de inicio durante 3 segundos para activar el emparejamiento. El emparejamiento se inicia en la configuración de Bluetooth del dispositivo. El nombre del Bluetooth varía según el protocolo, así que empareje el dispositivo según corresponda.

Mode	Bluetooth name for pairing
PS Mode	Wireless Controller
HID Mode	Android Gamepad
Xinput Mode	Xbox Wireless Controller
NS Mode	Pro Controller

Descargue la aplicación móvil de abxy

https://abxylute.com/pages/abxylute-application-download

Mira el tutorial de mapeo de Android


https://abxylute.com/pages/how-to-use-touchscreen-mapping

Disparador rápido




Mantén pulsado el botón de modo M mientras pulsas simultáneamente los gatillos R2 y L2 durante 3 segundos para activar la función de disparo rápido. Al activarla correctamente, la luz del botón de inicio parpadeará 4 veces. La función de disparo rápido no se mantiene; se desactiva por defecto cada vez que se enciende el mando.

Ajuste de la intensidad de la vibración

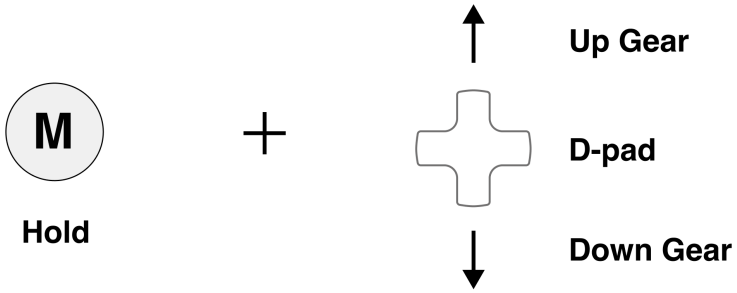

Mantenga pulsado el botón de modo M y, a continuación, pulse el botón de dirección arriba o abajo para cambiar la intensidad de la vibración.
La vibración tiene 4 niveles: 100 % – 70 % – 40 % – 0 % (sin vibración), con una intensidad predeterminada del 70 %. La configuración se guardará una vez realizada.

Mapeo de giroscopios

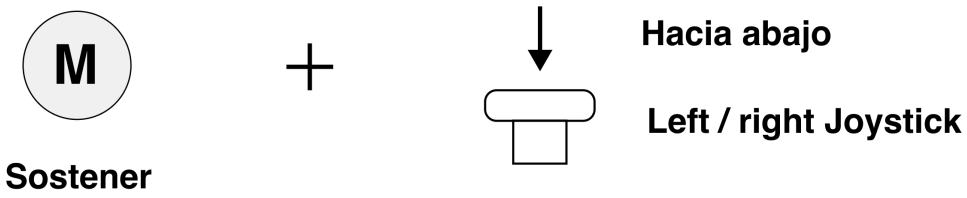


Mantén pulsado el botón de modo M y, a continuación, mantén pulsado el joystick izquierdo (L3) o el joystick derecho (R3) durante 2 segundos para activar la función de simulación de giroscopio del joystick correspondiente. Al activarse correctamente, el indicador luminoso del botón de inicio parpadeará 4 veces. La función de simulación de giroscopio está desactivada por defecto al encender el mando.
Los valores de compensación del giroscopio y otras opciones de simulación se pueden configurar a través de la aplicación móvil abxy.

Tecla macro y tecla turbo

Para activar y configurar las teclas macro y turbo, es necesario usar la aplicación móvil abxy y conectarse a ella. En la aplicación, siga las instrucciones para habilitar, definir y modificar estas funciones.

Modo joystick

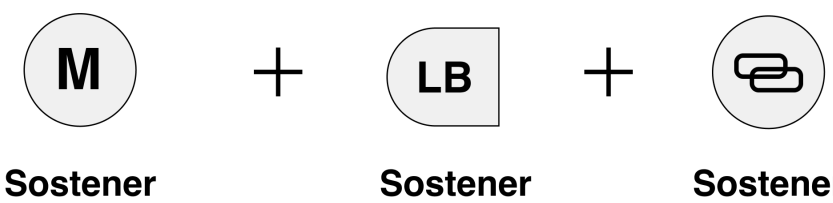

Mantén pulsados los botones izquierdo y derecho, el botón Seleccionar y el botón M durante 3 segundos para cambiar el joystick al modo circular. Admite tanto el modo circular estándar como el modo circular cuadrado, y el joystick alterna entre ambos. Al cambiar correctamente, la luz del botón de inicio parpadeará 4 veces.
Note: El controlador tiene como opción predeterminada el modo circular estándar.

Calibración

Mantén pulsados los botones de parachoques derecho, de inicio y de inicio durante 3 segundos para acceder al modo de calibración del mando. La luz del botón de inicio se encenderá en rojo una vez activado el modo de calibración. Sigue estos pasos para completar la calibración:

1. Gire lentamente los joysticks izquierdo y derecho hasta su alcance máximo durante 3 vueltas completas.

2. Presione lentamente los gatillos izquierdo y derecho hasta su alcance máximo, repitiendo esto 3 veces.

3. Coloque el mando sobre una superficie plana y presione el botón de inicio. La luz del botón de inicio volverá a su color original.

Reiniciar



Sostener **Sostener** **Sostener** **Sostener**

Mantén pulsados los botones de retroceso izquierdo, derecho, superior izquierdo y de inicio durante 5 segundos para reiniciar el mando. Una vez reiniciado, la luz del botón de inicio parpadeará 4 veces seguidas.

Política de garantía

Los productos adquiridos en distribuidores autorizados de abxylute tienen derecho a una garantía limitada. Quedan excluidos de la cobertura de la garantía los artículos con vida útil limitada y sujetos al desgaste normal, como baterías, joysticks y botones. Para obtener información más detallada sobre el alcance y la duración de esta garantía limitada, visite **https://abxylute.com/pages/warranty-policy.**
Si tiene algún problema, póngase en contacto con **support@abxylute.com** y haremos todo lo posible por ayudarle lo antes posible.

Únete a nuestra comunidad para más diversión.

- Noticias y actualizaciones exclusivas
- Tutorial y consejos sobre abxylute
- Conecta con otros usuarios y nuestro equipo
- Descuentos, concursos de juegos comunitarios y mucho más.

https://abxylute.com/pages/social-media

DECLARATION OF CONFORMITY
Model：S9

Declaration of Conformity
The product conforms to EC standards for radio interference.Here,Shanghai ABXY Tech Co., Ltd. in Shanghai announces that S9 radio equipment conforms to the Directive EN IEC 62368:1:2020+A11:2020，EN.62479:2010，EN 50663:2017，ETSI EN 301 489–1 V2.2.3 (2019–11)，ETSI EN 301 489–17 V3.2.4 (2020–09)，ETSL EN 300 328 V2.2.2 (2019–07)The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on: abxylute.com