


Vacuum Hair Clipper
Apply to:CDH001


Instruction Manual

The brand will continue to strive to improve product performance and ensure the accuracy of product specifications. As the product version is updated, some content in this manual may be different from your product. The brand reserves the right to modify this manual, and subject to change without notice. Please refer to the actual operation of the product.
Please read carefully and keep this manual (with warranty card attached) before use.




Product features

INSTRUCTIONS

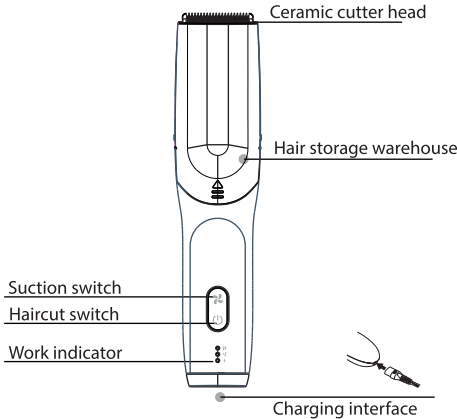

Standard accessories

INSTRUCTIONS

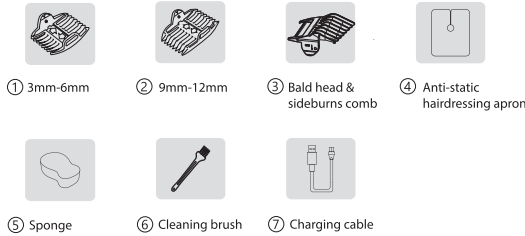


Product technical parameters

INSTRUCTIONS

Charging time:	About 1 hour
Working time:	About 40-45 minutes
Rated voltage:	5V
Rated input:	1A 5W
Executive standard:	GB.4706.9-2008 GB.4706.1-2005
Battery specifications:	3.2V 500mAh Li-Ion battery

Accessories


INSTRUCTIONS

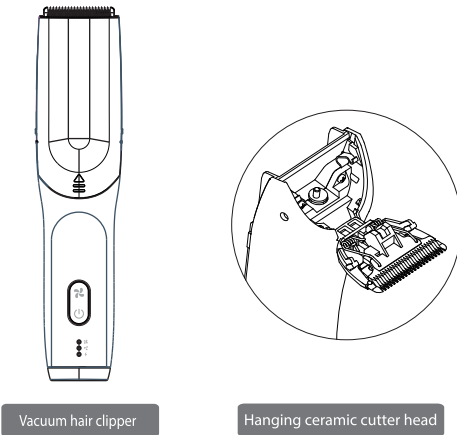

Positioning comb

INSTRUCTIONS

Use positioning comb to trim (1-3-6-9-12) mm length hairstyle

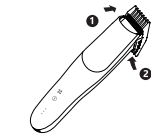

* Install positioning comb

- Align the positioning comb (the required length is upward) to the groove beside the cutter head
- Put on firmly until you hear a 'click'



* Remove positioning comb

As shown in the picture, you can easily remove the positioning comb by pushing one side


* The positioning comb can avoid the hair from being too thin , and can effectively control the overall thickness of the hairstyle

Function description

INSTRUCTIONS

* Charge

- The clipper is directly connected to the charging cable



Warning:

Please use after fully charged, the power adapter is not supported while charging.

* Power display function description

- The first level suction function description: press the suction button, the first level suction light is always on, when the power is below 10%, the first level light flashes.
- The second level suction function description: press the suction button again to switch to the second level suction function, and the lights of the second level and the first level are on at the same time. When the power is lower than 10%, the first level and second level lights flash simultaneously.
- Power indicator function description: After pressing the power button, the haircut function is turned on. When the power is greater than 10%, the light is always on, and when the power is less than 10%, the light flashes. The light flashes when charging, and it is always on when the battery is fully charged.
- Description of button:

Suction button, press the first time for the first level of suction, and the light for the first level of suction is always on; press the second time for the second level of suction, the lights for the second level of suction and the first level of suction will be on at the same time, press the third time To turn off the suction function.

After pressing the switch button, the haircut function is turned on, press the switch button again to turn off.

Precautions

INSTRUCTIONS

Pay attention

*If the power adapter cable is found to be abnormal, stop using it immediately, otherwise there may be leakage, short circuit or fire.
*Be careful not to pull the power adapter cable forcefully, otherwise it may cause leakage, short circuit or fire. If the power adapter cable has been damaged, to avoid accidents, please stop using it and replace it in time.
*Please use the original power adapter cable. The power adapter cable of this product cannot be used for other models to avoid accidents.
*This product and accessories are not toys, please place them out of the reach of children to avoid danger.
*Please keep the hair clipper dry

Warning

*This product is only suitable for trimming hair, please do not use it for other purposes.
*It is forbidden to trim hair that is being dyed or damp, so as not to cause accidents.
*To avoid damage, please do not disassemble or repair this product by yourself;
*For repairs, please contact your local service agent.
*Clean regularly to avoid dirt accumulation and damage to the product due to improper maintenance.
*This product uses rechargeable batteries. Before the product cannot be repaired and needs to be discarded, the battery must be removed from the product; when removing the battery, the product must be powered off and the battery should be placed in a battery recycling station.


Cleaning

INSTRUCTIONS

- Clean the dandruff on the motor shaft
- After installing the cutter head back into the machine body, keep it properly



- After each use, please fully charge and store, this can extend the life of the product

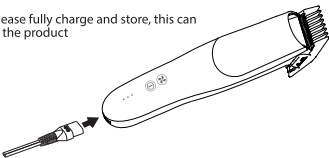


* Precautions


* Not applicable for a long time, please charge once every two months to enhance battery activity and prolong product life

Hair storage warehouse cleaning

- Push up with the right hand along the raised icon of the transparent cover; at the same time, hold the transparent cover with your left hand to prevent the transparent cover from falling down due to excessive force with your right hand



- Replace the transparent cover



Maintenance

INSTRUCTIONS



Open the cutter head and clean the slot of the cutter head with a brush to remove .



Warning

Do not use gasoline, thinner or other corrosive chemical reagents to wipe the body, otherwise it will cause discoloration of the product shell! It is recommended to use clean water or weakly alkaline soapy water to clean the surface of the product shell.

Maintenance


INSTRUCTIONS

After each use, please fully charge and store, which can extend the life of the product; If it is not applicable for a long time, please charge it once every two months to enhance battery activity and prolong product life.



Add lubricating oil

As shown in the figure, the circle is the lubricating position, and 1 drop of oil is enough for each of the 5 positions

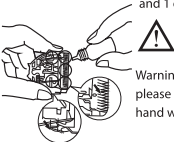

Warning: To prevent the cutter head from falling and being damaged, please push with one hand and hold the cutter head with the other hand when disassembling

* Special Note

Warning:

- The hair clipper can only be cleaned in water after power off;
- The product can be rinsed and cleaned under the open tap.



Common problems and solutions


INSTRUCTIONS

- The cutter head does not rotate or rotates abnormally
*Disassemble the cutter head, clean all parts of the cutter head, and check whether there is hair entanglement, after cleaning, install the cutter head and try again.
- Clip hair
*Turn on the power, if the blade rotates weakly, the power is insufficient, and use it after charging;
*If the problem persists after charging, you need to clean the cutter head;
*If the blade rotates strongly, it means that the blade is not sharp enough. Please remove the blade, add lubricating oil to 5 parts of the blade, and slide the blade several times; if the hair is still clamped, you need to replace the blade with a new one.
- Abnormal suction of hair
*Check whether there is no electricity. If you are sure that there is no electricity, please charge it immediately. If it is used normally after charging, it means that the charging function is intact and does not affect the use;
If it cannot be used normally after charging, it means repair is required, please contact the seller; If it cannot be charged, it means that the charging function is invalid, please contact the seller.
- Insufficient battery life
*The hair clipper works normally and the charging time is more than 3 hours, but the working time is less than 5 minutes, it means the rechargeable battery is damaged, please contact the seller.
- The switch does not work, and the charging interface is in poor contact
*The switch does not work or the charging interface of the power adapter cable is in poor contact, please contact the seller.

Environmental protection

Do not discard this product with general household waste at the end of its service life. You can disassemble the upper and lower shells of the hair clipper with a screwdriver and remove the battery from the circuit board, and then place the body of the hair clipper and battery separately in government designated recycling station.

Produktmerkmale

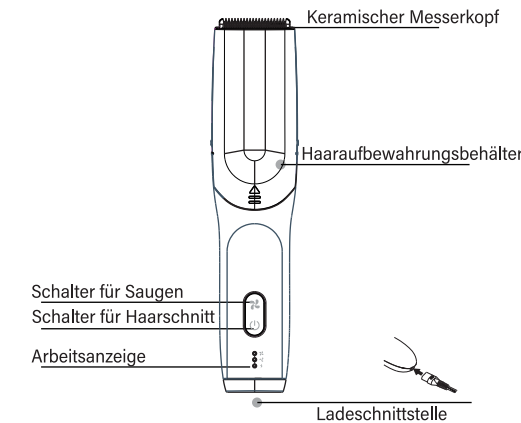


Standard-Zubehör



Technische Parameter des Produkts

Aufladezeit:	ca. 1 Stunde
Betriebszeit:	ca. 40-45 Minuten
Nennspannung:	5V
Nenneingang:	1A 5W
Ausführungsstandard:	GB,4706.9-2008 GB,4706.1-2005
Batterie-Spezifikationen:	3,2V 500mAh Li-Ionen-Akku


Zubehör:

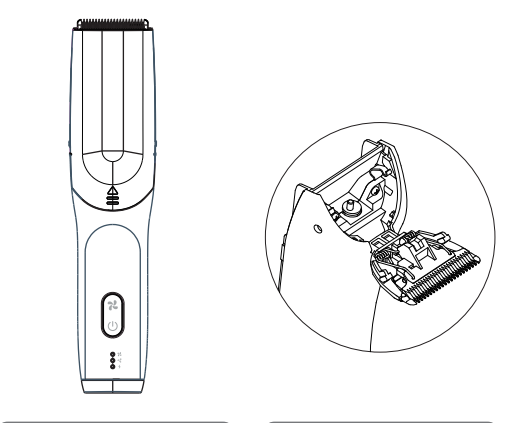

Vakuum-Haarschneidemaschine Hängender Keramik-Messerkopf

Positionierungskamm

Verwenden Sie den Positionierungskamm zum Trimmen von Frisuren mit einer Länge von 1-3-6-9-12 mm.

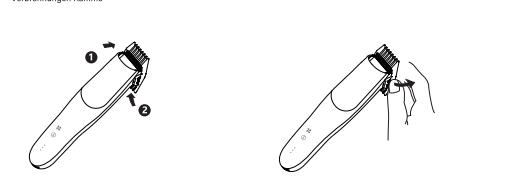

* Positionierungskamm installieren * Positionierungskamm entfernen

1. Richten Sie den Positionierungskamm (die gewünschte Länge ist nach oben gerichtet) auf den Schlitz neben dem Messerkopf aus, indem Sie auf eine Seite schieben.
2. Setzen Sie es fest auf, bis Sie ein "Klicken" hören.

Wie in der Abbildung gezeigt, können Sie den Positionierungskamm einfach entfernen, indem Sie auf eine Seite schieben.

Der Positionierungskamm kann vermeiden, dass das Haar zu dünn wird, und kann die Gesamtdicke der Frisur effektiv kontrollieren

Funktionsbeschreibung

* Aufladen

1. Die Schere wird direkt an das Ladekabel angeschlossen



Warnung! Bitte verwenden Sie das Gerät nach dem vollständigen Aufladen. Der Stromadapter ist während des Ladevorgangs verboten.

* Funktionsbeschreibung der Leistungsanzeige

1. Beschreibung der Saugfunktion der ersten Stufe : Drücken Sie die Saugen-Taste und das Licht der ersten Stufe leuchtet immer. Wenn die Leistung weniger als 10% beträgt, blinkt das Licht der ersten Stufe.
2. Beschreibung der Saugfunktion der zweiten Stufe: Drücken Sie die Saug-Taste erneut, um auf die Saugfunktion der zweiten Stufe umzuschalten. Die Lichter der zweiten Stufe und der ersten Stufe leuchten gleichzeitig. Wenn die Leistung weniger als 10% beträgt, blinken die Lichter der ersten Stufe und der zweiten Stufe gleichzeitig.
3. Funktionsbeschreibung der Leistungsanzeige: Nach dem Drücken des Schalters wird die Haarschneidfunktion funktioniert. Wenn die Leistung mehr als 10% beträgt, leuchtet das Licht immer, und wenn die Leistung weniger als 10% beträgt, blinkt das Licht.
4. Beschreibung der Tasten:

Saug-Taste, Drücken Sie zum ersten Mal für die erste Stufe, und das Licht der ersten Stufe leuchtet immer; drücken Sie zum zweiten Mal für die zweite Stufe, die Lichter der zweiten Stufe und der ersten Stufe leuchten gleichzeitig, drücken Sie zum dritten Mal, um sie auszuschalten.

Nachdem Sie die Schalter gedrückt haben, wird die Haarschneidfunktion funktionieren. Zum Ausschalten drücken Sie den Schalter erneut.

Tipps



Achten Sie darauf

*Wenn Sie feststellen, dass der Stromadapter nicht in Ordnung ist, verwenden Sie es nicht weiter, da es sonst zu Leckagen, Kurzschlüssen oder Bränden kommen kann.
*Achten Sie darauf, nicht mit Gewalt am Ladekabel zu ziehen, da es sonst zu Leckagen, Kurzschlüssen oder Bränden kommen kann. Wenn das Ladekabel beschädigt ist, verwenden Sie es bitte nicht mehr, um Unfälle zu vermeiden und ersetzen Sie es rechtzeitig
*Bitte verwenden Sie das Original-Ladekabel. Das Ladekabel dieses Produkts kann nicht für andere Modelle verwendet werden, um Unfälle zu vermeiden.
*Dieses Produkt und das Zubehör sind kein Spielzeug. Bitte legen Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern, um Gefahren zu vermeiden.
*Bitte halten Sie die Haarschneidemaschine trocken.

Warnung

*Dieses Produkt ist nur zum Trimmen von Haaren geeignet, bitte verwenden Sie es nicht für andere Zwecke.
*Um Unfälle zu vermeiden, ist es verboten, gefärbtes oder feuchtes Haar zu trimmen.
*Um Schäden zu vermeiden, zerlegen oder reparieren Sie dieses Produkt bitte nicht selbst.
*Für Reparaturen wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Kundendienst.
*Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzsammlungen und Schäden durch unsachgemäße Wartung zu vermeiden.
*Bevor das Produkt nicht mehr repariert werden kann und entsorgt werden muss, muss die Batterie aus dem Produkt entfernt werden; wenn Sie die Batterie entfernen, muss das Produkt ausgeschaltet werden und die Batterie sollte in eine Batterierecyclingstation gegeben werden, ing station.


Reinigung

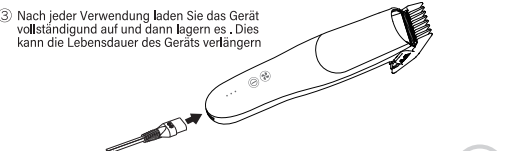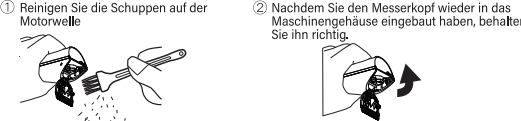


* Tipps

Bitte laden Sie das Gerät alle zwei Monate auf, um die Batterieaktivität zu erhöhen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Reinigung des Haaraufbewahrungsbehälters

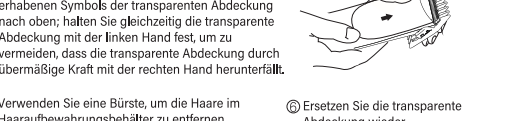

Wartung

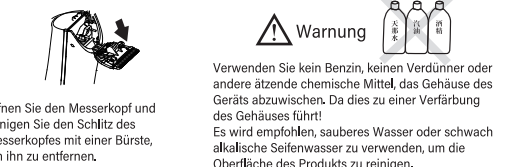


Wartung

Bitte laden Sie das Gerät nach jeder Verwendung vollständig auf und damit ist die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, laden Sie es bitte einmal alle zwei Monate auf, um die Batterieaktivität zu erhöhen und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

Hinweis: Es wird empfohlen, dass Sie das Gerät bei der Raumtemperatur lagern und verwenden.

Schmieröl einfüllen

Wie in der Abbildung gezeigt, ist der Kreis die Schmierposition, und 1 Tropfen Öl ist genug für jede der 5 Positionen

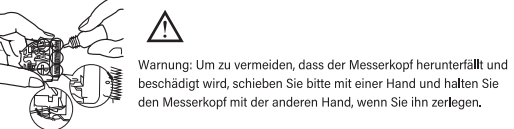

* Besonderer Hinweis

Warnung:
* Die Haarschneidemaschine kann nur in Wasser gereinigt werden, nachdem sie ausgeschaltet wurde;
* Das Produkt kann unter dem offenen Wasserhahn abgespült und gereinigt werden.

Häufige Probleme und Lösungen


1. Der Messerkopf dreht sich nicht oder dreht sich abnormal.
* Zerlegen Sie den Messerkopf, reinigen Sie alle Teile des Messerkopfs und prüfen Sie, ob sich Haare darin verheddert haben. Setzen Sie den Messerkopf nach der Reinigung wieder ein und versuchen Sie es erneut.
2. Haare schneiden
* Schalten Sie das Gerät ein. Wenn sich die Klinge nur schwach dreht, ist die Leistung nicht ausreichend, und verwenden Sie es nach dem Aufladen;
* Wenn dieses Phänomen nach dem Aufladen noch bleibt, müssen Sie den Messerkopf reinigen;
* Wenn sich die Klinge stark dreht, bedeutet dies, dass die Klinge nicht scharf genug ist. Bitte entfernen Sie die Klinge, fügen Sie Schmieröl zu 5 Teilen der Klinge hinzu und schieben Sie die Klinge mehrmals; Wenn das Haar immer noch eingeklemmt ist, müssen Sie die Klinge durch eine neue ersetzen.
3. Abnormales Saugen von Haaren
* Prüfen Sie, ob die Batterie des Geräts leer ist. Wenn Sie sicher sind, dass die Batterie leer ist, laden Sie das Gerät bitte sofort auf. Wenn das Gerät nach dem Aufladen normal verwendet werden kann, bedeutet dies, dass die Ladefunktion intakt ist und die Verwendung des Geräts nicht beeinträchtigt wird;
* Wenn es nach dem Aufladen nicht normal verwendet werden kann, bedeutet dies, dass eine Reparatur erforderlich ist. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer;
* Wenn es nicht aufgeladen werden kann, bedeutet dies, dass die Ladefunktion ungültig ist. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
4. Unzureichende Batteriedauer
* Die Haarschneidemaschine funktioniert normal und die Ladezeit beträgt mehr als 3 Stunden, aber die Arbeitszeit beträgt weniger als 5 Minuten. Dies bedeutet, dass die Batterie beschädigt ist, bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.
5. Der Schalter funktioniert nicht, und die Ladeschnittstelle ist in schlechtem Kontakt
* Der Schalter funktioniert nicht oder die Ladeschnittstelle des Stromadapters hat einen Kontaktfehler. Bitte kontaktieren Sie den Verkäufer.

Umweltschutz

Werfen Sie dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht mit den allgemeinen Hausmüll. Sie können das Ober- und Untergehäuse der Haarschneidemaschine mit einem Schraubenzieher zerlegen und die Batterie von der Platine entfernen. Dann können Sie das Hauptteil der Haarschneidemaschine und die Batterie getrennt in eine von der Regierung ausgewiesene Recyclingstation legen.

Caratteristiche del prodotto

INSTRUCTIONS

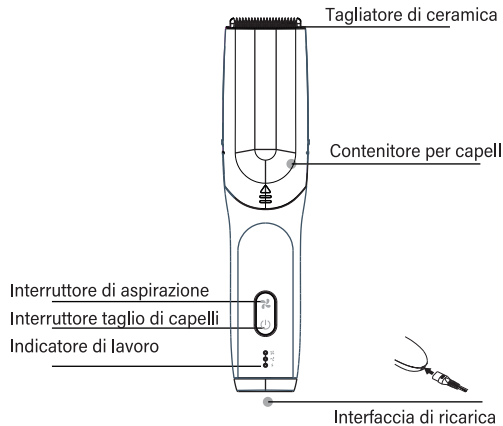

24

Accessori standard

INSTRUCTIONS



Parametri tecnici del prodotto


INSTRUCTIONS

Tempo di ricarica:	circa 1 ora
Durata di lavoro:	circa 40-45 minuti
Tensione nominale:	5V
Ingresso nominale:	1A 5W
Norma esecutiva:	GB.4706.9-2008 GB.4706.1-2005
Specifiche della batteria:	batteria agli ioni di litio da 3.2 V 500 mAh

25

Accessori

INSTRUCTIONS

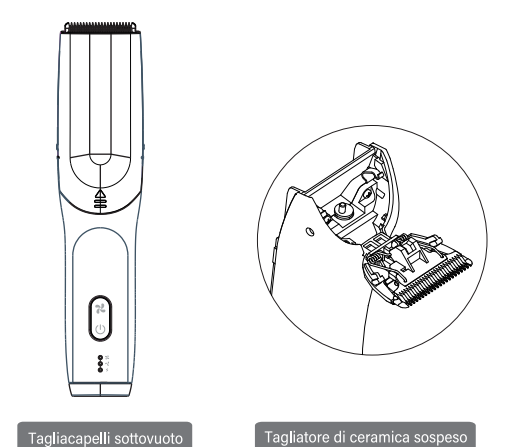


26

Pettine di posizionamento

INSTRUCTIONS

Utilizzare il pettine di posizionamento per tagliare l'acconciatura (1-3-6-9-12) mm di lunghezza

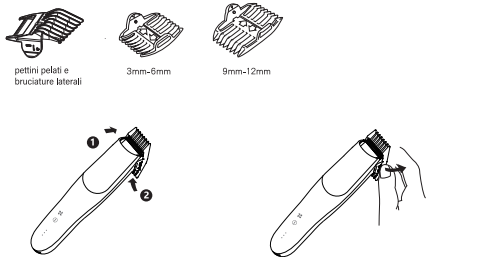

Installare il pettine di posizionamento
1. Allineare il pettine di posizionamento (la lunghezza richiesta è rivolta verso l'alto) alla scanalatura accanto alla testina di taglio.
2. Indossare saldamente fino a quando non si sente un clic.

Rimuovere il pettine di posizionamento
Come mostrato nell'immagine, puoi rimuovere facilmente il pettine di posizionamento spingendo un lato.

* Il pettine di posizionamento può evitare che i capelli siano troppo sottili e può controllare efficacemente lo spessore complessivo dell'acconciatura.

27

Descrizione delle funzioni

INSTRUCTIONS

*** Ricarica**

Il tagliacapelli è collegato direttamente al cavo di ricarica.

*** Adattatore di alimentazione (configurazione standard di non-fabbrica)**

Il cavo dell'adattatore di alimentazione standard è universalmente utilizzato per l'adattatore di alimentazione 5V del telefono cellulare.

*** Descrizione della funzione di visualizzazione dell'alimentazione**

1. La descrizione della funzione di aspirazione di primo livello: premere il pulsante di aspirazione, la luce di aspirazione di primo livello è sempre accesa, quando la potenza è inferiore al 10%, la luce di primo livello lampeggia.
2. Descrizione della funzione di aspirazione di secondo livello: premere nuovamente il pulsante di aspirazione per passare alla funzione di aspirazione di secondo livello e le luci del secondo livello e del primo livello sono accese contemporaneamente. Quando la potenza è inferiore al 10%, le spie di primo e secondo livello lampeggiano contemporaneamente.
3. Descrizione della funzione dell'indicatore di alimentazione: dopo aver premuto il pulsante di accensione, la funzione di taglio di capelli è attivata. Quando la potenza è superiore al 10%, la luce è sempre accesa e quando la potenza è inferiore al 10%, la luce lampeggia. La luce lampeggia durante la ricarica ed è sempre accesa quando la batteria è completamente carica.
4. Descrizione del pulsante:
Pulsante di aspirazione: premere la prima volta per il primo livello di aspirazione e la luce per il primo livello di aspirazione è sempre accesa; premere la seconda volta per il secondo livello di aspirazione, le luci per il secondo livello di aspirazione e il primo livello di aspirazione saranno accese contemporaneamente; premere la terza volta per disattivare la funzione di aspirazione, the suction function.
Dopo aver premuto il pulsante di commutazione, la funzione di taglio dei capelli è attivata, premere nuovamente il pulsante di commutazione per disattivare.

28

Precauzioni

INSTRUCTIONS

Prestare attenzione

*Se il cavo dell'adattatore di alimentazione risulta essere anormale, interrompere immediatamente l'utilizzo, altrimenti potrebbero verificarsi perdite, cortocircuiti o incendi.
*Fare attenzione a non tirare con forza il cavo dell'adattatore di alimentazione, altrimenti potrebbero verificarsi perdite, cortocircuiti o incendi. Se il cavo dell'adattatore di alimentazione è stato danneggiato, per evitare incidenti, smettere di usarlo e sostituirlo in tempo.
*Utilizzare il cavo dell'adattatore di alimentazione originale. Il cavo dell'adattatore di alimentazione di questo prodotto non può essere utilizzato per altri modelli per evitare incidenti.
*Questo prodotto e gli accessori non sono giocattoli, si prega di metterli fuori dalla portata dei bambini per evitare pericoli.
*Si prega di tenere il tagliacapelli asciutto.


Attenzione

*Questo prodotto è adatto solo per tagliare i capelli, non utilizzarlo per altri scopi.
*È vietato tagliare i capelli tinti o umidi, per non causare incidenti.
*Per evitare danni, non smontare o riparare questo prodotto da soli.
*Per le riparazioni, contattare l'agente di assistenza locale.
*Pulire regolarmente per evitare l'accumulo di sporcizia e danni al prodotto dovuti a una manutenzione impropria.
*Questo prodotto utilizza batterie ricaricabili. Prima che il prodotto non possa essere riparato e debba essere smaltito, la batteria deve essere rimossa dal prodotto; quando si rimuove la batteria, il prodotto deve essere spento e la batteria deve essere collocata in una stazione di riciclaggio delle batterie.

29

Pulizia

INSTRUCTIONS

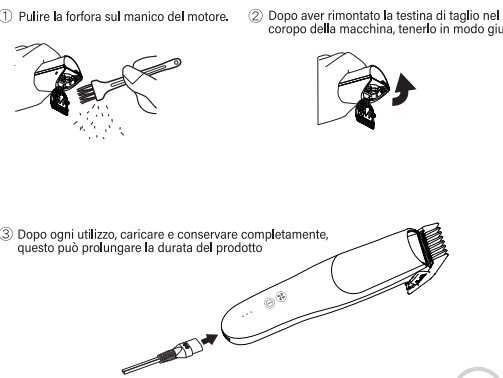


*** Precauzioni**

* Non applicabile per molto tempo, caricare una volta ogni due mesi per migliorare l'attività della batteria e prolungare la durata del prodotto.

30

Pulizia del magazzino per la conservazione dei capelli

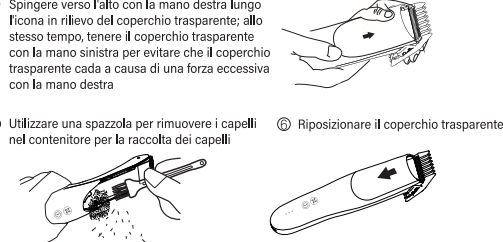

Manutenzione

INSTRUCTIONS

Attenzione

Aprire la testina di taglio e pulire la fessura della testina di taglio con una spazzola per rimuoverla.

Non utilizzare benzina, diluente o altri reagenti chimici corrosivi per pulire il corpo, altrimenti causerà lo scolorimento del guscio del prodotto! Si consiglia di utilizzare acqua pulita o acqua saponata debolmente alcalina per pulire la superficie dell'involucro del prodotto.


31

Manutenzione

INSTRUCTIONS

Dopo ogni utilizzo, caricare e conservare completamente, il che può prolungare la durata del prodotto; Se non è applicabile per un lungo periodo, caricarlo una volta ogni due mesi per migliorare l'attività della batteria e prolungare la durata del prodotto.

Nota: conservare e utilizzare a temperatura ambiente.

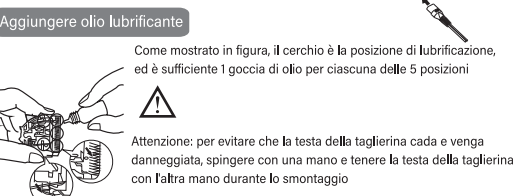

*** Note speciali**

Attenzione

* Il tagliacapelli può essere pulito solo in acqua dopo lo spegnimento;
* Il prodotto può essere risciacquato e pulito sotto il rubinetto aperto.

32

Problemi comuni e soluzioni

INSTRUCTIONS

1. La testa di taglio non ruota o ruota in modo anormale
* Smontare la testina di taglio, pulire tutte le parti della testina di taglio e controllare se vi sono grovigli di capelli, dopo la pulizia, installare la testina di taglio e riprovare.
2. Tagliare i capelli
* Accendere l'alimentazione, se la lama ruota debolmente, l'alimentazione è insufficiente e utilizzarla dopo la ricarica;
* Se il problema persiste dopo la ricarica, è necessario pulire la testina di taglio;
* Se la lama ruota fortemente, significa che la lama non è abbastanza affilata. Rimuovere la lama, aggiungere olio lubrificante a 5 parti della lama e far scorrere la lama più volte; Se i capelli sono ancora bloccati, è necessario sostituire la lama con una nuova.
3. Aspirazione anormale dei capelli
* Controllare se non c'è elettricità. Se sei sicuro che non ci sia elettricità, caricalo immediatamente. Se viene utilizzato normalmente dopo la ricarica, significa che la funzione di ricarica è intatta e non influisce sull'utilizzo;
* Se non può essere utilizzato normalmente dopo la ricarica, significa che è necessaria la riparazione, contattare il venditore;
* Se non può essere caricato, significa che la funzione di ricarica non è valida, si prega di contattare il venditore.
4. Durata della batteria insufficiente
* Il tagliacapelli funziona normalmente e il tempo di ricarica è superiore a 3 ore, ma l'orario di lavoro è inferiore a 5 minuti, significa che la batteria ricaricabile è danneggiata, si prega di contattare il venditore.
5. L'interruttore non funziona e l'interfaccia di ricarica è in cattivo contatto
* L'interruttore non funziona o l'interfaccia di ricarica del cavo dell'adattatore di alimentazione è in cattivo contatto, si prega di contattare il venditore.

33


Protezione ambientale

Non esporre questo prodotto con i rifiuti domestici generici al termine della sua vita utile. È possibile smontare i gusci superiore e inferiore del tagliacapelli con un cacciavite e rimuovere la batteria dal circuito stampato, quindi posizionare il corpo del tagliacapelli e la batteria separatamente nella stazione di riciclaggio designata dal governo.

34

Características del producto

INSTRUCTIONS

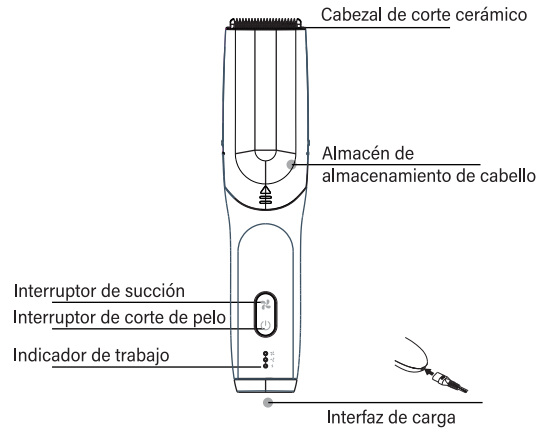

35

Accesorios estándar

INSTRUCTIONS



Parámetros técnicos del producto


INSTRUCTIONS

Tiempo de carga:	aprox. 1 hora
Tiempo de trabajo:	aprox. de 40-45 minutos
Tensión nominal:	5V
Entrada nominal:	1A 5W
Estándar ejecutivo:	GB.4706.9-2008 GB.4706.1-2005
Especificaciones de la batería:	batería de iones de litio de 3.2V 500mAh

36

Accesorios

INSTRUCTIONS


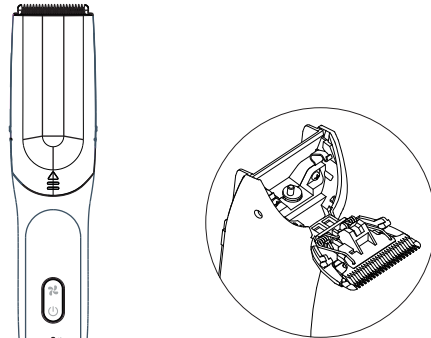


37

Peine de posicionamiento

INSTRUCTIONS

Use un peine de posicionamiento para cortar (1-3-6-9-12) mm de longitud del peinado

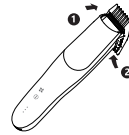

Instalar peine de posicionamiento

- Alinear el peine de posicionamiento (la longitud requerida es hacia arriba) con la ranura al lado del cabezal de corte.
- Poner firmemente hasta que escuches un "clik".



Retirar el peine de posicionamiento

Como se muestra en la imagen, puedes quitar fácilmente el peine de posicionamiento empujando un lado

- El peine de posicionamiento puede evitar que el cabello sea demasiado delgado y puede controlar eficazmente el grosor general del peinado.


38

Función descriptiva

INSTRUCTIONS

* Cargar

- El cortapelos está conectado directamente al cable de carga



Atención:

Utilice después de la carga completa, el adaptador no es compatible durante la carga.

* Instrucciones de la función de indicador

- Descripción de la función de succión de primer nivel: Presione el botón de succión, la luz de succión del primer nivel siempre está encendida, y cuando la potencia es inferior al 10%, la luz del primer nivel parpadea. 2. Descripción de la función de succión de segundo nivel: Presione el botón de succión nuevamente para cambiar a la función de succión de segundo nivel, y las luces del segundo nivel y el primer nivel están encendidas al mismo tiempo. Cuando la potencia es inferior al 10%, las luces del primer y segundo nivel parpadean simultáneamente. 3. Descripción de la función del indicador de encendido: Después de presionar el botón de encendido, se activa la función de corte de pelo. Cuando la potencia es superior al 10%, la luz está siempre encendida, y cuando la potencia es inferior al 10%, la luz parpadea. La luz parpadea durante la carga y siempre está encendida cuando la batería está completamente cargada. 4. Descripción del botón:

Botón de succión, presione la primera vez para el primer nivel de succión, y la luz para el primer nivel de succión siempre está encendida; presione la segunda vez para el segundo nivel de succión, las luces para el segundo nivel de succión y el primer nivel de succión estarán encendidas al mismo tiempo, presione la tercera vez Para desactivar la función de succión.

Después de presionar el botón del interruptor, la función de corte de pelo está activada, presione el botón del interruptor nuevamente para apagar.

39

Precauciones

INSTRUCTIONS

Prestar atención

- *Si el cable del adaptador de corriente es anormal, deje de usarlo inmediatamente, de lo contrario puede haber fugas, cortocircuitos o incendios.
- *Tenga cuidado de no tirar del cable del adaptador de corriente con fuerza, de lo contrario puede causar fugas, cortocircuitos o incendios. Si el cable del adaptador de corriente se ha dañado, para evitar accidentes, deje de usarlo y reemplácelo a tiempo.
- *Utilice el cable adaptador de corriente original. El cable del adaptador de corriente de este producto no se puede utilizar para otros modelos para evitar accidentes.
- *Este producto y sus accesorios no son juguetes, colóquelos fuera del alcance de los niños para evitar peligros.
- *Mantenga la cortadora de cabello seca


Atención

- *Este producto solo es adecuado para recortar el cabello, no lo use para otros fines.
- *Está prohibido recortar el cabello que está siendo teñido o húmedo, para no causar accidentes.
- *Para evitar daños, por favor no desmonte ni repare este producto usted mismo
- *Para reparaciones, póngase en contacto con su agente de servicio local.
- *Limpie regularmente para evitar la acumulación de suciedad y daños en el producto debido a un mantenimiento inadecuado.
- *Este producto utiliza baterías recargables. Antes de que el producto no pueda repararse y deba desecharse, la batería debe retirarse del producto; Al extraer la batería, el producto debe estar apagado y la batería debe colocarse en una estación de reciclaje de baterías.

40

Limpieza

INSTRUCTIONS

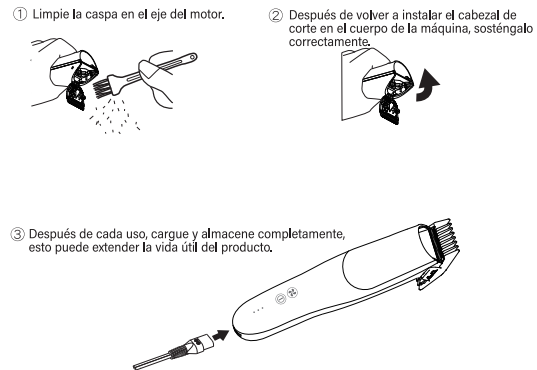


*Precauciones

- * No aplicable durante mucho tiempo, cargue una vez cada dos meses para mejorar la actividad de la batería y prolongar la vida útil del producto.

41

Limpieza del almacén de almacenamiento de cabello

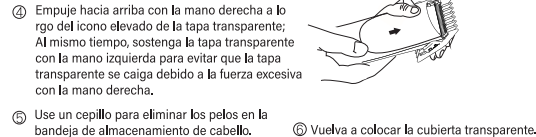

Mantenimiento

INSTRUCTIONS



42


Mantenimiento

INSTRUCTIONS

Después de cada uso, cargue y guarde completamente, lo que puede extender la vida útil del producto; Si no es aplicable durante mucho tiempo, cárguelo una vez, cada dos meses para mejorar la actividad de la batería y prolongar la vida útil del producto.

Nota: Conservar y utilizar a temperatura ambiente.

Añadir aceite lubricante

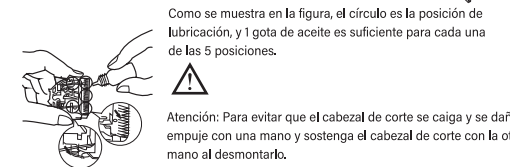

* Nota especial

- Atención:
- * El cortapelos solo se puede limpiar en agua después de apagarlo;
- * El producto se puede enjuagar y limpiar bajo el grifo abierto.

43

Problemas comunes y soluciones

INSTRUCTIONS

- El cabezal de corte no gira o gira anormalmente
 - * Desmonte el cabezal de corte, limpie todas las partes del cabezal de corte y verifique si hay enredos de cabello, después de la limpieza, instale el cabezal de corte e inténtelo nuevamente.
- Cortar el pelo
 - * Encienda la fuente de alimentación, si la cuchilla gira débilmente, la energía es insuficiente y úsela después de cargarla;
 - * Si el problema persiste después de la carga, debe limpiar el cabezal de corte;
 - * Si la hoja gira fuertemente, significa que la hoja no está lo suficientemente afilada. Retire la cuchilla, agregue aceite lubricante a 5 partes de la cuchilla y deslice la cuchilla varias veces; Si el cabello todavía está apretado, debe reemplazar la cuchilla por una nueva.
- Aspiración anormal de cabello
 - * Compruebe si no hay energía. Si está seguro de que está muerto, cárguelo inmediatamente. Si se usa normalmente después de la carga, significa que la función de carga está intacta y no afecta el uso;
 - * Si no se puede usar normalmente después de la carga, necesita ser reparado, comuníquese con el vendedor;
 - * Si no puede cargarlo, la función de carga no es válida, póngase en contacto con el vendedor.
- Duración insuficiente de la batería
 - * El cortapelos funciona bien, el tiempo de carga es de más de 3 horas, pero el tiempo de trabajo es inferior a 5 minutos, lo que significa que la batería recargable está dañada, comuníquese con el vendedor.
- El interruptor no funciona y la interfaz de carga está en contacto deficiente
 - * El interruptor no funciona o la interfaz de carga del cable adaptador está en contacto deficiente, comuníquese con el vendedor.

44


Protección del medio ambiente

No deseché este producto con la basura doméstica general al final de su vida útil. Puede desmontar las carcassas superior e inferior de la cortadora de pelo con un destornillador y extraer la batería de la placa de circuito, luego colocar el cuerpo y la batería de la cortadora de pelo por separado en una estación de reciclaje designada por el gobierno.

45

Caractéristiques du produit

INSTRUCTIONS

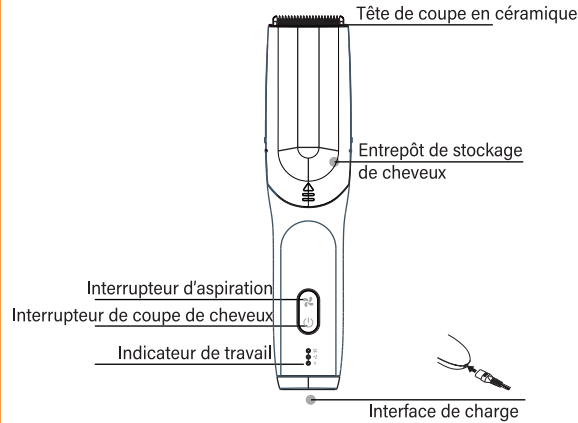

46

Accessoires standard

INSTRUCTIONS



Paramètres techniques du produit


INSTRUCTIONS

Temps de charge:	environ 1 heure
Temps de travail:	environ 40-45 minutes
Tension nominale:	5V
Entrée nominale:	1A 5W
Norme exécutive :	GB,4706.9-2008 GB,4706.1-2005
Spécifications de la batterie:	batterie Li-Ion 3.2V 500mAh

47

Les accessoires

INSTRUCTIONS

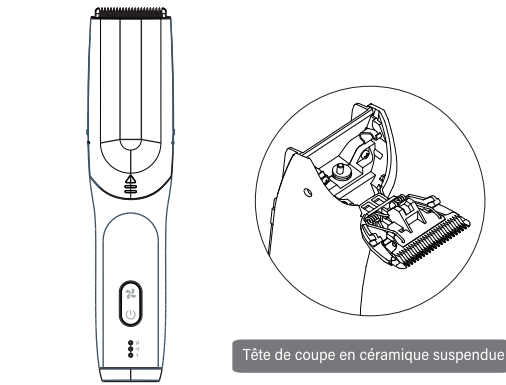

Tondeuse à cheveux suceur de cheveux

48

Peigne de positionnement

INSTRUCTIONS

Utilisez un peigne de positionnement pour couper (1-3-6-9-12) mm de longueur coiffure



Installer le peigne de positionnement Retirer le peigne de positionnement

- ① Aligner le peigne de positionnement (la longueur requise est vers le haut) sur la rainure à côté de la tête de coupe
② Mettez fermement jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »

* Le peigne de positionnement permet d'éviter que les cheveux ne soient trop fins et peut contrôler efficacement l'épaisseur totale de la coiffure


49

Introduction à la fonction

INSTRUCTIONS

* Charger

- ① La tondeuse est directement connectée au câble de charge



Attention:

Veillez utiliser après une charge complète, l'adaptateur n'est pas pris en charge pendant le chargement.

* Description de la fonction d'affichage de l'alimentation

- 1.Description de la fonction d'aspiration du premier niveau: appuyez sur le bouton d'aspiration, le voyant d'aspiration du premier niveau est toujours allumé, lorsque la puissance est inférieure à 10%, le voyant du premier niveau clignote.
2.Description de la fonction d'aspiration du deuxième niveau: appuyez à nouveau sur le bouton d'aspiration pour passer à la fonction d'aspiration du deuxième niveau, et les lumières du deuxième niveau et du premier niveau sont allumées en même temps. Lorsque la puissance est inférieure à 10%, les voyants du premier niveau et du deuxième niveau clignotent simultanément.
3.Description de la fonction d'indicateur d'alimentation: Après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation, la fonction de coupe de cheveux est activée. Lorsque la puissance est supérieure à 10%, le voyant est toujours allumé et lorsque la puissance est inférieure à 10%, le voyant clignote. Le voyant clignote lors de la charge et il est toujours allumé lorsque la batterie est complètement chargée.
4. Description du bouton:

Bouton d'aspiration, appuyez la première fois pour le premier niveau d'aspiration, et la lumière pour le premier niveau d'aspiration est toujours allumée; appuyez la deuxième fois pour le deuxième niveau d'aspiration, les voyants du deuxième niveau d'aspiration et du premier niveau d'aspiration seront allumés en même temps, appuyez sur la troisième fois pour désactiver la fonction d'aspiration.

Après avoir appuyé sur le bouton de l'interrupteur, la fonction de coupe de cheveux est activée, appuyez à nouveau sur le bouton de l'interrupteur pour éteindre.

50

Précautions

INSTRUCTIONS

Faites attention

*Si le câble de l'adaptateur est anormal, arrêtez de l'utiliser immédiatement, sinon il pourrait y avoir une fuite, un court-circuit ou un incendie.
*Veillez à ne pas tirer avec force sur le câble de l'adaptateur, sinon cela pourrait provoquer une fuite, un court-circuit ou un incendie. Si le câble de l'adaptateur a été endommagé, pour éviter les accidents, veuillez cesser de l'utiliser et le remplacer à temps.
*Veillez utiliser le câble de l'adaptateur d'origine. Le câble de l'adaptateur de ce produit ne peut pas être utilisé pour d'autres modèles afin d'éviter les accidents.
*Ce produit et ses accessoires ne sont pas des jouets, veuillez les placer hors de portée des enfants pour éviter tout danger.
*Veillez garder la tondeuse à cheveux au sec

Attention

*Ce produit ne convient que pour couper les cheveux, veuillez ne pas l'utiliser à d'autres fins.
*Il est interdit de couper les cheveux teints ou humides, afin de ne pas causer d'accidents.
*Pour éviter tout dommage, veuillez ne pas démonter ou réparer ce produit vous-même
*Pour les réparations, veuillez contacter votre agent de service local.
*Nettoyez régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et les dommages au produit dus à un mauvais entretien.
*Ce produit utilise des piles rechargeables. Avant que le produit ne puisse pas être réparé et doit être jeté, la batterie doit être retirée du produit; Lors du retrait de la batterie, le produit doit être éteint et la batterie doit être placée dans une station de recyclage de la batterie.

51

Nettoyage

INSTRUCTIONS

- ① Nettoyez les pellicules sur l'arbre du moteur
② Après avoir réinstallé la tête de coupe dans le corps de la machine, maintenez-la correctement
③ Après chaque utilisation, veuillez charger et stocker complètement, cela peut prolonger la durée de vie du produit

* Précautions

* Non applicable pendant une longue période, veuillez charger une fois tous les deux mois pour améliorer l'activité de la batterie et prolonger la durée de vie du produit.

52

Nettoyage de l'entrepôt de stockage de cheveux

- ④ Poussez vers le haut avec la main droite le long de l'icône en relief du couvercle transparent; En même temps, tenez le couvercle transparent avec votre main gauche pour éviter que le couvercle transparent ne tombe en raison d'une force excessive avec votre main droite.
⑤ Utilisez une brosse pour enlever les poils dans le bac de stockage des cheveux
⑥ Remplacez le couvercle transparent.



Entretien

INSTRUCTIONS

Ouvrez la tête de coupe et nettoyez la fente de la tête de coupe avec une brosse à retirer.
N'utilisez pas d'essence, de diluant ou d'autres réactifs chimiques corrosifs pour essuyer le corps, sinon cela provoquera une décoloration de la coque du produit! Il est recommandé d'utiliser de l'eau propre ou de l'eau savonneuse faiblement alcaline pour nettoyer la surface de la coque du produit.

53

Entretien

INSTRUCTIONS

Après chaque utilisation, veuillez charger et stocker complètement, ce qui peut prolonger la durée de vie du produit; S'il n'est pas applicable pendant une longue période, veuillez le charger une fois, tous les deux mois pour améliorer l'activité de la batterie et prolonger la durée de vie du produit.

Remarque : Veuillez conserver et utiliser à température ambiante.

Ajouter de l'huile lubrifiante

Comme le montre la figure, le cercle est la position de lubrification, et 1 goutte d'huile suffit pour chacune des 5 positions
Attention: Pour éviter que la tête de coupe ne tombe et ne soit endommagée, veuillez pousser d'une main et tenir la tête de coupe de l'autre main lors du démontage.

* Note spéciale

Avertissement:
* La tondeuse à cheveux ne peut être nettoyée à l'eau qu'après la mise hors tension;
* Le produit peut être rincé et nettoyé sous le robinet ouvert.

54

Problèmes courants et solutions

INSTRUCTIONS

- 1.La tête de coupe ne tourne pas ou tourne anormalement
* Démontez la tête de coupe, nettoyez toutes les parties de la tête de coupe et vérifiez s'il y a un enchevêtrement des cheveux, après le nettoyage, installez la tête de coupe et réessayez.
2.Couper les cheveux
* Allumez l'alimentation, si la lame tourne faiblement, la puissance est insuffisante, et utilisez-la après la charge;
* Si le problème persiste après la charge, vous devez nettoyer la tête de coupe;
* Si la lame tourne fortement, cela signifie que la lame n'est pas assez tranchante. Veuillez retirer la lame, ajouter de l'huile lubrifiante à 5 parties de la lame et faire glisser la lame plusieurs fois; Si les cheveux sont toujours serrés, vous devez remplacer la lame par une nouvelle.
3.Aspiration anormale des cheveux
*Vérifiez s'il n'y a pas d'électricité. Si vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'électricité, veuillez la charger immédiatement. S'il est utilisé normalement après la charge, cela signifie que la fonction de charge est intacte et n'affecte pas l'utilisation;
*S'il ne peut pas être utilisé normalement après la charge, cela signifie qu'une réparation est nécessaire, veuillez contacter le vendeur;
*S'il ne peut pas être chargé, cela signifie que la fonction de chargement n'est pas valide, veuillez contacter le vendeur.
4.Durée de vie insuffisante de la batterie
* La tondeuse à cheveux fonctionne normalement et le temps de charge est supérieur à 3 heures, mais le temps de travail est inférieur à 5 minutes, cela signifie que la batterie rechargeable est endommagée, veuillez contacter le vendeur.
5.L'interrupteur ne fonctionne pas et l'interface de charge est en mauvais contact
*L'interrupteur ne fonctionne pas ou l'interface de charge du câble de l'adaptateur est en mauvais contact, veuillez contacter le vendeur.

55

Protection de l'environnement

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères générales à la fin de sa durée de vie. Vous pouvez démonter les coques supérieure et inférieure de la tondeuse à cheveux avec un tournevis et retirer la batterie de la carte de circuit imprimé, puis placer le corps de la tondeuse à cheveux et la batterie séparément dans une station de recyclage désignée par le gouvernement.

56