



RAZER SEIREN MINI

HANDBUCH

Das **Razer Seiren Mini** beweist, dass guter Sound kein großes Mikrofon braucht. Es ist unser ultra kompaktes Kondensator-Mikrofon, das wir für Streaming mit kleineren oder portablen Setups entwickelt haben. Das Razer Seiren Mini steht dank der Supernieren-Richtcharakteristik und einer 14-mm-Kondensator-Kapsel für professionelle Aufnahmequalität.


# INHALT

1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU .....	3
2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET.....	5
3. TECHNISCHE DATEN.....	6
4. SO RICHTEST DU DEIN MIKROFON EIN.....	7
5. SICHERHEIT UND WARTUNG .....	9
6. RECHTLICHE HINWEISE.....	10

# 1. LIEFERUMFANG / DAS BRAUCHST DU

## LIEFERUMFANG

- Razer Seiren Mini

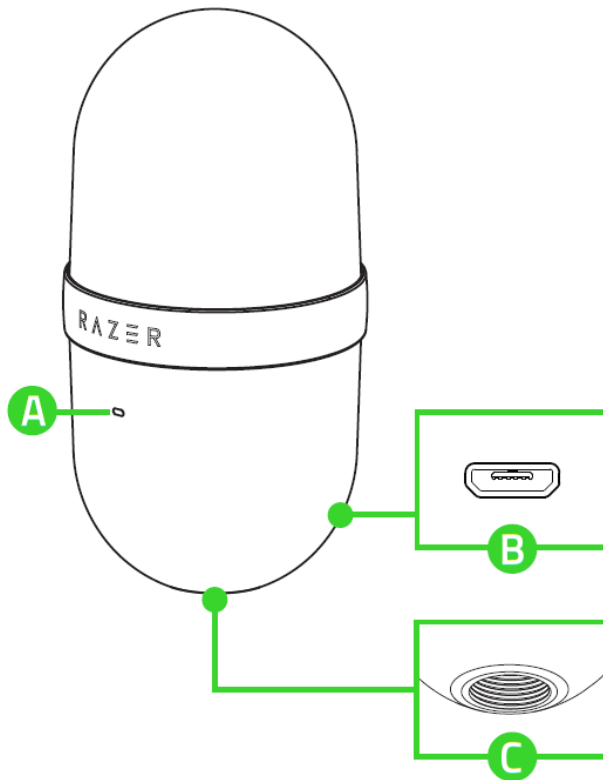


- A. Status-Anzeige
- B. Micro-USB-Anschluss
- C. Gewindeanschluss


- Haltestange



- Standfuß

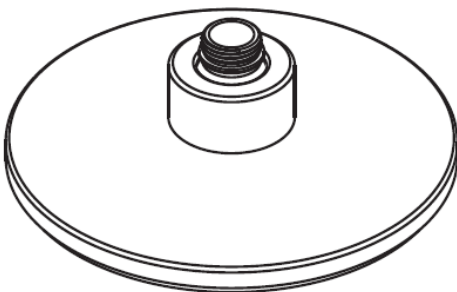

- Micro-USB-auf-USB-Kabel

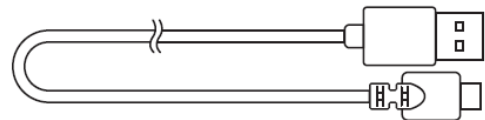

- Wichtige Produktinformationen

## DAS BRAUCHST DU

- PC mit einem freien USB-Anschluss
- Windows® 7 64-Bit (oder höher)


*\*Kompatibel zu Audacity, Streamlabs OBS, OBS und XSplit (unter Umständen fallen Lizenzgebühren an).*

---

## 2. HOL DIR DAS KOMPLETTPAKET

Du hältst du ein fantastisches Gerät in deinen Händen, inklusive 1 Jahr eingeschränkter Produktgarantie. Höchste Zeit, dass du sein volles Potenzial entfesselst, indem du dich online registrierst: [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)

*Die Seriennummer  
deines Produktes  
kannst du hier finden.*

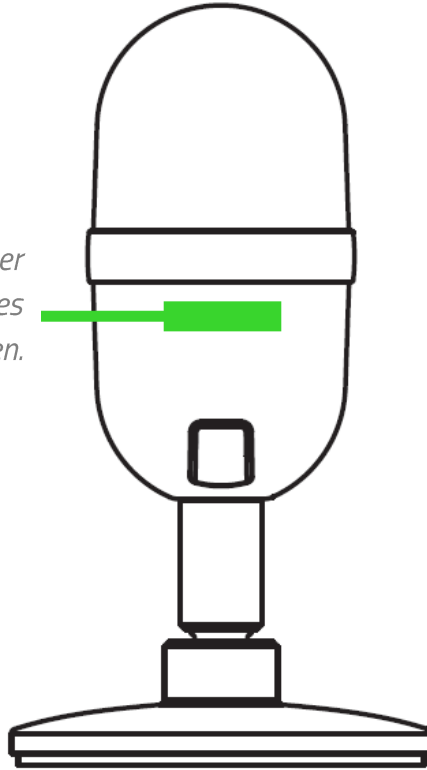

Noch Fragen? Wende dich bitte an dein Razer Support-Team unter [support.razer.com](https://support.razer.com)

---

## 3. TECHNISCHE DATEN

### MIKROFON

- Stromversorgung / -verbrauch: 5 V 500 mA (USB)
- Abtastrate: min. 44,1 kHz / max. 48 kHz
- Bitrate: 16 Bit
- Kapseln: Kondensator-Kapsel (Ø 14 mm)
- Richtcharakteristika: Superniere
- Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
- Empfindlichkeit: 17,8 mV/Pa (bei 1 kHz)
- Max. Schalldruck: 120 dB (THD < 1 % bei 1 kHz)


### UNGEFÄHRE ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Durchmesser:  
(Mikrofon): 57,2 mm / 2,25 in  
(Standfuß): 90 mm / 3.54 in
- Höhe: 163 mm / 6,42 in
- Gewicht: 282 g / 0,62 lbs


---

## 4. SO RICHEST DU DEIN MIKROFON EIN

1. Verschraube den Standfuß mit der Haltestange und dem Gewindeanschluss deines Razer Seiren Mini.

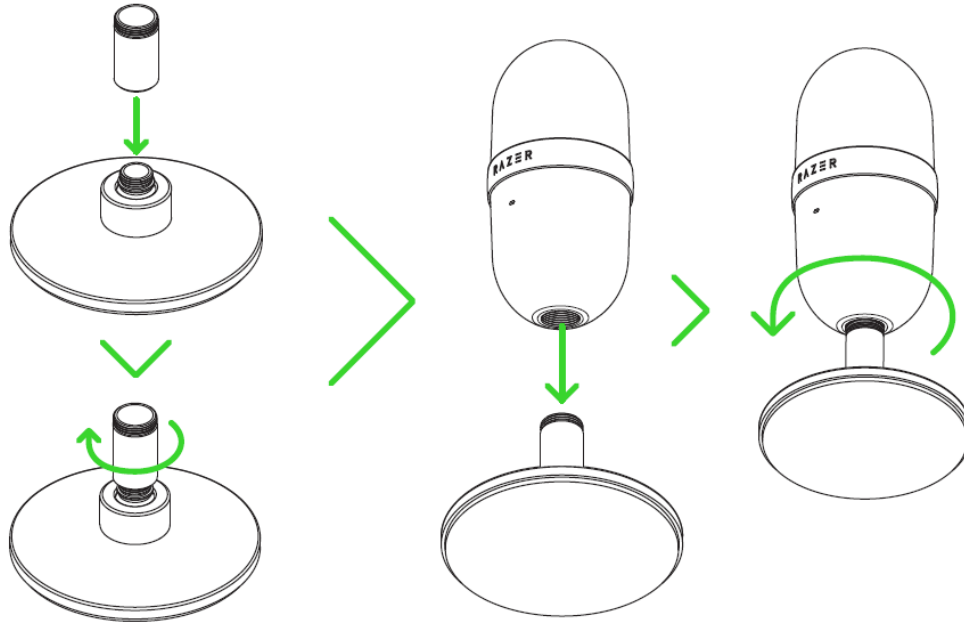


2. Verbinde das Mikrofon per Micro-USB-auf-USB-Kabel mit einem USB-Anschluss an deinem PC.

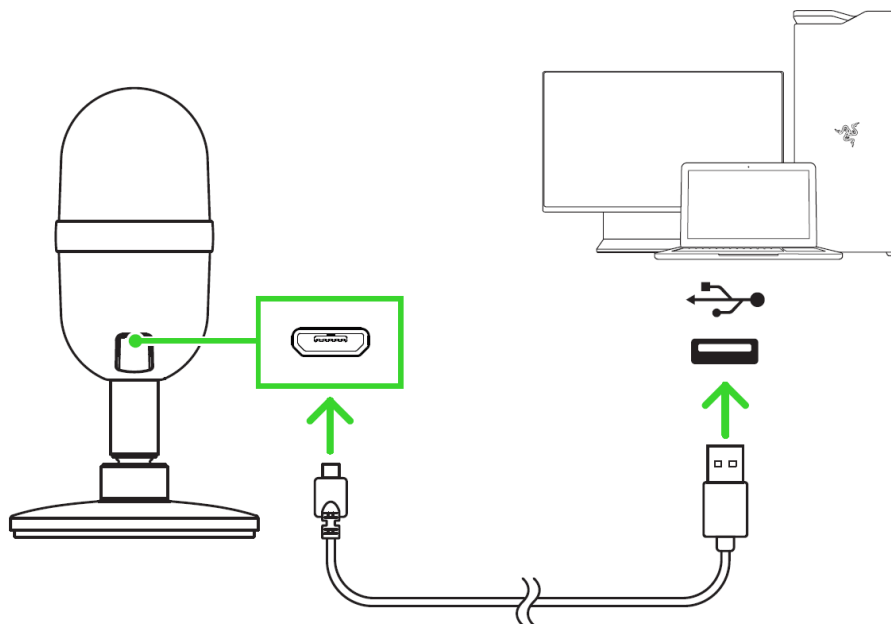



3. Klicke bei deinem PC das Lautsprecher-Symbol in der Taskleiste mit der rechten Maustaste an und wähle **Sound-Einstellungen öffnen**. Wähle dann Razer Seiren Mini als Standard-**Eingabe**-Gerät.

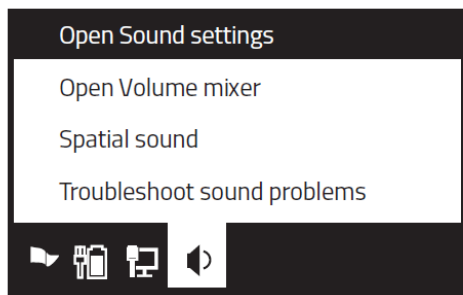

## Input

Choose your input device

Razer Seiren Mini



---

## 5. SICHERHEIT UND WARTUNG

### SICHERHEITSRICHTLINIEN

Um die größtmögliche Sicherheit bei der Benutzung deines Razer Seiren Mini zu gewährleisten, empfehlen wir die Einhaltung der folgenden Richtlinien:

Solltest du Probleme beim normalen Betrieb des Geräts haben und die Fehlerbehebung schafft keine Abhilfe, trenne das Gerät von der Stromversorgung und wende dich an die Razer-Hotline. Hilfe findest du auch unter [support.razer.com](https://support.razer.com). Versuche nicht, das Gerät selbst zu warten oder zu reparieren.

Nimm das Gerät nicht auseinander (dadurch erlischt die Garantie) und benutze es nicht mit abweichender Stromspannung. Deine Garantie würde sonst erlöschen.

Du solltest niemals Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts einführen oder es durchbohren.

Halte das Gerät und seine Komponenten von Flüssigkeiten, Feuchtigkeit und Nässe fern. Betreibe das Gerät und seine Komponenten nur innerhalb eines Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C. Sollte die Temperatur außerhalb dieses Bereiches liegen, trenne das Gerät von der Stromversorgung und schalte es aus, bis die Temperatur sich wieder auf ein geeignetes Maß eingepegelt hat.

### WARTUNG UND BENUTZUNG

Das Razer Seiren Mini benötigt nur ein geringes Ausmaß an Wartung, um in einem optimalen Zustand zu bleiben. Wir empfehlen, das Gerät einmal monatlich vom Computer zu entfernen und es mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen zu reinigen, um das Ansammeln von Schmutz zu vermeiden. Bitte verwende keine Seife oder aggressive Reinigungsmittel.

---

## 6. RECHTLICHE HINWEISE

### INFORMATIONEN ZUM URHEBERRECHT UND ZUM GEISTIGEN EIGENTUM

© 2020 Razer Inc. Alle Rechte vorbehalten. Razer, das dreiköpfige Schlangen-Logo, das Razer-Logo, "For Gamers. By Gamers." und das "Razer Chroma"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Razer Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Razer Inc. ("Razer") kann über Copyrights, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanträge oder andere Rechte an geistigem Eigentum (eingetragen oder nicht) hinsichtlich des Produkts in diesem Handbuch verfügen. Razer gewährt durch die Bereitstellung dieses Handbuchs keine Lizenz für diese Copyrights, Marken, Patente oder andere Formen von geistigem Eigentum. Die Razer Seiren Mini (das "Produkt") kann sich von den Abbildungen auf der Verpackung oder anderswo unterscheiden. Razer übernimmt keine Haftung für solche Unterschiede oder für eventuelle Fehler. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern.

### EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Aktuelle Informationen zu den Bedingungen der eingeschränkten Produktgarantie findest du unter [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Razer haftet in keinem Falle für verlorene Gewinne, Verluste von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, strafrechtliche oder Folgeschäden, die sich aus dem Vertrieb, dem Verkauf, dem Wiederverkauf, dem Gebrauch oder Nutzungsunvermögen des Produkts ergeben. Razer ist in keinem Falle verpflichtet, für höhere Summen als den Einzelhandelspreis des Produkts zu haften.

### ANSCHAFFUNGSKOSTEN

Zur Vermeidung von Missverständnissen sei darauf hingewiesen, dass Razer unter keinen Umständen für jegliche Beschaffungskosten haftbar ist, es sei denn, es wurde auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen. Zudem haftet Razer in keinem Fall für Beschaffungskosten, die den Verkaufspreis des Produkts überschreiten.

## **ALLGEMEIN**

Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt erworben wurde. Wenn eine hierin enthaltene Bestimmung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, wird sie (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) unwirksam und wird ohne Einfluss auf die verbleibenden Bestimmungen aus der Auslegung dieser Vereinbarung ausgeschlossen. Razer behält sich das Recht vor, jede Bedingung jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern.