



DELTA CO GAMING

4222405 GAM-I87

DM360



ULTRA-LIGHT GAMING MOUSE

DAN Brugermanual

DEU Benutzerhandbuch

ENG User manual

EST Kasutusjuhend

FIN Käyttöopas

FRA Manuel d'utilisation

HUN Felhasználói kézikönyv

LAV Lietošanas pamācība

LIT Naudojimo instrukcija



NLD Gebruiksaanwijzing

NOR Brukermanual

POL Instrukcja obsługi

SPA Manual del usuario

SWE Användarmanual

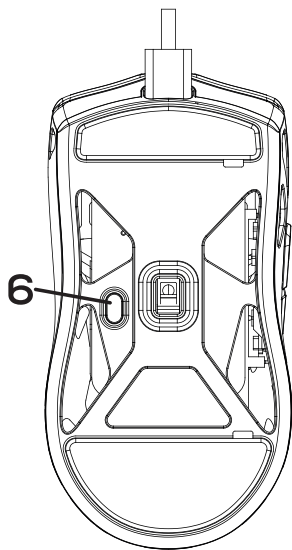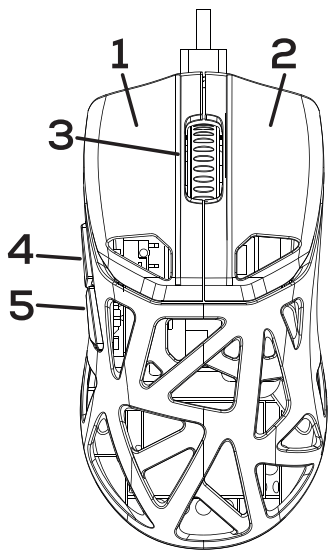

DAN

1. Venstre museknap
2. Højre museknap
3. Musens hjul-knap
4. Fremad-knap
5. Baglæns-knap
6. DPI-knap

Anvendelse

Tilslut USB-kablet til en USB-port på din computer/laptop eller en anden kompatibel enhed. Drivere er ikke nødvendige.

Software

Download softwaren fra www.deltacogaming.com
Software er valgfrit. Musen fungerer normalt uden software. Yderligere funktioner er tilgængelige via softwaren.

DPI

Brug DPI-knappen til at ændre DPI.
Standardindstillingerne for DPI er:
400/800/1600/3200/4800/6400.
Tilpas DPI-indstillingerne ved hjælp af vores software.
Den maksimale DPI-indstilling via software er 12400.
Ændring af DPI ændrer også LED-farven.
400(gul)/800(blå)/1600(lilla)/3200(grøn)/
4800(r)/6400(cyan).
Tryk og hold DPI-knappen nede i cirka 5 sekunder for at tænde eller slukke LED-lyset.

Rengøring

Rengør produktet med en tør klud. Rengør ikke den indre elektronik. Rengør kun musens overflade.

Sikkerhedsanvisninger

1. Produktet skal opbevares tørt. Hold det væk fra alle væsker. Dette produkt er ikke vandtæt.
2. Undlad at åbne eller forsøge at reparere produktet selv.
3. Hold produktet og emballagen uden for

børns rækkevidde for at forhindre ulykker og kvælningsfare.

4. Må ikke falde ned eller udsættes for stød.
5. Dette produkt har huller, stik ikke fingre eller skarpe genstande ind i det.

Garanti

Se venligst www.deltaco.eu for garantioplysninger.

Support

Du kan finde flere oplysninger om produktet på www.deltaco.eu.
Kontakt os via e-mail: help@deltaco.eu.



Bortskaffelse af elektriske og elektroniske enheder EF-direktiv 2012/19/EU.

Dette produkt må ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres på et indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske enheder. Du kan få yderligere oplysninger hos din kommune, kommunens affaldshåndtering eller hos den forhandler, hvor du har købt produktet.

DEU

1. Linke Maustaste
2. Rechte Maustaste
3. Mousrad
4. Vorwärts-Taste
5. Rückwärts-Taste
6. DPI-Taste

Verwendung

Schließen Sie das USB-Kabel an einen USB-Anschluss an Ihrem Computer/Laptops oder eines anderen kompatiblen Geräts an. Es sind keine Laufwerke erforderlich.

Software

Laden Sie die Software von www.deltacogaming.com herunter. Software ist optional. Die Maus funktioniert auch ohne Software normal. Zusätzliche Funktionen sind über die Software verfügbar.

DPI

Verwenden Sie die DPI-Taste, um die DPI zu ändern. Die standardmäßigen DPI-Einstellungen sind: 400/800/1600/3200/4800/6400. Passen Sie die DPI-Einstellungen mit unserer Software an. Die maximale DPI-Einstellung über die Software beträgt 12400. Die Änderung der DPI ändert auch die LED-Farbe. 400(Gelb)/800(Blau)/1600(Violett)/3200(Grün)/4800(Rot)/6400(Türkis). Halten Sie die DPI-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die LED ein- oder auszuschalten.

Reinigung

Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen Tuch. Reinigen Sie nicht die inneren Elektronikbauteile. Reinigen Sie nur die Oberfläche der Maus.

Sicherheitshinweise

1. Halten Sie das Produkt trocken. Halten Sie es von allen Flüssigkeiten fern. Dieses Produkt

ist nicht wasserdicht.

2. Öffnen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren.
3. Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Unfälle und Erstickungsgefahren zu vermeiden.
4. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen Stößen aus.
5. Dieses Produkt hat Löcher, stecken Sie keine Finger oder scharfen Gegenstände hinein.

Garantie

Informationen zur Garantie finden Sie unter www.deltaco.eu.

Untersützung

Mehr Informationen zu den Produkten finden Sie unter www.deltaco.eu. Kontaktieren Sie uns per E-Mail: help@deltaco.eu



Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gemäß Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dieses Produkt darf nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden, sondern muss bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

ENG

1. Left mouse button
2. Right mouse button
3. Mouse wheel button
4. Forward button
5. Backward button
6. DPI button

Use

Connect the USB cable to a USB port on your computer/laptop or other compatible device. No drivers are needed.

Software

Download the software from www.deltacogaming.com

Software is optional. The mouse will function normally without software. Additional functions are available via the software.

DPI

Use the DPI button to change the DPI. The default DPI settings are: 400/800/1600/3200/4800/6400.

Customize the DPI settings by using our software.

Max DPI setting via software is 12400.

Changing DPI also changes the LED colour.

400(Yellow)/800(Blue)/1600(Purple)/3200(Green)/4800(Red)/6400(Cyan).

Press and hold the DPI button for about 5 seconds to turn the LED on or off.

Cleaning

Clean the product by using a dry cloth. Do not clean the inner electronics. Only clean the surface of the mouse.

Safety instructions

1. Keep the product dry. Keep it away from all liquids. This product is not waterproof.
2. Do not open up or try to repair the product by yourself.
3. Keep the product and packaging out of reach of children to prevent accidents and choke hazards.

4. Do not drop or expose to shock damage.
5. This product has holes, do not put fingers or any sharp objects inside.

Warranty

Please, see www.deltaco.eu for warranty information.

Support

More product information can be found at www.deltaco.eu.

Contact us by e-mail: help@deltaco.eu.



Disposal of electric and electronic devices EC Directive 2012/19/EU.

This product is not to be treated as regular household waste but must be returned to a collection point for recycling electric and electronic devices. Further information is available from your municipality, your municipality's waste disposal services, or the retailer where you purchased your product.

EST

1. Vasak hiirenupp
2. Parema hiirenupp
3. Hiireratta nupp
4. Nupp edasi
5. Nupp tagasi
6. DPI nupp

Kasutamine

Ühendage USB-kaabel laua-/sülearvuti või muu ühilduva seadme USB-porti. Draiverid ei ole vajalikud.

Tarkvara

Laadige tarkvara alla aadressilt

www.deltacogaming.com

Tarkvara on valikuline. Hiir töötab normaalselt ilma tarkvarata. Tarkvara kaudu on saadaval lisafunktsioonid.

DPI

Kasutage DPI nuppu DPI muutmiseks. Vaikimisi DPI seaded on: 400/800/1600/3200/4800/6400.

Kohandage DPI seadeid meie tarkvara kasutades.

Maksimaalne DPI seade tarkvara kaudu on 12400.

DPI muutmine muudab ka valgusdioodi värvi. 400 (kollane) / 800 (sinine) / 1600 (lilla) / 3200 (roheline) / 4800 (punane) / 6400 (tsüaan).

LED-tule sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke DPI-nuppu umbes 5 sekundit all.

Puhastamine

Puhastage toodet kuiva lapiga. Ärge puhastage sisemist elektroonikat. Puhastage ainult hiire pinda.

Ohutusjuhised

1. Hoidke toode kuivana. Hoidke see eemal kõigist vedelikest. See toode ei ole veekindel.
2. Ärge avage toodet ega püüdke seda ise remontida.
3. Õnnetuste ja lämbumisohu ennetamiseks hoidke toodet ja pakendit väljaspool laste

käeulatust.

4. Ärge laske neil maha kukkuda ega saada löögikahjustusi.

5. Sellel tootel on augud, ärge viige sõrmi ega teravaid esemeid seadme sisemusse.

Garantii

Garantiiteabe kohta vaadake palun www.deltaco.eu.

Tugi

Täiendavat tooteteavet leiate aadressil www.deltaco.eu.

Võtke meiega ühendust e-posti teel: help@deltaco.eu.



Elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemine EÜ direktiiv 2012/19/EL

Seda toodet ei tohi käsitseda tavapäraste majapidamisjäätmetena, vaid see tuleb tagastada elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kogumispunkti. Täiendav teave on saadaval teie omavalitsuselt, teie omavalitsuse jäätmekäitlusteenuselt või müüjalt, kelle käest te toote ostsite.

FIN

1. Vasen painike
2. Oikea painike
3. Rullapainike
4. Etupainike
5. Takapainike
6. DPI-painike

Käyttö

Yhdistä USB-kaapeli tietokoneen, kannettavan tai muun yhteensopivan laitteen USB-porttiin. Ajureita ei tarvita.

Ohjelmisto

Lataa ohjelmisto osoitteesta:

www.deltacogaming.com

Ohjelmiston käyttö on vapaaehtoista.

Hiiiri toimii normaalisti ilman ohjelmistoa.

Lisätoiminnot ovat käytettävissä ohjelmiston avulla.

DPI

Käytä DPI-painiketta muuttaaksesi DPI-arvoa. Oletusasetukset ovat: 400 / 800 / 1600 / 3200 / 4800 / 6400.

Voit mukauttaa DPI-asetukset ohjelmiston avulla.

Suurin DPI-asetus ohjelmistolla: 12400.

DPI-asetuksen muuttaminen muuttaa myös LED-väriä:

400 (Keltainen) / 800 (Sininen) / 1600 (Violetti) / 3200 (Vihreä) / 4800 (Punainen) / 6400 (Syaani).

Pidä DPI-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan sytyttääksesi tai sammuttaaksesi LED-valon.

Puhdistus

Puhdista tuote kuivalla liinalla. Älä puhdista sisäelektronikkaa. Puhdista vain hiiren pinta.

Turvallisuusohjeet

1. Pidä tuote kuivana. Pidä se poissa nesteistä. Tämä tuote ei ole vedenkestävä.
2. Älä avaa tai yritä korjata tuotetta itse.
3. Pidä tuote ja sen pakkaus poissa

- lasten ulottuvilta onnettomuuksien ja tukehtumisvaaran estämiseksi.
4. Älä pudota tuotetta tai altista sitä iskuille.
 5. Tässä tuotteessa on reikiä – älä työnnä sormia tai teräviä esineitä sisään.

Takuu

Katso takuuehdot osoitteesta:

www.deltaco.eu

Tuki

Lisätietoja tuotteesta: www.deltaco.eu

Ota yhteyttä sähköpostitse: help@deltaco.eu



Sähkölaitteiden kierrätys – EU-direktiivi 2012/19/EU

Tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Se on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen kierrätettäväksi. Lisätietoa saat kunnaltasi, jätehuollosta tai jälleenmyyjältäsi.

FRA

1. Bouton gauche de la souris
2. Bouton droit de la souris
3. Bouton de roue de souris
4. Bouton Forward
5. Bouton Backward
6. Bouton DPI

Utilisation

Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur/portable ou autre périphérique compatible. Pas besoin de chauffeurs.

Logiciel

Téléchargez le logiciel à partir de www.deltacogaming.com.

Le logiciel est facultatif. La souris fonctionnera normalement sans logiciel. Des fonctions supplémentaires sont disponibles par le logiciel.

DPI

Utilisez le bouton DPI pour modifier le DPI. Les paramètres DPI par défaut sont : 400/800/1600/3200/4800/6400.

Personnalisez les paramètres DPI en utilisant notre logiciel.

Le paramètre DPI max par le logiciel est 12400.

Changer le DPI modifie également la couleur de la LED.

400(Yellow)/800(Blue)/1600(Purple)/3200(Green)/4800(Red)/6400(Cyan).

Appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pendant environ 5 secondes pour allumer ou éteindre la LED.

Nettoyage

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec. Ne nettoyez pas l'électronique intérieure. Nettoyez seulement la surface de la souris.

Consignes de sécurité

1. Garder le produit au sec. Tenez-le éloigné de tout liquide. Ce produit n'est pas étanche.

2. N'ouvrez pas le produit et n'essayez pas de le réparer vous-même.

3. Conservez le produit et son emballage hors de portée des enfants afin d'éviter les accidents et les risques d'étouffement.

4. Ne pas faire tomber l'appareil ou l'exposer à des chocs.

5. Ce produit a des trous, ne mettez pas de doigts ou d'objets pointus à l'intérieur.

Garantie

Veuillez consulter le site www.deltaco.eu pour obtenir des informations sur la garantie.

Assistance

Pour de plus amples informations sur les produits, voir : www.deltaco.eu.

Contactez-nous par courriel : help@deltaco.eu.



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques Directive européenne 2012/19/EU.

Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. De plus amples informations sont disponibles auprès de votre municipalité, des services d'élimination des déchets de votre municipalité ou du détaillant où vous avez acheté votre produit.

HUN

1. Bal egérgomb
2. Jobb egérgomb
3. Egérkerék gomb
4. Előre gomb
5. Hátra gomb
6. DPI gomb

Használat

Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép/laptop vagy más kompatibilis eszköz USB-portjához. Nincs szükség meghajtókra.

Szoftver

Töltse le a szoftvert a www.deltacogaming.com weboldalról

A szoftver opcionális. Az egér szoftver nélkül is normálisan működik. A szoftveren keresztül további funkciók is elérhetők.

DPI

A DPI gomb segítségével módosíthatja a DPI értékét. Az alapértelmezett DPI-beállítások a következők: 400/800/1600/3200/4800/6400.

Testreszabhatja a DPI-beállításokat szoftverünk segítségével.

A szoftveres DPI-beállítás maximális értéke 12400.

A DPI megváltoztatása a LED színét is megváltoztatja.

400(sárga)/800(kék)/1600(lila)/3200(zöld)/4800(piros)/6400(cíánkék).

A LED be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva a DPI gombot körülbelül 5 másodpercig.

Tisztítás

A terméket száraz ronggyal tisztítsa. Ne tisztítsa a belső elektronikát. Csak az egér felületét tisztítsa.

Biztonsági utasítások

1. Tartsa szárazon a terméket. Tartsa távol minden folyadéktól. A termék nem vízálló.
2. Ne nyissa fel a terméket, és ne próbálja meg saját maga megjavítani.

3. A balesetek és a fulladásveszély megelőzése érdekében tartsa a terméket és a csomagolást gyermekek számára elérhetetlen helyen.
4. Ne ejtse le, és ne tegye ki ütésnek.
5. Ez a termék lyukakkal rendelkezik, ne tegye bele az ujjait vagy bármilyen éles tárgyat.

Garancia

A garanciális információkat lásd a www.deltaco.eu oldalon.

Ügyfélszolgálat

További termékinformációk a www.deltaco.eu oldalon találhatók.

Lépjen kapcsolatba velünk e-mailben: help@deltaco.eu.



Elektromos és elektronikus eszközök ártalmatlanítása 2012/19/EU EK-irányelv. Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus eszközök újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. További információkat az Ön önkormányzatánál, az önkormányzat hulladékkezelési szolgálatánál vagy annál a kiskereskedőnél kaphat, ahol a terméket vásárolta.

LAV

1. Kreisā peles poga
2. Labā peles poga
3. Peles ritenīša poga
4. Poga "Uz priekšu"
5. Poga "Atpakaļ"
6. DPI poga

Lietošana

Pievienojiet USB kabeli datora/klēpdatora vai citas saderīgas ierīces USB portam. Nav nepieciešami draiveri.

Programmatūra

Lejupielādējiet programmatūru no www.deltacogaming.com

Programmatūra nav obligāta. Pele darbosies normāli arī bez programmatūras. Izmantojot programmatūru, ir pieejamas papildu funkcijas.

DPI

Izmantojiet DPI pogu, lai mainītu DPI. Standarta DPI iestatījumi ir: 400/800/1600/3200/4800/6400.

Pielāgojiet DPI iestatījumus, izmantojot mūsu programmatūru.

Maksimālais DPI iestatījums, izmantojot programmatūru, ir 12400.

DPI maiņa arī maina LED krāsu.

400(Dzeltena)/800(Zila)/1600(Violeta)/3200(Zaļa)/4800(Sarkana)/6400(Ciāna).

Lai ieslēgtu vai izslēgtu LED indikatoru, nospiediet un apmēram 5 sekundes turiet nospiestu DPI pogu.

Tīrīšana

Izstrādājumu notīriet, izmantojot sausu drānu. Netīriet iekšējo elektroniku. Tīriet tikai peles virsmu.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

1. Uzglabājiēt izstrādājumu sausu. Sargājiēt to no jebkādiem šķidrumiem. Šis izstrādājums nav ūdensizturīgs.
2. Neatveriet un nemēģiniet remontēt izstrādājumu paši.

3. Lai novērstu nelaimes gadījumu un aizrīšanās risku, produktu un iepakojumu glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
4. Nenometiet izstrādājumu un nepakļaujiēt trieciena iedarbībai.
5. Šim izstrādājumam ir caurumi, nebāziēt iekšā pirkstus vai citus asus priekšmetus.

Garantija

Garantijas informāciju skatiet www.deltaco.eu.

Atbalsts

Plašāka informācija par izstrādājumu atrodama vietnē www.deltaco.eu.

Sazinieties ar mums pa e-pastu: help@deltaco.eu.



Elektrisko un elektronisko ierīču iznīcināšana
EK Direktīva 2012/19/ES

Šis produkts nav jāizmet kā parastie sadzīves atkritumi, bet ir jānodod savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Papildinformāciju varat saņemt savā pašvaldībā, pašvaldības atkritumu savākšanas dienestos vai no mazumtirgotāja, no kura iegādājāties šo produktu.

LIT

1. Kairysis pelės mygtukas
2. Dešinysis pelės mygtukas
3. Pelės ratukas
4. Pirmyn mygtukas
5. Atgal mygtukas
6. DPI mygtukas

Naudojimas

Prijunkite USB kabelį prie USB prievado savo kompiuteryje/nešiojamajame kompiuteryje arba kitame suderinamame įrenginyje. Tvaryklės nereikalingos.

Programinė įranga

Atsisiųskite programinę įrangą iš www.deltacogaming.com.

Programinė įranga yra neprivaloma. Pelė veiks ir be programinės įrangos. Papildomos funkcijos yra prieinamos per programinę įrangą.

DPI

Naudokite DPI mygtuką, kad pakeistumėte DPI. Numatytieji DPI nustatymai yra: 400/800/1600/3200/4800/6400. Pritaikykite DPI nustatymus naudodami mūsų programinę įrangą. Maksimalus DPI nustatymas per programinę įrangą yra 12400. Keičiant DPI taip pat keičiasi šviesos diodo spalva. 400(Geltona)/800(Mėlyna)/1600(Violetinė)/3200(Žalia)/4800(Raudona)/6400(Šviesiai mėlyna). Norėdami įjungti arba išjungti šviesos diodą, paspauskite ir maždaug 5 sekundes palaikykite nuspaudę DPI mygtuką.

Valymas

Gaminį valykite sausa šluoste. Nevalykite vidinės elektronikos. Valykite tik pelės paviršių.

Saugos instrukcijos

1. Saugokite gaminį nuo drėgmės ir laikykite jį sausoje vietoje. Saugokite jį nuo skysčių. Šis

gaminys nėra atsparus vandeniui.

2. Neardykite ir nebandykite taisyti gaminio patys.
3. Laikykite gaminį ir pakuotę vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir užspringimo pavojaus.
4. Nepameskite gaminio ir pasirūpinkite, kad jis nebūtų paveiktas smūgių.
5. Šis produktas turi skylutes, neikiškite į jas pirštų ar jokių aštrių daiktų.

Garantija

Garantijos informaciją rasite svetainėje: www.deltaco.eu.

Pagalba

Daugiau informacijos apie gaminį rasite svetainėje: www.deltaco.eu. Susisiekti su mumis galite el. paštu: help@deltaco.eu



Elektrinių ir elektroninių prietaisų šalinimas EB direktyva 2012/19/ES

Šio gaminio negalima laikyti įprasta buitine atlieka, jį reikia priduoti elektros ir elektroninių prietaisų atliekų surinkimo punkte. Daugiau informacijos galite gauti savo savivaldybėje, savivaldybės atliekų šalinimo tarnyboje arba mažmeninėje parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

NLD

1. Linker muisknop
2. Rechter muisknop
3. Muiswielknop
4. Vooruit-knop
5. Achteruit-knop
6. DPI-knop

Gebruik

Sluit de USB-kabel op een USB-poort op uw computer/laptop of een ander compatibel apparaat aan. Er zijn geen stuurprogramma's nodig.

Software

Download de software van www.deltacogaming.com. Software is optioneel. De muis functioneert normaal zonder software. Extra functies zijn beschikbaar via de software.

DPI

Gebruik de DPI-knop om de DPI te wijzigen. De standaard DPI-instellingen zijn: 400/800/1600/3200/4800/6400. Pas de DPI-instellingen aan m.b.v. onze software. Maximale DPI-instelling via software is 12400. Het wijzigen van de DPI verandert ook de LED-kleur. 400(Geel)/800(Blaauw)/1600(Paars)/3200(Groen)/4800(Rood)/6400(Cyaan). Houd de DPI-knop ongeveer 5 seconden ingedrukt om de LED in of uit te schakelen.

Schoonmaken

Maak het product schoon met een droge doek. Reinig de interne elektronica niet. Reinig alleen het oppervlak van de muis.

Veiligheidsinstructies

1. Houd het product droog. Houd het product uit de buurt van alle vloeistoffen. Dit product is niet waterdicht.
2. Probeer het product niet zelf te openen of te repareren.

3. Houd het product en de verpakking buiten het bereik van kinderen om ongelukken en verstikkingsgevaar te voorkomen.
4. Niet laten vallen of blootstellen aan schokschade.
5. Dit product heeft gaten, steek geen vingers of scherpe voorwerpen erin.

Garantie

Zie www.deltaco.eu voor informatie over garantie.

Ondersteuning

Meer productinformatie is te vinden op www.deltaco.eu.

Neem contact met ons op: help@deltaco.eu.



Verwijdering van elektrische en elektronische apparaten EG-richtlijn 2012/19/EU
Dit product mag niet worden behandeld als regulier huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Meer informatie is verkrijgbaar bij je gemeente, de afvalverwerkingsdiensten van je gemeente of de winkelier waar je het product hebt gekocht.

NOR

1. Venstre museknapp
2. Høyre museknapp
3. Musehjulknapp
4. Fremoverknapp
5. Bakoverknapp
6. DPI-knapp

Bruk

Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen/den bærbare PC-en eller en annen kompatibel enhet. Ingen drivere er nødvendig.

Programvare

Last ned programvaren fra www.deltacogaming.com

Programvare er valgfritt. Musen vil fungere normalt uten programvare. Ytterligere funksjoner er tilgjengelige via programvaren.

DPI

Bruk DPI-knappen for å endre DPI. Standard DPI-innstillingerene: 400/800/1600/3200/4800/6400. Tilpass DPI-innstillingerene ved å bruke programvaren vår. Maks DPI-innstilling via programvare er 12400. Endring av DPI endrer også LED-fargen. 400(Gul)/800(Blå)/1600(Lilla)/3200(Grønn)/4800(Rød)/6400(Cyan). Trykk og hold inne DPI-knappen i omtrent 5 sekunder for å slå LED-lampen av eller på.

Rengjøring

Rengjør produktet med en tørr klut. Ikke rengjør den indre elektronikken. Bare rengjør overflaten av musen.

Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold produktet tørt. Hold den unna alle typer væsker. Dette produktet er ikke vanntett.
2. Ikke åpne opp eller prøv å reparere produktet selv.
3. Hold produktet og emballasjen utilgjengelig

for barn for å unngå ulykker og kvelningsfare.
4. Ikke slipp eller utsett for støtskader.
5. Dette produktet har hull, ikke stikk fingre eller skarpe gjenstander inn i det.

Garanti

Vennligst se www.deltaco.eu for garantiinformasjon.

Brukerstøtte

Mer om produktinformasjon finner du på www.deltaco.eu.
Kontakt oss på e-post: help@deltaco.eu.



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr
EC-direktiv 2012/19/EU

Dette produktet skal ikke behandles som vanlig husholdningsavfall, men må returneres til et innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Mer informasjon er tilgjengelig fra din kommune, din kommunes renovasjonstjenester eller forhandleren der du kjøpte produktet ditt.

POL

1. Lewy przycisk myszy
2. Prawy przycisk myszy
3. Przycisk kółka myszy
4. Przycisk Do przodu
5. Przycisk Wstecz
6. Przycisk DPI

Użycie

Podłączyć kabel USB do portu USB komputera/laptopa lub innego kompatybilnego urządzenia. Nie są potrzebne żadne sterowniki.

Oprogramowanie

Pobrać oprogramowanie ze strony www.deltacogaming.com

Oprogramowanie jest opcjonalne. Mysz będzie działać normalnie bez oprogramowania. Za pośrednictwem oprogramowania dostępne są dodatkowe funkcje.

DPI

Aby zmienić DPI, nacisnąć przycisk DPI. Domyślne ustawienia DPI to:

400/800/1600/3200/4800/6400.

Dostosować ustawienia DPI za pomocą naszego oprogramowania.

Maksymalne ustawienie DPI za pomocą oprogramowania to 12400.

Zmiana rozdzielczości DPI powoduje również zmianę koloru diod LED.

400 (żółty)/800 (niebieski)/1600 (fioletowy)/3200 (zielony)/4800 (czerwony)/6400 (cyjanowy).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk DPI przez około 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć diodę LED.

Czyszczenie

Produkt należy czyścić suchą szmatką. Nie czyść wewnętrznych elementów elektronicznych. Czyść tylko powierzchnię myszy.

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać z dala od wszelkich płynów. Ten produkt nie jest wodoodporny.
2. Nie otwieraj ani nie próbuj naprawiać produktu samodzielnie.
3. Produkt i opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec wypadkom i ryzyku zadławienia.
4. Nie upuszczać ani nie narażać na wstrząsy.
5. Produkt ma otwory, nie wkładać do nich palców ani ostrych przedmiotów.

Gwarancja

Informacje na temat gwarancji można znaleźć na stronie www.deltaco.eu.

Wsparcie techniczne

Więcej informacji o produkcie można znaleźć na stronie www.deltaco.eu.

Skontaktuj się z nami poprzez e-mail: help@deltaco.eu.



Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych Dyrektywa WE 2012/19/UE
Ten produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad domowy, ale musi zostać zwrócony do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie gminy, w gminnym zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy detalicznego, u którego zakupiono produkt.

SPA

1. Botón izquierdo del ratón
2. Botón derecho del ratón
3. Rueda de desplazamiento del ratón
4. Botón de avance
5. Botón hacia atrás
6. Botón DPI

Uso

Conecte el cable USB a un puerto USB de su ordenador/portátil u otro dispositivo compatible. No se necesitan controladores.

Software

Descargue el software desde www.deltacogaming.com

El software es opcional. El ratón funcionará normalmente sin software. Funciones adicionales están disponibles a través del software.

DPI

Utilice el botón DPI para cambiar los DPI. Los ajustes predeterminados son: 400/800/1600/3200/4800/6400.

Personalice la configuración del DPI utilizando nuestro software.

El ajuste máximo de DPI a través del software es 12400.

Al cambiar el DPI también cambia el color del led.

400(amarillo)/800(azul)/1600(púrpura)/3200(verde)/4800(rojo)/6400(cian).

Mantenga presionado el botón DPI durante aproximadamente 5 segundos para encender o apagar el LED.

Limpieza

Limpie el producto con un paño seco. No limpie los componentes electrónicos internos. Solo limpie la superficie del ratón.

Instrucciones de seguridad

1. Mantenga el producto seco. Manténgalo alejado de cualquier tipo de líquidos. Este producto no es resistente al agua.

2. No abra el producto ni intente repararlo usted mismo.
3. Mantenga el producto y el envase fuera del alcance de los niños para evitar accidentes y peligro de asfixia.
4. Protégelo de caídas y golpes.
5. Este producto tiene orificios, no introduzca los dedos ni objetos afilados en su interior.

Garantía

Consulte www.deltaco.eu para obtener información sobre la garantía.

Servicio técnico

Más información sobre el producto en www.deltaco.eu

Contacte con nosotros por correo electrónico: help@deltaco.eu.



Eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos Directiva 2012/19/UE de la CE
Este producto no debe tratarse como basura doméstica normal, sino que debe ser entregado en un punto de recogida para reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Puede obtener más información en su municipio, en los servicios de eliminación de residuos de su municipio o en el establecimiento donde adquirió el aparato.

SWE

1. Vänster musknapp
2. Höger musknapp
3. Knapp för mushjul
4. Framåtknapp
5. Bakåtknapp
6. DPI-knapp

Användning

Anslut USB-kabeln till en USB-port på din dator/bärbara dator eller annan kompatibel enhet. Inga drivrutiner behövs.

Mjukvara

Ladda ner mjukvaran från www.deltacogaming.com

[deltacogaming.com](http://www.deltacogaming.com)

Mjukvaran är valfri. Musen fungerar normalt utan mjukvara. Ytterligare funktioner är tillgängliga via mjukvaran.

DPI

Använd DPI-knappen för att ändra DPI. Standardinställningarna för DPI är: 400/800/1600/3200/4800/6400.

Anpassa DPI-inställningarna med hjälp av vår mjukvara.

Max DPI-inställning via mjukvaran är 12400.

Om du ändrar DPI ändras även LED-färgen.

400(gul)/800(blå)/1600(lila)/3200(grön)/4800(röd)/6400 (cyan).

Tryck och håll ner DPI-knappen i cirka 5 sekunder för att tända eller släcka lysdioden.

Rengöring

Rengör produkten med en torr trasa. Rengör inte den inre elektroniken. Rengör endast musens yta.

Säkerhetsinstruktioner

1. Håll produkten torr. Håll den borta från alla vätskor. Denna produkt är inte vattentät.
2. Öppna inte och försök inte reparera produkten själv.
3. Förvara produkten och förpackningen utom räckhåll för barn för att förhindra olyckor och kvävningsrisk.

4. Tappa inte och utsätt inte för stötskador.
5. Denna produkt har hål, stoppa inte in fingrar eller vassa föremål inuti.

Garanti

Se www.deltaco.eu för garantiinformation.

Support

Mer produktinformation finns på www.deltaco.eu.

Kontakta oss via e-post: help@deltaco.eu.



Avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater EU-direktiv 2012/19/EU Denna produkt ska inte behandlas som vanligt hushållsavfall, utan lämnas till ett speciellt mottagningsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater. Utförligare information lämnas av kommunen, de kommunala avfallshanteringsföretagen eller företaget som sålt produkten.



DELTACO GAMING