



QCast Mirror Benutzerhandbuch

HDMI WLAN Dongle | QP30

V 1.00

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright

Copyright 2023 BenQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Handbuch darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch die BenQ Corporation weder ganz noch auszugsweise und in keiner Form und mit keinem Hilfsmittel, weder elektronisch noch mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, von Hand oder auf sonstige Weise, aufgezeichnet, kopiert, übertragen, abgeschrieben, in Datenabrufsystemen gespeichert oder in andere Sprachen oder Maschinensprachen übersetzt werden.

Alle anderen Logos, Produkte oder Firmennamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen oder Urheberrechte der entsprechenden Firmen sein und werden nur zu Informationszwecken verwendet.

Haftungsausschluss

Die BenQ Corporation schließt sowohl alle Zusicherungen oder Gewährleistungen – sowohl ausdrücklich als auch implizit – bezüglich des Inhaltes dieses Dokuments aus. Die BenQ Corporation behält sich das Recht vor, diese Publikation zu modifizieren und von Zeit zu Zeit deren Inhalte zu ändern, ohne sich dazu zu verpflichten, andere Personen über derartige Änderungen oder Modifikationen zu informieren.

Bildschirmbilder und Symbole in diesem Handbuch werden nur zu illustrativen Zwecken simuliert. Die tatsächlichen Anzeigen könnten davon abweichen.

BenQ ist nicht verantwortlich für die Inhalte der Webseiten oder von ähnlichen Ressourcen, die mit diesem Produkt verbunden sind, die durch Dritte gepflegt und geleitet werden. Die Bereitstellung von Links zu diesen Webseiten oder ähnlichen Ressourcen bedeutet nicht, dass BenQ direkte oder indirekte Garantien oder Zusicherungen über ihre Inhalte macht.

Inhalte von Drittanbietern oder vorinstallierte Dienste in diesem Produkt sind „wie gesehen“. BenQ gibt weder direkt noch indirekt eine Garantie

für den Inhalt oder die Dienste, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden. BenQ übernimmt keine Gewähr oder Garantie, dass die Inhalte oder Dienste von Dritten präzise, effektiv, aktuell, legal oder vollständig sind. Unter keinen Umständen haftet BenQ für den Inhalt oder die Dienste, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, einschließlich ihrer Fahrlässigkeit.

Dienste von Dritten könnten vorübergehend oder dauerhaft gekündigt werden. BenQ übernimmt keine Gewähr oder Garantie, dass Inhalte oder Dienste von Dritten zu jeder Zeit in gutem Zustand sind, und haftet nicht für die Beendigung der genannten Inhalte und Dienste.

Darüber hinaus ist BenQ nicht an Transaktionen beteiligt, die Sie auf den Webseiten oder ähnlichen Ressourcen von Dritten durchführen.

Sie müssen sich an den Inhalt- oder Dienstanbieter bei Fragen, Anliegen oder Streitigkeiten wenden.

Der Benutzer ist allein verantwortlich, wenn es zu Problemen (z.B. Verlust von Daten oder Systemfehlern) kommt, welche auf nicht vom Hersteller installierte Software, Teile und/oder Zubehör zurückgeführt werden können.

Dieses Dokument soll den Kunden stets die aktuellsten und genauesten Informationen bieten. Alle Inhalte können daher von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte besuchen Sie [Support.BenQ.com](https://support.benq.com) für die aktuelle Version dieses Dokuments.

Wartung

Sollten Sie nach dem Lesen des Dokuments noch Fragen zum Produkt haben, besuchen Sie die lokale Webseite von [Support.BenQ.com](https://support.benq.com), um weitere Unterstützung und einen lokalen Kundendienst zu erhalten.




[Support.BenQ.com](https://support.benq.com)


Inhaltsverzeichnis

Copyright und Haftungsausschluss	2
Lieferumfang	5
Produktübersicht	5
Bedienungshinweise	7
Anschluss des QCast Mirror an Ihren Projektor	7
Spiegelung des Inhalts Ihres Geräts über eine direkte Verbindung	10
Spiegelung des Inhalts von Ihrem Gerät über einen Router	12
Das Erweiterte Einstellungen Menü.....	14
Anschluss des QCast Mirror an einen WLAN Router.....	16
Andere erweiterte Einstellungen	18
Verbundene Geräte	19
Gerätemanagement	19
Netzwerkmanagement	21
Admin Einstellungen	22
Neustarten	24
Über das Gerät.....	24
Produktspezifikationen	25
Systemvoraussetzungen	26
FAQ	27


Lieferumfang

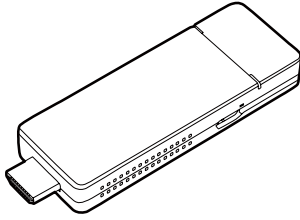

QCast Mirror HDMI WLAN Dongle

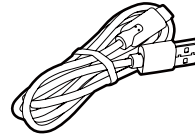

USB-C auf USB-A Kabel

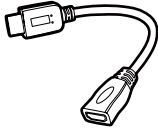


HDMI Adapterkabel



Kurzanleitung

Produktübersicht

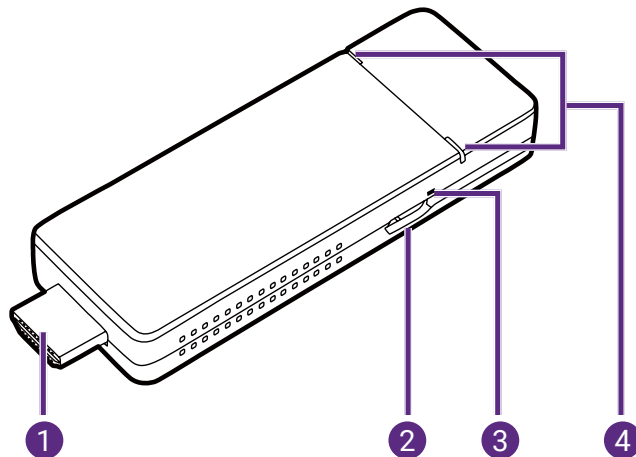

1. HDMI-Anschluss

Für den Anschluss an den Projektor.

2. USB-C Anschluss

Anschluss an den USB-Anschluss des Projektors (oder einem Standard Adapterkopf) über das USB-C auf USB-A Kabel, um den Dongle mit Strom zu versorgen.

3. Reset-Taste

Drücken Sie mit einer feinen Spitze 10 Sekunden lang, um die Einstellungen des Dongles zurückzusetzen.

4. LED Anzeigen

Leuchtet blau, wenn Strom zugeführt wird.


Bedienungshinweise

Anschluss des QCast Mirror an Ihren Projektor

Hinweis

Je nach Betriebssystem des Gerätes sind unterschiedliche Installationsverfahren und Einrichtungen erforderlich. Lesen Sie dieses Dokument und die Anweisungen auf dem Bildschirm (falls vorhanden) sorgfältig durch.


1. Schließen Sie das USB-C auf USB-A Kabel an den USB-C Anschluss am Dongle an.

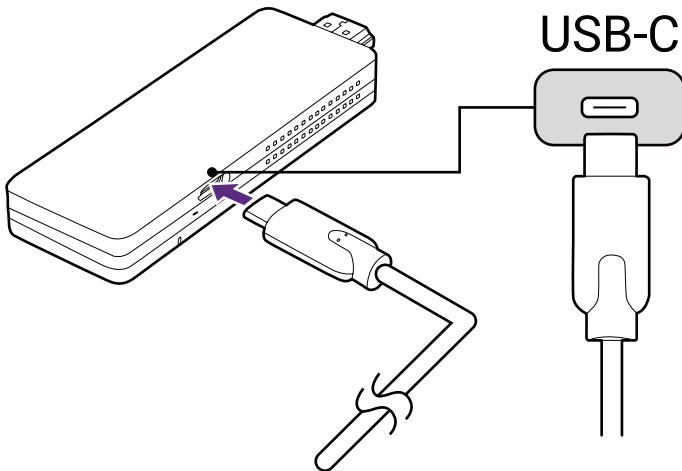

2. Stecken Sie den Dongle in den HDMI Anschluss am Projektor.

Hinweis


Wenn der Platz um die Anschlüsse am Projektor zu eng ist, um den Dongle anzuschließen, können Sie das im Lieferumfang enthaltene HDMI Adapterkabel verwenden, um den Dongle anzuschließen.

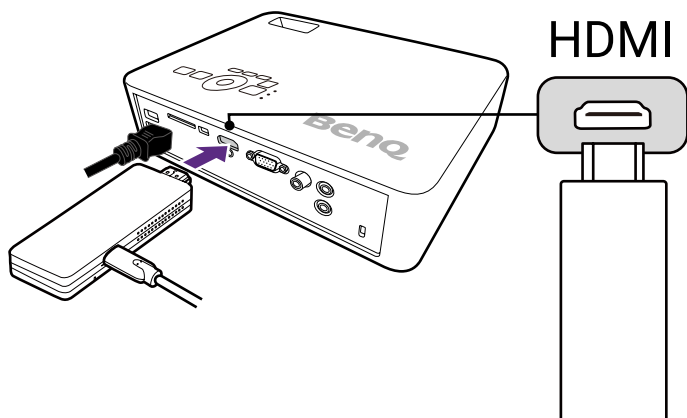


3. Schließen Sie den USB-A Stecker des USB-C auf USB-A Kabels an den USB-Anschluss des Projektors an. Die LED-Anzeige am Dongle wird blau aufleuchten.

Hinweis

- Der USB-Anschluss am Projektor, an den Sie das Kabel anschließen, muss mindestens 5V/1A Strom liefern können. Wenn die LED-Anzeige am Dongle nicht blau aufleuchtet, könnte der USB-Anschluss an Ihrem Projektor nicht genügend Strom liefern und Sie müssen das Kabel eventuell über ein USB Netzteil (siehe unten stehende Hinweise zu Einschränkungen für den Adapter) an eine Steckdose anschließen.
- Sie können auch einen USB-A Steckeradapter (z.B. bei Smartphones) zur Stromversorgung des Dongles verwenden. Der Steckeradapter MUSS eine Spannung von 5V / 1,5A bis 2,4A liefern.
- Der Dongle unterstützt keine USB-A Steckeradapter mit Power Delivery oder Quick Charge Funktionen.

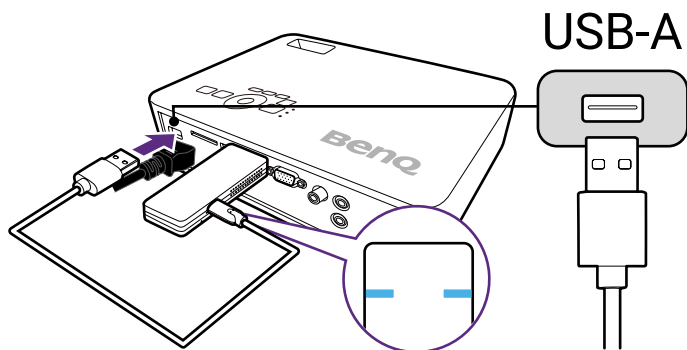

4. Schalten Sie die Eingangsquelle auf dem Projektor auf HDMI. Ein Standby-Bildschirm erscheint möglicherweise. Wenn der QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird, können Sie den Spiegelungsprozess beginnen.

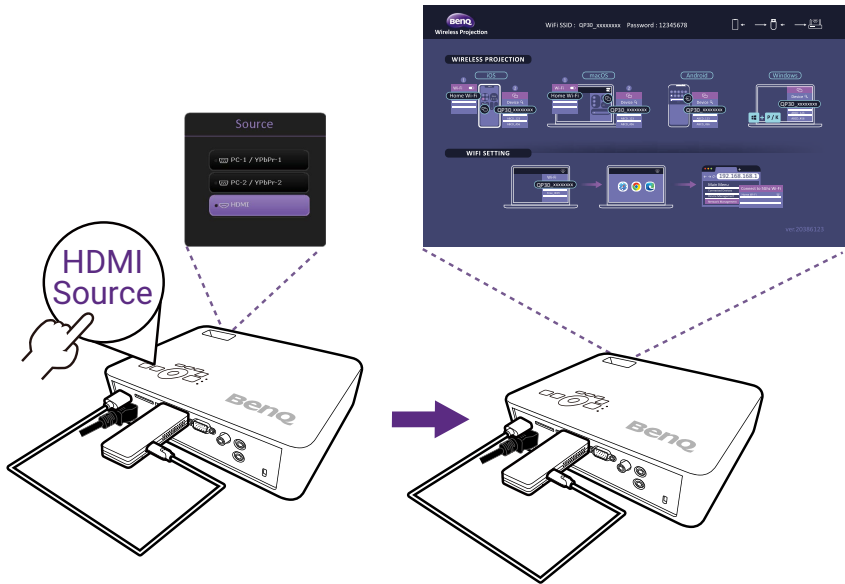



Spiegelung des Inhalts Ihres Geräts über eine direkte Verbindung

Mit dem QCast Mirror können Sie den Bildschirm von Smartphones, Tablets und Computern über ein WLAN-Signal spiegeln. Geräte, die keine WLAN-Funktionen haben, können ihren Bildschirm nicht über QCast Mirror spiegeln. Die Schritte zum Spiegeln werden nachfolgend beschrieben.

Hinweis



Bei der Spiegelung über eine direkte Verbindung hat Ihr Gerät keinen Internetzugang. Während der Spiegelung kann Ihr Gerät nur dann auf das Internet zugreifen, wenn es über einen Router mit dem Dongle verbunden ist. Eine Anleitung für die Verbindung über einen Router finden Sie unter [Spiegelung des Inhalts von Ihrem Gerät über einen Router auf Seite 12](#).

1. [Nur für iOS/macOS/Android-Geräte]: Öffnen Sie das WLAN Menü Ihres Geräts und verbinden Sie sich mit der SSID, die oben auf dem QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein, das neben der SSID auf dem QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird.

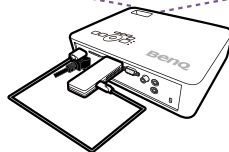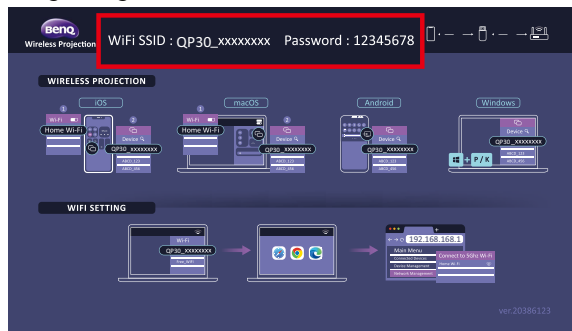


Android & iOS

MacOS

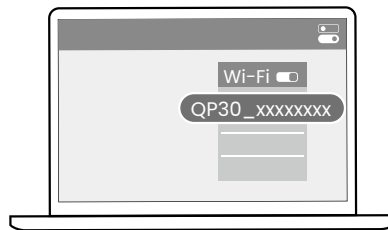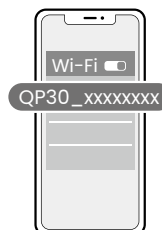


2. [Nur für Windows PCs]: Drücken Sie gleichzeitig die Windows () und die **P** oder **K** Taste, um das Bildschirmübertragungsmenü Ihres PCs zu öffnen.
- [Nur für iOS/macOS/Android-Geräte]: Öffnen Sie das Bildschirmübertragungsmenü Ihres Geräts.
3. Wählen Sie den Namen des Dongles ("QP30_XXXXXX") im Bildschirmübertragungsmenü.


Android & iOS

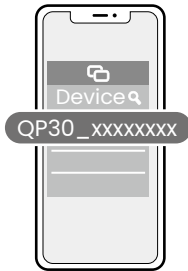

MacOS

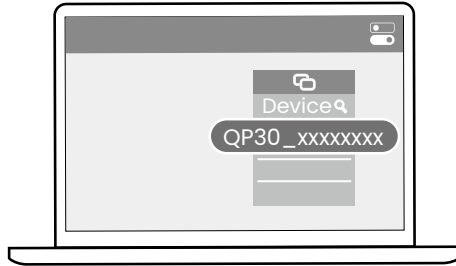


Windows PC

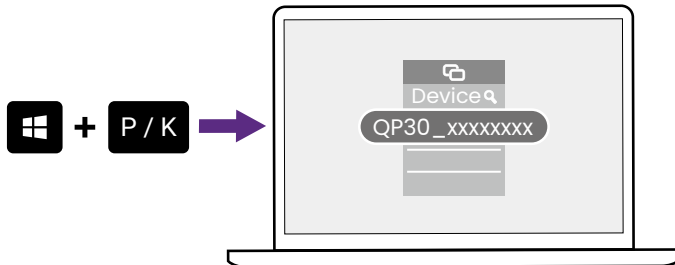

Spiegelung des Inhalts von Ihrem Gerät über einen Router


Wenn die zu spiegelnden Geräte einen Internetzugang benötigen (um z.B. Videos aus dem Internet abzuspielen), müssen sie über einen WLAN Router mit Internetzugang mit dem Dongle verbunden werden. Die Schritte zum Spiegeln auf diese Weise werden nachfolgend beschrieben.

1. Folgen Sie den Anweisungen in [Anschluss des QCast Mirror an einen WLAN Router auf Seite 16](#), um den Dongle an einen WLAN Router anzuschließen.
2. Öffnen Sie das WLAN Menü Ihres Geräts und verbinden Sie sich mit der SSID des Routers, mit dem der Dongle verbunden ist.

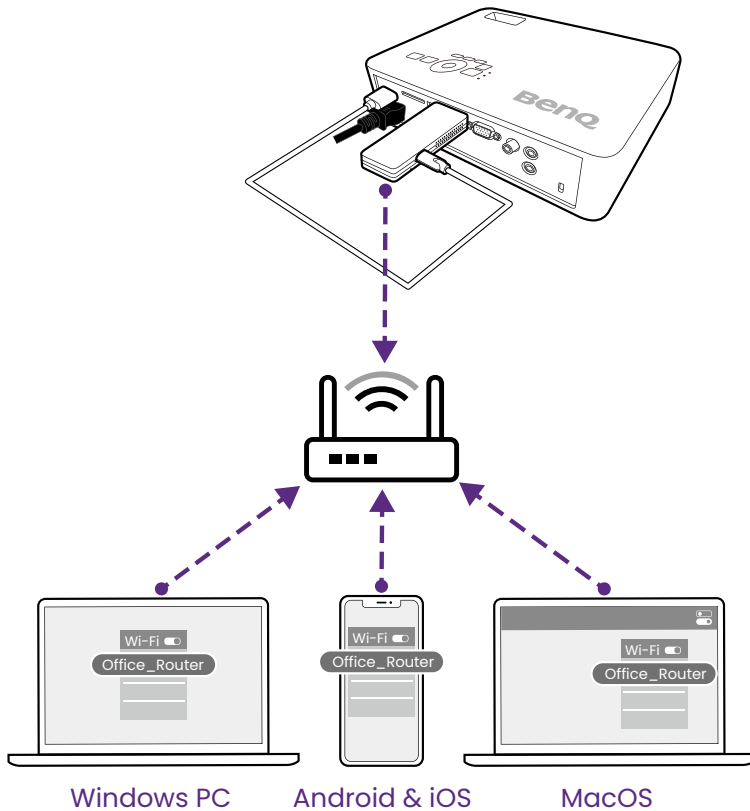


3. [Nur für Windows PCs]: Drücken Sie gleichzeitig die Windows () und die **P** oder **K** Taste, um das Bildschirmübertragungsmenü Ihres PCs zu öffnen.
- [Nur für iOS/macOS/Android-Geräte]: Öffnen Sie das Bildschirmübertragungsmenü Ihres Geräts.
4. Wählen Sie den Namen des Dongles ("QP30_XXXXXX") im Bildschirmübertragungsmenü.


Android & iOS

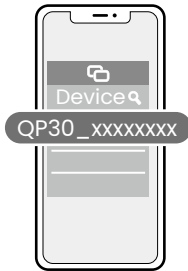

MacOS

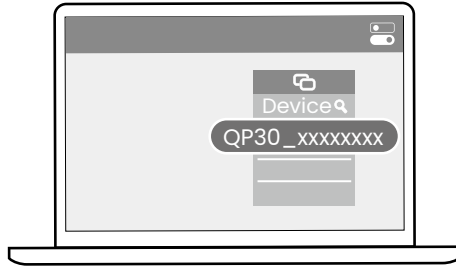



Windows PC

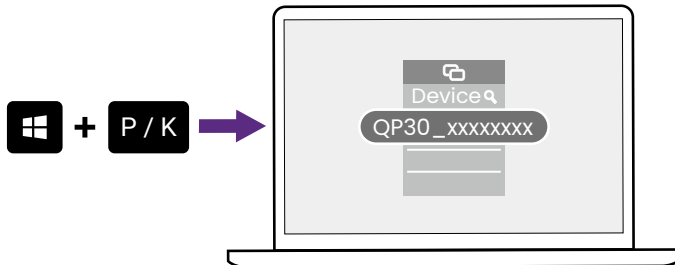


Das Erweiterte Einstellungen Menü

Das **Erweiterte Einstellungen** Menü für den QCast Mirror ermöglicht es Ihnen, den QCast Mirror mit einem WLAN Router zu verbinden und verschiedene Einstellungen für den Dongle zu konfigurieren. Die Schritte für den Zugriff auf das **Erweiterte Einstellungen** Menü werden im Folgenden beschrieben:

1. Folgen Sie den Anweisungen in [Anschluss des QCast Mirror an Ihren Projektor auf Seite 7](#), um den QCast Mirror einzuschalten.
2. Rufen Sie das WLAN Menü Ihres Geräts auf und verbinden Sie sich mit der SSID, die oben auf dem QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird. Geben Sie das Sicherheitspasswort ein, das neben der SSID auf dem QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird.

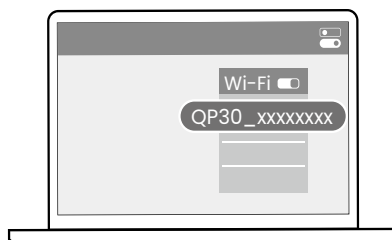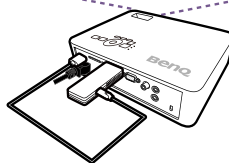


3. Öffnen Sie einen Webbrowser auf Ihrem Gerät und geben Sie <http://192.168.168.1> ein. Das **Erweiterte Einstellungen** Menü wird sich im Browser öffnen.

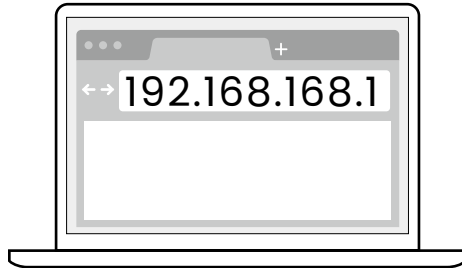

4. Geben Sie das **Erweiterte Einstellungen** Menü Passwort ein, um sich anzumelden.

Hinweis

- Wenn Sie das **Erweiterte Einstellungen** Menü zum ersten Mal öffnen, geben Sie das Standardpasswort "000000" ein, um sich anzumelden. Nach dem Anmelden werden Sie gefragt, ob Sie das Passwort ändern möchten. Wählen Sie **Überspringen**, wenn Sie das Standardpasswort beibehalten möchten.
- Wenn Sie das Passwort vergessen haben, setzen Sie den Dongle mit der Reset-Taste auf die Werkseinstellungen zurück und melden Sie sich mit dem Standardpasswort wieder im **Erweiterte Einstellungen** Menü an.

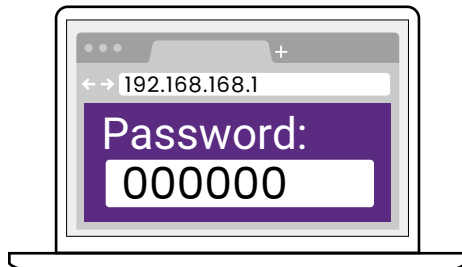


Das **Erweiterte Einstellungen** enthält die folgenden Untermenüs, weitere Informationen zu den einzelnen Untermenüs finden Sie unter [Andere erweiterte Einstellungen auf Seite 18](#):

- **Verbundene Geräte**
- **Gerätemanagement**
- **Netzwerkmanagement**
- **Admin Einstellungen**
- **Neustarten**
- **Über das Gerät**


Anschluss des QCast Mirror an einen WLAN Router

Wenn Sie mit QCast Mirror verbundenen Geräten den Zugang zum Internet ermöglichen möchten, müssen Sie QCast Mirror zunächst über das **Erweiterte Einstellungen** Menü mit einem WLAN Router verbinden. Die Schritte zum Verbinden von QCast Mirror mit einem WLAN Router werden im Folgenden beschrieben.

1. Stellen Sie sicher, dass sich QCast Mirror in Reichweite eines WLAN Routers mit Internetzugang befindet.
2. Folgen Sie den Anweisungen in [Das Erweiterte Einstellungen Menü auf Seite 14](#), um das **Erweiterte Einstellungen** Menü aufzurufen.
3. Wählen Sie im **Erweiterte Einstellungen** Menü das Untermenü **Netzwerkmanagement**.

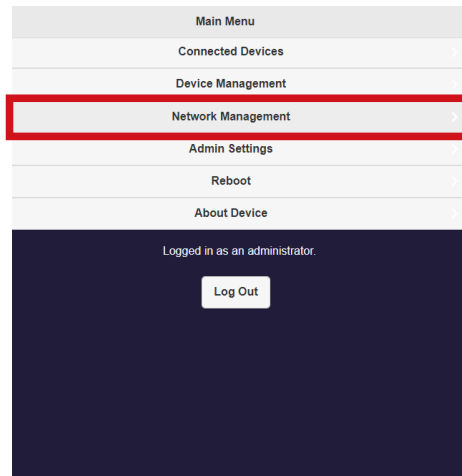


4. Wählen Sie im **Netzwerkmanagement** Untermenü **Mit 5GHz WLAN-Router/AP verbinden**.

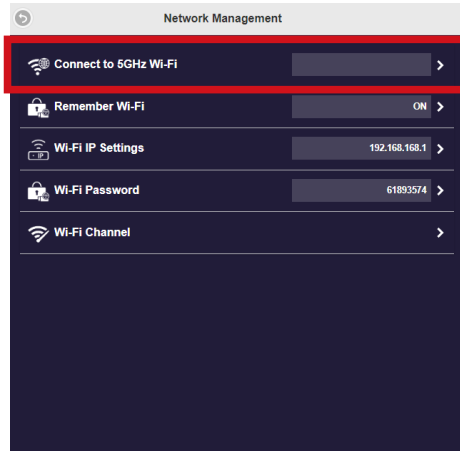


5. Wählen Sie die SSID des Routers im **Internet** Menü und geben Sie bei Bedarf ein Passwort für den WLAN Router ein.

Hinweis

- Wenn Sie die SSID des Routers nicht im **Internet** Menü sehen, wählen Sie die Schaltfläche Aktualisierung in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
- Wenn Sie die SSID des Routers immer noch nicht im **Internet** Menü sehen, gehen Sie in das **Gerätemanagement** Untermenü des **Erweiterte Einstellungen** Menüs, aktivieren Sie **Legacy-Modus (2,4 GHz WLAN)** und starten Sie dann den QCast Mirror neu. Wiederholen Sie nach dem Neustart des Dongles die Schritte in diesem Abschnitt, um eine Verbindung mit dem WLAN Router herzustellen.

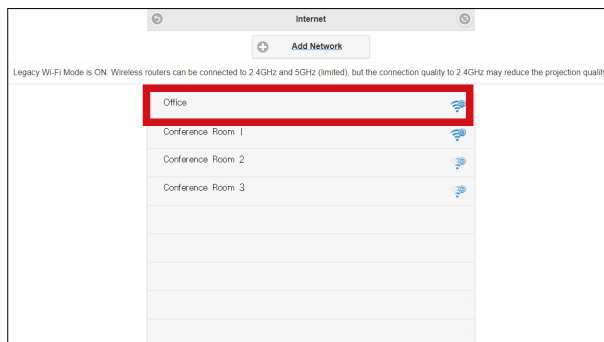


Nach erfolgreicher Verbindung mit dem WLAN Router wird die Verbindung zwischen Dongle und Router in der oberen rechten Ecke des QCast Mirror Bildschirms durch ein blaues WLAN Symbol angezeigt.

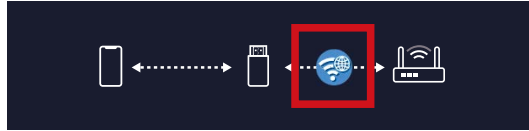

Andere erweiterte Einstellungen


Das **Erweiterte Einstellungen** Menü enthält die folgenden Untermenüs, mit denen Sie verschiedene Konfigurationen für QCast Mirror vornehmen können:

- **Verbundene Geräte**
- **Gerätemanagement**
- **Netzwerkmanagement**
- **Admin Einstellungen**
- **Neustarten**
- **Über das Gerät**

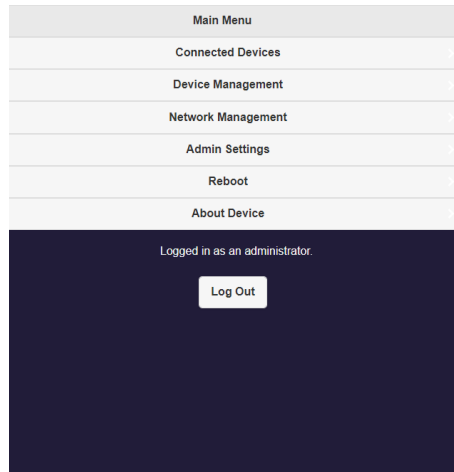

Verbundene Geräte


Das **Verbundene Geräte** Untermenü listet die verschiedenen Geräte auf, die derzeit mit QCast Mirror verbunden sind, einschließlich des/der Gerätenamen und der IP-Adresse:

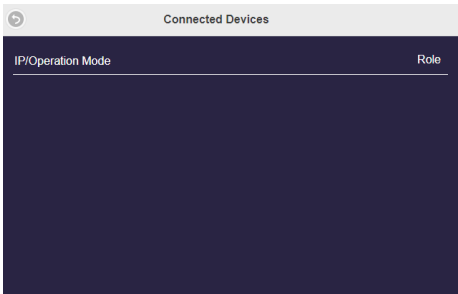

Gerätemanagement

Das **Gerätemanagement** Untermenü enthält die folgenden Punkte:

Hinweis
Dieses Untermenü ist nur verfügbar, wenn Sie sich mit dem zugehörigen Passwort im **Erweiterte Einstellungen** Menü anmelden.

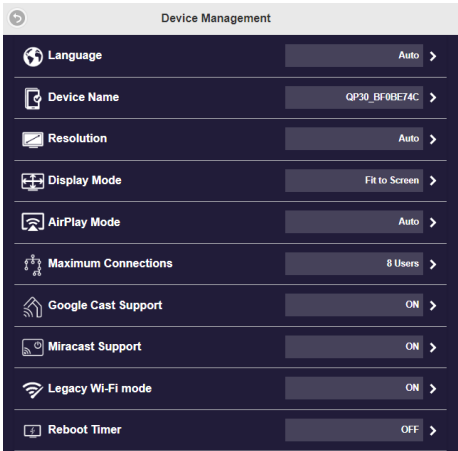

Sprache	Wählt die Sprache für QCast Mirror aus.
Gerätename	Ändert den Namen der SSID des QCast Mirror. • SSID verstecken: Macht die SSID von QCast Mirror im WLAN Menü von Geräten in der Nähe unsichtbar.
Auflösung	Wählt die Ausgabeauflösung für QCast Mirror aus.


Anzeigemodus	Konfiguriert die Videoausgabe von QCast Mirror. • Original: Behält das ursprüngliche Seitenverhältnis des Videos bei. • Vollbild: Streckt das Video so, dass es auf den gesamten Bildschirm passt.
AirPlay-Modus	Konfiguriert die AirPlay Einstellungen für QCast Mirror. • AirPlay: Aktiviert/Deaktiviert AirPlay. • AirPlay PIN Code: Aktiviert/Deaktiviert einen PIN-Code für iOS/macOS Geräte, um deren Bildschirm über AirPlay zu spiegeln.
Max. Verbindungen	Legt die maximale Anzahl von Benutzern (bis zu 32) fest, die sich gleichzeitig mit QCast Mirror verbinden können.
Google Cast Unterstützung	Aktiviert/Deaktiviert die Unterstützung für die Bildschirmspiegelung über Google Cast.
Miracast Unterstützung	Konfiguriert die Miracast Einstellungen für QCast Mirror. • Miracast Unterstützung: Aktiviert/Deaktiviert Miracast. • PIN: Aktiviert/Deaktiviert einen PIN-Code für Geräte, die ihren Bildschirm über Miracast spiegeln. • Nur im Vollbildmodus (Ausgehandelter Gruppenbesitzer): Lässt nur die gleichzeitige Spiegelung des Bildschirms eines Benutzers auf QCast Mirror zu. • Geteilter Bildschirm unterstützt (Autonomer Gruppenbesitzer): Ermöglicht die gleichzeitige Spiegelung von bis zu vier Bildschirmen in einem geteilten Bildschirmformat auf QCast Mirror.
Legacy-Modus (2,4 GHz WLAN)	Aktiviert/Deaktiviert die Verbindung von QCast Mirror mit älteren (2,4G) drahtlosen WLAN Routern.
Zeitgesteuerter Neustart	Legt die Dauer des Leerlaufs fest, bevor QCast Mirror automatisch neu gestartet wird.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen in diesem Untermenü vornehmen, müssen Sie QCast Mirror neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Netzwerkmanagement

Das **Netzwerkmanagement** Untermenü enthält die folgenden Punkte:

Hinweis
Dieses Untermenü ist nur verfügbar, wenn Sie sich mit dem zugehörigen Passwort im **Erweiterte Einstellungen** Menü anmelden.

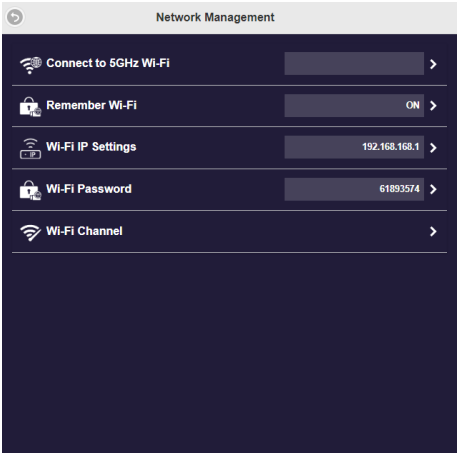

Mit 5GHz WLAN-Router/AP verbinden	Verbindet QCast Mirror mit einem WLAN Router. Für weitere Informationen siehe Anschluss des QCast Mirror an einen WLAN Router auf Seite 16 .
WLAN merken	Ermöglicht es QCast Mirror, sich an frühere WLAN Router zu erinnern, mit denen sich QCast Mirror zuvor verbunden hat, so dass sich der Dongle nach einem Neustart automatisch wieder verbindet.
WLAN IP-Einstellungen	Konfiguriert die IP-Adresse und zugehörige Informationen für QCast Mirror.
WLAN-Kennwort	Legt das WLAN Verbindungspasswort für QCast Mirror fest.
WLAN-Kanal	Legt den WLAN Kanal und die Bandbreite für das WLAN Signal von QCast Mirror fest.


Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen in diesem Untermenü vornehmen, müssen Sie QCast Mirror neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Admin-einstellungen

Das **Admin-einstellungen** Untermenü enthält die folgenden Punkte:

- Hinweis

Dieses Untermenü ist nur verfügbar, wenn Sie sich mit dem zugehörigen Passwort im **Erweiterte Einstellungen** Menü anmelden.

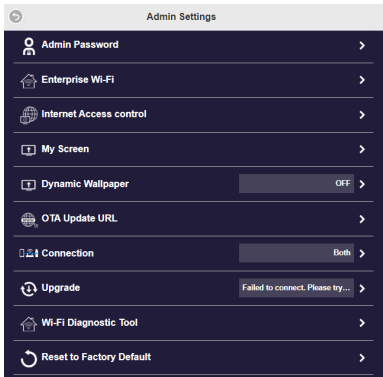

Admin-Kennwort	Konfiguriert das Anmeldepasswort für das Erweiterte Einstellungen Menü.
Enterprise-WLAN	Ermöglicht das Hochladen digitaler Zertifikate für eine höhere Zugangsberechtigung.
Internet Zugangskontrolle	Legt fest, welcher mit QCast Mirror verbundene Benutzertyp Zugriff auf das Internet hat. Die verfügbaren Optionen sind: Alle Nutzer , Nur aktueller Nutzer und Kein Nutzer .
Mein Bildschirm	Ändert das Bild, das als QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird.

Dynamisches Hintergrundbild	Aktiviert/Deaktiviert ein dynamisches Hintergrundbild (Video und Bilder), das als QCast Mirror Bildschirm angezeigt wird, wenn QCast Mirror inaktiv ist. • Silent-Modus: Aktiviert/Deaktiviert den Ton für den benutzerdefinierten QCast Mirror Bildschirm. • URL: Legt die URL fest, unter der sich die JavaScript Datei für den dynamischen Bildschirmhintergrund befindet. • Startet nach X Minuten Leerlaufzeit: Legt die Leerlaufzeit fest, bevor das dynamische Hintergrundbild abgespielt wird. • Endet, wenn ein Sender verbunden wird: Stoppt die Wiedergabe des dynamischen Hintergrundbildes, wenn sich ein Gerät mit QCast Mirror verbindet. • Endet, wenn die Übertragung eines Senders beginnt: Stoppt die Wiedergabe des dynamischen Hintergrundbildes, wenn ein angeschlossenes Gerät mit der Spiegelung seines Bildschirms beginnt.
OTA-Update-URL	Legt die URL fest, die QCast Mirror verwendet, um ein OTA Upgrade zu erkennen und herunterzuladen.
Verbindung	Legt die Art der Verbindungen fest, die Geräte zur Verbindung mit QCast Mirror verwenden können. • Über Router oder direkte Verbindung: Erlaubt Geräten, sich direkt mit QCast Mirror oder über einen WLAN Router zu verbinden. • Nur direkte Verbindung: Erlaubt nur direkte Verbindungen zu QCast Mirror. • Nur über Router: Erlaubt nur Verbindungen über einen WLAN Router.
Upgrade	Ermöglicht es Ihnen, die Firmware von QCast Mirror zu aktualisieren, wenn ein Update verfügbar ist. QCast Mirror muss mit einem WLAN Router mit Internetzugang verbunden sein, um ein Firmware-Update erkennen und installieren zu können.

Installationstest für drahtloses Netzwerk	Ermöglicht es Ihnen, die Leistung des WLAN Signals von QCast Mirror zu testen.
Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	Setzt QCast Mirror auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurück.

Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen in diesem Untermenü vornehmen, müssen Sie QCast Mirror neu starten, damit die Änderungen wirksam werden.

Neustarten

Wählen Sie **Neustarten** im **Erweiterte Einstellungen** Menü, um QCast Mirror manuell neu zu starten.


Hinweis

Neustarten ist nur verfügbar, wenn Sie sich mit dem Passwort im **Erweiterte Einstellungen** Menü anmelden.

Über das Gerät

Zeigt die folgenden Informationen für QCast Mirror an:

- **SSID**
- **Firmwareversion**
- **IP**
- **Internet IP**
- **MAC**
- **2,4G WLAN Kanal**

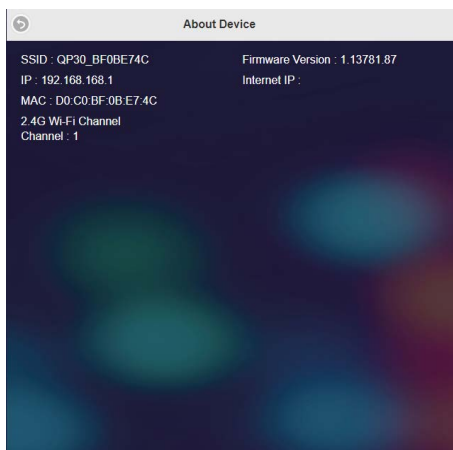

Produktspezifikationen

Modellname	QP30 - QCast Mirror HDMI WLAN Dongle
Abmessungen	97,2 x 12 x 32 mm (B x H x T)
Eingänge	USB-C
Ausgänge	HDMI 1.4b
Gewicht	ca. 32g
WLAN Standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Sicherheit	WPA/WPA2
LED	Blaue LED-Anzeige für Strom
Ausgangsauflösung	• 1280x720 @60Hz • 1280x720 @50Hz • 1920x1080 @60Hz • 1920x1080 @50Hz • 3840x2160 @30Hz • 4096x2160 @30Hz
Frequenzband	2,4G/5G (Standardeinstellung)
Farbe	Weiß
CPU	AM8270
DRAM	DDR3 512MB
NAND	256MB
Leistung	DC 5V/1,5A, über USB-C Anschluss
Videounterstützung	Max. 4K@30p Videodekodierung

Systemvoraussetzungen

PC	Windows OS	Windows 7 und höher mit Miracast Unterstützung Hinweis Die Unterstützung von Bildschirmspiegelung hängt vom WLAN Modul und dem Grafikchipsatz ab.
	Mac OS	Mac OS X 10.12 und höher mit Unterstützung von Bildschirmspiegelung Hinweis Empfohlene Modelle: Mac Book Serie und iMac Serie nach E/2015.
	Chrome OS	für Cast/Spiegelung Unterstützung
Tablet/ Smartphone	iOS	iOS 12 und höher mit Unterstützung von Bildschirmspiegelung
	Android	Android 9 und höher mit Unterstützung von Bildschirmspiegelung

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät auf eine OS Version aktualisiert wurde, welche Bildschirmspiegelung unterstützt.
- 5G WLAN unterstützt nur Band 1 (5,150 - 5,250 GHz).
- 2,4G WLAN unterstützt nur CH. 1 - CH. 11 (2,401 - 2,473 GHz).
- Die Übertragungsqualität hängt von der WLAN Umgebung und Kompatibilität der Bildschirmspiegelung von mobilen Geräten verschiedener Marken ab. Zur Gewährleistung der besten Übertragungsqualität finden Sie unter <http://www.benq.com/> eine Liste der kompatiblen Geräte.
- Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.benq.com/>

FAQ

Wenn Sie auch nach dem Lesen dieses Handbuchs noch Probleme mit dem Monitor haben, rufen Sie bitte die lokale Webseite von Support.BenQ.com für weiteren Support, FAQ und lokalen Kundendienst auf.



Support.BenQ.com