

Zur Vermeidung körperlicher Schäden, sowie von Sach-, Geräteschäden und Datenverlust beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Warnstufen
Signalwort und Sicherheitszeichen kennzeichnen die Warnstufe und geben einen sofortigen Hinweis auf Wahrscheinlichkeit, Art und Schwere der Folgen, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr nicht befolgt werden.

- GEFAHR

warnet vor einer **unmittelbar** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **wird**.
- WARNUNG

warnet vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen **kann**.
- VORSICHT

warnet vor einer **möglicherweise** gefährlichen Situation, die zu leichten Verletzungen führen **kann**.
- ACHTUNG

warnet vor einer **möglichen** Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen und den Betriebsablauf stören **kann**.

1. Gefahren durch elektrische Spannung
Kontakt mit elektrisch leitenden Teilen
Lebensgefahr durch Stromschlag

- WARNUNG

- vor Benutzung Betriebsanleitung lesen
 - vor Arbeiten am Gerät, Spannungsfreiheit sicherstellen
 - Kontaktschutzblenden nicht entfernen
 - Kontakt mit spannungsführenden Komponenten vermeiden.
 - Steckkontakte nicht mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren
 - Verwendung nur in dafür vorgesehenen Umgebungen
 - Gerät ausschließlich mit typenschildkonformem Netzteil betreiben!
 - Gerät/Netzteil fern von Feuchtigkeit, Flüssigkeit, Dampf und Staub halten
 - Eigenständige Modifikationen sind unzulässig
 - Gerät nicht während eines Gewitters anschließen
 - Geben Sie Ihr Gerät im Reparaturfall in den Fachhandel

2. Gefahren während Montage (wenn vorgesehen)
Scharfkantige Bauteile
Finger- oder Handverletzungen bei Zusammenbau (wenn vorgesehen) möglich

- VORSICHT

- vor Montage Betriebsanleitung lesen
 - Kontakt mit scharfen Kanten oder spitzen Bauteilen vermeiden
 - Bauteile nicht mit Gewalt zusammensetzen
 - geeignetes Werkzeug verwenden
 - nur gegebenenfalls mitgeliefertes Zubehör und Werkzeug verwenden

3. Gefahren durch Wärmeentwicklung
Mangelhafte Belüftung des Geräts/Netzteils
Überhitzung und Ausfall des Geräts/Netzteils

- ACHTUNG

- externe Erwärmung vermeiden und Luftaustausch zulassen
 - Lüfterauslass und passive Kühlkörper freihalten
 - direkte Sonneneinstrahlung auf Gerät/Netzteil vermeiden
 - ausreichend Umgebungsluft für Gerät/Netzteil sicherstellen
 - keine Gegenstände auf dem Gerät/Netzteil abstellen

4. Gefahren durch Kleinteile und Verpackung
Erstickungsgefahr
Lebensgefahr durch Erstickten oder Verschlucken

- WARNUNG

- Kleinteile, Zubehör für Kinder unzugänglich verwahren
 - Plastiktüten und Verpackung für Kinder unzugänglich verwahren/entsorgen
 - Kleinteile und Verpackungen nicht in Kinderhände geben

5. Möglicher Datenverlust
Datenverlust bei Inbetriebnahme
Unwiederbringlicher Datenverlust möglich

- ACHTUNG

- Unbedingt Hinweise in der Bedienungsanleitung/ Schnellinstallationsanleitung beachten
 - Produkt nur verwenden, wenn Spezifikationen erfüllt sind
 - Datensicherung vor Inbetriebnahme durchführen
 - Datensicherung vor Anschluss neuer Hardware durchführen
 - dem Produkt beiliegendes Zubehör verwenden

6. Reinigung des Gerätes
Schädigende Reinigungsmittel
Kratzer, Farbveränderungen, Feuchteschäden oder Kurzschluss am Gerät

- ACHTUNG

- vor Reinigung das Gerät außer Betrieb nehmen
 - aggressive bzw. scharfe Reinigungs- und Lösungsmittel sind ungeeignet
 - nach der Reinigung sicherstellen, dass keine Restfeuchtigkeit vorhanden ist
 - Reinigung der Geräte am besten mit trockenem Antistatiktuch durchführen

- ACHTUNG


Umweltverschmutzung, Wiederverwertung nicht möglich
Mögliche Umweltbelastung durch Bestandteile, Recyclingkreislauf unterbrochen

Dieses auf dem Produkt und der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät und ggf. enthaltene Batterien nicht im normalen Hausmüll oder dem **Gelben Sack** entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt und ggf. enthaltene Batterien entsorgen möchten, bringen Sie diese bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

Die enthaltenen Batterien müssen vor Rückgabe vollständig entladen sein.
Treffen Sie Vorsorge, um die Batterien vor Kurzschluss zu schützen (z.B. durch das Isolieren der Kontaktpole mit Klebeband)

Bei Fragen kontaktieren Sie gerne unseren Support unter support@raidsonic.de oder besuchen Sie unsere Internetseite www.icybox.de.

Gaming Monitorhalter mit
USB 3.0 Media Hub

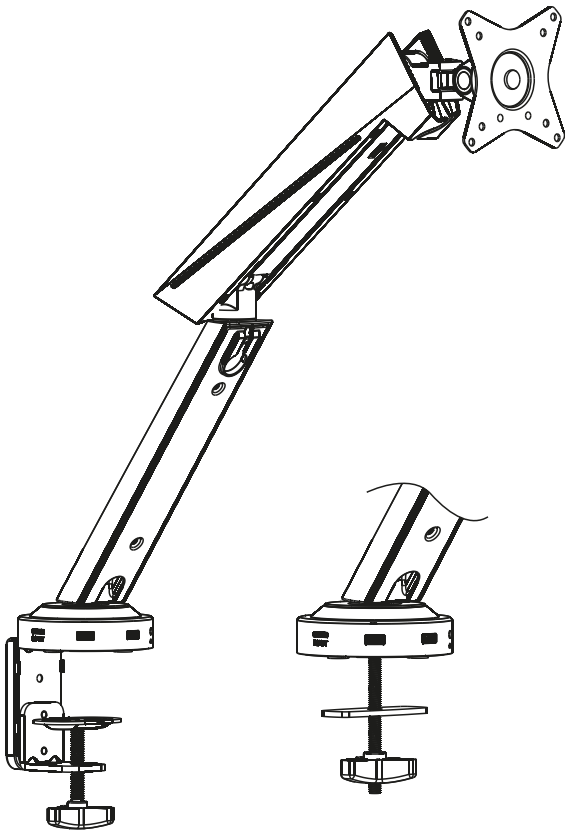


IB-MSG303BL-T




75x75/100x100




5

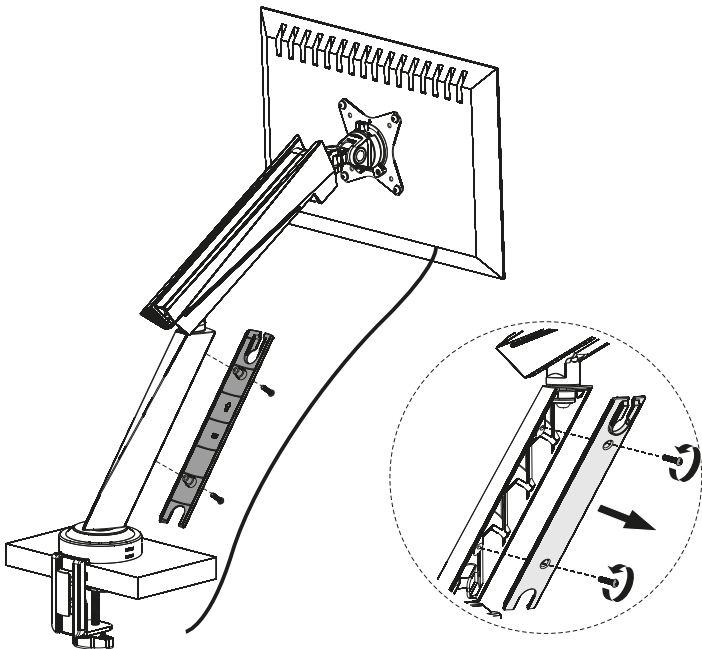

6

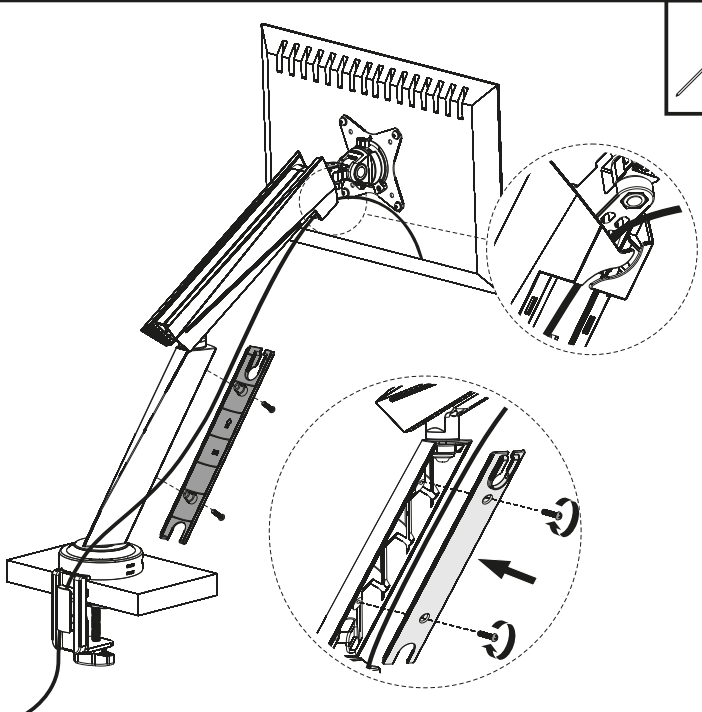

7

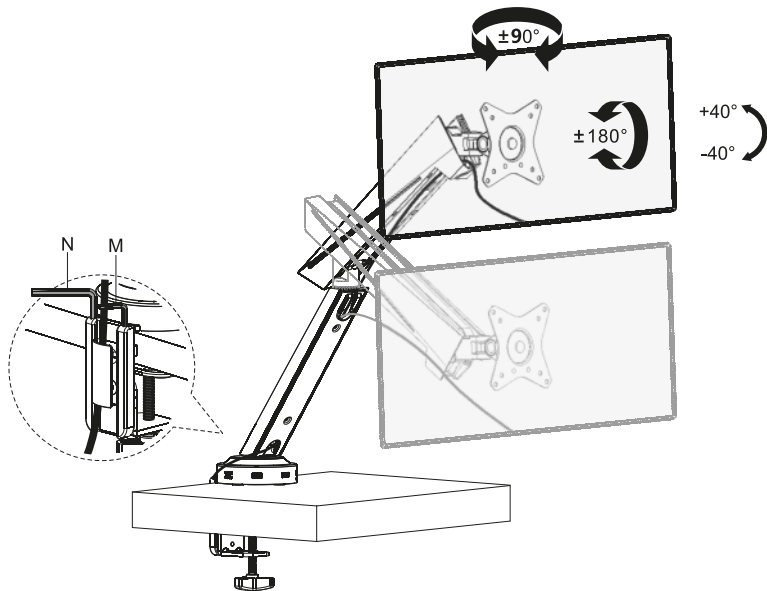

Drehen Sie den Bildschirm, wenn dieser nicht an der gewünschten Position hält, ziehen Sie die Schrauben (a) und (b) wie gezeigt an.

