FALCON

powered by webOS Hub



Quick Start Guide

FN-TV22-S

Please read this manual carefully before TV operation.
Retain it for future reference.

PREFACE

1. Read this Quick Start Guide before starting Set-up.
2. Then, carefully follow the Instructions, heeding all Warnings.
3. Do Not remove the TV back cover or block the TV ventilation openings.
4. Do Not use the TV near water or a heat Source.
5. Do not pinch or cut the Power Cord.

Note:
The product and illustrations in this user's manual is only for explanation purposes and may vary depending on model.

WARNING

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safety support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

The plug or appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.


1.Unpack the TV and Accessories from the Carton Box

1. Please see the unpacking instructions on the top of the carton box (and below).

2. As noted, be careful not to grab or put pressure on the TV screen.


3. Check the carton box carefully for all included Accessories.

DO NOT

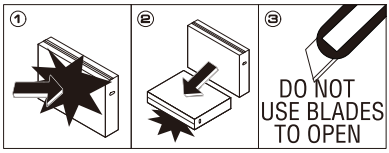


UNPACK
WITH CARE

For 27" - 58"

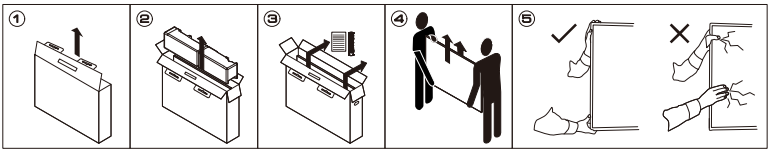

UNPACK
WITH CARE

For 27" - 58"

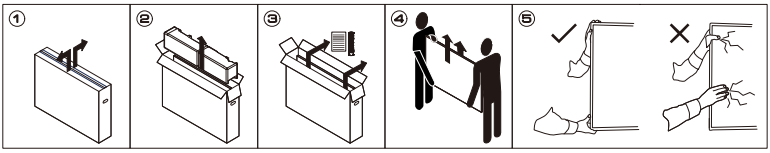

2.Package Contents

> LED television
> Remote control with 2 AAA batteries
> Red cigarette lighter
> Quick Start Guide
> VESA mounting screws
> Power adaptor (12V, 3A)
> Mini AV Cable
>Base stand and screws

3.What You Will Need for Set-up (Not Included)

- Philips Head Screwdriver
- Internet Connection (Needed for Smart TV Streaming)
- Wireless Router (Needed for Smart TV Streaming)
- Computer, Tablet or Smart Phone (Needed for Smart TV Set-Up)

4.Attach the Table Stands


How to assemble the stand
If you need to remove or assemble the stand please read the following instructions.
-Before attaching/detaching the stand, make sure to turn off the TV.
-Before performing work, spread cushioning over the base area to lay the LED TV on.
This will prevent it from being damaged.

Assembling instruction:
Put the television on the table, fix the stands with two screws given in the carton .

Step1: Fasten the base assembly with screws given in the carton.


Step2: Insert the assembled base into the hole, take out screws provided with TV set and tighten them into screw holes.

- To disconnect the stand from the TV, perform the above steps in reverse order.

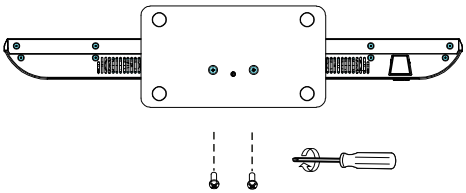


5.Front panel

The buttons on the lower-right panel control your TV's basic features, including the on-screen menu. To use the more advanced features, you must use the remote control.

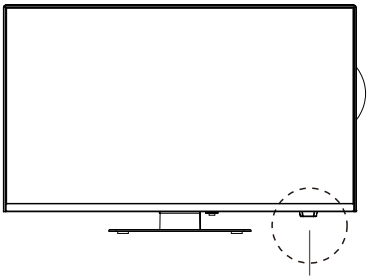

Remote Control Sensor
Power Indicator

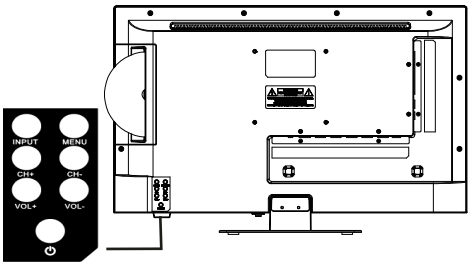

6.Specifications

Model		FN-TV22-S
Display size		22" Diagonal (max.)
LED panel resolution		1920X1080
Speaker output power		≤5W
Power supply		DC 10-30V
Standby comsumption		≤0.5W
Antenna input		75 ohms
Controller power		1.5V x 2 (Two AAA size batteries)
Dimensions (LxWxH)	TV with stand	W492xD323xH110(mm)
	TV without stand	W492xD290xH47(mm)
Weight (Net weight)	TV with stand	2.8kg
	TV without stand	2.6kg
Work temperature		0°C-40°C


NOTES:
- Design and specifications are subject to change without notice.
- Weight and Dimension shown are approximate.

7.Connect The TV

1. Insert the female end of the Power Adaptor into the back of the TV.
   Then carefully plug the standard AC plug end into a 230V AC outlet.

2. If you are connecting other devices to the TV, utilize the appropriate optional cables and connect to the appropriate ports on the back or side of the TV.

Location of Connections

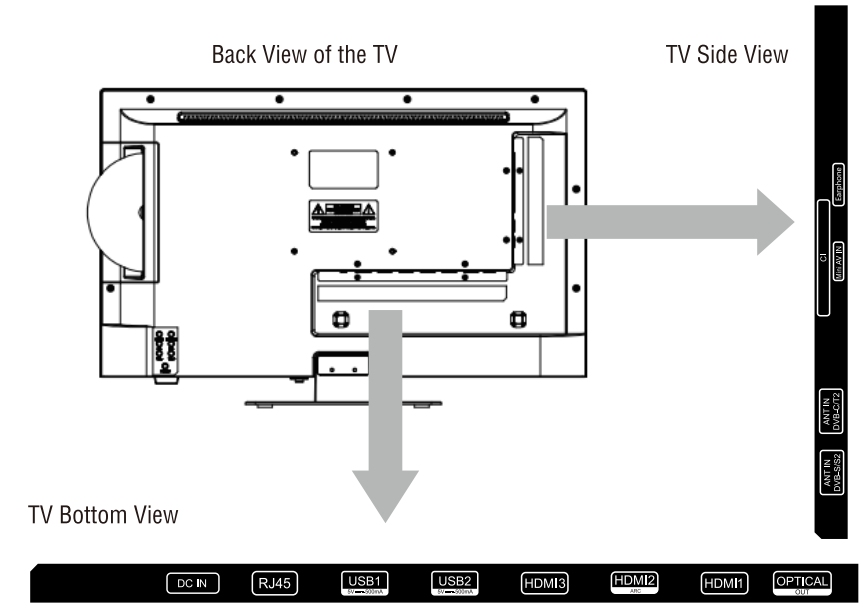


8.Prepare The Remote Control


Remove the battery cover and insert the provided batteries. Then replace the battery cover.

Installing Batteries


1 Open the battery compartment cover on the back side.

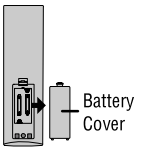


2 Insert two 1.5VAAAsize batteries in correct polarity. Don't mix old or used batteries with new ones.

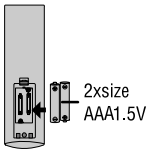

3 Closed the cover.

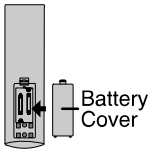

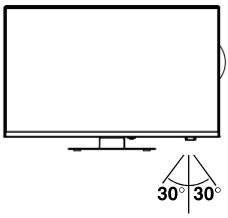


- Point the remote towards the remote control sensor of the TV and use it within 8 meters.
- Put the used batteries into the recycling bin since they can negatively affect the environment.

Note:

1) Batteries should last approximately one year under normal use (actual use will vary).
2) If the TV will remain inactive for an extended period of time, remove the batteries from the remote control to avoid possible damage due to leakage.
3) Do not mix old and new batteries or different types of batteries.
4) Do not throw batteries into fire or water.
5) The batteries (battery pack or batteries installed) should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Remote

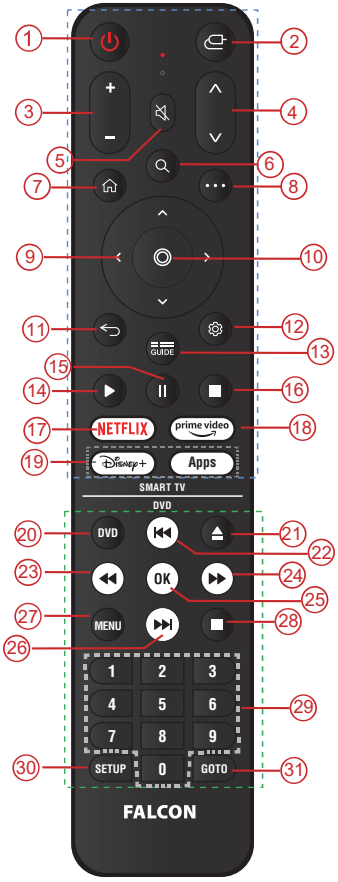


1. **POWER:** Turn the TV on and off.
2. **:** Selects an input source.
3. **+/-:** Press these buttons to adjust the volume.
4. **:** Press these buttons to change channel upward or downward.
5. **:** Mutes the sound.
6. **:** Search.
7. **:** Smart TV - return to home screen.
8. **:** It displays the additional buttons on the remote control.
9. **Arrow buttons** :Use to select on-screen menu items and change menu values.
10. **:** Confirms selection.
11. **BACK**: Return to the previous menu / Exit the menu
12. **:** Enters the Quick Settings menu.
13. **:** Channel ist
14. **:** Play.
15. **:** Pause.
16. **:** The function to stop DVD play.
17. **NETFLIX:** If network connects, press this key to view NETFLIX directly.
18. **Prime Video:** If network connects, press this key to view Prime Video directly.
19. **Disney+Apps:** If network connects，press this key to Disney+ directly.
20. **DVD:** When input is in DVD mode,press the DVD key to open the DVD. When the DVD is working or not in use, press this key to close the DVD to reduce power consumption.
21. **:** Eject/insert disc.
22. **:** The functions of up selection and previous track in DVD.
23. **:** The functions of left selection and fast back in DVD.
24. **:** The functions of right selection and fast forward in DVD.
25. **OK:** The functions of confirm and play/pause in DVD.
26. **:** The functions of down selection and next track in DVD.
27. **MENU:** go back to catalogue of DVD.
28. **:** The function to stop DVD play.
29. **0-9:** The digital input in DVD.
30. **SETUP:** The function of setting in DVD.
31. **GOTO:** The function of jump to the specified label.

9.Trouble Shooting

Having trouble?
Don't worry, it's usually an easy fix.

After Auto Tuning only some channels are available	Check your area is covered by Digital Video Broadcasts. Try re-tuning or manually tuning missing channels. Check that you are using the correct antenna type.
Channel cannot be selected	Check if the channel has been blocked in the main menu settings.
USB not playing	Please check connecting USB cable and power supply is connected. Hard drive has not been formatted. Please make sure USB disk is compatible and the multimedia data formats are supported.
Picture is distorted, macroblock, small block, dots, pixelization, etc	Compression of video contents may cause distortion especially on fast moving pictures such as sports and action movies.
Noise from speaker	Check cable connections, make sure a video cable is not connected to an audio input. Low signal level may cause sound distortion.
TV turns off automatically	Check if the Off Timer is set to On in the Setup menu. Sleep Timer may have been enabled. If there is no signal for about 10 minutes from an input, the TV will turn off.
TV turns on automatically	Check if the On Timer is set to On in the Setup menu.
Picture is not shown in full screen	Black bars on each side will be shown on HD channels when displaying SD (4:3) contents. Black bars on Top & Bottom will be shown on movies that have aspect ratios different from your TV. Adjust picture size option on your external device or TV to full screen.


WEE2.0

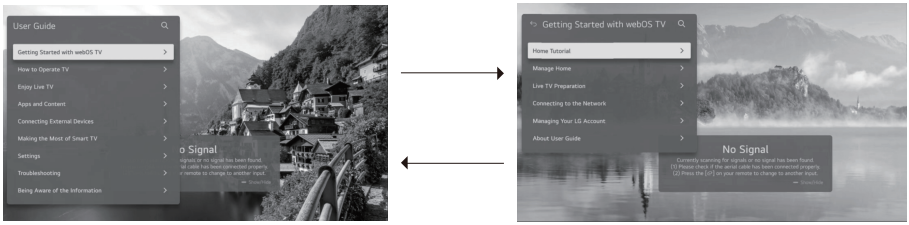

It provides guides related to TV manipulation, broadcasting, content utilization, device connection, smart functions, settings and problem solving so that user can refer to it when using TV.
You can watch the manual at the same time while watching TV or running the app.
You can easily view the user's manual using the Description menu or Magic Explorer function.

10.Safety default password

You can enter the default password"0000" to turn on/off safety function.

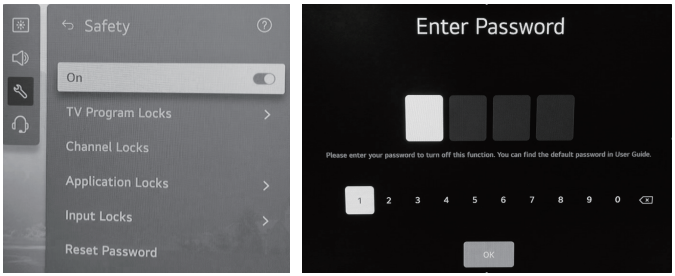

FALCON

Angetrieben durch webos des Fernsehers



Kurzanleitung

FN-TV22-S

Bitte diese Bedienungsanleitung vor dem TV-Betrieb sorgfältig durchlesen.
Sie für zukünftige Referenzen aufbewahren .

VORWORT

1. Diese Kurzanleitung vor dem Start des Setups lesen.
2. Dann, Anweisungen sorgfältig befolgen und alle Warnungen beachten.
3. Die rückseitige Abdeckung des Fernsehers nicht entfernen und die Lüftungsöffnungen des Fernsehers nicht blockieren.
4. Fernseher nicht in der Nähe von Wasser oder einer Wärmequelle verwenden.
5. Netzkabel nicht zusammen drücken oder schneiden.

Beachten:
Das Produkt und die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung dienen nur zur Erläuterung und können je nach Modell variieren.

WARNUNG

Ein Fernsehgerät an einem instabilen Ort niemals aufstellen. Ein Fernsehgerät kann herunterfallen und schwere Körperverletzungen oder den Tod verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können durch einfache Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden, wie zum Beispiel:
- Verwendung von Schränken oder Ständern, die vom Hersteller des Fernsehgeräts empfohlen werden.
- Möbel nur verwenden, die das Fernsehgerät sicher unterstützen können.
- Sicherstellen, dass das Fernsehgerät nicht über den Rand der Stützmöbel hinausragt.
- Das Fernsehgerät darf nicht auf hohen Möbeln (z. B. Schränken oder Bücherregalen) platziert werden, ohne sowohl die Möbel als auch das Fernsehgerät an einer geeigneten Stütze zu verankern.
- Das Fernsehgerät darf nicht auf Stoff oder andere Materialien gelegt werden, die sich zwischen dem Fernsehgerät und den Trägermöbeln befinden können.
- Aufklärung der Kinder über die Gefahren des Kletterns auf Möbel, um das Fernsehgerät oder seine Bedienelemente zu erreichen

Wenn Ihr vorhandenes Fernsehgerät beibehalten und verlegt wird, sollten die gleichen Überlegungen wie oben angewendet werden.


Die Stecker- oder Gerätekupplung wird als Trennvorrichtung verwendet, die Trennvorrichtung muss leicht bedienbar bleiben.

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern.

1.Fernseher und Zubehör aus dem Karton auspacken

1.Bitte Anweisungen zum Auspacken oben auf dem Karton (und unten) beachten.
2.As bemerkt, achten Sie darauf, den Fernsehbildschirm nicht zu greifen oder unter Druck zu setzen.
3.Karton auf alle enthaltenen Zubehörteile sorgfältig überprüfen.





NICHT KEINE KLINGEN ZUM ÖFFNEN VERWENDEN





AUSPACKEN
MIT VORSICHT Für 27",-58"





AUSPACKEN
MIT VORSICHT Für 27",-58"

2.Packungsinhalt

> LED-Fernseher
> Fernbedienung mit 2 AAA-Batterien
> Kurzanleitung
>VESA-Befestigungsschrauben
>Netzteil (12V,3A)
>MINI AV-Kabel
> 1,5 m Zigarettenanzünder mit roter Spitze
> Standfuß und Schrauben

3.Was Sie für die Einrichtung benötigen (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Philips Kopfschraubendreher
- Internetverbindung (erforderlich für Smart TV Streaming)
- Wireless Router (benötigt für Smart TV Streaming)
- Computer, Tablet oder Smartphone (erforderlich für die Einrichtung des Smart-TV)

4.Tischständer befestigen

Ständer zusammenbauen

Wenn Sie den Ständer entfernen oder montieren müssen, bitte die folgenden Anweisungen lesen.

-Vor dem Anbringen/Abnehmen des Ständers, sicherstellen, dass Sie den Fernseher ausschalten.

-Polsterung vor der Arbeit über den Basisbereich verteilen, um den LED-Fernseher einzuschalten. Dadurch wird verhindert, dass es beschädigt wird.


Montageanleitung:

Fernseher auf den Tisch stellen, Ständer mit Abschleppen oder vier Schrauben im Karton befestigen.

Schritt 1: Bodenbaugruppe mit Schrauben befestigen, die im Karton angegeben sind.


Schritt 2: Die montierte Basis in das Loch einsetzen, die mit dem TV-Gerät gelieferten Schrauben herausnehmen und sie in Schraubenlöcher festziehen.

- Um den Ständer vom Fernseher zu trennen, die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

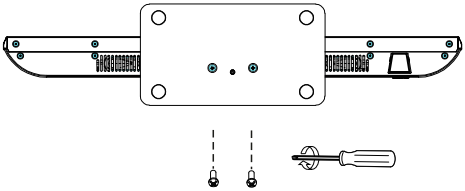

5. Frontplatte

Die Tasten unten rechts steuern die grundlegenden Funktionen Ihres Fernsehers, einschließlich des Bildschirmmenüs. Um die erweiterten Funktionen nutzen zu können, müssen Sie die Fernbedienung verwenden.

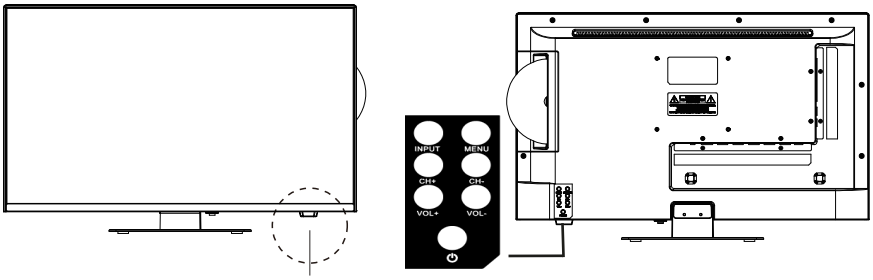

Fernbedienungssensor

Betriebsanzeige

6. Spezifikationen

Modell		FN-TV22-S
Displaygröße		22" Diagonal (max.)
LED-Panel-Auflösung		1920x1080
Audio-Ausgangsleistung		≤5W
Energieversorgung		DC 10-30V
Standby-Verbrauch		<0.5W
Antenneneingang		75 Ohm
Stromversorgung des Controllers		DC 1.5Vx2 (Zwei AAA-Batterien)
Dimension (LxBxH)	TV mit Standfuß	W492xD323xH110(mm)
	TV ohne Standfuß	W492xD290xH47(mm)
Gewicht (Nettogewicht)	TV mit Standfuß	2.8kg
	TV ohne Standfuß	2.6 kg
Arbeitstemperatur		0°C-40°C

BEACHTEN:


- Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Gewicht und Dimension sind ungefähre Angaben.

7.Fernseher anschließen

1. Buchse des Netzteils in die Rückseite des Fernsehers stecken.
   dann Standard-AC-Steckerende in eine 230-V-Steckdose vorsichtig stecken.
2. Wenn Sie andere Geräte an Fernseher anschließen, die entsprechenden optionalen Kabel verwenden und sie an die entsprechenden Anschlüsse auf der Rückseite oder Seite des Fernsehers anschließen.

Lage der Verbindungen

Rückansicht des Fernsehers

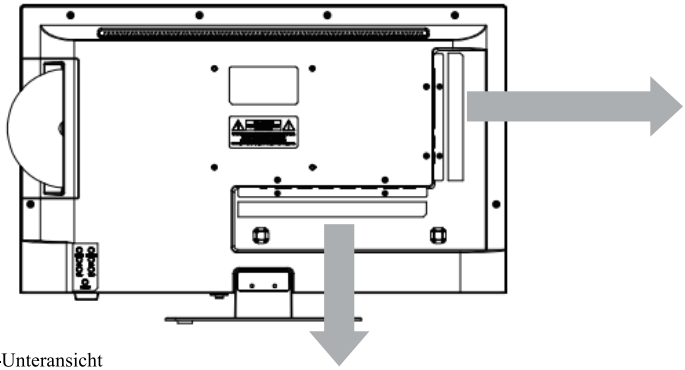

TV-Unteransicht



TV-Seitenansicht




8. Fernbedienung vorbereiten

Batterieabdeckung entfernen und die mitgelieferten Batterien einlegen. dann Batterieabdeckung wieder einsetzen.


Einlegen von Batterien

1. Abdeckung des Batteriefachs auf der Rückseite öffnen.



Batterieabdeckung

2. Zwei Batterien der Größe 1,5 V AAAin der richtigen Polarität einlegen. Keine alten oder gebrauchten Batterien mit neuen mischen.

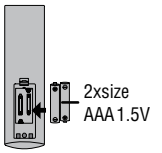


2xGröße AAA 1.5V

3. Deckel geschlossen.



Batterieabdeckung

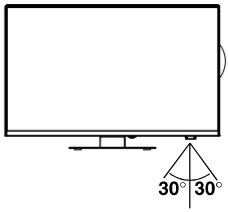



+ Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor des Fernsehers richten und Fernbedienungssensor innerhalb von 8 Metern verwenden.

+ Die gebrauchten Batterien in den Papierkorb werfen, da sie die Umwelt negativ beeinflussen können.

Beachten:

1) Batterien sollten bei normalem Gebrauch etwa ein Jahr halten (tatsächlicher Gebrauch kann variieren).


2)Wenn der Fernseher für einen längeren Zeitraum wieder aktiv ist, Batterien aus der Fernbedienung entfernen, um mögliche Schäden durch Leckagen zu vermeiden.

3) Alten und neue Batterien oder verschiedene Arten von Batterien nicht mischen.

4) Batterien nicht in Feuer oder Wasser werfen.

5) Die Batterien (Batteriepack oder Batterien im Stillstand) sollten nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

Fernbedienung

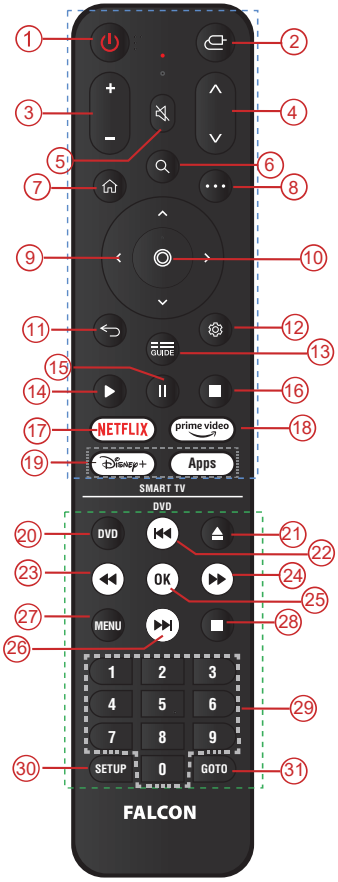


1. **POWER:** Schalten Sie den Fernseher ein und aus.
2. : Wählt eine Eingangsquelle aus.
3. **+/-:** Drücken Sie diese Tasten, um die Lautstärke anzupassen.
4. **∧/∨:** Drücken Sie diese Tasten, um den Kanal nach oben oder unten zu wechseln.
5. : Schaltet den Ton stumm.
6. : Suchen.
7. : Smart TV – Rückkehr zum Startbildschirm.
8. : Es zeigt die zusätzlichen Tasten auf der Fernbedienung an.
9. **Pfeiltasten ▲▼◀▶** : Zum Auswählen von Menüelementen auf dem Bildschirm und zum Ändern von Menüwerten.
10. : Bestätigt die Auswahl.
11. **ZURüCK:** Rückkehr zum vorherigen Menü/ Verlassen des Menüs.
12. : Ruft das Menü “Schnelleinstellungen“ auf.
13. : Kanalliste.
14. : Spielen.
15. : Pause.
16. ■ : Die Funktion zum Stoppen der DVD-Wiedergabe.
17. **NETFLIX:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, drücken Sie diese Taste, um NETFLIX direkt anzuzeigen.
18. **Prime Video:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, drücken Sie diese Taste, um Prime Video direkt anzuzeigen.
19. **Disney+Apps:** Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, drücken Sie diese Taste, um direkt zu Disney+ zu gelangen.
20. **DVD:** Wenn sich die Eingabe im DVD-Modus befindet, drücken Sie die DVD-Taste, um die DVD zu öffnen. Wenn die DVD in Betrieb ist oder nicht verwendet wird, drücken Sie diese Taste, um die DVD zu schlie?en und den Stromverbrauch zu senken.
21. : Disc auswerfen/einlegen.
22. : Die Funktionen der linken Auswahl und des schnellen Zurückspulens in DVD.
23. : Die Funktionen der richtigen Auswahl und des schnellen Vorlaufs bei DVDs.
24. : Die Funktionen der Aufwärtsauswahl und des vorherigen Titels auf einer DVD.
25. **OK:** Die Funktionen „Bestätigen“ und „Wiedergabe/Pause“ bei DVDs.
26. : Die Funktionen der Abwärtsauswahl und des nächsten Titels auf einer DVD.
27. **MENU:** Zurück zum DVD-Katalog.
28. ■ : Die Funktion zum Stoppen der DVD-Wiedergabe.
29. **0-9:** Der digitale Eingang bei DVD.
30. **SETUP:** Die Funktion zum Einstellen auf DVD.
31. **GOTO:** Die Funktion zum Springen zum angegebenen Label.

9. Trouble Shooting

Probleme?
Keine Sorge, es ist normalerweise eine einfache Lösung.

Nach Auto Tuning sind nur einige Kanäle verfügbar	Überprüfen, ob Ihr Gebiet von digitalen Videoübertragungen abgedeckt wird. Versuchen, fehlende Kanäle neu abzustimmen oder manuell einzustellen. Überprüfen, ob Sie den richtigen Antennentyp verwenden.
Kanal kann nicht ausgewählt werden	Überprüfen, ob der Kanal in den Einstellungen des Hauptmenüs blockiert wurde.
USB spielt nicht ab	Bitte überprüfen, ob das USB-Kabel angeschlossen ist und das Netzteil angeschlossen ist. Die Festplatte wurde nicht formatiert. Bitte sicherstellen, dass die USB-Festplatte kompatibel ist und die Multimedia-Datenformate unterstützt werden.
Bild ist verzerrt, Makroblock, kleiner Block, Punkte, Verpixelung usw.	Die Komprimierung von Videoinhalten kann insbesondere bei sich schnell bewegenden Bildern wie Sport- und Actionfilmen zu Verzerrungen führen.
Geräusche vom Lautsprecher	Kabelverbindungen überprüfen, sicherstellen, dass kein Videokabel an einen Audioeingang angeschlossen ist. Ein niedriger Signalpegel kann zu Schallverzerrungen führen.
Fernseher schaltet sich automatisch aus	Überprüfen, ob der Aus-Timer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist. Der Energiesparmodus wurde möglicherweise aktiviert. Wenn etwa 10 Minuten lang kein Signal von einem Eingang ausgegeben wird, schaltet sich der Fernseher aus.
TV schaltet sich automatisch ein	Überprüfen, ob der Einschalttimer im Setup-Menü auf Ein eingestellt ist.
Bild wird nicht im Vollbildmodus angezeigt	Schwarze Balken auf jeder Seite werden auf HD-Kanälen angezeigt, wenn SD-Inhalte (4:3) angezeigt werden. Schwarze Balken oben und unten werden bei Filmen angezeigt, deren Seitenverhältnisse sich von denen Ihres Fernsehers unterscheiden. Bildgrößenoption auf Ihrem externen Gerät oder Fernseher auf Vollbild anpassen.

WEE2.0

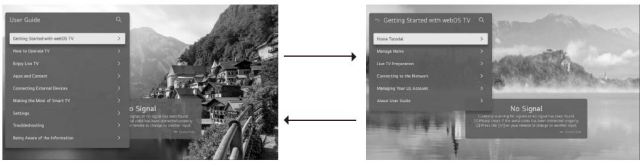

Es bietet Anleitungen zur TV-Manipulation, Ausstrahlung, Inhaltsnutzung, Geräteverbindung, intelligenten Funktionen, Einstellungen und Problemlösung, so dass sich der Benutzer bei der Verwendung von TV darauf beziehen kann.

Sie können die Bedienungsanleitung gleichzeitig ansehen, während Sie fernsehen oder die App ausführen. Sie können die Bedienungsanleitung ganz einfach über das Menü Beschreibung oder die Magic Explorer-Funktion anzeigen.

10.Sicherheits-Standardpasswort

Sie können das Standardpasswort „0000“ eingeben, um die Sicherheitsfunktion ein- und auszuschalten.

