


BLAUPUNKT

BLAUPUNKT

PS 500

Party-Lautsprecher

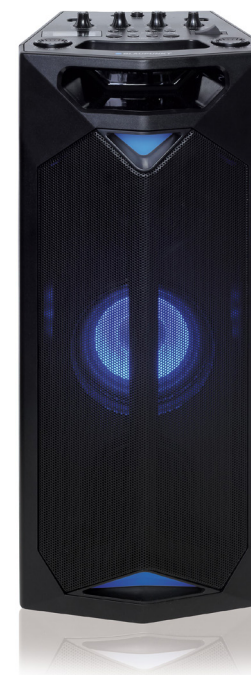

Enjoy it.








Enjoy it.

Competence Center Audio
Globaltronics GmbH & Co. KG
Domstrasse 19
20095 Hamburg
Germany
www.blaupunkt.de

00 800 1300 1400
Service Hotline (kostenlos aus dem Festnetz sowie den Mobilfunknetzen)

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners.
Specifications are subject to change without prior notice.

Bedienungsanleitung



Inhalt

1. Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!	4
2. Allgemein	4
3. Sicherheitshinweise	6
4. Lieferumfang	9
5. Vorbereitung	9
6. Teile und Bedienelemente	10
7. Stromversorgung	12
8. Anschlüsse	13
8.1 USB-Anschlüsse	13
8.2 AUX IN	13
8.3 Mikrofon / E-Gitarre anschließen	13
9. Grundbedienung	14
10. Beleuchtung	15
11. Radio	15
11.1 Sender einstellen	15
11.2 Sender speichern	16
12. Bluetooth	17
12.1 Bluetooth-Verbindung herstellen	17
12.2 Funktionen Bluetooth-Verbindung	17
13. USB-Geräte	18
13.1 USB-Geräte anschließen	18
13.2 Funktionen USB-Geräte	19
14. Reinigung	20
15. Entsorgen	20
16. Problemlösungen	21
17. Technische Daten	22

1. HERZLICHEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Blaupunkt Party-Lautsprecher und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft Ihres Party-Lautsprechers zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Artikel	Party-Lautsprecher
Modell	PS 500
Manual ID	PO51001468 / PE / 2018
Hersteller	Competence Center Audio Globaltronics GmbH & Co. KG Domstrasse 19 20095 Hamburg Germany
Web	www.blaupunkt.de

2. ALLGEMEIN

Aufbewahren des Handbuchs

- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur so ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Falls Sie das Gerät einmal weitergeben, legen Sie bitte diese Bedienungsanleitung dazu. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist ...

- ... ein Gerät der Unterhaltungselektronik.
- ... für die Tonwiedergabe von Audiogeräten vorgesehen.
- ... für den Empfang und die Wiedergabe von Radiosendern vorgesehen.

Das Gerät ist für den Privatgebrauch bestimmt und für die gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Eine andere Nutzung oder Modifikation ist vom bestimmungsgemäßen Gebrauch ausgeschlossen.

Auszeichnungen/Symbole

Falls erforderlich, finden Sie folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung:



GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.

VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung der Warnung kann leichte Verletzungen oder Sachschäden verursachen.

HINWEIS: Sachverhalte und Besonderheiten, die im Umgang mit dem Gerät beachtet werden sollten.

- Informationen im Display werden in *kursiver Schrift (schräger Schrift)* geschrieben. Beispiel: *PLAY* erscheint im Display.
- Tasten, die gedrückt werden sollen, werden immer **fett** geschrieben. Beispiel: Drücken Sie die Taste **P-MODE/M.**
- Handlungsanweisungen mit einer festen Reihenfolge werden immer nummeriert (1., 2., 3. usw.).

Hinweise zur Konformitätserklärung



Hiermit erklärt die Globaltronics GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen, relevanten Vorschriften der RED Richtlinie 2014/53/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EG, der Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU und ROHS 2011/65/EU befindet.

Die vollständige Konformitätserklärung und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie im Internet unter www.blaupunkt.de.

Energiesparen: Ganz automatisch!

HINWEIS: Neue Ausschaltautomatik!

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben zum Einsparen von Energie verfügt dieses Gerät über eine Ausschaltautomatik. Das Gerät wird automatisch in den Standby-Betrieb geschaltet, wenn es ca. 15 Minuten kein Audiosignal empfangen hat und nicht bedient wurde.



Dieses Symbol kennzeichnet das Produkt als Gerät der Schutzklasse II. Geräte mit dieser Schutzklasse verfügen über eine verstärkte oder eine doppelte Isolierung.

Typenschild

Das Typenschild mit den technischen Angaben befindet sich auf der Rückseite des Gerätes.

3. SICHERHEITSHINWEISE



GEFAHR für Kinder und Personen mit Einschränkungen

- Verpackungsmaterial ist kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen nicht mit den Kunststoffbeuteln spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder niemals Fremdkörper in die Geräteöffnungen stecken. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.



GEFAHR von Stromschlag durch Feuchtigkeit

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser: Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Stellen Sie zum Beispiel keine mit Flüssigkeiten gefüllten Vasen oder Ähnliches auf oder in die Nähe des Gerätes.
- Das Gerät ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) ausgelegt. Beachten Sie die in den technischen Daten angegebenen Umgebungsbedingungen.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gerät gelangen, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Vor einer erneuten Inbetriebnahme das Gerät prüfen lassen.



GEFAHR durch Stromschlag

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzkabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Beschädigungen am Gehäuse oder dem Netzkabel aufweist.
- Es ist nicht gestattet, Umbauten an dem Gerät vorzunehmen. Reparaturen am Gehäuse und am Netzkabel dürfen ausschließlich vom Service-Center vorgenommen werden.

Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt wird, muss es durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die bei unserem Service-Center erhältlich ist.

PS 500

 **BLAUPUNKT**

- Schließen Sie das Netzkabel nur an eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose an. Die Steckdose muss nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.
- Verlegen Sie alle Kabel so, dass sie nicht zur Stolperfalle werden.
- Achten Sie beim Aufstellen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder gequetscht wird. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, ...
 - ... wenn Sie das Gerät nicht benutzen,
 - ... wenn Sie das Gerät reinigen wollen und
 - ... bei Gewitter.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes, es beinhaltet keine zu wartenden Teile! Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Das Gerät ist nach dem Ausschalten nicht vom Netz getrennt.



BRANDGEFAHR

- Kerzen und andere offene Flammen müssen zu jeder Zeit von diesem Produkt ferngehalten werden, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze: Es besteht Brandgefahr. Wenn Sie das Gerät in einem Regal aufstellen, halten Sie an den Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein.



GEFAHR durch integrierten Akku

- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonne oder Hitze aus. Die Umgebungstemperatur soll +5 °C nicht unter- und +35 °C nicht überschreiten.
- Laden Sie den Akku ausschließlich mit dem Original-Zubehörteil (mitgelieferte Anschlussleitung) auf.
- Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät mit dem integrierten Akku fachgerecht entsorgt werden. Versuchen Sie nicht, den Akku auszubauen oder zu ersetzen.
- Der Akku darf nicht wiederverwendet oder auseinandergenommen werden.
- Sollte aus dem Akku Elektrolytlösung auslaufen, vermeiden Sie den Kontakt mit Augen, Schleimhäuten und Haut. Spülen Sie betroffene Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Die Elektrolytlösung kann Reizungen hervorrufen.

- Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden. Der Akku kann überhitzen und explodieren.
- Das Gerät darf nicht ins Feuer geworfen werden. Der Akku kann explodieren.



WARNUNG vor Sachschäden

- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Das Gerät einige Stunden ausgeschaltet lassen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.
- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung rund um das Gerät. Halten Sie zu allen Seiten einen Abstand von mindestens 10 cm ein. Bedecken Sie das Gerät nicht (z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge, usw.).
- Stellen Sie das Gerät so auf, dass kein direktes Sonnenlicht darauf fällt.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da Möbel mit einer Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Pflegemitteln behandelt werden, kann nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter das Gerät.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

USB-Geräte

- Eine direkte Verbindung zu einem PC oder Notebook über die USB-Buchse ist nicht möglich. Sowohl der Party-Lautsprecher als auch PC oder Notebook könnten beschädigt werden.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von anderen USB-Geräten an die USB-Schnittstelle. Die USB-Schnittstelle ist nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss eine andere Betriebsart als *USB-1-* oder *USB-2-* gewählt oder der Party-Lautsprecher ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.

PS 500

 **BLAUPUNKT**

4. LIEFERUMFANG


- 1 Party-Lautsprecher PS 500
- 1 Anschlussleitung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte



5. VORBEREITUNG

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile vollständig.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Oberfläche.

6. TEILE UND BEDIENELEMENTE

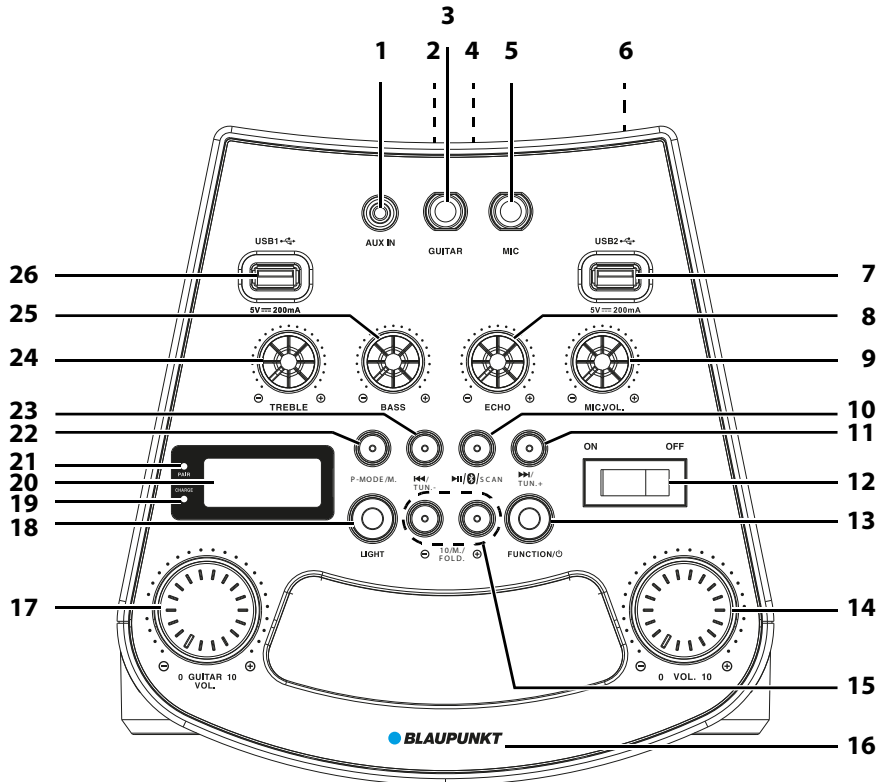

Bedienfeld



- | | | |
|----|---|---|
| 1 | AUX IN | AUX-Eingang: Klinkenbuchse Ø 3,5 mm |
| 2 | AC~ | Buchse Anschlussleitung |
| 3 | GUITAR | Gitarren-Eingang: Klinkenbuchse Ø 6,35 mm |
| 4 | | Typenschild |
| 5 | MIC | Mikrofon-Eingang: Klinkenbuchse Ø 6,35 mm |
| 6 | | Wurfantenne |
| 7 | USB2  | USB-Buchse 2 |
| 8 | ECHO | Echo-Effekt für Mikrofon ändern |
| 9 | MIC.VOL. | Mikrofon: Lautstärke verringern/erhöhen |
| 10 | ▶II /  / SCAN | USB/Bluetooth: Wiedergabe starten und anhalten;
Bluetooth: Verbindung beenden;
Radio: automatische Sendersuche (bis zu 30 Sender) |

PS 500



- 11 ►► / TUN. +** USB/Bluetooth: zum nächsten Titel;
Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten vorwärts;
gedrückt halten: nächsten Sender suchen;
USB: gedrückt halten für schnellen Vorlauf
- 12 ON/OFF** Gerät ein-(**ON**)/ausschalten(**OFF**)
- 13 FUNCTION /**  Betriebsart wählen: *USB-1-, USB-2-, BLUETOOTH, AUX, FM* (Radio)
Gerät nach automatischer Abschaltung wieder einschalten
- 14 VOL.** Lautstärke verringern / erhöhen (nicht für Mikrofon und Gitarre)
- 15 ⊖ 10/M./FOLD. ⊕** 10 Titel/Programmplätze zurück/vor springen
gedrückt halten: MP3-Ordner zurück/vor Griff
- 16**
- 17 GUITAR VOL.** Gitarre: Lautstärke verringern / erhöhen
- 18 LIGHT** Effektbeleuchtung des Frontlautsprechers um-/aus-/einschalten
- 19 CHARGE** LED-Anzeige:
leuchtet rot beim Aufladen;
leuchtet grün, wenn der Akku aufgeladen ist;
blinkt rot, wenn der Akku aufgeladen werden muss
- 20** Display: Anzeige von Symbolen und Klarschrift
- 21 PAIR** Bluetooth:
blinkt blau während des Verbindungsaufbaus;
leuchtet blau, wenn die Verbindung besteht
- 22 P-MODE/M.** Radio: Sender speichern
USB: Wiederholfunktionen ein-/um-/ausschalten
- 23 ◀◀ / TUN. -** USB/Bluetooth: an den Titelbeginn;
2x drücken: zum vorherigen Titel
Radio: Frequenz in 0,05 MHz Schritten zurück;
gedrückt halten: vorherigen Sender suchen;
USB: gedrückt halten für schnellen Rücklauf
- 24 TREBLE** Klangfarbe ändern (Höhen)
- 25 BASS** Klangfarbe ändern (Tiefen)
- 26 USB1**  USB-Buchse 1

7. STROMVERSORGUNG

Netzanschluss

1. Schließen Sie alle Geräte an, bevor Sie die Stromversorgung herstellen.
2. Verbinden Sie die Anschlussleitung mit dem Anschluss **AC~** am Gerät.
3. Stecken Sie den Netzstecker in eine gut zugängliche Steckdose, deren Spannung der Angabe auf dem Typenschild des Gerätes entspricht. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen weiterhin gut zugänglich sein.

HINWEIS: Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Akku

- Sie können das Gerät kabellos mit dem eingebauten Akku betreiben.
- Im Netzbetrieb wird der Akku automatisch geladen.
- Die LED-Anzeige **CHARGE** am Display...
 - ... leuchtet grün, wenn der Akku aufgeladen ist,
 - ... blinkt rot, wenn der Akku aufgeladen werden muss und
 - ... leuchtet rot beim Aufladen.

PS 500

BLAUPUNKT

8. ANSCHLÜSSE

VORSICHT: Achten Sie darauf, dass der Party-Lautsprecher und die anzuschließenden Geräte ausgeschaltet sind, bevor Sie diese anschließen. Lesen Sie auch die Bedienungsanleitungen der Geräte, die Sie anschließen wollen.


8.1 USB-ANSCHLÜSSE

An den Buchsen **USB1/2** können MP3-Player mit USB-Anschluss oder USB-Sticks direkt angeschlossen werden.

HINWEIS: Die Buchsen **USB1/2** sind nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.

8.2 AUX IN

An der Klinkenbuchse des Stereo-Eingangs **AUX IN** können Sie externe Abspielgeräte, z. B. einen MP3-Player, anschließen und die Lautsprecher des Party-Lautsprechers zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie ein externes Abspielgerät mit der Buchse **AUX IN** des Party-Lautsprechers.
2. Regeln Sie die Lautstärke mit **VOL.** herunter.
3. Schalten Sie den Party-Lautsprecher mit dem Ein-/Ausschalter **ON/OFF** ein (**ON**).
4. Drücken Sie wiederholt die Taste **FUNCTION** / , bis **AUX** im Display erscheint.
5. Starten Sie die Wiedergabe am Abspielgerät.
6. Regeln Sie die Lautstärke mit **VOL.** und am Abspielgerät.

8.3 MIKROFON / E-GITARRE ANSCHLIEßEN

HINWEIS:

- Wenn Sie als Betriebsart *USB-1*- oder *USB-2*- gewählt haben, muss ein USB-Gerät an der zugehörigen Buchse **USB1/2** angeschlossen sein. Ansonsten ist die Wiedergabe eines Mikrofons oder einer E-Gitarre nicht möglich.
- Um störendes Rauschen zu vermeiden, regeln Sie die Lautstärke für die Musik-Wiedergabe mit **VOL.** herunter.
- Halten Sie das Mikrofon oder die E-Gitarre hinter den Lautsprecher oder in ausreichende Entfernung vom Lautsprecher, um eine störende Rückkopplung (Piepen, Rauschen) zu vermeiden.

Mikrofon anschließen

An die Klinkenbuchse **MIC** können Sie ein Mikrofon anschließen und den Party-Lautsprecher zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie ein Mikrofon mit der Buchse **MIC** des Party-Lautsprechers.
2. Regeln Sie die Lautstärke des Mikrofons mit dem Regler **MIC.VOL.**
3. Mit dem Regler **ECHO** verstärken und verringern Sie den Echo-Effekt des Mikrofons.


E-Gitarre anschließen

An die Klinkenbuchse **GUITAR** können Sie eine E-Gitarre anschließen und den Party-Lautsprecher zur Wiedergabe nutzen.

1. Verbinden Sie eine E-Gitarre mit der Buchse **GUITAR** des Party-Lautsprechers.
2. Regeln Sie die Lautstärke des Mikrofons mit dem Regler **GUITAR VOL.**

9. GRUNDBEDIENUNG

Party-Lautsprecher ein-/ausschalten

- Schalten Sie den Schalter **ON/OFF** auf **ON**, um das Gerät einzuschalten. Es startet in der Betriebsart **USB -1-**.
- Schalten Sie den Schalter **ON/OFF** auf **OFF**, um das Gerät auszuschalten.
- Nach ca. 15 Minuten ohne Signal schaltet sich der Party-Lautsprecher automatisch in den Stromsparmmodus.
- Aus dem Stromsparmmodus schalten Sie das Gerät durch Drücken der Taste **FUNCTION** /  ein.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.


Lautstärke einstellen

- Mit dem Regler **VOL.** stellen Sie die Lautstärke für die Musik- und Radio-Wiedergabe leiser/lauter.
- Mit **MIC.VOL** regeln Sie die Lautstärke eines angeschlossenen Mikrofons.
- Mit **GUITAR VOL.** regeln Sie die Lautstärke einer angeschlossenen E-Gitarre.

Treble (Höhen) / Bass (Tiefen)

- Mit dem Regler **TREBLE** regeln Sie die Höhen der Musikwiedergabe.
- Mit dem Regler **BASS** regeln Sie die Tiefen der Musikwiedergabe.

Betriebsart wählen

- Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste **FUNCTION** / , um zwischen den verschiedenen Betriebsarten *USB -1-*, *USB -2-*, *BLUETOOTH*, *AUX* und *FM* (Radio) zu wählen.

10. BELEUCHTUNG

Der Party-Lautsprecher verfügt über zwei verschiedene Beleuchtungen:

- eine farbige LED-Beleuchtung des mittleren Lautsprechers,
- zwei blinkende blaue LED-Leuchten oben und unten, deren Blink-Tempo von der Musik-Lautstärke abhängt.
- Beim Einschalten sind immer beide Beleuchtungen eingeschaltet.
- Drücken Sie mehrfach die Taste **LIGHT**, um zwischen den verschiedenen Einstellungen für die farbige LED-Beleuchtung zu wechseln:

<i>L - 1</i>	blaue, konstante Beleuchtung
<i>L - 2</i>	blaue, blinkende Beleuchtung
<i>L - 3</i>	rote, konstante Beleuchtung
<i>L - 4</i>	rote, blinkende Beleuchtung
<i>L - 5</i>	Blinken mit Farbwechsel in 7 Farben
<i>OFF</i>	farbige LED-Beleuchtung ausgeschaltet

- Halten Sie die Taste **LIGHT** gedrückt, bis im Display *OFF* erscheint, um die blauen LED-Leuchten oben und unten auszuschalten.
- Um die blauen LED-Leuchten oben und unten wieder einzuschalten, halten Sie die Taste **LIGHT** erneut gedrückt, bis *E - 1* im Display erscheint.

11. RADIO

- Mit der Taste **FUNCTION** /  wählen Sie die Betriebsart Radio (*FM*).

11.1 SENDER EINSTELLEN

Auf dem Display können Sie die eingestellte Frequenz ablesen.

- Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab. Probieren Sie verschiedene Positionen aus, um die UKW-Empfangsqualität zu verbessern und verändern Sie ggf. den Standort des Gerätes.

- Stellen Sie durch Drücken der Taste **I◀◀ / TUN. –** oder **▶▶I / TUN. +** den gewünschten Sender ein. Kurzes Drücken bewirkt eine Änderung von 0,05 MHz.
- Drücken Sie die Taste **I◀◀ / TUN. –** oder **▶▶I / TUN. +** ca. 1 Sekunde, um den automatischen Suchlauf zu aktivieren. Der Suchlauf endet beim ersten Sender mit ausreichend starkem Signal.

11.2 SENDER SPEICHERN

Sie können bis zu 30 UKW-Sender speichern.

Automatische Sendersuche

Die automatische Sendersuche sucht und speichert automatisch die ersten 30 Sender mit ausreichendem Empfang.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNCTION / ⏻** die Betriebsart Radio (FM).
2. Drücken Sie ca. 1 Sekunde die Taste **▶II / 📶 / SCAN**. Die Sendersuche beginnt und die ersten 30 gefundenen Sender werden automatisch mit aufsteigender Frequenz auf den Programmplätzen *P01* bis *P30* gespeichert. Der Sender auf dem ersten Programmplatz wird automatisch wiedergegeben.

Gespeicherte Sender aufrufen

- Drücken Sie wiederholt die Tasten **⊖ 10/M./FOLD. ⊕**.


Sender manuell speichern

HINWEISE:

- Gespeicherte Sender werden gelöscht, wenn Sie den zugewiesenen Programmplatz überschreiben.
 - Wenn Sie länger als ca. 2 Sekunden keine Taste drücken, wird der Vorgang abgebrochen, ohne den Sender zu speichern.
1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNCTION / ⏻** die Betriebsart Radio (FM).
 2. Wählen Sie den gewünschten Sender.
 3. Drücken Sie die Taste **P-MODE/M.** Im Display blinkt ein Programmplatz, z. B. *P01*.
 4. Drücken Sie wiederholt die Tasten **⊖ 10/M./FOLD. ⊕**. Die Programmplatznummern werden im Display angezeigt.
 5. Wenn der gewünschte Programmplatz angezeigt wird, drücken Sie die Taste **P-MODE/M.**, um den Sender zu speichern.

12. BLUETOOTH



12.1 BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** / , um auf die Betriebsart *BLUETOOTH*-Verbindung umzuschalten. Die LED **PAIR** blinkt blau.
2. Schalten Sie das Abspielgerät (z. B. Smartphone) ein und starten Sie dort die Bluetooth-Verbindung. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung „PS500“ empfangen.
3. Stellen Sie am Abspielgerät die Verbindung zum Party-Lautsprecher her. Im Falle einer Passwortabfrage geben Sie „0000“ ein. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Die LED **PAIR** leuchtet blau und eine Melodie ertönt.
4. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird vom Party-Lautsprecher wiedergegeben.










HINWEISE:

- Abspielgeräte speichern u. U. die Kennung des Gerätes. Bei einem erneuten Verbindungsaufbau entfällt dann ggf. bei aktivierter Bluetooth-Funktion das manuelle Herstellen der Verbindung.
- Geht während der Wiedergabe am Smartphone ein Anruf ein, wird die Wiedergabe unterbrochen. Das Gespräch wird nicht über die Lautsprecher wiedergegeben. Nach Beenden des Telefonats wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Verbindung trennen

Trennen Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste  /  / **SCAN** gedrückt halten oder die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten.

12.2 FUNKTIONEN BLUETOOTH-VERBINDUNG

Funktion	Bluetooth-Verbindung
Start	 /  / SCAN drücken
	Aus Pause:  /  / SCAN drücken
Pause	 /  / SCAN drücken
Nächster Titel	 / TUN. + drücken
Zurück zum Titelanfang	 / TUN. – drücken
Vorheriger Titel	 / TUN. – zweimal drücken




13. USB-GERÄTE

13.1 USB-GERÄTE ANSCHLIEßEN

VORSICHT:




- Beim Entfernen des USB-Gerätes muss in eine andere Betriebsart als *USB -1-* oder *USB -2-* geschaltet oder der Party-Lautsprecher ausgeschaltet sein, andernfalls kann es zu Datenverlusten und Beschädigungen am USB-Gerät oder dem Gerät kommen.
- Verwenden Sie kein USB-Kabel zum Anschluss von USB-Geräten an die USB-Schnittstellen. Die USB-Schnittstellen sind nur zum direkten Anschluss von USB-Geräten (z. B. USB-Stick) ausgelegt.
- USB-Festplatten können nicht angeschlossen werden.
- Es können USB-Sticks mit maximal 64 GB verwendet werden.
- Die USB-Buchsen sind nicht zum Aufladen externer Geräte geeignet.

An den USB-Buchsen können z. B. MP3-Player oder USB-Sticks angeschlossen werden.

1. Wählen Sie durch wiederholtes Drücken der Taste **FUNCTION** /  die Betriebsart *USB -1-* oder *USB -2-*.
2. Schieben Sie den Stecker Ihres USB-Gerätes in die zugehörige Buchse **USB1/2** .
- Das Inhaltsverzeichnis wird geladen. Dieser Vorgang kann etwas dauern.
3. Starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶II** /  / **SCAN**, wenn die Wiedergabe nicht automatisch startet. Im Display erscheint *PLAY*.

HINWEIS: Titel, die nicht in Ordnern gespeichert sind, werden im ROOT-Verzeichnis zusammengefasst und beim Abspielen zuerst gespielt.

PS 500**BLAUPUNKT****13.2 FUNKTIONEN USB-GERÄTE**

Funktion	USB-Gerät
Start	▶II /  / SCAN drücken
	Aus Pause: ▶II /  / SCAN drücken
Pause	▶II /  / SCAN drücken
Schneller Vorlauf	▶▶I / TUN. + gedrückt halten
Schneller Rücklauf	I◀◀ / TUN. – gedrückt halten
Nächster Titel	▶▶I / TUN. + drücken
Zurück zum Titelanfang	I◀◀ / TUN. – drücken
Vorheriger Titel	I◀◀ / TUN. – zweimal drücken
10 Titel vor/zurück	Die Tasten ⊖ 10/M./FOLD. ⊕ drücken
Ordner vor/zurück	Die Tasten ⊖ 10/M./FOLD. ⊕ ca. 2 Sekunden drücken

Wiederholfunktionen

Die Wiederholfunktion bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Titel, einen Ordner, alle Titel oder eine programmierte Titelfolge beliebig oft zu wiederholen, zufällig wiederzugeben oder anzuspielden. Zum Um- und Ausschalten der Funktion drücken Sie mehrfach die Taste **P-MODE/M.**

- ↶: Der gewählte Titel wird wiederholt. Wenn ein anderer Titel wiederholt werden soll, wählen Sie diesen mit den Tasten I◀◀ / **TUN.** und ▶▶I / **TUN.**
- ↺ **FOLDER**: Der gewählte Ordner wird wiederholt.
- RAND**: Alle Titel werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
- ↺: Alle Titel werden wiederholt.
- Ohne Anzeige: Die Wiederholfunktion ist ausgeschaltet.

14. REINIGUNG

VORSICHT: Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. dürfen nicht verwendet werden, sie können die Oberfläche des Gerätes beschädigen.

- Falls erforderlich, reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.

15. ENTSORGEN

Der in diesem Gerät integrierte Akku darf nicht in den Hausmüll. Das Gerät muss mit dem eingebauten Akku fachgerecht entsorgt werden.



PB



Die Verpackung bewahren Sie nach Möglichkeit bis zum Ablauf der Garantiezeit auf. Danach entsorgen Sie sie bitte umweltgerecht.

Das Gerät muss – gemäß der Entsorgungsrichtlinie 2012/19/EU – einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Kunststoffe und Elektronikteile müssen einer Wiederverwertung zugeführt werden.



Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Entsorgungsstelle.

16. PROBLEMLÖSUNGEN

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein kleines Problem, das Sie selbst beheben können.



GEFAHR! Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbstständig zu reparieren. Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unser Service-Center.

Fehler	Mögliche Ursachen / Maßnahmen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Ist die Anschlussleitung richtig angeschlossen? Überprüfen Sie den Anschluss.
Kein Ton	Ist die Lautstärke heruntergeregelt?
	Sind angeschlossene Geräte eingeschaltet (z. B. MP3-Player)?
	Ist die Lautstärke am Abspielgerät zu niedrig eingestellt?
	Ist die richtige Betriebsart gewählt?
	Bluetooth: - Ist am Abspielgerät Bluetooth aktiviert? - Ist das Abspielgerät bei einem anderen Gerät angemeldet?
	Wurde die Wiedergabe unterbrochen?
Schlechter Radioempfang	Ist die Wurfantenne ganz abgewickelt und richtig ausgerichtet?
USB-Sticks werden nicht gelesen.	Ist der USB-Stick richtig eingesteckt?
	Enthält der USB-Stick Dateiformate, die nicht unterstützt werden?
	Ist der USB-Stick anders als mit FAT32 formatiert?
Störgeräusche während des Betriebes	Bei evtl. auftretenden Störgeräuschen entfernen Sie ggf. Mobiltelefone, Tablets oder andere Geräte mit Funkwellenbetrieb aus der näheren Umgebung des Party-Lautsprechers. Ist ein Mikrofon oder eine E-Gitarre angeschlossen?
Unerklärliche Fehlfunktionen	Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen. Netzstecker nach ca. 5 Sekunden einstecken und Gerät wieder einschalten.

Wenn Sie den Fehler nicht beheben können, wenden Sie sich an unsere Hotline:

00 800 1300 1400

(Montag bis Freitag, 8.00 bis 18.00 Uhr / kostenlos aus dem Festnetz, sowie den Mobilfunknetzen)

oder per E-mail an:

blaupunkt-service-de@teknihall.de

17. TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Netzspannung:	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Akku:	12 V === 4000 mAh
Leistungsaufnahme: In Standby:	Maximal ca. 40 W < 0,5 W
Ton	
Audioausgangsleistung:	2x 10 W + 20 W
System	
UKW (FM):	87,5 - 108 MHz
Abspielbare Formate:	MP3, WMA
Bluetooth:	Bluetooth V2.1 (+EDR)
Reichweite:	bis zu 10 m
Anschlüsse	
USB1/2  :	2x Eingang: USB 2.0 5 V === 200 mA (maximal 64 GB)
AUX IN:	Eingang: 1x Ø 3,5 mm Klinkenbuchse
MIC:	Eingang: 1x Ø 6,35 mm Klinkenbuchse
GUITAR:	Eingang: 1x Ø 6,35 mm Klinkenbuchse
Allgemeines	
Abmessungen (B x T x H):	ca. 202 x 218 x 490 mm
Gewicht:	ca. 5,8 kg
Umgebungsbedingungen:	Betriebstemperatur: 5 °C – 35 °C Luftfeuchtigkeit: 40 bis 80 % relativ

Technische Änderungen vorbehalten.

