

---

EC9455

# La Specialista TOUCH


KAFFEEMASCHINE  
Bedienungsanleitung




---

**De'Longhi**


A

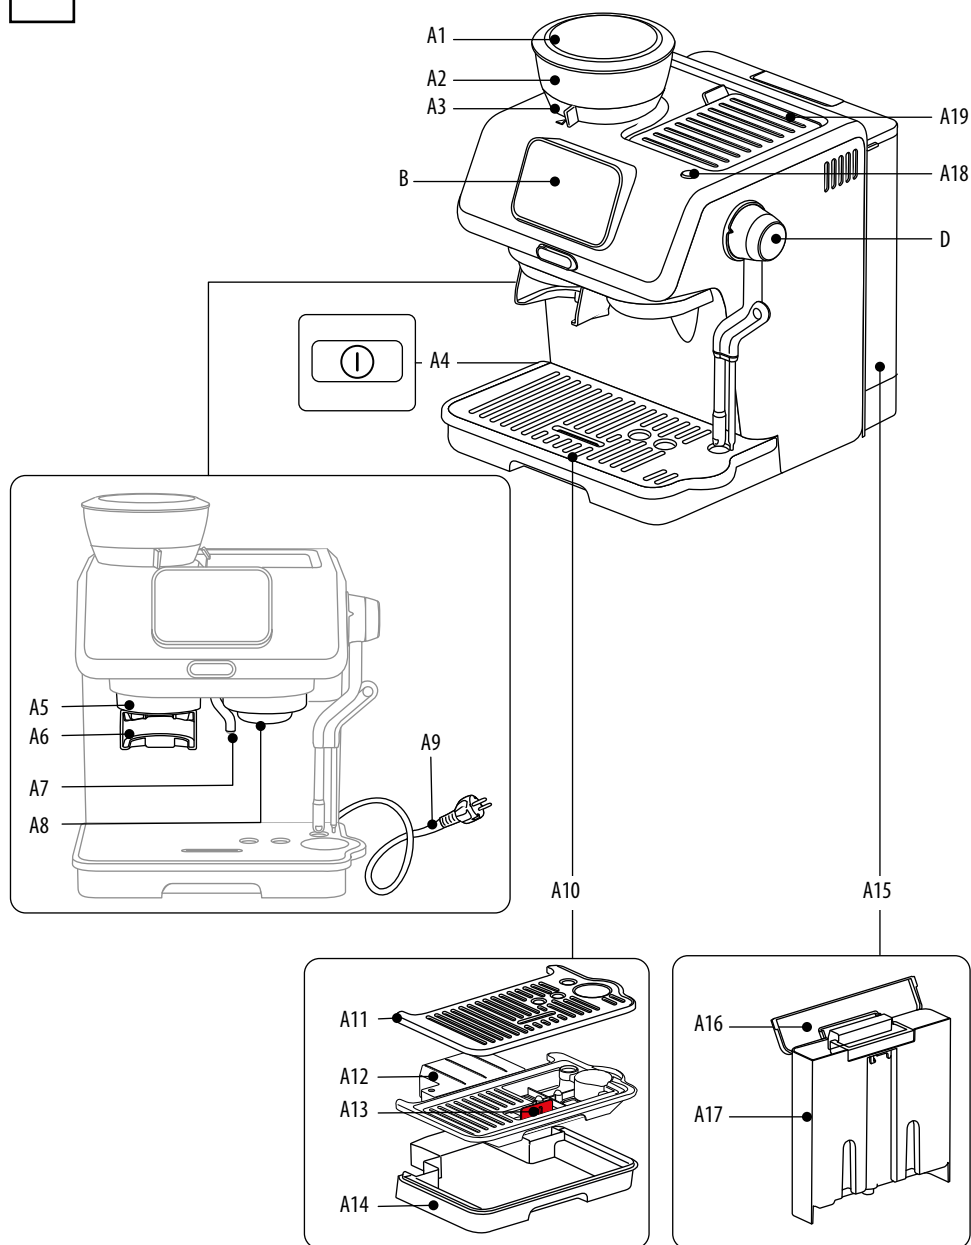


**B**

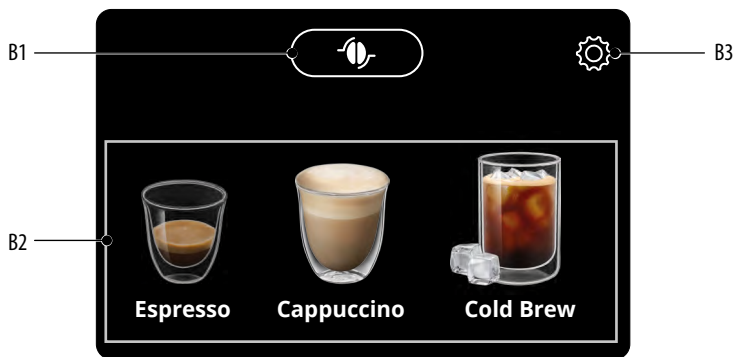

**C\***

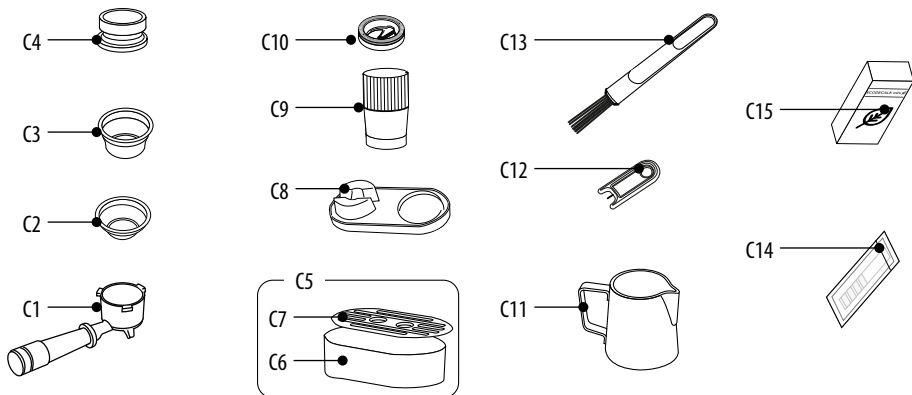

**D**

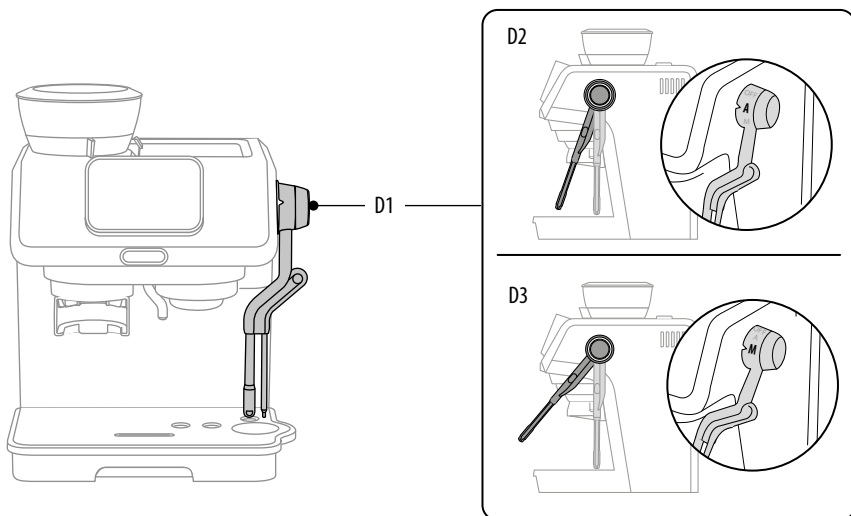

## **1. BESCHREIBUNG**

### **1.1 Beschreibung der Anwendung - A**

- A1. Deckel des Bohnenbehälters
- A2. Bohnenbehälter
- A3. Wahlschalter des Mahlgrads (fein bis grob)
- A4. Hauptschalter (I/O)
- A5. Kaffeemühlenauslauf
- A6. Siebträgerhalter
- A7. Heißwasserauslauf
- A8. Brühgruppe
- A9. Stromkabel
- A10. Abtropfschale
- A11. Tassen- oder Bechertablett
- A12. Halter für Tassen- oder Bechertablett
- A13. Wasserstandanzeiger
- A14. Abtropfschale
- A15. Wassertank
- A16. Wasserbehälterdeckel
- A17. Wassertank
- A18. ON-/Stand-by-Taste
- A19. Unterbringung des Zubehörs

### **1.2 Beschreibung der Homepage - B**

- B1. Bean Adapt Funktion
- B2. Wählbare Getränke (Das Maschine führt Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang.)
- B3. Einstellmenü

### **1.3 Beschreibung des Zubehörs - C\***

(\* Je nach Modell unterschiedlich in Art und Anzahl)

- C1. Siebträger
- C2. 1-Tasse Kaffeesieb
- C3. 2-Tassen Kaffeesieb
- C4. Dosing Funnel
- C5. Halter für kleine Tasse
- C6. Abtropfschale für kleine Tasse
- C7. Gitterhalter für kleine Tasse
- C8. Anpressmatte
- C9. Tamper
- C10. Dose adjust Tool
- C11. Milchkrug
- C12. Reinigungsnadel für Dampfpflanze
- C13. Reinigungsbürste
- C14. „Wasserhärtebestreifen“
- C15. Entkalker

### **1.4 Beschreibung des Auto Latte Art Systems - D**

- D1. Dampfpflanze
- D2. „A“ Position: Automatische Funktion
- D3. „M“ Position Manuelle Funktion


### **1.5 Empfohlenes optionales Reinigungszubehör**

Weitere Informationen finden Sie auf [Delonghi.com](http://Delonghi.com).


ECO MULTICLEAN ☞ **Reinigung**

EAN: 8004399333307


## 2. VORBEREITUNG DER MASCHINE FÜR DEN ERSTEN GEBRAUCH

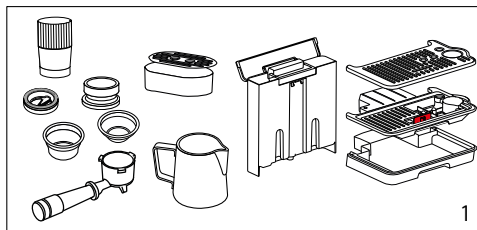


1. Waschen und trocknen Sie alle Zubehörteile (einschließlich Wassertank (A15)) mit warmem Wasser und Spülmittel.

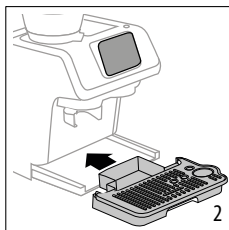


2. Setzen Sie die Tropfschale (A10) mit dem Tassengitter ein und entfernen Sie den Aufkleber auf dem Display.

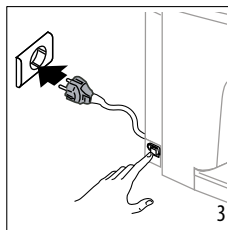


3. Schließen Sie die Maschine an das Stromnetz an und schalten Sie sie ein, indem Sie den Hauptschalter (A4) an der Seite des Machines drücken.

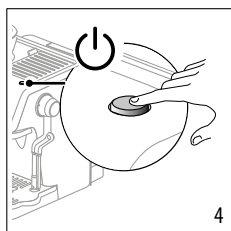


4. Drücken Sie die ON/Stand-by Taste (A18). Das Display leuchtet auf.

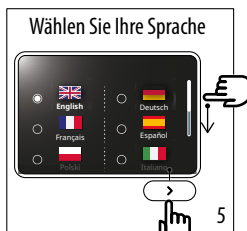

5. Wählen Sie Ihre Sprache aus: Suchen Sie Ihre Sprache, indem Sie mit der rechten Leiste nach unten scrollen, wählen Sie den Punkt aus, der der Flagge entspricht, und drücken Sie auf >, um die Auswahl zu bestätigen.

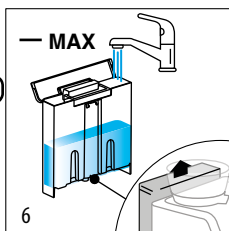


6. Die Maschine führt Sie Schritt für Schritt durch den Vorgang. Entfernen Sie den Wassertank und füllen Sie frisches, sauberes Wasser\* ein. Achten Sie darauf, den MAX-Füllstand nicht zu überschreiten. Tauschen Sie den Wassertank aus und drücken Sie >.

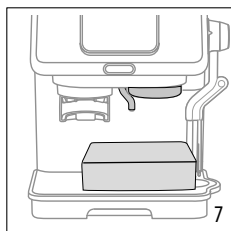


7. Stellen Sie einen Behälter unter den Heißwasserauslauf (A7) und drücken Sie „Start“, um einen Spülvorgang auszuführen.

8. Der Spülvorgang startet und stoppt automatisch. Fahren Sie dann mit der Einstellung der Wasserhärte fort: Wenn Sie Ihre Maschine entsprechend der tatsächlichen Härte des Wassers in den verschiedenen Regionen programmieren, kann die Entkalkung mit der richtigen Häufigkeit durchgeführt werden.

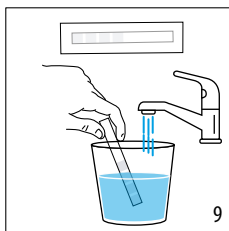

9. Entnehmen Sie den Teststreifen (C14) „TOTAL HARDNESS TEST“ aus der Verpackung. Drücken Sie „Start“: Tauchen Sie den Streifen eine Sekunde lang vollständig in ein Glas Wasser.

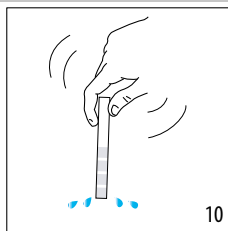

10. Nehmen Sie den Teststreifen aus dem Wasser und schütteln Sie ihn leicht. Drücken Sie >.

### \* **Welches Wasser ist zu verwenden**


- Die Verwendung von frischem Trinkwasser ist obligatorisch.
- Verwenden Sie kein kohlen-säurehaltiges oder destilliertes Wasser
- **Cold Extraction Technology:**
  - Wenn Sie „Cold Brew“ zum ersten Mal zubereiten, spülen Sie den inneren Kreislauf, indem Sie 4 doppelte „Cold Brew“-Getränke ohne Kaffeepulver brühen.
  - Bevor Sie kalt gebrühte Getränke zubereiten, leeren Sie den Wassertank aus (A17), spülen Sie ihn gründlich aus und füllen Sie ihn mit frischem Trinkwasser auf.

## Vorbereitung der Maschine für den ersten Gebrauch



11. Nach etwa einer Minute bilden sich je nach Wasserhärte 1, 2, 3 oder 4 rote Quadrate. Wählen Sie den entsprechenden Grad auf dem Display aus. Drücken Sie >.

**BEAN ADAPT TECHNOLOGY** Die Bean Adapt Technologie ist eine intelligente Technologie, die die Maschineneinstellungen leicht an die Besonderheiten Ihrer Bohnen anpasst und so die ideale Kaffeeextraktion gewährleistet, wobei alle Aromen Ihrer Bohnen erhalten und unterstrichen werden. Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie „Start“. Wenn Sie diese Technologie später erkunden möchten, drücken Sie „Skipen“. Sie können jederzeit auf die Bean Adapt Technologie zugreifen, indem Sie den Anweisungen aus **„13. Einstellung der Maschine“** folgen.

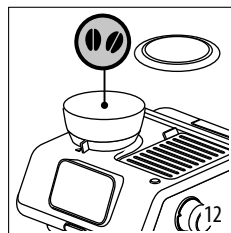

12. Füllen Sie den Bohnenbehälter. Drücken Sie >.

13. Auf dem Display wird in einer Anleitung erklärt, wie die Maschine zu bedienen ist: Drücken Sie auf „Start“, um sie zu starten


14. Drücken Sie nach jedem Bild auf „>“, um fortzufahren.

15. Drücken Sie nach dem letzten Bild auf „Start“, um die Maschine in Betriebsbereitschaft zu versetzen.


## 3. ALLGEMEINE GETRÄNKEEINSTELLUNGEN

| 1. Rufen Sie das Getränkeeinstellungsmenü auf:                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Drücken Sie auf der Startseite auf  (B1): Wenn Bean Adapt deaktiviert ist, können Sie auf die Getränkeeinstellungen zugreifen: |                                                       |                                                                                                                                 |                                                        |
| 2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus:                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                 |                                                        |
| Wasser-Brühtemperatur                                                                                                                                                                                           | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl | Wählen Sie die gewünschte Temperatur<br><b>Bitte beachten:</b><br>Die Temperaturänderung hat den größten Effekt bei Longdrinks. | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren |
| Menge der Preinfusion                                                                                                                                                                                           | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl | Wählen Sie die Menge, von kurz zu lang                                                                                          | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren |
| Dosierdauer (s)                                                                                                                                                                                                 | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl | Wählen Sie den Filter (einfach oder doppelt) und stellen Sie die Mahldauer ein                                                  | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren |
| 3. Drücken Sie „<“ um zur Homepage zurückzukehren                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                 |                                                        |


## 4. KAFFEEAUSGABE

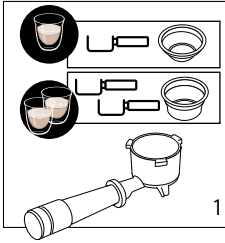

1. Wählen Sie 1-Tassen- (C2) oder 2-Tassen-Filter (C3) und setzen Sie ihn in den Siebträger ein (C1).

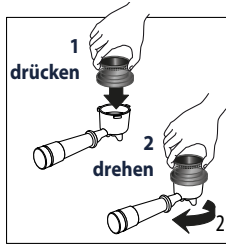

2. Den Dosing-Funnel (C4) in den Siebträger einsetzen: 1 Drücken und 2 Drehen, bis es zum Verschließen kommt.

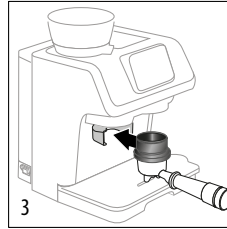


3. Siebträger einsetzen




4. Auf der Homepage das Getränk (B2) drücken, das sie zubereiten möchten (z. B. Espresso).



5. Drücken Sie auf das Feld am unteren Rand des Siebträgerbildes, um zur Dosiereinstellung zu gelangen.

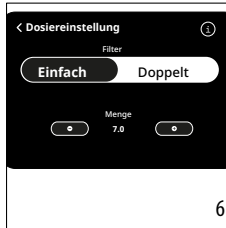


6. Wählen Sie den verwendeten Filter aus (einfach: 1-Tasse; Doppelt: 2-Tassen). Sie können die Mahldauer durch Drücken von  $\ominus$  oder  $\oplus$  anpassen (die Zeit wird um jeweils 0,5 Sekunden erhöht oder verringert).

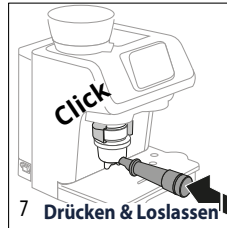


7. Drücken Sie < um zur Homepage zurückzukehren. Drücken Sie den Siebträger, bis Sie ein einfaches „Klicken“ hören, und lassen Sie ihn dann los: Der Mahlvorgang startet und stoppt automatisch.


**Bitte beachten:** Um den Mahlvorgang manuell zu stoppen, drücken Sie einfach erneut auf den Filterhalter (bis Sie ein Klicken hören) oder drücken Sie  $\blacksquare$  auf dem Display.

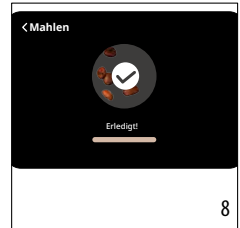


8. Wenn der Mahlvorgang abgeschlossen ist, fahren Sie mit dem Anpressen fort.

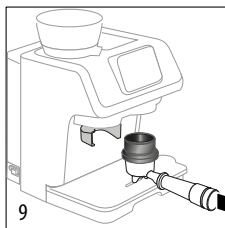


9. Den Siebträger herausnehmen.

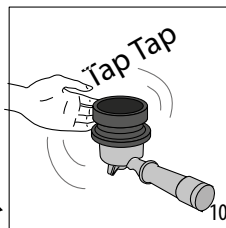

10. Klopfen Sie leicht auf den Dosing Funnel (C4) um den gemahlten Kaffee darin zu verteilen.

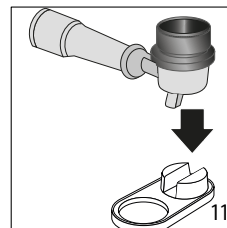

11. Setzen Sie den Siebträger in die dafür vorgesehene Aufnahme auf der Anpressmatte ein (C8).

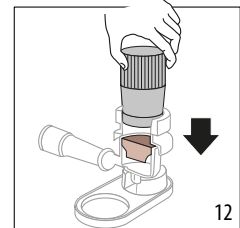

12. Anpressen Sie den Kaffee fest und prüfen Sie, ob die Menge korrekt ist (siehe [So überprüfen Sie die Menge](#)).


#### 4.1 So überprüfen Sie die Menge

Die Position des Tamper (C9) prüfen, um man die „Perfekte Menge“ erreicht hat.



##### Geringe Menge

Wenn der Tamper „-1“ oder „-2“ anzeigt, ist das Kaffeepulver nicht ausreichend und es muss nachgefüllt werden.

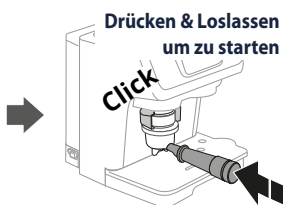

1. Bringen Sie den Siebträger (C1) an: Drücken & Freigeben, um den Mahlvorgang zu starten.

2. Nach einigen Sekunden stoppen Sie den Mahlvorgang durch erneutes Drücken und überprüfen die Menge mit dem Tamper.

Wenn Sie die Bean Adapt Technologie verwenden, führt Sie die Maschine zur perfekten Menge.




##### Perfekte Menge

Wenn der Tamper „OK“ anzeigt, ist die Menge korrekt.




##### Zu hohe Menge

Wenn der Tamper „+1“ oder „+2“ anzeigt, ist zu viel Kaffeepulver vorhanden und Sie müssen es mit dem „Dose Adjust“-Tool (C10) wie folgt anpassen:

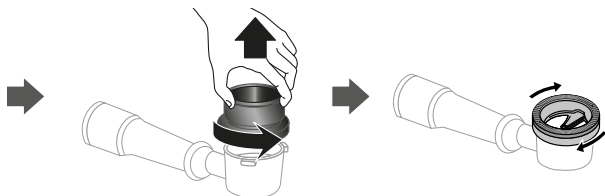


1. Entfernen Sie den Dosing Funnel (C4) indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben ziehen
2. Legen Sie den 'Dose Adjust Tool' auf den Siebträger und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, um überschüssigen Kaffee zu entfernen. Es sollte mindestens 1 volle Umdrehung erfolgen.


## Kaffeeausgabe

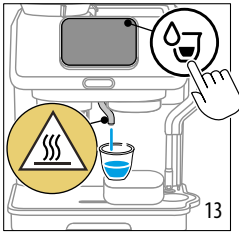


13. Barista Tip: Erwärmen Sie die Tasse mit heißem Wasser, indem Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche „Wasserstrahl“ drücken. Heißes Wasser wird aus dem dafür vorgesehenen Auslauf ausgegeben (A7)

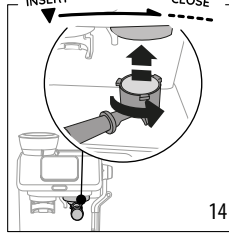


14. Entfernen Sie den Dosing Funnel (C4) und befestigen Sie den Siebträger an der Brühgruppe.

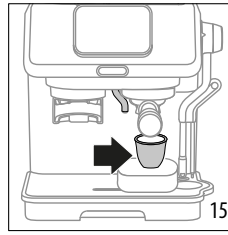

15. Stellen Sie das Glas unter den Siebträger. Für kleine Gläser verwenden Sie die dafür vorgesehene Halterung (C5).

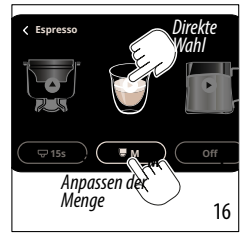

16. Direkte Auswahl: Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil: **Die Ausgabe beginnt.** Menge anpassen: Drücken Sie auf das Kästchen am unteren Rand des Getränkebildes, um zur Mengeneinstellung zu gelangen und zum nächsten Schritt zu gelangen.

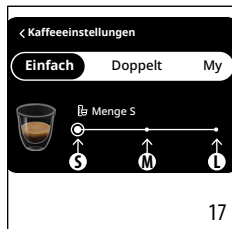

17. Wählen Sie die gewünschte Größe für die einfache oder die doppelte Menge: Drücken Sie dann auf <. Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil: **Die Ausgabe beginnt.**

**Bitte beachten:** Siehe Kapitel (11) zur Auswahl von „My“-Menge.

## 5. ZUBEREITUNG VON „LONG BLACK“ ODER „AMERICANO“

1. Bereiten Sie die perfekte Menge zu und setzen Sie den Siebträger (C1) auf die Brühgruppe (A8).
2. Stellen Sie eine große Tasse unter den Heißwasserauslauf (A7) und die Kaffeeausläufe (unter dem Siebträger).
3. Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil auf den Kaffee- und Wasserbildern.

**Americano:** Zuerst sollte Kaffee und dann heißes Wasser ausgegeben werden.

**Long Black:** Zuerst sollte heißes Wasser und dann Kaffee ausgegeben werden.

## 6. ZUBEREITUNG VON „HEISSEM WASSER“


1. Stellen Sie eine große Tasse unter den Heißwasserauslauf (A7).
2. Direkte Auswahl: Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil: **Die Ausgabe beginnt.**

Anpassung der Menge: Drücken Sie auf das Kästchen am Boden des Getränks. Wählen Sie die gewünschte Größe aus und drücken Sie dann auf „<“. Drücken Sie den „Play“-Pfeil: **Aus Ausgabe startet.**

**Bitte beachten:** Siehe Kapitel (11) zur Auswahl von „My“-Menge.

## 7. DER PERFEKTE ESPRESSO


Die Zubereitung des perfekten Espressos ist eine Kunst und erfordert möglicherweise einige Versuche. Seien Sie bereit, die Mahlfeinheit anzupassen, und achten Sie immer darauf, dass sich der angepresste gemahlene Kaffee an der Markierungslinie im Filter befindet (perfekte Menge), um eine perfekte Extraktion zu erreichen.

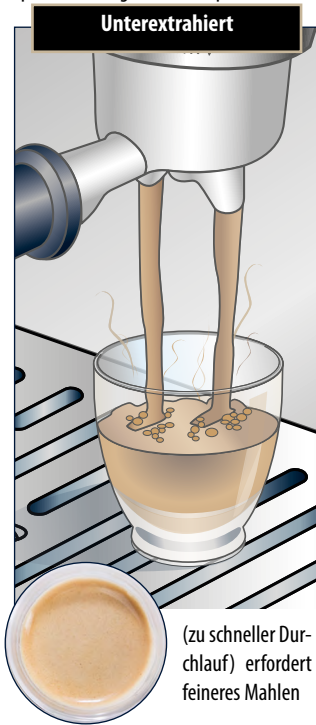


- Fließt schnell wie Wasser
- Helle und blasse Crema

### Um die Perfektion zu erzielen:

- Mahlgrad schrittweise um jeweils 1 Stufe feiner einstellen. Nur während des Mahlvorgangs ändern.

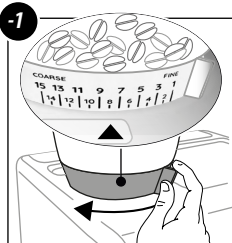

- Sicherstellen, dass die Menge des gemahlten Kaffees die „perfekte Menge“ erreicht (siehe „4.1 So überprüfen Sie die Menge“).

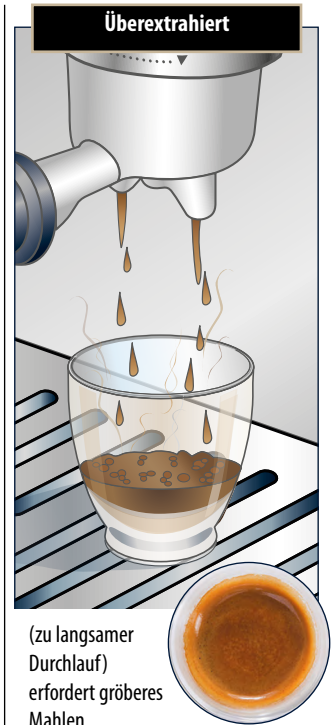

- Fließt in Tropfen oder gar nicht
- Sehr dunkle Crema und nicht gleichmäßig

### Um die Perfektion zu erzielen:

- Mahlgrad schrittweise um jeweils 1 Stufe gröber einstellen. Nur während des Mahlvorgangs ändern.



- Sicherstellen, dass die Menge des gemahlten Kaffees die „perfekte Menge“ erreicht (siehe „4.1 So überprüfen Sie die Menge“).

## 8. ZUBEREITUNG VON COLD BREW




**COLD EXTRACTION  
TECHNOLOGY**


Die Cold-Extraction-Technologie bietet eine Methode zur Zubereitung von Kaffee, bei der kaltes Wasser oder Wasser mit Raumtemperatur verwendet wird. Statt Hitze wird eine längere Infusionszeit genutzt, um die Eigenschaften der Kaffeebohnen zu extrahieren.




1. Wählen Sie auf der Homepage „Cold Brew“ aus.

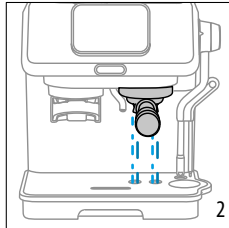


2. Eine kalte Spülung wird empfohlen: Den Siebträger (C1) mit eingesetztem leeren Filter an der Brühgruppe anbringen. (A8). „OK“ drücken: Wasser wird von der Brühgruppe geliefert. (Sie können diesen Schritt überspringen, indem Sie auf „Skipen“ drücken).

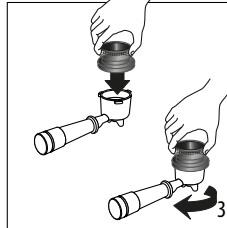

3. Nehmen Sie den Siebträger aus der Brühgruppe und bringen Sie den Dosing Funnel an (C4). Fahren Sie mit dem Mahlen der Menge fort, siehe „4. Kaffeeausgabe“

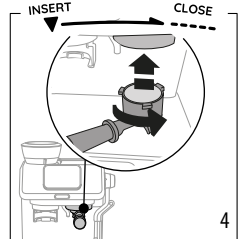


4. Setzen Sie den Siebträger (C1) mit der perfekten Menge an der Brühgruppe an.

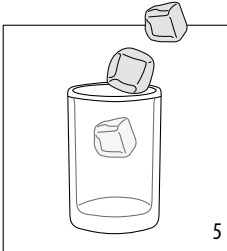

5. Geben Sie Eiswürfel in das Glas: Es werden 3 Eiswürfel für einen einfachen und 5 für einen Doppelten empfohlen.



6. Direkte Auswahl: Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil: **Die Ausgabe beginnt.** Menge anpassen: Drücken Sie auf das Kästchen am unteren Rand des Getränkebildes, um zur Mengeneinstellung zu gelangen und zum nächsten Schritt zu gelangen.

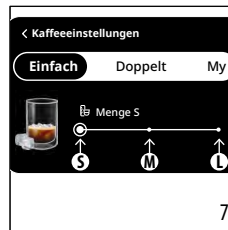

7. Wählen Sie die gewünschte Größe für die einfache oder die doppelte Menge: Drücken Sie dann auf <. Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil: **Die Ausgabe beginnt.**

**Bitte beachten:** Siehe Kapitel „11. Programmierung von „My“ Menge“ zur Auswahl von „My“-Menge.


### Bitte beachten:

- Vor der Zubereitung von kalt gebrühten Getränken leeren Sie den Wassertank (A15) aus, spülen Sie ihn gründlich aus und füllen Sie ihn mit frischem Trinkwasser auf.
- Die Verwendung von frischem Trinkwasser ist obligatorisch.

# BEAN ADAPT TECHNOLOGY



1. Drücken Sie auf das Symbol für die Bean Adapt Technology.

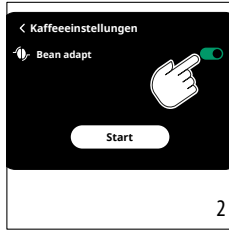


2. Aktivieren Sie Bean Adapt mit der entsprechenden Taste: Der Vorgang dauert etwa 10 Minuten. Drücken Sie auf „Start“ (wenn Sie zurückgehen möchten, drücken Sie auf „<“).

Ein Kaffeeexperte steht Ihnen zur Seite, um Ihnen zu helfen, die Kaffe Zubereitung und das Ergebnis in Ihrer Tasse in nur wenigen Schritten zu optimieren.

Eine Intelligente Technologie führt den Benutzer durch die Einstellung und den Betrieb der Maschine, abhängig von den ausgewählten Kaffeebohnen: vom Mahlen bis zum Brühen wird jeder Schritt kontrolliert, um das Beste aus jeder Art von Kaffeebohne herauszuholen.




3. Überprüfen Sie auf der Kaffeepackung die verwendete Kaffeesorte (wählen Sie im Zweifelsfall „Arabica-Robusta-Mischung“). Drücken Sie „>“.

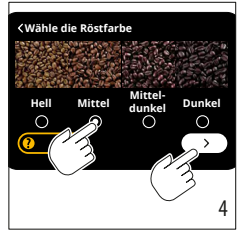


4. Überprüfen Sie auf der Kaffeepackung den Röstgrad: Sie können Ihren Kaffee auch mit der Skala auf dem Display vergleichen. Drücken Sie „>“.



5. Wählen Sie den von Ihnen verwendeten Filter: 1-Tasse (C2) oder 2-Tassen (C3). Setzen Sie den Filter in den Siebträger (C1). Drücken Sie „>“.

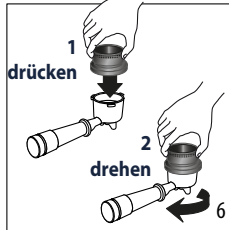


6. Den Dosing-Funnel (C4) in den Siebträger einsetzen: 1 Drücken und 2 Drehen, bis es zum Verschließen kommt. Drücken Sie „>“ auf dem Display.

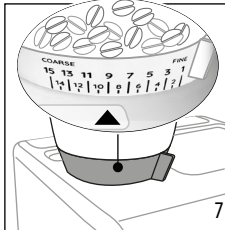


7. Überprüfen Sie, dass der Mahlgrad-Wahlschalter (A3) auf „9“ steht. Drücken Sie „>“ auf dem Display.


**Bitte beachten:** Verstellen Sie die Position nur bei laufendem Mahlwerk.

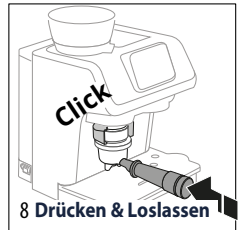


8. Drücken Sie den Siebträger, bis Sie ein einfaches „Klicken“ hören, und lassen Sie ihn dann los: Der Mahlvorgang startet und stoppt automatisch.

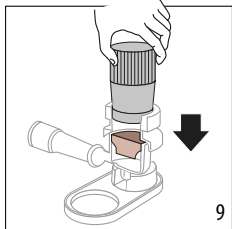


9. Anpressen Sie den Kaffee. Drücken Sie „>“ und überprüfen Sie die Menge.

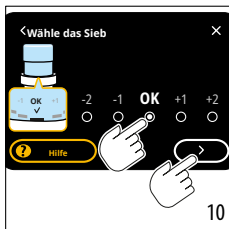

10. Überprüfen Sie die Kaffeemenge (siehe „4.1 So überprüfen Sie die Menge“). Drücken Sie „>“.

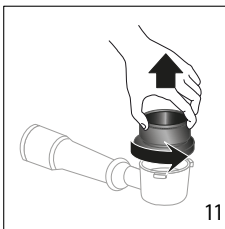

11. Auf den Display der Maschine erscheinen alle Einstellungen. Drücken Sie „>“. Entfernen Sie den Dosing Funnel (C4).

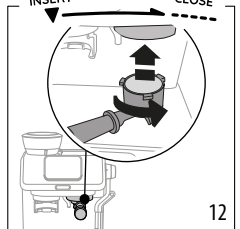

12. Bringen Sie den Siebträger an der Brühgruppe an (A8).

## Bean Adapt Technology



13. Drücken Sie den „Play“-Pfeil, um mit dem Brühen zu beginnen. Die Maschine analysiert Ihren Espresso und gibt Ihnen das Ergebnis:



14. Ihr Espresso ist OK. Drücken Sie „>“.  
15. Drücken Sie auf das Symbol „“: Geben Sie den Namen des Bohnenprofils über die Tastatur ein. Drücken Sie dann auf „OK“.  
16. Das Bohnenprofil wird gespeichert und auf der Startseite neben dem Bean Adapt-Logo angezeigt.

14. Ihr Espresso fließt zu schnell oder zu langsam und Sie müssen die Einstellungen an der Maschine ändern.  
15. Drücken Sie auf „>“: Die Maschine führt Sie durch die Einstellungen für eine perfekte Extraktion.  
Drücken Sie auf „X“: Sie verlassen die Bean Adapt-Funktion und es wird kein Profil gespeichert.

14. Nach 2 Versuchen können Sie die Einstellungen speichern. Drücken Sie „Ok für mich“.  
15. Drücken Sie auf das Symbol „“: Geben Sie den Namen des Bohnenprofils über die Tastatur ein. Drücken Sie dann auf „OK“.  
16. Das Bohnenprofil wird gespeichert und auf der Startseite neben dem Bean Adapt-Logo angezeigt.  
17. Wenn Sie einen Espresso zubereiten möchten, geben Sie das Bohnenprofil ein und drücken Sie auf „Verfeinern“, um Ihr Getränk zu optimieren.


### 9.1 Allgemeine Informationen zur Bean Adapt Technology

- Um einen Espresso mit Standardeinstellungen zuzubereiten, klicken Sie auf das Bohnenprofil und deaktivieren Sie Bean Adapt.
- Wenn Sie kleine Anpassungen an Ihrem Profil vornehmen möchten, drücken Sie auf „Verfeinern“, und die Maschine hilft Ihnen dabei. In diesem Fall können Sie auch die Brühtemperatur ändern (die Änderung der Temperatur hat den größten Effekt bei Longdrinks).
- Sie können bis zu 6 Bohnenprofile hinzufügen: Drücken Sie auf das Symbol „Bean Adapt“ auf der Homepage und dann auf „Mehr“. Folgen Sie dem geführten Verfahren (bis zu 10 Minuten).
- Um das zu verwendende Profil auszuwählen, rufen Sie die Liste auf, indem Sie auf das Symbol „Bean Adapt“ drücken, und wählen Sie das gewünschte Profil aus.

## 10. AUTO LATTEART

# AUTO LatteArt


Auto LatteArt schäumt die Milch automatisch mit der ausgewählten Temperatur und der gewünschten Textur auf, für ein echtes Barista-Erlebnis.

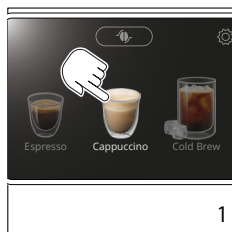

1. Wählen Sie ein Getränk auf Milchbasis (z. B. Cappuccino).



2. Bereiten Sie die perfekte Menge zu (mahlen & anpressen).

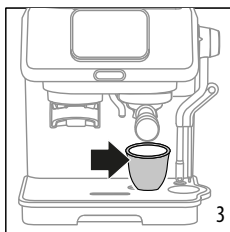


3. Bringen Sie den Siebträger (C1) an der Brühgruppe an (A8). Stellen Sie das Glas unter die Kaffeeausläufe und beachten Sie dabei, dass das Fassungsvermögen für Kaffee und Milch ausreichen muss.



4. Drücken Sie auf den „Play“-Pfeil: Die Ausgabe beginnt.



## Auto Latteart

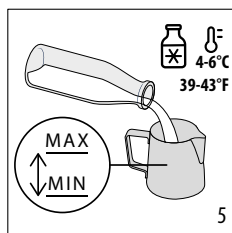


5. Gießen Sie die gewünschte Milch oder das gewünschte pflanzliche Getränk in den Milchkrug (C11). Die Menge muss zwischen dem Min.- und Max.-Füllstand liegen.

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Das Getränk muss Kühlschranktemperatur haben (4-6°C/39-43°F) |        |
| Kuhmilch                                                     |        |
|                                                              | Kuh    |
| Auf Pflanzenbasis                                            |        |
|                                                              | Soja   |
|                                                              | Hafer  |
|                                                              | Mandel |




6. Durch Drücken der Taste am unteren Rand des Milchsymbols gelangen Sie zu den Einstellungen, um das Aufschäumergebnis zu optimieren.

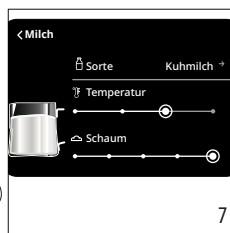

7. Wählen Sie das verwendete Getränk (Kuhmilch oder pflanzliche Milch), die Temperatur (min, med, hoch) und die gewünschte Schaummenge aus. Drücken Sie „<“.

## Automatisches Aufschäumen

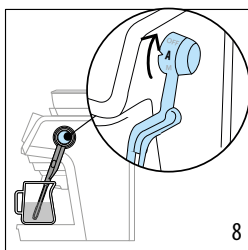

8. Stellen Sie den Milchkrug unter die Dampfdüse (D1) und drehen Sie ihn in die Position „A“ (D2).




9. Drücken Sie den „Play“-Pfeil: Der Aufschäumvorgang startet und stoppt automatisch.

Geben Sie den Milchschaum in den Kaffee und genießen Sie Ihren Cappuccino.

Stellen Sie die Milch nach dem Gebrauch immer sofort wieder in den Kühlschrank


## Aufschäumen von Hand

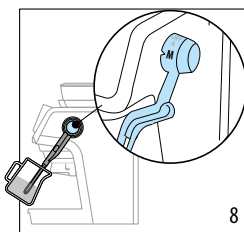


8. Stellen Sie den Milchkrug unter die Dampfdüse (D1) und drehen Sie ihn in die Position „M“ (D3).



9. Drücken Sie den „Play“-Pfeil: Der Aufschäumvorgang startet.

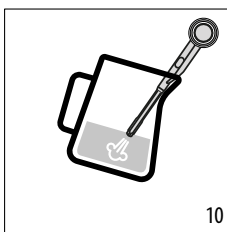


10. Um den Schaum zu erhalten, halten Sie die Düse auf die Oberfläche der Milch, sodass sich durch das Mischen von Milch und Dampf Luft darin fängt.

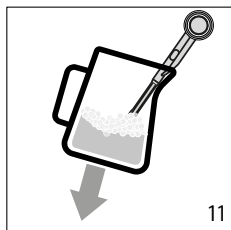

11

11. Halten Sie die Dampfdüse direkt auf die Oberfläche und achten Sie darauf, keine großen Blasen zu erzeugen, indem Sie zu viel Luft einlassen.

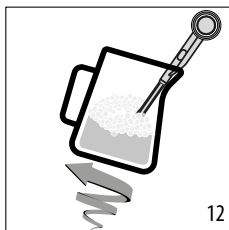

12


12. Halten Sie die Dampfdüse direkt unter die Milch: Dadurch entsteht ein Strudel.



13


13. Wenn die Temperatur und der Schaum wie gewünscht sind, beenden Sie den Aufschäumvorgang, indem Sie auf das Symbol „Stopp“ drücken. Geben Sie den Milchschaum in den Kaffee und genießen Sie Ihren Cappuccino. Stellen Sie die Milch nach dem Gebrauch immer sofort wieder in den Kühlschrank.

## Automatische Reinigung nach jedem Gebrauch

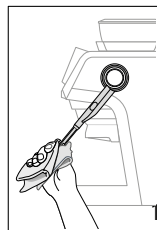


1

1. Entfernen Sie nach jedem Gebrauch alle Milchrückstände mit einem weichen, feuchten Tuch von der Dampfdüse.

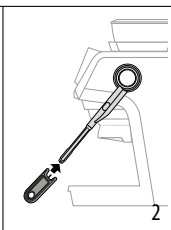

2



2. Warten Sie, bis die Dampfdüse abgekühlt ist, und befreien Sie das Loch der Düse mit der Reinigungsnadel (C12).

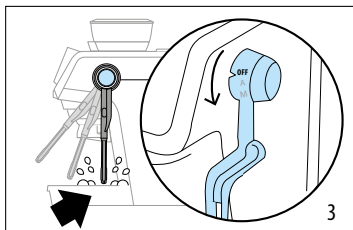


3

3. Wenn Sie den Dampf nach jedem Gebrauch wieder auf „OFF“, stellen, gibt die Dampfdüse eine kleine Menge heißes Wasser und Dampf ab, um den inneren Dampfkreislauf zu reinigen.

11. PROGRAMMIERUNG VON „MY“ MENGE

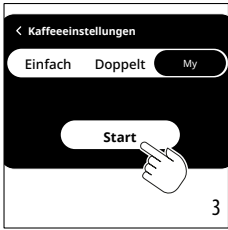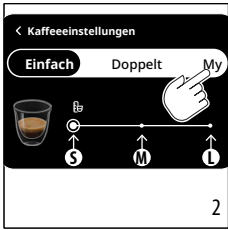

1. Wenn Sie Ihr Getränk individuell anpassen, können Sie die Größe des Getränks auswählen oder Ihre Menge programmieren, indem Sie „My“ auswählen.
2. Drücken Sie „My“.
3. Drücken Sie „Start“ und dann „Fortfahren“.
4. Drücken Sie den „Play“-Pfeil, um mit dem Brühen zu beginnen.

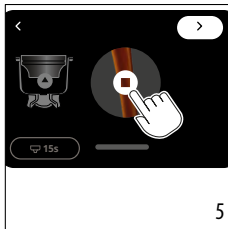

5. Wenn Sie die gewünschte Menge erreicht haben, drücken Sie auf das Symbol „Stopp“.
6. Drücken Sie auf „>“. Wenn Sie diese Einstellung als neues Getränk speichern möchten, drücken Sie auf das Symbol „Pencil“.
7. Geben Sie den Namen des Getränks über die Tastatur ein und drücken Sie auf ok.
8. Drücken Sie auf „>“. Die Maschine bestätigt, dass das neue Getränk gespeichert wurde und wird auf der Startseite angezeigt.

Bitte beachten:

Wenn Sie das Getränk bearbeiten oder löschen möchten:

1. Wählen Sie das Getränk;
2. Drücken Sie auf „...“ oben rechts auf dem Display;
3. Wählen Sie „Bearbeiten“, wenn Sie das Getränk umbenennen möchten (geben Sie den Namen auf der Tastatur ein und speichern Sie ihn);
3. Wählen Sie „Löschen“: Wenn Sie das Getränk dauerhaft löschen möchten, drücken Sie auf „Fortfahren“.

| Getränk              | Size (ml/ fl.oz)   |                    |                    | Programmierbare Menge (ml/ fl.oz)        |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|
|                      | S                  | M                  | L                  |                                          |
| Espresso (einfach)   | 20/ 0.68           | 35/ 1.18           | 50/ 1.69           | von ≈ 20 / 0.68 bis ≈ 110/ 3.72          |
| Espresso (doppelt)   | 40/ 1.35           | 60/ 2.03           | 80/ 2.70           |                                          |
| Americano (einfach)  | (Kaffee) 20/ 0.68  | (Kaffee) 35/ 1.18  | (Kaffee) 50/ 1.69  | (Kaffee) von ≈ 20 / 0.68 bis ≈ 110/ 3.72 |
|                      | (Wasser) 50/ 1.69  | (Wasser) 85/ 2.87  | (Wasser) 110/ 3.72 | von ≈ 25/ 0.84 bis ≈ 240/ 8.11           |
| Americano (doppelt)  | (Kaffee) 40/ 1.35  | (Kaffee) 60/ 2.03  | (Kaffee) 80/ 2.70  | (Kaffee) von ≈ 20 / 0.68 bis ≈ 110/ 3.72 |
|                      | (Wasser) 100/ 3.38 | (Wasser) 170/ 5.75 | (Wasser) 220/ 7.44 | von ≈ 25/ 0.84 bis ≈ 240/ 8.11           |
| Long Black (einfach) | (Wasser) 35/ 1.18  | (Wasser) 65/ 2.20  | (Wasser) 95/ 3.21  | von ≈ 25/ 0.84 bis ≈ 240/ 8.11           |
|                      | (Kaffee) 20/ 0.68  | (Kaffee) 35/ 1.18  | (Kaffee) 50/ 1.69  | (Kaffee) von ≈ 20 / 0.68 bis ≈ 110/ 3.72 |
| Long Black (doppelt) | (Wasser) 70/ 2.37  | (Wasser) 130/ 4.39 | (Wasser) 190/ 6.42 | von ≈ 25/ 0.84 bis ≈ 240/ 8.11           |
|                      | (Kaffee) 40/ 1.35  | (Kaffee) 60/ 2.03  | (Kaffee) 80/ 2.70  | (Kaffee) von ≈ 20 / 0.68 bis ≈ 110/ 3.72 |
| Cold Brew            | 90/ 3.04           | 110/ 3.72          | 130/ 4.39          | von ≈ 90/ 3.04 bis ≈ 220/ 7.44           |
|                      | 150/ 5.07          | 180/ 6.09          | 220/ 7.44          | von ≈ 90/ 3.04 bis ≈ 220/ 7.44           |
| Heißes Wasser        | 150/ 5.07          | 250/ 8.45          | 350/ 11.83         | von ≈ 25/ 0.84 bis ≈ 420/ 14.20          |

12. EIN GETRÄNK ERSTELLEN


Sie können bis zu 9 neue Getränke mit benutzerdefinierten Parametern erstellen.



1. Scrollen Sie auf der Homepage durch die Getränke und wählen Sie „Mehr“. Drücken Sie dann „Fortfahren“.



2. Erstes Getränk wählen (z. B. Cappuccino).

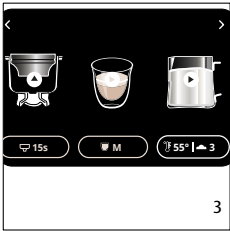

3. Passen Sie die Einstellungen für jede Phase (Mahlen, Brühen, Aufschäumen) an.

- 4. Drücken Sie auf „>“: Wenn Sie das neue Getränk speichern möchten, drücken Sie auf das Symbol „“ und geben Sie den Namen über die Tastatur ein.
- 5. Drücken Sie auf „Ok“.
- 6. Drücken Sie auf „>“: Die Maschine bestätigt, dass das neue Getränk gespeichert wurde und wird auf der Startseite angezeigt.

13. EINSTELLUNG DER MASCHINE

| 1. Rufen Sie das Einstellungsmenü auf:        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                 |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Drücken Sie auf der Homepage  (B3)            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                 |
| 2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus: |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                 |
| Sprache                                       | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Sprache                                                                                                | Wählen Sie Ihre Sprache                                                                                                                  | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren                          |
| Autom. Ausschaltung                           | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl                                                                                                | Wählen Sie die gewünschte Selbstausschaltungszeit                                                                                        | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren                          |
| Wasserhärte                                   | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl                                                                                                | Wählen Sie die Wasserhärte basierend auf dem Ergebnis des Wasserhärte-tests aus („2. Vorbereitung der Maschine für den ersten Gebrauch“) | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren                          |
| Entkalken                                     | Der grüne Balken zeigt an, dass die Maschine in Ordnung ist. Wenn das Entkalkungssymbol angezeigt wird, ist es Zeit, mit dem Entkalken fortzufahren. | Wenn Sie fortfahren möchten, drücken Sie „Start“ (siehe „16. Entkalken“)                                                                 | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungsmenü zurückzukehren                          |
| Werkseinstellungen                            | Drücken Sie den Pfeil auf der rechten Seite                                                                                                          | Drücken Sie auf „Reset“ und „Ja“ (oder „Nein“, wenn Sie die Maschine nicht auf die Standardwerte zurücksetzen möchten)                   | Wenn Sie die Maschine zurücksetzen, startet das Gerät bei der ersten Verwendung |
| ...                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                 |



|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celsius/Fahrenheit                                                                                                                    | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl | Wählen Sie die Maßeinheit                                                                       | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungs Menü zurückzukehren                                                                               |
| Signalton                                                                                                                             | Drücken Sie auf den Pfeil neben der aktuellen Auswahl | Aktivieren oder deaktivieren Sie den Signalton, indem Sie auf den entsprechenden Befehl drücken | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungs Menü zurückzukehren                                                                               |
| Wasserkreislauf leeren<br><i>Diese Funktion wird empfohlen, wenn Sie die Maschine eine Zeit lang nicht benutzen (z. B. im Urlaub)</i> | Drücken Sie den Pfeil auf der rechten Seite           | Folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung (siehe „14. Wasserkreislauf leeren“)               | Die Maschine schaltet ab. Wenn Sie die Maschine wieder einschalten, wird eine kleine Menge Wasser gebrüht, um den Kreislauf zu füllen |
| Support / Tutorial                                                                                                                    | Drücken Sie den Pfeil auf der rechten Seite           | Scanne den QR-Code, um die Bedienungsanleitung aufzurufen und Hilfe zu erhalten                 | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungs Menü zurückzukehren                                                                               |
| Statistiken                                                                                                                           | Drücken Sie den Pfeil auf der rechten Seite           | Die Maschine zählt alle Aktivitäten                                                             | Drücken Sie „<“ um zum Einstellungs Menü zurückzukehren                                                                               |
| <b>3. Drücken Sie „&lt;“, um zur Homepage zurückzukehren (wenn sich die Maschine noch im Einstellungs Menü befindet)</b>              |                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                       |

## 14. WASSERKREISLAUF LEEREN

Um zu vermeiden, dass das Wasser im Kreislauf gefriert, wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird oder bevor sie zum Kundendienst gebracht wird, empfehlen wir, den Wasserkreislauf zu entleeren.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Auf der Homepage,  (B3) drücken, um auf das Einstellungs Menü zuzugreifen.
2. Wählen Sie „Wasserkreislauf entleeren“.
3. Entfernen und leeren Sie den Wassertank (A17). Wieder zurücksetzen.

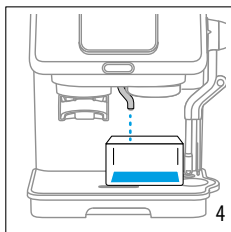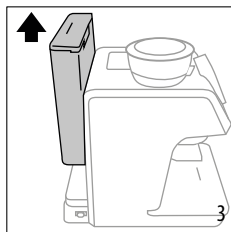

4. Drücken Sie auf „Start“: Die Maschine entleert die Wasserkreisläufe aus dem Heißwasserauslauf (A7). Während sich der Wasserkreislauf allmählich entleert, kann die Maschine lauter werden: Dies ist ein normaler Betriebszustand.
5. Nach Abschluss des Vorgangs wechselt das Gerät zur Homepage und schaltet sich dann automatisch aus.

6. Beim erneuten Einschalten führt das Gerät eine Spülung durch, um den Wasserkreislauf wieder zu füllen.

### Bitte beachten:

Wenn die Maschine einige Tage lang nicht benutzt wurde, ohne den Wasserkreislauf zu entleeren, muss beim erneuten Einschalten der Maschine Folgendes beachtet werden:

- Entfernen und leeren Sie den Wassertank (A15);
- Reinigen Sie den Wassertank sorgfältig (siehe „15.5 Reinigung des Wassertanks“);
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem Trinkwasser;
- Bevor Sie irgendeine Art von Getränk zubereiten, lassen Sie 3 Espressi ohne Kaffeepulver im Sieb laufen, um den Wasserkreislauf zu reinigen.



## 15. REINIGUNG UND WARTUNG

### Wichtig!


- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Scheuermittel oder Alkohol, um die Siebträgermaschine zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Metallgegenstände, um Verkrustungen oder Kaffeeablagerungen zu entfernen, das Sie so die Metall- oder Kunststoffflächen zerkratzen können.
- Wenn die Maschine länger als eine Woche nicht benutzt wird, empfehlen wir, vor der erneuten Verwendung einen Spülgang durchzuführen.

### Gefahr!

- Tauchen Sie die Kaffeemaschine beim Reinigen niemals in Wasser ein. Es handelt sich um ein Elektrogerät.
- Schalten Sie die Maschine aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen, bevor Sie die Außenseite des Geräts reinigen.
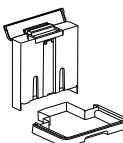
|                                                                                     |  | ECO MULTICLEAN  |  |  |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | ×                                                                                 | ✓                                                                                                | ✓                                                                                 | ×                                                                                 | × |
|    | ×                                                                                 | ×                                                                                                | ✓                                                                                 | ×                                                                                 | × |
|    | ✓                                                                                 | ×                                                                                                | ×                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|   | ×                                                                                 | ×                                                                                                | ×                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|  | ×                                                                                 | ×                                                                                                | ×                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|  | ✓                                                                                 | ×                                                                                                | ×                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |
|  | ×                                                                                 | ×                                                                                                | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | × |
|  | ✓                                                                                 | ×                                                                                                | ×                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓ |

### 15.1 Reinigen der Abtropfschale

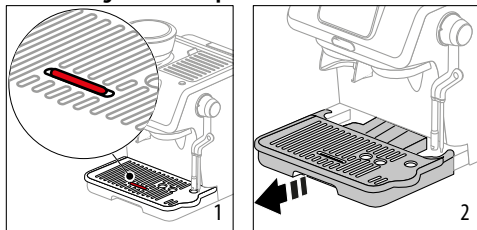

1. Die Abtropfschale ist mit einer Füllstandsanzeige (A13) ausgestattet, die anzeigt, wenn die Abtropfschale voll ist. Bevor die Anzeige aus der Tassenschale herausragt (A11), muss die Abtropfschale (A14) geleert und gereinigt werden, da sonst das Wasser über den Rand laufen und das Gerät, die Oberfläche, auf der es steht, oder die Umgebung beschädigen kann. Entfernen Sie die Abtropfschalengruppe (A10).
2. Entfernen Sie die Tassenschale (A11) und die Becher- oder Tassenschalenhalterung (A12), leeren Sie das Wasser aus und reinigen Sie alle Komponenten mit Wasser. Setzen Sie dann die Abtropfschale wieder ein. Überprüfen Sie die spülmaschinenfesten Komponenten in der obigen Tabelle.
3. Die Abtropfschale wieder einsetzen.


### 15.2 Reinigung des Kaffeesiebs

Reinigen Sie die Filter immer mit warmem Wasser und Spülmittel und überprüfen Sie, dass sie frei von Kaffeerückständen sind. Spülen Sie die Filter immer unter reichlich fließendem Wasser aus.

### 15.3 Reinigung des Bohnenbehälters

Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch.

### 15.4 Reinigung des Mahlwerks

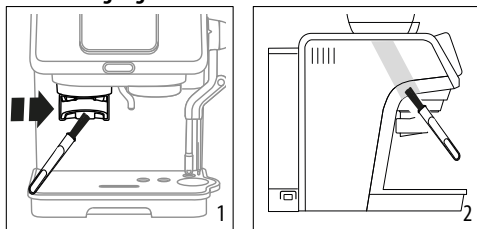

1. Reinigen Sie den Befestigungsbereich (A5) mit der Bürste (C13).
2. Verwenden Sie die Bürste, um den Coffee Funnel zu reinigen.

### 15.5 Reinigung des Wassertanks

Reinigen Sie den Wassertank regelmäßig (etwa einmal im Monat) (A15).

1. Nehmen Sie den Wassertank heraus und spülen Sie ihn mit Trinkwasser aus.

2. Leeren Sie den Wassertank und reinigen Sie ihn mit warmem Wasser (ca. 40°C/104°F), ggf. mit einem sauberen, nicht scheuernden Tuch. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Achten Sie darauf, den Bereich des Wasserstandensensors gründlich zu reinigen.
3. Füllen Sie den Wassertank bis zum MAX-Füllstand mit frischem Trinkwasser auf und setzen Sie ihn wieder in das Maschine ein.

#### **Bitte beachten:**




Wenn die Maschine länger als 3 Tage nicht benutzt wurde, reinigen Sie den Wassertank wie oben beschrieben.

## 16. ENTKALKEN






### Bitte beachten





- Lesen Sie vor dem Gebrauch, die Anleitungen und das Etikett auf der Entkalkerverpackung.
- Es ist wichtig, nur De'Longhi Entkalker zu verwenden. Wenn man ungeeignete Entkalker verwendet und/oder den Entkalkungsvorgang falsch ausführt, kann das zu Fehlern führen, die nicht von der Herstellergewährleistung abgedeckt werden.
- Der Entkalker kann empfindliche Oberflächen beschädigen. Wenn das Produkt versehentlich auf die Oberflächen kommt, sofort trocknen.

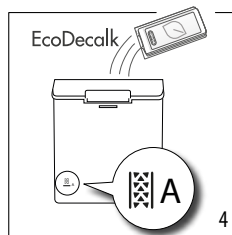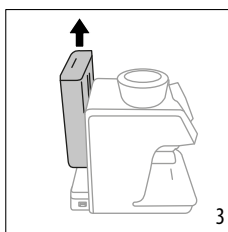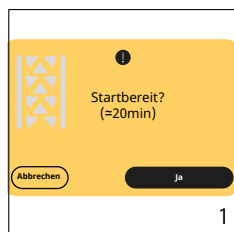

1. Auf dem Display erscheint ein Alarm, wenn es Zeit ist, die Maschine zu entkalken. Wenn Sie bereit sind, drücken Sie „Ja“.
2. Wenn Sie das Entkalken skippen, erscheint die entsprechende Kontrollleuchte auf der Startseite. Wenn Sie bereit sind, starten Sie den Vorgang über das Einstellungs Menü (siehe „13. Einstellung der Maschine“).
3. Die Maschine listet auf, was Sie benötigen: Drücken Sie „>“ und fahren Sie mit dem Herausziehen und Entleeren des Wassertanks (A15) fort.
4. Füllen Sie den De'Longhi-Entkalker bis zur Markierung A in den Wassertank: Drücken Sie auf „>“

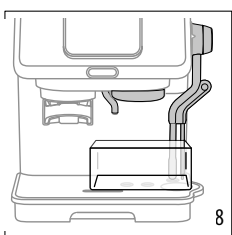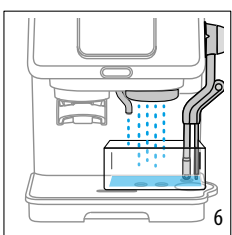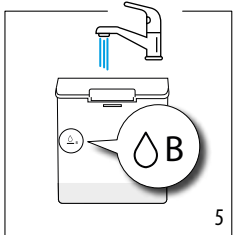

5. Füllen Sie Wasser bis zur Markierung B ein und setzen Sie den Wassertank wieder ein: Drücken Sie auf „>“. Vergewissern Sie sich, dass der Siebträger (C1) nicht an der Maschine angebracht ist: Drücken Sie auf „>“.
6. Stellen Sie einen leeren Behälter (mindestens 1,5 l/0,40 fl oz Fassungsvermögen) unter die Brüh-einheit (A8), den Heißwasser-auslauf (A7) und die Dampf-lanze (D1). „Ja“ drücken.
7. Die Maschine fährt mit dem Entkalken fort (ca. 20 Minuten). Nach Abschluss des Entkalkungsbrühvorgangs ist das Gerät bereit für den Spülvorgang. „Fortfahren“ drücken.
8. Leeren Sie den Behälter und positionieren Sie ihn erneut unter der Brühgruppe, dem Heißwasser-auslauf und der Dampf-lanze. Drücken Sie auf „>“, um mit dem Spülvorgang fortzufahren.

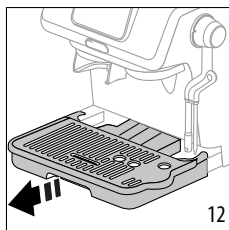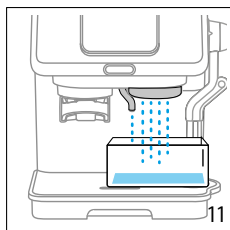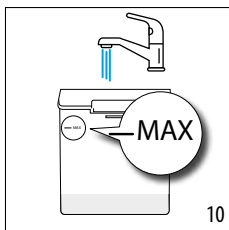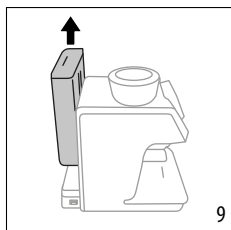

9. Entfernen Sie den Wassertank, leeren Sie ihn und spülen Sie ihn mit Leitungswasser aus.

10. Füllen Sie den Wassertank bis zum MAX-Füllstand und setzen Sie ihn wieder in das Gerät ein. Drücken Sie auf „Ja“, um zu bestätigen, dass Sie zum Spülen bereit sind.

11. Spülvorgang startet. Drücken Sie nach Abschluss auf „Fortfahren“.

12. Entnehmen und leeren Sie die Abtropfschalengruppe (A10). Drücken Sie „>“. Entnehmen Sie den Wassertank: Leeren und spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn dann mit frischem Trinkwasser. Drücken Sie auf „Fertig“: Das Gerät ist einsatzbereit und kehrt zur Startseite zurück.

## 16.1 Entkalkungsalarme

| Alarm                                                                                                                                                                                                | Ursache                                                                                                                   | Lösung                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>1</b></p> <p>Es ist Zeit für die Entkalkung. Bereit zum Starten? (circa 20 min.)</p> <p><b>Nein</b> <b>Ja</b></p>                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine muss entkalkt werden</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie „Ja“ und folgen Sie den schrittweisen Anweisungen auf dem Display oder drücken Sie „Nein“, um den Vorgang auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben</li> </ul> |
| <p><b>1</b></p> <p>Fülle den Tank mit Wasser und kontrolliere, dass er richtig eingesetzt ist</p>  <p><b>Ja</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Tank ist nicht ausreichend gefüllt oder nicht richtig angeschlossen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob der Tank gefüllt oder richtig eingesetzt ist, und drücken Sie „Ja“, um fortzufahren</li> </ul>                                                           |
| <p><b>1</b></p> <p>Die Entkalkung wurde nicht richtig durchgeführt. Bitte wiederhole den Vorgang</p> <p><b>Zum Anfang</b></p>                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entkalkungsvorgang unterbrochen oder nicht korrekt abgeschlossen</li> </ul>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie „Zurück zum Start“ und wiederholen Sie den Vorgang</li> </ul>                                                                                                   |
| <p><b>1</b></p> <p>Fülle Wasser nach, um den Spülvorgang zu beenden</p>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Tank ist nicht ausreichend gefüllt oder nicht richtig angeschlossen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Überprüfen Sie, ob der Tank gefüllt oder richtig eingesetzt ist</li> </ul>                                                                                                  |
| <p><b>1</b></p> <p>Der Spülvorgang wurde nicht richtig durchgeführt. Bitte wiederhole den Vorgang</p> <p><b>Zum Anfang</b></p>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zu wenig Wasser im Tank, um den Spülvorgang korrekt abzuschließen</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Füllen Sie den Wassertank bis zum MAX-Pegel und drücken Sie „Zurück zum Start“</li> </ul>                                                                                   |

## 17. ALARME

| Alarm                                                                                                                                                                                                                                            | Ursache                                                                                             | Lösung                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>⚠</p> <p>Bitte füllen Sie den Tank mit Wasser oder kontrollieren Sie, dass er richtig eingesetzt ist</p>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertank (A15) ist leer</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wassertank füllen</li> </ul>                                                                                                                |
| <p>Irgendetwas stimmt hier nicht.<br/>Etwas Wasser wird aus dem Heißwasser-<br/>auslauf fließen.</p>  <p>Ja</p>                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Wassertank (A15) ist nicht richtig eingesetzt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entnehmen Sie den Wassertank und setzen Sie ihn richtig ein</li> </ul>                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Wasserkreislauf ist leer</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie „Ja“, um den Wasserkreislauf zu füllen</li> </ul>                                                                               |
| <p>⚠</p> <p><b>Ich bin überhitzt</b></p>                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine muss abkühlen</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte warten. Sobald die Maschine abgekühlt ist, ist sie einsatzbereit</li> </ul>                                                           |
| <p>⚠</p> <p><b>Maschine zu kalt</b></p>                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine muss aufwärmen</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bitte warten. Sobald die Maschine aufgewärmt ist, ist sie einsatzbereit</li> </ul>                                                          |
| <p>⚠</p> <p>Irgendetwas stimmt hier nicht;<br/>kannst Du bitte im Abschnitt Wartung<br/>auf <a href="https://delonghi.com">delonghi.com</a> nachschauen?</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die Maschine funktioniert nicht richtig</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesen Sie den Abschnitt Wartung auf der Support-Seite. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Service Center</li> </ul> |

## 18. PROBLEMLÖSUNG

| Problem                                                                           | Ursache                                                                         | Lösung                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der Abtropfschale ist Wasser (A14)                                             | Das ist normal: aufgrund der internen Wasserkreisläufe                          | Leeren und reinigen Sie die Abtropfschale regelmäßig                                                                                                                                                                  |
| Es wird kein Espresso ausgegeben                                                  | Das Kaffeesieb ist verstopft                                                    | Spülen Sie die Filter unter reichlich fließendem Wasser aus.                                                                                                                                                          |
| Der Siebträger (C1) kann nicht an der Maschine angebracht werden                  | Der gemahlene Kaffee wurde nicht angedrückt oder die Menge ist zu groß          | Wenn Sie das 1-Tassen-Sieb (C2) verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die Einstellung „Mahlen für einfaches Sieb“ wählen: Mahlvorgang wiederholen                                                                   |
| Der Espresso tropft an den Rändern des Siebträgers (C1) statt aus den Löchern     | Der Siebträger ist nicht richtig eingesetzt                                     | Den Siebträger richtig einsetzen                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                   | Die Dichtung des Kaffeeauslaufs ist nicht mehr flexibel oder verschmutzt        | Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, um sie austauschen zu lassen                                                                                                                                              |
|                                                                                   | Blockierung im Kaffeesieb (C2) oder (C3)                                        | Spülen Sie die Siebe unter fließendem Wasser                                                                                                                                                                          |
| Die Espresso-Creme ist zu hell (wird zu schnell aus dem Auslauf abgegeben)        | Die Maschineneinstellungen müssen überprüft werden                              | Siehe „Geringe Menge“ on page 8                                                                                                                                                                                       |
| Die Espresso-Creme ist zu dunkel (wird zu langsam aus dem Auslauf abgegeben)      | Die Maschineneinstellungen müssen überprüft werden                              | Siehe „Zu hohe Menge“ on page 8                                                                                                                                                                                       |
| Das Cold Brew-Getränk ist warm                                                    | Kurz vor dem Cold Brew wurde ein Heißgetränk ausgegeben                         | Vor der Zubereitung des Getränks ist es ratsam, den Kaffeekeislauf durch eine Kühleisung zu kühlen, wie von der Maschine empfohlen                                                                                    |
|                                                                                   | Im Wassertank befindet sich kein Frischwasser                                   | Leeren Sie den Wassertank, spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn mit frischem Wasser                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Kein Eis im Glas                                                                | Geben Sie 3–4 Eiswürfel in das Glas, wie für die Zubereitung von Cold Brew-Getränken beschrieben                                                                                                                      |
| Nach Abschluss des Entkalkungszyklus fordert die Maschine eine weitere Spülung an | Während des Spülzyklus wurde der Wassertank nicht bis zum MAX-Füllstand gefüllt | Wiederholen Sie den Spülzyklus, wie von der Maschine angefordert                                                                                                                                                      |
| Die Maschine mahlt den Kaffee nicht                                               | Fremdkörper haben sich in der Kaffeemühle verfangen                             | Drehen Sie den Wahlschalter (A3) auf 16 und entfernen Sie alle Bohnen mit einem Staubsauger, bis der Bohnenbehälter (A2) leer und sauber ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst |

| Problem                                                                               | Ursache                                                                         | Lösung                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Cold Brew-Getränk ist warm                                                        | Kurz vor dem Cold Brew wurde ein Heißgetränk ausgegeben                         | Vor der Zubereitung des Getränks ist es ratsam, den Kaffeekreislauf durch eine Kühlspülung zu kühlen, wie von der Maschine empfohlen                                                                                                         |
|                                                                                       | Im Wassertank befindet sich kein Frischwasser                                   | Leeren Sie den Wassertank, spülen Sie ihn aus und füllen Sie ihn mit frischem Wasser                                                                                                                                                         |
|                                                                                       | Kein Eis im Glas                                                                | Geben Sie 3–4 Eiswürfel in das Glas, wie für die Zubereitung von Cold Brew-Getränken beschrieben                                                                                                                                             |
| Nach Abschluss des Entkalkungszyklus fordert die Maschine eine weitere Spülung an     | Während des Spülzyklus wurde der Wassertank nicht bis zum MAX-Füllstand gefüllt | Wiederholen Sie den Spülzyklus, wie von der Maschine angefordert                                                                                                                                                                             |
| Die Maschine mahlt den Kaffee nicht                                                   | Fremdkörper haben sich in der Kaffeemühle verfangen                             | Drehen Sie den Wahlschalter (A3) auf 16 und entfernen Sie alle Bohnen mit einem Staubsauger, bis der Bohnenbehälter (A2) leer und sauber ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst                        |
| Nach dem Mahlvorgang ist das Kaffeesieb leer                                          | Der Funnel der Kaffeemühle ist verstopft                                        | Reinigen Sie ihn wie in Abschnitt „15.4 Reinigung des Mahwerks“ beschrieben.                                                                                                                                                                 |
| Nach dem Mahlvorgang entspricht die Kaffeemenge im Filter nicht der „perfekten Menge“ | Die Menge des gemahlten Kaffees muss angepasst werden                           | Siehe Abs. „So überprüfen Sie die Menge“ on page 8                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                       | Sie verwenden das 2-Tassen-Sieb (C3)                                            | Vergewissern Sie sich, dass Sie die Einstellung für das Mahlen für das Doppelsieb gewählt haben                                                                                                                                              |
|                                                                                       | Mit der Zeit nutzen sich die Mahlscheiben ab                                    | Wenden Sie sich an den Kundendienst                                                                                                                                                                                                          |
| Die Milch enthält große Blasen und wenig Schaum                                       | Die Milch ist nicht kalt genug oder nicht für das gewünschte Getränk geeignet   | Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Milchsorte für die Zubereitung von Getränken verwenden (siehe Abschnitt „14. Wasserkreislauf leeren“). Verwenden Sie Getränke mit Kühlschrantemperatur (ca. 4–6 °C/39–43 °F). |
|                                                                                       | Die Dampfpflanze (D1) ist schmutzig                                             | Reinigen Sie die Dampfdüse gründlich, sehen Sie hierzu die Beschreibung in „Automatische Reinigung nach jedem Gebrauch“                                                                                                                      |
|                                                                                       | Es wurden Getränke auf Pflanzenbasis verwendet.                                 | Für beste Ergebnisse verwenden Sie Getränke mit Kühlschrantemperatur (ca. 4–6 °C/39–43 °F). Passen Sie die Schaummenge wie auf dem Display empfohlen an                                                                                      |
|                                                                                       | Falsches „manuelles“ Aufschäumverfahren                                         | Siehe „Aufschäumen von Hand“ on page 14                                                                                                                                                                                                      |

## 19. TECHNISCHE DATEN


---

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| Stromspannung:                        | 220-240 V~ 50-60 Hz |
| Leistung:                             | 1450 W              |
| Druck:                                | 1.5 MPa (15 bar)    |
| Volumen des Wassertanks:              | 1,8 l               |
| Abmessungen LxTxH:                    | 323x460x400 mm      |
| Gewicht:                              | 10.5 kg             |
| Fassungsvermögen des Bohnenbehälters: | 180 g               |

De'Longhi behält sich das Recht vor, die technischen Spezifikationen und das Design seiner Produkte jederzeit zu ändern, ohne dabei deren Funktionalität und Qualität zu beeinträchtigen.

**Register Now**

[www.delonghi.com/register](http://www.delonghi.com/register)

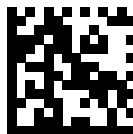

57132C9313\_00\_1124