



User Manual

24 Inch or 27 Inch Gaming Monitor, FHD 1080P, 165Hz, VESA Compatible, Adaptive sync, 1ms response

Guide de l'utilisateur

Moniteurs Gaming de 24 ou 27 pouces, FHD 1080P, 165 Hz, compatible VESA, synchronisation adaptative, réponse de 1 ms

Manual del usuario

Monitor para videojuegos de 24 o 27 pulgadas, FHD 1080P, 165 Hz, compatible con VESA, sincronización adaptativa, respuesta de 1 ms

Bedienungsanleitung

24-Zoll- oder 27-Zoll-Gaming-Monitor, FHD 1080P, 165 Hz, VESA-kompatibel, Adaptive-Sync, Reaktionszeit 1 ms

Manuale per l'uso

Monitor per gaming da 24 o 27 pollici, FHD 1080P, 165 Hz, compatibile con VESA, sincronizzazione adattativa, risposta da 1 ms


Gebruikershandleiding

Gaming monitor van 24 inch of 27 inch, FHD 1080P, 165 Hz, VESA-compatibel, adaptieve synchronisatie, reactietijd 1 ms

組み立てマニュアル

24または27インチゲーミングモニター、FHD 1080P、165Hz、VESA 規格準拠、Adaptive sync、1ms の応答率

**B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/
B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX/B0CP9123F8**

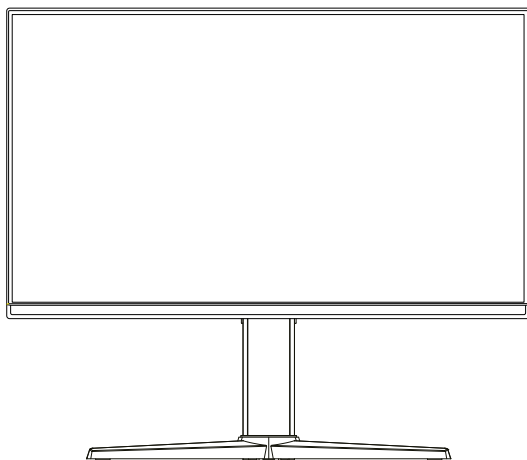

EN		Page	3
FR		Page	18
ES		Página	33
DE		Seite	48
IT		Pagina	63
NL		Pagina	78
日本語		ページ	93

Contents

Safety Instructions	4
Package Contents	5
Parts Overview	5
Setting Up the Monitor	6
Using the Monitor	7
Cleaning and Maintenance	12
Troubleshooting	13
Specifications	14
Symbol Explanation	15
Legal Notices	16
Feedback and Help	17

Safety Instructions

Read the following instructions carefully and keep them for future use.

1. Only use the power adapter provided with the monitor. Do not use the power adapter with other products.
2. Do not place the monitor near a window. Exposure to rain, moisture, or direct sunlight can cause serious damage to the monitor.
3. Do not cover the ventilation openings at the back of the monitor with items, such as newspapers, tablecloths, or curtains.
4. Do not press on the LCD screen. Excessively forceful pressing can cause permanent damage to the display.
5. Do not remove the case or attempt to repair the machine by yourself. All maintenance tasks should be performed by an authorized technician.
6. Store the monitor in a room with a temperature between -4°F–140°F (-20°C–60°C). Permanent damage may result if the monitor is stored outside of this range.
7. Unplug the monitor's power adapter immediately and contact an authorized technician if:
 - a. The connection between the monitor and the computer is worn or damaged.
 - b. Liquid spills onto the monitor or the monitor is exposed to rain.
 - c. The monitor or case is damaged.
8. This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
9. Read these instructions to ensure correct and safe installation and interconnection of the equipment.
10. The electrical plug/appliance couple is used as a disconnect device. The disconnect device must remain readily operable.
11. This monitor should be operated from the type of power indicated on the rating label. If you are not sure the type of power available, consult your dealer or local power company.
12. If your monitor's power adapter has a grounded plug, use it with a grounded outlet.
13. This monitor is intended to be used in dry indoor areas only.

⚠ WARNING Risk of Suffocation! Keep any packaging materials away from children and pets—these materials are a potential source of danger (for example, suffocation).

Safe Listening Instructions

To avoid possible hearing damage:


- ▶ Do not listen at high volume levels for long periods of time.
- ▶ Gradually increase the volume, rather than jumping to a very high level all at once.
- ▶ Do not increase the volume further when the volume is adjusted to be able to hear clear and comfortable without distortion.

Package Contents


- ▶ Monitor
- ▶ Support arm
- ▶ Support base
- ▶ *Quick Setup Guide*
- ▶ Power adapter
- ▶ HDMI cable

Parts Overview

24" and 27" Monitor - Front

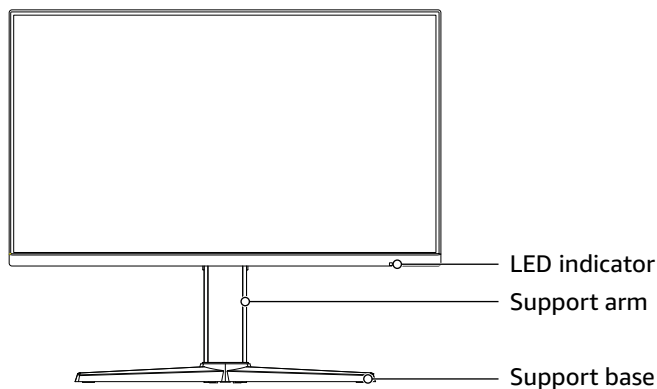


24" and 27" Monitor - Back

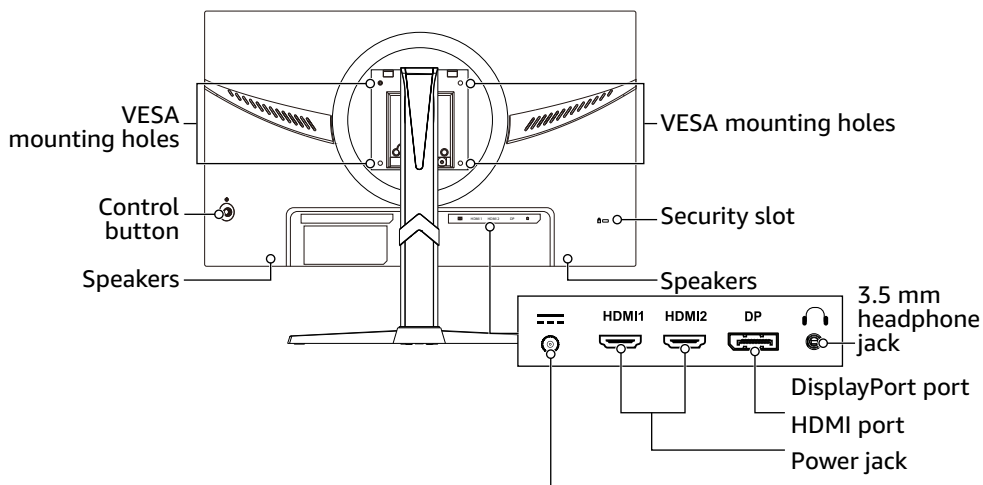


Setting Up the Monitor

Attaching the Monitor Base


1. Carefully place the monitor face-down on a soft surface to prevent it from getting scratched.
2. Align the bolts on the support arm with the holes on the support base, then rotate the support arm counterclockwise to interlock the pieces.

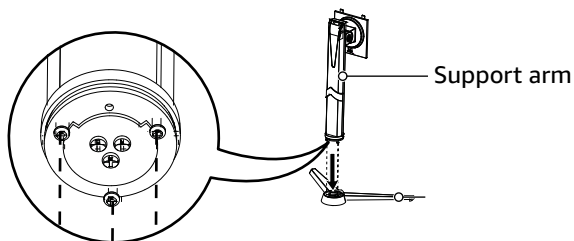

3. Turn the bolt ring clockwise on the bottom of the support base until it is tight, then fold it down.

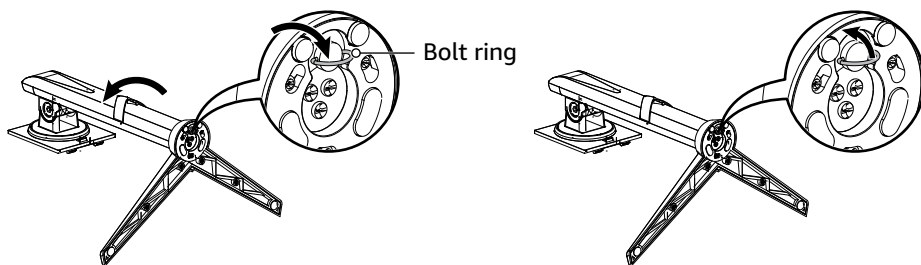


4. Angle the stand assembly into the back of your monitor and push it into place.

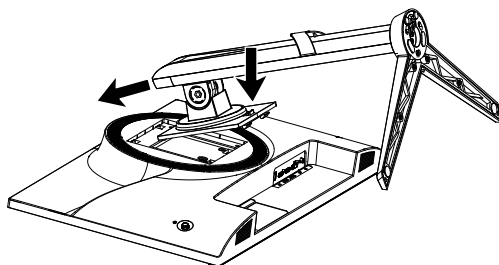

Installing with a Wall Mounting Kit


Use a VESA mounting kit (not included) that accommodates a 100 × 100 mm hole pattern and has four M4 × 10 mm screws to secure the monitor to a mount.

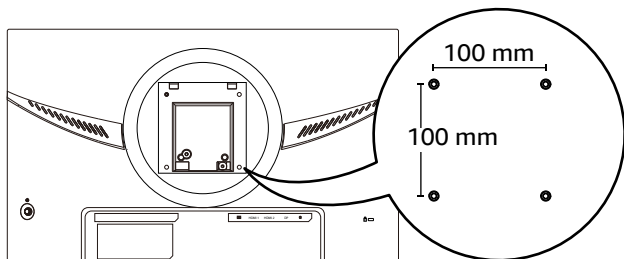


Using the Monitor

Powering the Monitor

1. Connect the power adapter from the monitor's power jack to a power outlet.




2. To turn on the monitor, briefly press the  control button.
3. To turn off the monitor, press and hold the  control button.

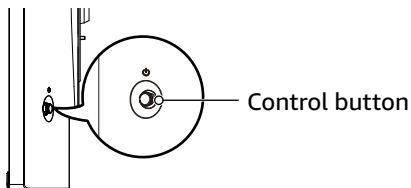


Connecting to a Computer

1. Turn off your computer and monitor, then unplug their power cords.
2. Choose a connection type:
 - ▶ **DisplayPort** (best quality): Connect a DisplayPort cable (not included) from your monitor's **DP** port to your computer.
 - ▶ **HDMI** (better quality): Connect an HDMI cable (included) from your monitor's **HDMI** port to your computer.

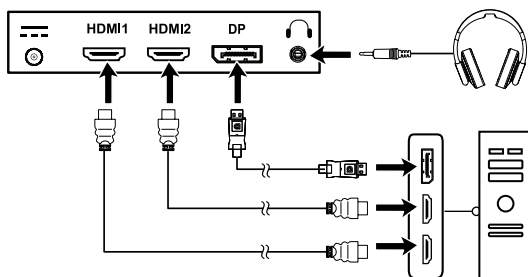

3. Reconnect your computer's and monitor's power cords.
4. Turn on your monitor and computer. Your monitor should switch to the correct source automatically. If needed, choose your input source by navigating to **System > Input** in the monitor's menu. See "Using the Control Button" on page 10 for more information.

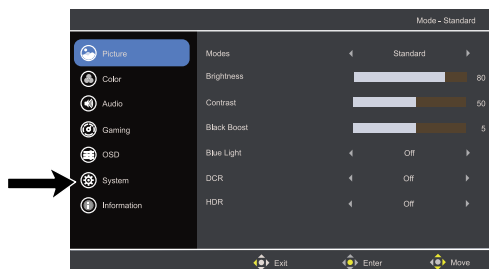


Adjusting the Viewing Angle

When adjusting the monitor, avoid touching the screen and hold the stand in place to prevent it from falling over.


Forward/Backward and Height

The monitor tilts forward up to 5° or backward up to 20°. The height adjusts up to 3.9 in. (100 mm). Push the monitor up or down to adjust the height.

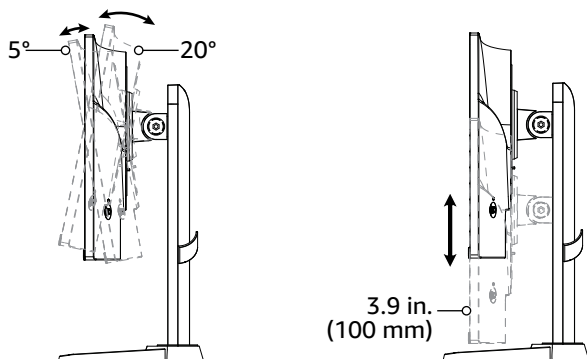


Pivoting

1. Lift your monitor to its highest position, then push it back to tilt it at a 20° angle.

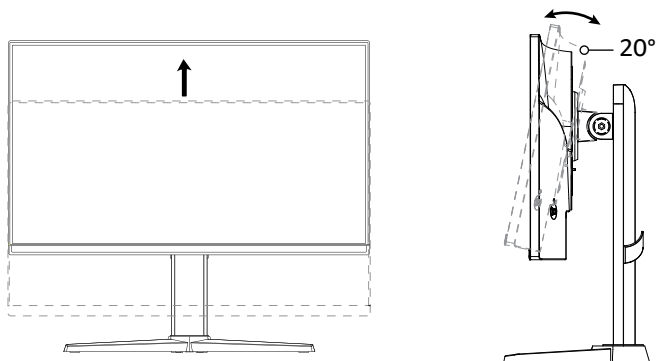


2. Rotate the monitor clockwise or counterclockwise until it is turned 90°.

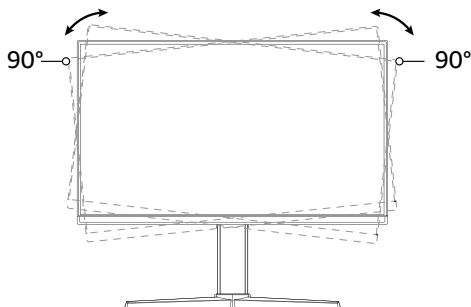


Swiveling

Swivel the monitor for the most comfortable viewing angle, up to 45° to the left or right.

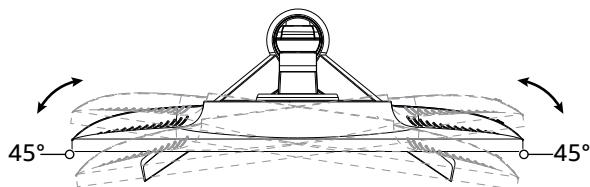

Installing a Cable Lock


The monitor can be secured to a fixed object with a cable lock (not included).

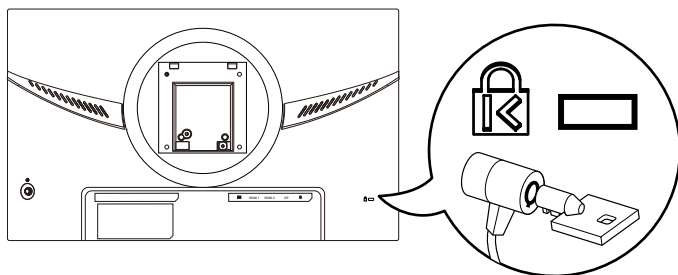

Using the Control Button

Use the control button to navigate the monitor's main menu:

- ▶ **Short press:** Turn monitor on or open the menu when the monitor is turned on.
- ▶ **Long press:** Turn monitor off
- ▶ **Up/Down/Left/Right:** Press to open the menu, then use the directional arrows to adjust settings. When finished, press Left to go back a level until the menu is closed.

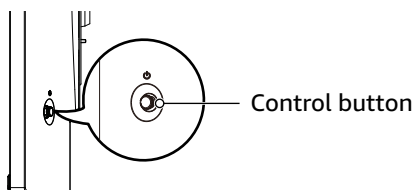

Adjusting the Settings

Short press or push the control button up, down, left, or right to open the main menu. Use the options in the following Picture, Color, Audio, Gaming, OSD (on-screen display), System, and Information menus to adjust your monitor's settings.

When you're finished, press the control button left repeatedly to exit the main menu. See "Using the Control Button" for more information on navigating the menu.

Picture

- ▶ **Modes:** Optimize picture quality for general content. Choose between Action, Racing, Sports, User, Standard, ECO, Graphics, or HDR.
- ▶ **Brightness:** Adjust the balance between light and dark shades. Choose a setting from 0 (dimpest) to 100 (brightest).
- ▶ **Contrast:** Adjust the degree of difference between light and dark areas. Choose a setting from 0 (least contrast) to 100 (most contrast).
- ▶ **Black Boost:** Boost the amplitude of the dark color levels of the display, making blacks less black. The higher the level, the higher the boost.
- ▶ **Blue Light:** When turned on, this filters out blue light by adjusting the ratio of blue light that is displayed.
- ▶ **DCR (Dynamic Contrast Ratio):** Adjust the backlight based on what is displayed on your screen.
- ▶ **HDR (High Dynamic Range):** Adjust the HDR auto or off. The default is off.

Color

- ▶ **Gamma:** Adjust the luminance tone. The default value is 2.2 (standard value for Windows).
- ▶ **Color Space:** Choose sRGB, Rec. 709, HDR, EBU, SMPTE-C or Standard. Default is standard.
- ▶ **Color Temp.:** Change the color temperature. Choose between Warm, Normal, Cool or User. The default is Warm.

Audio

- ▶ **Volume:** Adjust the volume.
- ▶ **Mute:** Turn the sound on or off.

Gaming

- ▶ **Over Drive:** Prevent motion blur in fast-moving images. Choose between Off, Normal, or Extreme.
- ▶ **Adaptive-Sync:** When turned on, this eliminates tearing and stuttering. The default is On.
- ▶ **MPRT:** Turn MPRT on or off. The default is off.
- ▶ **Refresh Rate Num:** Display the screen's current refresh rate.
- ▶ **Aim Point:** Show an Aim point of the screen for shooting games.

OSD (On-Screen Display)

- ▶ **Language:** Set the OSD menu language. Choose between English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **OSD Timeout:** Adjust the delay before turning off the OSD menu.
- ▶ **Transparency:** Adjust the transparency of the OSD menu.

System

- ▶ **Input:** Select the source from an available input source.
- ▶ **Auto Source:** Automatically searches for available input sources.
- ▶ **Wide Mode:** Select your screen's aspect ratio.
- ▶ **Display Data Channel (DDC) / Command Interface (CI):** Set your monitor settings through software on your computer.

Information

- ▶ Show your machine's basic information.
- ▶ **Reset All Settings:** Reset all settings to factory defaults.

Cleaning and Maintenance

To clean the monitor's screen:

1. Turn off the monitor and unplug the power adapter.
2. Spray a solvent-free cleaning solution onto a soft cloth and gently wipe the screen.

CAUTION

- ▶ Do not spray or pour any liquid directly onto the screen or its bezel.
- ▶ Do not use any ammonia- or alcohol-based cleaners on the monitor's screen or bezel.

Troubleshooting

Problem

No picture (LED is on)

Solutions

- ▶ Make sure that your computer is turned on.
- ▶ Make sure that your cable (DisplayPort or HDMI) is correctly and securely connected to your monitor and computer.
- ▶ Make sure that your cable is not damaged. Open the menu to increase the **Brightness** and **Contrast** settings, or reset the monitor to default settings.
- ▶ Make sure that you have selected the correct input source. From the menu, navigate to **System > Input**.

Problem

No picture (LED is off)

Solutions

- ▶ Make sure that the power adapter is connected and receiving power.
- ▶ Press and hold the control button to turn on the monitor.

Problem

Abnormal picture

Solutions

- ▶ Different input sources may have differing aspect ratios. Try adjusting the aspect ratio in the menu.

Problem

Color display is abnormal

Solutions

- ▶ Check your cable connection (DisplayPort or HDMI) to make sure that the connection is secure.
- ▶ Make sure that your cable (DisplayPort or HDMI) is not damaged or does not have any bent pins.
- ▶ Try another cable.
- ▶ Adjust the picture's **Mode** or **Color Temp.** to change the display's color.

Problem

No sound or sound is too low

Solutions

- ▶ Make sure that the monitor's speakers are not muted.
- ▶ Raise the volume on your computer.

Specifications

24" Monitor

Includes B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

Driving System	TFT Color LCD
Viewable Image Size	23.8 in. W (60 cm)
Pixel Pitch	0.2745 mm (H) x 0.2745 mm (V)
Response Time	1ms MPRT (motion clearness on)
Horizontal Scan Range	HDMI: 30–224KHz DisplayPort: 30–224KHz
Vertical Scan Range	HDMI: 48–165Hz DisplayPort: 48–165Hz
Scan Size (Max.)	Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm
Display Colors	16.7M Colors
Max Resolution	1920 x 1080 @ 165Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Power Consumption	On Mode: 18W (typical) Standby Mode: ≤0.5W Off Mode: ≤0.3W
Connector Types	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Audio 3.5 mm jack out (headphone output)
Video	HDMI interface DP interface
Power Source	Input: 100–240 V~ 50/60 Hz
Environmental Conditions	Operating Temp: 32° to 104°F (0° to 40°C) Storage Temp: -4° to 140°F (-20° to 60°C) Operating Humidity: 20% to 80%
VESA Pattern	100 x 100 mm

Note: Power consumption data is based on ErP standard test conditions.

27" Monitor

Includes B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

Driving System	TFT Color LCD
Viewable Image Size	27 in. W (69 cm)
Pixel Pitch	0.3114 mm (H) x 0.3114 mm (V)
Response Time	1ms MPRT (motion clearness on)
Horizontal Scan Range	HDMI: 30–224KHz DisplayPort: 30–224KHz

Vertical Scan Range	HDMI: 48–165Hz DisplayPort: 48–165Hz
Scan Size (Max.)	Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm
Display Colors	16.7M Colors
Max Resolution	1920 x 1080 @ 165Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Power Consumption	On Mode: 21W (typical) Standby Mode: ≤0.5W Off Mode: ≤0.3W
Connector Types	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Audio 3.5 mm jack out (headphone output)
Video	HDMI interface DP interface
Power Source	Input: 100–240 V~ 50/60 Hz
Environmental Conditions	Operating Temp: 32° to 104°F (0° to 40°C) Storage Temp: -4° to 140°F (-20° to 60°C) Operating Humidity: 20% to 80%
VESA Pattern	100 x 100 mm

Note: Power consumption is based on ErP standard test conditions.

For B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

Importer's Name/Trademark, Commercial Registration Number & Address	UK: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
---	--

Symbol Explanation

For B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	This symbol stands for "conformité Européenne", which means "Conformity with EU-directives". With the CE marking the manufacturer confirms that this product complies with applicable European directives and regulations.
	This symbol stands for "United Kingdom Conformity Assessed". With the UKCA-marking, the manufacturer confirms that this product complies with applicable regulations and standards within Great Britain.

Legal Notices

FCC – Supplier's Declaration of Conformity

Unique Identifier	Amazon Basics 24 Inch or 27 Inch Gaming Monitor, FHD 1080P, 165Hz, VESA Compatible, Adaptive sync, 1ms response B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
Responsible Party	Amazon.com Services LLC.
U.S. Contact Information	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Telephone Number	(206) 266-1000

FCC Compliance Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the two following conditions:
 - this device may not cause harmful interference, and
 - this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more, of the following measures:

- ▶ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▶ Increase the separation between the equipment and the receiver.
- ▶ Connect the equipment into an outlet on a circuit different to which the receiver is connected.
- ▶ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Canada IC Notice

This Class B digital apparatus complies with Canadian CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) standard.

Disposal (for Europe only)

 The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive aims to minimize the impact of electrical and electronic goods on the environment and human health, by increasing re-use and recycling and by reducing the amount of WEEE going to landfill. The symbol on this product or its packaging signifies that this product must be disposed separately from ordinary household wastes at its end of life. Be aware that this is your responsibility to dispose of electronic equipment at recycling centres in order to conserve natural resources. Each country should have its collection centres for electrical and electronic equipment recycling. For information about your recycling drop off area, please contact your related electrical and electronic equipment waste management authority, your local city office, or your household waste disposal service.

Trademark

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback and Help

We would love to hear your feedback. To ensure we are providing the best customer experience possible, please consider writing a customer review.

Scan QR Code below with your phone camera or QR reader:



US:



UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases

If you need help with your Amazon Basics product, please use the website or number below.



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us



+1 877-485-0385 (US Phone Number)

Table des matières

Consignes de sécurité	19
Contenu de l'emballage	20
Aperçu des pièces	20
Installation du moniteur	21
Utilisation du moniteur	22
Nettoyage et entretien	27
Problèmes et solutions	28
Caractéristiques	29
Explication des symboles	30
Avis juridiques	31
Vos Avis et Aide	32

Consignes de sécurité

Lire les instructions ci-après avec soin et les conserver pour toute référence ultérieure.

1. Utiliser uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni avec le moniteur. Ne pas utiliser l'adaptateur d'alimentation pour d'autres appareils.
2. Ne pas placer ce moniteur à proximité d'une fenêtre. L'exposition à la pluie, à l'humidité ou à la lumière directe du soleil peut causer de graves dommages au moniteur.
3. Ne pas couvrir les ouvertures de ventilation au dos du moniteur avec des articles tels que des journaux, des nappes ou des rideaux.
4. Ne pas appuyer sur l'écran LCD. Une pression excessive peut causer des dommages permanents à l'écran.
5. Ne pas retirer le boîtier ni tenter de réparer la machine par soi-même. Tous les travaux d'entretien doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
6. Ranger ce moniteur dans une pièce avec des températures allant de -20 à 60 °C. Des dommages permanents peuvent se produire si le moniteur est rangé en dehors de cette plage de températures.
7. Débrancher l'adaptateur d'alimentation immédiatement et contacter un technicien qualifié si :
 - a. La connexion entre le moniteur et l'ordinateur est tordue ou endommagée.
 - b. Du liquide se répand sur le moniteur ou le moniteur est exposé à la pluie.
 - c. Le moniteur ou le boîtier est endommagé.
8. Cet équipement ne convient pas aux endroits où les enfants sont susceptibles d'être présents.
9. Lire ces instructions pour assurer une installation et une interconnexion correctes et sûres de l'équipement.
10. Le couple prise électrique/appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion. Ce dispositif de déconnexion doit rester facile d'accès.
11. Ce moniteur doit fonctionner conformément à la source d'alimentation indiquée sur les étiquettes. En cas d'incertitude sur la tension d'alimentation électrique disponible, consulter le revendeur ou la compagnie d'électricité.
12. Si l'adaptateur d'alimentation du moniteur a une prise de mise à la terre, l'utiliser avec une prise secteur mise à la terre.
13. Ce moniteur est destiné à être utilisé dans des endroits intérieurs secs uniquement.

⚠ AVERTISSEMENT Risque d'étouffement ! Mettre tous les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants et des animaux domestiques, ces matériaux constituent une source de danger potentiel (p. ex. d'étouffement).

Consignes d'écoute en toute sécurité

Pour éviter des dommages auditifs :


- ▶ Ne pas écouter à un niveau sonore trop élevé pendant une période prolongée.
- ▶ Augmenter graduellement le volume, plutôt que de passer à un niveau élevé d'un seul coup.
- ▶ Ne pas augmenter davantage le volume lorsque le volume est réglé de manière à pouvoir entendre clairement et confortablement sans distorsion.

Contenu de l'emballage


- ▶ Moniteur
- ▶ Guide d'installation rapide
- ▶ Bras de soutien
- ▶ Adaptateur d'alimentation
- ▶ Base de soutien
- ▶ Câble HDMI

Aperçu des pièces

Moniteurs de 24 et 27 pouces – Face avant

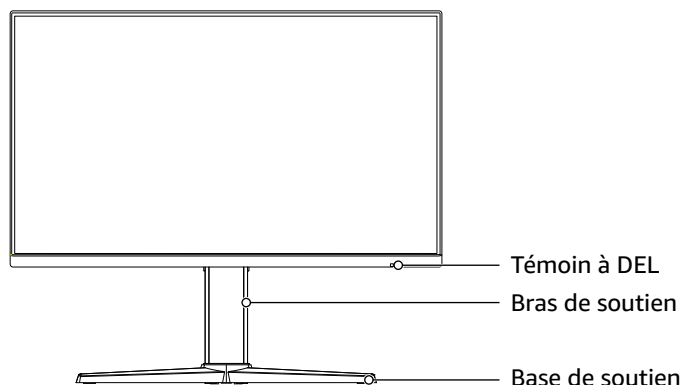


Moniteurs de 24 et 27 pouces – Face arrière

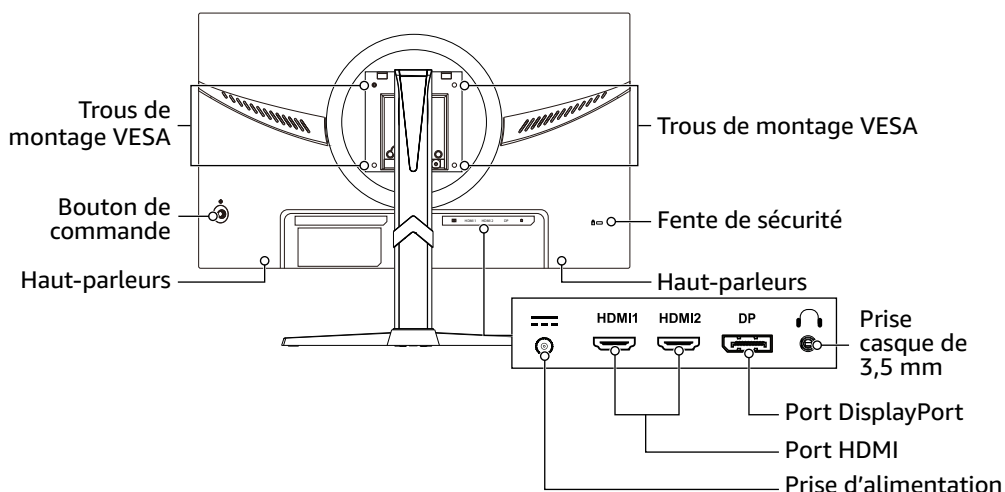


Installation du moniteur

Fixation de la base du moniteur


1. Placer délicatement le moniteur tourné vers le bas sur une surface souple afin de protéger l'écran des rayures.
2. Aligner les boulons du bras de support avec les trous de la base de support, puis faire pivoter le bras de support dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour verrouiller les pièces.

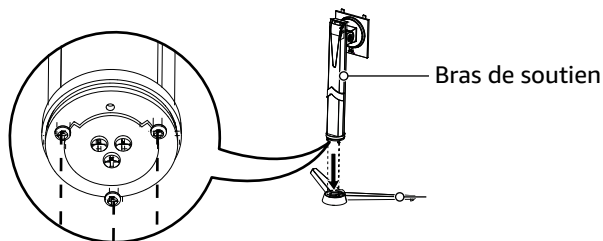

3. Tourner l'anneau de boulon dans le sens des aiguilles d'une montre sur le bas de la base de support jusqu'à ce qu'il soit serré, puis le plier vers le bas.

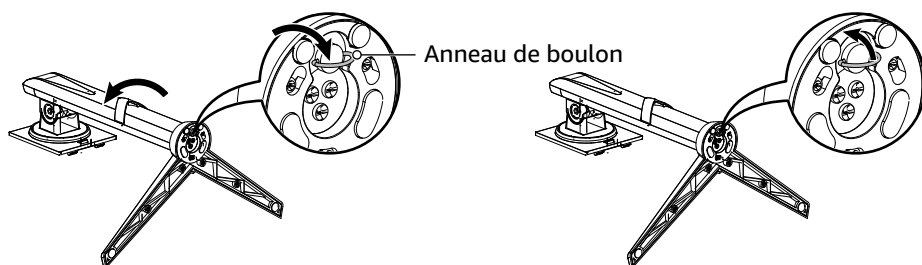


4. Incliner le support à l'arrière du moniteur et le pousser en place.

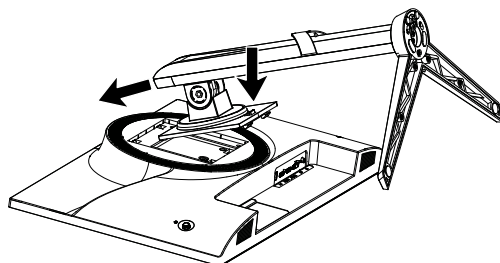

Installation avec un kit de montage mural


Utiliser un kit de montage VESA (non fourni) qui accepte un motif de trou de 100 x 100 mm et dispose de quatre vis M4 x 10 mm pour fixer le moniteur à un support.

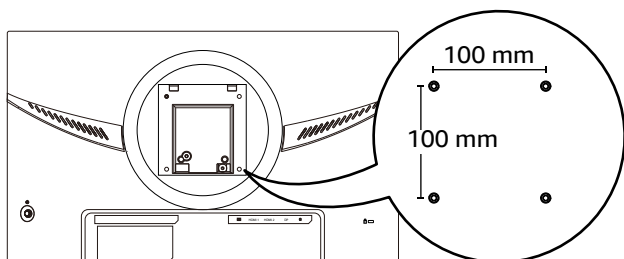


Utilisation du moniteur

Mise sous tension du moniteur

1. Connecter l'adaptateur d'alimentation de la prise d'alimentation du moniteur sur une prise secteur.




2. Pour allumer le moniteur appuyer brièvement sur le bouton de mise sous tension .
3. Pour éteindre le moniteur, maintenir appuyé le bouton de mise hors tension .

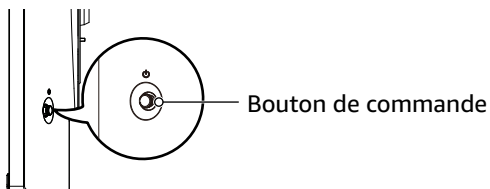


Connexion à un ordinateur

1. Mettre l'ordinateur et le moniteur hors tension, puis débrancher leurs câbles d'alimentation.
2. Choisir le type de connexion :
 - ▮ **DisplayPort** (qualité optimale) : Connecter un câble DisplayPort (non inclus) à partir du port **DP** du moniteur sur l'ordinateur.
 - ▮ **HDMI** (meilleure qualité) : Connecter un câble HDMI (inclus) à partir du port **HDMI** du moniteur sur l'ordinateur.

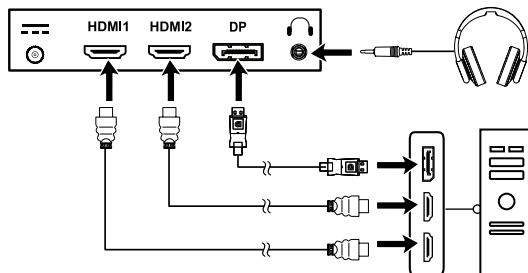

3. Rebrancher les câbles d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur.
4. Mettre le moniteur et l'ordinateur sous tension. Le moniteur se connectera à la source correcte automatiquement. Si nécessaire, choisir l'entrée source en navigant dans la section **System > Input** (Système > Entrée) du menu du moniteur. Voir « Utilisation du bouton de commande » à la page 25 pour de plus amples informations.

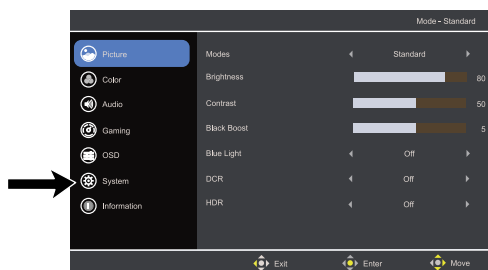


Réglage de l'angle de visualisation

Lors du réglage du moniteur, éviter de toucher l'écran et conserver le support en place pour l'empêcher de chuter en se retournant.


Vers l'avant/vers l'arrière et hauteur

Le moniteur s'incline vers l'avant jusqu'à 5° ou vers l'arrière jusqu'à 20°. La hauteur se règle jusqu'à 100 mm. Pousser le moniteur vers le haut ou vers le bas pour régler la hauteur.

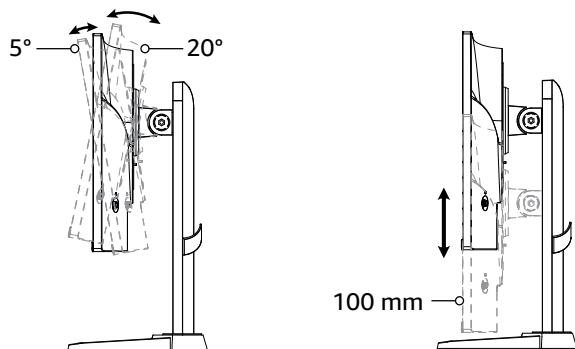


Pivotant

1. Soulever le moniteur dans sa position la plus élevée, puis le pousser vers l'arrière pour l'incliner à un angle de 20°.

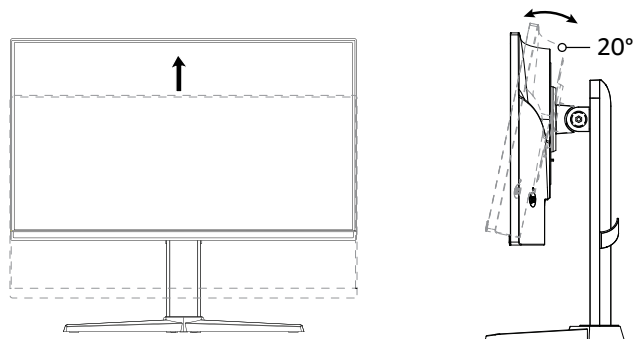


2. Faire pivoter le moniteur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit tourné à 90°.

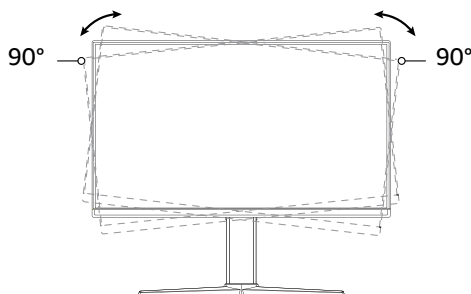


Pivotement

Faire pivoter le moniteur pour obtenir l'angle de vision le plus confortable, jusqu'à 45° vers la gauche ou la droite.

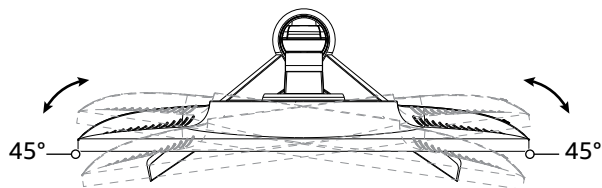

Installation d'un câble de verrouillage


Le moniteur peut être fixé à un objet fixe à l'aide d'un câble de verrouillage (non fourni).

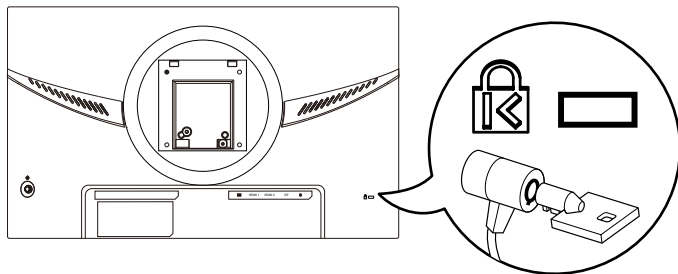

Utilisation du bouton de commande

Utiliser le bouton de commande pour naviguer dans le menu principal du moniteur :

- ▶ **Pression brève** : Mettre le moniteur sous tension ou ouvrir le menu quand le moniteur est mis sous tension.
- ▶ **Pression prolongée** : Mettre le moniteur hors tension.
- ▶ **Vers le haut ou le bas, vers la gauche ou la droite** : Appuyer pour ouvrir le menu, puis utiliser les flèches directionnelles pour régler les paramètres. Une fois terminé, appuyer sur la gauche pour revenir d'un niveau jusqu'à ce que le menu soit fermé.

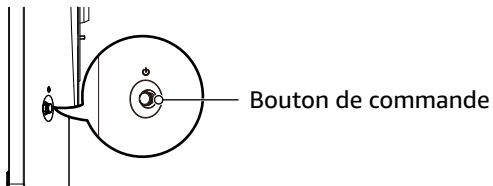

Réglage des paramètres

Appuyer brièvement ou déplacer le bouton de commande vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite pour ouvrir le menu principal. Utiliser les options des menus suivants : Image, Couleur, Audio, Jeux, OSD (affichage à l'écran), Système et Informations pour régler les paramètres du moniteur.

Une fois terminé, appuyer sur la gauche du bouton de commande de façon répétée pour sortir du menu principal. Voir « Utilisation du bouton de commande » pour plus d'information sur la navigation dans le menu.

Image

- ▶ **Modes** : Optimise la qualité de l'image pour un contenu général. Permet de choisir entre Action, Course, Sports, Utilisateur, Standard, ÉCO, Graphique ou Film.
- ▶ **Luminosité** : Règle la luminosité entre la lumière et le sombre. Choisir un réglage de 0 (le plus sombre) à 100 (le plus lumineux).
- ▶ **Contraste** : Règle la différence entre le niveau lumineux et les noirs des images. Choisir un réglage de 0 (contraste moindre) à 100 (contraste maximum).
- ▶ **Boost du noir** : Règle l'amplitude des niveaux de noirs sur l'écran, rendant les noirs moins noirs. Plus le réglage est élevé, plus l'amplitude sera élevée.
- ▶ **Lumière bleue** : Lorsqu'elle est activée, cette fonction filtre la lumière bleue en ajustant le taux de lumière bleue affiché.
- ▶ **DCR** (Rapport de contraste dynamique) : Règle le rétroéclairage en fonction de ce qui est affiché sur l'écran.
- ▶ **HDR** (Plage dynamique étendue) : Règle la plage dynamique automatiquement ou la désactive. Le réglage par défaut est OFF (**Éteinte**).

Couleur :

- ▶ **Gamma (Facteur de contraste de la couleur)** : Règle le ton de la luminosité. La valeur par défaut est 2.2 (valeur normale pour Windows).
- ▶ **Espace couleurs** : Choisir sRGB, Rec. 709, HDR (Plage dynamique étendue), EBU, SMPTE-C ou Standard. La configuration par défaut est standard.
- ▶ **Temp. Couleur** : Modifie la température de la couleur de l'image. Choisir entre Chaud, Normal, Clair ou Utilisateur. La valeur par défaut est Chaud.

Audio

- ▶ **Volume** : Règle le volume.
- ▶ **Muet** : Allume ou éteint le son.

Jeux

- ▶ **Taux de réaction** : Empêche le flou directionnel dans les images en mouvement rapide. Choisir entre Éteinte, Normal ou Extrême.
- ▶ **Adaptive-Sync (Synchronisation adaptable)** : Quand ce paramètre est activé, cela élimine les ondulations et les interruptions. La valeur par défaut est Allumé.
- ▶ **MPRT** : Allume ou éteint le MPRT. Le réglage par défaut est Éteinte.
- ▶ **N tx rafraîchit (Fréquence de rafraîchissement numérique)** : Affiche le rafraîchissement d'écran actuel.
- ▶ **Point de visée** : Affiche un point de visée sur l'écran pour les jeux de tir.

OSD (Affichage à l'écran)

- ▶ **Langue** : Règle la langue du menu OSD. Choisir entre English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **Délai de l'OSD** : Règle le délai avant la désactivation du menu OSD.
- ▶ **Transparence** : Règle la transparence du menu OSD.

Système

- ▶ **Entrée** : Sélectionne la source dans la source d'entrées disponibles.
- ▶ **Source auto** : Cherche automatiquement les sources d'entrées disponibles.
- ▶ **Mode large** : Sélectionne le format d'image de l'écran.
- ▶ **Display Data Channel (DDC) / Command Interface (CI)** : Règle les paramètres du moniteur avec un logiciel de l'ordinateur.

Informations

- ▶ Affiche les informations de base de l'appareil.
- ▶ **Réinitial ts réglages** : Réinitialise tous les paramètres aux valeurs d'origine.

Nettoyage et entretien

Pour nettoyer l'écran du moniteur :

1. Mettre hors tension le moniteur et débrancher l'adaptateur d'alimentation.
2. Vaporiser une solution de nettoyage sans solvant sur un chiffon doux et essuyer doucement l'écran.

ATTENTION

- ▶ Ne jamais vaporiser ou verser directement un liquide quelconque sur l'écran ou sa lunette.
- ▶ Ne pas utiliser d'ammoniaque ou de produits de nettoyage à base d'alcool sur l'écran du moniteur ou la lunette.

Problèmes et solutions

Problème

Aucune image (la LED est allumée)

Solutions

- Vérifier que l'ordinateur est allumé.
- Vérifier que le câble (DisplayPort ou HDMI) est correctement connecté en toute sécurité au moniteur et à l'ordinateur.
- Vérifier que le câble n'est pas endommagé. Ouvrir le menu pour augmenter les paramètres de la **luminosité** et du **contraste**, ou réinitialiser les paramètres par défaut du moniteur.
- Vérifier que la source d'entrée correcte a bien été sélectionnée. À partir du menu, aller à **Système > Entrée**.

Problème

Aucune image (la LED est éteinte)

Solutions

- S'assurer que l'adaptateur d'alimentation est correctement connecté et alimenté.
- Pour allumer le moniteur, maintenir appuyé le bouton de commande.

Problème

Image anormale

Solutions

- Des sources d'entrée différentes peuvent avoir des formats d'image différents. Essayer de régler le format d'image dans le menu.

Problème

L'affichage de la couleur est anormal

Solutions

- Vérifier la connexion par câble (DisplayPort ou HDMI) pour s'assurer que la connexion est sécurisée.
- Vérifier que le câble (DisplayPort ou HDMI) n'est pas endommagé ou n'a pas des broches tordues.
- Essayer un autre câble.
- Régler le **Mode** d'image ou la **Temp. Couleur** pour modifier la couleur de l'écran.

Problème

Pas de son ou le son est très faible

Solutions

- Vérifier que les haut-parleurs du moniteur ne sont pas mis en sourdine.
- Augmenter le volume sur l'ordinateur.

Caractéristiques

Moniteur de 24 pouces

Inclut B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

Entraîneur	Écran de couleur LCD TFT
Taille de l'image visible	60 cm de large
Taille de pixel	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
Temps de réponse	1 ms temps de réponse de l'image mobile (clarté du mouvement activée)
Plage de numérisation horizontale	HDMI : 30 à 224 KHz DisplayPort : 30 à 224 KHz
Plage de numérisation verticale	HDMI : 48 à 165 KHz DisplayPort : 48 à 165 KHz
Taille de la numérisation (max.)	Horizontal : 527 mm Vertical : 296 mm
Couleurs de l'affichage	16,7 M Couleurs
Résolution max.	1920 x 1080 à 165 Hz (HDMI/DP)
Prêt à l'emploi	VESA DDCCI/DDC2B
Consommation d'électricité	Mode marche : 18 W (normal) Mode attente : ≤ 0,5 W Mode arrêt : ≤ 0,3 W
Types de connecteurs	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Prise de sortie audio 3,5 mm (sortie casque)
Vidéo	Interface HDMI Interface DP
Alimentation	Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Conditions environnementales	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de rangement : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %
Modèle VESA	100 x 100 mm

Remarque : Les données de consommation électrique sont basées sur les conditions de test standard ErP.

Moniteur de 27 pouces

Inclut B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

Entraîneur	Écran de couleur LCD TFT
Taille de l'image visible	69 cm de large
Taille de pixel	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)

Temps de réponse	1 ms temps de réponse de l'image mobile (clarté du mouvement activée)
Plage de numérisation horizontale	HDMI : 30 à 224 KHz DisplayPort : 30 à 224 KHz
Plage de numérisation verticale	HDMI : 48 à 165 KHz DisplayPort : 48 à 165 KHz
Taille de la numérisation (max.)	Horizontal : 598 mm Vertical : 336 mm
Couleurs de l'affichage	16,7 M Couleurs
Résolution max.	1920 x 1080 à 165 Hz (HDMI/DP)
Prêt à l'emploi	VESA DDCCI/DDC2B
Consommation d'électricité	Mode marche : 21 W (normal) Mode attente : ≤ 0,5 W Mode arrêt : ≤ 0,3 W
Types de connecteurs	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Prise de sortie audio 3,5 mm (sortie casque)
Vidéo	Interface HDMI Interface DP
Alimentation	Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz
Conditions environnementales	Température de fonctionnement : 0 à 40 °C Température de rangement : -20 à 60 °C Humidité de fonctionnement : 20 à 80 %
Modèle VESA	100 x 100 mm

Remarque : Les données de consommation électrique sont basées sur les conditions de test standard ErP.

Pour B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

Nom de l'importateur/ Marque de commerce, numéro commercial d'enregistrement et adresse	R.-U. : Amazon EU S.à r.l., UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Royaume-Uni, BR017427 UE : Amazon EU S.à r.l., 38, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
--	---

Explication des symboles

Pour B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	Ce symbole signifie « Conformité européenne », c'est-à-dire « Conformité aux directives de l'UE ». Avec le marquage CE, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations européennes applicables.
--	--



Ce symbole signifie « Conformité évaluée au Royaume-Uni ». Avec le marquage UKCA, le fabricant confirme que ce produit est conforme aux directives et réglementations du Royaume-Uni applicables.

Avis juridiques

Déclaration de conformité FCC du fournisseur :

Identifiant unique	Moniteurs Gaming de 24 ou 27 pouces d'Amazon Basics, FHD 1080P, MAX. 165 Hz, compatible VESA, synchronisation adaptative, réponse de 1 ms B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
Partie responsable	Amazon.com Services LLC.
Coordonnées du contact aux É.-U.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, États-Unis
Numéro de téléphone	(206) 266-1000

Déclaration de conformité FCC

1. Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
 - (1) Ce périphérique ne doit pas émettre d'interférences préjudiciables, et
 - (2) Ce périphérique doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement préjudiciable.
2. Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Déclaration FCC sur les interférences

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limitations ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences gênant la réception d'ondes radio ou télévisées (déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement), il est recommandé que l'utilisateur tente de corriger le problème en suivant au moins l'une des mesures suivantes :

- ▷ réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice ;
- ▷ augmenter l'écartement de l'équipement par rapport au récepteur ;
- ▷ brancher l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;

- contacter le revendeur ou un technicien radio ou télévision qualifié pour toute assistance.

Déclaration d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 (B)/NMB-003 (B) du Canada.

Mise au rebut (pour l'Europe uniquement)

 La directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) vise à minimiser l'impact des produits électriques et électroniques sur l'environnement, en augmentant la réutilisation et le recyclage et en réduisant la quantité de DEEE allant à la décharge. Le symbole sur l'appareil ou son emballage signifie que cet appareil doit être jeté séparément des déchets ménagers ordinaires à la fin de sa vie. Sachez qu'il est de votre responsabilité de vous débarrasser des équipements électroniques dans des centres de recyclage afin de préserver les ressources naturelles. Chaque pays devrait avoir ses propres centres de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour obtenir des informations sur votre zone de dépôt de recyclage, veuillez contacter l'autorité de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques concernée, votre bureau municipal local ou votre service d'élimination des déchets ménagers.

Marque commerciale (MC)

HDMI™ Les termes HDMI, High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) et le logo HDMI sont des marques de commerce, ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Information des consommateurs sur la règle de tri (pour la France)



FR
Cet appareil,
ses accessoires
et ses cordons
se recyclent

REPRISE
À LA LIVRAISON

OU

À DÉPOSER
EN MAGASIN

OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

Vos Avis et Aide

Nous serions ravis de connaître votre avis. Afin de nous assurer de fournir la meilleure expérience client possible, veuillez considérer la rédaction d'un commentaire client.



FR: amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA: amazon.ca/review/review-your-purchases#

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre produit Amazon Basics, veuillez consulter le site web suivant.



FR: amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA: amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Contenido

Instrucciones de seguridad	34
Contenido del paquete.....	35
Descripción del producto	35
Configuración del monitor	36
Uso del monitor	37
Limpieza y mantenimiento.....	42
Resolución de problemas.....	43
Especificaciones	44
Explicación del símbolo.....	45
Avisos legales	46
Comentarios y Ayuda.....	47

Instrucciones de seguridad

Lea atentamente las siguientes instrucciones y consérvelas para su uso futuro.

1. Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado con el monitor. No utilice el adaptador de corriente con otros productos.
2. No coloque el monitor cerca de una ventana. La exposición a la lluvia, la humedad o la luz solar directa puede causar graves daños al monitor.
3. No cubra las aberturas de ventilación de la parte posterior del monitor con objetos como periódicos, manteles o cortinas.
4. No presione en la pantalla LCD. Una presión excesiva puede causar daños permanentes en la pantalla.
5. No desmonte la carcasa ni intente reparar la máquina usted mismo. Todas las tareas de reparación deben ser realizadas por un técnico autorizado.
6. Guarde el monitor en una habitación con una temperatura entre -20 a 60 °C (-4 a 140 °F). Pueden producirse daños permanentes si el monitor se almacena fuera de este intervalo.
7. Desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente del monitor y póngase en contacto con un técnico autorizado si:
 - a. La conexión entre el monitor y el ordenador está desgastada o dañada.
 - b. Se derrama líquido sobre el monitor o éste queda expuesto a la lluvia.
 - c. El monitor o la carcasa están dañados.
8. Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde pueda haber niños.
9. Lea estas instrucciones para garantizar una instalación e interconexión correctas y seguras del equipo.
10. La pareja enchufe/aparato eléctrico se utiliza como dispositivo de desconexión. El dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente operable.
11. Este monitor debe funcionar con el tipo de alimentación indicado en la etiqueta de características. Si no está seguro del tipo de corriente disponible, consulte a su distribuidor o a la compañía eléctrica local.
12. Si el adaptador de corriente del monitor tiene un enchufe con toma de tierra, utilícelo con una toma con toma de tierra.
13. Este monitor está diseñado para ser utilizado únicamente en interiores secos.

⚠ ADVERTENCIA ¡Riesgo de asfixia! Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y los animales domésticos, ya que son una fuente potencial de peligro (por ejemplo, asfixia).

Instrucciones para una escucha segura

Para evitar posibles daños auditivos:


- ▶ No escuche a niveles de volumen altos durante largos periodos de tiempo.
- ▶ Aumente gradualmente el volumen, en lugar de saltar a un nivel muy alto de un golpe.
- ▶ No aumente más el volumen cuando el volumen esté ajustado para poder oír clara y cómodamente sin distorsiones.

Contenido del paquete


- ▶ Monitor
- ▶ Brazo de sujeción
- ▶ Base de apoyo
- ▶ Guía de instalación rápida
- ▶ Adaptador de corriente
- ▶ Cable HDMI

Descripción del producto

Monitor de 24" y 27" - Vista frontal

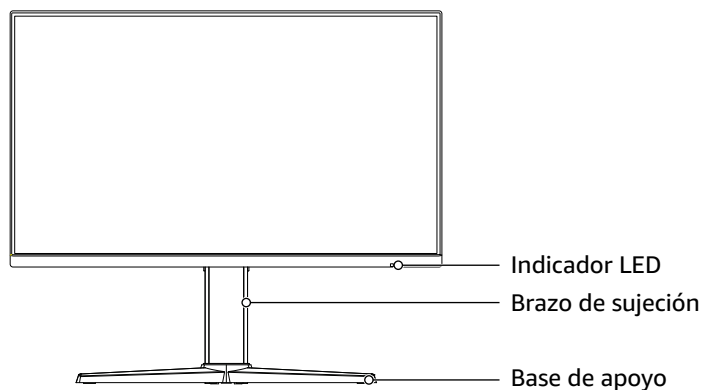


Monitor de 24" y 27" - Vista posterior

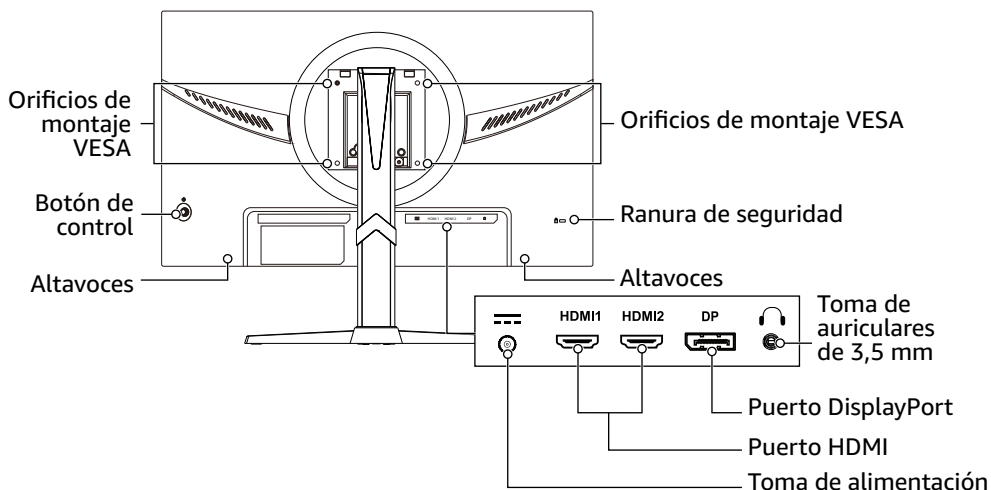


Configuración del monitor

Instalación de la base del monitor


1. Coloque con cuidado el monitor boca abajo sobre una superficie blanda para evitar que se raye.
2. Alinee los pernos del brazo de soporte con los orificios de la base de apoyo y, a continuación, gire el brazo de soporte en el sentido contrario a las agujas del reloj para encajar las piezas.

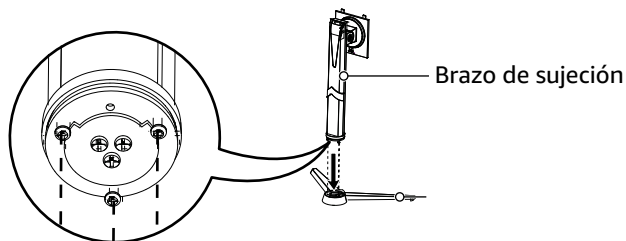

3. Gire el anillo del perno en el sentido de las agujas del reloj en la parte inferior de la base de apoyo hasta que quede apretado y, a continuación, plieguelo hacia abajo.

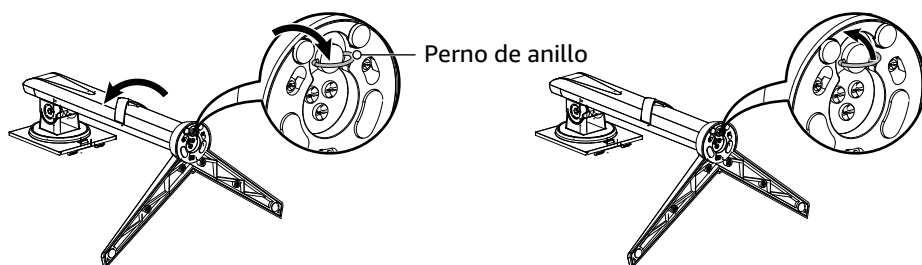


4. Incline la base hacia la parte posterior del monitor y empújela hasta que encaje en su sitio.

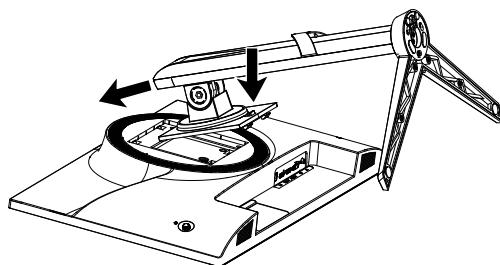

Instalación con un kit de montaje de pared


Utilice un kit de montaje VESA (no incluido) con un patrón de orificios de 100 × 100 mm y cuatro tornillos M4 × 10 mm para fijar el monitor a un soporte.

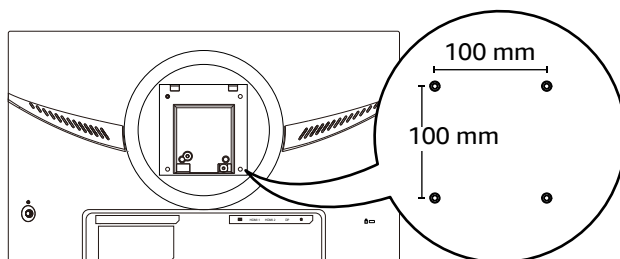


Uso del monitor

Encendido del monitor

1. Conecte el adaptador de corriente de la toma de alimentación del monitor a una toma de corriente.




2. Para encender el monitor, pulse brevemente el botón  de control.
3. Para apagar el monitor, mantenga pulsado el botón  de control.

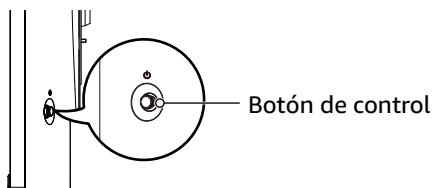


Conexión a un ordenador

1. Apague el ordenador y el monitor y desenchufe los cables de alimentación.
2. Elija un tipo de conexión:
 - ▶ **DisplayPort** (la mejor calidad): Conecte un cable DisplayPort (no incluido) desde el puerto **DP** del monitor al ordenador.
 - ▶ **HDMI** (buena calidad): Conecte un cable HDMI (incluido) desde el puerto **HDMI** del monitor al ordenador.

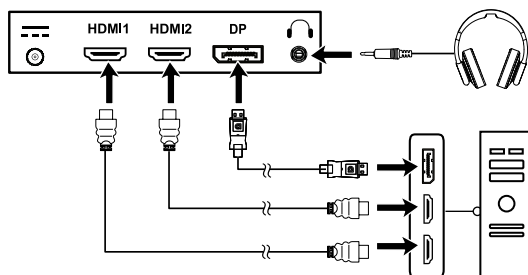

3. Vuelva a conectar los cables de alimentación del ordenador y del monitor.
4. Encienda el monitor y el ordenador. El monitor debería cambiar automáticamente a la fuente correcta. Si es necesario, elija su fuente de entrada navegando a **Sistema > Entrada** en el menú del monitor. Consulte "Uso del botón de control" en la página 40 para obtener más información.

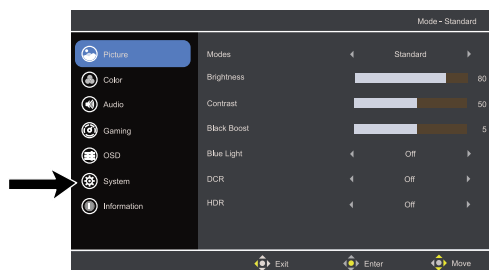


Ajuste del ángulo de visualización

Al ajustar el monitor, evite tocar la pantalla y sujete la base para evitar que se caiga.


Hacia delante/Atrás y Arriba

El monitor se inclina hacia delante hasta 5° o hacia atrás hasta 20°. La altura se ajusta hasta 100 mm (3,9 in). Empuje el monitor hacia arriba o hacia abajo para ajustar la altura.

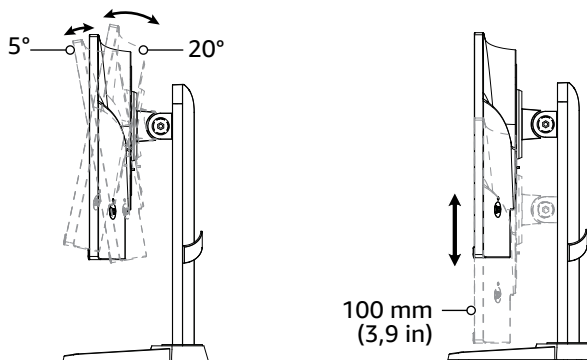


Pivotante

1. Levante el monitor hasta su posición más alta y, a continuación, empújelo hacia atrás para inclinarlo en un ángulo de 20°.

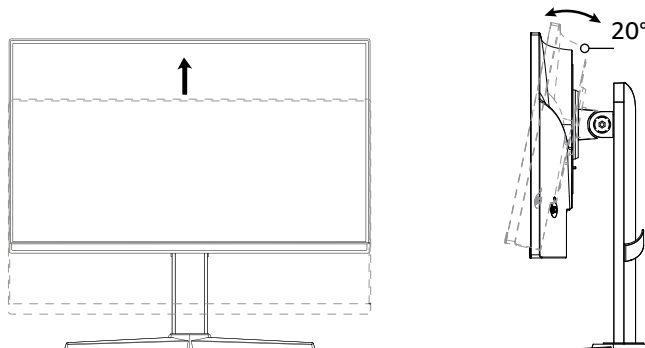


2. Gire el monitor en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario hasta que quede girado a 90°.

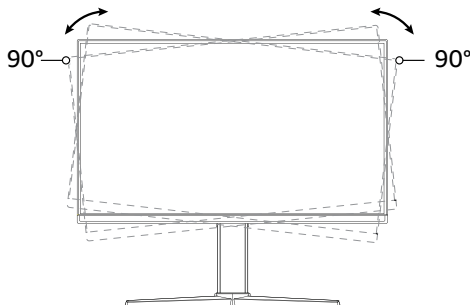


Giratorio

Gire el monitor para obtener el ángulo de visión más cómodo, hasta 45° a la izquierda o a la derecha.

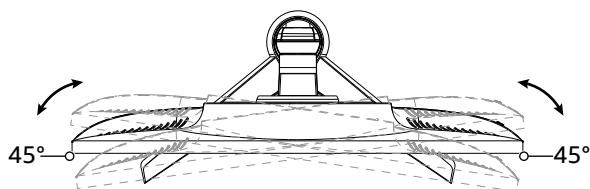

Instalación de un candado de cable


El monitor puede asegurarse a un objeto fijo con un candado de cable (no incluido).

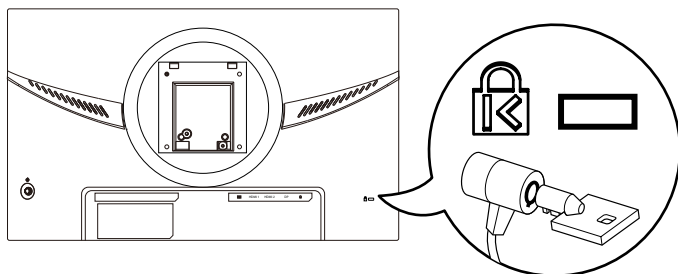

Uso del botón de control

Utilice el botón de control para navegar por el menú principal del monitor:

- ▶ **Pulsación corta:** Enciende el monitor o abre el menú cuando el monitor está encendido.
- ▶ **Pulsación larga:** Apaga el monitor
- ▶ **Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha:** Pulse para abrir el menú y, a continuación, utilice las flechas de dirección para ajustar la configuración. Cuando termine, pulse Izquierda para retroceder un nivel hasta cerrar el menú.

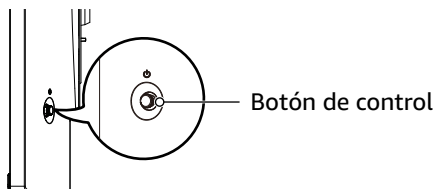

Ajuste de la configuración

Pulse brevemente o presione el botón de control hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para abrir el menú principal. Utilice las opciones de los siguientes menús: Imagen, Color, Audio, Juegos, OSD (visualización en pantalla), Sistema e Información para ajustar la configuración del monitor.

Cuando haya terminado, pulse repetidamente el botón de control hacia la izquierda para salir del menú principal. Consulte "Uso del botón de control" para obtener más información sobre la navegación por el menú.

Imagen

- ▶ **Modos:** Optimiza la calidad de la imagen para el contenido general. Elija entre Acción, Carreras, Deportes, Usuario, Estándar, ECO, Gráficos o HDR.
- ▶ **Brillo:** Ajusta el equilibrio entre tonos claros y oscuros. Elija un ajuste de 0 (más tenue) a 100 (más brillante).
- ▶ **Contraste:** Ajusta el grado de diferencia entre las zonas claras y oscuras. Elija un ajuste de 0 (menor contraste) a 100 (mayor contraste).
- ▶ **Aumento de negro:** Aumenta la amplitud de los niveles de color oscuro de la pantalla, haciendo que los negros sean menos negros. Cuanto mayor sea el nivel, mayor será el aumento.
- ▶ **Luz azul:** Cuando está activada, filtra la luz azul ajustando la proporción de luz azul que se muestra.
- ▶ **DCR (Relación de contraste dinámico):** Ajusta la retroiluminación en función de lo que aparezca en su pantalla.
- ▶ **HDR (Alto rango dinámico):** Ajusta el HDR automático o apagado. Por defecto está desactivado.

Color

- ▶ **Gamma:** Ajusta el tono de luminancia. Por defecto es 2,2 (valor estándar para Windows).
- ▶ **Espacio de color:** Elige sRGB, Rec. 709, HDR, EBU, SMPTE-C o Estándar. Por defecto es estándar.
- ▶ **Temp. Color:** Cambia la temperatura del color. Elija entre Cálido, Normal, Frío o Usuario. El valor predeterminado es Cálido.

Audio

- ▶ **Volumen:** Ajusta el volumen.
- ▶ **Silencio:** Activa o desactiva el sonido.

Juegos

- ▶ **OverDrive:** Evita el desenfoque de movimiento en imágenes en movimiento rápido. Elija entre Apagado, Normal o Extremo.
- ▶ **Sincronización adaptativa:** Cuando está activada, elimina el tearing (desgarro) y el stuttering (paradas momentáneas). El valor predeterminado es Activado.
- ▶ **MPRT:** Activa o desactiva MPRT. Por defecto está desactivado.
- ▶ **Tasa de actual:** Muestra la frecuencia de actualización actual de la pantalla.
- ▶ **Punto de mira:** Muestra un punto de mira de la pantalla para juegos de disparos.

OSD (visualización en pantalla)

- ▶ **Idioma:** Configure el idioma del menú OSD. Elija entre English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **T. de espera OSD:** Ajusta el retardo antes de apagar el menú OSD.
- ▶ **Transparencia:** Ajusta la transparencia del menú OSD.

Sistema

- ▶ **Entrada:** Selecciona la fuente de entrada disponible.
- ▶ **Fuente automat.:** Busca automáticamente las fuentes de entrada disponibles.
- ▶ **Modo panorámico:** Selecciona la relación de aspecto de su pantalla.
- ▶ **Canal de datos de visualización (DDC) / Interfaz de comando (CI):** Configura los ajustes de su monitor a través del software de su ordenador.

Información

- ▶ Muestra la información básica de su máquina.
- ▶ **Restablecer todos los ajustes:** Restablezca todos los ajustes a los valores de fábrica.

Limpieza y mantenimiento

Para limpiar la pantalla del monitor:

1. Apague el monitor y desenchufe el adaptador de corriente.
2. Rocíe un paño suave con una solución limpiadora sin disolventes y limpie suavemente la pantalla.

PRECAUCIÓN

- ▶ No rocíe ni vierta ningún líquido directamente sobre la pantalla o su bisel.
- ▶ No utilice productos de limpieza a base de amoníaco o alcohol en la pantalla o el bisel del monitor.

Resolución de problemas

Problema

Sin imagen (LED encendido)

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que el ordenador está encendido.
- ▶ Asegúrese de que el cable (DisplayPort o HDMI) está conectado correctamente y de forma segura al monitor y al ordenador.
- ▶ Asegúrate de que el cable no esté dañado. Abra el menú para aumentar los ajustes de **Brillo** y **Contraste**, o restablezca la configuración predeterminada del monitor.
- ▶ Asegúrese de que ha seleccionado la fuente de entrada correcta. En el menú, navegue a **Sistema > Entrada**.

Problema

Sin imagen (LED apagado)

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado y recibe corriente.
- ▶ Mantenga pulsado el botón de control para encender el monitor.

Problema

Imagen anómala

Soluciones

- ▶ Diferentes fuentes de entrada pueden tener diferentes relaciones de aspecto. Intente ajustar la relación de aspecto en el menú.

Problema

La visualización del color es anómala

Soluciones

- ▶ Compruebe la conexión del cable (DisplayPort o HDMI) para asegurarse de que la conexión está segura.
- ▶ Asegúrese de que su cable (DisplayPort o HDMI) no está dañado ni tiene las conexiones dobladas.
- ▶ Prueba con otro cable.
- ▶ Ajuste el **Modo** o el **Temp. Color** de la imagen para cambiar el color de la pantalla.

Problema

No hay sonido o el sonido es demasiado bajo

Soluciones

- ▶ Asegúrese de que los altavoces del monitor no están silenciados.
- ▶ Suba el volumen de su ordenador.

Especificaciones

Monitor de 24"

Incluye B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

Sistema operativo	LCD TFT a color
Tamaño de imagen visible	60 cm Ancho (23,8 in)
Pixel Pitch	0,2745 mm (Horizontal) x 0,2745 mm (Diagonal)
Tiempo de respuesta	1ms MPRT (despeje de movimiento activado)
Alcance de escaneado horizontal	HDMI: 30 – 224 KHz DisplayPort: 30 – 224 KHz
Alcance de exploración vertical	HDMI: 48 – 165 KHz DisplayPort: 48 – 165 Hz
Tamaño de escaneado (máx.)	Horizontal: 527 mm Vertical: 296 mm
Colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Resolución máxima	1920 x 1080 a 165 Hz (HDMI/DP)
Tecnología Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo	Modo de encendido: 18 W (típico) Modo de espera: ≤0,5 W Modo de apagado: ≤0,3W
Tipos de conectores	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Salida de audio de 3,5 mm (salida de auriculares)
Video	Interfaz HDMI Interfaz DP
Fuente de alimentación	Entrada: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C (32 ° a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4 ° a 140 °F) Humedad de funcionamiento: 20 % a 80 %
Patrón VESA	100 x 100 mm

Nota: Los datos de consumo de energía se basan en las condiciones de prueba estándar ErP.

Monitor de 27"

Incluye B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

Sistema operativo	LCD TFT a color
Tamaño de imagen visible	69 cm Ancho (27 in)
Pixel Pitch	0,3114 mm (Horizontal) x 0,3114 mm (Diagonal)
Tiempo de respuesta	1ms MPRT (despeje de movimiento activado)
Alcance de escaneado horizontal	HDMI: 30 – 224 KHz DisplayPort: 30 – 224K Hz

Alcance de exploración vertical	HDMI: 48 – 165 KHz DisplayPort: 48 – 165 Hz
Tamaño de escaneado (máx.)	Horizontal: 598 mm Vertical: 336 mm
Colores de la pantalla	16,7 millones de colores
Resolución máxima	1920 x 1080 a 165 Hz (HDMI/DP)
Tecnología Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo	Modo de encendido: 21 W (típico) Modo de espera: ≤0,5 W Modo de apagado: ≤0,3W
Tipos de conectores	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Salida de audio de 3,5 mm (salida de auriculares)
Video	Interfaz HDMI Interfaz DP
Fuente de alimentación	Entrada: 100 a 240 V ~ 50/60 Hz
Condiciones medioambientales	Temperatura de funcionamiento: 0° a 40 °C (32 ° a 104 °F) Temperatura de almacenamiento: -20° a 60°C (-4 ° a 140 °F) Humedad de funcionamiento: 20 % a 80 %
Patrón VESA	100 x 100 mm

Nota: Consumo de energía se basa en las condiciones de ensayo estándar ErP.

Para B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

Nombre/marca del importador, número de registro comercial y dirección	R.U.: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
---	--

Explicación del símbolo

Para B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	Este símbolo significa "Conformité Européenne", es decir, "Conformidad con las directivas de la UE". Con el marcado CE, el fabricante confirma que este producto cumple las directivas y reglamentos europeos aplicables.
	Este símbolo significa "Conformidad verificada por el Reino Unido". Con la marca UKCA, el fabricante confirma que este producto cumple los reglamentos y normas aplicables en Gran Bretaña.

Avisos legales

FCC - Declaración de conformidad del proveedor

Identificador único	Amazon Basics Monitor para videojuegos de 24 o 27 pulgadas, FHD 1080P, 165 Hz, compatible con VESA, sincronización adaptativa, respuesta de 1 ms B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
Responsable	Amazon.com Services LLC.
Información de contacto en EE.UU.	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, United States
Número de teléfono	(206) 266-1000

Declaración de conformidad FCC

- Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:
 - este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
 - este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de interferencias de la FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales de clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o a colocar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/televisión para obtener ayuda.

Aviso CI de Canadá

Este aparato digital de Clase B cumple la norma canadiense CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Eliminación (sólo para Europa)

 La Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE) pretende minimizar el impacto de los artículos eléctricos y electrónicos en el medio ambiente y la salud humana, aumentando su reutilización y reciclado y reduciendo la cantidad de WEEE que van a parar a los vertederos. El símbolo en este producto o en su envase significa que este producto debe eliminarse por separado de los residuos domésticos ordinarios al final de su vida útil. Tenga en cuenta que es su responsabilidad desechar los aparatos electrónicos en los centros de reciclaje para conservar los recursos naturales. Cada país debe tener sus centros de recogida para el reciclaje de artículos eléctricos y electrónicos. Para obtener información sobre su zona de depósito de reciclaje, póngase en contacto con la autoridad de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos correspondiente, la oficina municipal o el servicio de recogida de residuos domésticos.

Marca

HDMI™ Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Comentarios y Ayuda

Nos encantaría conocer su opinión. Para obtener la mejor experiencia posible, le agradeceremos que escriba una opinión del cliente.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.mx/review/review-your-purchases#

Si necesita ayuda con su producto Amazon Basics, utilice el siguiente sitio web.



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.mx/gp/help/customer/contact-us

Inhalt

Sicherheitshinweise.....	49
Verpackungsinhalt.....	50
Übersicht über die Produktkomponenten.....	50
Einrichtung des Monitors.....	51
Verwendung des Monitors.....	52
Reinigung und Wartung.....	57
Fehlersuche und -beseitigung.....	58
Technische Daten.....	59
Symbolerklärungen.....	60
Rechtliche Hinweise	61
Feedback und Hilfe	62

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die folgende Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

1. Verwenden Sie nur den im Lieferumfang des Monitors enthaltenen Netzadapter. Verwenden Sie den Netzadapter nicht mit anderen Produkten.
2. Positionieren Sie den Monitor nicht in der Nähe eines Fensters. Regen, Feuchtigkeit oder direktes Sonnenlicht kann den Monitor schwer beschädigen.
3. Die Entlüftungsöffnungen an der Rückseite des Monitors dürfen nicht durch irgendwelche Gegenstände wie Zeitungen, Tischdecken oder Vorhänge blockiert werden.
4. Drücken Sie nicht auf den LCD-Bildschirm. Ein übermäßig starkes Drücken kann dauerhafte Schäden am Display verursachen.
5. Nehmen Sie nicht das Gehäuse ab und versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Alle Wartungsarbeiten müssen von einem autorisierten Techniker durchgeführt werden.
6. Lagern Sie den Monitor in einem Raum mit einer Temperatur zwischen -20 °C–60 °C (-4 °F–140 °F). Wenn der Monitor außerhalb dieses Bereichs gelagert wird, können dauerhafte Schäden entstehen.
7. Ziehen Sie den Netzadapter des Monitors sofort ab und setzen Sie sich mit einem autorisierten Techniker in Verbindung, falls Folgendes vorliegt:
 - a. Die Verbindung zwischen Monitor und Computer ist abgenutzt oder beschädigt.
 - b. Flüssigkeit wurde auf den Monitor verschüttet oder der Monitor war Regen ausgesetzt.
 - c. Der Monitor oder das Gehäuse ist beschädigt.
8. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung an Orten geeignet, an denen wahrscheinlich Kinder anwesend sind.
9. Lesen Sie die Anweisungen durch, um das korrekte und sichere Installieren und Anschließen des Geräts zu gewährleisten.
10. Der Stromstecker/Gerätestecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Die Trennvorrichtung muss sich in einem guten Betriebszustand befinden.
11. Dieser Monitor muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Stromversorgung betrieben werden. Wenn Sie sich bezüglich der verfügbaren Stromversorgung nicht sicher sind, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den örtlichen Energieversorger.
12. Wenn der Netzadapter Ihres Monitors über einen geerdeten Stecker verfügt, benutzen Sie ihn mit einer geerdeten Steckdose.
13. Dieser Monitor ist ausschließlich für den Gebrauch in trockenen Innenbereichen bestimmt.

⚠ WARNUNG Erstickungsrisiko! Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern und Haustieren fern – diese Materialien sind eine potenzielle Gefahrenquelle (z. B. Erstickungsgefahr).

Anweisungen für ein sicheres Hörerlebnis

So vermeiden Sie mögliche Gehörschäden:


- ▶ Stellen Sie die Lautstärke nicht über längere Zeiträume hinweg auf hohe Pegel ein.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke allmählich, anstatt mit einem Mal einen sehr hohen Pegel einzustellen.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, wenn sie so eingestellt ist, dass der Ton angenehm, deutlich und verzerrungsfrei zu hören ist.

Verpackungsinhalt


- ▶ Monitor
- ▶ Stützarm
- ▶ Standsockel
- ▶ *Kurzanleitung*
- ▶ Netzadapter
- ▶ HDMI-Kabel

Übersicht über die Produktkomponenten

24- und 27-Zoll-Monitor – Vorderseite

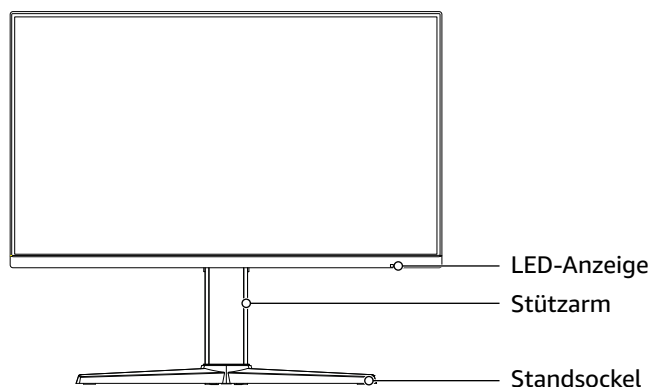


24- und 27-Zoll-Monitor – Rückseite

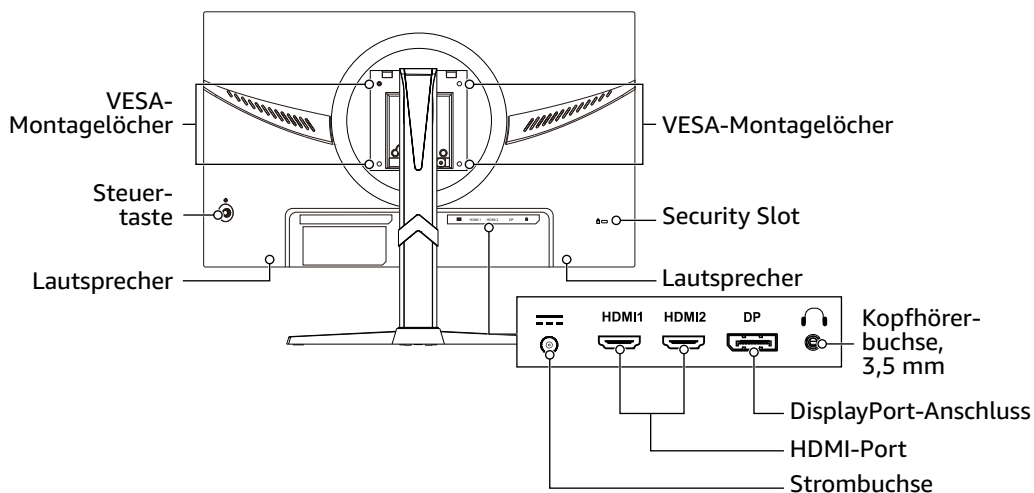


Einrichtung des Monitors

Anbringen des Standsockels


1. Legen Sie den Monitor mit der Displayseite nach unten vorsichtig auf eine weiche Oberfläche, um ein Verkratzen zu vermeiden.
2. Richten Sie die Schrauben am Stützarm auf die Löcher im Standsockel aus. Drehen Sie dann den Stützarm gegen den Uhrzeigersinn, um die Teile miteinander zu verriegeln.

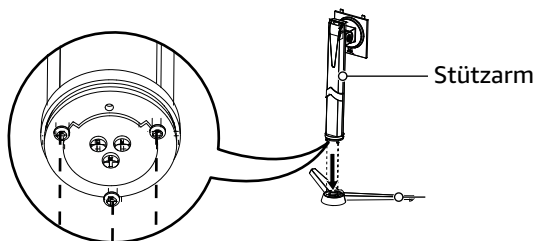

3. Drehen Sie die Ringschraube an der Unterseite des Standsockels im Uhrzeigersinn, bis sie fest sitzt. Klappen Sie dann den Ring nach unten.

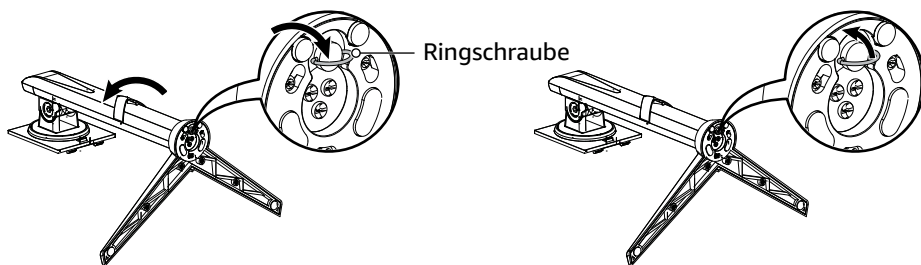


4. Halten Sie die Ständerbaugruppe in einem Winkel über die Rückseite des Monitors und schieben Sie sie in Position.

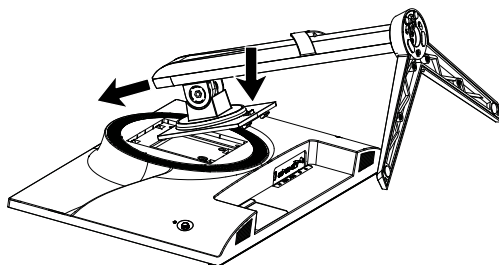

Installation mit einem Wandmontage-Kit


Verwenden Sie ein VESA-Montagekit (nicht im Lieferumfang enthalten), das ein Lochmuster von 100 x 100 mm enthält und über 4 Schrauben (M4 x 10 mm) verfügt, um den Monitor an einer Halterung zu befestigen.

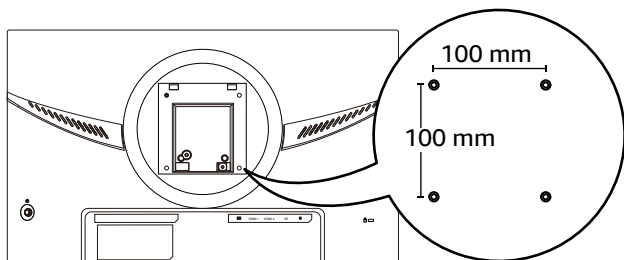


Verwendung des Monitors

Stromversorgung des Monitors

1. Verbinden Sie den an der Strombuchse des Monitors angeschlossenen Netzadapter mit einer Netzsteckdose.




2. Zum Einschalten des Monitors drücken Sie kurz die Steuertaste .
3. Zum Ausschalten des Monitors drücken Sie die Steuertaste  und halten sie gedrückt.

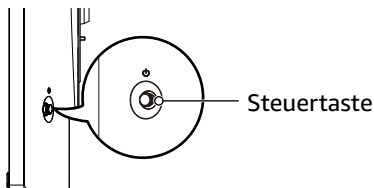


Anschließen an einen Computer

1. Schalten Sie den Computer und Monitor aus und ziehen Sie beide Netzkabel ab.
2. Wählen Sie einen Anschlussstyp:
 - ▶ **DisplayPort** (beste Qualität): Verbinden Sie ein DisplayPort-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) über den **DP-Port** Ihres Monitors mit Ihrem Computer.
 - ▶ **HDMI** (bessere Qualität): Verbinden Sie ein HDMI-Kabel (im Lieferumfang enthalten) über den **HDMI-Port** Ihres Monitors mit Ihrem Computer.

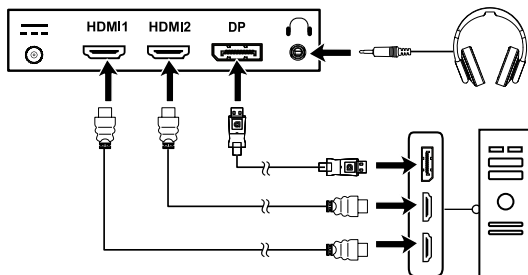

3. Schließen Sie die Netzkabel des Computers und Monitors wieder an.
4. Schalten Sie Monitor und Computer ein. Ihr Monitor sollte automatisch auf die richtige Quelle umschalten. Wählen Sie nach Bedarf Ihre Eingangsquelle, indem Sie im Menü des Monitors zu **System > Eingang** navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Verwendung der Steuertaste“ auf Seite 55.

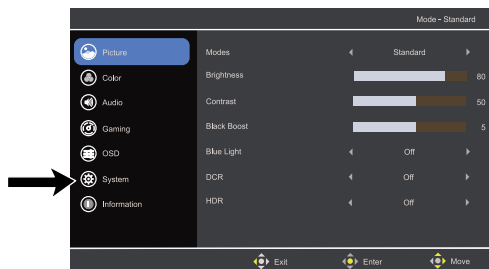


Anpassen des Betrachtungswinkels

Vermeiden Sie beim Anpassen des Monitors eine Berührung des Bildschirms und halten Sie den Ständer fest, damit er nicht umkippt.


Vorwärts/rückwärts und Höhe

Der Monitor kann bis zu 5° nach vorne und bis zu 20° nach hinten geneigt werden. Die Höhe kann bis auf 100 mm (3,9 Zoll) eingestellt werden. Schieben Sie den Monitor nach oben oder unten, um die Höhe anzupassen.

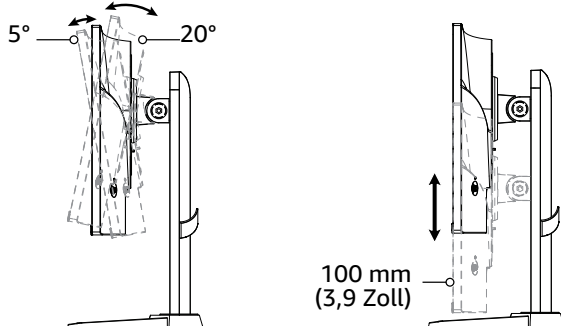


Drehen

1. Schieben Sie den Monitor in die höchste Position, und drücken Sie ihn dann in einem Winkel von 20° nach hinten.

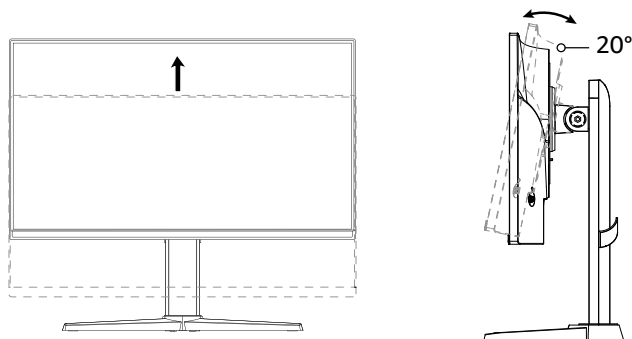


2. Drehen Sie den Monitor im oder gegen den Uhrzeigersinn, bis er um 90° gedreht ist.

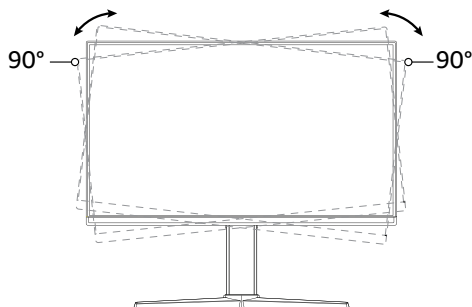


Schwenken

Schwenken Sie den Monitor bis zu 45° nach links oder rechts, um den angenehmsten Betrachtungswinkel einzustellen.

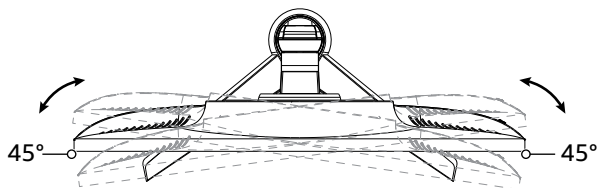

Installieren eines Kabelschlosses


Der Monitor kann mit einem Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) an einem stationären Objekt befestigt werden.

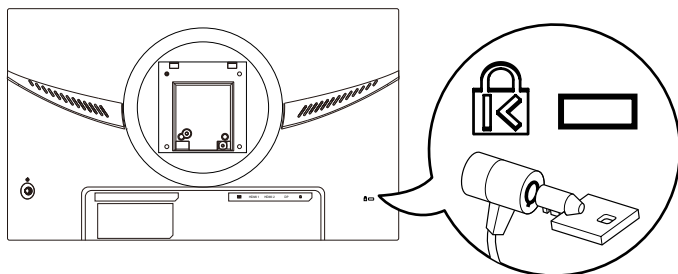

Verwendung der Steuertaste

Mit der Steuertaste können Sie im Hauptmenü des Monitors navigieren:

- ▶ **Kurzes Drücken:** Schaltet den Monitor ein oder öffnet das Menü, wenn der Monitor eingeschaltet ist.
- ▶ **Langes Drücken:** Schaltet den Monitor aus.
- ▶ **Auf/Ab/Links/Rechts:** Drücken Sie die Taste, um das Menü zu öffnen, und verwenden Sie dann die Richtungspfeile zum Anpassen der Einstellungen. Drücken Sie zum Abschluss den linken Richtungspfeil, um durch die Ebenen zurückzunavigieren, bis das Menü geschlossen ist.

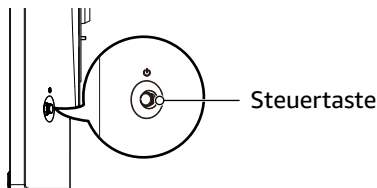

Anpassen der Einstellungen

Drücken Sie kurz die Steuertaste oder bewegen Sie sie aufwärts, abwärts, nach links oder rechts, um das Hauptmenü zu öffnen. Verwenden Sie die Optionen in den Menüs Bild, Farbe, Audio, Spiel, OSD (Bildschirmanzeige), System und Info, um die Einstellungen des Monitors anzupassen.

Wenn Sie fertig sind, drücken Sie wiederholt den linken Richtungspfeil an der Steuertaste, um das Hauptmenü zu beenden. Weitere Informationen über das Navigieren durch das Menü finden Sie unter „Verwendung der Steuertaste“.

Bild

- ▶ **Modi:** Optimiert die Bildqualität für allgemeine Inhalte. Sie haben die Wahl zwischen Action, Rennen, Sport, Nutzer, Standard, Öko, Grafiken oder HDR.
- ▶ **Helligkeit:** Passt den Abgleich zwischen hellen und dunklen Schattierungen an. Wählen Sie eine Einstellung von 0 (am dunkelsten) bis 100 (am hellsten).
- ▶ **Kontrast:** Passt den Differenzwert zwischen hellen und dunklen Bereichen an. Wählen Sie eine Einstellung von 0 (geringster Kontrast) bis 100 (stärkster Kontrast).
- ▶ **Schwarzverst.:** Verstärkt die dunklen Farbpegel des Displays, wodurch schwarz weniger schwarz wirkt. Je höher der Wert, desto höher die Verstärkung.
- ▶ **Blaulicht:** Beim Aktivieren dieser Einstellung wird Blaulicht herausgefiltert, indem das Verhältnis des angezeigten Blaulichts angepasst wird.
- ▶ **DCR (Dynamisches Kontrastverhältnis):** Passt die Hintergrundbeleuchtung basierend auf der Anzeige auf Ihrem Bildschirm an.
- ▶ **HDR (High Dynamic Range):** Passt den HDR-Wert automatisch an oder ist ausgeschaltet. Die Standardeinstellung ist „Aus“.

Farbe

- ▶ **Gamma:** Passt die Leuchtdichte an. Der Standardwert ist 2,2 (Standardwert für Windows).
- ▶ **Farbraum:** Wählen Sie sRGB, Rec. 709, HDR, EBU, SMPTE-C oder Standard. Die Voreinstellung ist „Standard“.
- ▶ **Farbtemp.:** Ändert die Farbtemperatur. Sie haben die Wahl zwischen Warm, Normal, Kalt oder Anwender. Die Standardeinstellung ist „Warm“.

Audio

- ▶ **Lautstärke:** Passt die Lautstärke an.
- ▶ **Stumm:** Schaltet den Ton ein oder aus.

Spiel

- ▶ **Over Drive:** Verhindert das Entstehen von Geisterbildern in schnellen Bewegtbildern. Sie haben die Wahl zwischen Aus, Normal oder Extrem.
- ▶ **Adaptive-Sync:** Wenn diese Option aktiviert ist, verhindert sie optische Abbrüche und Stottern. Die Standardeinstellung ist „Ein“.
- ▶ **MPRT:** Schaltet MPRT ein oder aus. Die Standardeinstellung ist „Aus“.
- ▶ **Akt.-Freq.-Nr.:** Zeigt die aktuelle Aktualisierungsrate des Bildschirms an.
- ▶ **Zielpunkt:** Zeigt für Shooter-Spiele einen Zielpunkt am Bildschirm an.

OSD (Bildschirmanzeige)

- ▶ **Sprache:** Legt die Menüsprache für die Bildschirmanzeige fest. Sie haben die Wahl zwischen English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **OSD-Dauer:** Passt die Verzögerungszeit an, bevor das OSD-Menü ausgeschaltet wird.
- ▶ **Transparenz:** Passt die Transparenz des OSD-Menüs an.

System

- ▶ **Eingang:** Wählt eine verfügbare Eingangsquelle.
- ▶ **Auto-Quelle:** Sucht automatisch nach verfügbaren Eingangsquellen.
- ▶ **Bildformate:** Wählt das Seitenverhältnis des Bildschirms aus.
- ▶ **Display Data Channel (DDC) / Command Interface (CI):** Legt die Monitoreinstellungen per Software auf Ihrem Computer fest.

Info

- ▶ Zeigt grundlegende Informationen des Computers an.
- ▶ **Alle Einst. rücksetzen:** Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Reinigung und Wartung

So reinigen Sie den Monitorbildschirm:

1. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie den Netzadapter ab.
2. Sprühen Sie ein lösungsmittelfreies Reinigungsprodukt auf ein weiches Tuch und wischen Sie den Bildschirm vorsichtig ab.

VORSICHT

- ▶ Sprühen oder schütten Sie Flüssigkeit nicht direkt auf den Bildschirm oder die Blende.
- ▶ Verwenden Sie keine ammoniak- oder alkoholbasierten Reinigungsmittel auf dem Bildschirm oder der Blende des Monitors.

Fehlersuche und -beseitigung

Problem

Kein Bild (LED ist eingeschaltet)

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Computer eingeschaltet ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Ihr Kabel (DisplayPort oder HDMI) sicher und korrekt am Monitor und Computer angeschlossen ist.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht beschädigt ist. Öffnen Sie das Menü, um die Einstellungen für **Helligkeit** und **Kontrast** anzupassen, oder setzen Sie den Monitor auf die Standardeinstellungen zurück.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Sie die richtige Eingangsquelle gewählt haben. Navigieren Sie vom Menü aus zu **System > Eingang**.

Problem

Kein Bild (LED ist ausgeschaltet)

Lösungen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter angeschlossen ist und mit Strom versorgt wird.
- ▶ Drücken und halten Sie die Steuertaste gedrückt, um den Monitor einzuschalten.

Problem

Bild wird nicht normal angezeigt

Lösungen

- ▶ Verschiedene Eingangsquellen können verschiedene Seitenverhältnisse haben. Versuchen Sie, das Seitenverhältnis im Menü anzupassen.

Problem

Die Farben werden nicht normal angezeigt

Lösungen

- ▶ Prüfen Sie die Kabelverbindung (DisplayPort oder HDMI) auf sicheren Sitz.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass Ihr Kabel (DisplayPort oder HDMI) nicht beschädigt ist bzw. dass die Stifte nicht verbogen sind.
- ▶ Versuchen Sie es mit einem anderen Kabel.
- ▶ Passen Sie **Modus** oder **Farbtemp.** des Bildes an, um die Displayfarbe zu ändern.

Problem

Kein Ton bzw. Ton ist zu leise

Lösungen

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecher des Monitors nicht stummgeschaltet sind.
- ▶ Erhöhen Sie die Lautstärke am Computer.

Technische Daten

24-Zoll-Monitor

Umfasst B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

Treibersystem	TFT-Farb-LCD
Sichtbare Bildgröße	60 cm B (23,8 Zoll)
Pixelabstand	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
Reaktionszeit	1 ms MPRT („Motion Clearness“ [Scharfe Bewegtbilder] aktiviert)
Horizontaler Scanbereich	HDMI: 30–224 KHz DisplayPort: 30–224 KHz
Vertikaler Scanbereich	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
Scangröße (max.)	Horizontal: 527 mm Vertikal: 296 mm
Anzeigefarben	16,7 M Farben
Max. Auflösung	1920 x 1080 bei 165 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Energieverbrauch	Einschalt-Modus: 18 W (typisch) Standby-Modus: ≤ 0,5 W Ausschalt-Modus: ≤ 0,3 W
Anschlusstypen	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Audioausgangsbuchse, 3,5 mm (Kopfhörerausgang)
Video	HDMI-Schnittstelle DP-Schnittstelle
Energiequelle	Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
VESA-Muster	100 x 100 mm

Hinweis: Die Energieverbrauchsdaten basieren auf ErP-Standardprüfbedingungen.

27-Zoll-Monitor

Umfasst B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

Treibersystem	TFT-Farb-LCD
Sichtbare Bildgröße	69 cm B (27 Zoll)
Pixelabstand	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Reaktionszeit	1 ms MPRT („Motion Clearness“ [Scharfe Bewegtbilder] aktiviert)

Horizontaler Scanbereich	HDMI: 30–224 KHz DisplayPort: 30–224 KHz
Vertikaler Scanbereich	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
Scangröße (max.)	Horizontal: 598 mm Vertikal: 336 mm
Anzeigefarben	16,7 M Farben
Max. Auflösung	1920 x 1080 bei 165 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Energieverbrauch	Einschalt-Modus: 21 W (typisch) Standby-Modus: ≤ 0,5 W Ausschalt-Modus: ≤ 0,3 W
Anschlusstypen	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Audioausgangsbuchse, 3,5 mm (Kopfhörerausgang)
Video	HDMI-Schnittstelle DP-Schnittstelle
Energiequelle	Eingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F) Lagerungstemperatur: -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) Betriebsfeuchtigkeit: 20 % bis 80 %
VESA-Muster	100 x 100 mm

Hinweis: Die Energieverbrauchsdaten basieren auf ErP-Standardprüfbedingungen.

Für B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

Name/Marke des Importeurs, kommerzielle Registrierungsnummer und Adresse	Vereinigtes Königreich: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Vereinigtes Königreich, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
--	--

Symbolerklärungen

Für B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	Dieses Symbol steht für „Conformité Européenne“, also „Konformität mit EU-Richtlinien“. Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit den geltenden europäischen Richtlinien und Verordnungen übereinstimmt.
	Dieses Symbol steht für „United Kingdom Conformity Assessed“. Mit der UKCA-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass dieses Produkt mit den anwendbaren europäischen Richtlinien und Normen in Großbritannien übereinstimmt.

Rechtliche Hinweise

FCC – Konformitätserklärung des Lieferanten

Eindeutige Kennzeichnung	Amazon Basics 24-Zoll- oder 27-Zoll-Gaming-Monitor, FHD 1080P, 165 Hz, VESA-kompatibel, Adaptive-Sync, Reaktionszeit 1 ms B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
Verantwortlicher	Amazon.com Services LLC.
Kontaktdaten in den USA	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA
Telefonnummer	+1 (206) 266-1000

FCC-Konformitätserklärung

- Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Sein Betrieb unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:
 - Dieses Gerät darf keine Störungen des Funkbetriebs verursachen und
 - dieses Gerät muss alle empfangenen Störstrahlungen aufnehmen, einschließlich solcher, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
- Änderungen oder Modifikationen, die von dem für die Konformität Verantwortlichen nicht ausdrücklich genehmigt wurden, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Geräts nichtig machen.

FCC-Erklärung zu Störstrahlungen

Dieses Gerät wurde getestet, wobei nachgewiesen wurde, dass es die Grenzwerte für ein Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln einhält. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor funktechnischen Störungen in Wohnbereichen gewährleisten.

Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß seiner Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es funktechnische Störungen verursachen, die den Funkverkehr beeinträchtigen. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer bestimmten Form der Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät funktechnische Störungen verursacht, die den Radio- oder Fernsehempfang beeinträchtigen, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Neuausrichtung oder Versetzung der Antenne.
- Vergrößerung des Abstands zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Anschluss des Gerätes an eine Steckdose eines anderen Schaltkreises als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist.
- Hinzuziehung des Fachhändlers oder eines erfahrenen Funk- bzw. Fernsehtechnikers.

Kanadischer IC-Hinweis

Dieses digitale Gerät der Klasse B erfüllt die Anforderungen der kanadischen Norm CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Entsorgung (nur für Europa)

 Die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dient der Minimierung der Auswirkungen von elektrischen und elektronischen Produkten auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, indem verstärkt auf Wiederverwendung und Recycling geachtet und die Menge der Deponien zugeführten Elektro- und Elektronik-Altgeräte reduziert wird. Das Symbol auf diesem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom gewöhnlichen Haushaltsmüll entsorgt werden muss. Sie müssen sich bewusst sein, dass Sie zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen für die Entsorgung von Elektronik-Geräten in Wertstoff-/Recyclingzentren verantwortlich sind. Jedes Land sollte eigene Sammelstellen für das Recycling von Elektro- und Elektronik-Geräten haben. Informationen über Recycling-Abgabestellen in Ihrer Nähe erhalten Sie von Ihrer für Elektro- und Elektronik-Geräte zuständigen Abfallwirtschaftsbehörde, Ihrer Kommunalverwaltung oder Ihrem Müllabfuhrdienst.

Marken

HDMI™ Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback und Hilfe

Wir würden uns sehr über Ihr Feedback freuen. Um sicherzustellen, dass wir die bestmögliche Kundenerfahrung bieten, möchten wir Sie bitten, eine Kundenbewertung zu schreiben.

 amazon.de/review/review-your-purchases#

Bitte nutzen Sie die untenstehende Website, falls Sie Hilfe mit Ihrem Amazon Basics-Produkt benötigen.

 amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Indice

Istruzioni per la sicurezza.....	64
Contenuto della confezione	65
Illustrazione dei componenti.....	65
Approntamento del monitor.....	66
Uso del monitor	67
Pulizia e manutenzione	72
Risoluzione dei problemi.....	73
Dati tecnici	74
Significato dei simboli	75
Avvisi legali	76
Feedback e Aiuto	77

Istruzioni per la sicurezza

Leggere le seguenti istruzioni con attenzione e conservarle.

1. Usare solo l'adattatore di alimentazione in dotazione al monitor. Non utilizzare l'adattatore di alimentazione con altri prodotti.
2. Non collocare il monitor vicino a una finestra. L'esposizione alla pioggia, a umidità o alla luce solare diretta può causare danni gravi al monitor.
3. Non coprire le aperture di ventilazione sulla parte posteriore del monitor con oggetti quali quotidiani, tovaglie o tende.
4. Non premere sullo schermo LCD. Premendo con forza eccessiva sul display lo si danneggerebbe irreparabilmente.
5. Non rimuovere l'involucro e non tentare di riparare il monitor. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da un tecnico autorizzato.
6. Conservare il monitor in un ambiente a temperatura compresa tra -20 e -60 °C. Se lo si conserva a temperature oltre questi limiti, il monitor può danneggiarsi irreversibilmente.
7. Scollegare immediatamente l'adattatore di alimentazione del monitor dalla presa di corrente e contattare un tecnico autorizzato se:
 - A. Il cavo che collega il monitor al computer è usurato o danneggiato
 - B. Si versano liquidi sul monitor o quest'ultimo viene esposto alla pioggia
 - C. Il monitor o l'involucro è danneggiato
8. Questo apparecchio non è adatto all'uso in luoghi in cui è probabile che siano presenti bambini.
9. Leggere le presenti istruzioni per assicurare l'installazione sicura e corretta e l'interconnessione dell'apparecchio.
10. La connessione monitor/spina di alimentazione serve da dispositivo di scollegamento. Il dispositivo di scollegamento deve rimanere facilmente utilizzabile.
11. Il monitor deve essere alimentato alla tensione e corrente indicate sulla targa dati. Se non si è sicuri dei valori della tensione e corrente erogate dalle prese di corrente, consultare il rivenditore o la società dell'energia elettrica.
12. Se l'adattatore di alimentazione del monitor è dotato di una spina tripolare, usarlo con una presa di corrente collegata all'impianto di messa a terra.
13. Il monitor è previsto esclusivamente per l'uso in locali chiusi e asciutti.

⚠ AVVERTENZA **Rischio di soffocamento.** Tenere tutto il materiale d'imballaggio fuori della portata dei bambini e di animali domestici – il materiale può essere pericoloso (per es., può causare un soffocamento).

Istruzioni per l'ascolto in sicurezza

Per prevenire possibili lesioni all'apparato uditivo:


- ▶ Non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi di tempo
- ▶ Aumentare il volume gradualmente anziché passare a un livello molto alto subitaneamente
- ▶ Non aumentare oltre il volume dopo averlo regolato in modo da poter ascoltare chiaramente e comodamente senza distorsioni.

Contenuto della confezione


- ▶ Monitor
- ▶ Braccio di supporto
- ▶ Base del braccio di supporto
- ▶ Guida alla configurazione veloce
- ▶ Adattatore di alimentazione
- ▶ Cavo HDMI

Illustrazione dei componenti

Monitor da 24 e 27 pollici- Parte anteriore

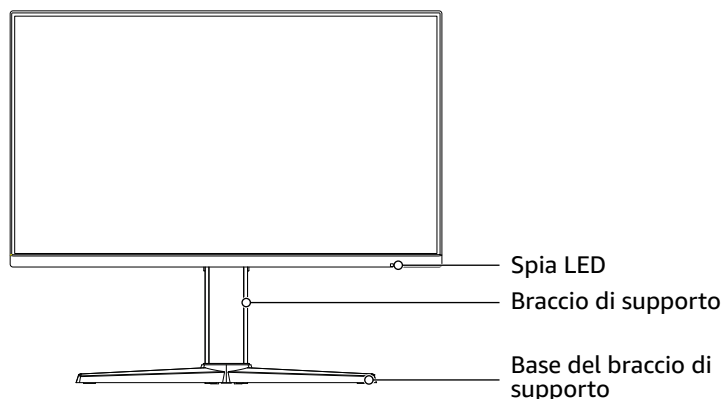


Monitor da 24 e 27 pollici- Parte posteriore

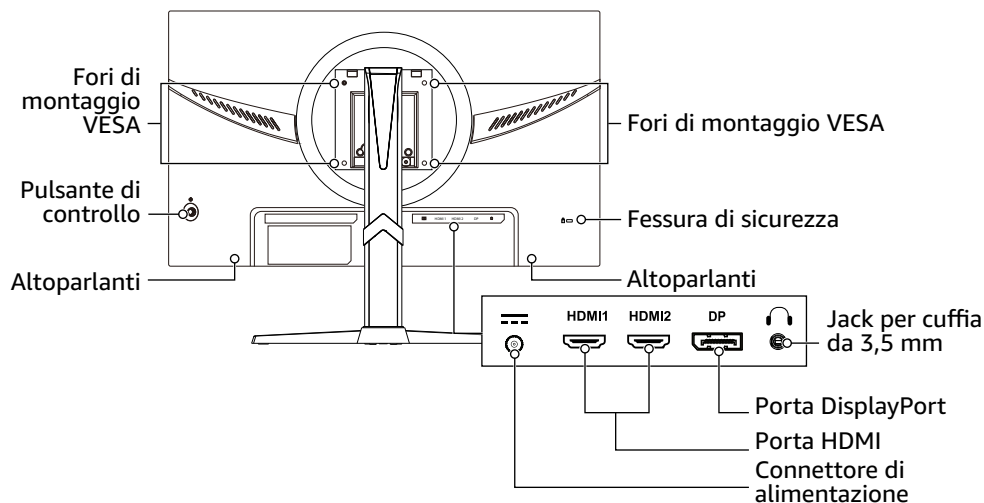


Approntamento del monitor

Fissaggio della base al monitor


1. Collocare con attenzione il monitor con lo schermo rivolto in giù su una superficie morbida per evitare di graffiarlo.
2. Allineare i bulloni sul braccio di supporto ai fori sulla base e poi ruotare il braccio in senso antiorario per bloccare tra di loro i due componenti.

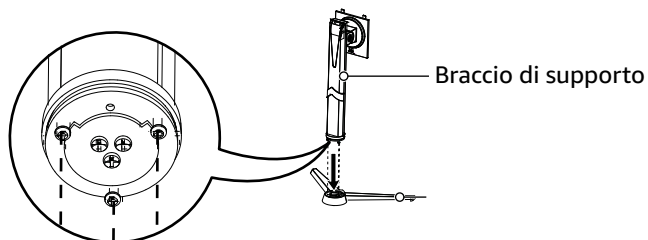

3. Girare in senso orario l'anello dei bulloni presente sulla parte inferiore della base serrandolo bene e poi ripiegarlo in giù.

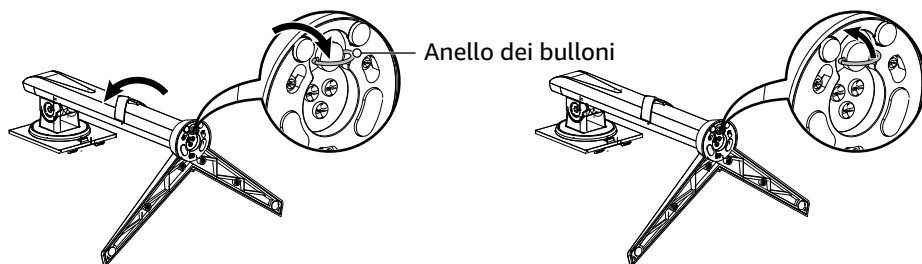


4. Inserire ad angolo il braccio sulla parte posteriore del monitor e spingerlo in posizione.

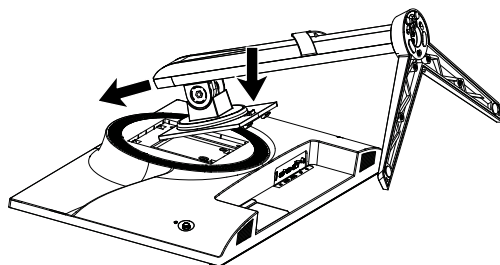

Installazione con un kit di montaggio a parete


Usare un kit di montaggio VESA (non in dotazione) adatto per una disposizione dei fori distanziati di 100 mm l'uno dall'altro e include quattro viti M4 × 10 mm per fissare il monitor a un supporto.

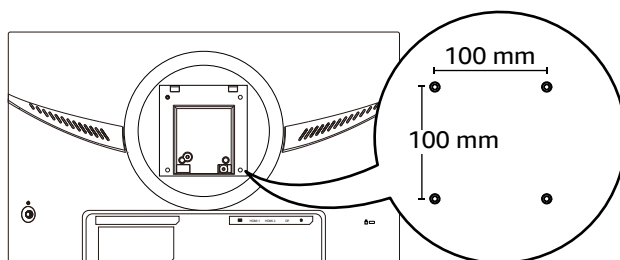


Uso del monitor

Accensione del monitor

1. Collegare l'adattatore di alimentazione all'apposito connettore del monitor e il cavo di alimentazione a una presa di corrente.




2. Per accendere il monitor, premere e rilasciare  il pulsante di controllo.
3. Per spegnere il monitor, premere senza rilasciare  il pulsante di controllo.

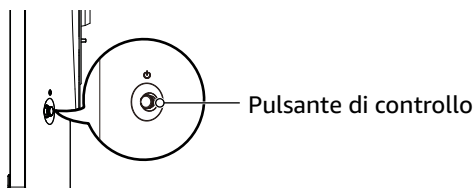


Collegamento a un computer

1. Spegner il computer e il monitor e poi scollegarne i cavi di alimentazione.
2. Scegliere una modalità di collegamento:
 - ▶ **DisplayPort** (qualità ottimale): collegare un cavo DisplayPort (non in dotazione) alla porta **DP** del computer.
 - ▶ **HDMI** (qualità superiore): collegare un cavo HDMI (non in dotazione) alla porta **HDMI** del computer.

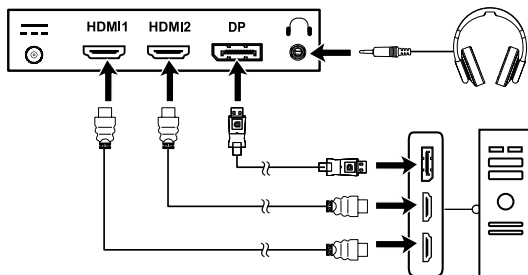

3. Collegare il computer e il monitor ai rispettivi cavi di alimentazione.
4. Accendere il monitor e il computer. Il monitor selezionerà automaticamente il tipo di segnale d'ingresso. Se necessario, scegliere il tipo di segnale d'ingresso selezionando **Sistema > Input** nel menu del monitor. Per maggiori informazioni vedere la sezione "Uso del pulsante di controllo" a pagina 70.

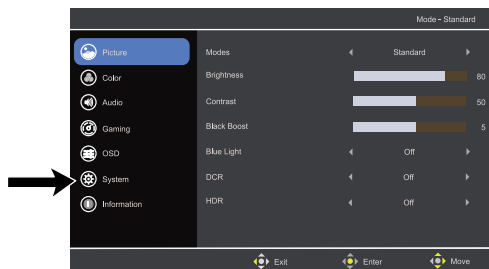


Regolazione dell'angolo visivo

Quando si regola l'inclinazione del monitor, evitare di toccare lo schermo e tenere ferma la base per evitare che il monitor si ribalti.


Indietro/avanti e altezza

Il monitor è inclinabile in avanti fino a 5° o indietro fino a 20°, mentre l'altezza è regolabile fino a 100 mm; per regolarla spingere il monitor in su o giù.

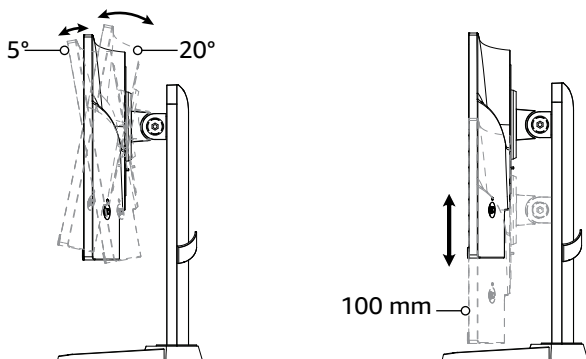


Orientamento

1. Sollevare il monitor alla massima altezza e poi inclinarlo all'indietro a un angolo di 20°.

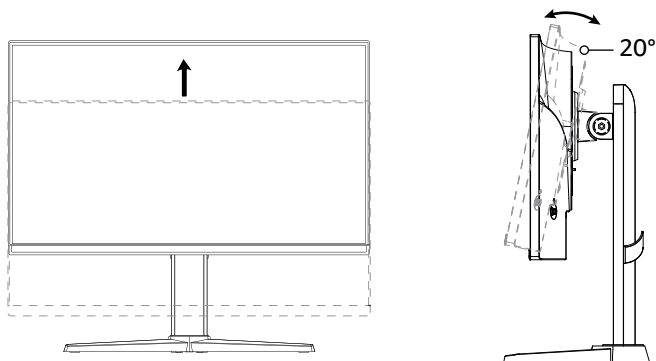


2. Ruotarlo in senso orario o antiorario di 90°.

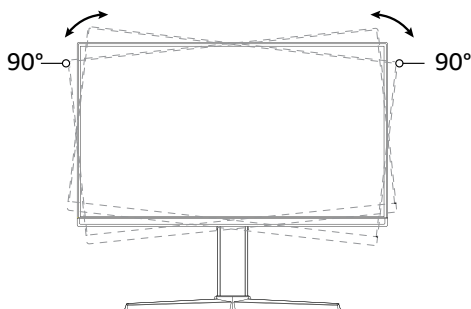


Brandeggio

Girare il monitor in senso orizzontale, fino a 45° a sinistra o a destra, per ottenere l'angolo visivo più comodo.

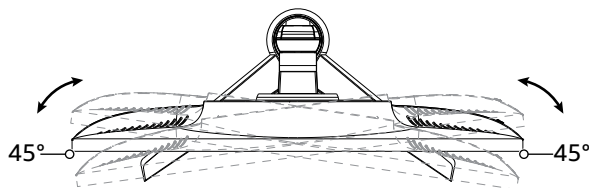

Installazione di un cavo con lucchetto


Il monitor può essere assicurato a un oggetto fisso mediante un cavo con lucchetto (non in dotazione).

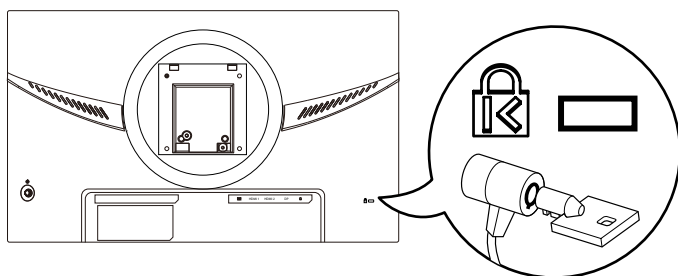

Uso del pulsante di controllo

Usare il pulsante di controllo per navigare nel menu principale del monitor:

- ▶ **Premere e rilasciare:** per accendere il monitor o aprire il menu quando il monitor è acceso.
- ▶ **Premere senza rilasciare:** per spegnere il monitor.
- ▶ **Su/Giù/Sinistra/Destra:** premere per aprire il menu e poi usare le frecce direzionali per regolare le impostazioni. Al termine, premere a Sinistra per tornare indietro di un livello fino a chiudere il menu.

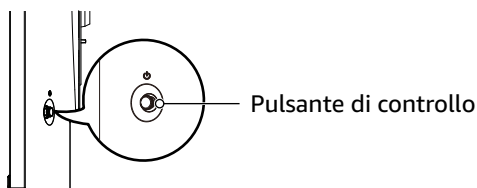

Regolazione delle impostazioni

Premere e rilasciare il pulsante di controllo o premerlo in su, giù, a sinistra o a destra per aprire il menu principale. Usare le opzioni dei menu Immagine, Colore, Audio, Gioco, OSD (on-screen display), Sistema e Informazioni per regolare le impostazioni del monitor.

Al termine, premere ripetutamente il pulsante di controllo a sinistra per uscire dal menu principale. Vedere "Uso del pulsante di controllo" per maggiori informazioni su come navigare nel menu.

Immagine

- ▶ **Modalità:** per ottimizzare la qualità dell'immagine per contenuti di natura generale. Scegliere fra Azione, Gara, Sport, Utente, Standard, ECO, Grafica e HDR.
- ▶ **Luminosità:** per regolare il bilanciamento tra tonalità chiare e scure. Scegliere un valore da 0 (luminosità minima) a 100 (luminosità massima).
- ▶ **Contrasto:** per regolare il livello di differenza tra aree chiare e scure. Scegliere un valore da 0 (contrasto minimo) a 100 (contrasto massimo).
- ▶ **Potenz. nero:** per amplificare l'ampiezza dei livelli di colore scuro, schiarendo il nero. Quanto più alto è il livello tanto maggiore è l'amplificazione.
- ▶ **Luce blu:** per attivare il filtro della luce blu regolandone il rapporto.
- ▶ **DCR (Dynamic Contrast Ratio):** per regolare la retroilluminazione dell'immagine visualizzata.
- ▶ **HDR (High Dynamic Range):** per disattivare la modalità HDR o impostarla su automatico. Il valore predefinito è Spento.

Colore

- ▶ **Gamma:** per regolare la luminanza. il valore predefinito è 2.2 (valore standard per Windows).
- ▶ **Spazio colore:** scegliere tra sRGB, Rec. 709, HDR, EBU, SMPTE-C e Standard. Il valore predefinito è Standard.
- ▶ **Temp. Colore:** per regolare la temperatura del colore. Scegliere fra Caldo, Normale, Freddo e Utente. Il valore predefinito è Caldo.

Audio

- ▶ **Volume:** per regolare il volume.
- ▶ **Mute:** per attivare o disattivare l'audio.

Gioco

- ▶ **Over Drive:** per prevenire sfocature di movimenti veloci nelle immagini. Scegliere fra Spento, Normale e Estremo.
- ▶ **Adaptive-Sync:** per eliminare movimenti violenti e a singhiozzo. Il valore predefinito è ATTIVA.
- ▶ **MPRT:** per attivare o disattivare MRPT (tempo di risposta dell'immagine in movimento). Il valore predefinito è Spento.
- ▶ **Num freq aggiorn:** per visualizzare la frequenza di aggiornamento dello schermo.
- ▶ **Punto di mira:** per visualizzare un bersaglio sullo schermo nei giochi con armi da fuoco.

OSD (On-Screen Display)

- ▶ **Lingua:** per impostare la lingua del menu ODS. Scegliere fra English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **Intervallo OSD:** per regolare il ritardo che precede la chiusura automatica del menu ODS.
- ▶ **Trasparenza:** per regolare la trasparenza del menu ODS.

Sistema

- ▶ **Input:** per selezionare la sorgente del segnale fra quelle disponibili.
- ▶ **Sorgente auto:** per avviare la ricerca automatica delle sorgenti del segnale d'ingresso disponibili.
- ▶ **Schermo intero:** per selezionare il rapporto schermo.
- ▶ **Display Data Channel (DDC) / Command Interface (CI):** per impostare le opzioni del monitor mediante un software installato nel computer.

Informazioni

- ▶ Per visualizzare informazioni base sul monitor.
- ▶ **Ripristina tutto:** per ripristinare tutte le impostazioni ai valori predefiniti in fabbrica.

Pulizia e manutenzione

Per pulire lo schermo:

1. Spegner il monitor e scollegare l'adattatore di alimentazione dalla presa di corrente.
2. Spruzzare una soluzione detergente priva di solventi su un panno umido e passarlo delicatamente sullo schermo.

⚠ ATTENZIONE

- ▶ Non spruzzare né versare alcun liquido direttamente sullo schermo o sulla mascherina del display.
- ▶ Non utilizzare detergenti a base di ammoniaca o alcol sullo schermo o sulla mascherina del display.

Risoluzione dei problemi

Problema

Nessuna immagine (il LED è acceso)

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che il computer sia acceso.
- ▶ Accertarsi che il cavo (DisplayPort o HDMI) sia collegato correttamente e saldamente al monitor e al computer.
- ▶ Accertarsi che il cavo non sia danneggiato. Aprire il menu per aumentare i valori **Luminosità** e **Contrasto** o ripristinare il monitor alle impostazioni predefinite.
- ▶ Accertarsi di avere selezionato la sorgente corretta del segnale d'ingresso. Dal menu, andare a **Sistema > Input**.

Problema

Nessuna immagine (il LED è spento)

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa di corrente sotto tensione.
- ▶ Premere senza rilasciare il pulsante di controllo per accendere il monitor.

Problema

Immagine anomala

Soluzioni

- ▶ Sorgenti diverse del segnale d'ingresso possono avere rapporti schermo diversi. Regolare il rapporto schermo (opzione Schermo intero) dal menu.

Problema

I colori visualizzati sono anomali.

Soluzioni

- ▶ Controllare che la connessione del cavo (DisplayPort o HDMI) sia salda.
- ▶ Accertarsi che il cavo (DisplayPort o HDMI) non sia danneggiato e non vi siano pin piegati sui connettori.
- ▶ Provare a usare un altro cavo.
- ▶ Regolare l'impostazione **Modalità** o **Temp. Colore** per modificare i colori.

Problema

Nessun suono o il volume è troppo basso.

Soluzioni

- ▶ Accertarsi che gli altoparlanti del monitor non siano spenti.
- ▶ Aumentare il volume sul computer.

Dati tecnici

Monitor da 24 pollici

Include B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

Sistema di pilotaggio	LCD a colori TFT
Dimensioni dell'immagine visualizzabile	23,8 pollici in larghezza (60 cm)
Passo dei pixel	0,2745 mm (A) x 0,2745 mm (V)
Tempo di risposta	MPRT di 1 ms (nitidezza dei movimenti attivata)
Intervallo di scansione orizzontale	HDMI: 30–224 kHz DisplayPort: 30–224 kHz
Intervallo di scansione verticale	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
Dimensioni di scansione (max)	Orizzontale: 527 mm Verticale: 296 mm
Numero di colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1920 x 1080 a 165 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo di potenza	Acceso: 18 W (valore tipico) In standby: ≤ 0,5 W Spento: ≤ 0,3 W
Tipi di connettore	HDMI 2.0 x 2 VGA (D-Sub) x 1 Uscita audio: jack da 3,5 mm (uscita per cuffia)
Video	Interfaccia HDMI Interfaccia DP
Alimentazione	Ingresso: 100–240 V~ 50/60 Hz
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C Temperatura di immagazzinamento: da -20 a 60 °C Umidità di funzionamento: dal 20% all' 80%
Schema VESA	100 x 100 mm

Nota – I dati sul consumo di potenza sono basati su condizioni di prova standard ErP.

Monitor da 27 pollici

Include B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

Sistema di pilotaggio	LCD a colori TFT
Dimensioni dell'immagine visualizzabile	27 pollici in larghezza (69 cm)
Passo dei pixel	0,3114 mm (A) x 0,3114 mm (V)
Tempo di risposta	MPRT di 1 ms (nitidezza dei movimenti attivata)

Intervallo di scansione orizzontale	HDMI: 30–224 kHz DisplayPort: 30–224 kHz
Intervallo di scansione verticale	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
Dimensioni di scansione (max)	Orizzontale: 598 mm Verticale: 336 mm
Numero di colori	16,7 milioni
Risoluzione max	1920 x 1080 a 165 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Consumo di potenza	Acceso: 21 W (valore tipico) In standby: ≤ 0,5 W Spento: ≤ 0,3 W
Tipi di connettore	HDMI 2.0 x 2 VGA (D-Sub) x 1 Uscita audio: jack da 3,5 mm (uscita per cuffia)
Video	Interfaccia HDMI Interfaccia DP
Alimentazione	Ingresso: 100–240 V~ 50/60 Hz
Condizioni ambientali	Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C Temperatura di immagazzinamento: da -20 a 60 °C Umidità di funzionamento: dal 20% all' 80%
Schema VESA	100 x 100 mm

Nota – I dati sul consumo di potenza sono basati su condizioni di prova standard ErP.

Per B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

Ragione sociale/marchio di fabbrica, numero di registrazione commerciale e indirizzo dell'importatore	Regno Unito: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, Regno Unito, BR017427 UE: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo 00134248
---	---

Significato dei simboli

Per B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	Questo simbolo rappresenta il marchio CE, che indica la conformità alle direttive dell'Unione Europea, attestando che il produttore ha confermato che questo prodotto soddisfa i requisiti dei regolamenti e delle direttive europee pertinenti.
	Questo simbolo rappresenta il marchio UKCA (United Kingdom Conformity Assessed), che attesta che il produttore ha confermato che questo prodotto soddisfa i requisiti dei regolamenti e delle direttive britanniche pertinenti.

Avvisi legali

Dichiarazione di conformità del produttore alla normativa FCC

Identificatore unico	Monitor per gaming da 24 o 27 pollici Amazon Basics, FHD 1080P, 165 Hz, compatibile con VESA, sincronizzazione adattativa, risposta da 1 ms B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
Società responsabile	Amazon.com Services LLC
Recapito negli Stati Uniti	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, USA
Numero telefonico	+1 (206) 266-1000

Dichiarazione relativa alla normativa FCC (l'ente federale Usa per le telecomunicazioni)

- Questo dispositivo è conforme alla sezione Part 15 della normativa FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
 - questo dispositivo non deve causare interferenza, e
 - questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse eventuali interferenze che possano causare un funzionamento indesiderato del dispositivo stesso.
- Eventuali modifiche non approvate espressamente dal responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione concessa all'utente per l'uso di questo apparecchio.

Dichiarazione relativa all'interferenza ai sensi della normativa FCC

In base alle prove a cui è stato sottoposto, questo apparecchio è risultato conforme ai limiti relativi ai dispositivi digitali di Classe B ai sensi della sezione Part 15 della normativa FCC. Questi limiti sono stati definiti per assicurare una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un impianto residenziale.

Questo apparecchio genera, utilizza e irradia energia a radiofrequenza e se non viene installato e usato seguendo scrupolosamente le istruzioni, può causare interferenza dannosa alle radiocomunicazioni. Tuttavia, non è possibile fornire alcuna garanzia che non si verificherà interferenza in un particolare impianto. Se questo apparecchio causa interferenza dannosa alla ricezione dei segnali radio o televisivi, determinabile spegnendolo e accendendolo, si incoraggia l'utilizzatore a cercare di rimediare all'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- ▮ modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente;
- ▮ aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore;
- ▮ collegare l'apparecchio a una presa di corrente di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore;
- ▮ rivolgersi al rivenditore oppure a un tecnico radiotelevisivo qualificato.

Avviso riguardante la normativa canadese IC (Industry Canada)

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Smaltimento (solo per l'Europa)

 La Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) mira a ridurre al minimo l'impatto dei dispositivi elettrici ed elettronici sull'ambiente e sulla salute umana, aumentando il riutilizzo e il riciclaggio e riducendo la quantità di tali rifiuti destinati alle discariche. Il simbolo presente su questo prodotto o sulla confezione indica che al termine della sua durata il prodotto stesso deve essere smaltito tramite la raccolta differenziata. Fa capo all'utilizzatore la responsabilità di smaltire apparecchiature elettriche ed elettroniche presso i centri di riciclaggio per preservare le risorse naturali. Ciascun Paese dovrebbe avere centri di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per informazioni sui centri di riciclaggio locali rivolgersi all'autorità locale per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al municipio della propria città o al servizio di smaltimento dei rifiuti domestici.

Marchio di fabbrica

HDMI™ I termini HDMI, High-Definition Multimedia Interface e il logotipo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback e Aiuto

Ci piacerebbe ricevere il tuo feedback. Affinché ci sia possibile garantire la migliore esperienza cliente possibile, non dimenticare di scrivere una recensione.

 amazon.it/review/review-your-purchases#

Se hai bisogno di supporto per il tuo prodotto Amazon Basics, utilizza il sito web indicato in basso.

 amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Inhoud

Veiligheidsinstructies	79
Inhoud van de verpakking	80
Overzicht van de onderdelen	80
De monitor opstellen	81
De monitor gebruiken	82
Reiniging en onderhoud	87
Problemen oplossen	88
Specificaties	89
Verklaring van symbolen	90
Juridische kennisgevingen	91
Feedback en Hulp	92

Veiligheidsinstructies

Lees de volgende instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

1. Gebruik alleen de voedingsadapter die bij de monitor wordt geleverd. Gebruik de voedingsadapter niet voor andere producten.
2. Plaats de monitor niet in de buurt van een raam. Blootstelling aan regen, vocht of direct zonlicht kan ernstige schade aan de monitor veroorzaken.
3. Zorg dat de ventilatieopeningen aan de achterkant van de monitor niet worden bedekt met een krant, tafelkleed of gordijn of andere voorwerpen.
4. Druk niet op het lcd-scherm. Wanneer men te hard op de display drukt, kan deze permanent worden beschadigd.
5. Verwijder de behuizing niet en probeer het apparaat niet zelf te repareren. Alle onderhoudstaken moeten door een geautoriseerde technicus worden uitgevoerd.
6. Bewaar de monitor in een kamer met een temperatuur tussen -20°C en 60°C. Als de monitor bij een hogere of lagere temperatuur wordt bewaard, kan dat permanente schade veroorzaken.
7. In de volgende gevallen moet je de voedingsadapter van de monitor onmiddellijk loskoppelen en contact opnemen met een geautoriseerde technicus:
 - a. De aansluiting tussen de monitor en de computer is versleten of beschadigd.
 - b. Er is vloeistof op de monitor gemorst of de monitor is blootgesteld aan regen.
 - c. De monitor of behuizing is beschadigd.
8. Deze apparatuur is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar vaak kinderen aanwezig zijn.
9. Lees deze instructies om te verzekeren dat de apparatuur correct en veilig wordt geïnstalleerd en aangesloten.
10. De stekker/connector van het apparaat functioneert als uitschakelmechanisme. Zorg dat het uitschakelmechanisme altijd goed bereikbaar is.
11. Gebruik deze monitor met het soort voeding dat op het specificatielabel wordt vermeld. Als je niet zeker weet wat voor voeding beschikbaar is, neem dan contact op met je dealer of plaatselijke energiebedrijf.
12. Als de voedingsadapter van de monitor van een geaarde stekker is voorzien, sluit deze dan op een geaard stopcontact aan.
13. Deze monitor is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge ruimte.

⚠ WAARSCHUWING Verstikkingsgevaar! Houd verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en huisdieren; deze materialen kunnen een gevaar vormen (bijvoorbeeld voor verstikking).

Instructies voor veilig luisteren

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen:


- ▶ Luister niet te lang op een hoog volume.
- ▶ Verhoog het volume geleidelijk en zet het volume dus niet ineens heel hoog.
- ▶ Zet het volume niet harder als je alles helder, comfortabel en zonder vervorming hoort.

Inhoud van de verpakking


- ▶ Monitor
- ▶ Steun
- ▶ Voet
- ▶ Snelstartgids
- ▶ Voedingsadapter
- ▶ HDMI-kabel

Overzicht van de onderdelen

Monitor van 24 of 27 inch, voorzijde

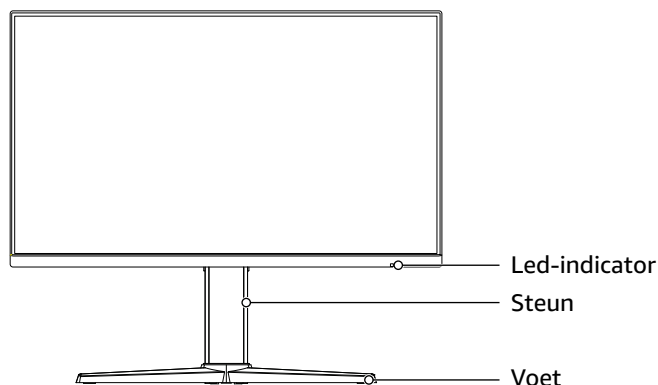


Monitor van 24 of 27 inch, achterzijde

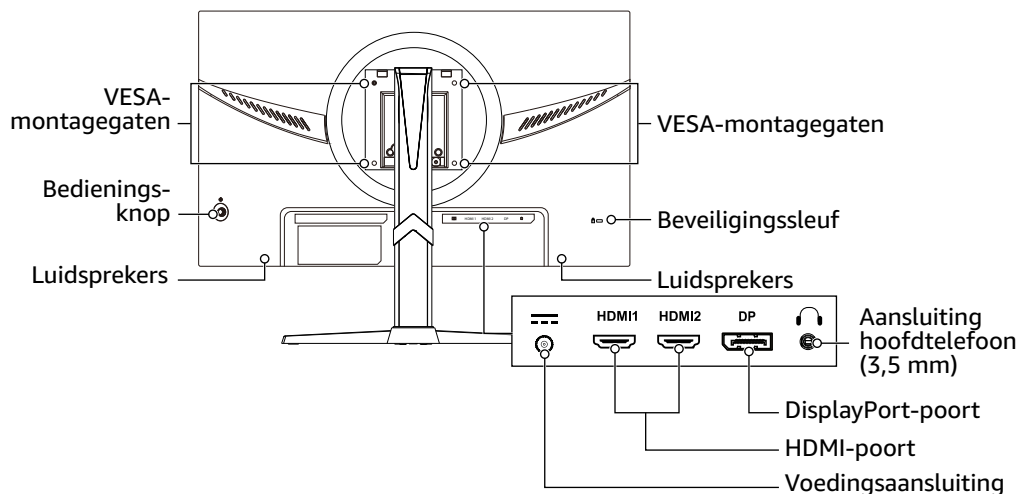


De monitor opstellen

De steun van de monitor bevestigen


1. Plaats de monitor voorzichtig met het scherm omlaag op een zachte ondergrond om krassen te voorkomen.
2. Lijn de bouten op de steun uit met de gaten op de bijbehorende voet en draai de steun vervolgens linksom om de onderdelen aan elkaar te vergrendelen.

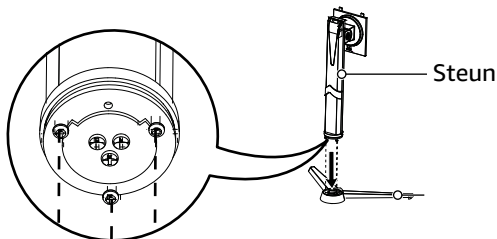

3. Draai de boutring onderop de voet naar rechts tot hij stevig vastzit en druk hem vervolgens omlaag.

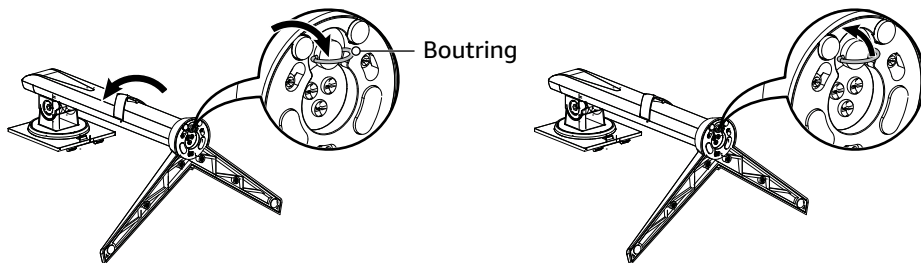


4. Plaats de gemonteerde steun schuin in de achterkant van de monitor en duw hem op zijn plaats.

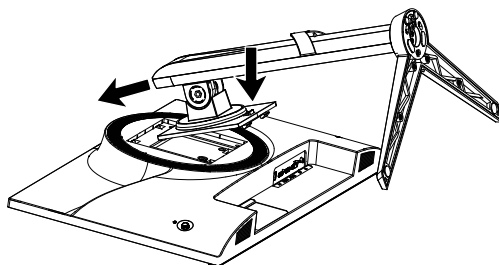

Installeren met een wandmontagekit


Gebruik een VESA-montagekit (niet meegeleverd) die geschikt is voor een gatenpatroon van 100×100 mm en die voorzien is van vier M4×10 mm schroeven om de monitor aan de wandbeugel te bevestigen.

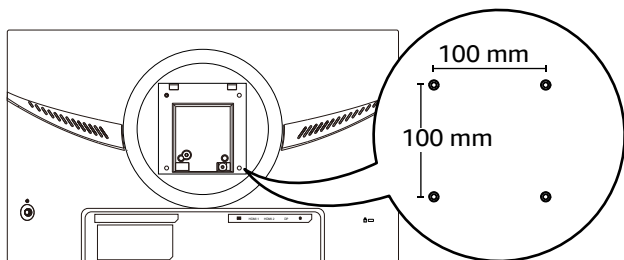


De monitor gebruiken

De monitor inschakelen

1. Sluit de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de monitor en vervolgens op het stopcontact.




2. Druk kort op de bedieningsknop  om de monitor in te schakelen.
3. Houd de bedieningsknop  ingedrukt om de monitor uit te schakelen.

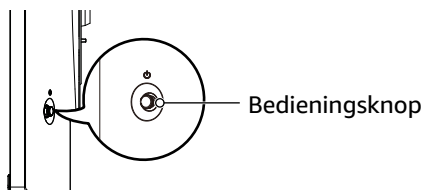


Aansluiten op een computer

1. Schakel de computer en monitor uit en haal vervolgens de stekkers uit het stopcontact.
2. Kies het type aansluiting:
 - ▶ **DisplayPort** (beste kwaliteit): Sluit een DisplayPort-kabel (niet meegeleverd) aan op de **DP-poort** van de monitor en vervolgens op de computer.
 - ▶ **HDMI** (betere kwaliteit): Sluit een HDMI-kabel (meegeleverd) aan op de **HDMI-poort** van je monitor en vervolgens op de computer.

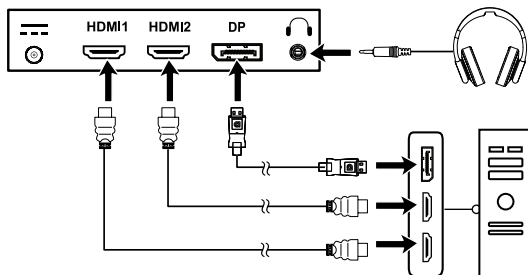

3. Sluit de stekkers van je computer en monitor weer op het stopcontact aan.
4. Zet de monitor en computer aan. Als het goed is, schakelt de monitor automatisch over naar de juiste bron. Kies indien nodig je ingangsbron door in het menu van de monitor naar **Systeem > Ingang** te gaan. Zie 'De bedieningsknop gebruiken' op pagina 85 voor meer informatie.

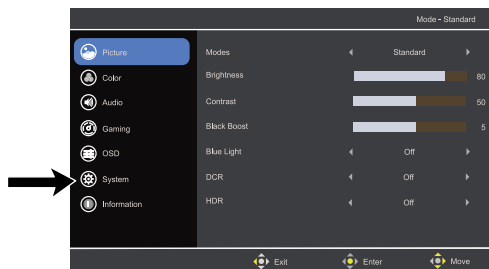


De kijkhoek afstellen

Zorg dat je het scherm bij het afstellen van de monitor niet aanraakt, en houd de steun op zijn plaats om te voorkomen dat de monitor omvalt.


Naar voren/achteren kantelen en hoogte verstellen

Je kunt de monitor 5° naar voren of 20° naar achteren kantelen. De hoogte is tot 10 cm verstelbaar. Duw de monitor omhoog of omlaag om de hoogte aan te passen.

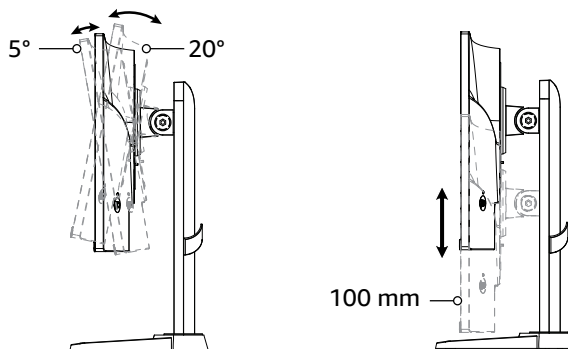


Draaien

1. Duw de monitor zo ver mogelijk omhoog en kantel hem vervolgens in een hoek van 20° naar achteren.

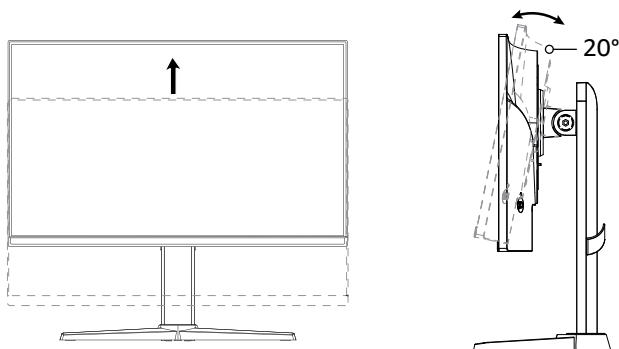


2. Draai de monitor rechtsom of linksom tot deze 90° is gedraaid.

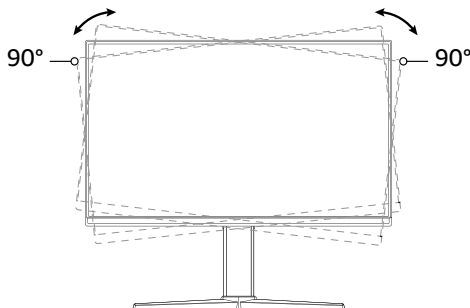


Zwenken

Zwenk de monitor maximaal 45° naar links of rechts om de meest comfortabele kijkhoek te bereiken.

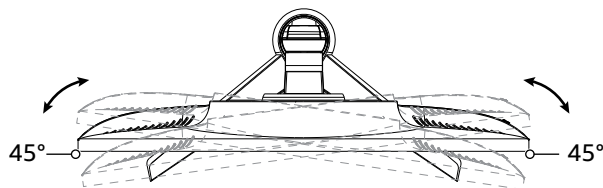

Een kabelslot installeren


Je kunt de monitor met een kabelslot (niet meegeleverd) aan een vast voorwerp bevestigen.

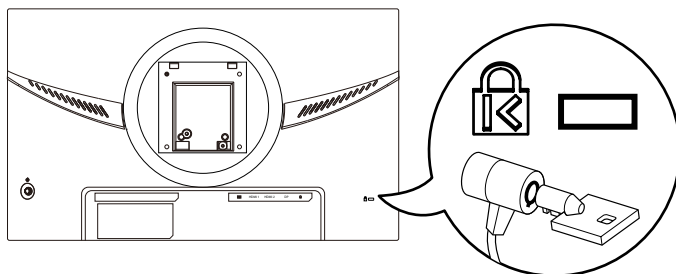

De bedieningsknop gebruiken

Gebruik de bedieningsknop om door het hoofdmenu van de monitor te bladeren:

- ▶ **Kort indrukken:** Schakel de monitor in of open het menu wanneer de monitor is ingeschakeld.
- ▶ **Lang indrukken:** Schakel de monitor uit.
- ▶ **Omhoog/omlaag/links/rechts:** Druk op de knop om het menu te openen en gebruik vervolgens de pijlen om de instellingen aan te passen. Als je klaar bent, druk je op de pijl naar links om naar het vorige niveau te gaan totdat het menu wordt gesloten.

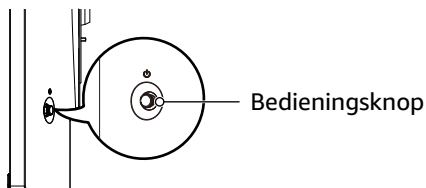

De instellingen aanpassen

Druk kort op de bedieningsknop of duw de knop omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om het hoofdmenu te openen. Stel je monitor in met de opties in de volgende menu's: Beeld, Kleur, Audio, Spel, OSD (Weergave op het scherm), Systeem en Informatie.

Als je klaar bent, druk je meerdere keren op de bedieningsknop naar links om het hoofdmenu af te sluiten. Zie 'De bedieningsknop gebruiken' voor meer informatie over het gebruik van het menu.

Beeld

- ▶ **Modi:** Optimaliseer de beeldkwaliteit voor algemeen gebruik. Je kunt kiezen uit Actie, Race, Sport, Gebruiker, Standaard, ECO, Afbeeldingen of HDR (High Dynamic Range).
- ▶ **Helderheid:** Pas de balans tussen lichte en donkere tinten aan. Kies een instelling van 0 (donkerst) tot 100 (helderst).
- ▶ **Contrast:** Stel af hoeveel contrast er is tussen lichte en donkere delen. Kies een instelling van 0 (minste contrast) tot 100 (meeste contrast).
- ▶ **Zwartversterking:** Vergroot de amplitude van de donkere kleurniveaus van de display, waardoor zwarttinten minder zwart worden. Hoe hoger het niveau, hoe groter de versterking.
- ▶ **Blaauw licht:** Als deze functie is ingeschakeld, wordt blauw licht uitgefilterd door aanpassing van de verhouding van blauw licht dat wordt weergegeven.
- ▶ **DCR (Dynamic Contrast Ratio):** Pas de achtergrondverlichting aan op basis van wat er op het scherm wordt weergegeven.
- ▶ **HDR (High Dynamic Range):** Stel de HDR in op automatisch of uit. De standaardinstelling is uit.

Kleur

- ▶ **Gamma:** Pas de luminantie aan. De standaardwaarde is 2.2 (standaardwaarde voor Windows).
- ▶ **Kleurruimte:** Kies sRGB, Rec. 709, HDR, EBU, SMPTE-C of Standaard. 'Standaard' is de standaardinstelling.
- ▶ **Kleurtemp.:** Verander de kleurtemperatuur. Kies uit Warm, Normaal, Koel of Gebruiker. De standaardinstelling is Warm.

Audio

- ▶ **Volume:** Pas het volume aan.
- ▶ **Dempen:** Schakel het geluid in of uit.

Spel

- ▶ **Over Drive:** Voorkom bewegingsonscherpte in snel bewegende beelden. Kies Uit, Normaal of Extreem.
- ▶ **Adaptive-Sync:** Wanneer deze functie is ingeschakeld, worden screentearing en haperen voorkomen. De standaardinstelling is AAN.
- ▶ **MPRT:** Schakel MPRT in of uit. De standaardinstelling is uit.
- ▶ **Vernieuwingst.:** Toon de huidige vernieuwingssnelheid van het scherm.
- ▶ **Richtpunt:** Toon een richtpunt op het scherm voor schietspellen.

OSD (Weergave op het scherm)

- ▶ **Taal:** Stel de taal van het OSD-menu in. Je kunt kiezen uit English / Русский / Deutsch / Français / Español / Italiano / Hollands / Finnish / Turkish / Polish / Portuguese / Brazilian Portuguese / 繁體中文 (Traditional Chinese) / 简体中文 (Simplified Chinese) / 日本語 (Japanese) / 한국어
- ▶ **Time-out OSD:** Stel in na hoeveel tijd het OSD-menu wordt uitgeschakeld.
- ▶ **Doorzichtigheid:** Pas de doorzichtigheid van het OSD-menu aan.

Systeem

- ▶ **Ingang:** Selecteer een beschikbare ingangsbron.
- ▶ **Autom. Bron:** Zoekt automatisch naar beschikbare ingangsbronnen.
- ▶ **Breedbeeldmodus:** Selecteer de beeldverhouding van je scherm.
- ▶ **Display Data Channel (DDC) / Command Interface (CI):** Regel de monitorinstellingen via de software op je computer.

Informatie

- ▶ Toon de basisinformatie van je apparaat.
- ▶ **Alle inst. resetten:** Zet alle instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.

Reiniging en onderhoud

Het scherm van de monitor reinigen:

1. Schakel de monitor uit en koppel de voedingsadapter los.
2. Spuit een oplosmiddelvrije reinigingsoplossing op een zachte doek en veeg het scherm voorzichtig schoon.

⚠ VOORZICHTIG

- ▶ Zorg dat je vloeistoffen niet rechtstreeks op het scherm of de rand van de monitor spuit of giet.
- ▶ Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van ammoniak of alcohol op het scherm of de rand van de monitor.

Problemen oplossen

Probleem

Geen beeld (led brandt)

Oplossingen

- ▶ Controleer of de computer is ingeschakeld.
- ▶ Controleer of de kabel (DisplayPort of HDMI) correct en stevig is aangesloten op de monitor en computer.
- ▶ Controleer of de kabel niet beschadigd is. Open het menu om de instellingen voor **Helderheid** en **Contrast** te verhogen of de standaardinstellingen van de monitor te herstellen.
- ▶ Controleer of je de juiste ingangsbron hebt geselecteerd. Ga in het menu naar **Systeem > Ingang**.

Probleem

Geen beeld (led is uit)

Oplossingen

- ▶ Controleer of de voedingsadapter is aangesloten en stroom ontvangt.
- ▶ Houd de bedieningsknop ingedrukt om de monitor in te schakelen.

Probleem

Abnormaal beeld

Oplossingen

- ▶ Verschillende ingangsbronnen kunnen verschillende beeldverhoudingen hebben. Probeer de beeldverhouding in het menu aan te passen.

Probleem

Kleurweergave is abnormaal

Oplossingen

- ▶ Controleer of de kabel (DisplayPort of HDMI) goed is aangesloten.
- ▶ Controleer of de kabel (DisplayPort of HDMI) niet is beschadigd en geen verbogen pinnen heeft.
- ▶ Probeer een andere kabel.
- ▶ Pas de **Modus** van het beeld of de **Kleurtemp.** aan om de kleur van de display te wijzigen.

Probleem

Geen geluid of geluid staat te zacht

Oplossingen

- ▶ Controleer of de luidsprekers van de monitor niet zijn gedempt.
- ▶ Verhoog het volume op de computer.

Specificaties

Monitor 24 inch

Inclusief B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

Aandrijfsysteem	TFT LCD (kleur)
Zichtbare beeldgrootte	60 cm (B)
Pixelafstand	0,2745 mm (H) x 0,2745 mm (V)
Reactietijd	1 ms MPRT (bewegingshelderheid aan)
Horizontaal scanbereik	HDMI: 30–224 KHz DisplayPort: 30–224 KHz
Verticaal scanbereik	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
Scanformaat (max.)	Horizontaal: 527 mm Verticaal: 296 mm
Schermkleuren	16,7 miljoen kleuren
Maximale resolutie	1920 x 1080 @ 165 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Stroomverbruik	AAN-modus: 18 W (standaard) Stand-bymodus: ≤ 0,5 W Uit-modus: ≤ 0,3 W
Connectortypen	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Aansluiting audio-uitgang (3,5 mm) (hoofdtelefoonuitgang)
Video	HDMI-interface DP-interface
Stroombron	Ingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°C Opslagtemperatuur: -20° tot 60°C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80%
VESA-patroon	100 x 100 mm

Opmerking: De gegevens over het stroomverbruik zijn gebaseerd op ErP-standaardtestomstandigheden.

Monitor 27 inch

Inclusief B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

Aandrijfsysteem	TFT LCD (kleur)
Zichtbare beeldgrootte	69 cm (B)
Pixelafstand	0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V)
Reactietijd	1 ms MPRT (bewegingshelderheid aan)

Horizontaal scanbereik	HDMI: 30–224 KHz DisplayPort: 30–224 KHz
Verticaal scanbereik	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
Scanformaat (max.)	Horizontaal: 598 mm Verticaal: 336 mm
Schermkleuren	16,7 miljoen kleuren
Maximale resolutie	1920 x 1080 @ 165 Hz (HDMI/DP)
Plug & Play	VESA DDCCI/DDC2B
Stroomverbruik	AAN-modus: 21 W (standaard) Stand-bymodus: ≤ 0,5 W Uit-modus: ≤ 0,3 W
Connectortypen	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 Aansluiting audio-uitgang (3,5 mm) (hoofdtelefoonuitgang)
Video	HDMI-interface DP-interface
Stroombron	Ingang: 100–240 V~ 50/60 Hz
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfstemperatuur: 0° tot 40°C Opslagtemperatuur: -20° tot 60°C Bedrijfsvochtigheid: 20% tot 80%
VESA-patroon	100 x 100 mm

Opmerking: Het stroomverbruik is gebaseerd op ErP-standaardtestomstandigheden.

Voor B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

Naam, handelsnummer en adres van importeur/handelsmerk	VK: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, Londen EC2A 2FA, Verenigd Koninkrijk, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg 00134248
--	--

Verklaring van symbolen

Voor B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	Dit symbool staat voor 'conformité Européenne', wat 'conformiteit met EU-richtlijnen' betekent. Met de CE-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijnen en voorschriften.
	Dit symbool betekent dat de conformiteit is beoordeeld voor het Verenigd Koninkrijk (UKCA: United Kingdom Conformity Assessed). Met de UKCA-markering bevestigt de fabrikant dat dit product voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en normen binnen Groot-Brittannië.

Juridische kennisgevingen

FCC – Verklaring van conformiteit van de leverancier

Unieke identificatie	Amazon Basics gaming monitor van 24 inch of 27 inch, FHD 1080P, 165 Hz, VESA-compatibel, adaptieve synchronisatie, reactietijd 1 ms B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
Verantwoordelijke partij	Amazon.com Services LLC.
Contactgegevens VS	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109, Verenigde Staten
Telefoonnummer	+1 (206) 266-1000

FCC-conformiteitsverklaring

1. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Voor het gebruik gelden de volgende twee voorwaarden:
 - (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
 - (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie, met inbegrip van interferentie die ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.
2. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, ongeldig maken.

FCC-verklaring inzake interferentie

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in de woonomgeving.

Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet volgens de instructies is geïnstalleerd en wordt gebruikt, kan schadelijke interferentie in radiocommunicatie worden veroorzaakt. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- ▶ Draai de ontvangstantenne in een andere richting of zet hem op een andere plaats.
- ▶ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- ▶ Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- ▶ Neem voor hulp contact op met de dealer of een ervaren radio- en tv-technicus.

Kennisgeving IC-regels van Canada

Deze digitale apparatuur van klasse B voldoet aan de Canadese norm CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B).

Afvoeren (alleen voor Europa)

 De richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is bedoeld om de impact van elektrische en elektronische goederen op het milieu en de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken door hergebruik en recycling te bevorderen en te zorgen dat er minder AEEA naar de stortplaats gaat. Het symbool op dit product of op de verpakking betekent dat dit product aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet worden gehouden van het gewone huishoudelijke afval. Het is jouw verantwoordelijkheid om elektronische apparatuur bij een inzamelpunt in te leveren om grondstoffen te besparen. Elk land moet over inzamelpunten voor het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur beschikken. Neem voor informatie over inzamelpunten in je buurt contact op met de betreffende instantie voor het beheer van elektrisch en elektronisch afval, het plaatselijke gemeentehuis of de afvalverwerkingsdienst.

Handelsmerk



™ De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.

Feedback en Hulp

Graag ontvangen wij je feedback. Om je in de toekomst de best mogelijke klantenervaring te kunnen bieden, willen wij je vragen een klantenbeoordeling te schrijven.



amazon.nl/review/review-your-purchases#

Ga naar de onderstaande website mocht je hulp nodig hebben met je Amazon Basics-product.



amazon.nl/gp/help/customer/contact-us

目次

安全に関する注意事項.....	94
パッケージ内容	95
各部の名称.....	95
モニターのセットアップ.....	96
モニターの使用	97
清掃とメンテナンス	102
トラブルシューティング.....	103
仕様	104
記号の説明.....	105
法定通知.....	106
フィードバックとサポート	107

安全に関する注意事項

以下の説明書をよくお読みになり、以降も参照できるよう、大切に保管してください。

1. モニターに付属されている電源アダプターのみをお使いください。他の製品の電源アダプターはお使いにならないでください。
2. モニターを窓の近くに置かないでください。雨、湿気または直射日光にさらされると、モニターに深刻な損傷が生じる可能性があります。
3. モニター裏面の換気開口部を新聞、テーブルクロスまたはカーテンなどの物で覆わないでください。
4. LCD画面を押さないでください。過度に強く押すと、ディスプレイに永久的な損傷が生じる可能性があります。
5. ケースを外したり、自分自身で機器を修理しようとししないでください。メンテナンス作業はすべて認定の技師に依頼してください。
6. モニターは温度が-20～60 °C (-4～140 °F)の部屋に保管してください。この温度外で保管すると、モニターに永久的な損傷が生じるおそれがあります。
7. 以下の場合、すぐにモニターの電源アダプタを抜いて認定技師にご連絡ください。
 - a. モニターとコンピュータの接続に破損または損傷が見られる場合。
 - b. モニターに液漏れが見られる、またはモニターが雨にさらされている場合。
 - c. モニタまたはケースが破損している場合。
8. この機器装置は、子どもがいるような場所での使用には適していません。
9. 本説明書をお読みの上、機器装置の正確で安全な設置を徹底してください。
10. 電気プラグ/電源接続器は遮断装置として使用されます。遮断装置はすぐに操作可能な状態にしておいてください。
11. 本モニターは、定格ラベルに表示されている種類の電源を使用して操作する必要があります。利用できる電源の種類について不明な場合は、代理店または地域の電力会社にお問い合わせください。
12. モニターの電源アダプターにアース付きプラグがある場合、アース付きコンセントで使用してください。
13. 本モニターは、湿気のない屋内での使用のみを目的としています。

⚠ 警告 窒息の危険性あり! 梱包材は、子どもやペットが近づけない場所に保管してください。これらの材料は、(窒息など)危険の原因になる可能性があります。

安全にお楽しみいただくには

考えられる聴覚損傷を回避するには:


- ▶ 長時間にわたって大音量で聴かないでください。
- ▶ 音量を上げるには、一度に非常に高い音量に切り替えるのではなく、少しずつ上げてください。
- ▶ ひずみがなくクリアで快適に聴けるよう音量が調整されている際には、さらに音量を上げないでください。

パッケージ内容


- ▶ モニター
- ▶ サポートアーム
- ▶ サポートベース
- ▶ クイックセットアップガイド
- ▶ 電源アダプター
- ▶ HDMIケーブル

各部の名称

24および27インチモニター - 前面

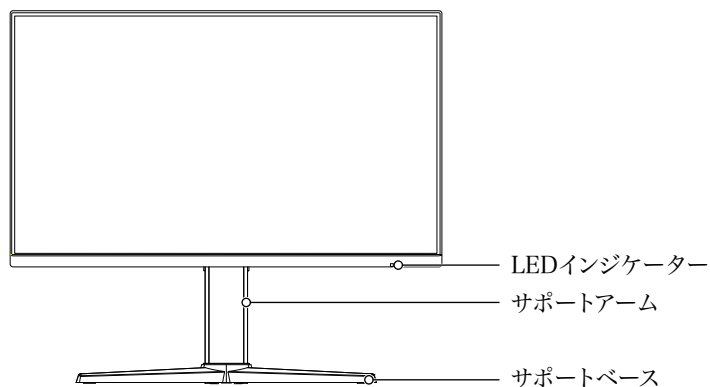


24および27インチモニター - 背面

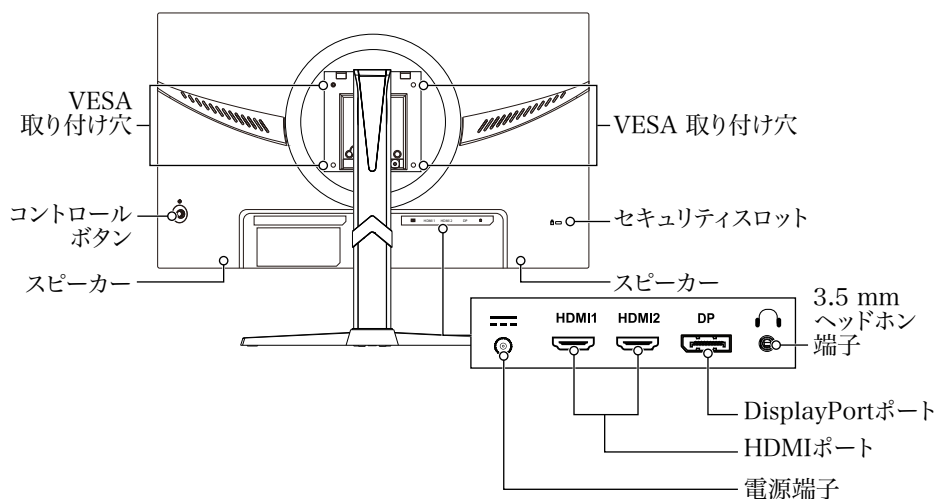


モニターの設定アップ

モニターベースへの取り付け


1. モニターの表側が下になるよう慎重に柔らかい表面に置き、傷が付かないようにしてください。
2. サポートアーム上のボルトの位置をサポートベースの穴に合わせてから、サポートアームを反時計回りに回転させ結合させます。

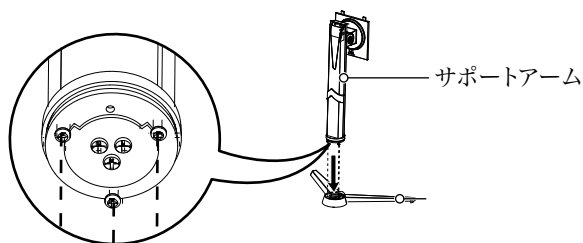

3. サポートベースの底部のボルトのリングを、きつくなるまで時計回りに回してから、下に倒します。

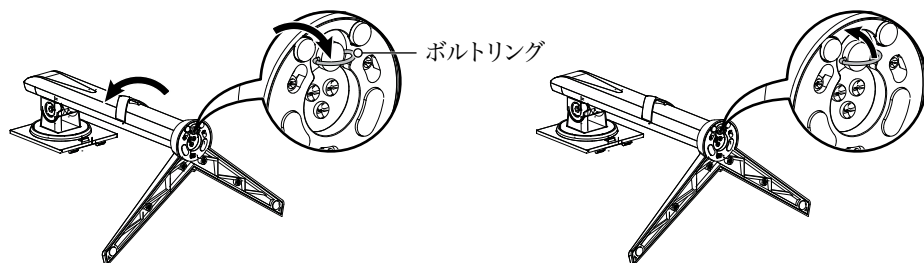


4. スタンドアセンブリをモニターの裏側に傾け、所定の位置に押し込みます。

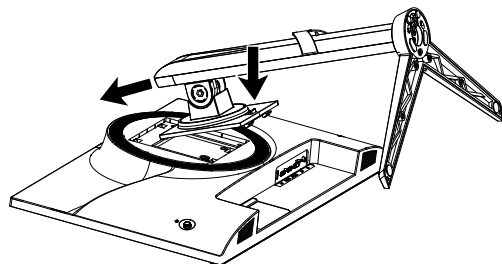

壁面取付キットを使った設置


100 × 100 mmの穴パターンに対応し、M4 × 10 mm スクリュー4本付きのVESA取付キット(同梱されていません)を使用して、モニターをマウントに固定してください。

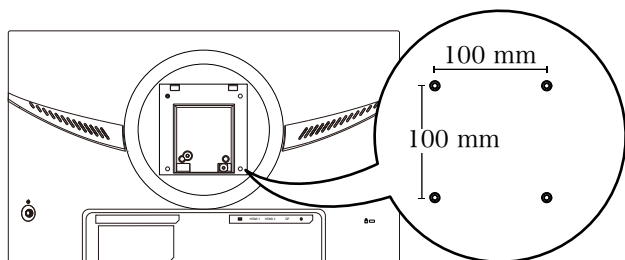


モニターの使用

モニターの入電

1. モニターの電源端子の電源アダプターを電源コンセントにつなぎます。




2. モニターの電源を入れるには、短く  コントロールボタンを押します。
3. モニターの電源を切るには、 コントロールボタンを長押しします。

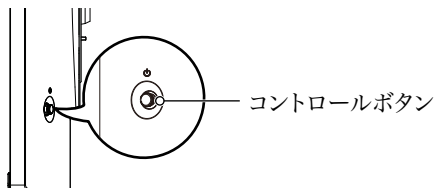


コンピュータとの接続

1. コンピュータとモニターの電源を切ってから、電源コードを抜きます。
2. 接続のタイプを選びます：
 - ▶ **DisplayPort** (最高品質) : モニターの**DP**ポートのDisplayPortケーブル (同梱されていません) をコンピュータにつなぎます。
 - ▶ **HDMI** (高品質) : モニターの**HDMI**ポートのHDMIケーブル (同梱) をコンピュータにつなぎます。

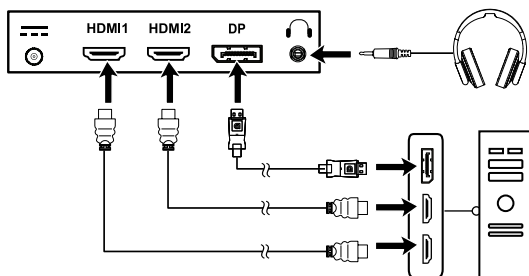

3. コンピュータとモニターの電源コードをもう一度つなぎます。
4. モニターとコンピュータの電源を入れます。モニターは、自動で正しいソースに切り替わるはずですが、必要に応じ、モニターのメニューの**システム > 入力端子**で入力ソースを選択します。詳しくは、ページ100の「コントロールボタンの使用」。

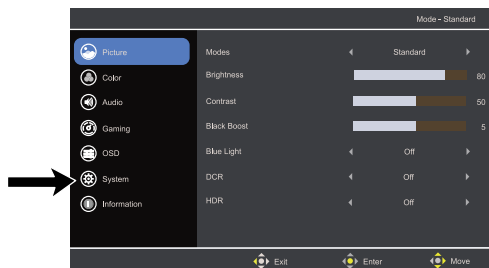


視野角の調整

モニターを調整する際は、スクリーンに触れないようにし、スタンドを固定させて落下を防いでください。


前方/後方と高さ

モニターは前に最大5°、または後ろに最大20°まで傾きます。高さは最大3.9インチまで調節できます。(100 mm)。モニターを上下に押して高さを調節します。

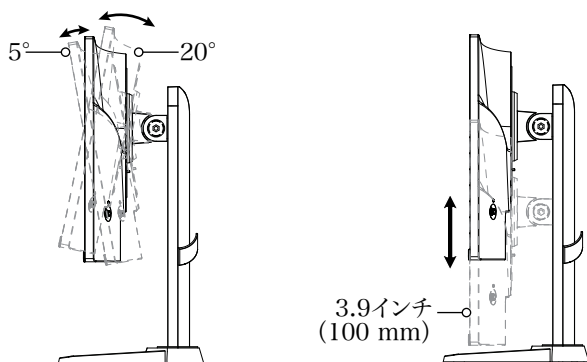


旋回

1. モニターを最大の高さの位置に押し上げてから、押し戻して20°の角度に傾けます。

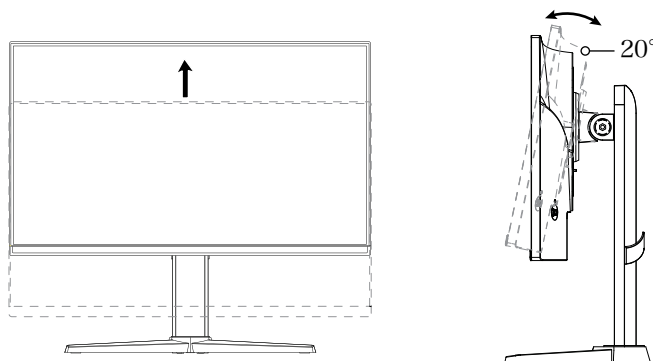


2. モニターを、90°になるまで、反時計回りに回転させます。

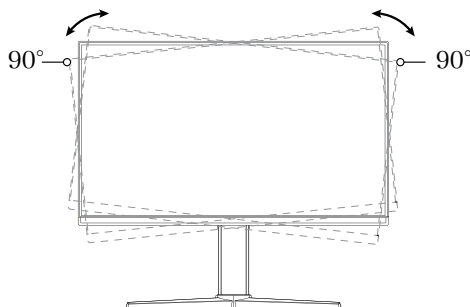


回転

モニターを左右いずれか最大45°の範囲で最も快適な表示角度に回転させます。

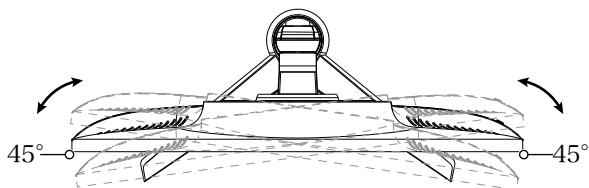

ケーブルロックの取り付け


モニターは、ケーブルロック(同梱されていません)で固定した物体に取り付け可能です。

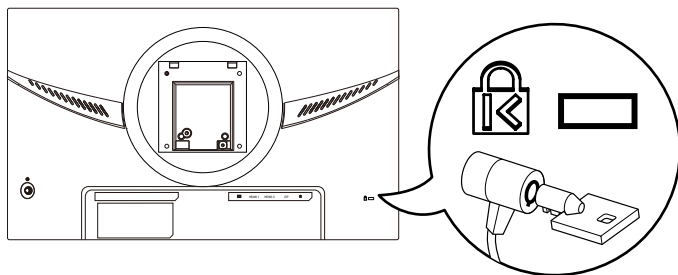

コントロールボタンの使用

コントロールボタンを使用してモニターのメインメニューにアクセスします。

- ▶ **短押し:** モニターの電源を入れるか、モニターの電源が入っているときにメニューを開きます。
- ▶ **長押し:** モニターの電源を切る
- ▶ **上/下/左/右:** 押してメニューを開いてから、案内用の矢印を使用して設定を調整します。終わったら、左を押して、メニューが閉じられるまでのレベルに戻ります。

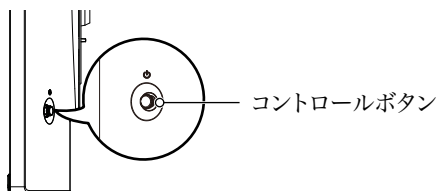

設定の調節

上下左右にコントロールボタンを短く押し下げるか、押してメインメニューを開きます。以下の画質調整、カラー、オーディオ、ゲーミング、OSD、システム、製品情報メニューのオプションを使用してモニターの設定を調整します。

終わったら、もう一度コントロールボタンを押して、メインメニューを閉じます。メニューのナビゲーションについての詳細は、「コントロールボタンの使用 (Using the Control Button)」を確認してください。

画質調整

- **モード:** コンテンツ全般の画質を最適化します。アクション、レース、スポーツ、ユーザー、標準、エコ、グラフィック、またはHDR から選択します。
- **輝度:** 明暗のバランスを調節します。0(最も暗い)～100(一番明るい)で設定を選択します。
- **コントラスト:** 明暗領域の差の度合いを調整します。0(コントラストが最も弱い)～100(コントラストが最も強い)で設定を選択します。
- **ブラックブースト:** ディスプレイの暗色レベルの振幅を強化し、黒の強度を弱めます。レベルが高いほど、ブーストは強くなります。
- **ブルーライト:** オンになっていると、表示されているブルーライトの比率を調節することでブルーライトを除去します。
- **DCR (ダイナミックコントラスト比):** 画面に表示されている内容に基づいてバックライトを調節します。
- **HDR (ハイダイナミックレンジ):** HDRを自動かオフに調整します。デフォルトはオフです。

カラー

- **ガンマ:** 輝度のトーンを調節します。デフォルト値は2.2(Windows 標準値)です。
- **色空間:** sRGB、Rec.709、HDR、EBU、SMPTE-C または標準を選択します。デフォルトは標準です。
- **色温度:** 色温度を変更します。暖色、ノーマル、寒色、またはユーザーから選択します。デフォルトは暖色です。

オーディオ

- **音量:** 音量を調節します。
- **消音:** サウンドをオンまたはオフにします。

ゲーミング

- **反応速度表示:** 動きの速いイメージでの被写体ぶれを防ぎます。オフ、ノーマル、または極度から選択します。
- **Adaptive-Sync:** オンになっていると、ティアリングやスタッタリングを排除します。デフォルトはオンです。
- **MPRT:** MPRT をオンまたはオフにします。デフォルトはオフです。
- **リフレッシュレート数:** 画面の現在のリフレッシュレートを表示します。
- **照準点:** シューティングゲームの画面の照準点を表示します。

OSD (オンスクリーンディスプレイ)

- ▶ **言語:** OSD メニュー言語を設定します。英語 / ロシア語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / オランダ語 / フィンランド語 / トルコ語 / ポーランド語 / ポルトガル語 / ブラジル・ポルトガル語 / 繁体中文 (繁体字中国語) / 简体中文 (简体字中国語) / 日本語 / ハングル語から選択します
- ▶ **OSD 表示時間設定:** OSD メニューを閉じる前にディレイを調節します。
- ▶ **透明度:** OSD メニューの透明度を調節します。

システム

- ▶ **入力:** 利用可能な入力ソースからソースを選択します。
- ▶ **入力信号自動検出:** 自動で利用可能な入力ソースを検索します。
- ▶ **表示モード:** 画面のアスペクト比を選択します。
- ▶ **ディスプレイデータチャンネル (DDC) / コマンドインターフェース (CI):** コンピュータのソフトウェアからモニター設定を行います。

製品情報

- ▶ 機器の基本情報を表示します。
- ▶ **すべての設定をリセット:** すべての設定を工場出荷時にリセットします。

清掃とメンテナンス

モニターの画面のクリーニング:

1. モニターの電源を切って電源アダプターのプラグを抜きます。
2. 柔らかい布に無溶媒のクリーニング液を噴霧して画面をやさしく拭き取ります。

▲ 注意

- ▶ 液体を画面やベゼルに直接噴霧または浴びせないでください。
- ▶ モニターの画面またはベゼルにはアンモニアやアルコールベースのクリーナーは使用しないでください。

トラブルシューティング

問題

画像なし(LEDオン)

解決策

- 必ずコンピュータの電源が入っているようにしてください。
- ケーブル(DisplayPortまたはHDMI)が正しく、そしてしっかりとモニターやコンピュータに接続されているようにしてください。
- ケーブルに損傷がないか確認してください。メニューを開き、**輝度**と**コントラスト**の設定を変更するか、モニターをデフォルトの設定にリセットしてください。
- 正しい入力ソースが選択されていることを確認してください。メニューから、**システム** > **入力端子**、を選択します。

問題

画像なし(LEDオフ)

解決策

- 電源アダプタが接続され、電気が流れていることを確認してください。
- コントロールボタンを長押ししてモニターの電源を入れます。

問題

異常な画像

解決策

- 入力ソースによってアスペクト比は異なります。メニューでアスペクト比を調整してみてください。

問題

カラー表示に異常あり

解決策

- ケーブル接続(DisplayPortまたはHDMI)をチェックして、接続がセキュアな状態であることを確認してください。
- ケーブル(DisplayPortまたはHDMI)に損傷がないか、またはピンが曲がっていないか確認してください。
- 別のケーブルを試してください。
- 画像の**モード**または**色温度**を調節して、ディスプレイの色を変更してください。

問題

音が出ない、または音量が小さすぎる

解決策

- モニターのスピーカーが消音になっていないか確認してください。
- コンピュータの音量を上げてください。

仕様

24インチモニター

(含まれるもの)B0CP7SD8SW/B0CP7QZKP7/B0CP7TNX8C/B0CP9123F8

ドライビングシステム	TFTカラーLCD
表示可能な画像サイズ	23.8インチW(60 cm)
ピクセルピッチ	0.2745 mm(H) x 0.2745 mm(V)
応答時間	1ms MPRT(モーションクリアネスがオン)
水平方向スキャンレンジ	HDMI: 30–224 KHz DisplayPort: 30–224 KHz
垂直方向スキャンレンジ	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
スキャンサイズ(最大)	水平方向: 527 mm 垂直方向: 296 mm
ディスプレイカラー	16.7M 色
最高解像度	1920 x 1080 @ 165 Hz(HDMI/DP)
プラグ&プレイ	VESA DDCCI/DDC2B
電力消費	オンモード: 18 W(通常) スタンバイモード: ≤0.5 W オフモード: ≤0.3 W
コネクタタイプ	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 オーディオ 3.5 mm 出力端子(ヘッドホン出力)
ビデオ	HDMI インターフェース DP インターフェース
電源	入力: 100–240 V~50/60 Hz
環境条件	動作温度: 0°~40 °C(32~104 °F) ストレージ温度: -20~6 0°C(-4~140 °F) 動作湿度: 20~80%
VESAパターン	100 x 100 mm

注記:電力消費データは ErP 標準テスト条件に基づいています。

27インチモニター

(含まれるもの)B0CP7SGVBB/B0CP7RHXM1/B0CP7SV7XV/B0CP916DFX

ドライビングシステム	TFTカラーLCD
表示可能な画像サイズ	27インチW(69 cm)
ピクセルピッチ	0.3114 mm(H) x 0.3114 mm(V)
応答時間	1ms MPRT(モーションクリアネスがオン)

水平方向スキャンレンジ	HDMI: 30–224 KHz DisplayPort: 30–224 KHz
垂直方向スキャンレンジ	HDMI: 48–165 Hz DisplayPort: 48–165 Hz
スキャンサイズ(最大)	水平方向: 598 mm 垂直方向: 336 mm
ディスプレイカラー	16.7M 色
最高解像度	1920 x 1080 @ 165 Hz (HDMI/DP)
プラグ&プレイ	VESA DDCCI/DDC2B
電力消費	オンモード: 21 W (通常) スタンバイモード: ≤0.5 W オフモード: ≤0.3 W
コネクタタイプ	HDMI 2.0 x 2 DP 1.4 x 1 オーディオ 3.5 mm 出力端子(ヘッドホン出力)
ビデオ	HDMI インターフェース DP インターフェース
電源	入力: 100–240 V~50/60 Hz
環境条件	動作温度: 0°~40 °C (32~104 °F) ストレージ温度: -20~6 0°C (-4~140 °F) 動作湿度: 20~80%
VESAパターン	100 x 100 mm

注記:電力消費は ErP 標準テスト条件に基づいています。

B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

輸入者の名称/商標、商業登録 番号および所在地	UK: Amazon EU SARL, UK Branch, 1 Principal Place, Worship St, London EC2A 2FA, United Kingdom, BR017427 EU: Amazon EU S.à r.l., 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg 00134248
----------------------------	---

記号の説明

B0CP7RHXM1/B0CP7QZKP7/B0CP7SD8SW/B0CP7SGVBB

	この記号は「conformité Européenne」を表すもので、「EU指令に適合」を意味します。CEマークを表示することにより、メーカーはその製品が適用するEU指令と規制に適合することを示しています。
	この記号は、「英国基準適合評価(United Kingdom Conformity Assessed)」を表すものです。UKCAマークを表示することにより、メーカーはその製品が適用する英国国内の規制および規格に適合することを示しています。

法定通知

FCC - 供給者適合宣言書

一意の識別子	Amazon Basics 24または27インチゲーミングモニター、FHD 1080P、165Hz、VESA規格準拠、Adaptive sync、1msの応答率 B0CP7TNX8C/B0CP7SV7XV
責任者	Amazon.com Services LLC.
米国お問い合わせ先情報	410 Terry Ave N. Seattle, WA 98109 米国
電話番号	(206) 266-1000

FCC規格との適合宣言

- 本機は、FCC規則第15部に適合しています。以下の2つの条件に従って動作します。
 - 本機は有害な干渉を引き起こす原因とはなりません、また
 - 本機は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信した干渉をすべて受け入れる必要があります。
- コンプライアンス責任のある当事者が明示的に承認せずに、ユーザーが本機に変更または改造を加えた場合、同ユーザーによる同機器の使用権限は無効となります。

FCC干渉宣言

本機は、FCC規則第15部に仕様が規定されている検査を行い、Class Bデジタル機器の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅設置における有害な干渉から適切に保護を行うことを目的としています。

本機は、無線周波数エネルギーを生成、利用し、また発生させる場合がありますため、指示にしたがって設置および利用しない場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす場合があります。しかし、そのような干渉が特別な設置環境下では発生しないということを保証するものではありません。本機がラジオまたはテレビ受信に有害な干渉を引き起こす場合、本機の電源をオフおよびオンにしてこのような状況を確認することができますが、ユーザーは、以下の方法のうち、その一つまたは複数によって同干渉を修正することが推奨されています。

- 受信アンテナの方向を変更するか、再設置する。
- 本機と受信機との間の距離を延ばす。
- 本機を、受信機を接続されたコンセントとは別のコンセントに接続する。
- 代理店または経験が豊富なラジオ/テレビ技術者にサポートを依頼する。

カナダに通知

本機はクラスBデジタル装置であり、カナダのCAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B) 規格に準拠しています。

廃棄処分(欧州のみ)

 WEEE (廃電気・電子機器) 指令は、再利用とリサイクルを増やし、埋め立て処分されるWEEEの量を減らすことによって、電気および電子製品が環境と人間の健康に与える影響を最小限に抑えることを目的としています。本製品またはそのパッケージに示されている記号は、この製品が製品寿命に達した際に、通常の家廃棄物とは別に廃棄する必要があることを示すものです。天然資源を保護するために、リサイクルセンターで電子機器を廃棄する責任はお客様にあることに注意してください。各国では、電気および電子機器のリサイクルのための収集センターを設置することが求められています。リサイクルの収集場所に関する情報については、関連する電気および電子機器の廃棄処分管理機関、お住まいの市役所/区役所・町村役場、または家庭廃棄物処理業者等にお問い合わせください。

商標

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI高精細度マルチメディアインターフェース)、およびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。

フィードバックとサポート

ご意見お待ちしております。顧客体験をできるかぎり良いものにするため、顧客レビュー記入にご協力ください。

 amazon.co.jp/review/review-your-purchases#

Amazon Basics 製品についてサポートが必要な場合は、下記ウェブサイトをご利用ください。"

 amazon.co.jp/gp/help/customer/contact-us

販売元:アマゾンジャパン合同会社

所在地:〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL: <https://www.amazon.co.jp/>



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA

FABRIQUÉ EN CHINE

HECHO EN CHINA

IN CHINA HERGESTELLT

PRODOTTO IN CINA

GEMAAKT IN CHINA

中国製



V02-12/23