



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Open Frame Server Rack

USER MANUAL



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Open Frame Server Rack

THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Thank you for purchasing the Performance Series Wall Mount Cabinet from VEVOR.

Every effort has been made to ensure the accuracy of the information in this product manual.

COMPLIANCE STATEMENTS

Use of Trademarks, Registered Trademarks, and other Protected Names and Symbols

This manual may make reference to trademarks, registered trademarks, and other protected names and/or symbols of third-party companies not related in any way to VEVOR. Where they occur these references are for illustrative purposes only and do not represent an endorsement of a product or service by VEVOR, or an endorsement of the product(s) to which this manual applies by the third-party company in question. Regardless of any direct acknowledgment elsewhere in the body of this document, VEVOR hereby acknowledges that all trademarks, registered trademarks, service marks, and other protected names and/or symbols contained in this manual and related documents are the property of their respective holders.


WARNING STATEMENTS

- Make sure that you assemble this product according to the instructions.
- Do not exceed the weight capacity of this product. Overloading this product might result in injury or property damage. This product can support the following weight: Ground-mounted load-bearing: 500lb, Wall-mounted load-bearing: 200lb.
- This product is intended for indoor use only and should not be used outdoors.
- This enclosure is extremely heavy. Never attempt to move or lift this

enclosure without assistance.

- Tipping hazard! Extending multiple components from this enclosure increases the chance that the enclosure will tip over. To avoid this risk, do not extend more than one component from the enclosure.
- Do not place any items on this enclosure and do not stack the enclosure on top of another enclosure.
- Keep liquid away from this enclosure.
- Make sure that you install the enclosure in an area that can handle the combined weight of the enclosure and the equipment that you intend to place inside of the enclosure.
- This product requires an earth-ground connection. Do not use this product without an earth-ground connection.

REQUIREMENTS

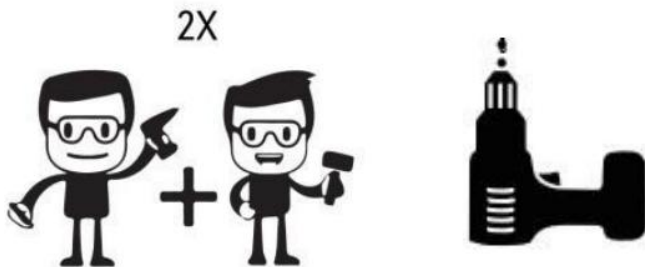

- Electric screwdriver (sold separately)
- Two People (for assembly)


Note: Two people are required for the Rack assembly.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

PACKAGE CONTENTS


①

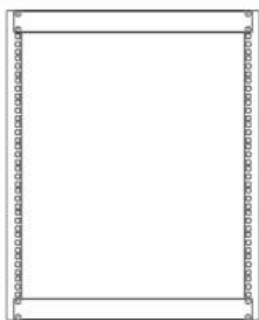

Front Frame

Qty:1

②

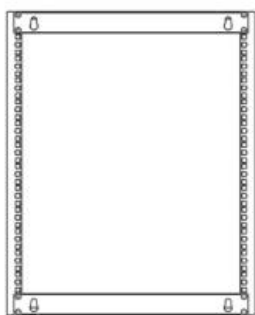

Rear Frame

Qty:1

③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

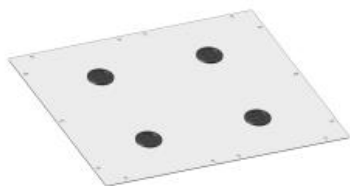

Top Panel

Qty:1


⑥

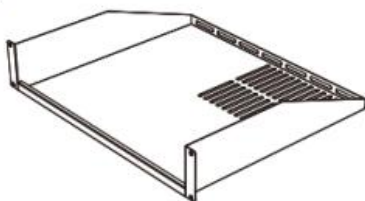

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

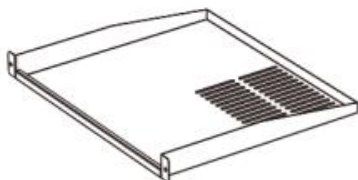

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80

⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫



Grounding Wire

Qty:1

ASSEMBLY THE RACK

1. Assembly Front Frame(①),Rear Frame(②),Depth Beam(③),Secure with 16pcs M5*10 Self-tapping screws(⑧).
(Figure 1)

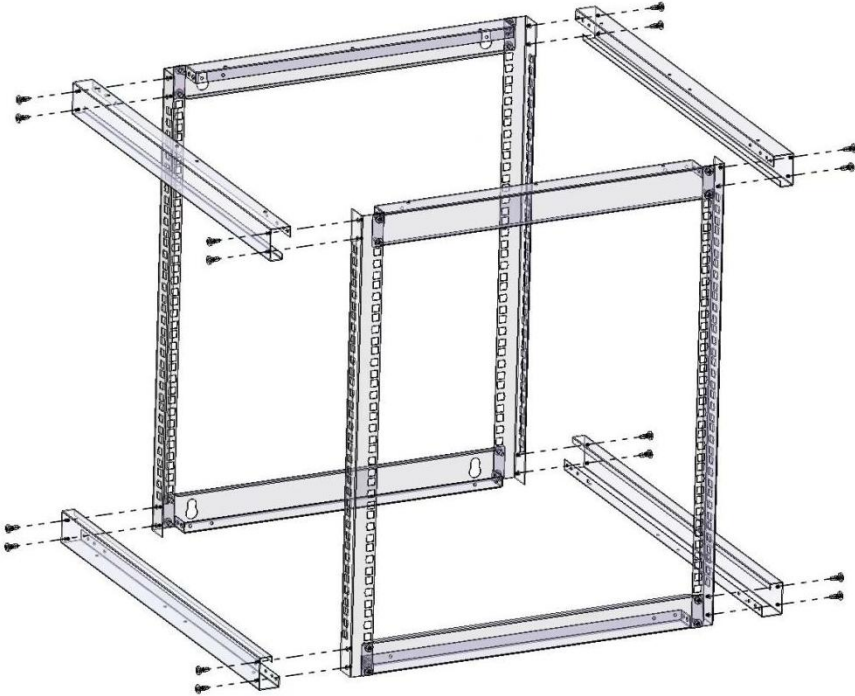


Figure 1

Notes:During assembly,need notice Front Frame(①)and Rear Frame(②)'s Direction,make sure the vertical beam showed number mark on the correct direction.

2. Place Corner pieces(④)on the corner of Front Frame(①),Rear Frame(②),Depth Beam(③).There are 8 locations that need to be installed.Secure with 4pcs M5*10 Self-tapping screws(⑧) on each Corner piece(④).(Figure 2).

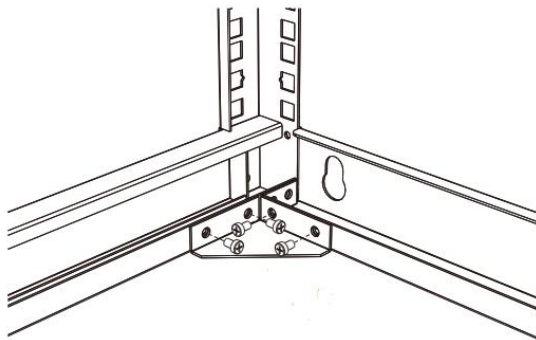


Figure 2

3. Place Top Pallet(2U) (⑥)and Bottom Pallet(1U)(⑦)on the rack. Secure with the 8pcs M6 Cage Nuts(⑨) and 8pcs M6*12 cross head screws(⑩) .(Figure 3).

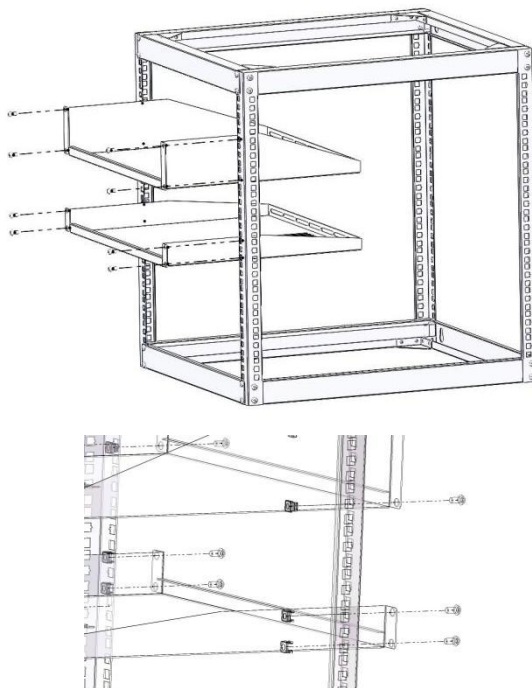


Figure 3

4. Place Top panel(⑤) on the Enclosure. Secure with 14pcs M5*10 Self-tapping screws(⑧) on the Top panel using Electric screwdriver. (Figure 4).

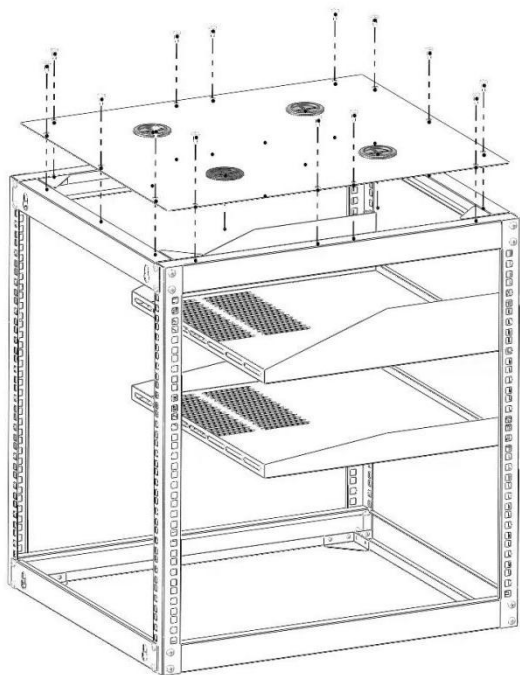


Figure 4

GROUNDING THE RACK

1. Insert an M5*10 Self-tapping screws(⑧) through the Grounding Point on the Grounding Wire(⑫) and into the Ground Hole located on the bottom of the Rack.(Figure 5).
2. Run the Grounding Wire(⑫) under the Rack's Frame.(Figure 5).
3. Connect the Grounding Wire(⑫) to an Earth Ground Connection.

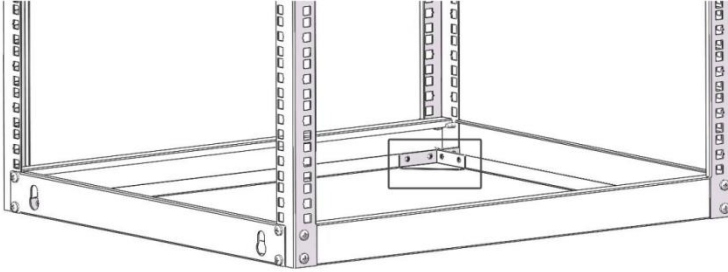


Figure 5

WALL MOUNTING THE RACK

Attach the rack to a wall or other suitable mounting surface using M10*70 Expansion screws(⑪). The mounting hole distance is shown in the following PRODUCT PARAMETER, apart to accommodate standard stud placement as reflected in the diagram.

Warning: Do not attempt to mount to wall when equipment is mounted inside the rack. The rack has a weight capacity of 200 pounds. Make sure the type of wall structure and mounting hardware that you are using will properly support the weight of the enclosure and equipment.

LIMITATION OF LIABILITY

In no event shall the liability of VEVOR (or their officers, directors, employees or agents) for any damages (whether direct or indirect, special, punitive, incidental, consequential, or otherwise), loss of profits, loss of business, or any pecuniary loss, arising out of or related to the use of the product exceed the actual price paid for the product.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. If such laws apply, the limitations or exclusions contained in this statement may not apply to you.

Installation Video





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RACK DE SERVEUR À CADRE OUVERT

MANUEL D'UTILISATION



Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

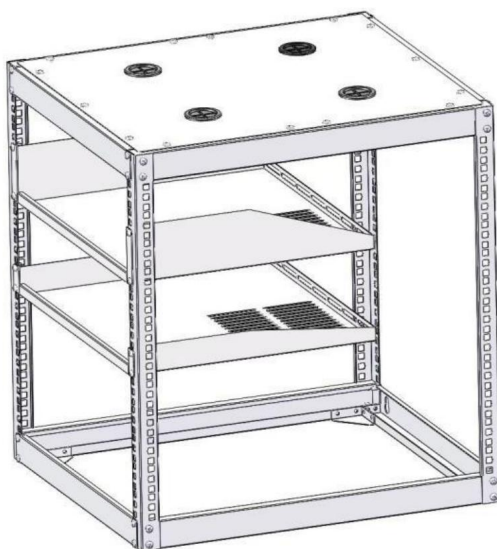

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

Merci d'avoir acheté l'armoire murale de la série Performance de VEVOR.

Tous les efforts ont été faits pour garantir l'exactitude des informations contenues dans ce document.

ce manuel du produit.CONFORMITÉ

DÉCLARATIONS

Utilisation des marques, des marques déposées et d'autres marques protégées

Noms et symboles

Ce manuel peut faire référence à des marques commerciales, des marques déposées et d'autres noms et/ou symboles protégés de sociétés tierces non liées de quelque manière que ce soit à Vevor. Lorsqu'elles apparaissent, ces références sont données à titre indicatif uniquement et ne constituent pas une garantie.

l'approbation d'un produit ou d'un service par vevor, ou une approbation de le(s) produit(s) auquel(auxquels) ce manuel s'applique par la société tierce en question. Indépendamment de toute reconnaissance directe ailleurs dans le corps de ce document, vevor reconnaît par la présente que toutes les marques commerciales, marques déposées, marques de service et autres marques protégées les noms et/ou symboles contenus dans ce manuel et les documents associés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AVERTISSEMENTS

Assurez-vous d'assembler ce produit conformément aux instructions.

Ne pas dépasser la capacité de poids de ce produit. Une surcharge

Ce produit peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
peut supporter le poids suivant : charge au sol : 500 lb, charge au mur : 200 lb.

Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement et ne doit pas être utilisé à l'extérieur.

Ce boîtier est extrêmement lourd. N'essayez jamais de le déplacer ou de le soulever.

enclos sans assistance.

Risque de basculement ! Déploiement de plusieurs composants à partir de ce boîtier

augmente le risque de basculement du boîtier. Pour éviter ce risque, ne sortez pas plus d'un composant du boîtier.


Ne placez aucun objet sur cette enceinte et n'empilez pas les enceintes au-dessus d'une autre enceinte.

Gardez le liquide éloigné de cette enceinte.

Assurez-vous d'installer le boîtier dans une zone pouvant supporter le poids combiné de l'enceinte et de l'équipement que vous comptez placer à l'intérieur de l'enceinte.

Ce produit nécessite une connexion à la terre. Ne l'utilisez pas. produit sans connexion à la terre.

EXIGENCES

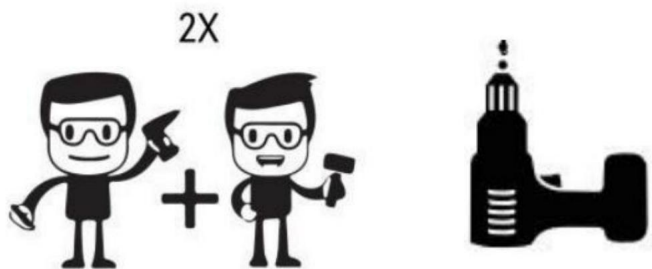

Tournevis électrique (vendu séparément)

Deux personnes (pour l'assemblage)


Remarque : deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage du rack.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

CONTENU DU COLIS


①

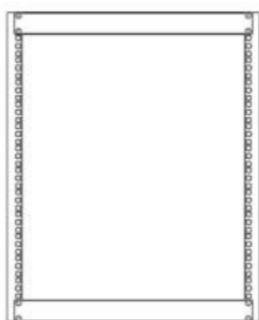

Front Frame

Qty:1

②

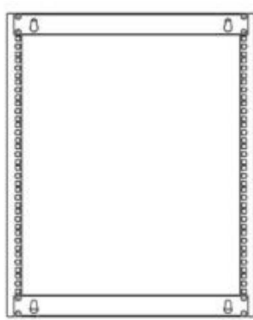

Rear Frame

Qty:1


③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

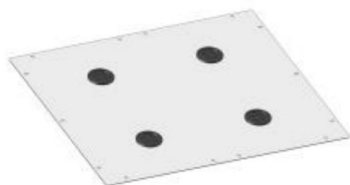

Top Panel

Qty:1


⑥

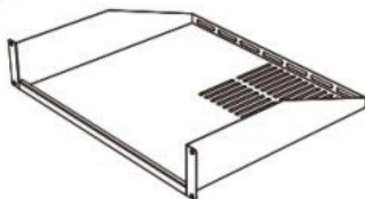

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

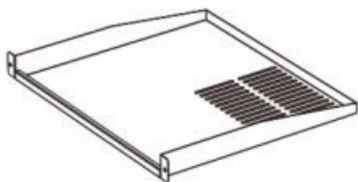

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80


⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫



Grounding Wire

Qty:1

ASSEMBLAGE DU RACK

1. Assemblage du cadre avant (1), du cadre arrière (2), de la poutre de profondeur (3), fixation avec 16 vis autotaraudeuses M5 * 10 (8).
(Figure 1)

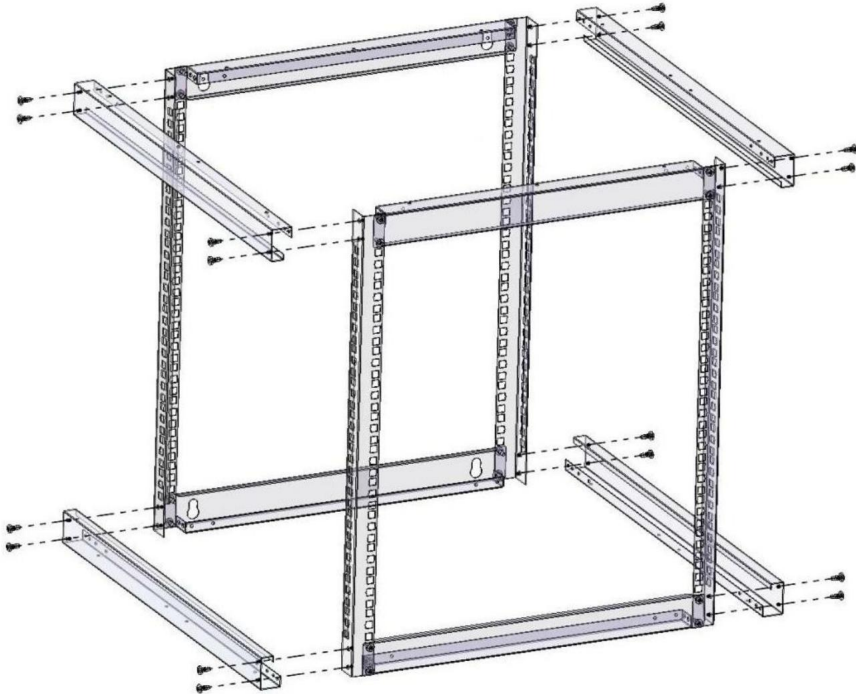


Figure 1

Remarques : Lors de l'assemblage, il faut tenir compte de la direction du cadre avant (1) et du cadre arrière (2), et s'assurer que la poutre verticale indique le numéro dans la bonne direction.

2. Placez les pièces d'angle (4) sur le coin du cadre avant (1), du cadre arrière (2) et de la poutre de profondeur (3). Il y a 8 emplacements qui doivent être installés. Fixez avec 4 vis autotaraudeuses M5 * 10 (8) sur chaque pièce d'angle (4). (Figure 2).

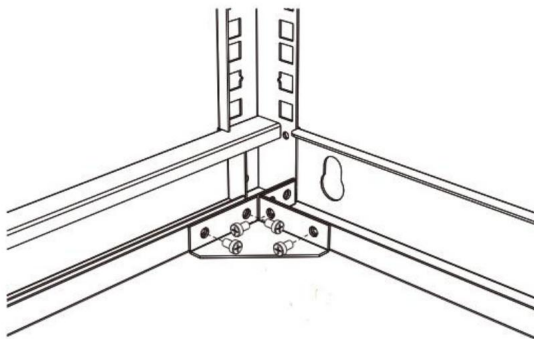


Figure 2

3. Placez la palette supérieure (2U) (6) et la palette inférieure (1U) (7) sur le rack. Fixez avec les 8 écrous cage M6 (9) et les 8 vis cruciformes M6*12 (10). (Figure 3).

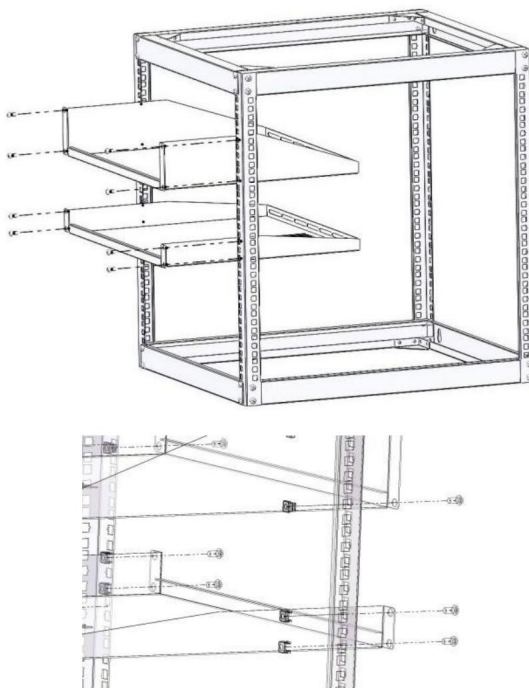


Figure 3

4. Placez le panneau supérieur (5) sur le boîtier. Fixez-le avec 14 vis autotaraudeuses M5 * 10 (8) sur le panneau supérieur à l'aide d'un tournevis électrique. (Figure 4).

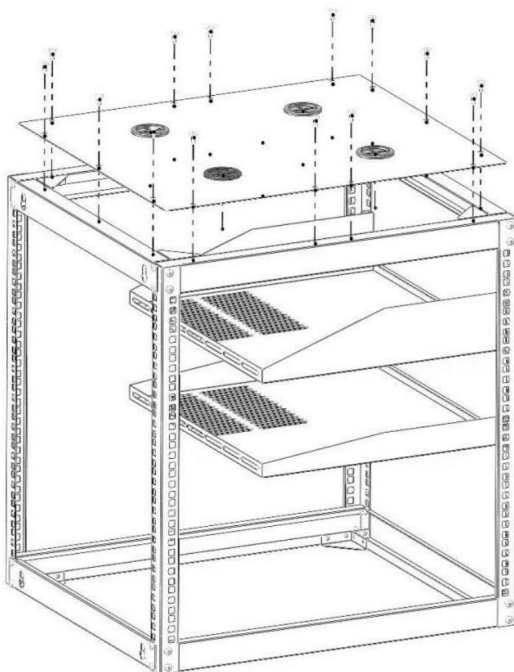


Figure 4

MISE À LA TERRE DU RACK

1. Insérez une vis autotaraudeuse M5*10 (8) à travers le point de mise à la terre sur le fil de mise à la terre (12) et dans le trou de terre situé au bas du rack. (Figure 5).
2. Faites passer le fil de mise à la terre (12) sous le cadre du rack (Figure 5).
3. Connectez le fil de terre (12) à une connexion à la terre.

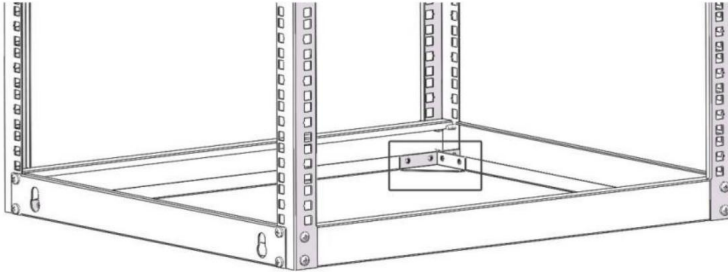


Figure 5

MONTAGE MURAL DU RACK

Fixez le rack au mur ou à toute autre surface de montage appropriée à l'aide de vis à expansion M10*70 (11). La distance entre les trous de montage est indiquée dans les PARAMÈTRES PRODUIT suivants, afin de permettre le positionnement standard des montants, comme indiqué sur le schéma.

Avertissement : Ne tentez pas de fixer l'appareil au mur si celui-ci est déjà installé à l'intérieur du rack. Ce dernier a une capacité de charge de 90 kg.

Assurez-vous que le type de structure murale et le matériel de montage que vous utilisez supporteront correctement le poids du boîtier et de l'équipement.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

En aucun cas, la responsabilité de VEVOR (ou de ses dirigeants, administrateurs, employés ou agents) pour tout dommage (qu'il soit direct ou indirect, spécial, punitif, accessoire, consécutif ou autre), perte de bénéfices, perte d'activité ou toute perte pécuniaire, découlant de ou liée à l'utilisation du produit, ne dépassera le prix réel payé pour le produit.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs.

Si de telles lois s'appliquent, les limitations ou exclusions contenues dans cette déclaration peuvent ne pas s'appliquer à vous.

Vidéo d'installation





Affordable. Reliable. Home Improvement.

OFFENES RAHMEN-SERVER-RACK

BENUTZERHANDBUCH

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

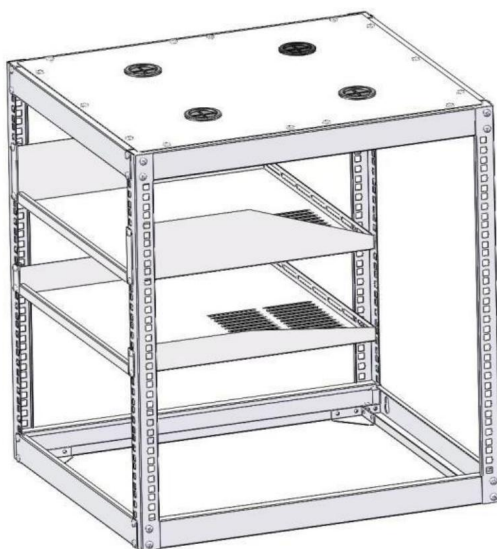

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.



Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

Vielen Dank für den Kauf des Wandmontageschranks der Performance-Serie von VEVOR.

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit der Informationen in

dieses **Produkthandbuch.COMPLIANCE**

AUSSAGEN

Verwendung von Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen und anderen geschützten Namen und Symbole

Dieses Handbuch kann auf Marken, eingetragene Marken und andere geschützte Namen und/oder Symbole von Drittunternehmen verweisen, die in keiner Weise mit Vevor verbunden sind. Wo sie vorkommen, dienen diese Verweise nur zu Illustrationszwecken und stellen keine

Billigung eines Produkts oder einer Dienstleistung durch Vevor oder eine Billigung von das/die Produkt(e), für das/die dieses Handbuch gilt, durch das Drittunternehmen in Frage. Unabhängig von einer direkten Bestätigung an anderer Stelle in der

Im Hauptteil dieses Dokuments erkennt Vevor hiermit an, dass alle Warenzeichen, eingetragenen Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und andere geschützte

Die in diesem Handbuch und den zugehörigen Dokumenten enthaltenen Namen und/oder Symbole sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

WARNHINWEISE

• Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen.

• Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität dieses Produkts. Eine Überlastung

Produkt kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen. Dieses Produkt kann folgendes Gewicht tragen: Bodenmontierte Tragfähigkeit: 500 Pfund, Wandmontierte Tragfähigkeit: 200 Pfund.

• Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt und sollte nicht im Freien verwendet.

• Dieses Gehäuse ist extrem schwer. Versuchen Sie niemals, es zu bewegen oder anzuheben.

Gehäuse ohne Hilfe.

- Kippgefahr! Das Ausfahren mehrerer Komponenten aus diesem Gehäuse erhöht die Gefahr, dass das Gehäuse umkippt. Um dieses Risiko zu vermeiden, ragen Sie nicht mehr als eine Komponente aus dem Gehäuse heraus.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf dieses Gehäuse und stapeln Sie die Gehäuse auf einem anderen Gehäuse. • Halten Sie Flüssigkeit von diesem Gehäuse fern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gehäuse in einem Bereich installieren, der das Gesamtgewicht des Gehäuses und der Ausrüstung, die Sie Sie möchten es im Gehäuse platzieren.
- Dieses Produkt benötigt einen Erdungsanschluss. Verwenden Sie diesen nicht Produkt ohne Erdungsanschluss.

ANFORDERUNGEN



- Elektroschrauber (separat erhältlich)
- Zwei Personen (für die Montage)


Hinweis: Für die Rack-Montage sind zwei Personen erforderlich.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

PACKUNGSGEHÄLT


①

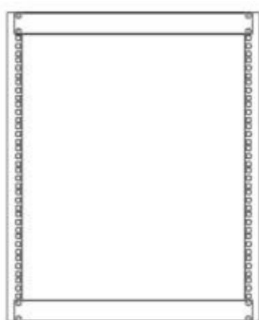

Front Frame

Qty:1

②

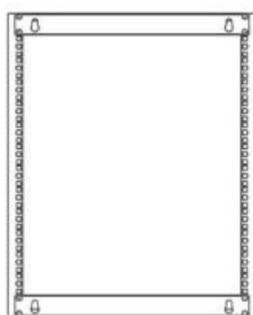

Rear Frame

Qty:1


③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

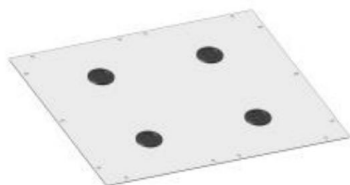

Top Panel

Qty:1


⑥

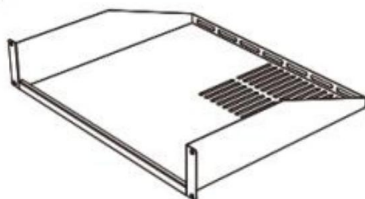

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

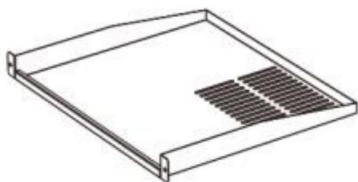

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80

⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫




Grounding Wire

Qty:1

MONTAGE DES GESTELLS

1. Vorderen Rahmen (1), hinteren Rahmen (2) und Tiefenbalken (3) zusammenbauen und mit 16 selbstschneidenden M5*10-Schrauben (8) befestigen.
(Abbildung 1)

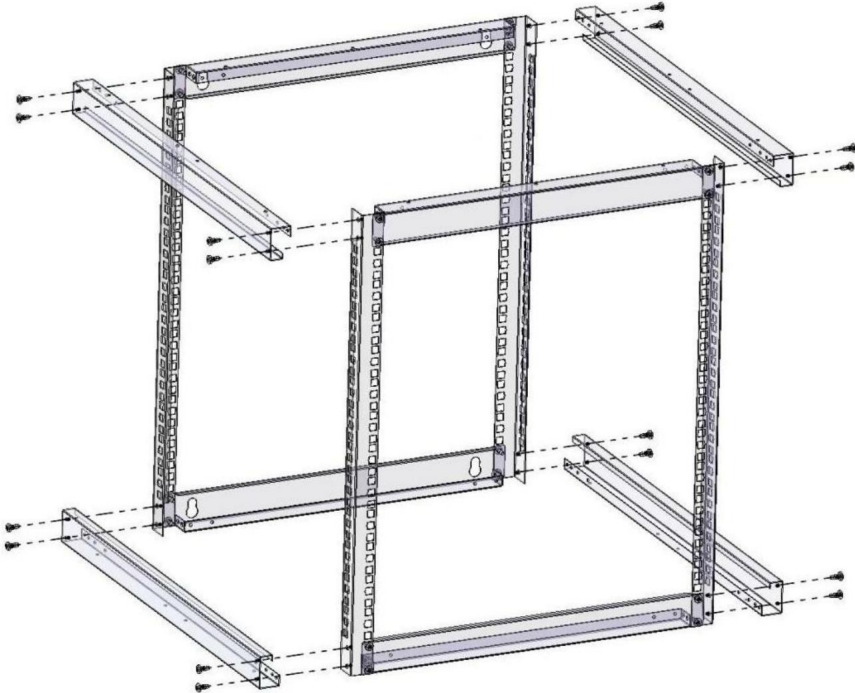

Abbildung

1 Hinweise: Achten Sie während der Montage auf die Richtung des Vorderrahmens (1) und des Hinterrahmens (2). Stellen Sie sicher, dass der vertikale Balken die Nummernmarkierung in der richtigen Richtung aufweist.

2. Platzieren Sie die Eckstücke (4) an den Ecken des Vorderrahmens (1), des Hinterrahmens (2) und des Tiefenbalkens (3). Es gibt 8 Stellen, die installiert werden müssen. Befestigen Sie sie mit 4 Stück selbstschneidenden M5*10-Schrauben (8) an jedem Eckstück (4). (Abbildung 2).

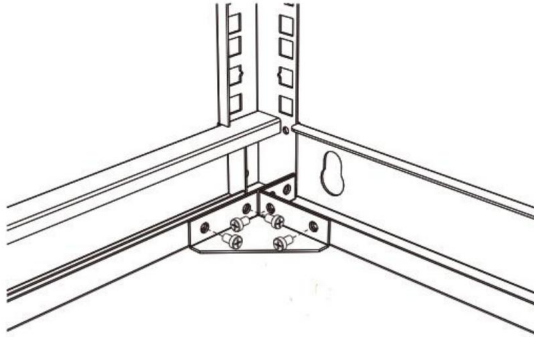


Abbildung 2

3. Platzieren Sie die obere Palette (2U) (6) und die untere Palette (1U) (7) auf dem Rack. Befestigen Sie es mit den 8 M6-Käfigmuttern (9) und 8 M6*12-Kreuzschlitzschrauben (10) (Abbildung 3).

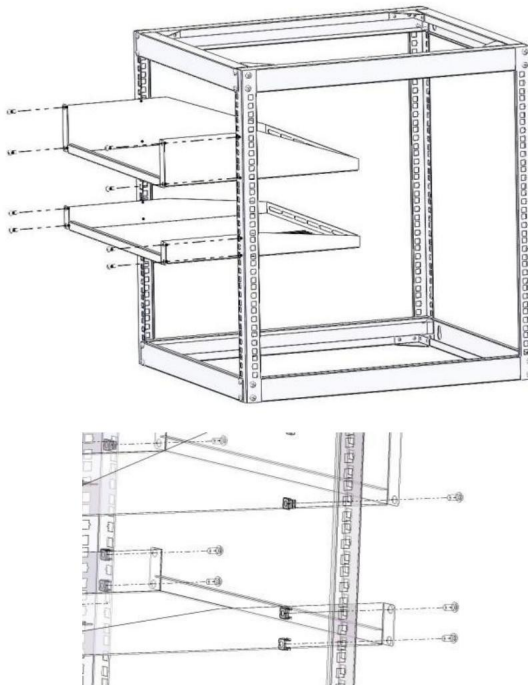


Abbildung 3

4. Platzieren Sie die obere Platte (5) auf dem Gehäuse. Befestigen Sie sie mit 14 selbstschneidenden M5*10-Schrauben (8) mit einem Akkuschauber an der oberen Platte. (Abbildung 4).

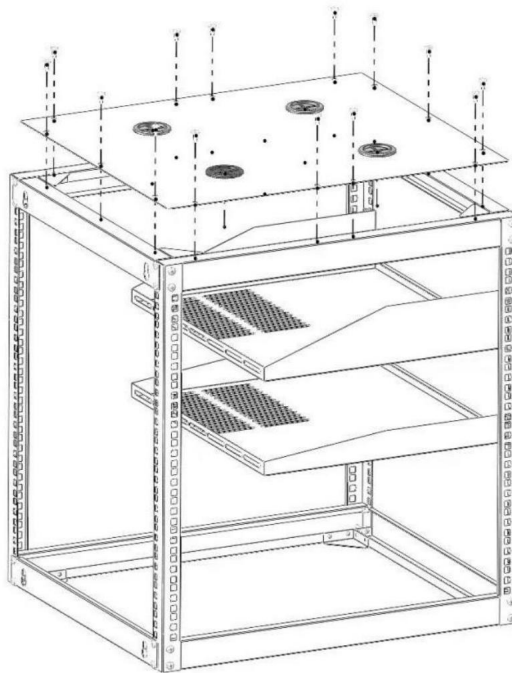


Abbildung 4

ERDUNG DES RACKS

1. Führen Sie eine selbstschneidende M5*10-Schraube (8) durch den Erdungspunkt am Erdungskabel (12) und in das Erdungsloch an der Unterseite des Racks ein (Abbildung 5).
2. Führen Sie das Erdungskabel (12) unter dem Rack-Rahmen hindurch (Abbildung 5).
3. Schließen Sie das Erdungskabel (12) an einen Erdungsanschluss an.

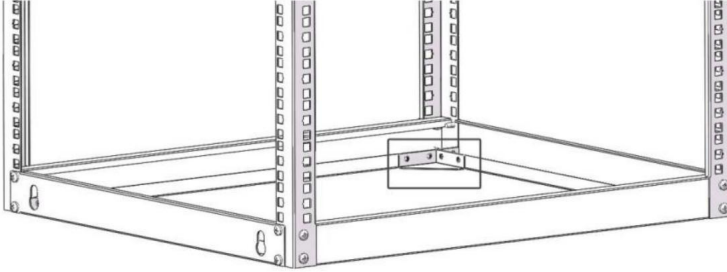


Abbildung 5

WANDMONTAGE DES RACKS

Befestigen Sie das Rack mit M10x70-Expansionsschrauben (11) an einer Wand oder einer anderen geeigneten Montagefläche. Der Abstand der Befestigungslöcher ist in den folgenden PRODUKTPARAMETERN angegeben, um die Standardbolzenplatzierung gemäß der Abbildung zu ermöglichen.

Warnung: Versuchen Sie nicht, das Rack an der Wand zu befestigen, wenn sich Geräte im Rack befinden. Das Rack hat eine Tragfähigkeit von 200 Pfund.

Stellen Sie sicher, dass die Art der Wandkonstruktion und die verwendeten Montageteile das Gewicht des Gehäuses und der Ausrüstung ausreichend tragen.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

In keinem Fall übersteigt die Haftung von VEVOR (oder deren leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter) für Schäden (unabhängig davon, ob es sich um direkte oder indirekte Schäden, Sonder-, Straf-, Neben-, Folge- oder sonstige Schäden), entgangene Gewinne, Geschäftsverluste oder sonstige finanzielle Verluste, die aus der Verwendung des Produkts entstehen oder damit in Zusammenhang stehen, den tatsächlich für das Produkt gezahlten Preis.

In einigen Staaten ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig. Wenn solche Gesetze Anwendung finden, gelten die in dieser Erklärung enthaltenen Beschränkungen oder Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Installationsvideo





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RACK SERVER A TELAIO APERTO

MANUALE D'USO

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

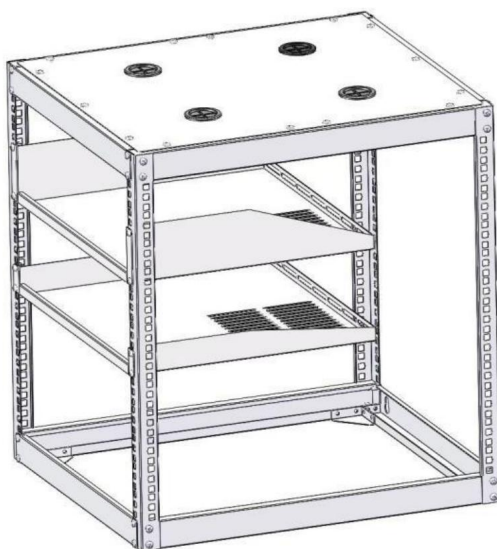

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.



Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Grazie per aver acquistato il mobiletto da parete Performance Series da VEVOR.

È stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza delle informazioni in

questo **manuale** del prodotto. CONFORMITÀ **DICHIARAZIONI**

Utilizzo di marchi, marchi registrati e altri marchi protetti

Nomi e simboli

Questo manuale può fare riferimento a marchi, marchi registrati e altri nomi e/o simboli protetti di società terze non correlate in alcun modo a vevor. Ove presenti, questi riferimenti sono solo a scopo illustrativo e non rappresentano un

approvazione di un prodotto o servizio da parte di vevor, o un'approvazione di il/i prodotto/i a cui si applica il presente manuale da parte della società terza in domanda. Indipendentemente da qualsiasi riconoscimento diretto altrove nel corpo di questo documento, vevor riconosce che tutti i marchi commerciali, i marchi registrati, i marchi di servizio e altri marchi protetti

i nomi e/o i simboli contenuti nel presente manuale e nei documenti correlati sono di proprietà dei rispettivi titolari.

AVVERTENZE

• Assicurarsi di assemblare questo prodotto secondo le istruzioni istruzioni.

• Non superare la capacità di peso di questo prodotto. Sovraccaricare questo prodotto potrebbe causare lesioni o danni alla proprietà. Questo prodotto può supportare il seguente peso: carico montato a terra: 500 libbre, carico montato a parete: 200 libbre.

• Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno e non deve essere utilizzato all'aperto.

• Questo contenitore è estremamente pesante. Non tentare mai di spostarlo o sollevarlo.

recinto senza assistenza.

ÿ Pericolo di ribaltamento! Estrarre più componenti da questo contenitore

Aumenta il rischio di ribaltamento dell'involucro. Per evitare questo rischio, non estrarre più di un componente dall'involucro.


ÿ Non posizionare alcun oggetto su questo contenitore e non impilarlo
contenitore sopra un altro contenitore. ÿ

Tenere i liquidi lontano da questo contenitore.

ÿ Assicurarsi di installare il contenitore in un'area in grado di gestire
il peso combinato del recinto e dell'attrezzatura che
intende collocare all'interno del recinto.

ÿ Questo prodotto richiede una connessione a terra. Non utilizzare questo
prodotto senza collegamento a terra.

REQUISITI

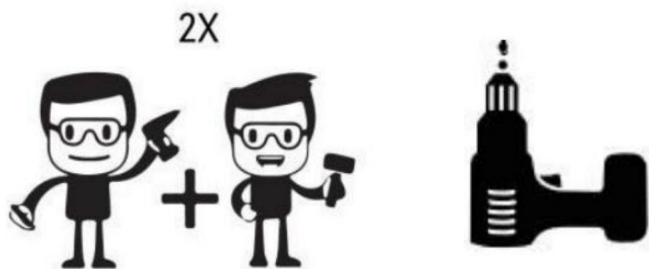

ÿ Cacciavite elettrico (venduto separatamente)

ÿ Due persone (per il montaggio)


Nota: per il montaggio del Rack sono necessarie due persone.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


①

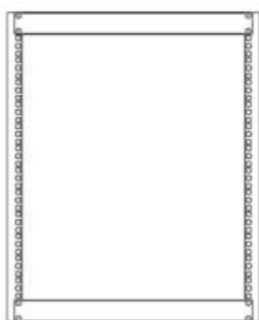

Front Frame

Qty:1

②

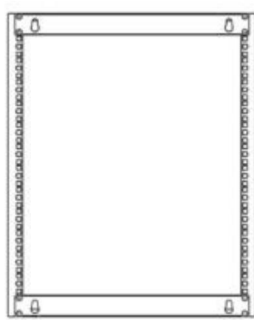

Rear Frame

Qty:1


③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

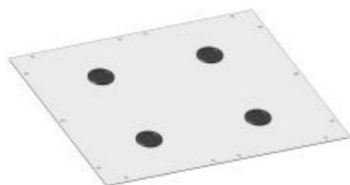

Top Panel

Qty:1


⑥

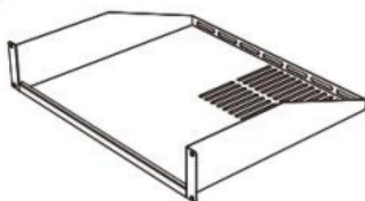

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

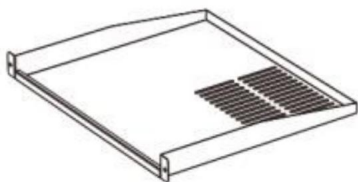

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80

⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫



Grounding Wire

Qty:1

MONTAGGIO DEL RACK

1. Assemblare il telaio anteriore (1), il telaio posteriore (2), la trave di profondità (3), fissare con 16 viti autofilettanti M5*10 (8).

(Figura 1)

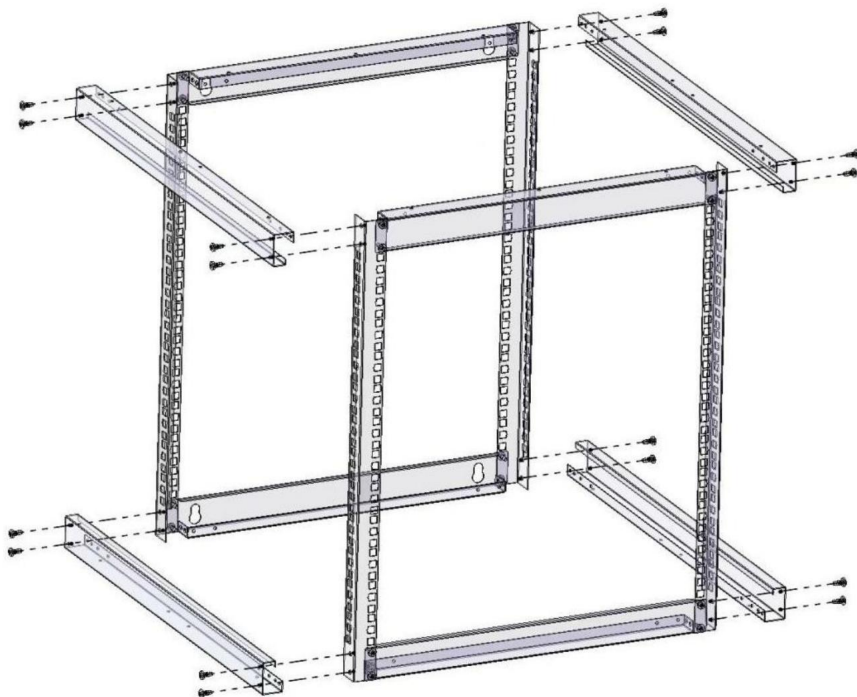


Figura 1

Note: Durante il montaggio, prestare attenzione alla direzione del telaio anteriore (1) e del telaio posteriore (2); assicurarsi che la trave verticale mostri il segno numerato nella direzione corretta.

2. Posizionare i pezzi angolari (4) sull'angolo del telaio anteriore (1), del telaio posteriore (2) e della trave di profondità (3). Ci sono 8 punti che devono essere installati. Fissare con 4 viti autofilettanti M5*10 (8) su ciascun pezzo angolare (4). (Figura 2).

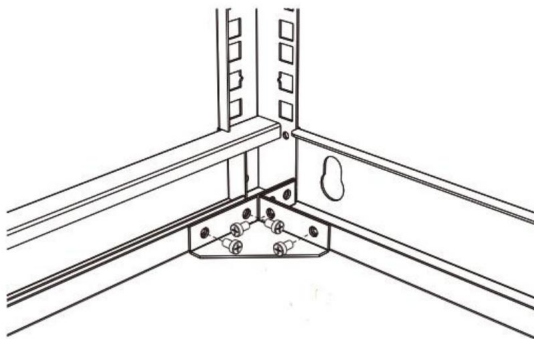


Figura 2

3. Posizionare il pallet superiore (2U) (6) e il pallet inferiore (1U) (7) sul rack. Fissare con 8 dadi a gabbia M6 (9) e 8 viti a testa a croce M6*12 (10). (Figura 3).

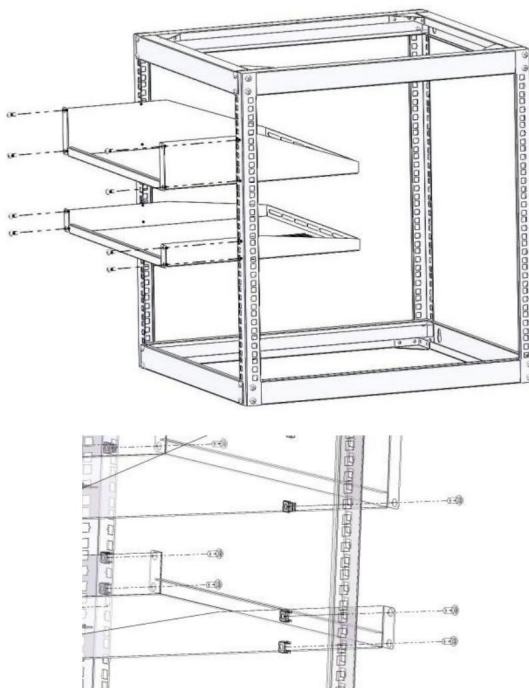


Figura 3

4. Posizionare il pannello superiore (5) sull'involucro. Fissare con 14 viti autofilettanti M5*10 (8) sul pannello superiore utilizzando un cacciavite elettrico. (Figura 4).

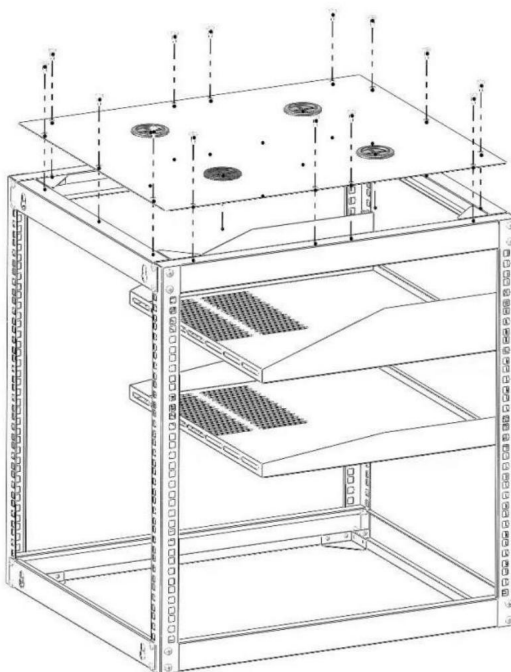


Figura 4

MESSA A TERRA DEL RACK

1. Inserire una vite autofilettante M5*10 (8) attraverso il punto di messa a terra sul filo di messa a terra (12) e nel foro di messa a terra situato nella parte inferiore del rack. (Figura 5).
2. Far passare il filo di messa a terra (12) sotto il telaio del rack. (Figura 5).
3. Collegare il filo di messa a terra (12) a una connessione di terra.

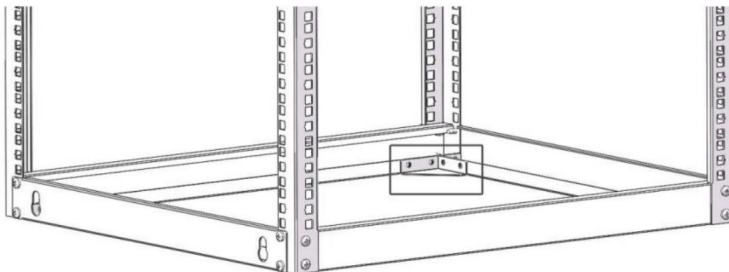


Figura 5

MONTAGGIO A PARETE DEL RACK

Fissare il rack a una parete o altra superficie di montaggio idonea utilizzando viti ad espansione M10*70 (11). La distanza dei fori di montaggio è indicata nel seguente PARAMETRO PRODOTTO, a parte per consentire il posizionamento standard dei perni come mostrato nello schema.

Attenzione: non tentare di montare a parete l'apparecchiatura quando è installata all'interno del rack. Il rack ha una capacità di carico di 90 kg. Assicurarsi che il tipo di struttura della parete e l'hardware di montaggio che si sta utilizzando supportino adeguatamente il peso del contenitore e dell'apparecchiatura

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

In nessun caso la responsabilità di VEVOR (o dei suoi funzionari, amministratori, dipendenti o agenti) per eventuali danni (diretti o indiretti, speciali, punitivi, incidentali, consequenziali o di altro tipo), perdita di profitti, perdita di affari o qualsiasi perdita pecuniaria, derivante da o correlata all'uso del prodotto, potrà superare il prezzo effettivamente pagato per il prodotto.

Alcuni stati non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali. Se tali leggi sono applicabili, le limitazioni o esclusioni contenute nella presente dichiarazione potrebbero non essere applicabili al tuo caso.

Video di installazione





Affordable. Reliable. Home Improvement.

RACK DE SERVIDOR DE MARCO ABIERTO

MANUAL DEL USUARIO



Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

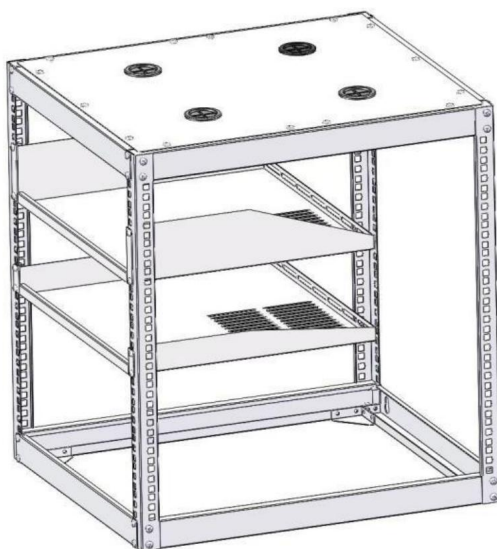

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

Gracias por adquirir el gabinete de montaje en pared de la serie Performance de VEVOR.

Se ha hecho todo lo posible para garantizar la exactitud de la información en

Este manual del producto.CUMPLIMIENTO DECLARACIONES

Uso de marcas comerciales, marcas registradas y otras marcas protegidas

Nombres y símbolos

Este manual puede hacer referencia a marcas comerciales, marcas registradas y otros nombres y/o símbolos protegidos de empresas de terceros no relacionadas de ninguna manera con vevor. Cuando aparecen, estas referencias son solo para fines ilustrativos y no representan una

respaldo de un producto o servicio por parte de vevor, o un respaldo de el(los) producto(s) a los que se aplica este manual por parte de la empresa de terceros en pregunta. Independientemente de cualquier reconocimiento directo en otra parte del

En el cuerpo de este documento, vevor reconoce por la presente que todas las marcas comerciales, marcas registradas, marcas de servicio y otras marcas protegidas

Los nombres y/o símbolos contenidos en este manual y documentos relacionados son propiedad de sus respectivos propietarios.

DECLARACIONES DE ADVERTENCIA

Asegúrese de ensamblar este producto de acuerdo con las instrucciones.

No exceda la capacidad de peso de este producto. Sobrecargar este

Este producto podría causar lesiones o daños a la propiedad.

Puede soportar el siguiente peso: Carga montada en el suelo: 500 lb,

Carga montada en la pared: 200 lb.

Este producto está diseñado para usarse únicamente en interiores y no debe utilizado al aire libre.

Este gabinete es extremadamente pesado. Nunca intente moverlo ni levantarlo.

recinto sin asistencia.

¡Peligro de vuelco! Extracción de varios componentes de esta caja.

Aumenta la probabilidad de que la caja se vuelque. Para evitar este riesgo, no extraiga más de un componente de la caja.

No coloque ningún elemento sobre este gabinete ni lo apile.
gabinete encima de otro gabinete.

Mantenga el líquido alejado de este gabinete.

Asegúrese de instalar el gabinete en un área que pueda soportar el peso combinado del gabinete y el equipo que usted pretende colocar dentro del recinto.

Este producto requiere una conexión a tierra. No utilice este producto sin conexión a tierra.

REQUISITOS



Destornillador eléctrico (se vende por separado)

Dos personas (para el montaje)


Nota: Se necesitan dos personas para el montaje del Rack.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

CONTENIDO DEL PAQUETE


①

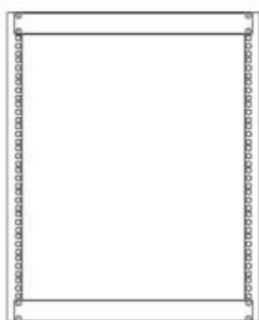

Front Frame

Qty:1

②

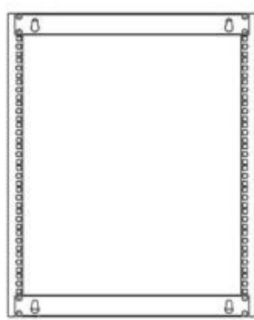

Rear Frame

Qty:1

③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

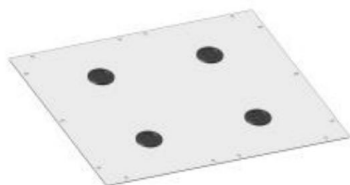

Top Panel

Qty:1


⑥

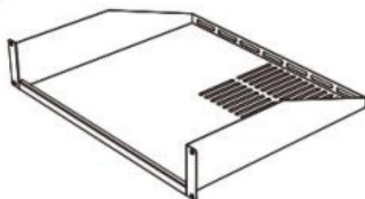

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

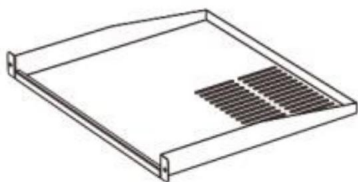

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80


⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫



Grounding Wire

Qty:1

MONTAJE DEL RACK

1. Ensamble el marco frontal (1), el marco trasero (2), la viga de profundidad (3), asegúrelo con 16 tornillos autorroscantes M5*10 (8).

(Figura 1)

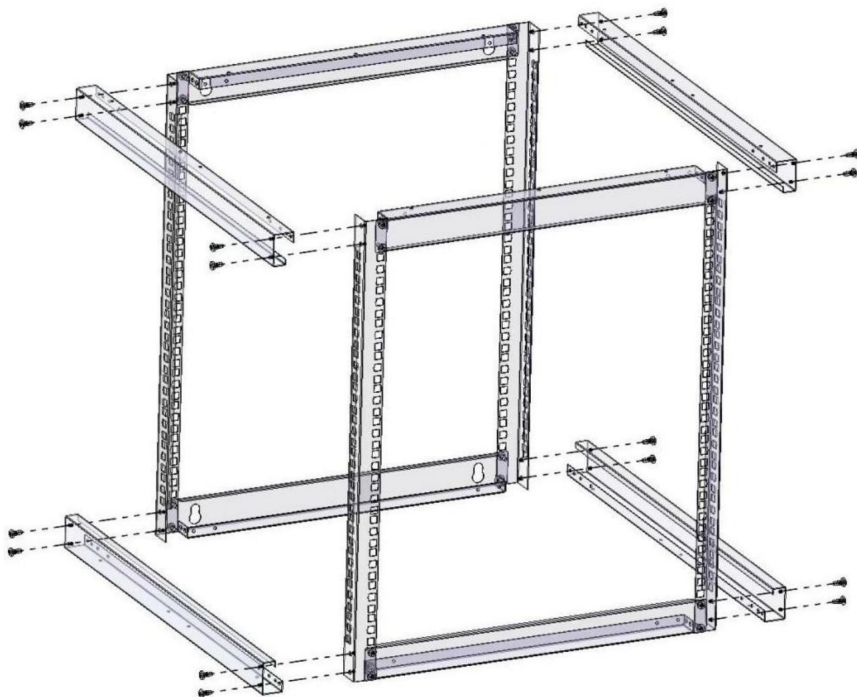


Figura 1

Notas: Durante el montaje, tenga en cuenta la dirección del marco frontal (1) y el marco trasero (2), asegúrese de que la viga vertical muestre la marca numérica en la dirección correcta.

2. Coloque las piezas de esquina (4) en la esquina del marco frontal (1), el marco trasero (2) y la viga de profundidad (3). Hay 8 ubicaciones que deben instalarse. Asegure con 4 tornillos autorroscantes M5*10 (8) en cada pieza de esquina (4). (Figura 2).

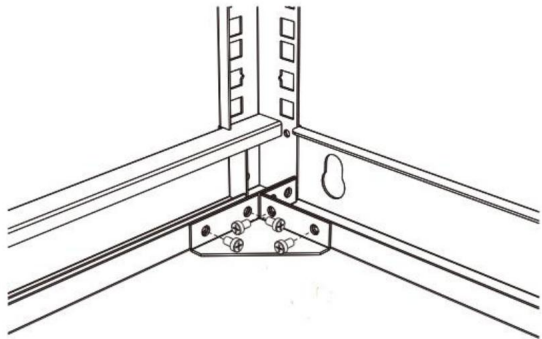


Figura 2

3. Coloque el palé superior (2U) (6) y el palé inferior (1U) (7) en el rack. Asegure con las 8 tuercas enjauladas M6 (9) y los 8 tornillos de cabeza cruzada M6*12 (10). (Figura 3).

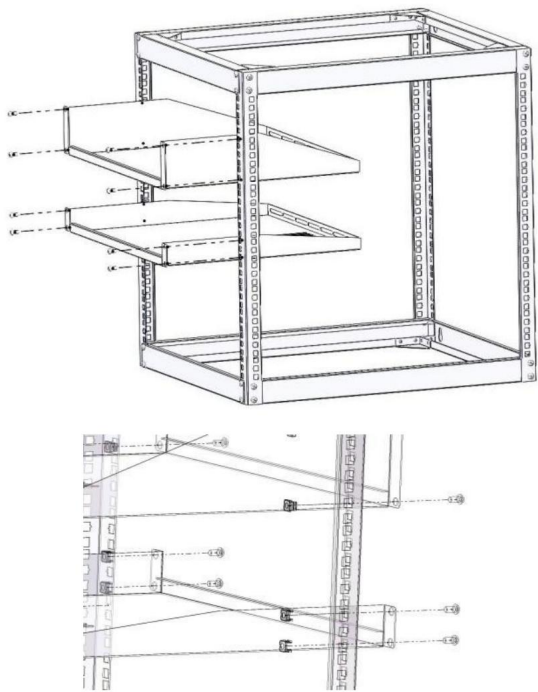


Figura 3

4. Coloque el panel superior (5) en el gabinete. Asegúrelo con 14 tornillos autorroscantes M5*10 (8) en el panel superior usando un destornillador eléctrico. (Figura 4).

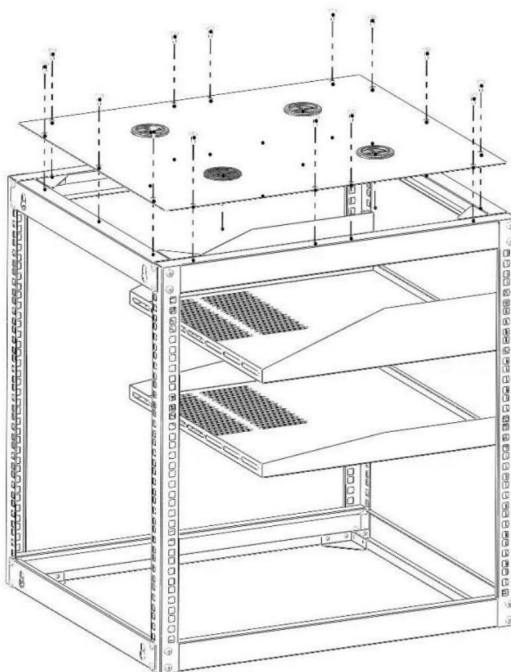


Figura 4

PUESTA A TIERRA DEL RACK

1. Inserte un tornillo autorroscante M5*10 (8) a través del punto de conexión a tierra en el cable de conexión a tierra (12) y dentro del orificio de conexión a tierra ubicado en la parte inferior del rack. (Figura 5).
2. Pase el cable de conexión a tierra (12) por debajo del marco del rack. (Figura 5).
3. Conecte el cable de tierra (12) a una conexión a tierra.

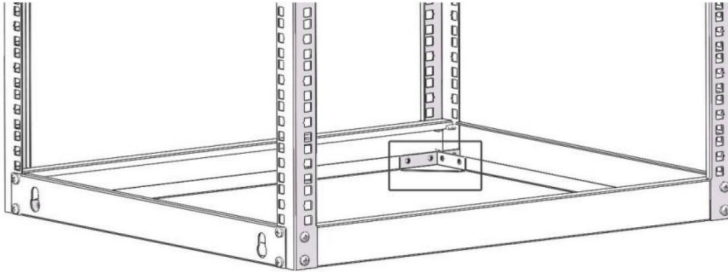


Figura 5

MONTAJE DEL RACK EN LA PARED

Fije el rack a la pared u otra superficie de montaje adecuada con tornillos de expansión M10*70 (11). La distancia entre los orificios de montaje se muestra en el siguiente PARÁMETRO DEL PRODUCTO, con una separación para permitir la colocación de montantes estándar, como se muestra en el diagrama.

Advertencia: No intente montar el equipo en la pared si está dentro del rack. El rack soporta un peso de 90 kg.

Asegúrese de que el tipo de estructura de pared y los herrajes de montaje que está utilizando soporten adecuadamente el peso del gabinete y el equipo. ·

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

En ningún caso la responsabilidad de VEVOR (o sus funcionarios, directores, empleados o agentes) por cualquier daño (ya sea directo o indirecto, especial, punitivo, incidental, consecuente o de otro tipo), pérdida de ganancias, pérdida de negocios o cualquier pérdida pecuniaria, que surja de o esté relacionada con el uso del producto excederá el precio real pagado por el producto.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Si dichas leyes se aplican, las limitaciones o exclusiones contenidas en esta declaración podrían no aplicarse en su caso.

Vídeo de instalación





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SZAFKA SERWEROWA OTWARTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

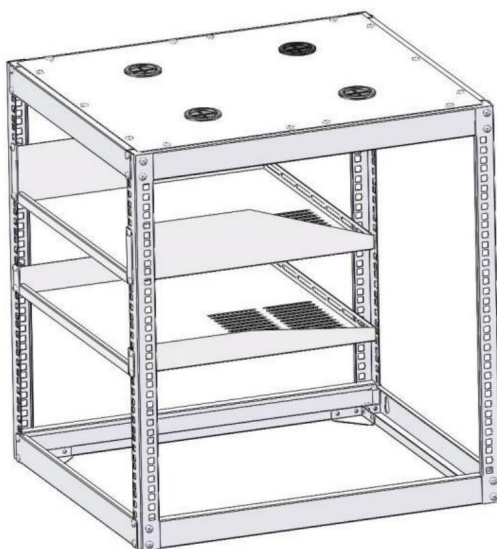

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.



Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Dziękujemy za zakup szafki ściiennej Performance Series
od VEVOR.

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

niniejszą instrukcję obsługi produktu.ZGODNOŚĆ OŚWIADCZENIA

Korzystanie ze znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych znaków towarowych

Nazwy i symbole

Niniejsza instrukcja może zawierać odniesienia do znaków towarowych, zarejestrowanych znaków towarowych i innych chronionych nazw i/lub symboli firm zewnętrznych, niepowiązanych w żaden sposób z firmą Vevor. W przypadku ich wystąpienia, odniesienia te mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią rekomendacji produktu lub usługi przez Vevor lub rekomendacji produkt(y), do których odnosi się niniejsza instrukcja, przez firmę zewnętrzną pytanie. Niezależnie od jakiegokolwiek bezpośredniego potwierdzenia w innym miejscu W treści niniejszego dokumentu Vevor niniejszym potwierdza, że wszystkie znaki towarowe, zarejestrowane znaki towarowe, znaki usługowe i inne chronione znaki towarowe Nazwy i/lub symbole zawarte w niniejszym podręczniku i powiązanych dokumentach są własnością ich odpowiednich właścicieli.

OSTRZEŻENIA

Upewnij się, że montujesz ten produkt zgodnie z instrukcją.
instrukcje.

Nie przekraczaj dopuszczalnego ciężaru tego produktu. Przeciążenie

Produkt może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. Ten produkt może utrzymać następujący ciężar: Nośność przy montażu na podłożu: 500 funtów, Nośność przy montażu na ścianie: 200 funtów.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń i nie należy go stosować na zewnątrz.

Ta obudowa jest niezwykle ciężka. Nigdy nie próbuj jej przenosić ani podnosić.

obudowa bez pomocy.

Ryzyko przewrócenia! Wysuwanie wielu elementów z tej obudowy

Zwiększa to ryzyko przewrócenia się obudowy. Aby uniknąć tego ryzyka, nie należy wysuwać z obudowy więcej niż jednego elementu.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na tej obudowie i nie układaj jej w stosy.

obudowę na innej obudowie. Trzymaj tę obudowę z dala od płynów.

Upewnij się, że obudowę zamontujesz w miejscu, które jest w stanie wytrzymać łączną wagę obudowy i sprzętu, który zamierzasz umieścić wewnątrz obudowy.

Ten produkt wymaga uziemienia. Nie używaj tego produkt bez połączenia uziemiającego.

WYMAGANIA



Wkrętarka elektryczna (sprzedawana oddzielnie)

Dwie osoby (do montażu)


Uwaga: Do montażu stojaka potrzebne są dwie osoby.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


①

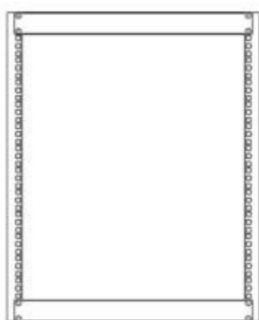

Front Frame

Qty:1

②

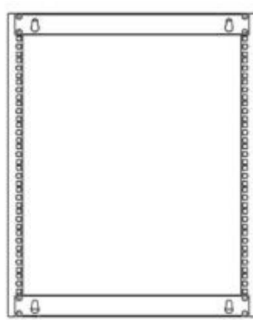

Rear Frame

Qty:1


③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

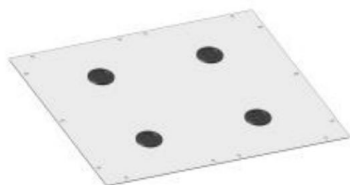

Top Panel

Qty:1


⑥

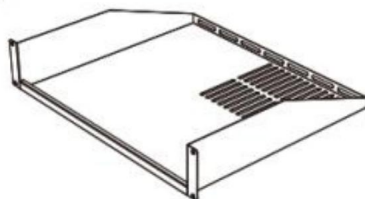

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

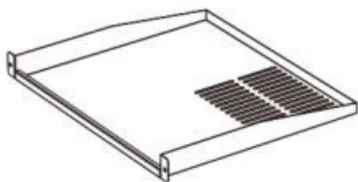

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80


⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫




Grounding Wire

Qty:1

MONTAŻ STOJAKA

1. Złóż ramę przednią (1), ramę tylną (2), belkę głębokości (3),
przymocuj za pomocą 16 śrub samogwintujących M5*10 (8).


(Rysunek 1)

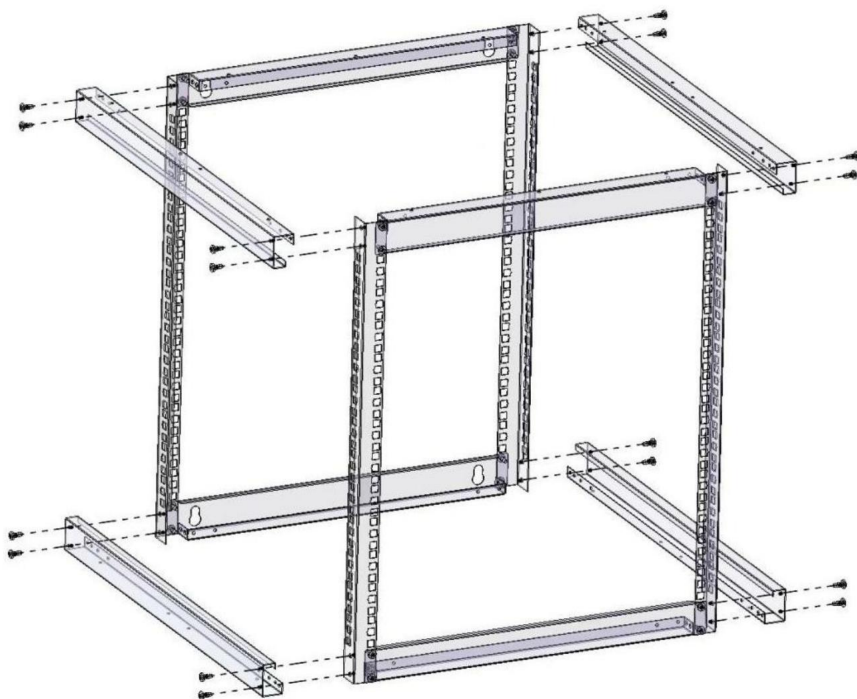

Rysunek


1 Uwagi: Podczas montażu należy zwrócić uwagę na kierunek przedniej ramy (1) i tylnej ramy (2), upewnić się, że belka pionowa ma oznaczenie numeryczne we właściwym kierunku.

2. Umieść elementy narożne (4) na narożnikach ramy przedniej (1), ramy tylnej (2) i belki głębokości (3). Należy zainstalować je w 8 miejscach. Zabezpiecz za pomocą 4 wkrętów samogwintujących M5*10 (8) na każdym elemencie narożnym (4). (Rysunek 2).

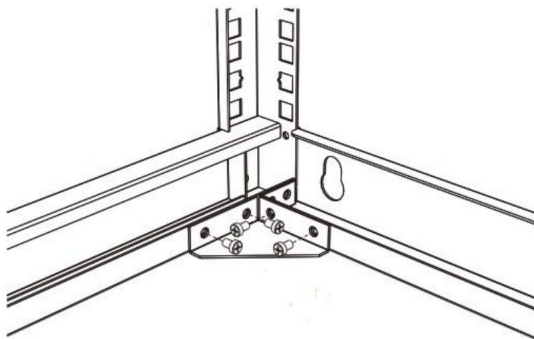


Rysunek 2

3. Umieść paletę górną (2U) (6) i paletę dolną (1U) (7) na stojaku. Zabezpiecz za pomocą 8 nakrętek klatkowych M6 (9) i 8 śrub krzyżakowych M6*12 (10) (Rysunek 3).

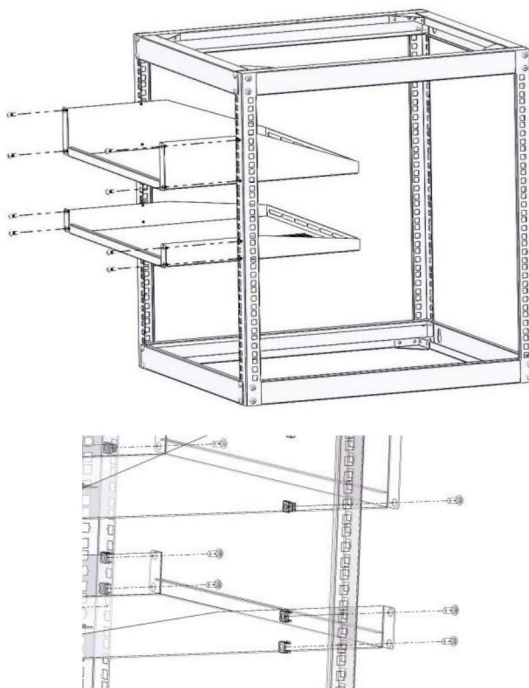

Rysunek 3


4. Umieść panel górny (5) na obudowie. Zabezpiecz panel górny za pomocą 14 wkrętów samogwintujących M5*10 (8) za pomocą wkrętarki elektrycznej.
(Rysunek 4).

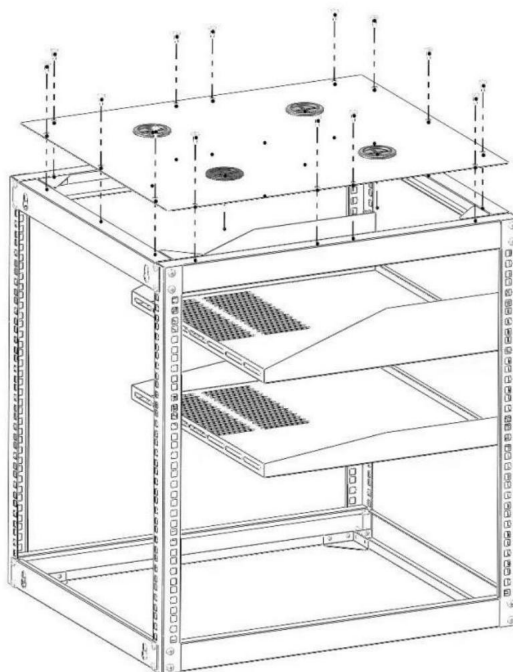

Rysunek 4

UZIEMIENIE STOJAKA

1. Włóż wkręty samogwintujące M5*10 (8) przez punkt uziemienia na przewodzie uziemiającym (12) do otworu uziemienia znajdującego się na spodzie stojaka. (Rysunek 5).
2. Przeprowadź przewód uziemiający (12) pod ramą stojaka. (Rysunek 5).
3. Podłącz przewód uziemiający (12) do uziemienia.

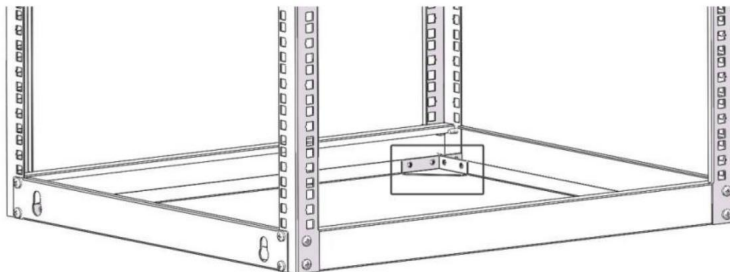

Rysunek 5

MONTAŻ SZAFY NAŚCIENNEJ

Przymocuj stojak do ściany lub innej odpowiedniej powierzchni montażowej za pomocą śrub rozporowych M10*70 (11). Odległość między otworami montażowymi jest podana w poniższych PARAMETRACH PRODUKTU, z wyjątkiem standardowego rozmieszczenia kołków, jak pokazano na schemacie.

Ostrzeżenie: Nie należy podejmować prób montażu na ścianie, gdy sprzęt jest zamontowany wewnątrz stojaka. Nośność stojaka wynosi 200 funtów.

Upewnij się, że rodzaj konstrukcji ściany i osprzęt montażowy, którego używasz, będą odpowiednio wytrzymałe na ciężar obudowy i sprzętu.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odpowiedzialność firmy VEVOR (ani jej funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników lub agentów) za jakiegokolwiek szkody (bezpośrednie i pośrednie, szczególne, karne, przypadkowe, wynikowe lub inne), utratę zysków, utratę działalności lub jakąkolwiek stratę pieniężną wynikającą z lub związaną z użytkowaniem produktu nie przekroczy rzeczywistej ceny zapłaconej za produkt.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub następcze. Jeżeli takie przepisy mają zastosowanie, ograniczenia lub wyłączenia zawarte w tym oświadczeniu mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku.

Film instruktażowy dotyczący instalacji





Affordable. Reliable. Home Improvement.

OPEN FRAME SERVERREK

GEBRUIKERSHANDLEIDING

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

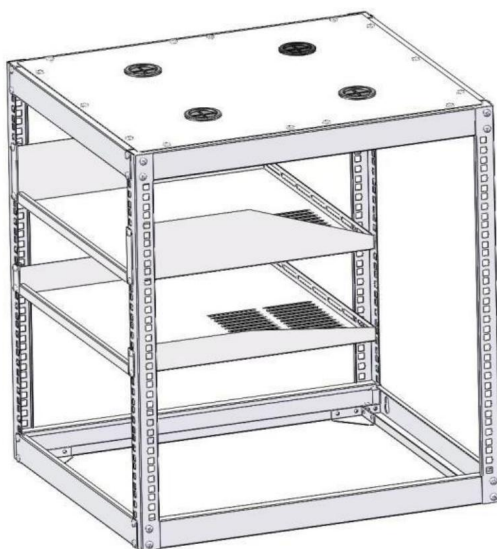

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.



Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

Bedankt voor uw aankoop van de Performance Series Wandmontagekast van VEVOR.

Er is alles aan gedaan om de juistheid van de informatie in deze website te garanderen.

deze **producthandleiding.COMPLIANCE**

VERKLARINGEN

Gebruik van handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde Namen en symbolen

Deze handleiding kan verwijzen naar handelsmerken, geregistreerde handelsmerken en andere beschermde namen en/of symbolen van externe bedrijven die op geen enkele wijze gerelateerd zijn aan Vevor. Waar deze voorkomen, zijn deze verwijzingen slechts ter illustratie en vertegenwoordigen ze geen garantie.

goedkeuring van een product of dienst door Vevor, of een goedkeuring van het product (de producten) waarop deze handleiding van toepassing is door het derde bedrijf in vraag. Ongeacht enige directe erkenning elders in de

In de tekst van dit document erkent Vevor hierbij dat alle handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, dienstmerken en andere beschermde

Namen en/of symbolen die in deze handleiding en bijbehorende documenten voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

WAARSCHUWINGEN

• Zorg ervoor dat u dit product monteert volgens de instructies.

• Overschrijd het draagvermogen van dit product niet. Overbelasting van dit product

Dit product kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen. Dit product kan het volgende gewicht dragen: Draagvermogen op de grond: 500 lb, Draagvermogen aan de muur: 200 lb.

• Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis en mag niet worden buiten gebruikt.

• Deze behuizing is extreem zwaar. Probeer deze nooit te verplaatsen of op te tillen.

omheining zonder hulp.

ÿ Kantelgevaar! Het uitschuiven van meerdere componenten vanuit deze behuizing

vergroot de kans dat de behuizing kantelt. Om dit risico te voorkomen, mag u niet meer dan één component uit de behuizing steken.

ÿ Plaats geen voorwerpen op deze behuizing en stapel de behuizing niet op elkaar.

ÿ Houd

vloeistoffen uit de buurt van deze behuizing.

ÿ Zorg ervoor dat u de behuizing installeert op een plaats die bestand is tegen

het gecombineerde gewicht van de behuizing en de apparatuur die u

van plan zijn om in de behuizing te plaatsen.

ÿ Dit product vereist een aardverbinding. Gebruik dit niet.

product zonder aardverbinding.

VEREISTEN



ÿ Elektrische schroevendraaier (apart verkrijgbaar)

ÿ Twee personen (voor montage)


Let op: Voor het monteren van het rack zijn twee personen nodig.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

PAKKETINHOUD


①

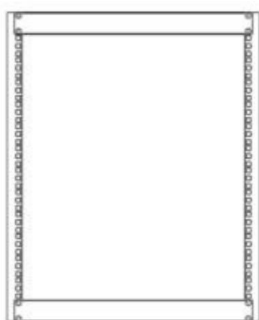

Front Frame

Qty:1

②

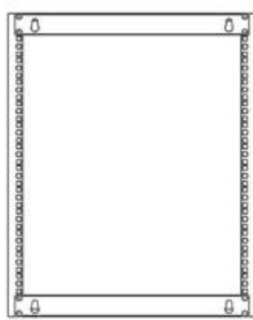

Rear Frame

Qty:1


③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

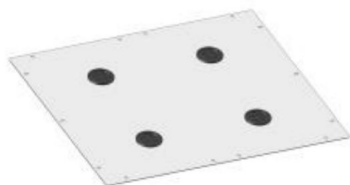

Top Panel

Qty:1


⑥

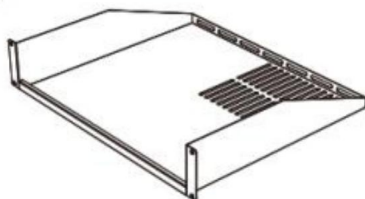

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

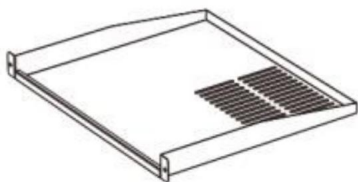

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80


⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫




Grounding Wire

Qty:1

MONTAGE VAN HET REK

1. Montage Voorframe (1), Achterframe (2), Dieptebalk (3),
Vastzetten met 16 M5*10 zelftappende schroeven (8).


(Figuur 1)

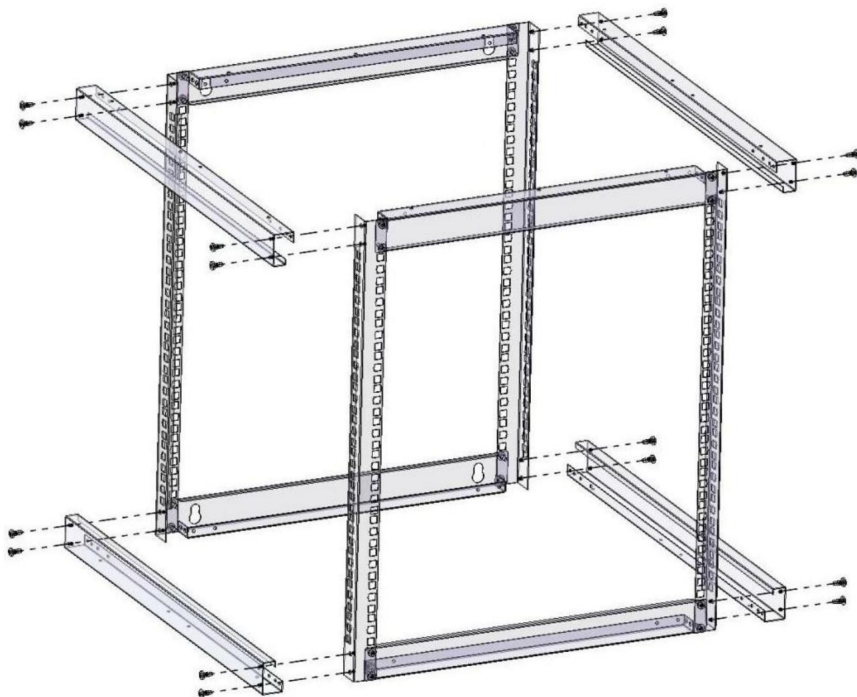

Afbeelding


1 Opmerkingen: Let tijdens de montage op de richting van het voorste frame (1) en het achterste frame (2). Zorg ervoor dat de verticale balk de juiste richting aangeeft.

2. Plaats de hoekstukken (4) op de hoek van het voorste frame (1), het achterste frame (2) en de dieptebalk (3). Er moeten 8 locaties worden geïnstalleerd. Bevestig met 4 zelftappende M5*10-schroeven (8) op elk hoekstuk (4) (Figuur 2).

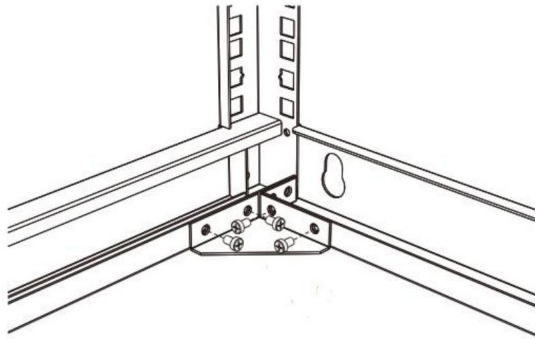


Figuur 2

3. Plaats de bovenste pallet (2U) (6) en de onderste pallet (1U) (7) op het rek. Bevestig met de 8 stuks M6 kooimoeren (9) en 8 stuks M6*12 kruiskopschroeven (10) (Figuur 3).

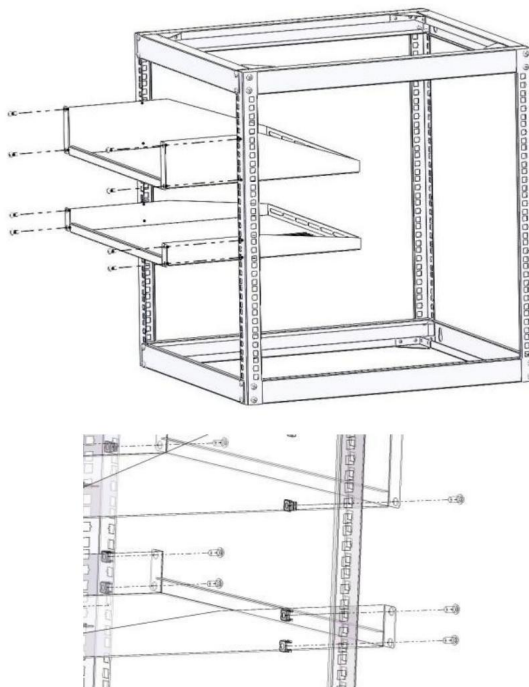

Figuur 3


4. Plaats het bovenpaneel (5) op de behuizing. Bevestig het met 14 M5*10 zelftappende schroeven (8) op het bovenpaneel met behulp van een elektrische schroevendraaier. (Figuur 4).

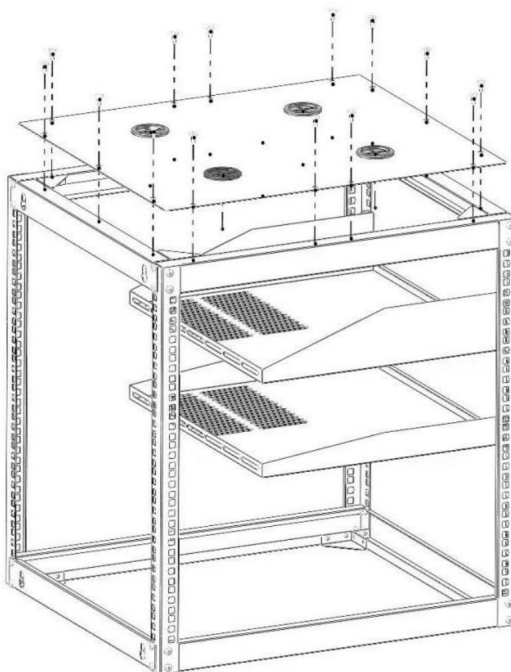

Figuur 4

AARDING VAN HET REK

1. Plaats een M5*10 zelftappende schroef (8) door het aardingspunt op de aardingsdraad (12) en in het aardingsgat aan de onderkant van het rek (Figuur 5).
2. Leid de aardingsdraad (12) onder het frame van het rek (Figuur 5).
3. Sluit de aardingsdraad (12) aan op een aardingsaansluiting.

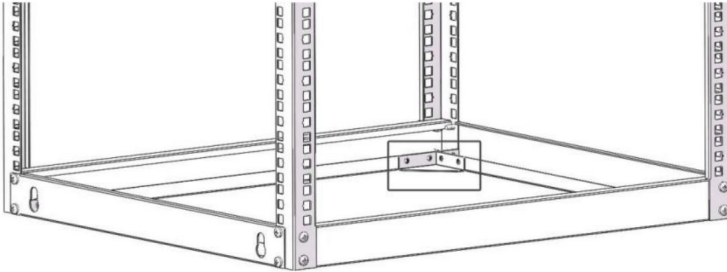

Figuur 5

MUORMONTAGE VAN HET REK

Bevestig het rek aan een muur of ander geschikt montageoppervlak met M10*70 expansieschroeven (11). De afstand tussen de bevestigingsgaten wordt weergegeven in de volgende PRODUCTPARAMETER, rekening houdend met de standaard plaatsing van de staanders, zoals weergegeven in het diagram.


Waarschuwing: Probeer niet aan de muur te monteren wanneer er apparatuur in het rack is gemonteerd. Het rack heeft een draagvermogen van 90 kg. Zorg ervoor dat het type wandconstructie en de bevestigingsmaterialen die u gebruikt, het gewicht van de behuizing en de apparatuur voldoende kunnen dragen

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval zal de aansprakelijkheid van VEVOR (of haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten) voor enige schade (hetzij direct of indirect, speciaal, punitief, incidenteel, gevolgschade of anderszins), winstderving, zakelijk verlies of enig financieel verlies, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van het product, de daadwerkelijk voor het product betaalde prijs overschrijden.

In sommige staten is de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toegestaan. Indien dergelijke wetten van toepassing zijn, zijn de in deze verklaring opgenomen beperkingen of uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing.

Installatievideo

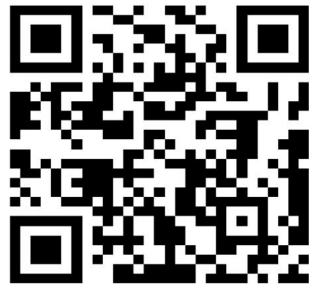



Affordable. Reliable. Home Improvement.

ÖPPET SERVERRACK

ANVÄNDARMANUAL

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


THE MANUAL APPLIES TO THE FOLLOWING SKUS:

SPT-504-10A

SPT-504-12A

SPT-504-16A

SPT-504-20A

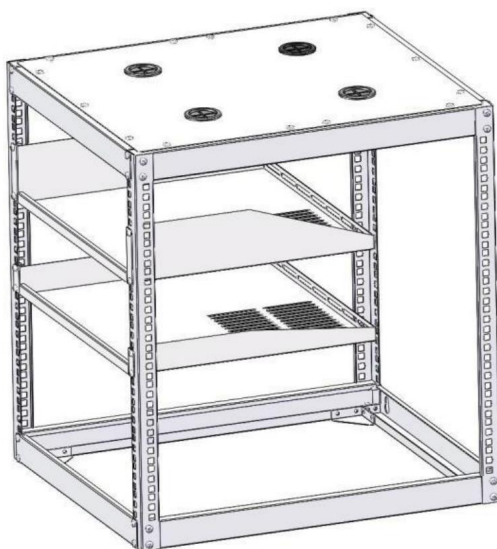

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.



Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.

Tack för att du köpte väggmonteringsskåpet i Performance-serien från VEVOR.

Alla ansträngningar har gjorts för att säkerställa att informationen är korrekt i

denna **produktmanual.ÖVERENSSTÄMMELSEUTTAGANDEN**

Användning av varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade varumärken Namn och symboler

Denna manual kan hänvisa till varumärken, registrerade varumärken och andra skyddade namn och/eller symboler från tredjepartsföretag som inte på något sätt är relaterade till Vevor. Där de förekommer är dessa hänvisningar endast i illustrativt syfte och representerar inte en

godkännande av en produkt eller tjänst av vevor, eller ett godkännande av den/de produkter som denna manual gäller av tredjepartsföretaget i fråga. Oavsett direkt erkännande någon annanstans i

I detta dokument bekräftar vevor härmed att alla varumärken, registrerade varumärken, servicemärken och andra skyddade

Namn och/eller symboler som finns i denna manual och relaterade dokument tillhör sina respektive ägare.

VARNINGSFÖRKLARINGAR

ÿ Se till att du monterar produkten enligt anvisningarna i instruktioner.

ÿ Överskrid inte produktens tillåtna viktkapacitet. Överbelastning av denna

produkten kan orsaka personskador eller egendomsskador. Denna produkt kan bära följande vikt: Markmonterad lastbärande: 500 lb,
Väggmonterad lastbärande: 200 lb.

ÿ Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk och bör inte användas utomhus.

ÿ Detta hölje är extremt tungt. Försök aldrig att flytta eller lyfta detta

inhägnad utan hjälp.

• Tipprisk! Flera komponenter kan stickas ut ur detta hölje


ökar risken att höljet välter. För att undvika denna risk, stick inte ut mer än en komponent från höljet.

• Placera inga föremål på detta hölje och stapla inte höljet ovanpå ett annat hölje. • Håll vätska borta från detta hölje.

• Se till att du installerar höljet i ett område som klarar den kombinerade vikten av höljet och den utrustning som du avser att placera inuti höljet.

• Denna produkt kräver en jordanslutning. Använd inte denna produkt utan jordanslutning.

KRAV

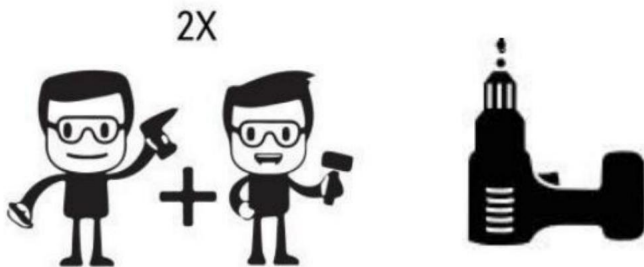

Elektrisk skruvmejsel (säljs separat)

Två personer (för montering)


Obs: Två personer krävs för montering av racket.

PRODUCT PARAMETER

Name	Open Frame Server Rack			
Model	SPT-504-10A	SPT-504-12A	SPT-504-16A	SPT-504-20A
Depth	23"			
Wall Mounting Distance(W*H)	400*493mm	400*581mm	400*759mm	400*936mm
Installation Width Standard	19"			
Height	10U	12U	16U	20U
Ground-Mounted Load-Bearing	500 lbs(static load)			
Wall-Mounted Load-Bearing	200 lbs(static load)			
Product Size (W*D*H)	510*585*537mm	510*585*625mm	510*585*803mm	510*585*980mm
Product Weight	13.0KG	13.2KG	13.9KG	14.0KG

PAKETINNEHÅLL


①

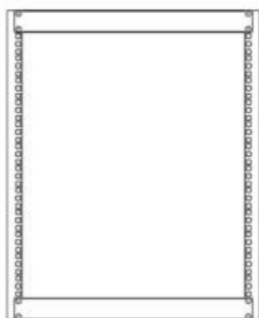

Front Frame

Qty:1

②

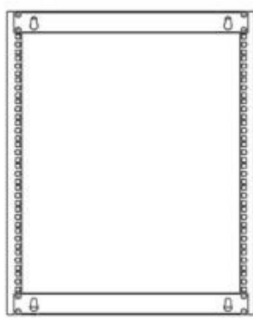

Rear Frame

Qty:1


③



Depth Beam

Qty:4


④



Corner Pieces

Qty:8


⑤

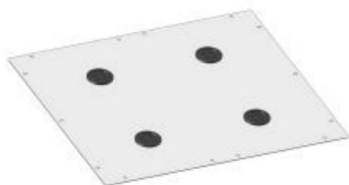

Top Panel

Qty:1


⑥

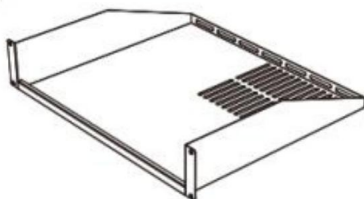

Top Pallet(2U)

Qty:1

⑦

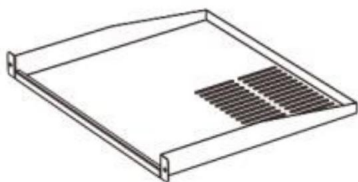

Bottom Pallet(1U)

Qty:1

⑧



M5*10 Self-tapping Screws

Qty:80


⑨



M6 Cage Nuts

Qty:16

⑩



M6*12 Cross Head Screws

Qty:16

⑪



M10*70mm Expansion Screws

Qty:4

⑫




Grounding Wire

Qty:1

MONTERING AV RACKEN

1. Montering av främre ram (1), bakre ram (2), djupbalk (3), fäst med 16 st M5*10 självgängande skruvar (8).


(Figur 1)

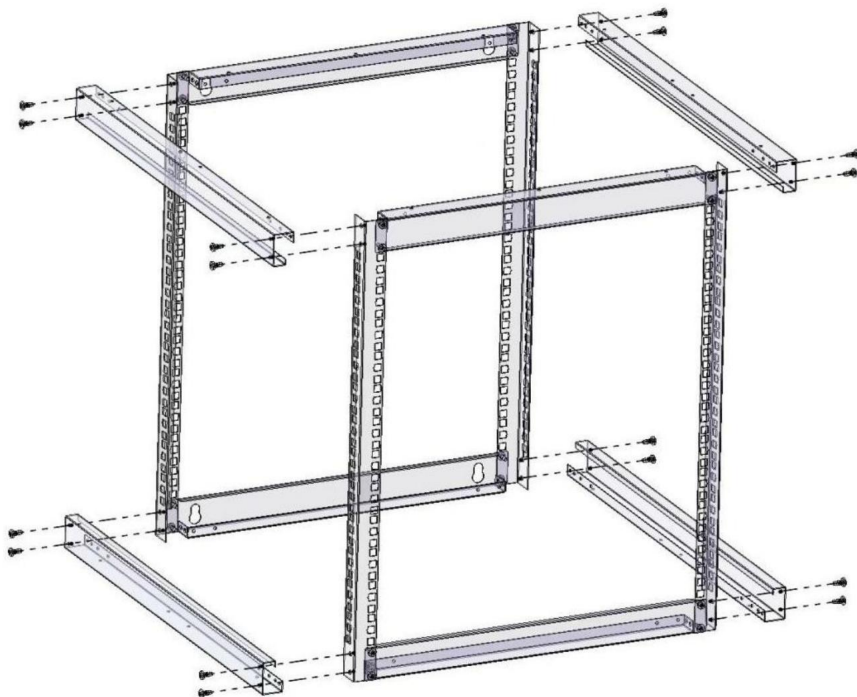

Figur 1


Anmärkningar: Var uppmärksam på riktningen på den främre ramen (1) och den bakre ramen (2) under monteringen. Se till att den vertikala balken visar siffermarkeringen i rätt riktning.

2. Placera hörnstyckena (4) på hörnet av framramen (1), bakramen (2) och djupbalken (3). Det finns 8 platser som behöver installeras. Fäst med 4 st M5*10 självgående skruvar (8) på varje hörnstycke (4). (Figur 2).

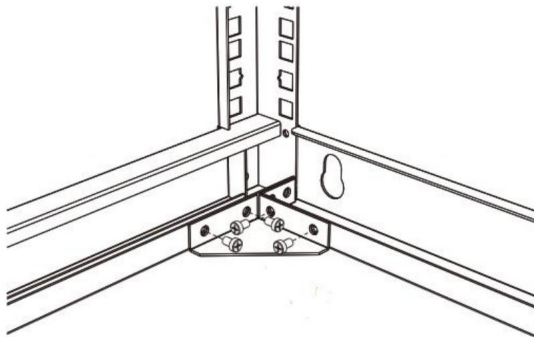


Figur 2

3. Placera den övre paletten (2U) (6) och den nedre paletten (1U) (7) på stället. Fäst med 8 st. M6-korgmuttrar (9) och 8 st. M6*12-kryssskruvar (10) (Figur 3).

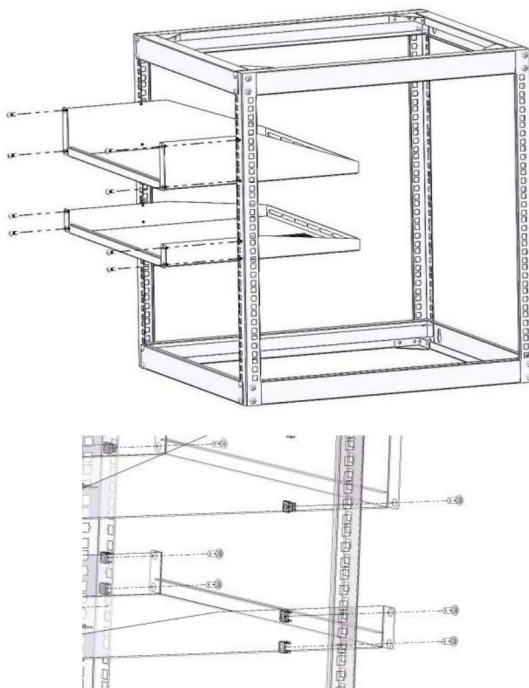

Figur 3


4. Placera topppanelen (5) på höljet. Fäst med 14 st M5*10 självgående skruvar (8) på topppanelen med en elektrisk skruvmejsel. (Figur 4).

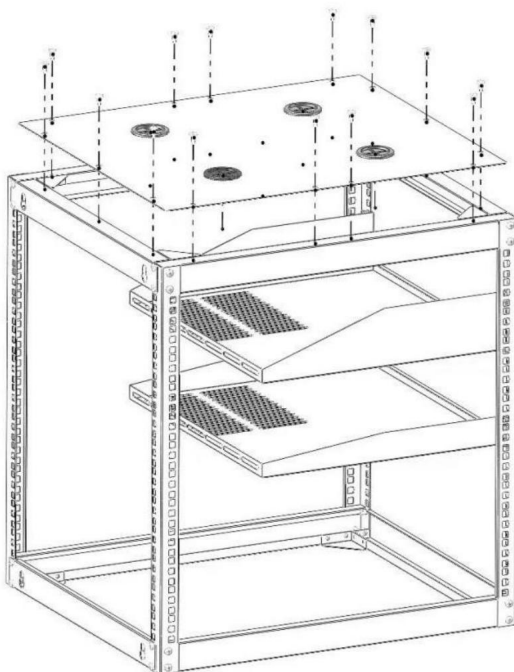

Figur 4

JORDNING AV RACKEN

1. Sätt i en M5*10 självgående skruv (8) genom jordningspunkten på jordkabeln (12) och in i jordhålet som sitter på undersidan av racket (Figur 5).
2. Dra jordkabeln (12) under rackets ram. (Figur 5).
3. Anslut jordkabeln (12) till en jordanslutning.

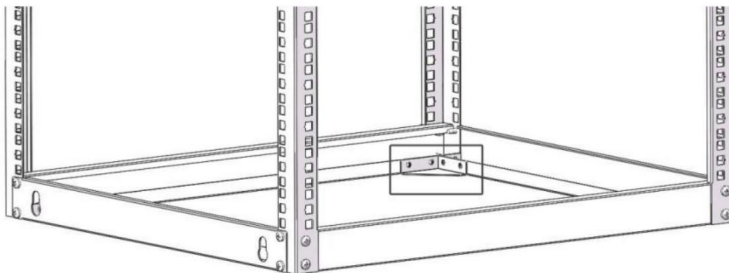

Figur 5

VÄGGMONTERING AV RACKET

Fäst racket på en vägg eller annan lämplig monteringsyta med M10*70 expansionsskruvar (11). Avståndet mellan monteringshålen visas i följande PRODUKTPARAMETER, med separation för att möjliggöra standardplacering av regler enligt diagrammet.

Varning: Försök inte montera på väggen när utrustningen är monterad inuti racket. Racket har en viktkapacitet på 200 pund.

Se till att den typ av väggkonstruktion och monteringsdetaljer du använder ordentligt stöder skåpets och utrustningens vikt.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska VEVORs (eller deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda eller ombud) ansvar för några skador (direkta eller indirekta, särskilda, straffrelaterade, oförutsedda, följdskador eller andra), utebliven vinst, förlorad affärsverksamhet eller någon ekonomisk förlust som uppstår på grund av eller i samband med användningen av produkten överstiga det faktiska priset som betalats för produkten.

Vissa stater tillåter inte undantag eller begränsning av oförutsedda skador eller följdskador. Om sådana lagar gäller kanske begränsningarna eller undantagen i detta uttalande inte gäller dig.

Installationsvideo

