



GENIO ^S
TOUCH

KRUPS

BEDIENUNGS- ANLEITUNG





INHALT

1. SICHERHEITSHINWEISE.....	4
2. ÜBERSICHT.....	6
3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN.....	7
3.1 BERÜHRUNGSEMPFINDLICHE BEDIENOBERFLÄCHE	7
3.2 INBETRIEBNAHME DER MASCHINE	7
3.3 ESPRESSO BOOST	8
3.4 TEMPERATURAUSWAHL	9
3.5 KALT-MODUS	10
4. PRODUKTÜBERSICHT.....	11
5. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG.....	12
6. SPÜLEN BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME.....	13
7. GETRÄNKEZUBEREITUNG.....	14
7.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)	14
7.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)	15
8. REINIGUNG.....	17
9. ENTKALKUNG ALLE 3–4 MONATE.....	18
10. STÖRUNGSBEHEBUNG.....	20
10.1 DIE ORANGE ENTKALKUNGSANZEIGE LEUCHTET AUF	20



10.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – WASSER FEHLT	20
10.3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL BLOCKIERT?	21
10.4 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – DÜSE BLOCKIERT?	21
10.5 VERSCHIEDENES	22

1. SICHERHEITSHINWEISE

Alle Anwendungshinweise lesen und aufbewahren. Eine unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Körperverletzungen führen.

Im Falle einer unsachgemäßen Verwendung oder Missachtung der Anwendungshinweise, lehnt der Hersteller jegliche Haftung ab und die Garantie erlischt.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

1. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch gedacht. Der Einsatz des Geräts zu den nachstehenden Zwecken ist nicht vorgesehen und wird von der Garantie nicht abgedeckt:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - in landwirtschaftlichen Betrieben;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und ähnlichen Einrichtungen;
 - Frühstückspensionen und dgl.
2. Das Gerät ist für den privaten Gebrauch in Haushalten auf einer Meereshöhe bis maximal 3400 m gedacht.

ELEKTRISCHE STROMVERSORGUNG

3. Gerät nur an eine geerdete Steckdose anschließen. Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild angegebenen entsprechen. Der unsachgemäße Anschluss des Geräts führt zu einem Verlust der Garantie und kann gefährlich sein.
4. Zur Vermeidung von Bränden, elektrischen Schlägen und Personenschäden, Stromkabel, Stecker und Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen. Stecker vor Spritzwasser oder anderen verspritzten Flüssigkeiten schützen. Stromkabel niemals mit nassen Händen berühren. Wasserbehälter nicht überfüllen.
5. Gerät im Notfall sofort ausstecken.
6. Gerät ausstecken, wenn es nicht verwendet wird.
7. Zum Trennen der Verbindung mit dem Stromnetz Stecker des Netzkabels aus der Steckdose ziehen! Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose ziehen!
8. Kabel nicht über eine Tisch- oder Thekenkante herunterhängen lassen. Keine heißen Oberflächen oder scharfen Kanten berühren. Kabel nicht frei hängen lassen (Stolpergefahr). Kabel niemals mit nassen Händen berühren.
9. Gerät nicht mit beschädigtem Kabel oder Stecker betreiben. Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, ein Servicezentrum oder eine ähnlich qualifizierte Einrichtung bzw. Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Geräte mit Fehlfunktionen oder Beschädigungen jeder Art dürfen nicht betrieben werden. Netzkabel sofort ausstecken. Beschädigtes Gerät dem nächstgelegenen, von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentrum übergeben.
10. Wenn der Gerätestecker nicht in die Steckdose passt, Stecker von einem von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten

Servicezentrum austauschen lassen.

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

11. Gerät immer auf einer flachen, stabilen, hitzebeständigen Oberfläche, außerhalb der Reichweite von Wärmequellen und Spritzwasser, aufstellen.
12. Maschine niemals ohne Abtropfschale bzw. Abtropfgitter betreiben, es sei denn, dass eine sehr große Tasse verwendet wird. Gerät nicht zur Zubereitung von heißem Wasser verwenden.
13. Die Maschine niemals auf den Kopf stellen.
14. Die Verwendung von Zubehör, das nicht ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird, kann zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
15. Gerät niemals auf oder neben eine heiße Gas- oder Elektroherdplatte oder ein aufgeheiztes Backrohr stellen.
16. Finger während der Getränkezubereitung nicht unter den Getränkeauslass halten.
17. Düse des Gerätekopfs nicht berühren.
18. Gerät niemals am Brühkopf anheben.
19. Der Kapselhalter ist mit einem Dauermagneten ausgestattet. Kapselhalter niemals in die Nähe von Geräten oder Gegenständen legen, die durch Magnetismus beschädigt werden können, z.B. Kreditkarten, USB-Speicherstifte oder sonstige Datenträger, Videobänder, Fernseher und Computerbildschirme mit Bildröhren, mechanische Uhren, Hörgeräte und Lautsprecher.
20. Gerät während des Entkalkungsvorgangs nicht ausschalten. Wasserbehälter spülen und Gerät reinigen, um Entkalkerrückstände zu entfernen.
21. Vor längerer Abwesenheit, z.B. Urlaub, Gerät entleeren, reinigen und ausstecken. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Vor der Wiederverwendung den Spülzyklus aktivieren.
22. Wir empfehlen die Verwendung von NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Kapseln, die speziell für die Maschine NESCAFÉ® Dolce Gusto® entwickelt und damit getestet wurden. Kapseln und Maschine sind aufeinander abgestimmt und ergeben die Kaffeequalität, für die NESCAFÉ® Dolce Gusto® bekannt ist. Jede Kapsel ergibt genau eine Tasse und kann nicht wiederverwendet werden.
23. Heiße Kapseln nicht von Hand entfernen. Immer den Bügel des Kapselhalters verwenden, um gebrauchte Kapseln zu entfernen.
24. Zur Getränkezubereitung immer den Kapselhalter in das Gerät einführen (Brühkopf mit dem Kapselhalter verschließen). Kapselhalter erst herausziehen, wenn die Statusleuchte nicht mehr blinkt. Das Gerät kann nicht in Betrieb genommen werden, wenn sich der Kapselhalter nicht an seinem Platz befindet.
25. Geräte mit Arretierungsbügel: Wird der Bügel während des Brühzyklus geöffnet, besteht Verbrennungsgefahr. Arretierungsbügel erst öffnen, wenn die Lichter auf der

- Maschine zu blinken aufhören.
26. Wasserbehälter aus Gesundheitsgründen immer mit frischem Trinkwasser füllen.
 27. Kapsel nach der Verwendung immer aus dem Gerät entfernen und Kapselhalter reinigen. Abtropfschale und Kapselbehälter jeden Tag leeren und reinigen. Benutzer mit Nahrungsmittelallergien müssen das Gerät jeden Tag spülen, wie unter dem Reinigungsvorgang beschrieben.
 28. Die Oberfläche des Heizelements weist nach dem Gebrauch Restwärme auf, sodass sich das Kunststoffgehäuse noch mehrere Minuten nach Gebrauch warm anfühlt.
 29. Patienten mit Herzschrittmachern oder Defibrillatoren: Kapselhalter nicht direkt über den Herzschrittmacher oder Defibrillator halten.
 30. Das Gerät darf während des Betriebs nicht in einem Schrank untergebracht sein.

KINDER

31. Die Maschine und ihr Kabel müssen außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit der Maschine spielen.
32. Unter Aufsicht und Anleitung kann diese Maschine von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten sowie von Personen mit wenig Erfahrung benutzt werden. Voraussetzung ist, dass die o.g. Personen die bestehenden Risiken verstehen und wissen, wie sie die Maschine sicher benutzen.
33. Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sichergestellt ist, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
34. Die Maschine darf nicht von Kindern gewartet oder gereinigt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei beaufsichtigt.

WARTUNG

35. Gerät vor der Reinigung ausstecken. Gerät vor dem Entnehmen oder Anbringen von Teilen sowie vor der Reinigung abkühlen lassen. Gerät niemals nass reinigen oder in eine Flüssigkeit eintauchen. Gerät niemals mit fließendem Wasser reinigen. Gerät niemals mit Reinigungsmitteln säubern. Gerät nur mit einem weichen Schwamm und einer sanften Bürste reinigen. Der Wasserbehälter kann mit einer lebensmittelsicheren Bürste gereinigt werden.
36. Über die übliche Verwendung hinausgehende Betriebs-, Reinigungs- und Wartungsvorgänge müssen durch die von der NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline autorisierten Servicezentren vorgenommen werden. Gerät nicht zerlegen und keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken.
37. Um Risiken wie Brände oder elektrische Schläge zu vermeiden, Abdeckung niemals entfernen. Im Inneren des Geräts befinden sich keine vom Anwender zu wartenden Teile. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Servicepersonal durchgeführt werden!

38. Weitere Informationen zur Verwendung des Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung auf www.dolce-gusto.com oder wenden Sie sich an die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline.

RECYCLING

39. Die Verpackung besteht aus wiederverwendbaren Materialien. Für Informationen über Recyclingprogramme wenden Sie sich bitte an die Gemeinde bzw. die zuständige Behörde. Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

NUR EUROPÄISCHE MÄRKTE: Denken Sie an die Umwelt!



Ihr Gerät besteht aus wertvollen Materialien, die entnommen oder wiederverwertet werden können.

Geben Sie sie bei der Abfallsammelstelle Ihrer Gemeinde oder bei einem autorisierten Servicezentrum ab, wo sie ordnungsgemäß entsorgt wird. Die EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Haushaltsgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um Sortierung und Verwertung ihrer Bestandteile zu optimieren und die Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu reduzieren.

2. ÜBERSICHT



1. Wasserbehälter
2. Abdeckung des Wasserbehälters
3. Berührungsempfindliche Bedienoberfläche
4. Arretierungsbügel
5. Spüleinsatz
6. Kapselhalter
7. Reinigungsnadel
8. Düse
9. Abtropfschale

SPARMODUS:


Bei Inaktivität 1 Minute nach der Getränkezubereitung.
5 Minuten nach dem Einschalten, wenn keine
Getränkezubereitung erfolgt.
Bitte beachten Sie, dass das Gerät auch im Sparmodus
Strom verbraucht (ca. 0,2 W/Stunde).

TECHNISCHE DATEN

-  DE
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  P
max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,20 cm
C = 28,65 cm

3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

3.1 BERÜHRUNGSEMPFINDLICHE BEDIENOBERFLÄCHE

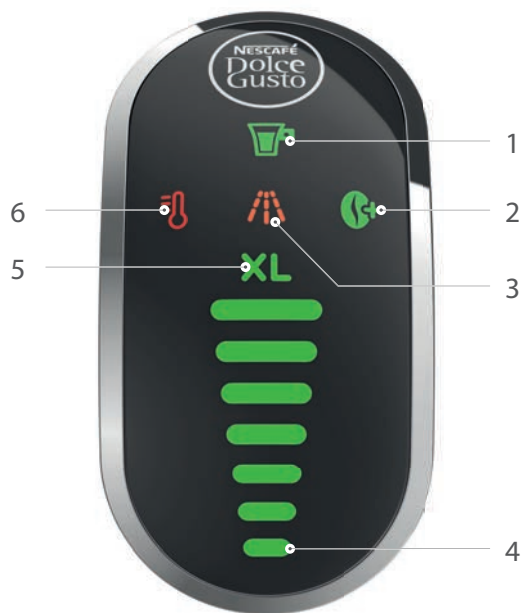

1. **Start/Stopp-Symbol**
Starten/Stoppen der Getränkezubereitung
2. **ESPRESSO BOOST**
Maximieren Sie die Geschmacksintensität Ihres Espressos
3. **Entkalkungsanzeige**
Die Maschine muss nach 300 zubereiteten Getränken entkalkt werden
4. **Berührungsempfindliche Auswahl/Leuchtbalkenanzeige**
Ermöglicht die Auswahl der gewünschten Dosierung und zeigt den Verlauf der Zubereitung an, indem der Leuchtbalken der Dosierungsanzeige nach unten wandert, bis das Getränk fertig ist
5. **XL-Funktion**
Zur Zubereitung einer extragroßen Tasse
6. **TEMPERATURAUSWAHL**
Einstellen der Getränketemperatur (4 vordefinierte Einstellungen):



Kalt



Lauwarm



Mittlere
Temperatur




Heiß




Kalt, aber die Wassertemperatur ist immer noch zu hoch

3.2 INBETRIEBNAHME DER MASCHINE

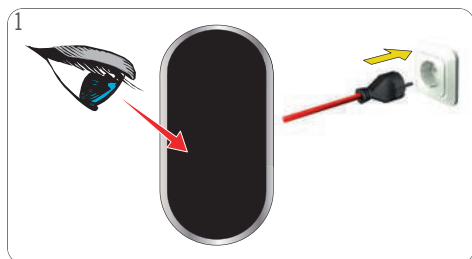

1
Sicherstellen, dass die korrekte Netzspannung verwendet wird, siehe „ÜBERSICHT“ auf Seite 6. Netzstecker in Steckdose stecken.

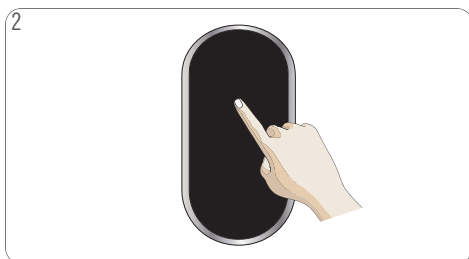

2
Zum Starten der Maschine Bedienoberfläche antippen.



3
Die Maschine kann auch durch Öffnen des Arretierungsbügels eingeschaltet werden.



3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

3.3 ESPRESSO BOOST



Maximieren Sie die Geschmacksintensität Ihres Espressos




ESPRESSO BOOST kann nicht im KALT-Modus ausgewählt werden. ESPRESSO BOOST nicht mit Milch-, Schokolade- oder Teekapseln verwenden.



ESPRESSO BOOST



Auf der Kapsel angegebene Anzahl der Balken beachten. ESPRESSO BOOST nur mit Kapseln verwenden, die für Stufe 1, 2 & 3 (siehe Anzahl Balken auf der Kapsel) gedacht sind.

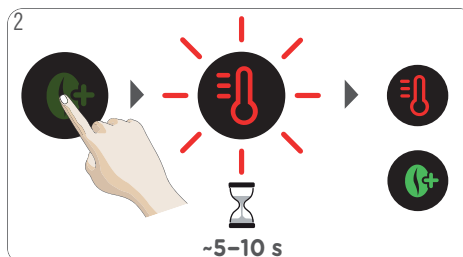


ESPRESSO BOOST-Symbol antippen, um in den ESPRESSO BOOST-Modus zu wechseln. Während die Maschine ca. 5–10 Sekunden lang aufheizt, blinkt das Symbol für die Temperatureauswahl. Danach leuchtet das Symbol für die Temperatureauswahl kontinuierlich rot. Die Maschine ist bereit.



Durch Berührung mit dem Finger auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen (max. Stufe 3).



Start/Stop-Symbol antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.

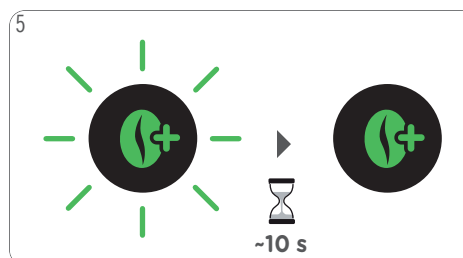

Vorbenetzung: Die Zubereitung wird unterbrochen und das ESPRESSO BOOST-Symbol beginnt zu blinken. Nach ca. 10 Sekunden wird die Zubereitung fortgesetzt, und das ESPRESSO BOOST-Symbol leuchtet kontinuierlich grün. Abwarten, bis die Maschine automatisch stoppt. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken des Start/Stop-Symbols gestoppt werden.



ESPRESSO BOOST

Genießen Sie Ihr Getränk!

3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

3.4 TEMPERATURAUSWAHL




TEMPERATURAUSWAHL

Passen Sie die Temperatur Ihrer Kaffeegetränke an Ihren Geschmack an. Die Maschine bietet vier vordefinierte Einstellungen: kalt, lauwarm, mittlere Temperatur und heiß.




Auf der Kapsel angegebene Anzahl der Balken beachten.

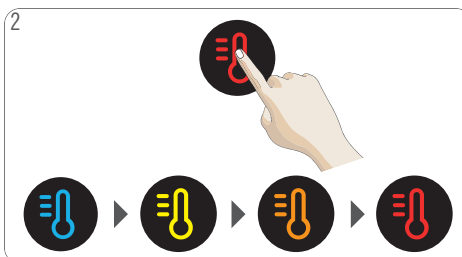

Symbol für Temperaturauswahl antippen, um die gewünschte Temperatur für Ihr Getränk einzustellen.



Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen.

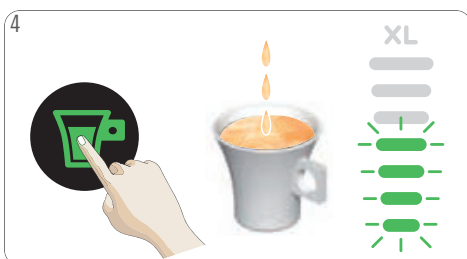

Start/Stop-Symbol antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken des Start/Stop-Symbols gestoppt werden.




Nach Ende der Zubereitung blinkt das Symbol für die Temperaturauswahl und die Leuchtbalkenanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**




Genießen Sie Ihr Getränk!

3. WICHTIGSTE FUNKTIONEN

3.5 KALT-MODUS

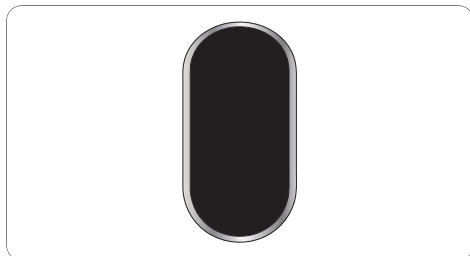


Option A: Die Maschine ist ausgeschaltet.

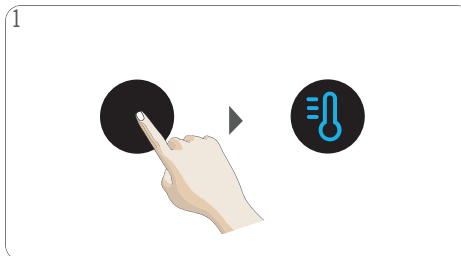

Symbol für die Temperatúrauswahl antippen, um die Maschine im KALT-Modus zu starten. Es kann nun sofort ein kaltes Getränk zubereitet werden.




Der KALT-Modus darf nur mit den entsprechenden Produkten für kalte Getränke verwendet werden, so z. B. mit Cappuccino Ice.

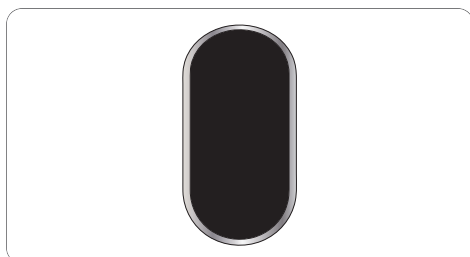

Option B: Die Maschine ist ausgeschaltet.




Arretierungsbügel öffnen. Maschine schaltet sich automatisch ein. Innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine Symbol für die Temperatúrauswahl antippen, um in den KALT-Modus (blau) zu wechseln. Es kann nun sofort ein kaltes Getränk zubereitet werden.

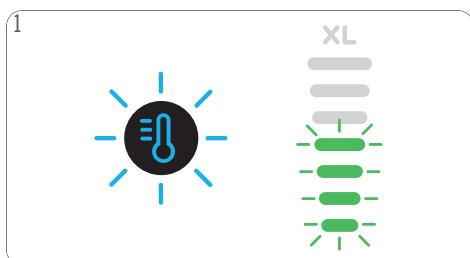

Option C: Es wurde ein heißes Getränk zubereitet, oder der KALT-Modus wurde nicht innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten der Maschine ausgewählt. Symbol für die Temperatúrauswahl antippen, um in den KALT-Modus zu wechseln. Das Symbol für die Temperatúrauswahl blinkt blau, um anzuzeigen, dass die Maschine abkühlen muss.



Um das Abkühlen zu beschleunigen, Stufe 7 auf der Leuchtbalkenanzeige wählen. Start/Stop-Symbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach.

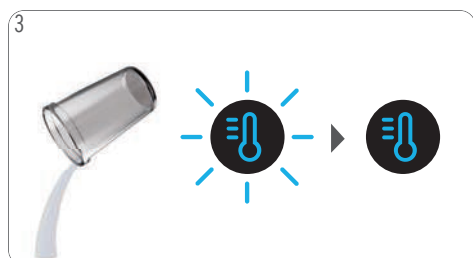


Becher ausleeren. Das Symbol für die Temperatúrauswahl leuchtet kontinuierlich blau, um anzuzeigen, dass die Maschine nun abgekühlt ist und ein kaltes Getränk zubereitet werden kann.


4. PRODUKTÜBERSICHT



Position der Abtropfschale wählen

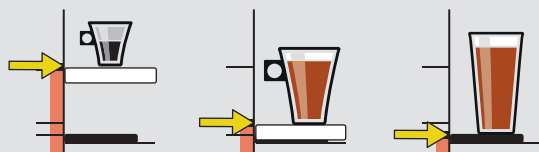

„Heiß“ oder „Kalt“ wählen

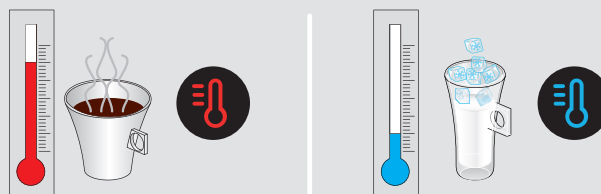

ESPRESSO



GRANDE/AMERICANO
MORNING CUP





CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE



① + ②

① + ②

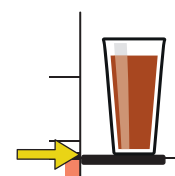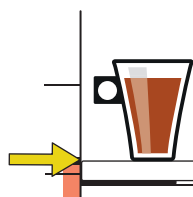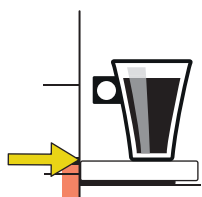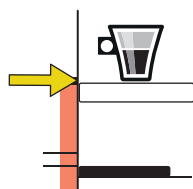

35 ml
Ristretto


50 ml
Espresso
Espresso Intenso

300 ml


① 200 ml + ② 40 ml = 240 ml

① 30 g + 125 ml + ② 85 ml = 240 ml

5. EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SICHERE VERWENDUNG

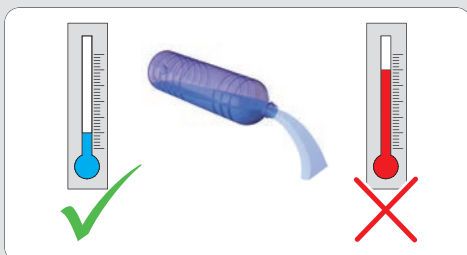

- ⚠️ Niemals heißes Wasser in den Wasserbehälter geben!
- ⚠️ Für Spülvorgänge und Getränkezubereitung nur Trinkwasser verwenden.

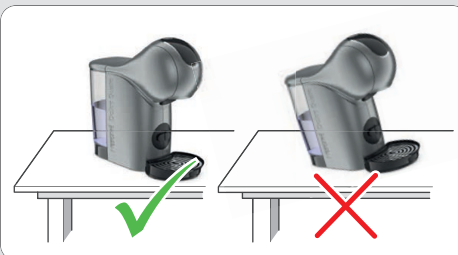

- ⚠️ Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen!




- ⚠️ Nach Ende der Zubereitung blinkt das Symbol für die Temperatúrauswahl und die Leuchtbarkeitanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!** Danach leuchtet das Symbol für die Temperatúrauswahl kontinuierlich.



- ⚠️ Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Maschine nicht mit nassen Händen berühren!



- ⚠️ Niemals einen nassen Schwamm verwenden. Oberseite der Maschine ausschließlich mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.

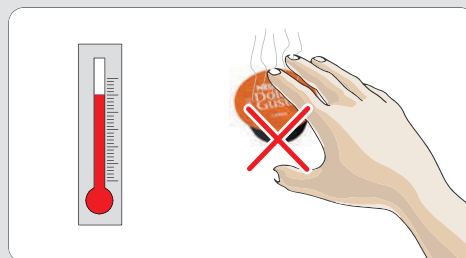

- ⚠️ Gebrauchte Kapsel nach der Getränkezubereitung nicht berühren! Heiße Oberfläche, Verbrennungsgefahr!



- ⚠️ Düse niemals mit dem Finger berühren!



- ⚠️ Spüleinsetz nicht zur Zubereitung von Tee oder heißem Wasser verwenden.



- ⚠️ WENN MASCHINE LÄNGER ALS 2 TAGE NICHT VERWENDET WIRD: Wasserbehälter leeren, spülen, erneut mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Gerät vor der Wiederverwendung spülen. Dabei Anweisungen in 8. „Reinigung“ auf Seite 17, Schritte 4 bis 8, befolgen.

6. SPÜLEN BEI DER ERSTEN INBETRIEBNAHME




1 Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Tropfschale entfernen.



2 Arretierungsbügel öffnen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.




3 Arretierungsbügel schließen.

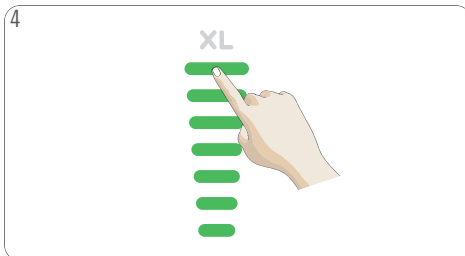


4 Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen.



5 Start/Stop-Symbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen.

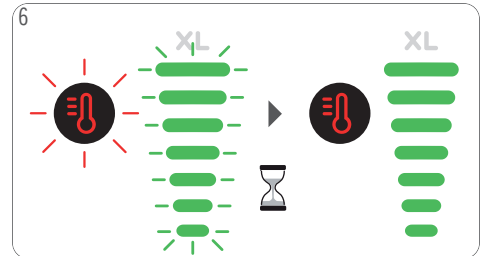

6 Die Taste für die Temperatúrauswahl und die Dosierungsanzeige blinken bis zu 8 Sekunden lang.

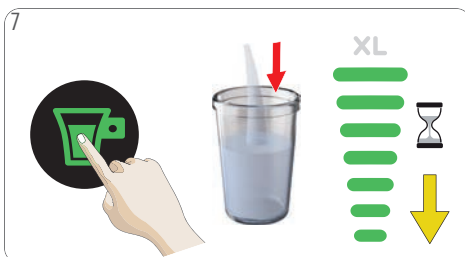

7 Start/Stop-Symbol antippen. Die Maschine beginnt erneut zu spülen. Abwarten, bis die Maschine automatisch stoppt. Die Taste für die Temperatúrauswahl und die Dosierungsanzeige blinken bis zu 8 Sekunden lang.




8 Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Kapselhalter wieder einsetzen.



9 Behälter leeren. Wasserbehälter mit frischem Trinkwasser füllen. Wasserbehälter in die Maschine einsetzen. Abtropfschale wieder einsetzen. Die Maschine ist nun betriebsbereit.

7. GETRÄNKEZUBEREITUNG

7.1 EINE KAPSEL (Z.B. LUNGO)

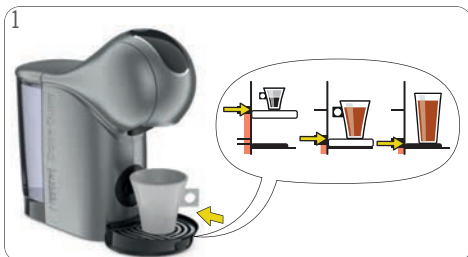

Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung. Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält.




Arretierungsbügel öffnen. Maschine schaltet sich automatisch ein. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt das Symbol für die Temperature Auswahl. Danach leuchtet das Symbol für die Temperature Auswahl kontinuierlich rot. Die Maschine ist bereit.




Sicherstellen, dass der Spüleinsetz nicht eingesetzt ist. Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.



Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen. Für extragroße Tasse XL wählen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.

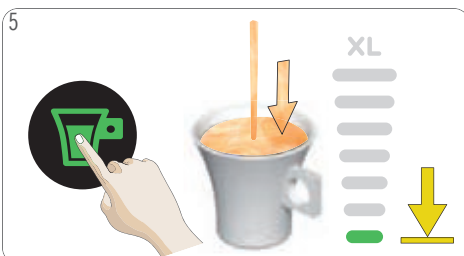

Start/Stop-Symbol antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken des Start/Stop-Symbols gestoppt werden.

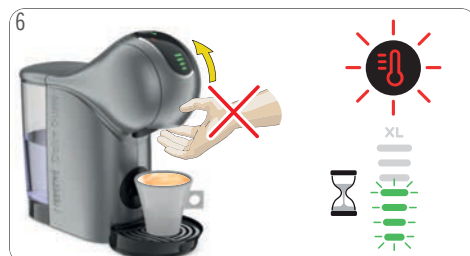

Nach Ende der Zubereitung blinkt das Symbol für die Temperature Auswahl und die Leuchtbalkenanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Nach der Getränkezubereitung Arretierungsbügel öffnen. Tasse von der Abtropfschale nehmen.




Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen und in den Abfallbehälter geben.



Beide Seiten des Kapselhalters mit sauberem Wasser spülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

7. GETRÄNKEZUBEREITUNG

7.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

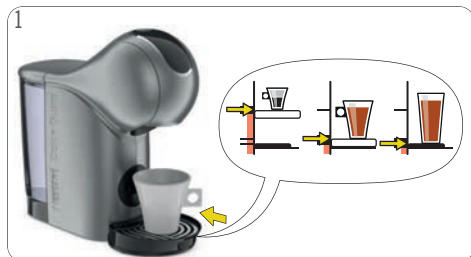


Position der Abtropfschale je nach gewünschtem Getränk wählen. Tasse passender Größe auf die Abtropfschale stellen. Siehe „PRODUKTÜBERSICHT“ oder Getränkepackung. Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält.




Arretierungsbügel öffnen. Maschine schaltet sich automatisch ein. Während die Maschine ca. 40 Sekunden lang aufheizt, blinkt das Symbol für die Temperatureauswahl. Danach leuchtet das Symbol für die Temperatureauswahl kontinuierlich rot. Die Maschine ist bereit.



Sicherstellen, dass der Spüleinsatz nicht eingesetzt ist. Erste Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.

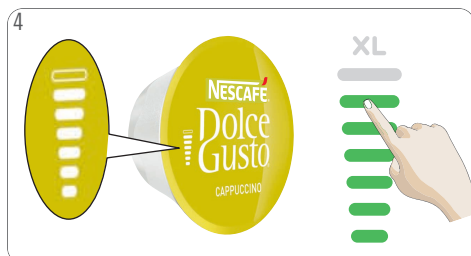

Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen. Für extragroße Tasse XL wählen. Warten Sie ca. 1,5 Minuten ab, wenn Sie eine zweite extragroße Tasse zubereiten möchten.

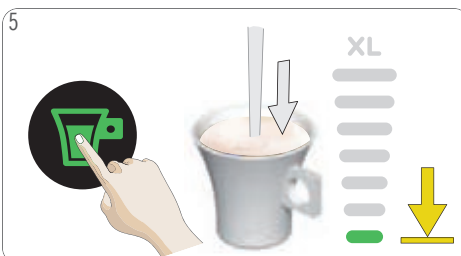

Start/Stop-Symbol antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken des Start/Stop-Symbols gestoppt werden.



Nach Ende der Zubereitung blinkt das Symbol für die Temperatureauswahl und die Leuchtbalkenanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen und in den Abfallbehälter geben.




Zweite Kapsel in den Kapselhalter stecken. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen.



Mit dem Dosierungsschieber auf der Leuchtbalkenanzeige die gewünschte Anzahl Leuchtbalken entsprechend den Angaben auf der Kapsel oder nach eigenem Geschmack auswählen.

7. GETRÄNKEZUBEREITUNG

7.2 ZWEI KAPSELN (Z.B. CAPPUCCINO)

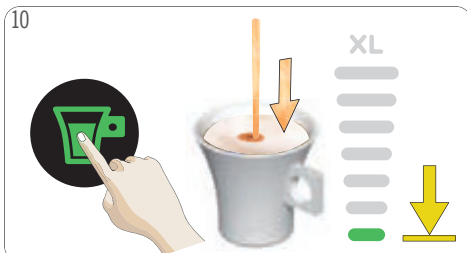

Start/Stop-Symbol antippen. Die Getränkezubereitung beginnt. **Während der Zubereitung nicht den Arretierungsbügel öffnen.** Abwarten, bis die Maschine stoppt. Die Maschine beendet die Zubereitung automatisch. Die Getränkezubereitung kann jederzeit manuell durch Drücken des Start/Stop-Symbols gestoppt werden.



Nach Ende der Zubereitung blinkt das Symbol für die Temperatureauswahl und die Leuchtbalkenanzeige bis zu 8 Sekunden lang. **Währenddessen darf der Arretierungsbügel nicht geöffnet werden!**



Wenn die Anzeigeleuchte grün leuchtet, kann der Arretierungsbügel geöffnet werden. Tasse von der Abtropfschale nehmen.



Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel entfernen und in den Abfallbehälter geben.



Beide Seiten des Kapselhalters mit sauberem Wasser spülen. Kapselhalter abtrocknen. Kapselhalter wieder in die Maschine einführen. Genießen Sie Ihr Getränk!

8. REINIGUNG



Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Anschließend mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Der Wasserbehälter darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!




Abtropfschale und Spüleinsatz mit Wasser spülen. Abtropfschale mit einer Bürste reinigen. Die Abtropfschale darf nicht im Geschirrspüler gereinigt werden!



Kapselhalter auf beiden Seiten mit Spülmittel und Wasser reinigen. Auch die Reinigung in der Spülmaschine ist möglich. Kapselhalter danach abtrocknen. Kopf der Maschine rund um die Düse mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen.



Arretierungsbügel öffnen. Spüleinsatz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen. Tropfschale entfernen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

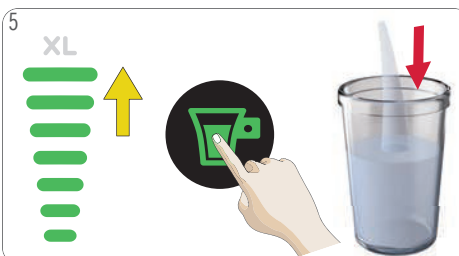

Leuchtbalkenanzeige durch Berührung mit dem Finger auf Maximum stellen. Start/Stop-Symbol antippen. Die Maschine beginnt zu spülen.



Behälter leeren und reinigen. **Achtung: Heißes Wasser! Vorsichtig vorgehen!**



Arretierungsbügel öffnen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, damit er später bei der Reinigung oder Entkalkung zur Verfügung steht. Wasserbehälter ggf. entleeren.



Maschine ausschalten. Maschine ausstecken! Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

9. ENTKALKUNG ALLE 3—4 MONATE



www.dolce-gusto.com

NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Flüssigentkalker verwenden. Zum Aufgeben von Bestellungen, rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Website.



Zum Entkalken keinen Essig verwenden!



Entkalkerlösung nicht in Kontakt mit der Maschine bringen.



Während des Entkalkungsvorgangs Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen!




1 Wenn die orange Entkalkungsanzeige aufleuchtet oder das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist, muss die Maschine entkalkt werden.




2 Wasserbehälter ggf. entleeren. 0,5 Liter frisches Trinkwasser in einem Messbecher mit dem Inhalt des Entkalkebeutels vermischen. Entkalkerlösung in den Wasserbehälter gießen und Wasserbehälter auf die Maschine stellen.




3 Arretierungsbügel öffnen. Spüleinheit in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen. Arretierungsbügel schließen. Großen, leeren Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

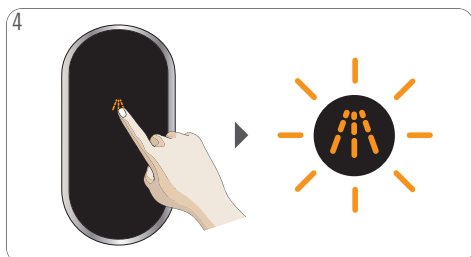

4 Entkalkungssymbol 5 Sekunden lang drücken, bis die Entkalkungs-LED zu blinken beginnt. Maschine wechselt in den Entkalkungsmodus.

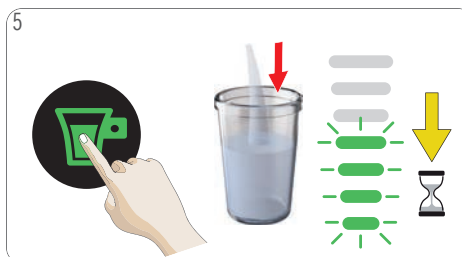


5 Start/Stop-Symbol antippen. Die Maschine beginnt mit dem Entkalken. Die Leuchtbaucenanzeige wandert von ganz oben bis zur 4. Stufe herunter. Die Maschine verwendet zum Entkalken Heißwasser und startet und stoppt mehrfach. Die Maschine beendet den Entkalkungsvorgang, sobald der Wasserbehälter leer ist.

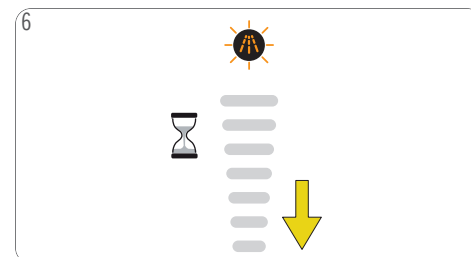

6 Um eine effizientere Entkalkung zu gewährleisten, wird die Maschine ca. 2 Minuten lang angehalten. Die Leuchtbaucen erlöschen der Reihe nach.


9. ENTKALKUNG ALLE 3—4 MONATE

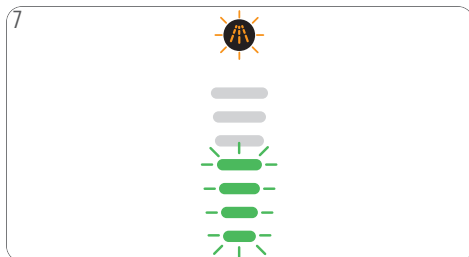


Die Leuchtbalkenanzeige blinkt (4. Stufe).



Behälter leeren und reinigen. Wasserbehälter spülen und reinigen. Bei Bedarf eine Bürste und Spülmittel verwenden. Wasserbehälter erneut mit frischem Trinkwasser füllen und in die Maschine einsetzen. Behälter unter den Getränkeauslass stellen.

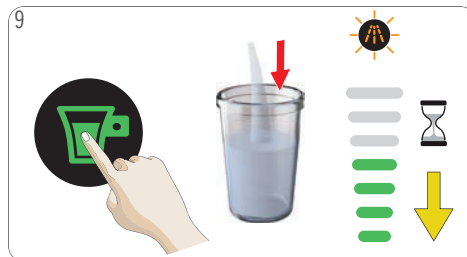

Start/Stopp-Symbol antippen. Die Maschine spült kontinuierlich mit heißem Wasser. Die Leuchtbalken erlöschen der Reihe nach. Die Maschine beendet den Spülvorgang, sobald der Wasserbehälter leer ist.

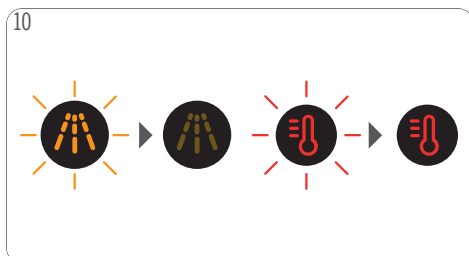

Die Entkalkungsanzeige schaltet sich aus, die Temperatúrauswahl blinkt und leuchtet dann kontinuierlich rot, sobald die Maschine bereit ist.



Behälter entfernen. Behälter leeren und reinigen. Kapselhalter herausziehen. Spüleinsatz entfernen. Bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, damit er später bei der Reinigung oder Entkalkung zur Verfügung steht. Beide Seiten des Kapselhalters mit sauberem Wasser spülen. Kapselhalter wieder einsetzen.



Maschine mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG

10.1 DIE ORANGE ENTKALKUNGSANZEIGE LEUCHTET AUF



Die orange Entkalkungsanzeige leuchtet auf.

1




Das bedeutet, dass die Maschine entkalkt werden muss. Hierzu bitte die Anweisungen zur Entkalkung beachten. Siehe 9. „Entkalkung alle 3—4 Monate“ auf Seite 18.

10.2 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST — WASSER FEHLT



Die Getränkezubereitung wird während des Vorgangs unterbrochen oder beginnt erst gar nicht. Die Leuchtbalkenanzeige blinkt an der aktuell eingestellten Dosierung. Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Wasserbehälter ist möglicherweise leer.

1

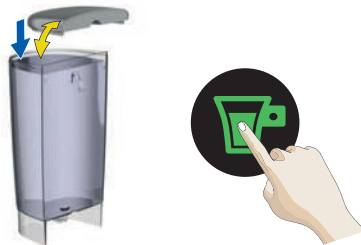


Prüfen, ob der Wasserbehälter ausreichend frisches Trinkwasser enthält. Wenn nicht, dann Wasserbehälter erneut mit frischem Trinkwasser auffüllen, und Start/Stop-Symbol antippen, um mit der Zubereitung fortzufahren. Fließt dann noch immer keine Flüssigkeit heraus, mit 10.3 „WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST – KAPSEL BLOCKIERT?“ fortfahren.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG

10.3 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST — KAPSEL BLOCKIERT?



Es fließt keine Flüssigkeit heraus: Die Kapsel könnte blockiert sein und unter Druck stehen.

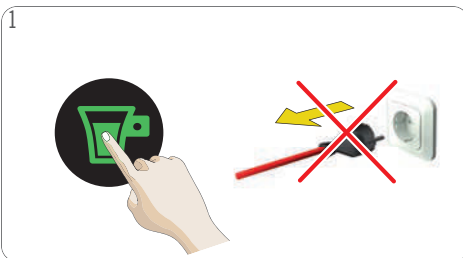

Maschine nicht kippen oder auf den Kopf stellen! Um die Zubereitung zu stoppen, Start/Stopp-Symbol erneut antippen. Netzstecker nicht aus der Steckdose ziehen!




Den Kaffee nicht trinken! Arretierungsbügel öffnen. Die Maschine baut den Druck ab. Kapselhalter entnehmen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Versuchen, die Maschine ohne Kapsel zu verwenden. Fließt Wasser heraus, bedeutet das, dass die Kapsel fehlerhaft war. Andere Kapsel verwenden. Wenn nicht, mit 10.4 «WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST - DÜSE BLOCKIERT» fortfahren.

10.4 WENN KEINE FLÜSSIGKEIT HERAUSFLIESST — DÜSE BLOCKIERT?

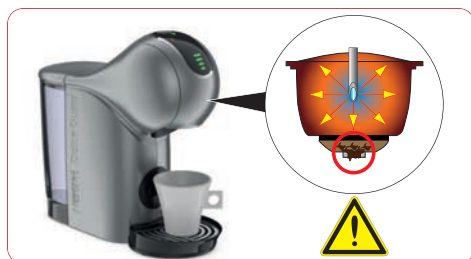

Wenn keine Flüssigkeit herausfließt: Die Düse kann blockiert sein und unter Druck stehen.



Sicherstellen, dass die Abtropfschale leer ist. Reinigungsnadel herausnehmen. **Nadel darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!**



Kapselhalter entnehmen. Arretierungsbügel öffnen. Düse mit Reinigungsnadel reinigen. Anweisungen in 9. „Entkalkung alle 3—4 Monate“ auf Seite 18 befolgen.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG


10.5 VERSCHIEDENES



Maschine lässt sich nicht einschalten.




Überprüfen, ob der Netzstecker ordnungsgemäß in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn ja, Stromversorgung überprüfen.

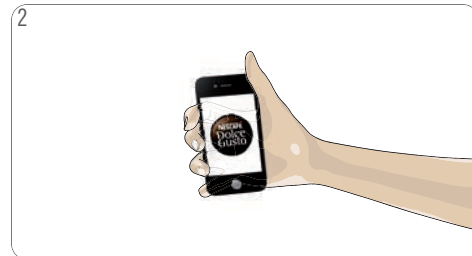

Lässt sich die Maschine trotzdem nicht einschalten, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.




Das Getränk spritzt aus dem Getränkeauslass.

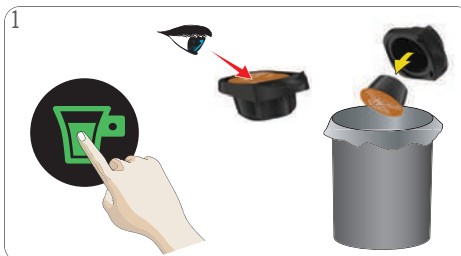

Start/Stop-Symbol antippen, um die Zubereitung zu stoppen. Kapselhalter herausziehen. Gebrauchte Kapsel in den Abfallbehälter geben.



Kapselhalter reinigen. Neue Kapsel in den Kapselhalter stecken und Kapselhalter wieder in die Maschine einführen.

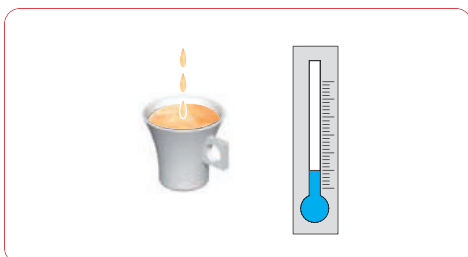


Wenn das Getränk langsamer als üblich herausläuft (evtl. sogar nur tropfenweise) oder kühler als üblich ist, muss die Maschine entkalkt werden.




Hierzu bitte die Anweisungen zur Entkalkung beachten. Siehe 9. „Entkalkung alle 3—4 Monate“ auf Seite 18.

10. STÖRUNGSBEHEBUNG


10.5 VERSCHIEDENES

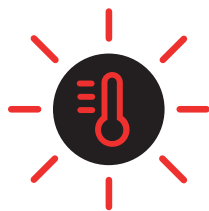

Symbol für die Temperatursauswahl blinkt schnell.

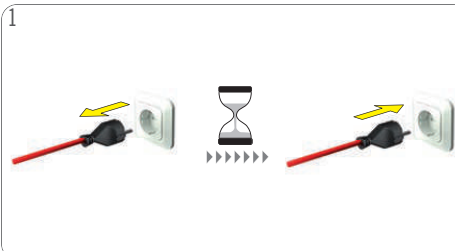


Überprüfen, ob die Kapsel blockiert ist (siehe 10.3. „Wenn keine Flüssigkeit herausfließt — Kapsel blockiert?“ auf Seite 21). Netzstecker ausstecken und 20 Minuten warten. Netzstecker wieder in die Steckdose stecken und Maschine einschalten.

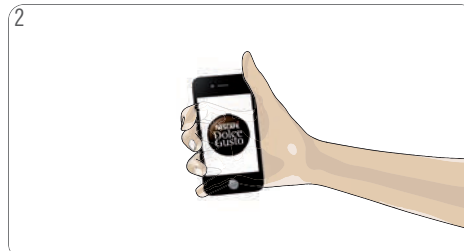


Wenn das Symbol für die Temperatursauswahl weiterhin blinkt, NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline kontaktieren. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Unter der oder rund um die Maschine sammelt sich Wasser an. Während der Getränkezubereitung tritt rund um den Kapselhalter Wasser aus.

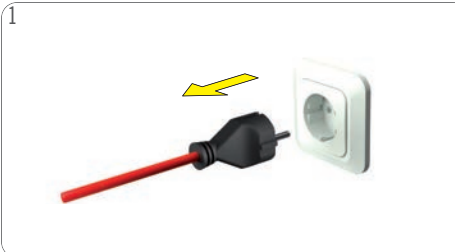

Maschine ausstecken!

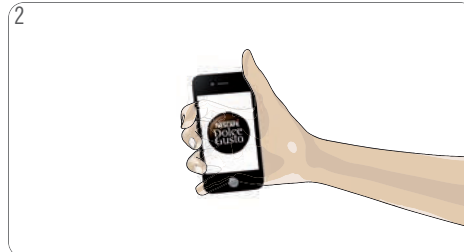

Rufen Sie bitte die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Hotline an, oder besuchen Sie die NESCAFÉ® Dolce Gusto®-Website. Die Hotline-Nummern finden Sie auf der letzten Seite.



Während des Spülens oder Entkalkens spritzt Wasser aus dem Getränkeauslass.



Spüleinsetz in Kapselhalter einsetzen. Kapselhalter in die Maschine einführen.



KRUPS®



HOTLINE-NUMMERN

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

