

Fantec SQ-35U3e

4x 3,5" SATA HDD USB3.0 eSATA

Bedienungsanleitung



Inhalt

- ☆ Hinweise
- ☆ Informationen zum Gerät
- ☆ Installationsanleitung Hardware
- ☆ Formatierungsanleitung Festplatte



ACHTUNG

Neue Festplatten müssen vor der Benutzung zuerst Formatiert werden

1. Hinweise

- eSATA und USB 3.0 Anschluss (abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.1)
- Automatische Energiesparfunktion wenn der Pc Ausgeschaltet wird.
- **25 %** geringere Leistungsaufnahme mit Green Power Design
- **33 %** geringere Temperatur der Festplatte mit 80 mm Lüfter und intelligentem Ventilationsdesign
- Bis zu **5 Gbit/s** Übertragungsgeschwindigkeit per USB3.0 Verbindung
- SATA-II Schnittstelle unterstützten Festplatten mit SATA I, II, III
- 4 Festplatten arbeiten getrennt, Plug & Play, Hot-Swap
- Unterstützte Festplattenkapazität bis zu 3TB in GPT-Format, Windows 7/Vista
- Windows XP unterstützt keine 3TB Festplatte

Bitte beachten:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt installieren und benutzen.
2. Dieses Produkt arbeitet bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit zwischen 0 % und 80 %. Achten Sie auf ein gut belüftetes Arbeitsumfeld.
3. Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen des Geräts, um die Wärmeableitung nicht einzuschränken.
4. Stellen Sie keine Flüssigkeiten oder Chemikalien auf dem Gerät ab.
5. Das Netzteil arbeitet mit einem Ausgang von 12 V DC, 4 A, Eingang 100 V~240 V AC. Schließen Sie bitte keine andere Stromversorgung an, um das Gerät nicht zu beschädigen.
6. Decken Sie das Netzteil nicht ab, sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
7. Die Festplatte muss mit dem Festplatteneinschub korrekt befestigt sein, bevor Sie den Festplatteneinschub in das Gehäuse einschieben.

2. Informationen zum Gerät

Hardware Überblick

DC-Eingang

Anschluss für das mitgelieferte Netzteil

- 12V DC, 100-240V AC, 50-60Hz

PC-Anschluss

USB 3.0	USB 3.0 Kabel an Computer anschließen
eSATA	eSATA Kabel an Computer anschließen

Hinweis: Bei gleichzeitigem Anschluss am PC von eSATA und USB3.0, erkennt der PC eSATA.



Lüftersteuerung

Regler	Mit dem Regler stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit ein
---------------	--

LED-Anzeigen:

Power	Grün	LEUCHTET: Eingeschaltet AUS: Ausgeschaltet
HDD 1	Blau	LEUCHTET: Festplatte angeschlossen BLINKT: Zugriff (Lesen/Schreiben) AUS: Festplatte nicht installiert/entfernt
HDD 2	Blau	LEUCHTET: Festplatte angeschlossen BLINKT: Zugriff (Lesen/Schreiben) AUS: Festplatte nicht installiert/entfernt
HDD 3	Blau	LEUCHTET: Festplatte angeschlossen BLINKT: Zugriff (Lesen/Schreiben) AUS: Festplatte nicht installiert/entfernt
HDD 4	Blau	LEUCHTET: Festplatte angeschlossen BLINKT: Zugriff (Lesen/Schreiben) AUS: Festplatte nicht installiert/entfernt

Front- / Rückansicht

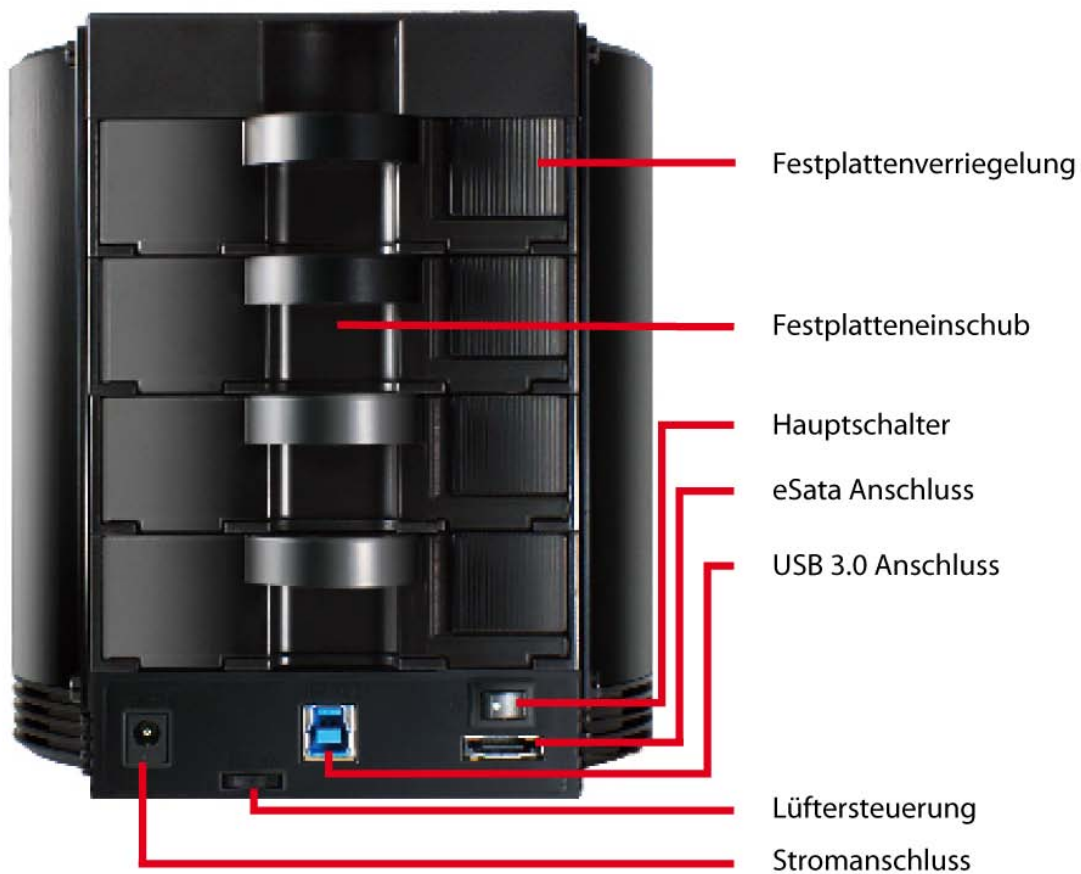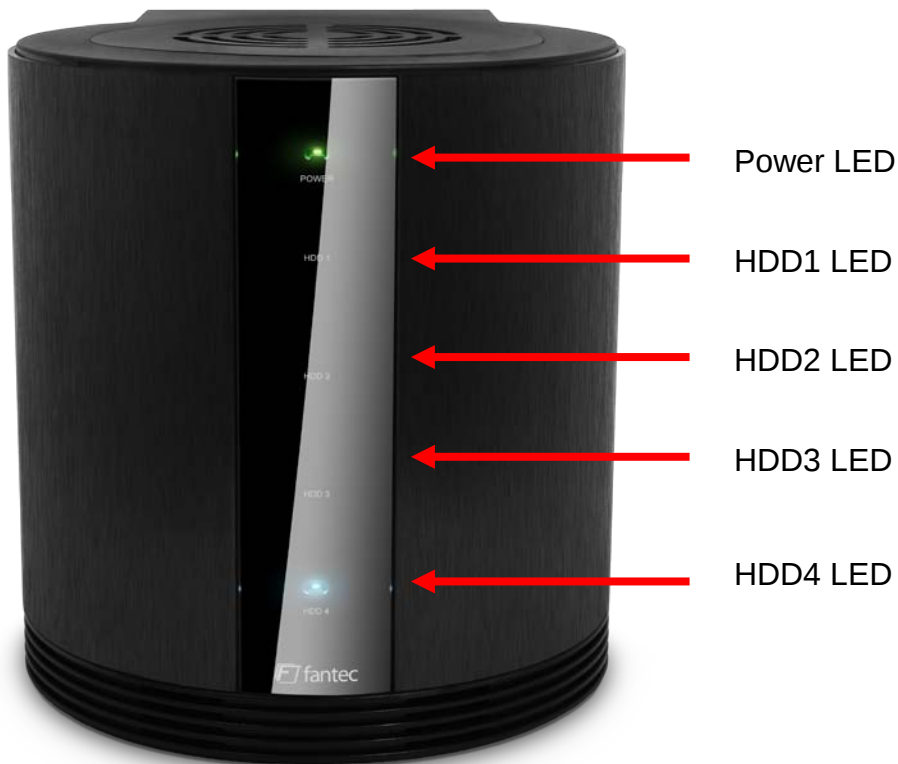

3. Installationsanleitung Hardware


Schritt 1: Schieben Sie die Verriegelung nach links, um den Festplatteneinschub zu entriegeln.



Schritt 2: Nehmen Sie den Festplatteneinschub heraus.



Schritt 3: Kleben Sie das Polsterkissen innen in der Mitte des Festplatteneinschubs an, falls Ihre Festplatte etwas kürzer ist.

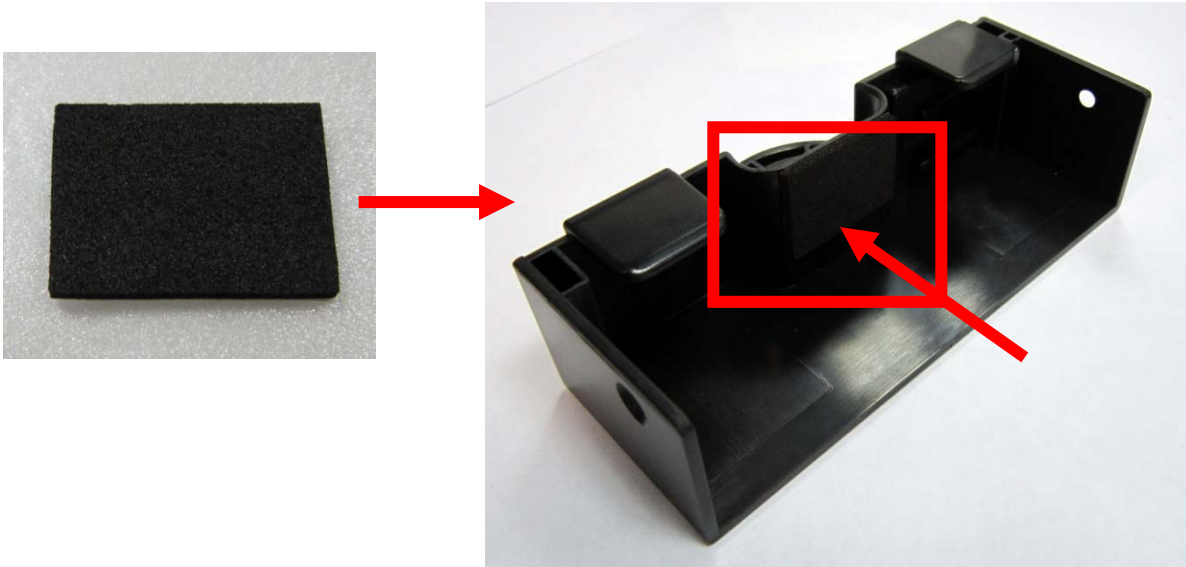


Schritt 4: Verbinden Sie die Festplatte mit dem Festplatteneinschub und schrauben Sie sie mit jeweils einer Schraube pro Seite an. Ziehen Sie die Schrauben fest an, damit der Festplatteneinschub und die Festplatte sicher miteinander verbunden sind.



Schritt 5: Schieben Sie den Festplatteneinschub wieder in das Gehäuse.




Schritt 5: Schieben Sie die Verriegelung nach rechts, um den Festplatteneinschub zu verriegeln.

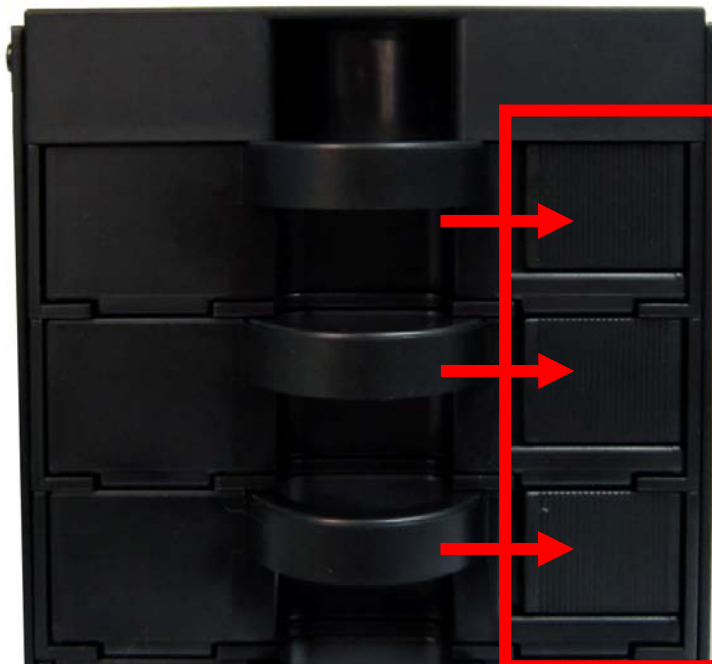


4. Formatierungsanleitung Festplatte

SCHRITT 1: Rechtsklicken Sie auf „Arbeitsplatz“ und wählen Sie „Verwalten“.

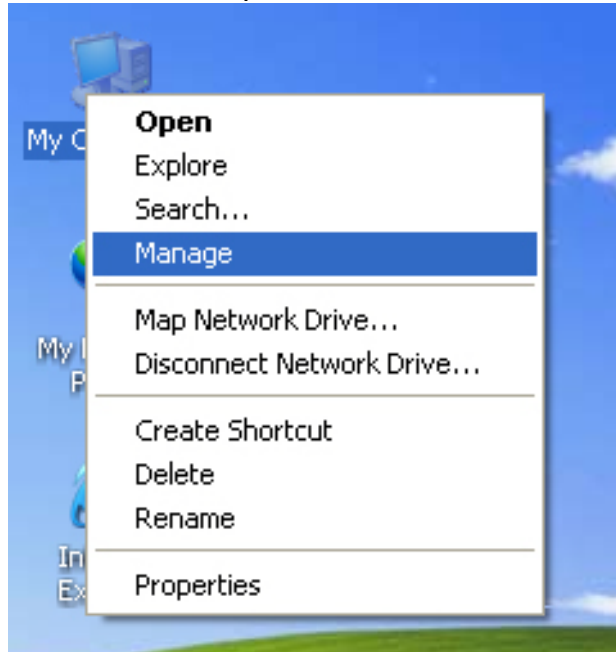


SCHRITT 2: Wählen Sie „Datenträgerverwaltung“, Ihr externes Laufwerk wird als „Nicht zugeordnet“ angezeigt.

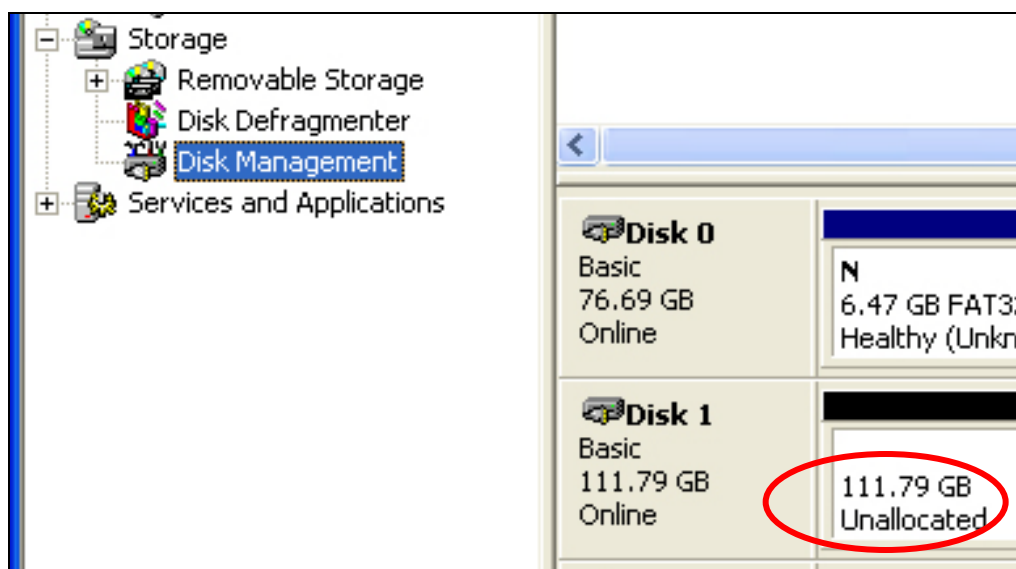


SCHRITT 3: Rechtsklicken Sie auf „Nicht zugeordnet“ und wählen Sie „Neue Partition“.




SCHRITT 4: Der „Neue Partition Assistent“ wird angezeigt. Folgen Sie der Bildschirmanleitungen, um die Installation zu beenden.

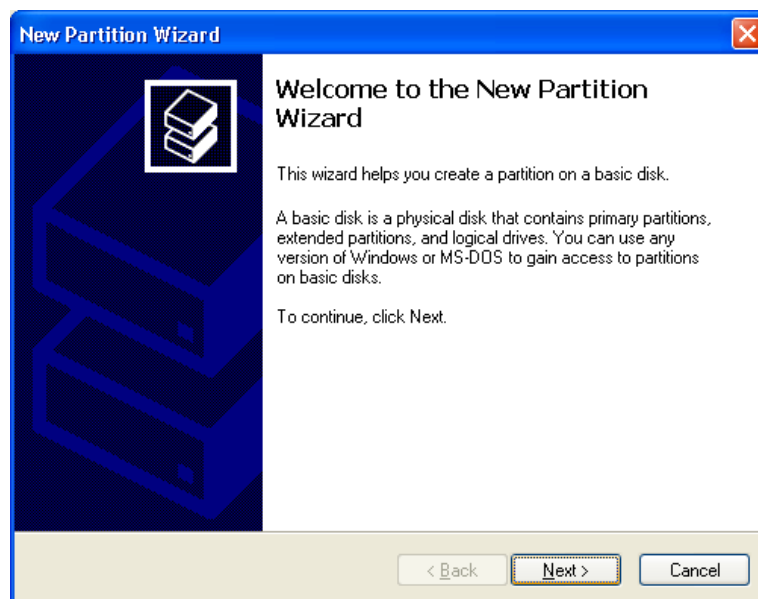

SCHRITT 5: Nach der Partitionierung wird die externe Festplatte als „Neuer Datenträger“ erkannt.

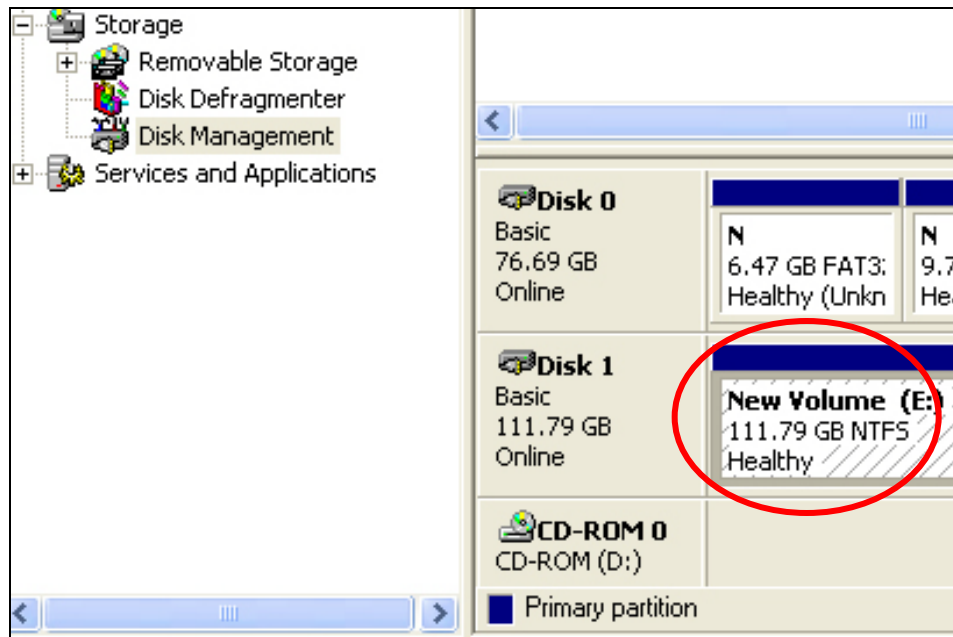


SCHRITT 6: Doppelklicken Sie „Arbeitsplatz“. Der neue Datenträger wird auf Ihrem PC angezeigt.

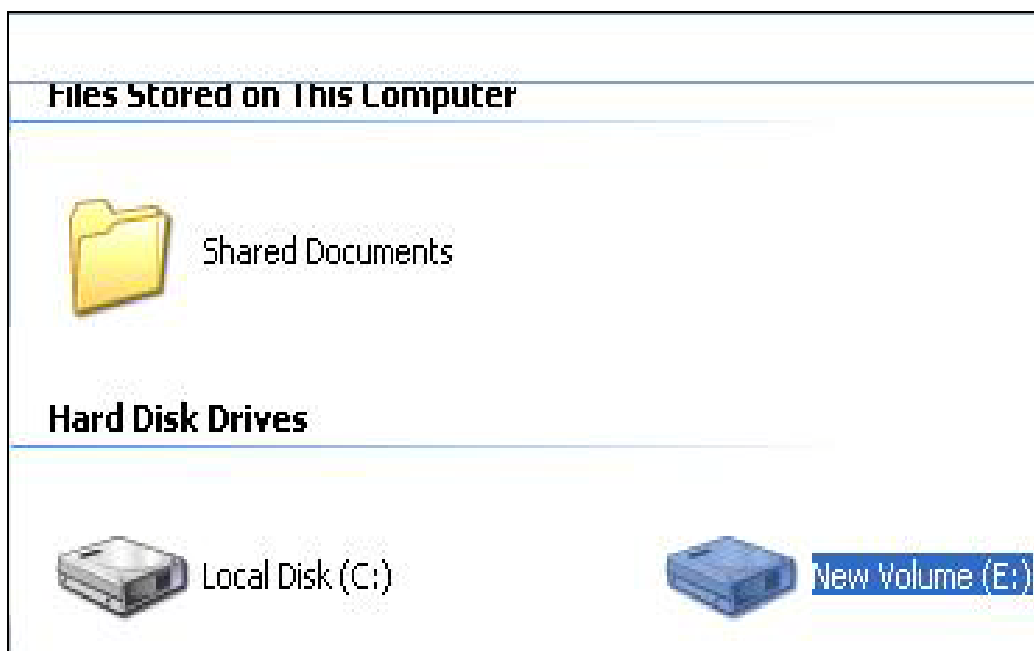


Datenträger initialisieren

Eine neue Festplatte muss initialisiert werden. Sehen Sie sich das Feld links des Feldes „Nicht zugeordnet“ an. Die Anzeige **„Nicht initialisiert“** wird angezeigt. Die Festplatte muss auf **„Online“** eingestellt werden, bevor sie partitioniert und formatiert wird.

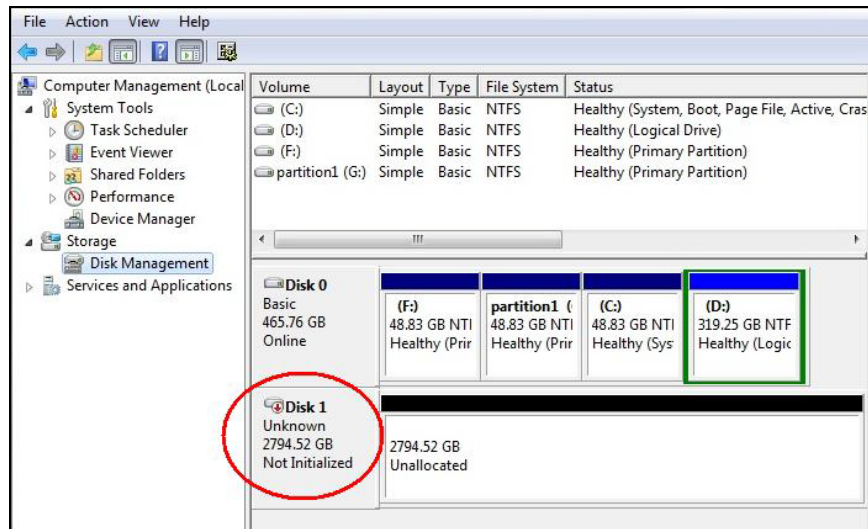

1. Rechtsklicken Sie das Feld **„Nicht initialisiert“**, um das nachstehende Datenträger-Initialisierungsmenü anzuzeigen. Wählen Sie **„Datenträger initialisieren“** und folgen Sie den Schritten der Formatierungsanleitung Festplatte, um die Initialisierung des Datenträgers zu beenden.

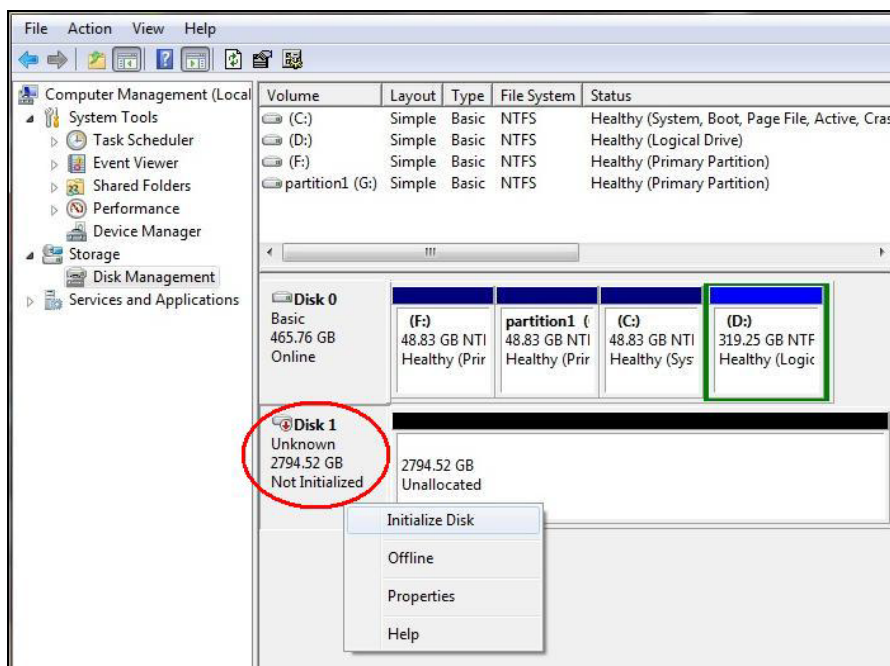

Hinweis: Windows Vista und 7 erfragen den zu erstellenden Datenträgertyp, „MBR“ oder „GPT“. Aktivieren Sie MBR, sofern die Gesamtkapazität weniger als 2 TB ist. Ist die Kapazität größer als 2 TB, aktivieren Sie GPT.

