



Safe & Sound Digitales Babyphon BM2000

Bedienungsanleitung



Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt von VTech entschieden. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Geräts aufmerksam durch. Alle Funktionen und notwendigen Schritte zur Inbetriebnahme und Nutzung Ihres neuen VTech Produktes werden in dieser Bedienungsanleitung erklärt. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch, um das Gerät korrekt zu installieren und alle Funktionen vollumfänglich nutzen zu können.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Folgende Warnhinweise gilt es, bei der Benutzung des Geräts zu beachten, um die Gefahren von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen zu minimieren:
- Folgen Sie allen Warn- und Sicherheitshinweisen auf dem Gerät.
 - Inbetriebnahme nur durch Erwachsene.
 - Dieses Babyphon ist als Unterstützung für Sie gedacht. Es ist kein Ersatz für eine verantwortungsbewusste und ordnungsgemäße Überwachung Ihres Kindes durch Erwachsene und sollte auch nicht als solcher eingesetzt werden.
 - Das Babyphon dient nicht der medizinischen Überwachung.
 - Benutzen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser, also nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Waschmaschinen, in leuchten Kellern, in der Nähe von Schwimmbädern etc.
 - ACHTUNG:** Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien. Bei Einsatz einer Batterie des falschen Typs besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur die mitgelieferten wiederaufladbaren Batterien.
 - Benutzen Sie nur die mitgelieferten Netzanschlüsse für den Betrieb des Babyphons. Netzanschlüsse mit falscher Polarität oder Spannung könnten das Babyphon beschädigen. Netzanschluss für Babyeinheit: Eingang: 100-240V AC 50/60 Hz; Ausgang: 6V DC 450 mA; Netzanschluss für Elterneinheit: Eingang: 100-240V AC 50/60 Hz; Ausgang: 6V DC 450 mA.
 - Die Netzteile dürfen nur für vertikal oder auf dem Boden angebrachte Steckdosen benutzt werden. Der Stecker ist nicht dafür vorgesehen, in Steckdosen an der Decke oder unter Tischplatten verwendet zu werden.
 - Ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Verwenden Sie keinen Flüssigreiniger und kein Reinigungsspray. Benutzen Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
 - Entfernen Sie die Kabel vom Babyphon, bevor Sie die Batterien wechseln.
 - Trennen Sie den Stecker in keinem Fall vom Netzkabel, um ihn durch einen anderen zu ersetzen, da dies den jeweiligen Benutzer einer Gefährdung aussetzen würde.
 - Stellen Sie nichts auf die Kabel. Achten Sie darauf, dass niemand über die Kabel läuft oder diese gequetscht werden.
 - Verwenden Sie für das Produkt nur die auf dem Etikett angegebene Spannung. Wenn Sie sich über die örtliche Netzspannung nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Stromanbieter nach.
 - Überlasten Sie Wandsteckdosen nicht, und benutzen Sie kein Verlängerungskabel.
 - Stellen Sie den Babymonitor nicht auf einen instabilen Tisch, ein instabiles Regal oder irgendeine andere instabile Fläche.
 - Das Babyphon muss so platziert werden, dass eine gute Luftzufuhr herrscht. Schlitze und Öffnungen auf der Rück- und Unterseite des Produkts dienen der Belüftung. Zum Schutz vor Überhitzung dürfen die Öffnungen nicht blockiert oder bedeckt werden, indem es beispielsweise auf eine weiche Oberfläche (wie Bett, Sofa, Decken) gelegt wird.

- Stecken Sie niemals Objekte jedweder Art in die Schlitze oder Öffnungen des Babymonitors. Dadurch können gefährliche Spannungspunkte berührt werden oder ein Kurzschluss ausgelöst werden. Bringen Sie das Produkt niemals mit Wasser in Kontakt.
- Um der Gefahr eines Stromschlags vorzubeugen, zerlegen Sie das Produkt bitte nicht. Suchen Sie gegebenenfalls einen autorisierten Kundenservice auf. Das Öffnen und Entfernen von Teilen des Produkts, mit Ausnahme des Batteriefachs, setzt Sie dem Risiko von Stromschlägen oder anderen Gefahren aus. Inkorrektes Wiederaussetzen kann ebenfalls Stromschläge verursachen, wenn das Produkt anschließend genutzt wird.
- Testen Sie den Empfang jedes Mal, wenn Sie das Gerät einschalten oder die Einheiten neu ausrichten.
- Überprüfen Sie alle Komponenten regelmäßig auf Schäden.
- Wenn Sie öffentliche Funkwellen benutzen, kann es zum Verlust Ihrer Privatsphäre kommen. Konversationen können von anderen Babyphonen, schnurlosen Telefonen o. Ä. aufgefangen werden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkter physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Warnhinweise

- Verwenden und verwahren Sie dieses Produkt bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 39 °C.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Kälte, Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aus. Verwenden Sie die beiden Einheiten nicht in der direkten Nähe eines Heizkörpers.
- Batterien und Akkus sollten keiner großen Hitze, wie etwa direkte Sonneneinstrahlung oder Feuer, ausgesetzt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Minimum 1 Meter), um eine eventuelle Strangulation zu vermeiden.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder den Laufstall.
- Decken Sie die Babyeinheit oder die Elterneinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke).
- Durch andere elektronische Produkte kann es zu Interferenzen mit dem Babymonitor kommen. Nehmen Sie daher das Babyphon so weit entfernt wie möglich von diesen elektronischen Geräten in Betrieb: WLAN-Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Fernsehgeräte, PCs oder schnurlose Telefone.

Lieferumfang

Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung. Bewahren Sie den Kaufbeleg und die Originalverpackung für den Fall einer Garantieleistung auf.




Hinweis:

Sollten Sie Fragen zu Ersatzakkus oder Netzsteckern haben, wenden Sie sich an unseren Kundenservice unter 0180-5001064.


Verbinden und Batterien laden

Inbetriebnahme der Babyeinheit

Installieren Sie die Babyeinheit wie unten dargestellt.

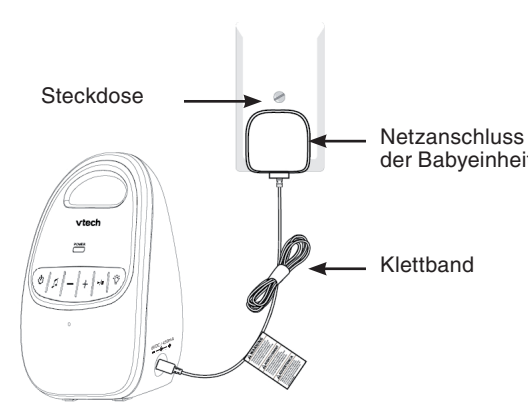

- Benutzen Sie einen der im Lieferumfang enthaltenen Netzanschlüsse. Schließen Sie diesen an die Babyeinheit an. Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.

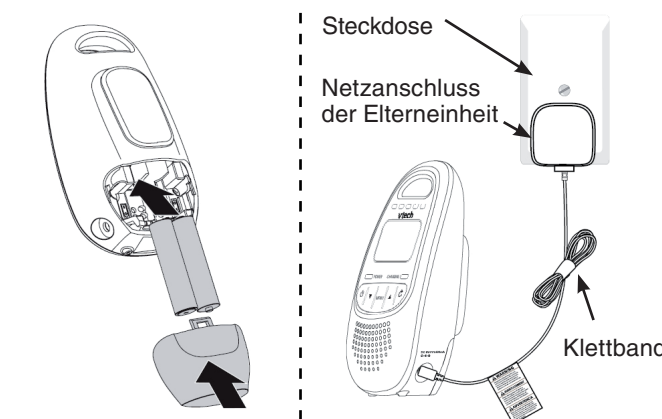


Inbetriebnahme der Elterneinheit:

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.
- Setzen Sie die wiederaufladbaren Batterien in das Batteriefach ein. Achten Sie auf die der Polarität entsprechenden korrekten Ausrichtung (+ und -).
- Schließen Sie das Batteriefach.
- Schließen Sie das Netzteil an die Elterneinheit an.
- Schließen Sie den Netzstecker an eine Steckdose an.
- Die Batteriekontrollleuchte leuchtet auf und zeigt an, dass die Elterneinheit geladen wird.


Verbinden und Batterien laden

Funktionsübersicht Babyeinheit

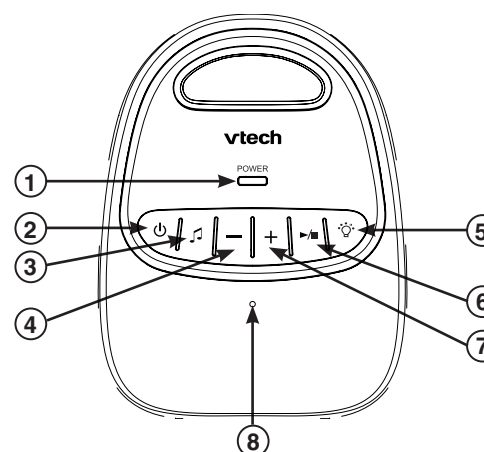

- Betriebskontrollleuchte**
Leuchtet, wenn die Babyeinheit an ist.
Leuchtet nicht, wenn die Babyeinheit aus ist.
- On-/Off-Taste**
Halten Sie die On-/Off-Taste gedrückt, um die Babyeinheit ein- bzw. auszuschalten.
- Nächstes Schläfied**
Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Lautstärke leiser**
Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Nachtlicht**
Drücken, um das Nachtlicht an- oder auszuschalten.
- Schläflieder abspielen oder ausschalten**
Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Mikrofon**

Funktionsübersicht Elterneinheit

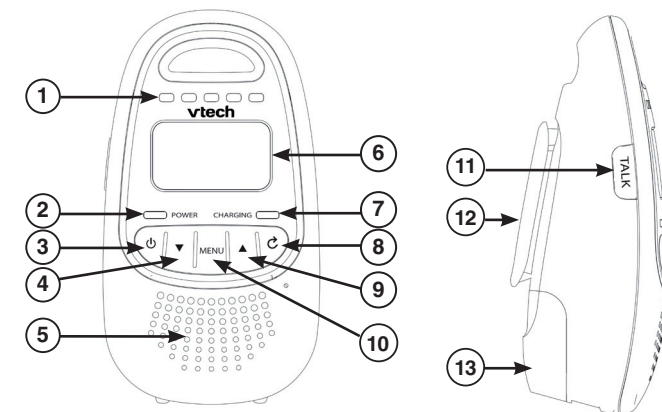


- Geräuschpegelanzeige (Sensitivitäts-LEDs)**
- Betriebskontrollleuchte**
- On-/Off-Taste**
Halten Sie die On-/Off-Taste gedrückt, um die Elterneinheit ein- bzw. auszuschalten.
- Lautstärke - leiser**
Drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- Lautsprecher**
- LCD Monitor**
- Batteriekontrollleuchte**
- Zurück**
- Lautstärke - lauter**
Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Menü**
- Talk**
Halten Sie die TALK-Taste gedrückt, um die Gegenseprechfunktion zu benutzen.
- Gürtelclip**
- Batteriefachdeckel**

Kontrollleuchten der Elterneinheit

	3 grüne und 2 rote Leuchten zeigen den von der Babyeinheit wahrgenommenen Geräuschpegel an. Grünes Licht zeigt einen moderaten Geräuschpegel an. Rotes Licht zeigt einen höheren Geräuschpegel an. Die Anzahl der aufleuchtenden Lichter hängt von der Intensität des Geräuschpegels ab.
	Leuchtet nicht, wenn die Elterneinheit aus ist. Sobald die Verbindung zwischen Elterneinheit und Babyeinheit hergestellt ist, leuchtet die Verbindungskontrollleuchte dauerhaft grün. Blinkt grün, wenn keine Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit besteht.
	Leuchtet dauerhaft rot, wenn die Elterneinheit aufgeladen wird. Blinkt rot, wenn die Batterie schwach ist.

Anzeigen der Elterneinheit

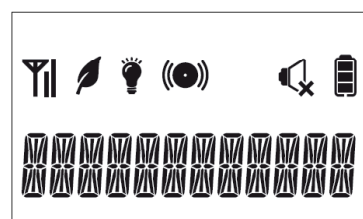

	Verbindungsstatus - erscheint bei guter Signalstärke zwischen Eltern- und Babyeinheit. - erscheint bei mittlerer Signalstärke zwischen Eltern- und Babyeinheit. - erscheint bei schwacher Signalstärke zwischen Eltern- und Babyeinheit. - blinkt, wenn Eltern- und Babyeinheit nicht verbunden sind.
	Full ECO Modus - Erscheint, wenn der Full Eco Modus aktiviert ist.
	Nachtlicht - Erscheint, wenn das Nachtlicht angeschaltet ist.
	Geräuschalarm - Erscheint, wenn der Geräuschalarm angeschaltet wurde. - Blinkt, wenn der Geräuschalarm Geräusche wahrnimmt.
	Stumm schalten - Erscheint, wenn die Lautsprecherlautstärke auf stumm geschaltet wurde.
	Batteriestatus - erscheint im Wechsel, wenn die Batterie geladen wird. - erscheint dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist. - erscheint bei schwacher Batterie und wenn der Akku geladen werden muss.

Vor Inbetriebnahme

Platzierung und Reichweite

Platzierung des Babyphons

Stellen Sie die Elterneinheit in Empfangsweite zur Babyeinheit auf. Achten Sie darauf, dass die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt ist, um akustische Rückkopplungen zu vermeiden. Sollte es dennoch zu akustischen Rückkopplungen kommen, platzieren Sie die Elterneinheit weiter entfernt von der Babyeinheit.

Hinweis:

- Wenn das Signal schwach ist, versuchen Sie, Eltern- und/oder Babyeinheit an verschiedenen Positionen im Zimmer zu platzieren.
- Es liegt in der Verantwortung der betreuenden Person, im Notfall in der Nähe zu sein.

Testen Sie das Babyphon vor Gebrauch

Achten Sie darauf, das Babyphon sowohl bei der ersten Inbetriebnahme als auch anschließend in regelmäßigen Abständen zu testen. Überprüfen Sie die Eltern- und Babyeinheit, wenn Sie längere Zeit nicht genutzt haben oder einen Defekt vermuten.

Testen des Babyphons:

- Platzieren Sie Eltern- und Babyeinheit im selben Raum. Achten Sie auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den beiden Einheiten.
- Halten Sie der Babyeinheit gedrückt, bis die Kontrollleuchte angeht.
- Halten Sie der Elterneinheit gedrückt, bis die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet. Sobald die Elterneinheit die von der Babyeinheit wahrgenommenen Geräusche wiedergibt, ist das Babyphon einsatzbereit.

Hinweis:

Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, blinkt die Kontrollleuchte der Elterneinheit grün.

Einstellungen der Elterneinheit

Menü

Das Menü der Elterneinheit:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um zum gewünschten Menüpunkt zu gelangen. Drücken Sie **MENU**, um den gewünschten Punkt zu wählen.
- Drücken Sie oder , um die gewünschte Option auszuwählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Ein Bestätigungssignal ertönt.
- Um in das vorherige Menü zu gelangen, drücken Sie

Sprache

Wählen Sie aus, in welcher Sprache Sie das Babyphon bedienen möchten. Die Sprache ist vor Inbetriebnahme automatisch auf **Englisch** eingestellt.

Sprache ändern:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **SPRACHE** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die gewünschte Sprache auszuwählen, bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt.

Geräuschalarm

Wenn der Lautsprecher der Elterneinheit ausgeschaltet ist, können Sie einen Geräuschalarm setzen, der ertönt, sobald die Babyeinheit Geräusche über dem festgelegten Geräuschpegel wahrnimmt.

Geräuschalarm aktivieren:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **GERÄUSCH** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Sind die Einstellungen des Geräuschalarms auf **Aus**, erscheint auf dem Display **An?** Sind die Einstellungen des Geräuschalarms auf **An**, erscheint auf dem Display **Aus?**
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt. **-ODER-** Drücken Sie , um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

Nachtlicht

Wenn das Nachtlicht eingeschaltet ist, leuchtet es sanft an der Babyeinheit.

Nachtlicht aktivieren:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **NACHTLICHT** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Sind die Einstellungen des Nachtlichts auf **Aus**, erscheint auf dem Display **An?** Sind die Einstellungen des Nachtlichts auf **An**, erscheint auf dem Display **Aus?**
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt. **-ODER-** Drücken Sie , um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

Temperaturüberwachung

Die Babyeinheit misst die Temperatur in der Umgebung. Liegt die gemessene Temperatur außerhalb einer bestimmten Zone, wird auf der Elterneinheit **ZU KALT** oder **ZU WARM** angezeigt.

Sie können das Temperaturformat und die Temperaturzone sowie den Temperaturalarm über die folgenden Schritte einstellen.

Temperaturformat

Sie können wählen, ob die Temperatur in Celsius (°C) oder in Fahrenheit (°F) angezeigt werden soll.

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **TEMPERATUR** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die Option **FORMAT** zu wählen, drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um **CELSIUS?** oder **FAHRENHEIT?** zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**.

Minimale Temperatur

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **TEMPERATUR** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die Option **MINIMUM aus** zu wählen, drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die gewünschte minimale Temperatur (11-20°C) zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**.

Maximum Temperatur

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **TEMPERATUR** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die Option **MAXIMUM aus** zu wählen, drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die gewünschte minimale Temperatur (21-30°C) zu wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**.

Temperaturalarm

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **TEMPERATUR** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die Option **ALARM An/AUS** zu wählen, drücken Sie dann **MENU**.
- Sind die Einstellungen des Temperaturalarms auf **Aus**, erscheint auf dem Display **An?** Sind die Einstellungen des Temperaturalarms auf **An**, erscheint auf dem Display **Aus?**
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt. **-ODER-** Drücken Sie , um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

ECO Bereich

Sie können die Einstellungen des ECO Bereichs verändern. Umso kleiner der ECO Bereich ist, umso weniger Strahlung wird abgegeben. Gleichzeitig reduziert sich dadurch die Reichweite.

ECO Bereich einstellen:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **ECO BEREICH** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie oder , um die Option **VOLLBEREICH, HALBBEREICH, EIN ZIMMER** oder **BÜRO** zu wählen.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt. **-ODER-** Drücken Sie , um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

Full ECO

Sie können den Full ECO Modus aktivieren, sodass die Strahlung auf ein Minimum reduziert wird. Gleichzeitig reduziert sich dadurch die Reichweite.

Full ECO aktivieren:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **FULL ECO** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **An?**
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt. **-ODER-** Drücken Sie , um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Sie können das Babyphon auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Babyphon zurücksetzen:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie oder , um die Option **ZURÜCKSETZEN** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt. **-ODER-** Drücken Sie , um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

Funktionen der Babyeinheit

Babyeinheit ein- und ausschalten

- Drücken Sie ⏻ der Babyeinheit für etwa 2 Sekunden. Die Kontrollleuchte geht an.
- Drücken Sie ⏻ der Babyeinheit für etwa 2 Sekunden, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte erlischt.

Einstellen der Lautsprecherlautstärke

An der Babyeinheit lässt sich die Lautstärke über 5 Stufen (**Stufe 1** bis **Stufe 5**) regulieren.

Einstellen der Lautsprecherlautstärke:

Drücken Sie ▼ oder ▲ , um die Lautstärke der Babyeinheit zu erhöhen bzw. zu verringern.

Hinweis:

Wenn die Lautsprecherlautstärke ihr Maximum oder Minimum erreicht hat, ertönen drei Signaltöne.

Nachtlicht

Sie können das Nachtlicht an der Babyeinheit ein- und ausschalten.

Das Nachtlicht ein- oder ausschalten:

- Drücken Sie ☾ , um das Nachtlicht anzuschalten.
- Drücken Sie ☾ , um das Nachtlicht auszuschalten.

Schlaflieder

Sie können aus 5 Schlafliedern auswählen. Das ausgewählte Schlaflied wird wiederholt abgespielt.

Über die Elterneinheit:

Abgespielte Schlaflieder ändern:

- Drücken Sie **MENU**, wenn die Elterneinheit eingeschaltet ist.
- Drücken Sie ▼ oder ▲, um die Option **SCHLAFLIEDER** zu wählen. Drücken Sie dann **MENU**.
- Drücken Sie ▼ oder ▲, um ein einzelnes Schlaflied oder **ALLE ABSP.** zu wählen. Auf dem Bildschirm erscheint **ABSPIELEN?**
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **MENU**. Auf dem Bildschirm erscheint **GESPEICHERT** und ein Bestätigungssignal ertönt.
 - ODER-**
 - Drücken Sie ↺, um das Menü zu verlassen. Die Einstellungen bleiben unverändert.

Über die Babyeinheit:

Schlaflieder abspielen:

Drücken Sie ▶/■, um die Schlaflieder abzuspielen.

Schlaflieder anhalten:

Drücken Sie ▶/■ nochmals, um die Schlaflieder anzuhalten.

Hinweis:

Die Schlaflieder werden während der Benutzung der Gegensprechfunktion nicht weiter abgespielt. Das Abspielen der Schlaflieder beginnt von Anfang, wenn die **TALK**-Funktion nicht mehr benutzt wird.

Funktionen der Elterneinheit

Elterneinheit ein- und ausschalten

- Drücken Sie die ⏻-Taste der Elterneinheit für etwa 2 Sekunden. Die Kontrollleuchte leuchtet auf.
- Drücken Sie die ⏻-Taste für 2 Sekunden, um die Elterneinheit auszuschalten. Die Kontrollleuchte erlischt.

Einstellen der Lautsprecherlautstärke

An der Elterneinheit lässt sich die Lautstärke über 5 Stufen (**Stufe 1** bis **Stufe 5**) regulieren. Beim Einstellen der Lautstärke, leuchten sowohl die LEDs der Geräuschpegelanzeige kurzzeitig auf als auch die Anzeige auf dem Display, um die entsprechende Lautstärke anzuzeigen. Zudem kann auf **“Stumm”** geschaltet werden, auf dem Display erscheint 🔇.

Lautstärke regulieren:

Drücken Sie ▲, um die Lautstärke der Elterneinheit zu erhöhen und ▼, um die Lautstärke zu reduzieren.

Hinweis:

Wenn die Lautsprecherlautstärke ihr Maximum oder Minimum erreicht hat, ertönen zwei Signaltöne.

Über die Babyeinheit sprechen

Sie können von der Elterneinheit an die Babyeinheit Nachrichten übertragen.

Über die Babyeinheit sprechen:

Halten Sie die TALK-Taste an der Seite der Elterneinheit gedrückt. Sprechen Sie in das Mikrofon der Elterneinheit. Auf dem Display erscheint **SPRECHEN**. Ihre Stimme wird an die Babyeinheit übertragen.

Hinweis:

- Ist die Lautstärke der Elterneinheit auf **Aus** gesetzt, wird sie auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, nachdem Sie die **TALK**-Taste **gedrückt gehalten** haben. Die Wiedergabe der Schlaflieder ist unterbrochen, wenn über die Elterneinheit gesprochen wird. Die Schlaflieder werden wieder abgespielt, sobald nicht mehr über die Elterneinheit gesprochen wird.

Häufig gestellte Fragen

Bei Problemen mit dem Babyphon, versuchen Sie die folgenden Vorschläge zur Fehlerbehebung.

Mein Babyphon funktioniert nicht.

- Stellen Sie sicher, dass Baby- und Elterneinheit sowie die Batterien korrekt installiert und geladen sind. Für eine optimale Leistung, laden Sie die Elterneinheit, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Netzanschlüsse in funktionsfähige Steckdosen eingesteckt sind.
- Überprüfen Sie, ob die Netzanschlüsse korrekt mit der Baby- und Elterneinheit verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob die Baby- und Elterneinheit eingeschaltet sind.
- Die Elterneinheit könnte zu weit entfernt von der Babyeinheit stehen. Platzieren Sie die Elterneinheit näher bei der Babyeinheit (Mindestabstand 1,5 Meter).
- Stecken Sie Baby- und Elterneinheit aus. Warten Sie ca. 15 Sekunden, bevor Sie sie wieder einstecken. Stellen Sie die Baby- und die Elterneinheit an. Beachten Sie, dass es bis zu einer Minute dauern kann, bis die beiden Einheiten synchronisiert sind.
- Laden Sie die Batterien der Elterneinheit bis zu 12 Stunden.
- Wenn die Batterien der Elterneinheit völlig entleert sind, bedarf es bis zu 30 Minuten Aufladezeit, bis die Einheit kurzzeitig benutzt werden kann.
- Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Sollte das Babyphon anschließend weiterhin nicht funktionieren, könnte es notwendig sein, neue Batterien einzusetzen.
- Große Hindernisse können Auswirkungen auf den Empfang haben. Platzieren Sie die Babyeinheit entfernt von Störfaktoren wie Wänden und Türen.
- Durch andere elektronische Produkte kann es zu Interferenzen mit dem Babyphon kommen. Nehmen Sie daher das Babyphon so weit entfernt wie möglich von diesen elektronischen Geräten in Betrieb: WLAN-Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Fernsehgeräte, Computer, Küchengeräte und schnurlose Telefone.

- Das Babyphon macht hohe Geräusche.**
- Die Elterneinheit steht zu nah an der Babyeinheit. Stellen Sie sicher, dass zwischen den beiden Einheiten ein Mindestabstand von 1,5 Meter besteht.

Die Elterneinheit überträgt jedes Geräusch der Babyeinheit und ist zu laut.

- Regulieren Sie die Lautsprecherlautstärke an der Elterneinheit.

Die Elterneinheit überträgt keine Geräusche und kein Weinen des Kindes.

- Überprüfen Sie, ob die Batterien der Elterneinheit geladen sind bzw. ob die Elterneinheit korrekt mit dem Netzstecker verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Elterneinheit eingeschaltet ist und die Lautsprecherlautstärke nicht auf **“Stumm”** geschaltet ist.
- Eltern- und Babyeinheit könnten zu weit voneinander entfernt stehen. Platzieren Sie die Elterneinheit näher an der Babyeinheit (Mindestabstand 1,5 Meter).
- Wenn die Elterneinheit durch die wiederaufladbaren Batterien betrieben wird, überprüfen Sie, ob die Batterien geladen sind. Laden Sie die Batterien der Elterneinheit bis zu 12 Stunden.
- Große Hindernisse können Auswirkungen auf den Empfang haben. Platzieren Sie die Babyeinheit entfernt von Störfaktoren wie Wänden und Türen.
- Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Schalten Sie die beiden Einheiten an. Beachten Sie, dass es bis zu einer Minute dauern kann, bis die Einheiten synchronisiert sind.
- Durch andere elektronische Produkte kann es zu Interferenzen mit dem Babyphon kommen. Nehmen Sie daher das Babyphon so weit entfernt wie möglich von diesen elektronischen Geräten in Betrieb: WLAN-Router, Radios, Mobiltelefone, Gegensprechanlagen, Fernsehgeräte, Computer, Küchengeräte und schnurlose Telefone.

Schwache Batterie in der Elterneinheit.

- Laden Sie die Batterien der Elterneinheit bis zu 12 Stunden.
- Die Lautstärke an der Elterneinheit könnte zu hoch eingestellt sein, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. Reduzieren Sie die Lautstärke an der Elterneinheit. Sehen Sie dazu **Einstellen der Lautsprecherlautstärke**.
- Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Lassen Sie den Akku vollständig entladen. Laden Sie die Batterien der Elterneinheit bis zu 12 Stunden.
- Sollten die genannten Maßnahmen das Problem nicht beheben, setzen Sie neue Batterien ein.

Die Batterien der Elterneinheit laden sich nicht auf.

- Stellen Sie sicher, dass die Batterien in der Elterneinheit korrekt eingesetzt sind. Die Batteriekontrollleuchte an der Elterneinheit sollte während des Ladens leuchten.
- Entnehmen Sie die Batterien und setzen Sie sie erneut ein. Laden Sie die Einheit für bis zu 12 Stunden.
- Wenn die Batterien der Elterneinheit völlig entleert sind, bedarf es bis zu 30 Minuten Aufladezeit, bis die Einheit kurzzeitig benutzt werden kann.
- Setzen Sie neue Batterien ein. Siehe hierzu **Inbetriebnahme der Elterneinheit**.

Die Elterneinheit piept.

- Die Elterneinheit könnte außer Empfangsreichweite stehen. Platzieren Sie die Elterneinheit näher an der Babyeinheit (Mindestabstand 1,5 Meter).
- Die Batterien könnten schwach sein. Verbinden Sie die Elterneinheit mit dem Netzstecker zum Aufladen.
- Überprüfen Sie, ob die Babyeinheit eingeschaltet ist. Drücken Sie die ⏻ On-/Off-Taste der Babyeinheit, um diese anzuschalten.

Allgemeine Hinweise zur Problemlösung.

- Wenn das Babyphon nicht korrekt funktioniert, versuchen Sie folgende Maßnahmen (in der aufgelisteten Reihenfolge):
 - Ziehen Sie den Netzstecker der Baby- und Elterneinheit.
 - Entnehmen Sie die Batterien der Elterneinheit und setzen Sie sie erneut ein.
 - Warten Sie einige Minuten, bevor Sie die Baby- und Elterneinheit erneut anschalten.
 - Schalten Sie die Babyeinheit und die Elterneinheit an.
 - Bitte beachten Sie, dass es bis zu einer Minute dauern kann, bis die beiden Einheiten synchronisiert sind.



Kundenservice & Garantie

WICHTIG

Bitte bewahren Sie diese Anleitung mit Ihrem Kaufbeleg auf.

Kundenservice

Unseren Kundenservice erreichen Sie unter 0180-5001064.

	GARANTIELEISTUNGEN	
<p>Sie sind Besitzer eines hochwertigen Produktes von VTech®, das mit größter Sorgfalt hergestellt wurde und einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.</p> <p>Sollte dennoch ein Defekt an Ihrem Produkt auftreten, so bieten wir Ihnen folgende Garantieleistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Garantiezeitraum: 1 Jahr ab Kaufdatum Garantieumfang: Schäden am Produkt, die nicht durch unsachgemäßen Gebrauch hervorgerufen wurden. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die durch Nichtbeachten der Bedienungsanleitung bzw. unsachgemäßen Gebrauch, unauthorisierte Reparatur oder durch ausgelaufene Batterien entstanden sind. Von der Garantie ausgenommen sind auch Transportschäden oder Schäden, die auf eine mangelhafte Verpackung zurückzuführen sind. Ebenso sind Schäden am LCD Display von der Garantie ausgenommen. Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: <p>VTech® Electronics Europe GmbH Kundenservice Martinstr. 5 D-70794 Filderstadt</p> <p>E-Mail: Info@vtech.de Hotline: 0180/500 10 64 (Mo-Fr von 8-12 Uhr; 0,14 €/Min.)</p>		

Technische Spezifikationen

Anzahl Kanäle	120
Frequenz	1881.792 - 1897.344 MHz
Energieversorgung	Verwenden Sie nur die hier aufgeführten Netzteile: <p>Babyeinheit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ten Pao - S004LV0600045 Eingang: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6VDC 450mA VTPL - VT04EEU06045 Eingang: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6VDC 450mA RuiJing - RJ-AS060450E002 Eingang: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6VDC 450mA <p>Elterneinheit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ten Pao - S004LV0600045 Eingang: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6VDC 450mA VTPL - VT04EEU06045 Eingang: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6VDC 450mA RuiJing - RJ-AS060450E002 Eingang: 100- 240VAC 50/60Hz 150mA Ausgang: 6VDC 450mA <p>Bei Geräten, die ans Stromnetz angeschlossen werden müssen, sollte das Gerät nahe einer leicht zugänglichen Netzsteckdose aufgestellt werden.</p> <p>Verwenden Sie nur unten aufgeführte Batterien.</p> <p>Batterieinformation:</p> <p>Elterneinheit: GPI - VTHC043C00, 2 x 1.2V AAA mit 400mAh NIMH CORUN - Ni-MHAAAJ400, 2 x 1.2V AAA mit 400mAh NIMH</p>
Sendeleistung	Max. 250mW
Betriebstemperatur	10°C bis 39°C


Batteriehinweise



Batterien gehören nicht in den Hausmüll und dürfen nicht verbrannt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf den Batterien, dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Produktverpackung weist auf die verpflichtende, vom Hausmüll getrennte Entsorgung der Batterien und/oder des Produktes hin. Dieses Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer gemäß ElektroG bzw. der EU-Richtlinie RoHS an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Die chemischen Symbole Hg (Quecksilber), Cd (Cadmium) oder Pb (Blei) weisen darauf hin, dass in entsprechend gekennzeichneten Batterien die Grenzwerte für die genannte(n) Substanz(en) überschritten werden. Die Batterierichtlinie der EU (2006/66/EG) regelt diese Grenzwerte sowie den Umgang mit Batterien.

Der Balken unter der Mülltonne zeigt an, dass das Produkt nach dem 13. August 2005 auf den Markt gebracht worden ist. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle. Schonen Sie Ihre Umwelt und geben Sie bitte leere Batterien an den Sammelstellen ab. Danke!



VTech Telecommunications Ltd.
A member of THE VTECH GROUP OF COMPANIES.
Distributed in Germany by VTech Electronics Europe GmbH,
VTech ist ein eingetragenes Warenzeichen von VTech Holdings Limited.
Änderungen vorbehalten.
© 2016 for VTech Telecommunications Ltd.
All rights reserved. 03/16_BM2000_DE_CIB_V2.0

