Majority D40 Bookshelf Speakers - Unboxing and Quick Look!

Lieferumfang


A. Mehrheit der D40-Lautsprecher


B. 3.5 mm auf 3.5 mm Audiokabel

C. 3.5-mm-auf-Cinch-Audiokabel

D. Fernbedienung

E. Netzteil (UK-, EU- oder US-Stecker)

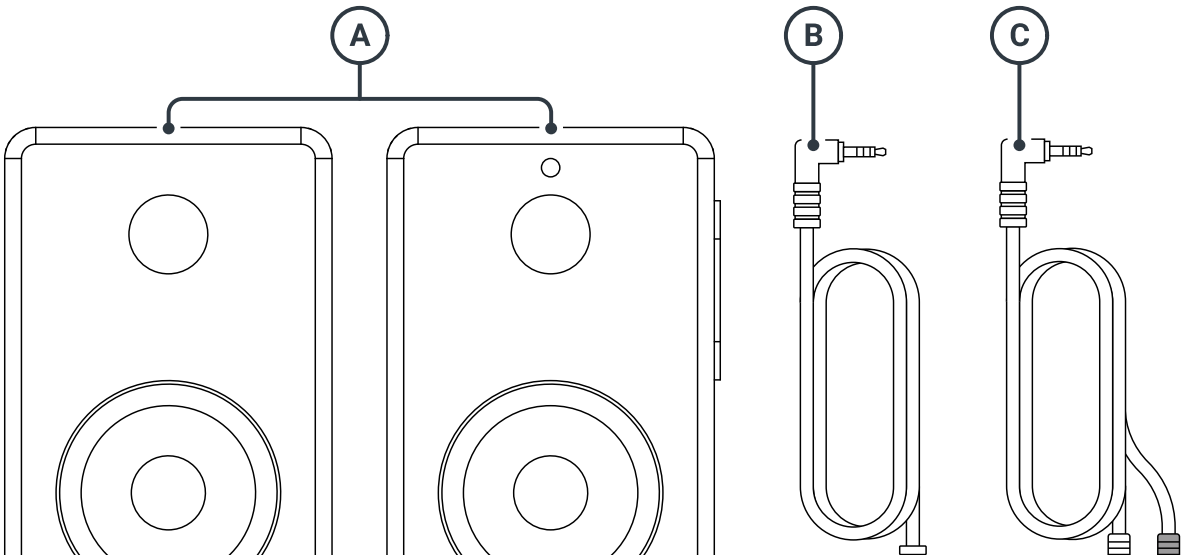

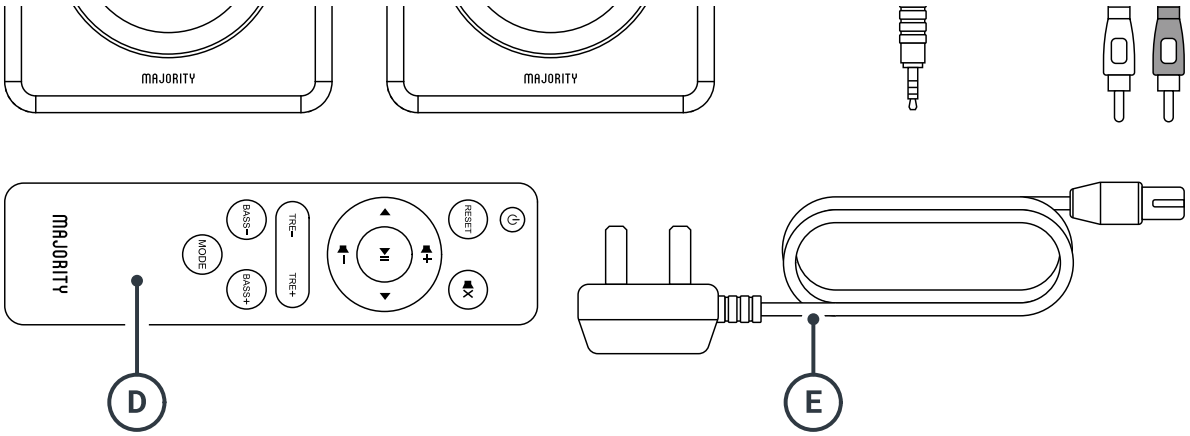


D

E


Bedienelemente und Funktionen

Vorderansicht

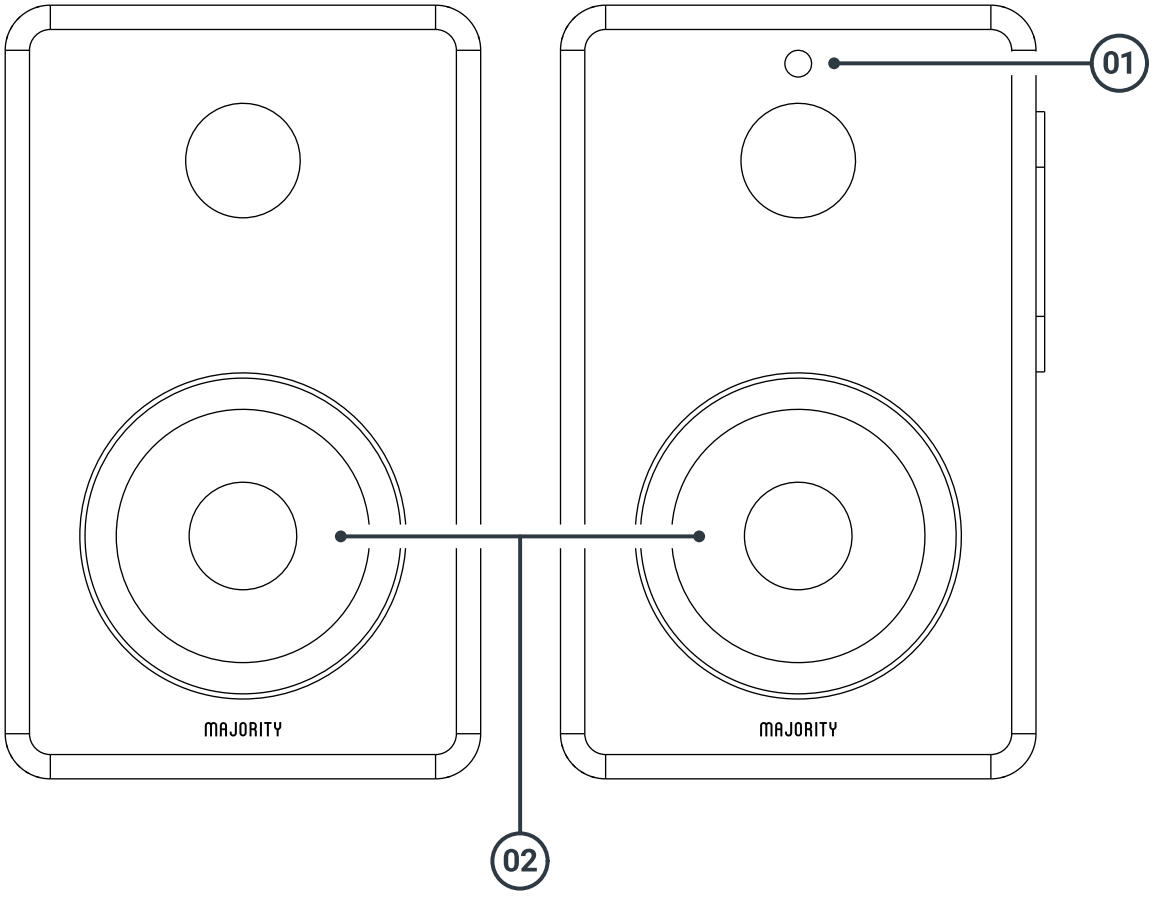


1. Fernbedienungssensor
2. Sprecher

Side View

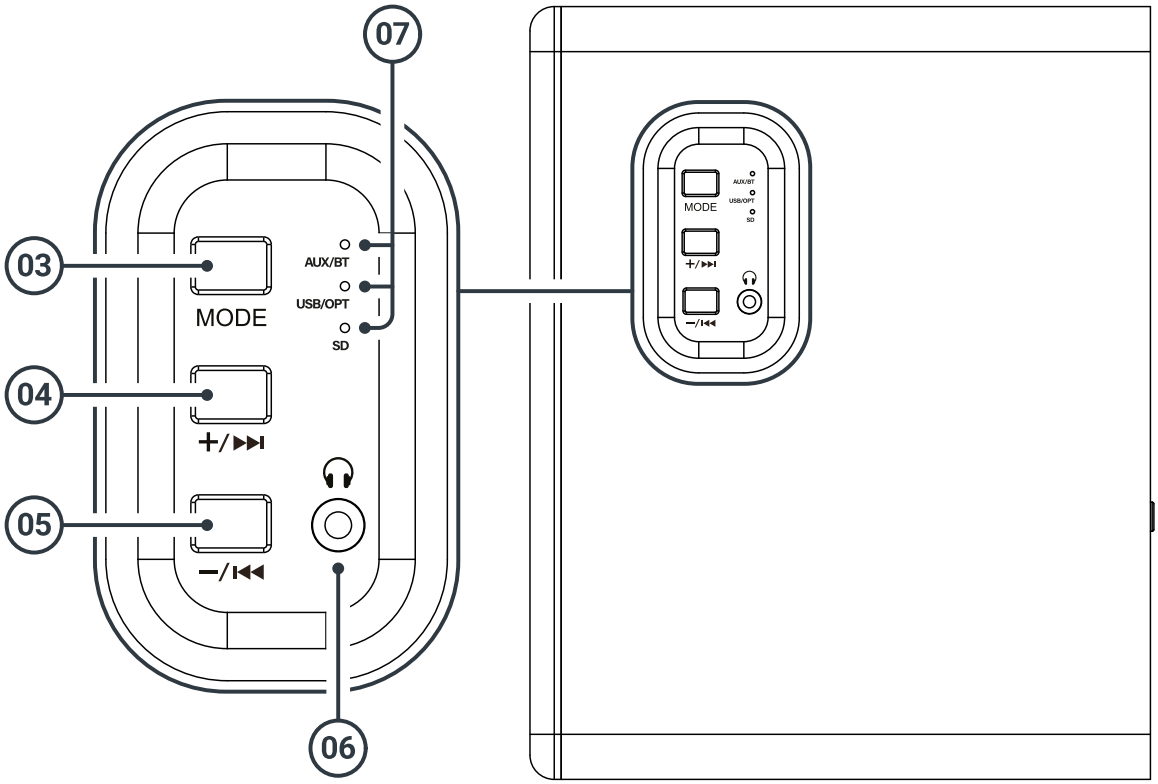


3. Modus/Leistung
4. Lauter/Weiter
5. Lautstärke verringern / Zurück
6. Kopfhörerbuchse
7. Modusanzeigelampen


Rückansicht

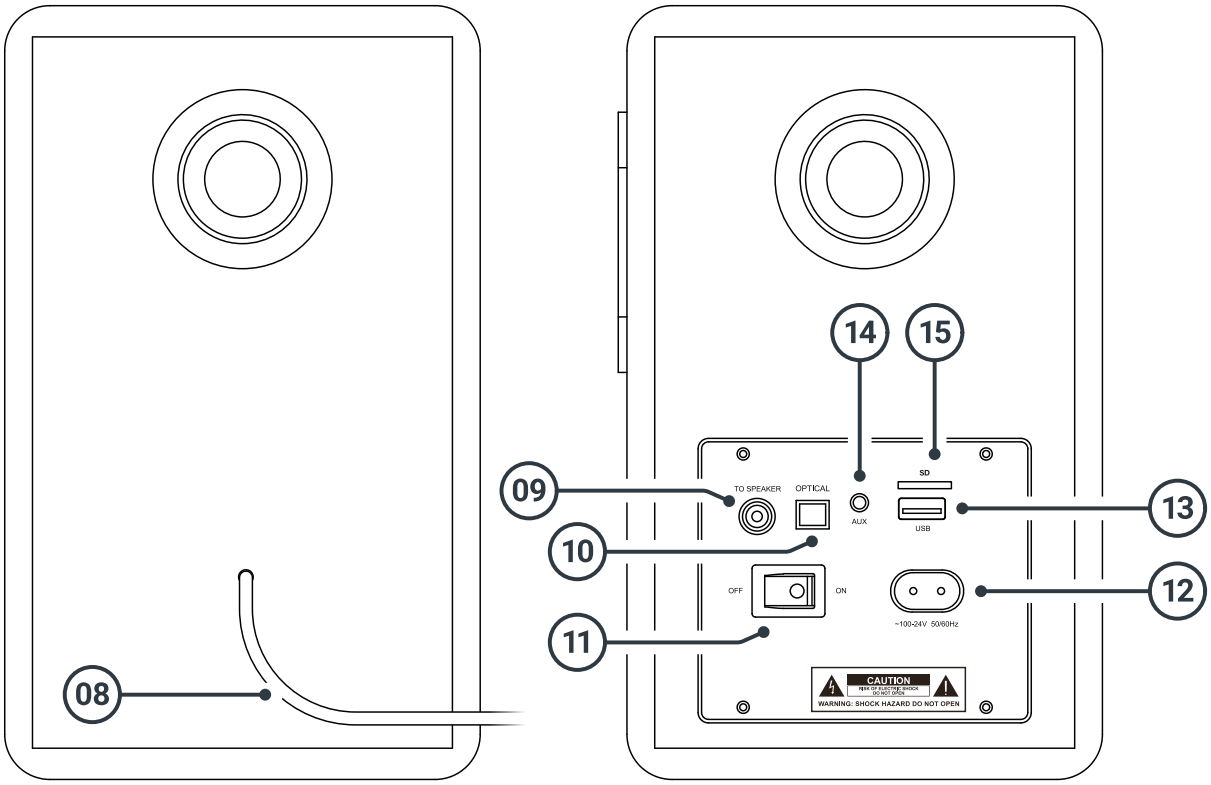

8. Lautsprecheranschlusskabel
9. Ausgang zum linken Lautsprecher
10. Optischer Port
11. Power On / Off
12. Stromanschluss
13. USB-Anschluss
14. SD-Kartenanschluss
15. 3.5-mm-AUX-Anschluss

Fernbedienung

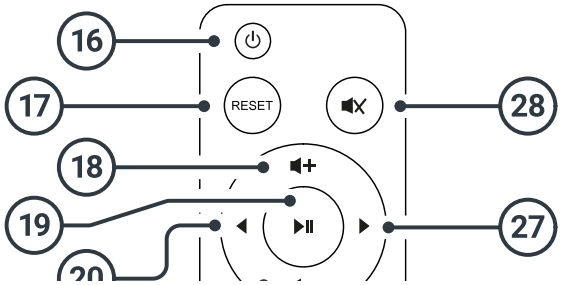

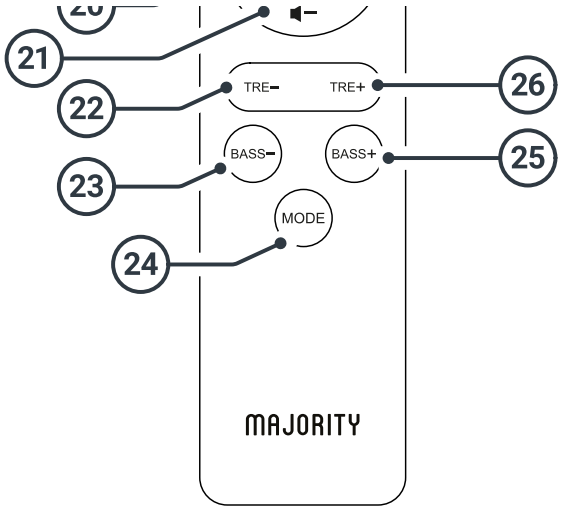

16. Power On / Off
17. Zurücksetzen
18. Volume Up
19. Play / Pause
20. Zurück/Zurück
21. Volume Down
22. Höhen runter
23. Bass runter
24. Model
25. Bass auf
26. Höhen erhöhen
27. Weiter/Vorwärts
28. Stumm

Anleitung

> Bitte beachten Sie, dass sich alle (Ref.) auf die Bedienelemente und Funktionen in den obigen Diagrammen beziehen.

Einrichten Ihrer Majority D40-Lautsprecher

Anschließen und Anschließen des Geräts

Stecken Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels in die Rückseite des Hauptlautsprechers **(Ref.12)** und stecken Sie das andere Ende in eine Netzsteckdose. Schalten Sie das Gerät an der Rückseite des Hauptlautsprechers ein **(Ref.11)**.

Verbinden Sie die beiden Lautsprecher über das Lautsprecheranschlusskabel **(Ref.8)**. Stecken Sie dazu den Stecker des linken Lautsprecheranschlusskabels in den rechten (primären) Lautsprecheranschluss, der lautet („Zu L-Lautsprecher“). **(Ref.9)**.

Schalten Sie Ihre Majority D40 Lautsprecher ein

Drücke den Power Knopf **(Ref.16)** auf der Fernbedienung oder halten Sie die 'Mode'-Taste am Gerät gedrückt **(Ref.3)** um die Lautsprecher ein- (oder auszuschalten).

Fernstrom

Entfernen Sie die Batterieabdeckung der Fernbedienung. Legen Sie 2 x AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) ein. Ersetzen Sie die Batterieabdeckung.

> **Hinweis:** Stellen Sie bei der Verwendung der Fernbedienung sicher, dass Sie auf den Fernbedienungssensor zeigen **(Ref.1)** andernfalls reagiert das Gerät möglicherweise nicht auf Tastendrücke.

Grundlegende Bedienung

Grundlegende Steuerelemente

Lautstärke, Höhen und Bässe können in allen Lautsprechermodi geändert werden.

Verwenden Sie die 'Lautstärke erhöhen' **(Ref.18)**/**(Ref.4)** und 'Lautstärke verringern' **(Ref.21)**/**(Ref.5)** Tasten zur Lautstärkeregelung. Drücken Sie 'Stumm' auf der Fernbedienung **(Ref.28)** um den Ton stumm zu schalten.

Verwenden Sie die 'Treble Down' **(Ref.22)**, 'Treble Up' **(Ref.26)**, 'Bass-Down' **(Ref.23)** und 'Bass-Up' **(Ref.25)** -Tasten, um die Bass- und Höheneinstellungen des Sounds zu steuern. Drücken Sie 'Zurücksetzen' **(Ref.17)** um die Höhen- und Basseinstellungen zurückzusetzen.

Verwenden Sie im Bluetooth-, SD- oder USB-Modus die Tasten "Links" und "Rechts". **(Ref.20)**/**(Ref.27)** auf der Fernbedienung oder halten Sie die Tasten 'Zurück' und 'Weiter' gedrückt. **(Ref.4)**/**(Ref.5)** -Tasten am Gerät, um Titel zu überspringen und zurückzuspulen oder vorzuspulen. Verwenden Sie im optischen oder AUX-Modus die nativen Bedienelemente Ihres Audiogeräts, um zu überspringen, zurückzuspulen oder vorzuspulen.

Schaltmodus

Wenn ein USB-, SD-Karte oder AUX-Kabel eingesteckt wird, schaltet das Gerät automatisch in den richtigen Modus und beginnt mit der Audiowiedergabe. Wenn Sie jedoch den Modus manuell auswählen müssen, wählen Sie den richtigen Modus mit der Taste „Modus“ **(Ref.24)**/**(Ref.3)**.

Am Lautsprecherset werden Bluetooth- und USB-Modi durch ein blaues Licht angezeigt. Alle anderen Modi werden durch ein rotes Licht angezeigt **(Ref.7)**.

AUX- und optische Modi

Verwenden Sie das 3.5-mm-auf-3.5-mm-AUX-Kabel oder das 3.5-mm-auf-Cinch-Kabel, um ein externes AUX-Gerät an den 'AUX'-Eingang der D40-Lautsprecher anzuschließen **(Ref.15)**.

AUX-Modus

Wenn ein AUX-Kabel an den AUX-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers angeschlossen ist **(Ref.15)**, schaltet das Gerät automatisch in den AUX-Modus (angezeigt durch ein rotes Licht **(Ref.7)**) und Sie hören die Worte „Line in“ aus den Lautsprechern. Wählen Sie bei Bedarf den Modus „AUX“ mit der Taste „Modus“ **(Ref.24)**/**(Ref.3)**.

Optischer Modus

Um die D40-Lautsprecher an ein externes Gerät anzuschließen, verwenden Sie ein optisches Kabel zum Anschluss über den OPTICAL-Eingang **(Ref.10)**.

Drücken Sie die 'Modus'-Taste **(Ref.24)**/**(Ref.3)** um den Modus auf Optisch umzuschalten. Die entsprechende Modusanzeigeleuchte **(Ref.7)** leuchtet rot und Sie hören das Wort „Optisch“ aus den Lautsprechern, wenn der optische Modus ausgewählt ist.

Bluetooth-Modus

Um ein externes Gerät an die D40-Lautsprecher anzuschließen, stellen Sie sicher, dass sich die Lautsprecher im 'Bluetooth'-Modus befinden. Wählen Sie den 'Bluetooth'-Modus manuell mit der 'Mode'-Taste

(Ref.24)/**(Ref.3)** bis die entsprechende Modusanzeige mit der Aufschrift "AUX/BT" **(Ref.7)** leuchtet blau. Sie hören das Wort „Bluetooth“, um anzuzeigen, dass der Bluetooth-Modus jetzt aktiv ist.

Schalten Sie Bluetooth für Ihr externes Gerät ein. Wählen Sie 'D40' aus der Geräteliste aus.

Wenn Ihr externes Gerät verbunden ist, hören Sie die Worte „Bluetooth Connected“, um eine erfolgreiche Verbindung anzuzeigen. Sie können jetzt Audio über die Lautsprecher wiedergeben. Wenn Bluetooth getrennt wird, hören Sie die Worte „Bluetooth Disconnected“, um die erfolgreiche Trennung anzuzeigen.

USB- und SD-Kartenmodus

USB

Um den USB-Modus zu verwenden, stecken Sie ein USB-Laufwerk in den USB-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers **(Ref.13)**. Sie hören das Wort 'USB' aus den Lautsprechern, das anzeigt, dass der USB-Modus aktiv ist, und die Anzeigeleuchte für den 'USB/OPT'-Modus **(Ref.7)** wird blau leuchten. Wählen Sie ggf. den 'USB'-Modus mit der 'Mode'-Taste **(Ref.24)**/**(Ref.3)**.

SD

Um den SD-Modus zu verwenden, stecken Sie eine SD/TF-Karte in den SD-Anschluss an der Rückseite des Lautsprechers **(Ref.14)**. Sie hören die Worte „Speicherkarte“ aus den Lautsprechern, was darauf hinweist, dass der SD-Kartenmodus aktiv ist, und die Anzeigeleuchte für den „SD“-Modus **(Ref.7)** wird rot leuchten. Wählen Sie bei Bedarf den 'SD'-Modus mit der 'Mode'-Taste **(Ref.24)**/**(Ref.3)**.

> Maximale Speicherkompatibilität für USB- und SD/TF-Karten: 64 GB.

Kopfhörer anschließen

Schließen Sie kabelgebundene Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) an den Kopfhöreranschluss der Majority D40-Lautsprecher an **(Ref.6)** um Audio über Kopfhörer zu hören.

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke heruntergedreht ist, bevor Sie die Kopfhörer verwenden.

Sie hören nun die Audioausgabe über die Kopfhörer.

Bitte beachten Sie, dass die Majority D40-Lautsprecher nicht mit Bluetooth-Kopfhörern kompatibel sind.

Garantie

Registrieren Sie Ihr Majority-Produkt (https://www.majority.co.uk/de/register/) innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf, um Ihre Verlängerung zu aktivieren **3 Jahre Garantie**. Erhalten Sie Zugang zu allen Vorteilen und lebenslangem technischem Support (siehe unsere Erweiterte Garantie (https://www.majority.co.uk/de/returns-warranty/) Details für weitere Informationen).

Spezifikationen

Modell Nr.	D40-LAUTSPRECHER-SCHWARZ
Abmessungen	22.3 x 13.7 x 17.9 cm
Leistung	100-240V / 50-60Hz
Gewicht	3.80 kg
Sprecher	Stereo
AUX	3.5 mm
RCA	3.5 mm

Sicherheitsinformationen

BEI BEDARF

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor Gebrauch sorgfältig durch.



WARNUNG

Risiko eines elektrischen Schlages. Nicht öffnen.

1. **Lesen Sie diese Anweisungen:**
2. Beachten Sie alle Warnungen.
3. Befolgen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. Reinigen Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder mit Wasser.
5. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
6. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
7. Schützen Sie die Stromversorgung vor dem Betreten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der sie aus dem Gerät austreten.
8. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zubehörteile.
9. Trennen Sie dieses Gerät bei leichten Stürmen oder bei längerem Nichtgebrauch vom Stromnetz.
10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät auf eine Weise beschädigt wurde, wie z. B. das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit in das Gerät verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht funktioniert normal oder wurde fallen gelassen.
11. Es dürfen keine offenen Flammenquellen wie brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.
12. Entsorgen Sie gebrauchte elektrische Produkte und Batterien gemäß den örtlichen Behörden und Vorschriften.

Zusätzliche Warnungen

Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen auf das Gerät gestellt werden.

Der Netzstecker wird zum Trennen des Geräts verwendet und sollte während des bestimmungsgemäßen Gebrauchs leicht bedienbar bleiben. Um das Gerät vollständig vom Stromnetz zu trennen, sollte der Netzstecker vollständig aus der Netzsteckdose gezogen werden.

Die Batterie darf keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.



Recycling elektrischer Produkte

Sie sollten jetzt Ihre Elektro-Altgeräte recyceln und damit der Umwelt helfen. Dieses Symbol bedeutet, dass ein elektrisches Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Bitte stellen Sie sicher, dass es nach Fertigstellung einer geeigneten Einrichtung zur Entsorgung zugeführt wird.

KONTAKT SUPPORT

(HTTPS://WWW.MAJORITY.CO.UK/DE/SUPPORT/)