bea-fon C190 LTE
CLASSIC LINE

Bedienungsanleitung

DE



Sehr geehrter Benutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein
Beafon Telefon entschieden haben.
Die Bedienungsanleitung liefert Ihnen allgemeine
Informationen und Bedienungshinweise.

Hinweis:

- Benutzen Sie ausschließlich vom Hersteller empfohlenes Zubehör. Nichtbeachtung verstößt gegen die Garantiebedingungen.
- Abweichungen der Anzeigen zwischen der Bedienungsanleitung und dem Telefon sind möglich, die Bedienungsanleitung gilt nur als Referenz. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Telefon auch ohne Vorankündigung vorzunehmen.
- Änderungen der Bedienungsanleitung vorbehalten.

Sicherheit

Notruf

In allen EU Ländern können Sie 112 (oder andere Notrufnummern) anrufen.
Hinweis:
Aufgrund der Natur von Mobilnetzwerken können Notrufe jedoch nicht garantiert werden.

Sicherheitshinweise

- Schalten Sie das Telefon in Krankenhäusern und im Flugzeug aus. Beachten Sie alle Einschränkungen. Funkgeräte können den Betrieb medizinischer Einrichtungen beeinträchtigen und zu Störungen in Flugzeugen führen.
- Einige medizinische Geräte wie Hörgeräte und Herzschrittmacher reagieren empfindlich auf Funkfrequenzstrahlung. Wenden Sie sich an den Gerätehersteller oder an Ihren Arzt, bevor Sie das Telefon mit medizinischen Geräten benutzen.

- Beachten Sie insbesondere die Lautstärke des Klingeltons, wenn Sie Herzprobleme haben.
- Beachten Sie alle Hinweise und Anleitungen in potenziell explosiven Umgebungen wie Tankstellen, Tank- oder Chemikalienlagern.
- Ihr Telefon strahlt selbst im Stand-by-Modus Funkenergie ab. Schalten Sie Ihr Telefon aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Beachten Sie stets alle örtlichen Gesetze und Bestimmungen. Telefonieren Sie nicht, während Sie ein Fahrzeug lenken. Benutzen Sie das Telefon mit Freisprecheinrichtung und achten Sie stets auf den Verkehr. Halten Sie an, bevor Sie ein Gespräch annehmen oder führen.
- Verlieren Sie Ihr Telefon oder es wird gestohlen, so wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Benutzung der SIM-Karte zu unterbinden.
- Hierzu benötigen Sie Ihre IMEI-Nummer. Sie befindet sich auf der Rückseite Ihres Telefons (lesbar nach dem Herausnehmen des Akkus) oder wählen Sie *#06# zur Anzeige der IMEI-Nummer. Notieren Sie diese Nummer.
- Zur Vermeidung der missbräuchlichen Benutzung Ihres Telefons sperren Sie Ihre SIM-Karte oder das Telefon und ändern Sie ggf. das Passwort.
- Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie den Akku entnehmen. Nichtbeachtung kann zu Datenverlust führen.
- Bewahren Sie das Telefon, den Akku und das Ladegerät außerhalb des Zugriffs von Kindern auf.

Hinweise zur Benutzung des Telefons

- Bewahren Sie das Telefon nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetkarten und anderen magnetisierten Gegenständen auf. Das Magnetfeld des Telefons kann die Informationen löschen, die auf Disketten, Prepaid-Telefonkarten oder Kreditkarten gespeichert sind.
- Die Benutzung des Telefons in unmittelbarer Nähe von Festnetzleitungen, Fernsehern, Radios und Büromaschinen kann zu Störungen führen.
- Halten Sie das Telefon trocken, Feuchtigkeit führt zur Korrosion der elektronischen Schaltkreise.
- Schützen Sie das Telefon vor Temperaturen über 60 °C,
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen und stoßen Sie es nicht stark an, schütteln Sie das Telefon nicht.
- Demontieren und verändern Sie das Telefon nicht. Hierdurch kann das Telefon beschädigt werden.
- Wischen Sie das Telefon nur mit einem feuchten oder anti-statischen Tuch ab. Benutzen Sie zum Reinigen des Telefons keine Lösungsmittel, Chemikalien oder Scheuermittel.
- Das Telefon erwärmt sich während des Betriebs und beim Laden des Akkus.
- Die Metallteile des Telefons können zu Hautreizungen führen.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Gesäßtasche auf. Das Telefon kann beschädigt werden, wenn Sie darauf sitzen. Bewahren Sie Ihr Telefon nicht unten in einer Einkaufstasche auf. Es kann zerdrückt werden.

Hinweise zu Akkus und Batterien

- Zerlegen oder modifizieren Sie Batterien nicht, das kann zum Auslaufen, Erhitzen, zu Feuer oder einer Explosion führen.
- Das Verbrennen von Batterien führt zu einer Explosion. Geben Sie erschöpfte Batterien an einer entsprechenden Sammelstelle ab. Entsorgen Sie Batterien nicht mit dem Hausmüll.
- Schließen Sie Batterien nicht kurz, bewahren Sie Batterien nicht zusammen mit Metallgegenständen auf; das kann zum Auslaufen, Erhitzen, zu Feuer oder einer Explosion führen.
- Achten Sie darauf, dass keine Batteriesäure in Ihre Augen gerät. In diesem Fall reiben Sie die Augen nicht, sondern spülen Sie die Augen mit reichlich Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Hautkontakt mit Batteriesäure kann zu Verätzungen führen. Waschen Sie betroffene Stellen mit reichlich Wasser und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Nehmen Sie Batterien keinesfalls in den Mund. Die Batteriesäure ist giftig.
- Nutzen Sie Batterien nicht, wenn sie sich stark erwärmen und Farbe oder Form verändern.
- Halten Sie Batterien stets trocken.
- Benutzen und lagern Sie Batterien nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen oder bei hoher Temperatur, das kann zum Auslaufen, Erhitzen, zu Feuer oder einer Explosion führen. Lagern Sie Batterien kühl und gut belüftet und nicht in direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Akku nicht länger als 24 Stunden.
- Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden,

er ist aber letztlich erschöpft. Die Lebensdauer verkürzt sich mit jedem Ladezyklus.

- Beim Austausch des Akkus benutzen Sie nur ein vom Hersteller empfohlenes Modell. Schäden durch ungeeignete Akkus sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sicherheit im Verkehr

- Benutzen Sie ein in der Hand gehaltenes Telefon nie, während Sie fahren. Konzentrieren Sie sich stets auf den Verkehr. Halten Sie zum Telefonieren ggf. an. Beachten Sie stets die Verkehrsregeln.
- Normalerweise wird das Elektroniksystems in Fahrzeugen nicht durch Funkfrequenzsignale von Ihrem Telefon gestört. Sollen Sie jedoch Störungen vermuten, so wenden Sie sich an den Fahrzeughersteller. Benutzen Sie das Fahrzeug nicht, bis das Problem behoben ist.
- Schalten Sie das Telefon an Tankstellen und in anderen eingeschränkten Bereichen aus. Bewahren Sie das Telefon nicht zusammen mit brennbaren oder explosiven Substanzen auf.

Sicherheit im Flugzeug

- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus. Die Benutzung im Flugzeug beeinträchtigt die Sicherheit und verstößt möglicherweise gegen Gesetze. Nichtbeachtung kann zu Strafverfolgung oder Ablehnung als GSM-Netzwerkbenutzer durch den Dienstanbieter führen.
- Wenden Sie sich in einem Notfall an die Crew.

Informationen zur Zertifizierung (SAR):

Hiermit erklärt Bea-fon Mobile GmbH, dass dieses Telefonmodell den Anforderungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder entspricht.

Die SAR (spezifische Absorptionsrate) reguliert einen Standardwert von 2,0W/Kg als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe und dieser Mobiltelefontyp hat einen getesteten Wert von 1,406 W/kg welches mit der Europäischen Richtlinie RED direktive 2014/53/EU übereinstimmt. Die SAR-Werte können abhängig von den nationalen Richtlinien und dem Netzwerkband unterschiedlich ausfallen.

Eine Kopie der Konformitätserklärung können Sie jederzeit auf unserer Homepage unter folgender Adresse downloaden: http://beafon.com/service/certification/

SAR	
Head:	0,357 W/kg
Body:	1,406 W/kg
Max. Sendeleistung	
GSM 900	1.995 Watt
GSM1800	1.000 Watt
LTE Band 1:1920-1980MHz,	0,204 Watt
LTE Band 3:1710-1785MHz,	0,193 Watt
LTE Band 7:2500-2570MHz,	0,222 Watt
LTE Band 8: 880-915MHz,	0,206 Watt
LTE Band 20:832-862MHz,	0,220 Watt
Bluetooth	0.0019Watt

Mein Telefon (Tastatur)




1	**Menütaste links** im Ausgangsanzeige, gelangen Sie mit dieser Taste in das Hauptmenü sowie zum entsperren der Tastensperre
2	**Grüne Anruftaste** Wählen oder entgegen nehmen eines Anrufs. In der Ausgangsanzeige: aufrufen der Anrufliste
3	*** Taste** In der Ausgangsanzeige drücken Sie diese Taste um folgende Zeichen einzugeben: * /+ Im Schreibmodus: Symbol einfügen
4	**Navigationstasten** (4 Richtungen)

	In der Ausgangsanzeige, gelangen Sie mit Hilfe der Navigation Tasten zu den häufig genutzten Funktionen. Im Hauptmenü verwenden Sie diese zur Navigation.
5	**Menütaste rechts** In der Ausgangsanzeige aufrufen des Telefonbuchs
6	**Rote Taste** Ein/Ausschalten (Taste gedrückt halten) ,Gespräch beenden und in der Ausgangsanzeige die Tastensperre aktivieren.
7	**OK Taste** In der Ausgangsanzeige aufrufen des Hauptmenüs, bei langen drücken einschalten / ausschalten der **Taschenlampe**. Im Menü Modus, auswählen des selektierten Menüs oder zur Bestätigung einer Eingabe
8	**# Taste** In Stand-by-Modus; durch langes drücken wechseln Sie zwischen lautlos, Vibration und normalen Modus. Im Schreibmodus; wechseln Sie die Eingabemethode.


Display Symbole Beschreibung

Symbol	Beschreibung
	**Empfangsstärke**: Die vertikalen Balken zeigen die Stärke des Empfangs ihres Netzbetreibers an (SIM1 und SIM2).
	**Neue Nachrichten** Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie eine neue Nachricht erhalten haben. SIM-Karte hat eine ungelesene Nachricht Dieses Zeichen blinkt, wenn der Eingangsordner voll ist. Sie müssen einige Nachrichten löschen damit Sie die neue Nachrichten empfangen können.
	**Kopfhörer / Headset** Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn ein Kopfhörer angesteckt bzw. verbunden ist.
	**Versäumte Anrufe** Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn Sie einen Anruf nicht entgegen genommen haben.
	**Anrufsignal** Lautlos Modus
	**Rufumleitung** Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn alle Anrufe weitergeleitet werden.

	**Wecker** Dieses Symbol erscheint wenn der Wecker eingeschaltet ist.
R	**Roaming** Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn sich Ihre SIM-Karte in einem fremden Netz befindet.(auch bei virtuelle Netzbetreiber) Hinweis: Es können Zusatzkosten entstehen beim Telefonieren im Ausland.
	**Bluetooth** Dieses Zeichen wird angezeigt, wenn das Bluetooth eingeschalten ist.
	**Akkuanzeige** Status des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte


Das Telefon muss ausgeschaltet und vom Ladegerät getrennt sein. Entfernen Sie auf der Rückseite des Telefons den Akkudeckel in dem Sie mit dem Fingernagel in der Kerbe auf der rechten unteren Seite des Telefons den Akkudeckel wegdrücken.

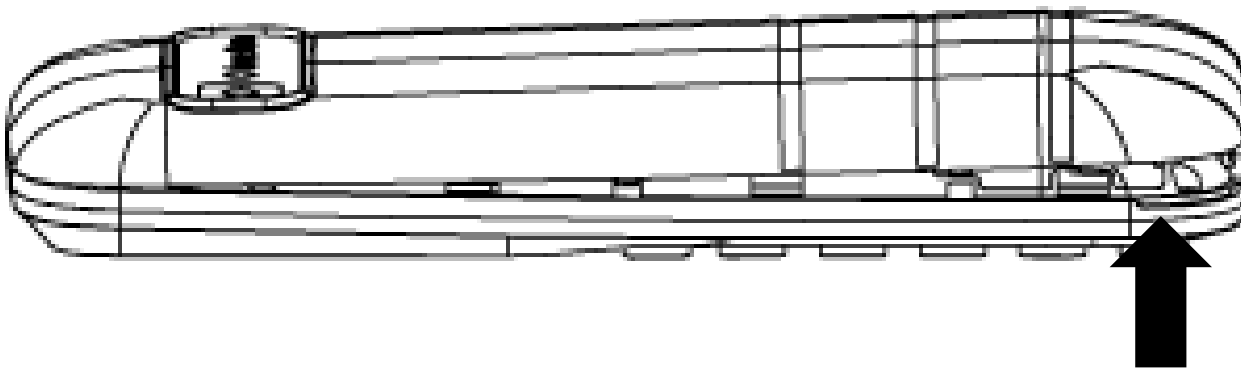

Sollte der Akku im Gerät sein, bitte entfernen Sie diesen.
Es sind 3 Kartenslots vorhanden:
2 Slots für SIM-Karten nebeneinander und darunter ein Micro SD Kartenslot. (Bis zu 64GB)
Schieben Sie die SIM-Karte vorsichtig in den SIM-Kartenschlitz. Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kontakte der Karte nach unten zeigen und die abgeschrägte Ecke rechts liegt, siehe Abbildung.

Einsetzen Micro SD Karte

Entriegeln Sie die Halterung des Kartenlots und schieben Sie die Micro SD Karte vorsichtig in den SD Micro SD Kartenslot. Danach verriegeln Sie wieder den Kartenslot.
Das Telefon unterstützt microSD™ oder microSDHC™ Speicherkarten bis zu 64 GB

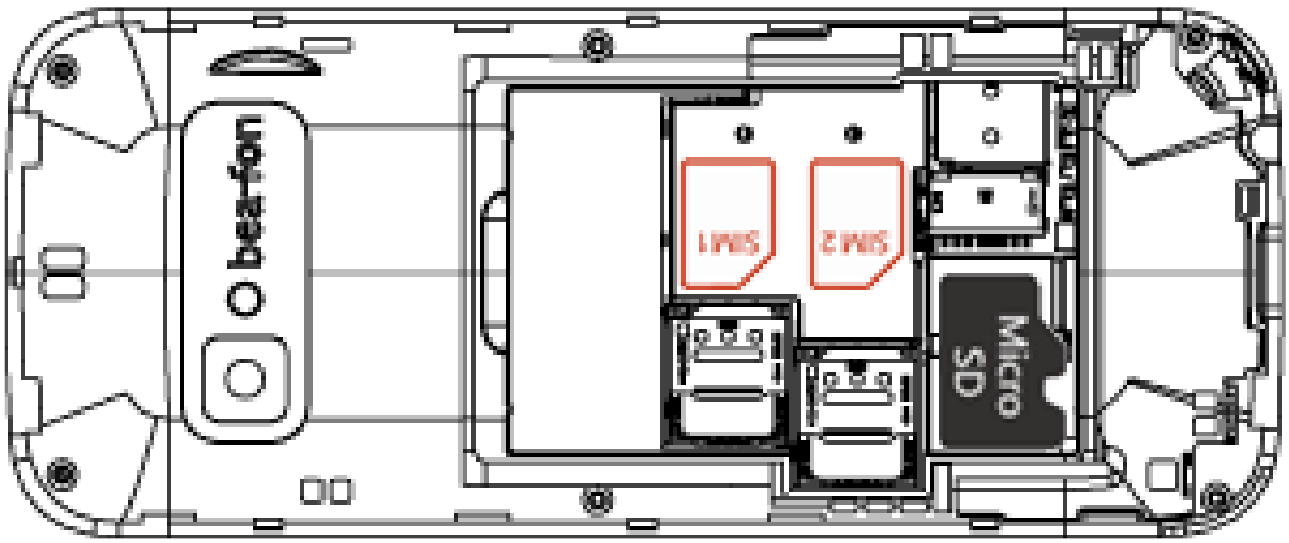

Laden des Akkus

1. Schließen Sie das Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)am Ladeanschluss an der unteren Seite des Telefons an.
2. Schließen Sie das Ladegerät dann an einer Steckdose an.
3. Wird das Telefon im eingeschalteten Zustand geladen, beginnt die Akkukontrollanzeige zu steigen.
4. Der Akku ist vollständig geladen, wenn die Akkukontrollanzeige nicht mehr steigt.
5. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird!

Hinweis: Die erst Ladung des Akkus sollte mindestens 12 Stunden betragen. Während des Ladens erwärmen sich Telefon und Ladegerät etwas. Das ist völlig normal.

Ein oder Ausschalten des Telefons:

1. Drücken Sie 2-3 Sekunden die *rote Taste* um das Telefon einzuschalten.
2. Ist der PIN-Code aktiv wird das Telefon jetzt um Ihren PIN-Code fragen, bitte geben Sie diesen ein und bestätigen Sie mit **OK**
3. Bitte wählen Sie Ihre Sprache und bestätigen Sie mit *OK*

4. Drücken Sie 1-2 Sekunden die *rote Taste* um das Telefon auszuschalten.

Geräte Code

Mit diesem Code kann die Nutzung des Telefons durch Unbefugte verhindert werden. Der werkseitig voreingestellte Code lautet: **0000**

PIN-Code

Dieser vom Netzbetreiber mit der SIM-Karte gelieferte Code verhindert die Nutzung der Karte durch Unbefugte. Sie können den PIN-Code aktivieren / deaktivieren oder verändern.

Hintergrundbild

Wählen Sie einen eigenen Bildschirmhintergrund.
Im Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen - Displayeinstellungen - Hintergrundbild**.

Hauptmenü navigieren

In der Ausgangsanzeige, drücken Sie die linke Menütaste" oder die **OK** Taste, um in das Hauptmenü zu gelangen.
Um eine Ebene zurück zu kehren drücken Sie die rechte Menütaste. Um direkt in die Ausgangsanzeige zurück zu kehren drücken Sie die rote Taste.

Tastensperre

Um die Tastensperre aufzuheben, wählen Sie „Freigabe" (linke Menütaste) und drücken innerhalb von 2,0 Sekunden die rote Taste.

Um bei gesperrter Tastatur einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die **grüne** Anruftaste. Wenn Sie einen Anruf beenden oder abweisen, wird die Tastatur automatisch wieder gesperrt.
Weitere Funktionen: Auto. Tastensperre Siehe im Menüpunkt: **Einstellungen – Sicherheit – Auto. Tastenfeldsperre.**

Taschenlampe

In der Ausgangsanzeige, drücken Sie lange die **OK Taste** um die Taschenlampe ein und auszuschalten.

Schnellzugriff Tasten

Mithilfe der Navigationstasten können Sie einen Schnellzugriff direkt auf häufig verwendete
Funktionen des Telefons zugreifen.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie „**Einstellungen – Telefoneinstellungen – Schnelltasteneinstellungen“**
   und drücken Sie **OK**
1. Wählen Sie die gewünschte Taste (Navigation Tasten: oben, unten, links, rechts)
2. Drücken Sie **Wählen**”
3. Wählen Sie eine Funktion aus der Liste und bestätigen Sie mit **OK**

Hinweis: Nicht alle verfügbaren Funktionen befinden sich in der Liste.

Anruf tätigen

1. In der Ausgangsanzeige, geben Sie die Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein und drücken Sie die grüne Taste.
2. Drücken Sie die rote Taste oder rechte Menütaste um den Anruf zu beenden.

Drücken Sie **Löschen** (rechte Menütaste) die Zahl links vom Cursor zu löschen

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Wenn Kontakte im Telefonbuch gespeichert sind, können Sie mit Hilfe des Telefonbuchs einen Anruf tätigen.

1. In der Ausgangsanzeige, drücken Sie die rechte Menütaste (Namen) um in das Telefonbuch zu gelangen
2. Blättern Sie mit Hilfe der **Navigationstaste** (rauf/runter) zu dem gewünschten Kontakt.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die **rote Taste** um den Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Anruf von Anrufliste

In der Anrufliste werden die eingegangenen, angerufenen, versäumten und abgelehnte Anrufe angezeigt.

1. In der Ausgangsanzeige drücken Sie die **grüne Taste** um in die Anrufliste zu gelangen.
2. Wählen Sie mit Hilfe der **Navigationstaste** (links

und rechts) die Anrufgruppe aus

1. **t**Wählen Sie mit Hilfe der **Navigationstaste** rauf und runter einen Kontakt oder eine Nummer aus.
2. Drücken Sie **Optionen** um mehr Informationen zu erhalten.
3. Drücken Sie die **grüne Taste** um einen Anruf zu tätigen.

Hinweis:

Sobald Sie zwei SIM Karten verwenden, wird Sie das Telefon bei ausgehenden Anrufen Fragen mit welcher SIM Karte (SIM1 oder SIM2) Sie den Anruf tätigen möchten.

Entgegennehmen eines Anrufs

Möchten Sie den Anruf entgegennehmen, drücken Sie die grüne Taste oder linke Menütaste.

Möchten Sie den Anruf ablehnen, drücken Sie die rote Taste oder rechte Menütaste.

Kurzwahl

Weisen Sie einer Telefonnummer eine Zifferntaste (2 bis 9) zu.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Telefonbuch** und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Optionen**.
3. Wählen Sie **Andere** und drücken Sie **OK**
4. Wählen Sie **Kurzwahl** und drücken Sie **OK**
5. Weisen Sie in der Nummernliste einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis zu.

Drücken Sie lange, in der Ausgangsanzeige, die gewünschte Nummer (2-9) und es wird die zugewiesene Nummer gewählt.

Headset/Bluetooth Modus

Ist ein Headset an der 3,5mm Buchse angeschlossen (oder ein Bluetooth Headset), so können Sie den Anruf mit dem Knopf am Headset entgegennehmen.

Lautstärkenregelung

Drücken Sie währendem Telefonat die linke Menütaste und wählen „Lautstärke“. Navigation Tasten (rauf und runter) um die Gesprächslautstärke zu regeln.

Freisprechen

Sie können während dem Telefonat die Freisprechfunktion ein/aus schalten in dem Sie die **OK Taste** drücken.

Ändern der Telefontöne

1. Im Hauptmenü wählen Sie **Einstellungen – Profile.**
2. Wählen Sie das zu verwendete Profil aus, drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einstellungen**.

Um zu einem anderen Profil zu wechseln wählen Sie das gewünschte Profil aus und drücken Sie die **OK** Taste

Hinweis: In der Ausgangsanzeige können Sie durch Drücken der # Taste zwischen den normalen, Vibration und lautlos- Modus wechseln

Dual SIM Karten ein/ausschalten

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen – Anrufeinstellungen - Dual-SIM Einstellungen**
2. Wählen Sie die zu aktivierende oder deaktivierende SIM Karte aus. (SIM1 oder SIM2)

Hinweis:
Die Menüauswahl ist abhängig von der Anzahl der SIM Karten.

Sprachbox

Die Sprachnachricht ist eine Netzfunktion. Wenn eine Sprachnachricht eingegangen ist, wird am Display Ihres Telefons der Eingang einer neuen Mitteilung angezeigt.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**”
2. Wählen Sie **Sprachbox**” und drücken Sie **OK**
3. Drücken Sie OK um die Sprachbox anzurufen
4. Drücken Sie **Bearbeiten** um die **Nummer** Ihrer Sprachboxnummer zu bearbeiten bzw. einzugeben.

In der Ausgangsanzeige, halten Sie die **Nummer 1** gedrückt und Ihr Telefon wird die in der Sprachbox gespeicherte Nummer anrufen.
Hinweis: Dieses Service muss vom Netzbetreiber unterstützt werden.

Hauptmenü

Telefonbuch

Neuer Kontakt

In der Ausgangsanzeige, drücken Sie **Namen**.(rechte Menütaste).

1. Drücken Sie die linke Menütaste **Optionen**
2. Wählen Sie **Neu** und drücken Sie **OK**
3. Wählen Sie einen Speicher: SIM Karte(n) oder Telefon.
   SIM-Speicher: Es können nur **Name** und **Nummer** hinterlegt werden.
   Telefon-Speicher: Es können als Standard Name**,** Nummer, Gruppe und Klingelton hinterlegt werden.
4. Zum Speichern des Kontakts drücken Sie die linke Menütaste **Speichern**.

Mitteilungen

Mitteilungen schreiben

1. Wählen Sie im Hauptmenü, **Mitteilungen** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie Mitteilung schreiben
3. Wählen Sie **SMS** oder **MMS** und drücken Sie **OK**
4. Wählen Sie im ersten Feld den Empfänger aus indem Sie die **OK** Taste drücken.
5. Geben Sie im zweiten Feld den Text ein
6. Drücken Sie **Optionen** wählen Sie **Senden**

Hinweis:
Sind zwei SIM Karten in Verwendung, wählen Sie bitte eine der beiden SIM Karten aus.

Eingabemethode

Drücken Sie die **Raute-Taste (#) Taste** um zwischen Klein-, Großschreibung zu wechseln: ***DE, De, de, 123***, achten Sie auf das Symbol oben im Display.

Symbol einfügen

Drücken Sie die **Stern-Taste (*)**, wählen Sie mit Hilfe der Navigationstaste das gewünschte Symbol aus und bestätigen Sie mit **OK**

MMS senden und empfangen

Mit der MMS-Funktion können Sie Texte und Multimediainnhalte wie Bilder oder Audiodateien versenden (bis zu 300kb).
Bevor Sie eine MMS versenden, prüfen Sie bitte die MMS Einstellungen.

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen – Mitteilungen-Einstellungen–MMS Einstellung.**

Ist kein Datenkonto Ihres Netzbetreibers vorhanden, erstellen Sie bitte ein neues Datenkonto, für mehr Information über MMS Daten kontaktieren Sie bitte Ihren Netzbetreiber
Hinweis: Um MMS versenden oder empfangen zu können benötigen Sie eine Speicherkarte, das Telefon unterstützt Micro SD Karten von einer Größe bis zu 64GB (Nicht im Lieferumfang enthalten).

Anrufliste

Im Hauptmenü, wählen Sie **Anrufe**.
In der **Anrufliste** werden die eingegangenen, angerufenen, versäumten und abgelehnten Anrufe angezeigt

Kamera

In Hauptmenü, wählen Sie **Kamera**.
Um Fotos aufzunehmen drücken Sie die **OK Taste**.
Wichtig: Für das Speichern von Fotos, verwenden Sie bitte eine Speicherkarte (Micro SD Karte bis zu 64 GB – nicht im Lieferumfang enthalten).

Bilder

Im Hauptmenü, wählen Sie **Bilder** um die gespeicherten Fotos anzeigen zu lassen (in .Jpg Format). Sie können die Fotos über Bluetooth und MMS (bis zu 300kb) senden und auch empfangen.

Kalender

Im Hauptmenü, wählen Sie den **Kalender**
Drücken Sie die Navigationstasten um zwischen den Tagen zu wechseln.
Sie können **Aufgaben** im Kalender hinterlegen.

Dateimanager

Im Hauptmenü wählen Sie den **Dateimanager**

Verwenden Sie den **Dateimanager**, um Ihre Dateien und Ordner in der Speicherkarte zu verwalten.

Extras

Radio

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**
1. Wählen Sie **Radio** und drücken Sie **OK**

Sie können das Telefon als **Radio** verwenden.

Um den Empfang zu verbessern, verwenden Sie bitte ein Headset

Wecker

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie **Wecker** und drücken Sie **OK**

Sie können bis zu 3 Wecker einstellen.

Taschenrechner

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie **Rechner** und drücken Sie **OK**

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Mobiltelefon als Taschenrechner verwenden. Der Taschenrechner beherrscht die grundlegenden arithmetischen Funktionen.

Weltuhr

1. Im Hauptmenu, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**

2. Wählen Sie **Weltuhr** und drücken Sie **OK**

Hier können Sie die Hauptstädte mit den dazugehörigen Uhrzeiten anzeigen lassen und die Sommerzeit einstellen.

Bluetooth

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras – Bluetooth.**

Mit Bluetooth können Sie Ihr Telefon mit einem kompatiblen Bluetooth Gerät verbinden.

Suchen nach Bluetooth Audiogerät

Um die Suche nach einem anderen Bluetooth Gerät zu starten gehen Sie wie folgt vor:

2. Wählen Sie Erkannte Geräte – Neues Gerät hinzufügen und drücken Sie OK.
3. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus der Liste der gefundenen Geräte aus und drücken Sie **Koppeln**.
4. Wird eine Koppelung mit einem anderen Bluetooth Gerät aufgebaut benötigen Sie das Passwort des Bluetooth Gerätes.
5. Bestätigen Sie das Passwort mit **OK**.

Nun sollte das Telefon mit dem Bluetooth Gerät gekoppelt sein und Sie finden es in der Liste der Erkannten Geräte.

Stoppuhr

1. Im Hauptmenü, wählen Sie **Extras** und drücken Sie **OK**
2. Wählen Sie **Stoppuhr** und drücken Sie **OK**

Stoppen Sie die Zeit und aber auch Rundenzeiten.

Einstellungen

Im Hauptmenü, wählen Sie **Einstellungen** und drücken Sie **OK**

In diesem Menü finden Sie folgende Einstellungen:

- **Profile** (Toneinstellungen)
- **Telefoneinstellungen** (Datum, Zeit, Sprachen, Batterieverwaltung, Werkseinstellung usw.)
- **Anrufeinstellungen** (Rufumleitung, Anrufer ID,
- **Sicherheitseinstellungen** (PIN / Telefoncode)
- **Displayeinstellungen** (Hintergrundbilder, Kontrast usw.)
- **Netzwerkeinstellungen** (MMS Einstellungen, Bluetooth)
- Anrufsperre, usw.)
- **Werkseinstelllungen** (Passwort 0000)

Telefon mit dem Computer verbinden

Um die Bilder welche Sie mit der C190LTE Kamera gemacht haben auf den Computer kopieren zu können, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Verbinden Sie das Telefon mit dem Computer mit Hilfe eines Micro USB Kabels. (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Danach erscheint am Telefon ein Menü, -wählen Sie „**Wechseldatenträger**“ aus und bestätigen Sie mit „**OK**“
3. Der Computer wird das Telefon als Wechseldatenträger erkennen.
4. Nun können Sie mit Hilfe des Windowsexplorers die Daten bearbeiten.

Menüstruktur

1. **Telefonbuch**
2. **Mitteilungen**
   1. Mitteilung schreiben
   2. Eingang
   3. Ausgang
   4. Entwürfe
   5. Gesendete
   6. Sprachbox
   7. Vorlagen
   8. Einstellungen
3. **Anrufliste**
   1. Alle Anrufe
   2. Versäumte Anrufe
   3. Gewählte Anrufe
   4. Empfangene Anrufe
   5. Abgelehnte Anrufe
   6. Alle löschen
   7. Anrufzeit
4. **Kalender**
5. **Kamera**
6. **Bildergalerie**
7. **Dateimanager**
8. **Extras**
   1. FM-Radio
   2. Wecker
   3. Taschenrechner
   4. Weltuhr
   5. Bluetooth
   6. Stoppuhr
9. **Einstellungen**
   1. Profile
   2. Telefoneinstellungen
   3. Anrufeinstellungen
   4. Sicherheitseinstellungen
   5. Displayeinstellungen
   6. Netzeinstellungen
   7. Werkseinstellungen


Technische Daten:

Netzwerk:	2G / 3G / 4G
Akku:	Li-ion 3.7V - 1000mAh
Größe:	120x49.6x14 mm
Standby Zeit:	Bis zu 180-200 Stunden*
Gesprächszeit	Bis zu 4-6 Stunden*

** Die Betriebsdauer des Akkus ist von SIM-Karte, Netzwerk, angewendeten Einstellungen und Benützung sowie Umgebung abhängig.*

ACHTUNG

Kein Ladegerät enthalten. Beachten Sie das durchgestrichene Ladegerätesymbol auf der Verpackung.

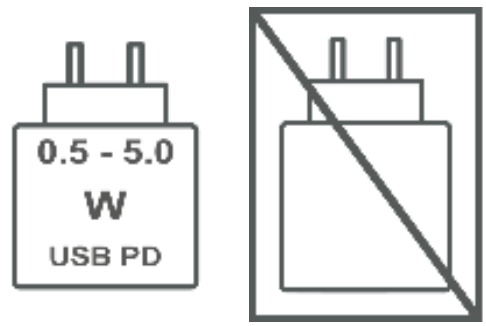

Technische Spezifikationen für das Laden
Ihr Gerät unterstützt das Aufladen über ein USB-C-Kabel und ein USB-Ladegerät, das den länderspezifischen Vorschriften sowie den europäischen CE Sicherheitsstandards entspricht. Bitte verwenden Sie ausschließlich USB-Ladegeräte, die diese Standards erfüllen. Die erforderliche Ausgangsleistung des Ladegeräts beträgt mindestens 0,50 Watt und maximal 2.75 Watt, um eine optimale Ladegeschwindigkeit zu gewährleisten. USB-Ladegeräte mit höherer Leistung sind kompatibel, erhöhen jedoch nicht die Ladegeschwindigkeit.

Hinweis:
Detaillierte technischen Daten finden Sie auf der www.beafon.com Homepage.

Fehlerbehandlung

Telefon lässt sich nicht einschalten:

Überprüfen Sie ob sich der Akku korrekt im Telefon befindet.
Überprüfen Sie den Akkustatus, laden Sie den Akku 24h lang oder tauschen Sie ihn aus (6 Monate Garantie).

SIM-Karten Fehler:

Verschmutzungen auf den Kontaktbereichen der SIM-Karte?
Reinigen Sie die Kontaktbereiche der SIM-Karte.
SIM-Karte ist nicht korrekt eingelegt, legen Sie die SIM-Karte korrekt ein.
SIM-Karte funktioniert nicht oder ist beschädigt? Lassen Sie die SIM-Karte bei Ihrem Netzbetreiber prüfen.

Schlechte Sprachqualität:

Schlechte Netzverbindungsqualität seitens des Netzanbieters? Drücken Sie die Beenden-Taste und wählen Sie erneut. Sie werden eventuell zu einer Netzverbindung oder Telefonleitung mit besserer Qualität geleitet.

Abgehende Anrufe können nicht getätigt werden:

Überprüfen Sie die Telefonnummer und versuchen Sie es erneut.

Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.
Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
Überprüfen Sie ob sich genug Guthaben auf Ihrer SIM-Karte befindet.

Sie erhalten keine eingehenden Anrufe:

Überprüfen Sie ob die SIM-Karte im Netzwerk registriert ist.
Überprüfen Sie ob das Telefon eingeschalten ist.
Überprüfen Sie die Empfangsstärke
Sie haben die Funktion Anrufsperre aktiviert? Wenn ja bitte deaktivieren Sie alle.

PIN gesperrt:

Überprüfen Sie ob der PIN-Code korrekt eingegeben wurde. Wenn der PIN-Code 3x falsch eingegeben wurde ist die SIM-Karte gesperrt und Sie benötigen den PUK-Code: (Bitte kontaktieren Sie Ihren Netzbetreiber für Ihren PUK-Code).

Ich höre den Gesprächspartner nicht

Überprüfen Sie die Lautstärkeneinstellungen.
Versuchen Sie die Werkeinstellung wiederherzustellen.
Entfernen Sie kurz den Akku und starten das Gerät neu

Ich kann keine MMS Empfangen oder Versenden.

Überprüfen Sie die MMS Einstellungen im Menüpunkt: Einstellungen – Verbindungen - Netzwerkkonto.

Sie befinden sich außerhalb der Reichweite des Mobilfunknetzes. Informationen zur Netz-abdeckung erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.
SIM-Karte ist ungültig. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreib
Tipp: Wenn ein bestimmtes Problem nicht durch die Informationen gelöst werden konnten, wenden Sie sich bitte an den Konsumentenservice auf **www.beafon.com**. Bitte versuchen Sie nicht das Telefon selbst zu reparieren.



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte, Batterien und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Diese Vorschrift gilt in der Europäischen Union. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll.

Haftungsbeschränkung:

- Bea-fon Mobile GmbH lehnt jegliche Haftung für relevante, indirekte, spezielle, aus einem Unfall entstandenen oder unvermeidbaren Verletzungen ab, einschl. solcher, die als vorhersehbar angesehen oder nicht angesehen werden können.
- Für Verluste aufgrund von Naturkatastrophen (z. B. Erdbeben, Flut, usw.) oder andere Vorkommnisse oder Unfälle (einschließlich vorsätzlicher oder versehentlicher Missbrauch vom Hersteller im Rahmen dieser Unfälle oder anderer unüblicher Umstände), die außerhalb unseres Haftungsrahmens liegen, lehnen wir jegliche Verantwortung und Haftung ab.

Ersatzteile und Reparaturinformationen

- Für dieses Gerät sind Ersatzteile (z. B. Akku, Tasten, Lautsprecher, Ladeanschluss) über einen Zeitraum von mindestens 7 Jahren nach dem Inverkehrbringen verfügbar. Reparaturanleitungen, Ersatzteile und Informationen zur Reparatur finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter: www.beafon.com

Mehr Informationen

Sollten Sie noch Fragen haben oder möchten mehr Informationen über eines unserer Geräte in Erfahrung bringen, so können Sie sich auf unserer Webseite *www.beafon.com*. Informieren oder auch mit uns in Kontakt treten.
Email: support@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria





V.1,0