KLAMER

Standventilator 120



Bedienungsanleitung **2**
Instruction Manual **17**

STANDVENTILATOR

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie sie auf.

KLAMER
Standventilator 120



Hilfe und Tipps auf
fan-120.klamer-home.com oder QR-Code scannen

KLAMER

Technische Daten

Modell	KLAMER Standventilator 120
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Leistung	50 W
Artikelnr.	96563

Hinweis
Wenden Sie sich bei Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Kunden-Support Team unter **hello@klamer-home.com**. Wir helfen Ihnen gerne!

Über dieses Gerät

Vielen Dank für den Kauf des KLAMER Standventilators. Bitte lesen Sie dieses Handbuch zu Ihrer eigenen Sicherheit sorgfältig durch, BEVOR Sie das Gerät benutzen. Die Verwendung dieses Standventilators hat viele Vorteile:

- **Angenehmes Raumklima:** Sorgt für eine gleichmäßige und angenehme Luftzirkulation und verbessert spürbar das Raumklima.
- **Hoher Bedienkomfort:** Bietet leisen Betrieb, automatische Modi, Timerfunktion und eine komfortable Steuerung per Fernbedienung.
- **Effiziente Luftverteilung & Design:** Verteilt die Luft optimal im Raum und fügt sich dank modernem, platzsparendem Design harmonisch in jede Wohnumgebung ein.

Wichtige Sicherheitsvorkehrungen

Achtung

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig vor der Verwendung des Geräts.

Netzstecker und Netzkabel

1. Beschädigen Sie das Netzkabel nicht. Vermeiden Sie starkes Biegen, Ziehen oder Verdrehen des Netzkabels. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf und klemmen Sie es nicht ein. Achten Sie beim Bewegen des Geräts darauf, dass Netzkabel und Netzstecker nicht durch Rollen beschädigt werden. Andernfalls kann es zu Kabelschäden sowie zu Brand- oder Stromschlaggefahr kommen.
2. Stecken Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen ein oder aus. Es besteht Stromschlaggefahr.
3. Schneiden oder verändern Sie das Netzkabel nicht und verwenden Sie

kein Verlängerungskabel. Vermeiden Sie außerdem die Nutzung derselben Steckdose mit anderen Elektrogeräten. Andernfalls kann es zu Stromschlag, Überhitzung oder Brand kommen.

4. Verwenden Sie ausschließlich die angegebene Netzspannung. Ersetzen Sie das normale Ein- und Ausschalten nicht durch direktes Ein- und Ausstecken des Netzsteckers. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker sauber und fest in der Steckdose sitzt. Reinigen Sie den Netzstecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch. Staubansammlungen oder lockere Verbindungen können Stromschläge oder Brände verursachen.

Während des Betriebs

1. Stecken Sie keine Finger oder Fremdkörper (z. B. Nadeln, Drähte, Stäbe) in das Schutzgitter des Ventilators. Es besteht Verletzungsgefahr; außerdem kann der Kontakt mit inneren Bauteilen Stromschläge oder Fehlfunktionen verursachen.
2. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Nicht autorisiertes Zerlegen, Modifizieren oder Reparieren durch nicht qualifiziertes Personal ist verboten und kann zu Brand, Stromschlag oder Verletzungen führen.
3. Sprühen Sie kein Gas in der Nähe des Hauptgeräts. Verwenden oder lagern Sie keine brennbaren oder explosiven Stoffe (z. B. Benzin, Verdünner) in der Nähe des Geräts. Andernfalls besteht Explosions- oder Brandgefahr.
4. Richten Sie den Luftstrom nicht über längere Zeit aus nächster Nähe auf den Körper. Dies kann gesundheitliche Beschwerden verursachen.
5. Stellen Sie keine Heizgeräte in der Nähe auf. Eine teilweise Schmelzung von Kunststoffteilen kann Brand verursachen.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht in feuchten, sehr heißen Umgebungen oder in der Nähe flüchtiger Substanzen, um Gefahren zu vermeiden.
7. Spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser ab und verwenden Sie es nicht in Badezimmern oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Wasseransammlung. Es besteht die Gefahr von Stromleckagen.
8. Das Gerät darf nicht waagerecht betrieben werden, da dies zu Fehlfunktionen oder Schäden führen kann.
9. Decken Sie weder Lufteinlass noch Luftauslass ab, da dies zu Motorschäden führen kann.
10. Stecken Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände in das Gerät. Dies kann zu Defekten oder Stromschlägen führen.
11. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendienst oder einer vergleichbar qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
12. Verwenden Sie das Produkt nicht in Gewächshäusern oder auf Baustellen.
13. Verwenden Sie das Produkt nicht an instabilen Standorten oder in der Nähe von Hindernissen.
14. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenem Feuer oder ande-

ren Hitzequellen, da dies zu Verformungen oder Brand führen kann.
15. Halten Sie das Produkt von Radios und Fernsehgeräten fern, um Empfangsstörungen oder Anzeigeprobleme zu vermeiden.
16. Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf.
17. Hängen Sie keine Kleidung, Handtücher oder ähnliche Gegenstände an das Gerät, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
18. Das Produkt ist nur für Umgebungen mit einer Umgebungstemperatur unter 40 °C geeignet.
19. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie das Schutzgehäuse entfernen.


Bei Auftreten einer Störung (z. B. Brandgeruch)

20. Beenden Sie den Betrieb sofort, ziehen Sie den Netzstecker und wenden Sie sich an den Kundendienst.
21. Reparaturen dürfen nur vom Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Stromschlag, Brand oder Verletzungen führen.


Wartung

22. Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromnetz. Beenden Sie den Betrieb und ziehen Sie den Netzstecker. Der Ventilator läuft mit hoher Geschwindigkeit und kann Verletzungen verursachen.

Zubehör



1x
Inbusschlüssel



1x
Unterlegscheibe




1x
Schraube



1x
Fernbedienung




1x
Knopfzellen-Batterie

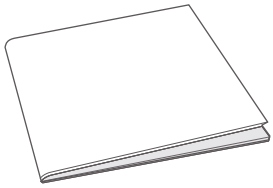


1x
Bedienungsanleitung

Produktdiagramm

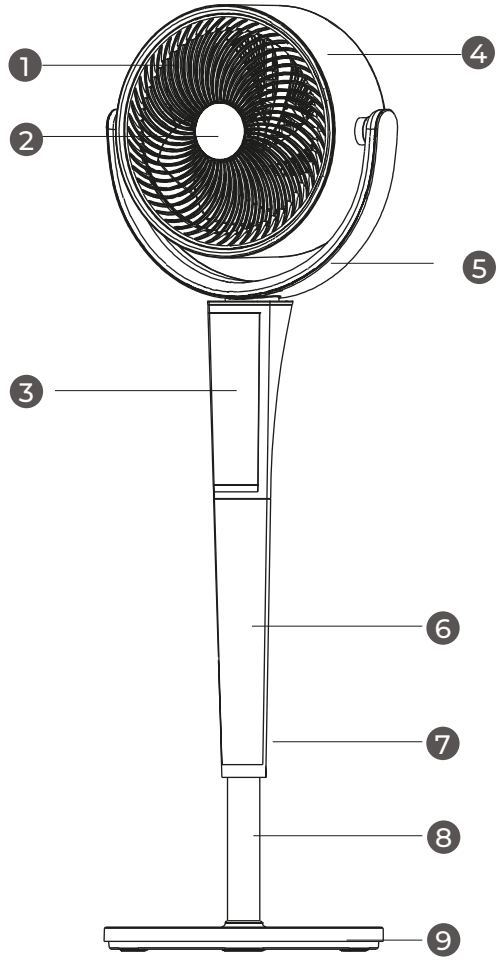

1. Frontgitter
2. Mittelabdeckung
3. Bedienfeld
4. Luftauslass
5. Halterung
6. Standrohr
7. Befestigungsschraube
8. Höhenverstellbare Säule
9. Standfuß


Display und Bedienfeld

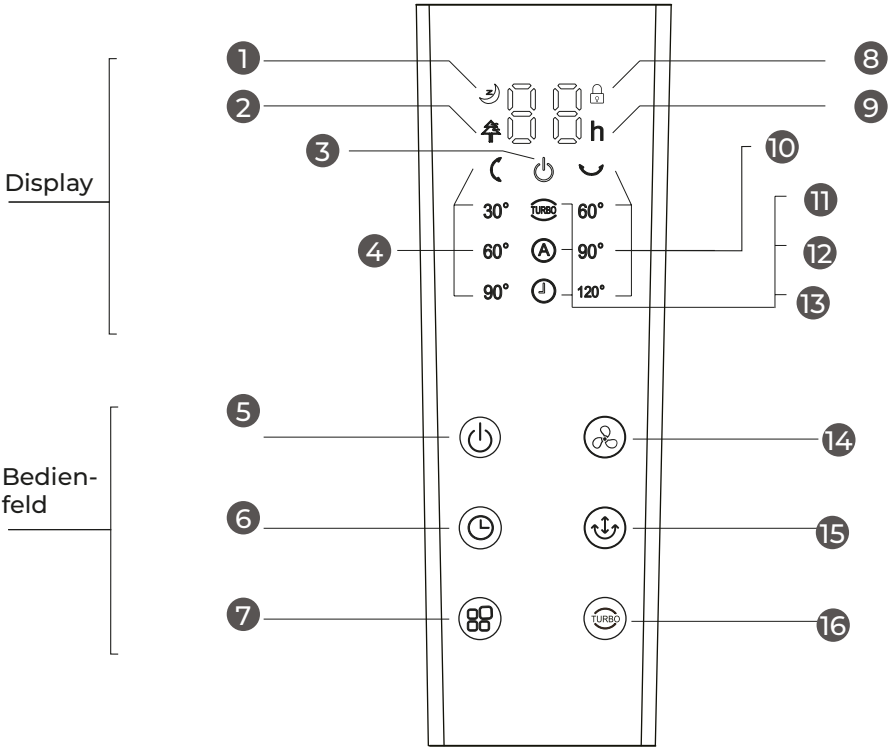

1. Schlafmodus
2. Naturmodus
3. Betriebsanzeige
4. Vertikaler Schwenkbetrieb
5. Ein-/Austaste
6. Timer
7. Smart-Wind-modus
8. Kindersicherung
9. Timer-Zeitanzeige
10. Horizontaler Schwenkbetrieb
11. Turbo-Modus
12. Smart Wind
13. Timer-Kontrollleuchte
14. Geschwindigkeit
15. Schwenkbetrieb
16. Turbo-Modus

Sonderfunktionen am Display:
Windmodus Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um die Kindersicherung zu aktivieren
Turbo-Modus Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um die LED-Beleuchtung einzuschalten

Fernbedienung

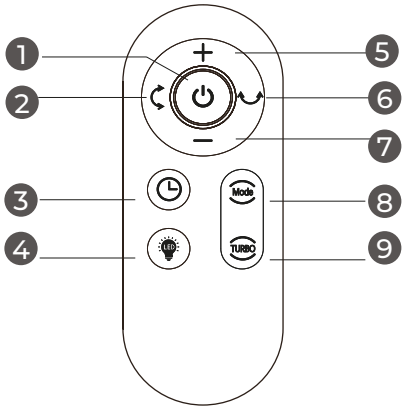

1. Ein-/Austaste
2. Vertikaler Schwenkbetrieb
3. Timer
4. LED Lichttaste
5. Geschwindigkeit erhöhen
6. Horizontaler Schwenkbetrieb
7. Geschwindigkeit verringern
8. Windmodus
9. Turbo-Modus

Sonderfunktionen auf der Fernbedienung:
LED Lichttaste 3 Sekunden gedrückt halten, um die Kindersicherung zu aktivieren
Turbo-Modus Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um Stummschaltung zu aktivieren

Die ersten Schritte


Damit der Start mit Ihrem neuen Produkt ein voller Erfolg wird, haben wir eine Videoanleitung erstellt, welche die ersten Schritte und Bedienung des Menüs verständlich veranschaulicht.
Wenn Sie noch keine Erfahrung mit einem Produkt wie diesem haben, dann empfehlen wir, sich diese Anleitung auf jeden Fall anzuschauen. Sie finden diese über die unten stehende Webseite oder noch einfacher, indem Sie den QR Code scannen.

fan-120.klamer-home.com

Vor dem ersten Gebrauch

1. Nehmen Sie den Ventilator aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien sowie gegebenenfalls Aufkleber oder Etiketten von der Außenseite des Geräts.
2. Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und das Produkt unbeschädigt ist.

Installation

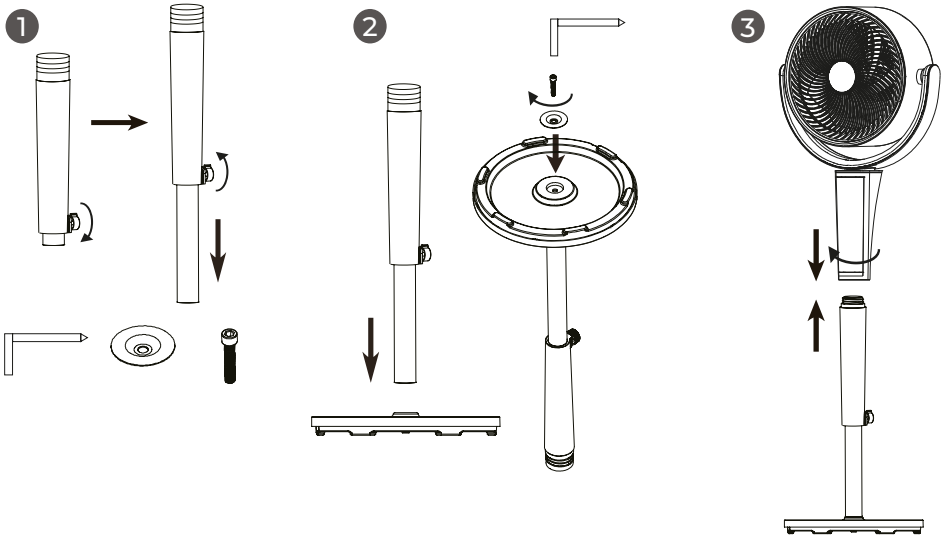

1. Verlängerung der Höhenverstellbaren Säule:

   - Lösen Sie zuerst die Schraube gegen den Uhrzeigersinn. Ziehen Sie anschließend die Stahlstange der unteren Säule auf die gewünschte Länge heraus und ziehen Sie die Schraube danach im Uhrzeigersinn wieder fest.
   - Entnehmen Sie den L-förmigen Inbusschlüssel, die Schraube und die Unterlegscheibe aus dem Beutel.

2. Montage des Standfußes:

   - Setzen Sie die Stahlstange der unteren Säule in das mittige Loch des Standfußes ein.
   - Führen Sie die Standschraube durch die Unterlegscheibe in das mittige Loch des Standfußes ein.
   - Ziehen Sie die Schraube mit dem L-förmigen Inbusschlüssel fest.

3. Montage des oberen Teils

   - Setzen Sie das obere Geräteteil auf die untere Säule und befestigen Sie es durch Drehen im Uhrzeigersinn.

Bedienung

Dieser Ventilator ist ausgestattet mit mehreren Betriebsmodi, einstellbarer Luftgeschwindigkeit, Schwenkfunktionen sowie Komfortfunktionen und Automatikbetrieb. Sie können den Ventilator über das Bedienfeld am Gerät oder bequem über die Fernbedienung steuern.

Erste Inbetriebnahme


1. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche.
2. Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Steckdose an.
3. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten.
4. Wählen Sie anschließend die gewünschte Luftgeschwindigkeit, den Betriebsmodus oder weitere Funktionen entsprechend Ihren Bedürfnissen.

Bedienfunktionen	
Ein- und Ausschalten	Mit der Ein/Aus-Taste wird das Gerät ein- oder ausgeschaltet.
/ Mode Windmodus	Mit der Taste Windmodus wählen Sie zwischen den Betriebsarten **Normalmodus, Automatikmodus, Naturmodus** und **Schlafmodus.**
/ + / - Einstellung der Luftgeschwindigkeit	Die Luftgeschwindigkeit kann mit den Tasten „+“ und „–“ an der Fernbedienung in 15 Stufen eingestellt werden. Direkt am Gerät wechseln Sie die Geschwindigkeit, indem Sie das Ventilatorsymbol mehrfach drücken, bis die gewünschte Stufe erreicht ist. Durch Betätigen dieser Tasten wird der Turbo-Modus beendet.
TURBO Turbo-Modus	Im Turbo-Modus läuft der Ventilator mit maximaler Geschwindigkeit (Stufe 15).
Schwenkbetrieb am Gerät	Für den **horizontalen** Schwenkbetrieb (links/rechts) genügt ein **einmaliges** Drücken der Taste. Für den **vertikalen** Schwenkbetrieb (auf/ab) halten Sie die Taste **3 Sekunden** gedrückt, um die Funktion zu aktivieren.
Horizontaler Schwenkbetrieb über die Fernbedienung	Durch wiederholtes Drücken der Taste für den horizontalen Schwenkbetrieb wird der Schwenkwinkel nacheinander auf 60°, 90° und 120° eingestellt. Durch erneutes Drücken wird der Schwenkbetrieb wieder ausgeschaltet.


Vertikaler Schwenkbetrieb über die Fernbedieung	Der vertikale Schwenkbetrieb kann ebenfalls auf 60°, 90° oder 120° eingestellt werden. Am Bedienfeld muss die entsprechende Taste 3 Sekunden gedrückt gehalten werden. Über die Fernbedienung kann die Funktion direkt aktiviert werden. Durch weiteres Drücken wird der Schwenkbetrieb ausgeschaltet.
Timerfunktion	Mit der Timer-Taste kann eine automatische Abschaltzeit zwischen 0 und 12 Stunden eingestellt werden. Am Gerät: Drücken Sie die Timer-Taste am Bedienfeld. Auf dem Display erscheint die Timeranzeige. Das Timer-Symbol zeigt an, dass die Timerfunktion aktiviert ist. Die angezeigte Zahl gibt an, wie viele Stunden verbleiben, bis sich das Gerät automatisch ausschaltet. Über die Fernbedienung: Drücken Sie zunächst die Timer-Taste. Stellen Sie anschließend die gewünschte Abschaltzeit mit den Tasten „+“ oder „–“ ein. Erfolgt nach der Einstellung 3 Sekunden lang keine weitere Eingabe, wird die Zeit automatisch gespeichert. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät selbstständig aus.
Schlafmodus	Im Schlafmodus reduziert sich die Luftgeschwindigkeit alle 30 Minuten automatisch um eine Stufe, bis die niedrigste Stufe erreicht ist.
Stummschaltung	Der Tastenton kann ausschließlich über die Fernbedienung ein- oder ausgeschaltet werden. Halten Sie dazu die Turbo-Taste Mode auf der Fernbedienung 3 Sekunden gedrückt. Diese Einstellung kann nicht über das Bedienfeld am Gerät vorgenommen werden
LED-Beleuchtung	Am Gerät: Halten Sie die Turbo-Taste 3 Sekunden gedrückt, um die LED-Beleuchtung ein- oder auszuschalten. Über die Fernbedienung: Drücken Sie die LED-Taste LED, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.
Displayabschaltung	Das Display schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät 3 Minuten lang nicht bedient wird. Durch Drücken einer beliebigen Taste wird das Display wieder aktiviert.

Kindersicherung	Am Gerät: Halten Sie die Taste „Windmodus“ 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten. Über die Fernbedienung: Halten Sie die Taste „LED-Beleuchtung“ 3 Sekunden gedrückt, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.
Speicherfunktion	Das Gerät verfügt über eine Speicherfunktion, die die zuletzt verwendeten Einstellungen im Standby-Modus speichert.
Smart-Wind-Funktion (Automatikmodus)	Im Automatikmodus passt der Ventilator seine Drehzahl automatisch an die Umgebungstemperatur an.


Batterie in der Fernbedienung wechseln

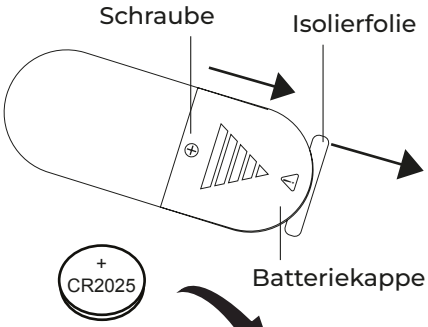

Entfernen Sie die Isolierfolie und schrauben Sie die Batteriekappe von der Fernbedienung ab.

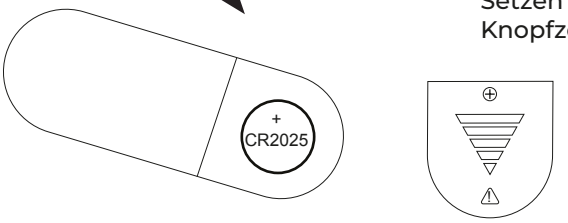

Setzen Sie die Batterie (CR2025 Knopfzelle) wie angegeben ein.

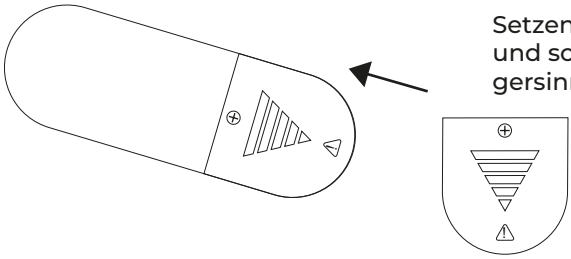

Setzen Sie die Kappe wieder auf und schrauben Sie sie im Uhrzeigersinn fest.

Achtung!

Laden Sie diese Batterie nicht auf.

Bewahren Sie die Fernbedienung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Bei Verschlucken sofort ärztliche Hilfe aufsuchen.

Richten Sie die Fernbedienung beim Bedienen des Ventilators auf das Display des Geräts.

Da sich Funkfrequenzen überschneiden können, halten Sie beim Gebrauch der Fernbedienung Abstand zu anderen Elektrogeräten, um Fehlbedienungen zu vermeiden. Die Abschaltfunktion an Gerät und Fernbedienung trennt das Gerät nicht vollständig vom Stromnetz.

Wird das Gerät längere Zeit nicht benutzt, ziehen Sie den Netzstecker. Wird die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet, entnehmen Sie die Batterie.



Warnung!

VERSCHLUCKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie.

Verschlucken kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Verschluckte Knopfzellen können bereits innerhalb von 2 Stunden schwere innere Verätzungen verursachen.

Neue und gebrauchte Batterien stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf, wenn der Verdacht besteht, dass eine Batterie verschluckt oder in einen Körper eingeführt wurde.

Reinigung

1. Reinigen Sie das Gerät alle 1–2 Wochen, bei sichtbarer Verschmutzung oder vor der Lagerung.
2. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
3. Überprüfen Sie das Gerät während der Reinigung auf sichtbare Beschädigungen.
4. Achten Sie darauf, dass Lufteinlass und Luftauslass frei von Staub oder Hindernissen sind.
5. Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
6. Bei stärkeren Verschmutzungen verwenden Sie ein mildes, neutrales Reinigungsmittel.
7. Wischen Sie anschließend mit einem trockenen Tuch nach.
8. Reinigen Sie die Fernbedienung nur mit einem trockenen Tuch.
9. Reinigen Sie den Netzstecker nur mit einem trockenen Tuch.
10. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel wie Bananenöl, Benzin, Alkohol, Bleichmittel und keine Metallgegenstände.
11. Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.

Lagerung

1. Lagern Sie das Gerät nur in sauberem und funktionsgeprüftem Zustand.
2. Lagern Sie das Gerät nach der Reinigung oder bei längerer Nichtbenutzung.
3. Entnehmen Sie vor der Lagerung die Batterie aus der Fernbedienung, um Schäden zu vermeiden.
4. Bewahren Sie das Gerät in einem Karton oder einer geeigneten Verpackung auf.
5. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort.
6. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit.
7. Lagern Sie das Gerät fern von Heiz- oder Kühlgeräten und starken Vibrationen.
8. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Problembehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Ventilator läuft, aber keine oder geringe Luftleistung	Lufteinlass oder Luftauslass blockiert	Entfernen Sie Staub oder Hindernisse
	Gerät steht zu nah an Wand oder Möbeln	Stellen Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 30 cm zu Wänden und Möbeln auf
Ungewöhnliche Geräusche während des Betriebs	Fremdkörper im Luftgitter	Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und entfernen Sie den Fremdkörper
	Gerät steht auf unebenem Untergrund	Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene Fläche
Display reagiert nicht	Kindersicherung aktiviert	Deaktivieren Sie die Kindersicherung
Gerät schaltet sich automatisch aus	Timerfunktion aktiv	Überprüfen und deaktivieren Sie den Timer
	Überhitzungsschutz ausgelöst	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen

Hinweis
Bitte wenden Sie sich für Ersatz-Zubehör oder Fragen oder Unklarheiten an das KLAMER Customer-Support Team unter **hello@klamer-home.com**. Wir helfen Ihnen gerne!

Garantie

Der Hersteller gewährt eine Garantie gemäß der Gesetzgebung des Wohnsitzlandes des Kunden mit einer Mindestdauer von 12 Monaten, beginnend mit dem Datum, an dem das Gerät an den Endverbraucher verkauft wird.
Die Garantie erstreckt sich nur auf Material- oder Verarbeitungsfehler, was in Fällen von Material- oder Verarbeitungsfehlern nicht gilt:

- Normale Abnutzung und Verschleiß
- Unsachgemäßer Gebrauch, z.B. Überlastung des Gerätes, Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör
- Gewaltanwendung, Schäden durch äußere Einflüsse
- Schäden durch Nichtbeachtung des Benutzerhandbuchs, z.B. Anschluss an ein ungeeignetes Stromnetz oder Nichtbeachtung der Reinigungshinweise
- Teilweise oder vollständig demontierte Geräte

Konformität

Dieses Produkt ist mit den geltenden CE-Richtlinien konform. Die vollständige Konformitätserklärung kann über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder den KLAMER Kundendienst via den in diesem Handbuch genannten E-Mail Adressen angefordert werden.

Hinweise zur Entsorgung

Das auf Elektro- und Elektronikgeräten bzw. deren Verpackung oder Begleitdokumenten angebrachte Symbol der „durchgestrichenen Abfalltonne" bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.
Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie bzw. Lampe entsorgt werden.
Für eine ordnungsgemäße Entsorgung, können die Altgeräte für die Behandlung, Rohstoffrückgewinnung und Recycling zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffsammelhöfen, kostenlos abgegeben werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich aus einer unsachgemäßen Handhabung der Geräte am Ende Ihrer Lebensdauer ergeben könnten. Genauere Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle bzw. Recyclinghof erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung oder auch auf der Website: https://e-schrott-entsorgen.org/.
Ebenfalls können die Altgeräte bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Auskünfte zur nächsten Abfallsammelstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

PEDESTAL FAN

INSTRUCTION MANUAL

Read this manual thoroughly before using and save it for future reference.

KLAMER
Pedestal Fan 120



Find help and video tutorials
fan-120.klamer-home.com
or scan the QR code

KLAMER

Specification

Model	KLAMER Pedestal fan 120
Rated Voltage	230 V / 50 Hz
Power	50 W
Article no.	96563

Note
If you have any questions or uncertainties, please contact the KLAMER Customer Support Team at hello@klamer-home.com. We are happy to help!

About this Device

Thank you for purchasing the KLAMER pedestal fan. Please read this manual carefully for your own safety before using the appliance. Using this pedestal fan offers many advantages:

- Pleasant indoor climate: Provides even and comfortable air circulation and noticeably improves the room climate.
- High level of convenience: Offers quiet operation, automatic modes, a timer function, and comfortable control via remote control.
- Efficient air distribution & design: Distributes air optimally throughout the room and blends harmoniously into any living environment thanks to its modern, space-saving design.

Important Safety Precautions

Warning

Read all instructions carefully before using the device.

Power Plug and Power Cord

1. Do not damage the power cord. Avoid strong bending, pulling, twisting, or crushing the cord. Do not place heavy objects on it or clamp it. When moving the appliance, ensure that the power cord and plug are not damaged by casters. Otherwise, cable damage, fire, or electric shock may occur.
2. Do not plug in or unplug the power plug with wet hands. There is a risk of electric shock.
3. Do not cut or modify the power cord and do not use an extension cord. Also avoid using the same socket with other electrical appliances. Otherwise, electric shock, overheating, or fire may occur.
4. Use only the specified mains voltage (120 V, 60 Hz). Do not replace

normal switching on and off by directly plugging in or unplugging the power plug. Otherwise, there is a risk of fire or electric shock.

Note
Ensure that the power plug is clean and firmly inserted into the socket. Clean the power plug regularly with a dry cloth. Dust accumulation or loose connections may cause electric shock or fire.

During Operation

1. **Do not insert fingers or foreign objects (e.g. needles, wires, rods) into t**he protective grille of the fan. There is a risk of injury, and contact with internal components may cause electric shock or malfunction.
2. Do not make any modifications to the appliance. Unauthorized disassembly, modification, or repair by unqualified personnel is prohibited and may lead to fire, electric shock, or injury.
3. Do not spray gas near the main unit. Do not use or store flammable or explosive substances (e.g. gasoline, thinner) near the appliance. Otherwise, there is a risk of explosion or fire.
4. Do not direct the airflow at the body from close range for a long time. This may cause health discomfort.
5. Do not place heating appliances nearby. Partial melting of plastic parts may cause fire.
6. Do not use the product in humid or very hot environments or near volatile substances to avoid danger.
7. Do not rinse the product directly with water and do not use it in bathrooms or places with high humidity or water accumulation. There is a risk of electrical leakage.
8. The appliance must not be operated horizontally, as this may cause malfunctions or damage.
9. Do not cover the air inlet or air outlet, as this may lead to motor damage.
10. Do not insert sharp or metallic objects into the appliance. This may cause defects or electric shock.
11. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service, or a similarly qualified professional.
12. Do not use the product in greenhouses or on construction sites.
13. Do not use the product in unstable locations or near obstacles.
14. Do not place the appliance near open flames or other heat sources, as this may cause deformation or fire.
15. Keep the product away from radios and televisions to avoid reception interference or display problems.
16. Keep the remote control out of reach of babies and young children.
17. Do not hang clothing, towels, or similar items on the appliance to avoid malfunctions.
18. The product is only suitable for environments with an ambient temperature below 40 °C.
19. Ensure that the appliance is disconnected from the power supply before removing the protective housing.

In the Event of a Malfunction (e.g. smell of burning)

20. Stop operation immediately, unplug the power plug, and contact customer service.
21. Repairs may only be carried out by customer service. Improper repairs may result in electric shock, fire, or injury.


Maintenance

22. Disconnect the appliance from the power supply before performing maintenance. Stop operation and unplug the power plug. The fan runs at high speed and may cause injury.

Accessories



1x
Allen key



1x
Washer




1x
Screw



1x
Remote control




1x
Coin cell battery

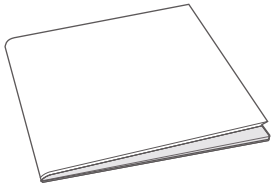


1x
User manual

Product Diagram

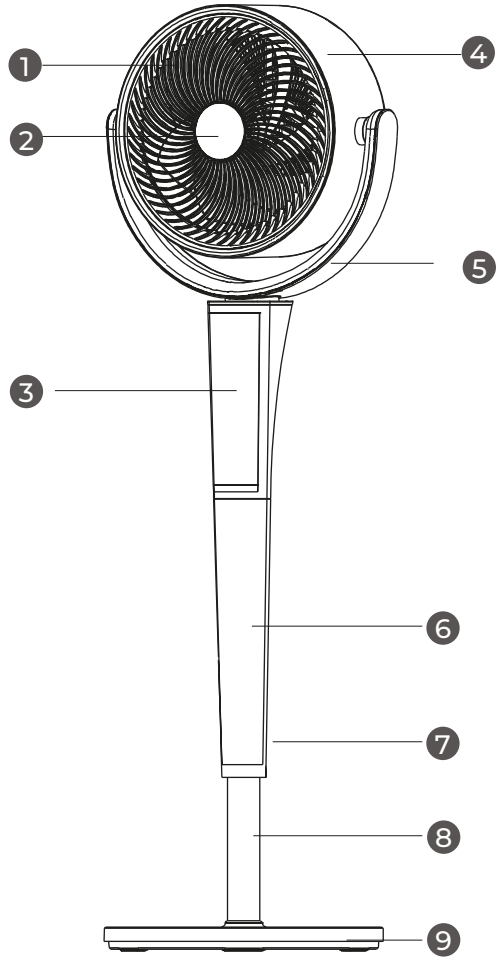

1. Front Grille
2. Center Cap
3. Control Panel
4. Air Outlet
5. Support Bracket
6. Stand Pole
7. Fastening Screw
8. Adjustable Column
9. Base


Display and Control Panel

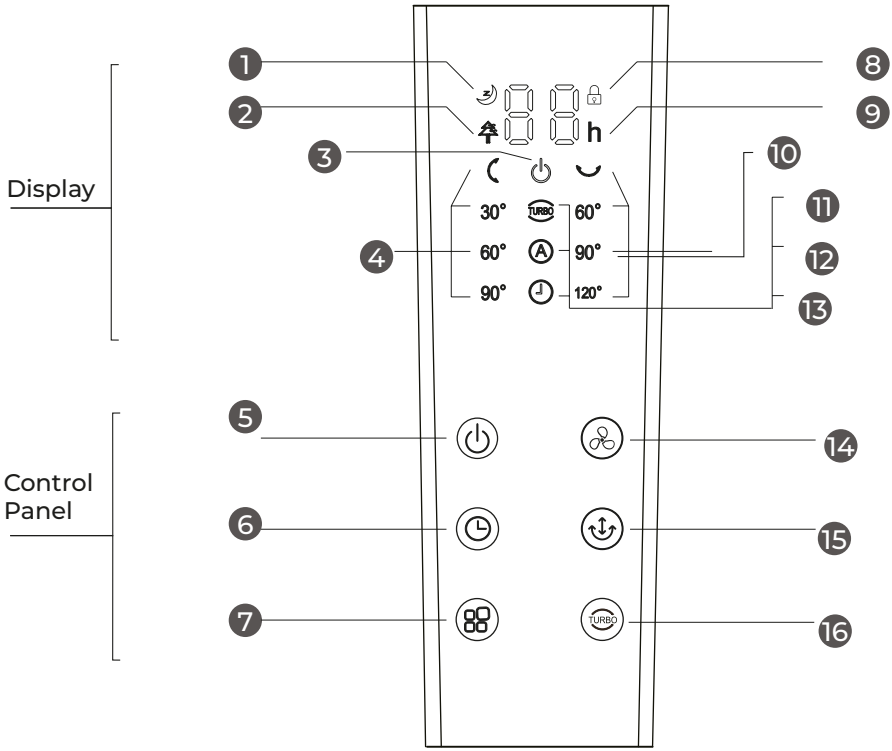

1. Sleep mode
2. Natural mode
3. Operation indicator
4. Vertical oscillation
5. On/Off button
6. Timer
7. Smart Wind Mode
8. Child lock
9. Timer time display
10. Horizontal oscillation
11. Turbo-Modus
12. Smart Wind
13. Timer indicator light
14. Speed
15. Oscillation
16. Turbo mode

Special functions on the display:
Press and hold the Wind Mode button for 3 seconds to activate the child lock.
Press and hold the Turbo Mode button for 3 seconds to turn on the LED lighting.

Remote Control

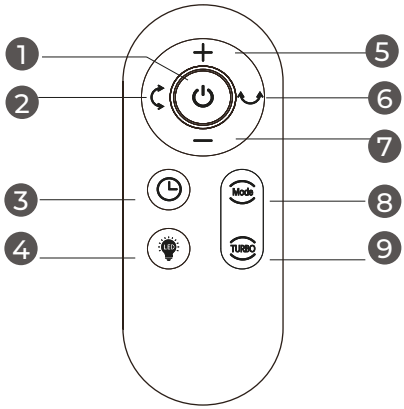

1. On/Off button
2. Vertical oscillation
3. Timer
4. LED light button
5. Increase speed
6. Horizontal oscillation
7. Decrease speed
8. Wind mode
9. Turbo mode

Special functions on the remote control:
Press and hold the LED light button for 3 seconds to activate the child lock.
Press and hold the Turbo Mode button for 3 seconds to activate mute mode.

First Steps


To ensure a successful start with your new product, we have created a video guide that clearly explains the first steps and menu operation.
If you have no prior experience with products of this type, we strongly recommend watching this guide.
You can access it via the website below or even more easily by scanning the QR code.

fan-120.klamer-home.com

Before First Use

1. Remove the fan from the packaging and remove all packaging materials as well as any stickers or labels from the outside of the appliance.
2. Check that all parts are present and that the product is not damaged.

Installation

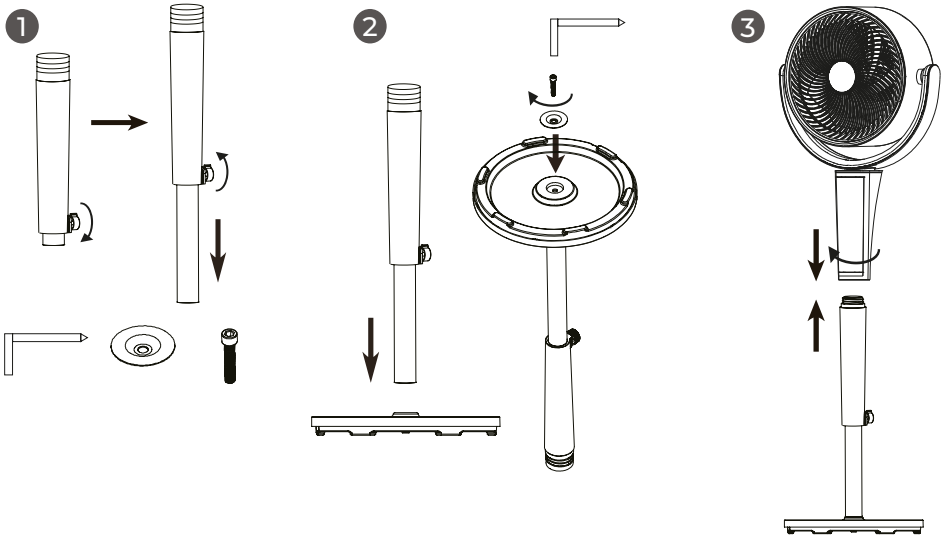

1. Extending the Steel Pole:
    - First loosen the screw by turning it counterclockwise.
    - Then pull out the steel pole of the lower column to the desired length and tighten the screw again by turning it clockwise.
    - Remove the L-shaped Allen key, the screw, and the washer from the bag.
2. Assembling the Base:
    - Insert the steel pole of the lower column into the center hole of the base.
    - Insert the base screw through the washer into the center hole of the base.
    - Tighten the screw using the L-shaped Allen key.
3. Assembling the Upper Parts:
    - Place the upper unit onto the lower column and secure it by turning it clockwise.

Operation

This fan is equipped with multiple operating modes, adjustable fan speed, oscillation functions, comfort features, and automatic operation.

You can control the fan either via the control panel on the appliance or conveniently using the remote control.

Initial Operation


1. Place the appliance on a stable, level surface.
2. Connect the power plug to a suitable wall outlet.
3. Press the On/Off button to switch on the appliance.
4. Select the desired fan speed, operating mode, or additional functions according to your needs.

Operating Functions	
Switching On/Off	The appliance is switched on or off using the On/Off button.
/ Mode Wind Mode	Use the Wind Mode button to select between Normal mode, Automatic mode, Natural mode, and Sleep mode
/ + / – Fan Speed Adjustment	The fan speed can be adjusted in 15 levels using the "+" and "–" buttons on the remote control. Directly on the appliance, change the speed by pressing the fan symbol repeatedly until the desired level is reached. Pressing these buttons exits Turbo mode.
TURBO Turbo Mode	In Turbo mode, the fan operates at maximum speed (level 15).
Oscillation on the Appliance	For horizontal oscillation (left/right), press the button once. For vertical oscillation (up/down), press and hold the button for 3 seconds to activate the function.
Horizontal Oscillation via Remote Control	By repeatedly pressing the horizontal oscillation button, the oscillation angle is set successively to 60°, 90°, and 120°. Press again to switch off oscillation.


 Vertical Oscillation via Remote Control	Vertical oscillation can also be set to 60°, 90°, or 120°. On the control panel, the corresponding button must be pressed and held for 3 seconds. Via the remote control, the function can be activated directly. Press again to switch off oscillation.
 Timer Function	An automatic shut-off time between 0 and 12 hours can be set using the Timer button. **On the Appliance:** Press the Timer button on the control panel. The timer display appears on the screen. The timer symbol indicates that the timer function is active. The displayed number shows how many hours remain until the appliance switches off automatically. **Via the Remote Control:** Press the Timer button first. Then set the desired shut-off time using the "+" or "–" buttons. If no further input is made for 3 seconds, the time is automatically saved. After the set time has elapsed, the appliance switches off automatically.
 Sleep Mode	In Sleep mode, the fan speed automatically decreases by one level every 30 minutes until the lowest level is reached.
Mute	The button sound can be switched on or off only via the remote control. To do this, press and hold the Turbo button  on the remote control for 3 seconds. This setting cannot be made on the control panel of the appliance.
 LED-Beleuchtung	**On the Appliance:** Press and hold the Turbo button for 3 seconds to switch the LED lighting on or off. **Via the Remote Control:** Press the LED button  to switch the lighting on or off.
Display Auto-Off	The display switches off automatically if the appliance is not operated for 3 minutes. Press any button to reactivate the display.

Chid Lock	**On the Appliance:** Press and hold the Wind Mode button for 3 seconds to activate or deactivate the child lock. **Via the Remote Control:** Press and hold the LED Lighting button for 3 seconds to activate or deactivate the child lock.
Memory Function	The appliance features a memory function that saves the last used settings in standby mode.
Smart Wind Function (Automatic Mode)	In Automatic mode, the fan automatically adjusts its speed to the ambient temperature.


Replacing the Battery in the Remote Control

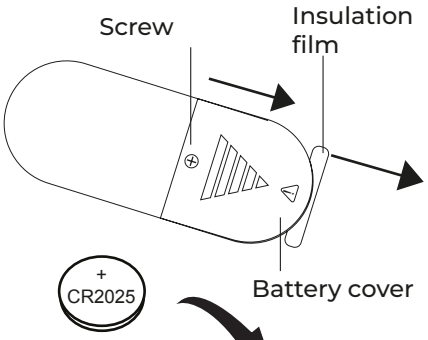

Remove the insulation film and unscrew the battery cover from the remote control.

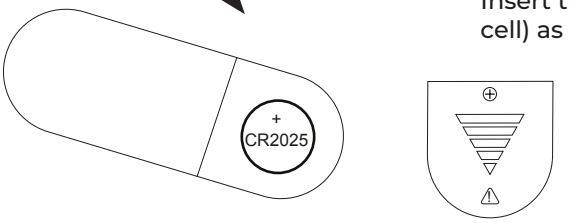

Insert the battery (CR2025 coin cell) as indicated.

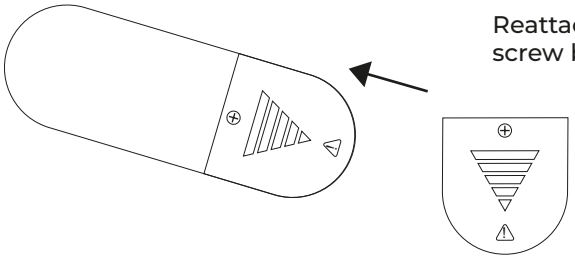

Reattach the cover and tighten the screw by turning it clockwise.

Attention!

Do not recharge this battery.

Keep the remote control out of the reach of children. If swallowed, seek medical attention immediately.

When operating the fan, point the remote control toward the display of the appliance.

As radio frequencies may overlap, keep a distance from other electrical appliances when using the remote control to avoid malfunction.

The power-off function on the appliance and remote control does not completely disconnect the appliance from the power supply.

If the appliance is not used for a long period of time, unplug the power plug.

If the remote control is not used for an extended period, remove the battery.



Warning!

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell battery.

Swallowing may result in death or serious injury.

Swallowed button cell batteries can cause severe internal injuries within as little as 2 hours.

Always keep new and used batteries out of the reach of children.

Seek immediate medical attention if a battery is suspected to have been swallowed or inserted into any part of the body.

Cleaning

1. Clean the appliance every 1–2 weeks, when visibly dirty, or before storage.
2. Disconnect the appliance from the power supply before cleaning.
3. While cleaning, check the appliance for visible damage.
4. Ensure that the air inlet and air outlet are free from dust or obstructions.
5. Wipe the surface of the appliance with a soft, dry cloth.
6. For heavier soiling, use a mild, neutral detergent.
7. Afterwards, wipe the surface again with a dry cloth.
8. Clean the remote control only with a dry cloth.
9. Clean the power plug only with a dry cloth.
10. Do not use aggressive cleaning agents such as banana oil, gasoline, alcohol, bleach, and do not use metal objects.
11. Do not rinse the appliance with water.

Storage

1. Store the appliance only when it is clean and in proper working condition.
2. Store the appliance after cleaning or when it will not be used for an extended period.
3. Remove the battery from the remote control before storage to prevent damage.
4. Store the appliance in a carton or suitable packaging.
5. Store the appliance in a dry place.
6. Avoid direct sunlight, high temperatures, and high humidity.
7. Store the appliance away from heating or cooling appliances and strong vibrations.
8. Keep the appliance out of the reach of children.

Troubleshooting

Problem	Possible Causes	Solution
Fan runs but no or low airflow	Air inlet or outlet blocked	Remove dust or obstructions
	Appliance placed too close to walls or furniture	Place the appliance at least 30 cm away from walls and furniture
Unusual noise during operation	Foreign object in the air grille	Disconnect from the power supply and remove the object
	Appliance placed on uneven surface	Place the appliance on a stable, level surface
Display does not respond	Child lock activated	Deactivate the child lock
Appliance switches off automatically	Timer function active	Check and deactivate the timer
	Overheating protection activated	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es abkühlen
	Switch off the appliance and allow it to cool down	

Note:
For replacement accessories or if you have any questions or uncertainties, please contact the KLAMER customer support team at **hello@klamer-home.com.** We are happy to help.

Warranty

The manufacturer provides a warranty in accordance with the legislation of the customer's country of residence, with a minimum duration of 12 months starting from the date the product is sold to the end consumer.

The warranty only covers material or manufacturing defects and does not apply to:

- Normal wear and tear.
- Improper use, such as overloading the device or using unauthorized
- accessories.
- Damage caused by violence or external influences.
- Damage resulting from non-compliance with the user manual, such as connecting to an incorrect power source or ignoring cleaning instructions.
- Devices that are partially or completely disassembled.

Compliance

This product complies with applicable CE guidelines. The full declaration of conformity can be requested via the contact form on our website or from KLAMER customer service via the email addresses mentioned in this manual.

Disposal Information

The symbol of a crossed-out trash bin on electrical or electronic devices, packaging, or accompanying documents indicates that you are legally required to dispose of these devices separately from unsorted household waste. Disposal via household waste, such as the residual waste or the yellow bin, is prohibited. Avoid errors by ensuring proper disposal in designated collection or return systems.

If the product contains batteries or lamps that need to be removed before disposal, you must remove them and dispose of them separately as battery waste. The lamp must be disposed of as electronic waste.

For proper disposal, you can return old devices free of charge to local collection points, recycling centers, or the retailer where the product was purchased. Batteries and lamps can also be returned to designated collection facilities for safe disposal. Proper disposal of this product helps prevent potential negative effects on the environment and human health caused by improper waste handling. For further information on proper disposal and the location of nearby collection points, please contact your local municipal office, waste disposal service, or visit the website: https://www.e-schrott-entsorgen.org/

Batteries and rechargeable batteries sold by the manufacturer are covered under the Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG). You can return used batteries to the manufacturer or the retailer free of charge.