


Raclette/Heißer Stein

Raclette/Hot stone

Raclette/Plaque de pierre chaude





kela⁺

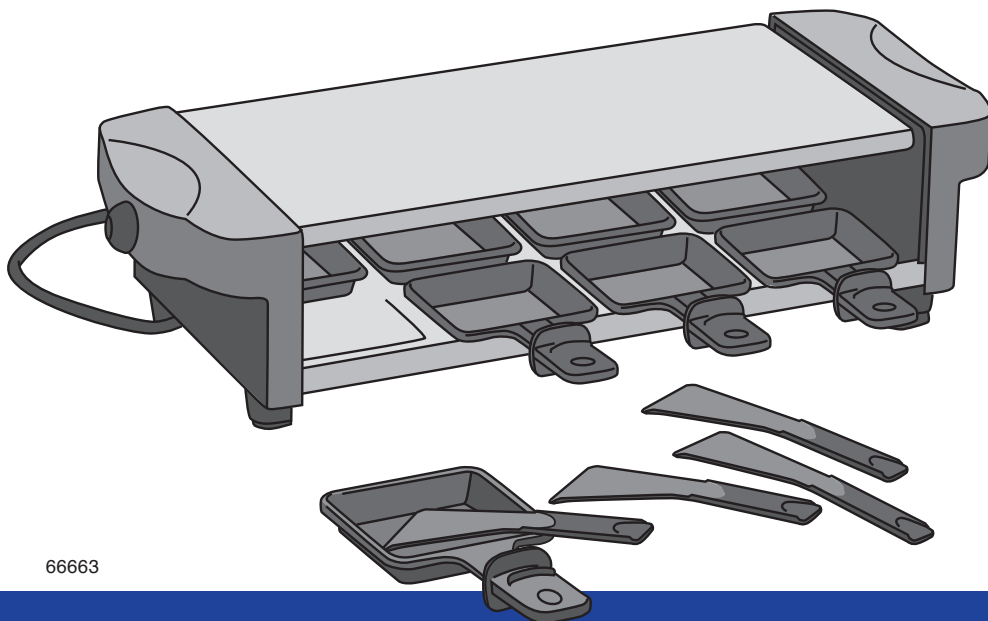

66663

Hinweise zur Pflege und Sicherheit

Care & safety Instructions · Indications de sécurité et d'entretien

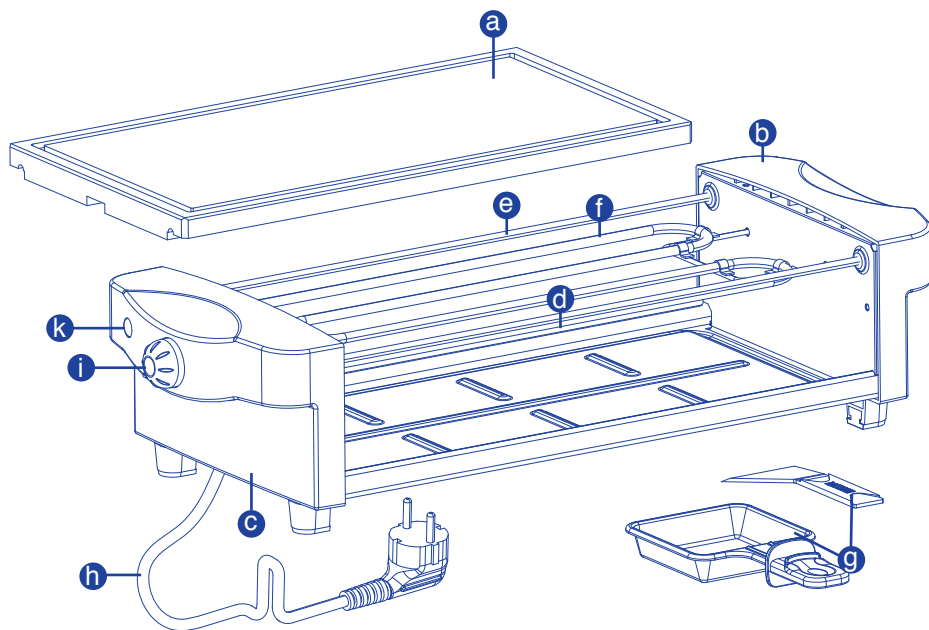

D

Pflege- & Sicherheitshinweise

Sehr geehrter KELA-Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres langlebigen Qualitätsproduktes aus dem Hause Kela. Um damit viele Jahre Freude zu haben, lesen Sie bitte die folgenden Produktinformationen, Hinweise zu Gebrauch und Pflege sowie die Sicherheitsempfehlungen.

Feinste Raclette- und Grillgerichte mit Fleisch, Wurst und Fisch lassen sich damit einfach und schnell zubereiten.

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartungen dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Bitte lesen Sie in Ihrem eignen Interesse unbedingt die Betriebsanleitung vor dem ersten Gebrauch und beachten Sie alle folgenden Gefahren- und Sicherheitshin-

weise. So helfen Sie Unfälle und technische Störungen zu vermeiden. Bewahren Sie die Unterlagen sorgfältig in der Nähe des Gerätes auf. Stellen Sie sicher, dass diese, bei Weitergabe an andere Personen, mit ausgehängt werden.

GEFAHREN- U. SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE

In der Umschlagseite finden Sie die entsprechenden Abbildungen zum Text. Die nummerierten Warnbilder auf der Umschlagseite zeigen Ihnen Hinweise, die für Ihre Sicherheit wichtig sind.

- 1 Keine Inbetriebnahme des Gerätes, wenn das Netzkabel sichtbare Schäden aufweist.
- 2 Das Elektrogerät nicht auf wärmeempfindliche, heiße oder brennbare Flächen stellen.
- 3 Das Elektrogerät nicht unter fließendes Wasser halten oder ins Wasser tauchen.
- 4 Keine spitzen und scharfen Gegenstände verwenden oder auf der Oberfläche schneiden.
- 5 Netzkabel nicht einklemmen.
- 6 Defektes oder beschädigtes Gerät nicht benutzen oder selbst reparieren. Reparatur nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- 7 Anschluss des Elektrogerätes nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt.

- 8 Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- 9 Sicherheitsabstände zur ausreichenden Belüftung des Gerätes einhalten und auf hitzebeständige Unterlage achten.
- 10 Gerät nicht bedecken.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bringen Sie die stromführenden Teile niemals mit Wasser in Kontakt. Das Gerät darf erst an das Netz angeschlossen werden, wenn die Granitplatte (a) sicher auf den Haltern (e) aufliegt.

GEBRAUCH

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Jeglicher Missbrauch ist wegen der damit verbundenen Gefahren strengstens verboten! Wird das Gerät zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden. Verwenden Sie nur das Originalzubehör oder Zubehör, das ausdrücklich vom Hersteller empfohlen wird. Die Verwendung von falschem Zubehör kann Beschädigungen hervorrufen.

BENUTZER

Das Gerät darf nur von Personen bedient werden, die mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung vertraut sind. Personen unter Alkohol- oder Medikamenteneinfluss sowie Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.

SCHUTZ FÜR KINDER

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt in der Nähe des Elektrogerätes.

STROMSCHLAG (7)

Achten Sie darauf, dass Sie die unter Spannung stehenden Teile nie berühren. Ein elektrischer Schlag kann zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Schließen Sie deshalb das Elektrogerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt (Angaben siehe Typenschild auf dem Gerät und in der Gebrauchsanleitung unter Technische Daten).

NETZKABEL (1, 2, 5, 8)

Im Falle eines beschädigten Netzkabels muss dieses durch den Reparaturdienst ersetzt werden, da hierfür Spezialwerkzeug erforderlich ist. Klemmen Sie das Netzkabel nicht ein und schützen Sie es vor heißen Gegenständen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, wenn Störungen auftreten oder vor der Reinigung. Niemals den Stecker am Netzkabel oder mit nassen Händen aus der Steckdose ziehen.

STANDORT (2, 3, 9)

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzeresistente Fläche und achten Sie darauf,

dass diese trocken und außer Reichweite von Kindern ist. Der Standort muss so gewählt werden, dass die Hitze gut entweichen kann und für ausreichende Belüftung gesorgt ist. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen, damit niemand das Gerät herunterziehen oder sich daran verletzen kann. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien und halten Sie es fern von Hitze und offenen Flammen. Besondere Vorsicht beim Verschieben des Elektrogerätes.

BRAND- UND VERLETZUNGS-GEFAHR (10)

Das Gerät darf erst an das Netz angeschlossen werden, wenn es vollständig zusammengebaut ist. Legen Sie keine Tücher oder ähnliches zum Trocknen über das Gerät.

Vorsicht: Verbrennungsgefahr an der heißen Geräteoberfläche!
Berühren Sie die heißen Pfänn-

chen (g) nur an den Griffen und das heiße Gerät nur an den seitlichen Griffmulden (b). Verwenden Sie stets Topflappen oder Topfhandschuhe.

REINIGUNG UND WARTUNG (3, 4, 8)

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie es gut abkühlen, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Reinigen Sie die Heizschlange (f) und die Pfännchenablage (d) mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie das restliche Speiseöl mit Haushaltspapier von der noch lauwarmen Granitplatte (a). Waschen Sie die Granitplatte (a) mit Wasser ab und trocknen Sie diese mit Haushaltspapier. Anschließend bpinseln Sie die Platte mit etwas Speiseöl. Verwenden Sie keine Stahlwolle, Drahtbürsten oder scheuernden Spülmittel!

Hinweis: Granit ist ein Naturpro-

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Raclette mit Granitplatte für 8 Personen
Größe (L x B x H)	ca. 520 x 210 x 125 mm
Netzanschluss	220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
Heizleistung	1200 Watt
Aufheizzeit	ca. 10 Minuten
Kabel	VDE-Kabel, Länge: 1 m
Regler/Schalter	Drehschalter mit stufenlosem Leistungsregler und Kontrolllampe
Zulassung	CE/GS
Erfüllt EU-Vorschriften	Ja
Produkt-Garantie	2 Jahre

Technische Änderungen vorbehalten.

dukt. Schrecken Sie die heiße Granitplatte nicht mit kaltem Wasser ab, da durch die plötzliche Abkühlung Spannungsrisse entstehen können. Vermeiden Sie außerdem Schläge auf die Granitplatte.

Die Pfännchen (g) und Raclette Spateln (g) können mit Wasser und etwas haushaltsüblichem Spülmittel gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung vor der Reinigung für ca. 30 Minuten in kaltes Wasser einweichen.

Achtung: Tauchen Sie das Elektrogerät keinesfalls ins Wasser und halten Sie es niemals unter fließendes Wasser.

REPARATUR (6, 8)

Bei Verdacht auf einen technischen Defekt ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Bringen Sie das Gerät zum nächsten Reparaturdienst und lassen Sie es überprüfen. Für sämtliche Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Achtung: Durch unsachgemäße Eingriffe können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

ÜBERSICHT DER GERÄTE-TEILE

- a Granitplatte
- f Heizschlange
- b Griffmulde
- g 8x antihafbeschichtete

- Pfännchen +
- 8x Raclette Spatel
- c Geräteunterteil
- h Netzkabel
- d Pfännchenablage
- i Drehschalter mit stufenlosem Leistungsregler
- e Halter für Granitplatte
- k Kontrolllampe

STROMANSCHLUSS (1, 6, 7) Ein nicht ordnungsgemäßer Umgang mit Strom kann tödliche Folgen haben.

Schließen Sie das Elektrogerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt. Verwenden Sie niemals ein defektes Netzkabel. Im Falle einer Beschädigung kontaktieren Sie bitte den Reparaturdienst. Verlängerungskabel nur in einwandfreiem Zustand benutzen.

INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

Ein Stromschlag kann tödlich sein! Befolgen Sie bitte die Sicherheitsvorschriften.

Packen Sie das Gerät aus und wischen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch ab. Stellen Sie das Geräteunterteil (c) auf eine ebene, stabile und hitzeresistente Unterlage. Legen Sie die Granitplatte (a) auf die beiden Halter (e) und stecken Sie das Netzkabel (h) in die Steckdose. Heizen Sie das Gerät – ohne Pfännchen – ca. 10 Minuten vor,

indem Sie den Kippschalter (i) betätigen. Die Kontrolllampe (k) leuchtet auf und zeigt den Heizvorgang an.

Hinweis: Eine kurzzeitige Rauchentwicklung beim erstmaligen Aufheizen des Gerätes ist unbedenklich. Sorgen Sie für entsprechende Lüftung im Raum! Das Gerät ist nun einsatzbereit. Sie können die Pfännchen nach Geschmack füllen. Fettarmes Fleisch sowie Gemüse vor dem Grillen auf der Granitplatte (a) leicht mit Speiseöl einpinseln. Grillgut mit normalem Fettgehalt wird im eigenen Saft gebraten. Durch das Drehen am Leistungsregler (i) können Sie den Garprozess bzw. Schmelzvorgang beeinflussen (MIN = geringere Leistung, MAX = höhere Leistung). Wir wünschen Ihnen einen guten Appetit!

Benutzen Sie ausschließlich die beiliegenden Raclette Spatel (g), damit die Pfännchen (g) nicht beschädigt werden.

VERPACKUNGSMATERIAL

Werfen Sie das Verpackungsmaterial nicht einfach weg, sondern führen Sie es der Wiederverwertung zu. Papier-, Pappe- und Wellpappe-Verpackungen gehören ins Altpapier, Kunststoffverpackungsteile und Folien in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter.

ENTSORGUNG

Ausgediente Geräte müssen unbrauchbar gemacht werden. Trennen Sie das Netzkabel vom Gerät. Entsorgen Sie das Produkt nicht über den Hausmüll, sondern bringen Sie es kostenfrei zu einer kommunalen Sammelstelle (Wertstoffhof) für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten oder zu Ihrem Händler.

GARANTIE

Für berechnigte Sachmängel an dem Gerät übernehmen wir 2 Jahre Garantie ab Verkaufsdatum. Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem Kaufvertrag.

Keine Gewähr leisten wir für

- sämtliche Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen (z. B. Dichtungen).
- Mängel, die durch Nichtbefolgen der Vorschriften über die Behandlung, Wartung und Pflege des Gerätes entstehen.
- Mängel, die durch ungeeignete und unsachgemäße Verwendung, durch Nichtverwendung von Originalersatzteilen oder durch nachlässige Behandlung entstehen, sowie nicht für Folgen unsachgemäßer und ohne unsere Einwilligung vorgenommener Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Käufers oder Dritter.
- gebrochene Granitplatten aufgrund plötzlicher Abkühlung (Spannungsrisse) oder Schlägen.

GB

Care & safety instructions

Dear KELA customer,

We congratulate you on the purchase of your long-lasting quality product from Kela. In order to have many years of enjoyment with it, please read the following product information and instructions for use and care, as well as the safety recommendations.

With it, you can quickly and easily prepare the finest raclettes and grilled dishes with meat, sausage and fish.

This product can be used by children from the age of eight (8) years and by persons with reduced limited, sensory or mental capabilities or a lack of experience and/or knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the product and understood the resulting dangers. Do not allow children to play with the product. Do not allow children to clean or maintain the product without supervision.

In your own interest, please read the operating instructions before using the equipment for the first time and heed all danger warnings and safety information below. This will help to prevent accidents and technical faults. Keep the documents in a safe place near the appliance. Make sure that

the documents are passed on to others with the appliance.

DANGER WARNINGS AND SAFETY INFORMATION

Keep the fold-in section of the cover open while reading these instructions. It contains the illustrations of components referred to in the text. The numbered warning symbols on the fold-in cover show information which is important for your safety.

- 1 Never put the appliance into operation if there is visible damage to the mains cable.
- 2 Do not place this electrical appliance on heat-sensitive, hot or flammable surfaces.
- 3 Do not hold the appliance under running water or immerse it in water.
- 4 Do not use pointed or sharp utensils or cut on the surface of the appliance.
- 5 Do not pinch the mains cable.
- 6 Never use the appliance if it is defective or damaged, and do not try to repair it yourself. The appliance must be repaired by qualified specialist personnel.
- 7 The electrical appliance may only be connected to a properly installed power socket with a mains voltage corresponding to the technical data for the device.
- 8 Pull the mains plug out of the socket.
- 9 Observe the safety distances to ensure adequate ventilation of the appliance and always

place it on a heat-resistant surface.
10 Never cover the appliance.

SAFETY REGULATIONS

Never bring live components into contact with water. Do not connect the device to the mains until the granite plate (a) is lying securely on the holders (e).

USE

This appliance is designed exclusively for private use. Any misuse gives rise to risks and is therefore strictly prohibited!

We can accept no liability for any damage caused if the appliance is put to any other use than that intended or if it is operated incorrectly.

Use only original accessories or accessories expressly recommended by the manufacturer. The use of non-approved accessories may lead to damage.

USER

The appliance may only be used by persons familiar with the content of these operating instructions.

Persons under the influence of alcohol or medication and children may only use the appliance under supervision.

PROTECTION OF CHILDREN

Never allow children near the electrical appliance unless they are supervised.

ELECTRIC SHOCKS (7)

Be careful never to touch live components. Electric shocks can cause serious or even fatal injury. For this reason, the electrical appliance may only be connected to a properly installed power socket with a mains voltage corresponding to the technical data for the device (see type plate on the appliance and the section Technical data in the instructions for use).

MAINS CABLE (1, 2, 5, 8)

A damaged mains cable must be replaced by the repair service, as special tools are required. Do not pinch the mains cable, and protect it against contact with hot objects. Pull the mains plug out of the socket if you are not using the appliance for some time, if malfunctions occur and before cleaning it. Never pull on the cable to pull the mains plug or pull the plug with wet hands.

Place the appliance on a level, stable and heat-resistant surface and make sure that it is dry and out of the reach of children. Choose a location where heat can escape freely and where there is adequate ventilation. Never leave the mains cable hanging down. Someone could pull the appliance down and injure themselves. Do not use the appliance outdoors and keep it away from sources of heat and naked flames. Exercise particular caution when moving the electrical appliance.

RISK OF FIRE AND INJURY (10)

Never connect the appliance to the mains until it is fully assembled. Do not hang cloths etc. over the appliance to dry.

Caution: Danger of burns caused by the hot surface of the device! The hot pans (g) should only be touched at the handles, and when the device is hot, handle it only by

TECHNICAL DATA

Designation	Raclette with granite plate for 8 pers.
Size (L x W x H)	approx. 520 x 210 x 125 mm
Mains supply	220 - 240 V / ~ 50 - 60 Hz
Heating capacity	1200 watts
Heating-up time	approx. 10 minutes
Cable	VDE cable, length: 1 m
Regulator/switch	Rotary switch with continuously adjustable power regulator and status
Approval	CE/GS
Conforms to EU regulations	Yes
Product warranty	2 years

We reserve the right to make technical modifications without prior notice.

the recessed grips on the sides (b). Always use oven cloths or oven gloves.

CLEANING AND MAINTENANCE (3, 4, 8)

Switch the appliance off, pull the mains plug and leave the appliance to cool down before commencing cleaning. Clean the heating coil (f) and the pan rest (d) with a damp cloth. Use kitchen roll to remove the remaining cooking oil from the granite plate (a) while it is still lukewarm. Rinse the granite plate (a) with water and dry it using kitchen roll. Then brush the plate with a little cooking oil. Do not use steel wool, wire brushes or abrasive cleaning agents!

Note: Granite is a natural material. Do not rinse the hot granite plate with cold water, as the sudden change in temperature could cause the plate to crack. Also avoid banging or striking the granite plate.

The pans (g) and raclette spatulas (g) can be cleaned using water and a little standard washing-up liquid. If they are heavily soiled, leave them to soak in cold water for about 30 minutes before cleaning them.

Caution: Never immerse the electrical appliance in water and never hold it under running water.

REPAIR (6, 8)

Pull the mains plug out of the socket immediately if you suspect

a technical defect. Take the appliance to your nearest repair shop and have it checked. The manufacturer accepts no liability for damage as a result of incorrect handling of the appliance.

Caution: Tampering with the appliance can lead to serious danger for the user.

OVERVIEW OF COMPONENTS

- a Granite plate
- f Heating coil
- b Recessed grip
- g 8x non-stick coated pans + 8x raclette spatulas
- c Base
- h Mains cable
- d Pan rest
- i Rotary switch with continuously adjustable power regulator
- e Holder for granite plate
- k Status lamp

POWER CONNECTION (1, 6, 7)

If not handled correctly, electricity can cause fatal injuries.

Connect the electrical appliance to a properly installed power socket with a mains voltage corresponding to the technical data for the device. Never use a defective mains cable. If the mains cable is damaged, please contact the repair service. Only use extension cables which are in perfect condition.

COMMISSIONING AND OPERATION

An electric shock can be fatal! Please comply with the safety regulations.

Unpack the appliance and wipe all parts off with a damp cloth. Place the base (c) on a level, stable and heat-resistant surface. Place the granite plate (a) on the two holders (e) and plug the mains cable (h) into the socket. Pre-heat the device - without the pans - for approx. 10 minutes by pressing the rocker switch (i). The status lamp (k) lights up, showing that the device is heating up.

Note: Smoke may develop briefly when the device is heated for the first time. This is perfectly normal and no cause for concern. Make sure the room is adequately ventilated!

The device is now ready for use. Fill the pans to taste. Before grilling meat with a low fat content or vegetables, brush them with a little cooking oil before placing them on the granite plate (a). Meat with a normal fat content will cook in its own juices.

You can influence the cooking or melting process by turning the power regulator (i) (MIN = lower setting, MAX = higher setting). Enjoy your meal! To prevent damage to the pans (g), always use the raclette spatulas provided (g).

PACKAGING MATERIAL

Do not simply throw the packaging material away. Recycle it. Paper, cardboard and corrugated cardboard packaging belongs in the paper bank, plastic packaging components and film in the corresponding recycling bin.

DISPOSAL

At the end of their service life, appliances must be rendered unusable. Separate the mains cable from the appliance.

Do not dispose of the appliance with the household waste. Take it to a communal collection point (recycling centre) for electrical and electronic appliances, where it will be disposed of free of charge, or return it to your dealer.

WARRANTY

We offer a 2-year warranty from the date of purchase for proven technical defects in the appliance. Please refer to the purchase contract for details of the warranty terms.

This warranty does not cover

- any parts subject to normal wear and tear (e. g. seals).
- defects arising as a result of failure to comply with the instructions for the handling, maintenance and care of the appliance.
- defects resulting from inappropriate and improper use, failure to use original spare parts or negligent handling and the consequences of incorrect modifications or repairs to the appliance and repairs or modifications effected without our approval by the purchaser or third parties.
- granite plates which have fractured due to sudden cooling (tension cracks) or impact.

F

Consignes d'entretien et de sécurité

Chers clients KELA,

Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre produit de qualité durable Kela. Veuillez lire les informations suivantes sur le produit, les consignes d'utilisation optimale et d'entretien, ainsi que les recommandations de sécurité pour pouvoir profiter des avantages de votre produit pendant de nombreuses années.

Elle vous permettra de préparer rapidement et très facilement de délicieuses raclettes et d'excellentes grillades de viandes, de saucisses et de poissons.

Cet appareil peut être manipulé par les enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux facultés physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou manquant d'expérience à conditions qu'elles soient surveillées ou bien qu'elles aient été initiées à l'utilisation de l'appareil et aient bien compris les dangers qui pourraient en résulter. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance

Avant la première utilisation, nous vous invitons à prendre connaissance de la notice d'utilisation et de suivre les consignes

de sécurité afin d'éviter les accidents et les incidents techniques.

Conservez ces documents à proximité de l'appareil. Assurez-vous de les avoir remis aux autres utilisateurs en cas de prêt.

CONSIGNES CONTRE LES DANGERS ET CONSEILS TECHNIQUES DE SECURITE :

Maintenez la page de garde ouverte sur l'introduction. Vous y trouverez les principaux logos numérotés. Les logos de danger numérotés de la page de garde vous montrent les indications importantes pour votre sécurité.

1. Pas de mise en service si le câble électrique est endommagé.
2. Ne pas poser l'appareil électrique sur des surfaces sensibles à la chaleur, sur des surfaces brûlantes ni sur des surfaces inflammables.
3. Ne pas maintenir l'appareil électrique sous l'eau du robinet, ne pas le tremper dans l'eau.
4. Ne pas utiliser d'ustensiles pointus ou acérés, ne rien couper sur la plaque.
5. Ne pas coincer le câble électrique.
6. Ne pas utiliser un appareil en panne ou endommagé ni le réparer soi-même. Ne le faire réparer que par du personnel qualifié.
7. Ne connecter l'appareil électrique que sur une prise correspondant aux normes

et dont la tension correspond aux données techniques de l'appareil.

8. Débrancher après utilisation
9. Maintenir un espace de sécurité pour garantir une bonne ventilation de l'appareil et veillez à ce que son support résiste à la chaleur.
10. Ne pas couvrir

CONSEILS DE SECURITE

Ne jamais mettre en contact les parties électriques avec de l'eau. L'appareil ne doit être branché que lorsque le plateau en granit (a) repose sur son support (e).

UTILISATION

Cet appareil est conçu uniquement pour un usage privé. Tout usage abusif est interdit en raison des dangers qu'il représenterait.

Nous déclinons toute garantie en cas de dommages éventuels qui seraient dus à une autre destination que celle indiquée ou à une mauvaise utilisation.

N'utilisez que les accessoires d'origine ou que les accessoires conseillés par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non appropriés peut entraîner des dommages.

UTILISATEUR

L'appareil ne doit être utilisé que par des personnes ayant pris connaissance de cette notice d'utilisation. Les personnes sous l'emprise d'alcool ou de médica-

ments ainsi que les enfants ne doivent utiliser l'appareil que sous surveillance.

PROTECTION DES ENFANTS

Ne jamais laisser des enfants sans surveillance à proximité de l'appareil électrique.

DECHARGE ELECTRIQUE

Veillez à ne pas toucher les parties sous tension. Une décharge électrique peut être la cause de graves blessures et entraîner la mort.

C'est pourquoi vous ne devez brancher la prise électrique mâle que dans une prise dont la tension est compatible avec celle de l'appareil (voir les données sur la plaque signalétique de l'appareil ainsi que dans la notice d'utilisation dans la rubrique des données techniques).

CABLE D'ALIMENTATION (1, 2, 5, 8)

Un câble électrique endommagé doit impérativement être remplacé par le SAV car cela nécessite un outillage spécial. Ne branchez pas le câble et mettez le à l'abri d'objets très chauds. Débranchez le câble lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant longtemps, lors de dysfonctionnements ou bien avant de le nettoyer. Ne jamais tirer sur le câble ni le manipuler avec des mains humides pour le débrancher.

EMPLACEMENT (2, 3, 9)

Installez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur et veillez à ce qu'il soit au sec et hors de portée des enfants. Choisir un endroit suffisamment aéré qui permette une bonne évacuation de la chaleur. Ne laissez pas pendre le câble

DONNEES TECHNIQUES

Description	Raclette avec planche en granit pour 8 personnes
Dimensions (L x P x H)	520 x 210 x 125 mm
Réseau	220-240 V / ~50 – 60 Hz
Puissance	1200 Watt
Temps de chauffage	env. 10 minutes
Câble	VDE – Longueur 1 m
Réglage / Interrupteur	Bouton rotatif avec réglage de puissance et voyant lumineux sigles CE et GS
Autorisation	OUI
Conformité aux normes UE	
Garantie	2 ans

Nous nous réservons le droit de procéder à toute modification technique.

d'alimentation pour que personne ne puisse faire tomber l'appareil ou bien se blesser. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur et maintenez-le à l'écart de la chaleur et des flammes. Soyez particulièrement prudent lorsque vous faites glisser l'appareil en le poussant.

RISQUES DE BRULURES ET DE BLESSURES (10)

Ne raccorder l'appareil au réseau électrique qu'une fois entièrement monté. Ne pas faire sécher de torchons ou de serviettes dessus. Attention : risques de brûlures sur la surface chauffante. Ne prendre les poêlons (g) que par leur poignée et la plaque chauffante que par les anses prévues à cet effet (b). Toujours utiliser des gants de cuisine ou bien des maniques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN (3, 4, 8)

Déconnectez l'appareil, débranchez la prise électrique et laissez le bien refroidir avant d'entreprendre le nettoyage. Nettoyez la résistance électrique et les supports des mini-poêles à l'aide d'un torchon humide. Retirez l'huile de cuisson restante à l'aide d'un papier essuie-tout lorsque la plaque à griller est encore tiède (a). Rincez la plaque à griller à l'eau et séchez la avec du papier essuie-tout. Enduisez ensuite la plaque d'huile à l'aide d'un pinceau.

N'utilisez ni laine d'acier, ni brosses métalliques, ni produits de nettoyage abrasifs.

Information : Le granit est un produit naturel. Ne pas passer la plaque sous l'eau froide , cela peut engendrer des fissures. Evitez les coups sur le plateau en granit.

Vous pouvez laver les poêlons (g) et les spatules (g) dans de l'eau additionnée de liquide vaisselle. Lorsque celles-ci sont très sales, laissez-les tremper préalablement pendant env. 30 min.

Attention : ne plongez en aucun cas l'appareil dans l'eau et ne jamais faire couler de l'eau dessus.

REPARATION (6, 8)

Si vous constatez un défaut de fonctionnement, débranchez aussitôt l'appareil et apportez-le chez un réparateur pour vérification. La garantie ne fonctionne pas en cas de mauvaise manipulation de l'appareil.

Attention : des manipulations inappropriées peuvent mettre l'utilisateur en danger.

VUE D'ENSEMBLE DES DIFFERENTES PARTIES DE L'APPAREIL

- a Planche en granit
- f Résistance électrique
- b Anse
- g 8 x poêlons + 8 spatules à raclette
- c Partie inférieure
- h Câble d'alimentation
- d Emplacement des mini poêles
- i Bouton tournant avec réglage de puissance
- e Support de la plaque à granit
- k voyant lumineux

RACCORDEMENT ELECTRIQUE (1, 6, 7)

Une mauvaise manipulation de l'électricité peut entraîner la mort.

Ne branchez votre appareil électrique que sur une prise installée dans les normes, dont la tension correspond aux données techniques de l'appareil. Ne jamais utiliser de câble électrique défectueux. Si celui-ci est endommagé, contactez le service après-vente. Utilisez des câbles de prolongation uniquement en bon état.

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

Une décharge électrique peut être mortelle ! Respectez bien les conseils de sécurité.

Déballez l'appareil et essuyez toutes les parties avec un torchon humide.

Posez la partie inférieure (c) sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. Posez la plaque en granit (a) sur les supports (e) et branchez le câble dans la prise.

Astuce : Avant la première utilisation chauffez l'appareil sans les mini-poêles pendant 10 minutes. Le voyant lumineux (k) indique l'avancée du temps de chauffe. L'émission de fumée et les odeurs sont inoffensives. Veuillez simplement à bien aérer la pièce ! Mettez l'appareil en marche en actionnant l'interrupteur (i). Le voyant (k) s'allume et indique que le chauffage est en marche. L'appareil est prêt à l'utilisation. Vous

pouvez remplir les poêlons selon votre goût. Huilez légèrement les viandes maigres et les légumes avec un pinceau avant de les mettre sur la plaque à griller (a). Les aliments naturellement gras cuiront dans leur propre jus. Vous pouvez ajuster votre cuisson à l'aide du bouton de réglage (i) (MIN = puissance minimale, MAX = puissance maximale.) Nous vous souhaitons un bon appétit ! Utilisez exclusivement les spatules jointes (g) afin de ne pas endommager les poêlons (g).

EMBALLAGE

Ne jetez pas l'emballage, réservez-le pour le recyclage. Papiers, cartons sont à jeter avec les vieux papiers. Les emballages en synthétique et matières plastiques sont à mettre dans les contenants réservés à cet effet.

MISE A LA DECHARGE

Les appareils hors service doivent être rendus inutilisables. Retirez le câble de l'appareil. Ne jetez pas le produit dans votre poubelle ménagère, déposez-le dans une déchetterie pour le recyclage des pièces électriques et électroniques ou bien ramenez-le dans votre magasin.

GARANTIE

Les appareils sont garantis pendant 2 ans à partir de la date d'achat pour tout dysfonctionnement justifié. Vous trouverez les conditions de garantie dans les

conditions générales de vente.

Sont exclus de la garantie :

- Toutes les pièces soumises à une usure normale (par ex. joints, revêtement antiadhésif)
- Tout dysfonctionnement dû au non respect des consignes d'utilisation, d'entretien de l'appareil.
- Tout dysfonctionnement dû à une mauvaise utilisation ou défaut d'entretien de l'appareil, ou non remplacement par des pièces d'origine, ou toute transformation sans l'accord du vendeur.
- Les planches en granit cassées en raison d'un choc thermique (fissures) ou de coups.

E

Indicaciones de seguridad y cuidados

Estimado cliente de KELA:

Felicidades por haber comprado un producto de calidad duradero de la empresa Kela. Para que pueda disfrutarlo durante muchos años rogamos que lea la información del producto, las indicaciones de uso y cuidado y las recomendaciones de seguridad siguientes.

Podrá preparar, de manera rápida y sencilla, los platos más exquisitos de carne, embutido y pescado, utilizando esta raclette con parrilla.

Este aparato puede ser empleado por niños a partir de una edad de

ocho (8) años, por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas y por personas con falta de experiencia y/o conocimientos siempre que estén bajo supervisión o hayan sido instruidos en el empleo seguro del aparato y hayan comprendido los peligros resultantes de su uso. Está prohibido que los niños jueguen con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser llevados a cabo por niños sin supervisión.

Por su propio interés, le recomendamos encarecidamente que lea el manual de instrucciones antes del primer uso y que observe todas las siguientes indicaciones de peligro y de seguridad. De este modo contribuirá a evitar accidentes y averías técnicas. Guarde la documentación cuidadosamente en un lugar próximo al aparato. Asegúrese de que la documentación se entregue junto con el aparato, en caso de que este se entregue a otras personas.

INDICACIONES DE PELIGRO Y DE SEGURIDAD TÉCNICA

Durante la lectura, mantenga abierta la página de portada del manual. En ella encontrará las ilustraciones correspondientes al texto. Los iconos de advertencia numerados de la portada le muestran indicaciones importantes para su seguridad.

- 1 No poner en funcionamiento el aparato si el cable de red

- presenta daños visibles.
- 2 No situar el aparato eléctrico en superficies sensibles al calor, calientes o inflamables.
 - 3 No situar el aparato bajo un chorro de agua ni sumergirlo en el agua.
 - 4 No utilizar objetos punzantes o afilados ni cortar sobre la superficie.
 - 5 No aprisionar el cable de red.
 - 6 No utilizar el aparato si está defectuoso o dañado, ni repararlo por su cuenta. La reparación debe llevarla a cabo únicamente personal especializado.
 - 7 La conexión del aparato eléctrico debe realizarse exclusivamente en una toma de enchufe correctamente instalada y cuya tensión de red coincida con los datos técnicos del aparato.
 - 8 Extraer el enchufe del cable de red de la toma de enchufe.
 - 9 Mantener las distancias de seguridad para que la ventilación del aparato sea suficiente y prestar atención a que la base sea termorresistente.
 - 10 No cubrir el aparato.

DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD

No poner nunca las piezas bajo tensión en contacto con agua. El aparato no debe conectarse a la red, hasta que la plancha de granito (a) se encuentre completamente apoyada sobre los soportes (e) de forma segura.

USO

Este aparato está destinado exclusivamente al uso privado. ¡Se prohíbe terminantemente cualquier uso indebido por los peligros que lleva asociados! Si el aparato se utiliza para fines distintos a los previstos o se maneja indebidamente, el fabricante no se hace responsable de los posibles daños que se puedan causar. Utilice únicamente accesorios originales o bien accesorios recomendados expresamente por el fabricante. El uso de accesorios incorrectos puede provocar daños.

USUARIOS

El aparato solo puede ser manejado por personas que estén familiarizadas con el contenido del presente manual de instrucciones. Las personas bajo los efectos del alcohol o de medicamentos, así

como los niños, solo pueden utilizar el aparato bajo supervisión.

PROTECCIÓN PARA LOS NIÑOS

No deje que los niños se acerquen al aparato eléctrico sin la supervisión de un adulto.

DESCARGA ELÉCTRICA (7)

Preste atención para no tocar nunca las piezas que se encuentran bajo tensión. Una descarga eléctrica puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Por este motivo, el aparato eléctrico debe conectarse exclusivamente a una toma de enchufe correctamente instalada, cuya tensión de red coincida con los datos técnicos del aparato (para los datos, véase la placa de características en el aparato y los datos técnicos que figuran en las instrucciones de servicio).

DATOS TÉCNICOS

Denominación

Raclette con plancha de granito para 8 personas

Dimensiones (Lo x An x Al)

aprox. 520 x 210 x 125 mm

Conexión de red

220 - 240 V / ~50 - 60 Hz

Potencia calorífica

1200 W

Tiempo de calentamiento

aprox. 10 minutos

Cable

Cable VDE, longitud: 1 m

Regulador/Interruptor

Interruptor giratorio con regulador de potencia continuo y piloto indicador

Autorización

CE/GS

Cumple las disposiciones de la UE

Sí

Garantía del producto

2 años

Se reserva el derecho de introducir modificaciones técnicas.

CABLE DE RED (1, 2, 5, 8)

En caso de que el cable de red resulte dañado, este debe ser sustituido por el servicio técnico, ya que para ello se requieren herramientas especiales. No apriionar el cable de red y protegerlo de objetos calientes. Extraiga el enchufe de red de la toma si no utiliza el aparato durante un tiempo prolongado, si se producen averías o antes de la limpieza. No extraer nunca el enchufe de la toma tirando del cable de red o con las manos mojadas.

UBICACIÓN (2, 3, 9)

Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor y preste atención a que esta esté seca y fuera del alcance de los niños. La ubicación debe seleccionarse de modo que el calor pueda escapar como es debido y que exista ventilación suficiente. No deje el cable de red colgando, para evitar que alguien pueda tirar del aparato hacia abajo o que se pueda lesionar con el mismo. No utilice el aparato al aire libre y manténgalo alejado del calor y de llamas abiertas. Tenga especial cuidado al desplazar el aparato eléctrico.

PELIGRO DE INCENDIO Y DE LESIONES (10)

El aparato no debe conectarse a la red, hasta que esté completamente ensamblado. No coloque trapos u objetos similares a secar por encima del aparato.

Atención: peligro de quemaduras con la superficie caliente del aparato.

Utilice únicamente los mangos para sujetar las minisartenes (g) calientes y, cuando el aparato esté caliente, tóquelo únicamente por las cavidades de agarre (b).

Utilice siempre agarradores o manoplas de cocina.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO (3, 4, 8)

Desconecte el aparato, extraiga el enchufe de red de la toma y deje que se enfríe bien antes de comenzar la limpieza. Limpie la resistencia (f) y la bandeja para las minisartenes (d) con un paño húmedo. Retire los restos de aceite para cocinar de la plancha de granito tibia (a) con papel de cocina. Lave la plancha de granito (a) con agua y séquela con papel de cocina. A continuación, con ayuda de una brocha, aplique aceite para cocinar en la plancha. ¡No utilice lana de acero, cepillos de alambre ni productos de limpieza abrasivos!

Advertencia: El granito es un producto natural. No enfríe la plancha de granito con agua fría cuando esté caliente, ya que un enfriamiento brusco podría provocar grietas por enfriamiento. Evite también que la plancha de granito sufra golpes.

Las minisartenes (g) y las espátulas de la raclette (g) se pueden limpiar con agua y detergente lavavajillas de uso doméstico. En caso de suciedad incrustada, déjelas en remojo con agua fría durante unos 30 minutos antes de fregarlas.

Atención: No sumerja el aparato en agua bajo ninguna circunstancia y no lo mantenga nunca bajo un chorro de agua.

REPARACIONES (6, 8)

Si se sospecha que exista un defecto técnico extraiga inmediatamente el enchufe de red de la toma. Lleve al aparato al servicio técnico más próximo para que lo revisen. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños ocasionados por un uso indebido del aparato.

Atención: Las intervenciones indebidas pueden provocar graves riesgos al usuario.

RESUMEN DE LAS PIEZAS DEL APARATO

- a Plancha de granito
- f Resistencia
- g Cavidad de agarre
- b 8x Minisartenes antiadherentes + 8x Espátula de la raclette
- c Parte inferior del aparato
- h Cable de red
- d Depósito para minisartenes
- i Interruptor giratorio con regulador continuo de potencia
- e Soporte para la parrilla
- k Piloto indicador

CONEXIÓN ELÉCTRICA (1, 6, 7)

El uso indebido de la electricidad y los aparatos eléctricos puede provocar la muerte.

Conecte el aparato eléctrico exclusivamente a una toma de enchufe correctamente instalada y cuya tensión de red coincida con los datos técnicos del aparato.

No utilice nunca un cable de red defectuoso. En caso de daños, póngase en contacto con el servicio técnico.

Utilice únicamente cables alargadores que estén en perfectas condiciones.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANEJO

¡Una descarga eléctrica puede ser mortal!

Le rogamos cumpla las disposiciones en materia de seguridad.

Desembale el aparato y limpie todas las piezas con un paño húmedo. Coloque la pieza inferior del aparato (c) sobre una base plana, estable y resistente al calor.

Coloque la plancha de granito (a) sobre los dos soportes (e) y conecte el cable de red (h) al enchufe.

Pre caliente el aparato (sin las minisartenes) durante 10 minutos aprox. encendiendo el interruptor (i). El piloto indicador (k) se ilumina y señala el proceso de calentamiento.

Advertencia: No tiene importancia si se produce un poco de humo cuando se calienta el aparato por primera vez. ¡Ventile bien la estancia!

En este momento, el aparato está listo para ser utilizado. Puede llenar las minisartenes a su gusto. Antes de cocinar carne baja en grasa o verduras en la plancha de granito (a), aplique un poco de aceite para cocinar con ayuda de una brocha. Los alimentos con un contenido normal de grasa se cocinan en su propio jugo.

Girando el regulador de potencia (i) puede actuar sobre el proceso de cocción o de fundido (MIN = menor potencia, MAX = mayor potencia).

¡Buen provecho!

Utilice únicamente las espátulas suministradas con la raclette (g), para evitar daños en las minisartenes (g).

MATERIAL DE EMBALAJE

No elimine el material de embalaje con la basura doméstica, deposítelo en el punto de reciclaje.

El embalaje de papel y cartón deben depositarse en el contenedor de papel para reciclar, las piezas de embalaje y láminas de plástico deben desecharse en el contenedor provisto a tal efecto.

ELIMINACIÓN DE DESECHOS

Los aparatos que hayan llegado al fin de su vida útil deben inutilizarse. Separe el cable de red del aparato. No elimine el aparato con la basura doméstica, llévelo al punto de reciclaje local (punto limpio) para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos o bien al distribuidor.

GARANTÍA

El fabricante concede 2 años de garantía a partir de la fecha de compra por defectos justificados en el aparato.

Las condiciones de garantía figurarán en el documento de compra.

La garantía no cubre

- las piezas sometidas a desgaste natural (p. ej. juntas).
- deficiencias causadas por el incumplimiento de las disposiciones relativas al manejo, mantenimiento y cuidados del aparato.
- deficiencias causadas por un uso inadecuado e indebido, por no emplear piezas originales o por una manipulación negligente, así como por las consecuencias de modificaciones o reparaciones indebidas o realizadas sin el consentimiento del fabricante por parte del comprador o de terceras personas.
- planchas de granito deterioradas debido a un enfriamiento brusco (grietas por enfriamiento) o golpes.

P

Instruções de conservação e de segurança

Caro cliente KELA,

felicito-lo pela compra do seu produto de qualidade duradouro da casa Kela. Para que possa usufruir do seu produto durante muitos anos, leia as seguintes

informações do produto e indicações em relação à utilização e conservação, bem como as recomendações de segurança.

Poderá preparar rápida e facilmente os mais delicados pratos de raclette e grelhados de carne, salsicha e peixe.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou conhecimento, se estiverem sob vigilância ou tiverem sido instruídas relativamente à utilização segura do mesmo, e compreendido os riscos daí resultantes. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e as manutenções não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Deve ler, para o seu próprio interesse, o manual de instruções antes da primeira utilização, e observar todas as indicações de segurança e relativas a perigos. Poderá, assim, evitar acidentes e falhas técnicas. Guarde os documentos com cuidado junto do aparelho. Certifique-se que estes acompanham o produto se o transmitir a outros.

INDICAÇÕES TÉCNICAS DE SEGURANÇA E DE PERIGOS

Na capa pode ver as imagens correspondentes ao texto. As imagens de aviso numeradas na capa apontam para indica-

ções importantes para a sua segurança.

- 1 Não colocar o aparelho em funcionamento, se o cabo de rede apresentar danos visíveis.
- 2 Não colocar o aparelho elétrico sobre superfícies sensíveis ao calor, quentes ou inflamáveis.
- 3 Não manter o aparelho elétrico debaixo de água corrente nem mergulhá-lo em água.
- 4 Não usar objetos bicudos e afiados, nem usar a superfície para cortar.
- 5 Não deixar o cabo de rede ficar preso.
- 6 Não usar o aparelho se estiver avariado ou com defeito, nem tomar a iniciativa de o reparar. Só pode ser reparado por pessoal técnico habilitado.
- 7 Ligar o aparelho elétrico somente a uma tomada corre-

- tamente instalada, cuja tensão de rede corresponde aos dados técnicos do aparelho.
- 8 Retirar a ficha de rede da tomada.
- 9 Manter as distâncias de segurança para uma suficiente ventilação do aparelho e usar uma base resistente ao calor.
- 10 Não tapar o aparelho.

PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA

As peças condutoras de corrente nunca podem entrar em contacto com a água. O aparelho só pode ser ligado à rede quando a placa de granito (a) estiver firme sobre os suportes (e).

UTILIZAÇÃO

Este aparelho destina-se unicamente ao uso privado. É proibida qualquer utilização abusiva devido aos perigos associados a isso! Se o aparelho for utilizado para outros fins ou se for incorretamente utilizado,

DADOS TÉCNICOS

Nome	Raclette com placa de granito para 8 pessoas
Tamanho (C x L x A)	aprox. 520 x 210 x 125 mm
Ligação à rede	220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
Potência de aquecimento	1200 W
Tempo de aquecimento	aprox. 10 minutos
Cabo	Cabo VDE, comprimento: 1 m
Regulador/Interruptor	Interruptor basculante LIGAR-DESLIGAR com lâmpada de controlo
Aprovação	CE/GS
Cumprir as normas da União Europeia	Sim
Garantia do produto	2 anos
Reservado o direito a alterações técnicas.	

não assumimos as responsabilidades por eventuais danos. Use apenas acessórios de origem ou acessórios expressamente recomendados pelo fabricante. A utilização de acessórios errados pode causar danos.

UTILIZADOR

O aparelho só pode ser operado por pessoas familiarizadas com o conteúdo das instruções de utilização. As pessoas sob a influência de álcool ou de medicamentos, bem como, as crianças só podem usar o aparelho sob vigilância.

PROTEÇÃO PARA CRIANÇAS

Nunca deixe as crianças próximas do aparelho elétrico sem vigilância.

CHOQUE ELÉTRICO (7)

Certifique-se que nunca toca nas peças sob tensão. Um choque elétrico pode causar ferimentos graves, que podem mesmo levar à morte. Por isso, ligue o aparelho elétrico somente a uma tomada corretamente instalada, cuja tensão de rede corresponde aos dados técnicos do aparelho (para informações consulte a placa de características no aparelho e no manual de instruções sob Dados técnicos).

CABO DE REDE (1, 2, 5, 8)

No caso de um cabo de rede danificado, este deve ser substituído pelo serviço de reparações, pois isso requer ferramenta especial.

Não deixe o cabo de rede ficar preso e proteja-o contra objetos quentes. Retire a ficha da tomada quando não utilizar o aparelho durante um tempo prolongado, se surgirem avarias ou antes da limpeza. Nunca puxar a ficha pelo cabo de rede ou retirar da tomada com as mãos molhadas.

LOCAL (2, 3, 9)

Coloque o aparelho sobre uma superfície plana, estável e resistente ao calor e certifique-se que está seca e fora do alcance das crianças. O local deve ser escolhido de modo a que o calor possa dissipar-se bem e haja uma suficiente ventilação. Não deixe o cabo de rede pendurado para ninguém poder puxar o aparelho nem magoar-se com isso. Não use o aparelho ao ar livre e mantenha-a afastado do calor e de chamas. Tenha especial cuidado ao deslocar o aparelho elétrico.

PERIGO DE INCÊNDIO E FERIMENTOS (10)

O aparelho só pode ser ligado à rede quando estiver totalmente montado. Não coloque panos ou material idêntico para secar sobre o aparelho. Cuidado: Perigo de queimaduras na superfície quente do aparelho! Só deve tocar nos tachinhos (g) pelas pegadas e no aparelho quente somente pelas reentrâncias laterais (b).

Use sempre pegadas de tecido ou luvas de cozinha.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO (3, 4, 8)

Desligue o aparelho, retire a ficha de rede da tomada e deixe-o arrefecer bem antes de começar a limpar. Limpe a serpentina de aquecimento (f) e a base dos tachinhos (d) com um pano húmido. Remova o restante óleo alimentar com papel de rolo de cozinha da placa de granito (a) ainda morna. Limpe a placa e granito (a) com água e seque-a depois com rolo de papel de cozinha. De seguida, pincele a placa com um pouco de óleo alimentar. Não use palha de aço, escovas metálicas ou detergente abrasivo!

Nota: O granito é um produto natural. Evite choques térmicos aplicando água fria sobre a placa de granito quente, pois o arrefecimento repentino pode causar fissuras provadas por tensão. Evite ainda choques na placa de granito.

Evite ainda choques na placa de granito. Os tachinhos (g) e as espátulas de raclette (g) podem ser lavadas com água e um pouco de detergente habitual. Em caso de forte sujidade, deixe amolecer em água fria durante cerca de 30 minutos antes da limpeza.

Atenção: Nunca mergulhe o aparelho elétrico em água nem mantenha-o debaixo de água corrente.

REPARAÇÃO (6, 8)

Se suspeitar de um defeito técnico, puxe imediatamente a ficha de

rede da tomada. Leve o aparelho ao serviço de reparação mais próximo e peça para ser analisado. Não assumimos a responsabilidade por danos resultantes de um tratamento indevido.

Atenção: As intervenções indevidas podem originar perigos substanciais para o utilizador.

VISTA GERAL DAS PEÇAS DO APARELHO

- a Placa de granito
- f Serpentina de aquecimento
- b Reentrância
- g 8x Tachinhos antiaderentes + 8x Espátula para raclette
- c Parte inferior do aparelho
- h Cabo de rede
- d Base para tachinhos
- i Interruptor basculante LIGAR-DESLIGAR
- e Suporte para placa de granito
- k Lâmpada de controlo

LIGAÇÃO À CORRENTE (1, 6, 7)

Um manuseamento incorreto da corrente pode ter consequências fatais.

Ligue o aparelho elétrico somente a uma tomada corretamente instalada, cuja tensão de rede corresponde aos dados técnicos do aparelho. Nunca use um cabo de rede avariado. No caso de dano, entre em contacto com o serviço de reparações. Usar a extensão de cabo somente em perfeito estado de funcionamento.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E UTILIZAÇÃO

Um choque elétrico pode ser fatal! Siga as prescrições de segurança. Desempacote o aparelho e limpe todas as peças com um pano húmido. Coloque a parte inferior do aparelho (c) sobre uma base plana, estável e resistente ao calor. Coloque a placa de granito (a) sobre os dois suportes (e) e insira o cabo de rede (h) na tomada. Aqueça o aparelho – sem tachinhos – aprox. 10 minutos antes, pressionando para isso o interruptor basculante (i). A lâmpada de controlo (k) acende e indica o processo de aquecimento.

Nota: Pode observar algum fumo na primeira vez que aquecer o aparelho, o que é normal. Certifique-se que o espaço está bem ventilado! O aparelho está agora pronto a usar. Pode encher os tachinhos a seu gosto. Antes de grelhar pincele com um pouco de óleo alimentar a carne magra e os legumes sobre a placa de granito (a). A comida com matéria gorda vai grelhar no seu próprio suco. Desejamos-lhe bom apetite! Use unicamente a espátula de raclette (g) anexa, para não prejudicar os tachinhos (g).

MATERIAL DE EMBALAGEM

Não deite simplesmente o material de embalagem fora, mas recicle. As embalagens de papel, papelão e cartão vão para o papelão, as peças de plástico e

as películas vão para o ecoponto amarelo.

ELIMINAÇÃO

Os aparelhos gastos devem ser inutilizados. Separe o cabo de rede do aparelho. Não deve deitar o produto no lixo doméstico, mas sim levá-lo gratuitamente para um ponto de recolha municipal para reciclagem de aparelhos elétricos e eletrónicos ou entregá-lo no comerciante.

GARANTIA

Concedemos uma garantia de 2 anos a partir da data de compra por defeitos justificados no aparelho. As condições da garantia constam do contrato de compra.

Não assumimos a responsabilidade por

- todas as peças sujeitas a desgaste (p. ex. vedações).
- defeitos resultantes da inobservância das prescrições sobre tratamento, manutenção e conservação do aparelho.
- defeitos resultantes de uma utilização indevida e incorreta, da não utilização de peças de reposição de origem ou de um tratamento negligente, bem como, por consequências de alterações indevidas e realizadas sem o nosso consentimento ou trabalhos de reparação do comprador ou de terceiros.
- placas de granito partidas devido a um arrefecimento repentino (fissuras de tensão) ou impactos.

Istruzioni per la cura e la sicurezza

Gentile cliente KELA,

grazie per l'acquisto di questo prodotto KELA, molto resistente e di alta qualità. Per utilizzarlo al meglio per molti anni, leggere le seguenti informazioni sul prodotto, le indicazioni sull'uso e sulla manutenzione e i suggerimenti per la sicurezza. Egregio cliente Kela,

Con il vostro nuovo prodotto potrete preparare i più raffinati piatti di raclette e alla griglia con carne, salsicce e pesce in tutta semplicità e con la massima rapidità.

Questo apparecchio può essere utilizzato da parte di bambini a partire da otto (8) anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o mancanti di esperienza e/o conoscenza, a patto che vengano sorvegliate da una persona preposta oppure abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio e sui pericoli che potrebbe comportare. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere affidate ai bambini non sorvegliati.

La preghiamo di leggere assolutamente nel proprio interesse le istruzioni per l'uso precedentemente al primo utilizzo e di attenersi alle seguenti indica-

zioni riguardanti i pericoli e la sicurezza.

Esse contribuiranno a evitare infortuni e guasti tecnici. La invitiamo a conservare con cura la documentazione nelle vicinanze dell'apparecchio. Si assicuri che la stessa sia consegnata assieme all'apparecchio nel caso lo stesso sia affidato ad altre persone.

INDICAZIONI RIGUARDANTI I PERICOLI E LA SICUREZZA

Tenga aperta la prima di copertina mentre legge le istruzioni. Vi troverà le illustrazioni relative al testo. Le immagini di avvertimento numerate sulla prima di copertina riportano indicazioni importanti per la sua sicurezza.

- 1 Non metta in funzione l'apparecchio se il cavo di alimentazione presenta danni visibili.
- 2 Non posizioni l'apparecchio elettrico su superfici sensibili al calore, roventi o infiammabili.
- 3 Non immerga l'apparecchio elettrico sotto l'acqua corrente o in acqua.
- 4 Non utilizzi né tagli oggetti appuntiti e affilati sulla superficie.
- 5 Non schiacci il cavo di alimentazione.
- 6 Non utilizzi né ripari autonomamente un apparecchio difettoso o danneggiato. La riparazione deve essere eseguita da personale specializzato qualificato.
- 7 Colleghi l'apparecchio elettrico

solo a una presa installata secondo le normative vigenti e la cui tensione di rete coincida con i dati tecnici dell'apparecchio medesimo.

- 8 Estragga la spina dalla presa.
- 9 Mantenga la distanza di sicurezza per un'ottimale aerazione dell'apparecchio e lo posizioni su una superficie resistente al calore.
- 10 Non copra l'apparecchio.

INDICAZIONI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

Non metta per alcun motivo componenti conduttori di elettricità a contatto con l'acqua. L'apparecchio può essere collegato alla rete solo se la piastra in granito (a) poggia in sicurezza sui supporti (e).

UTILIZZO

Questo apparecchio è destinato esclusivamente per uso privato. Qualsiasi abuso è strettamente vietato a causa dei pericoli connessi!

L'azienda non si assume alcuna responsabilità circa eventuali danni dovuti a un utilizzo non conforme dell'apparecchio. Utilizzi solo accessori originali espressamente raccomandati dal produttore. L'utilizzo di accessori non originali può causare danni.

UTILIZZATORI

L'apparecchio può essere utilizzato solo da persone che abbiano letto e compreso approfonditamente il contenuto delle presenti istruzioni per l'uso.

Le persone sotto l'influsso di alcool o medicinali e i bambini possono utilizzare l'apparecchio solo sotto sorveglianza.

TUTELA DEI BAMBINI

Non lasci mai da soli i bambini in prossimità dell'apparecchio.

SCOSSA ELETTRICA (7)

Si assicuri di non toccare mai componenti sotto tensione. Una scossa elettrica può determinare gravi infortuni o addirittura portare alla morte. Colleghi pertanto l'apparecchio elettrico solo a una presa installata secondo le normative vigenti e la cui tensione di rete coincida con i dati tecnici dell'apparecchio (per quanto riguarda le indicazioni si rimanda alla targhetta identificativa applicata sull'apparecchio e alle istruzioni per l'uso alla voce „Dati tecnici“).

CAVO DI ALIMENTAZIONE (1, 2, 5, 8)

Se il cavo di alimentazione è danneggiato è necessario che esso sia sostituito dal servizio di riparazione poiché per questa operazione è necessario utilizzare un utensile speciale. Si assicuri di non schiacciare il cavo di alimentazione e che esso non venga a contatto con oggetti roventi. Estragga la spina dalla presa se prevede di non utilizzare l'apparecchio per un tempo prolungato, se si manifestano anomalie o prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio. Non

estragga per alcun motivo la spina del cavo di alimentazione dalla presa con le mani bagnate.

DOVE POSIZIONARE L'APPARECCHIO (2, 3, 9)

Posizioni l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore e si assicuri che sia asciutta e fuori dalla portata dei bambini.

È opportuno posizionare l'apparecchio in un luogo in cui il calore possa dissiparsi in modo ottimale e in cui sia garantita un'aerazione sufficiente. Non lasci penzolare il cavo di alimentazione in modo che nessuno possa tirar giù l'apparecchio o che qualcuno si possa ferire. Non utilizzi l'apparecchio all'aria aperta e lo tenga lontano da fonti di calore e da fiamme libere. Presti particolare attenzione durante lo spostamento dell'apparecchio elettrico.

PERICOLO DI USTIONE E INFORTUNIO (10)

L'apparecchio può essere collegato alla rete solo se assemblato completamente. Non stenda alcun panno o simili sull'apparecchio per asciugarlo.

Prudenza: pericolo di ustione sulla parte calda della superficie! Si raccomanda di toccare i pentolini caldi (g) prendendoli solo per i manici e l'apparecchio caldo solo per le maniglie laterali(b).

Utilizzi sempre presine o guanti da forno.

PULIZIA E MANUTENZIONE (3, 4, 8)

Spenga l'apparecchio, estragga la spina di alimentazione e lo lasci ben raffreddare prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio. Pulite laserpentina (f) e il ripiano per il pentolino (d) con un panno umido. Rimuovete i residui di olio con carta assorbente dalla piastra

DATI TECNICI

Denominazione

Raclette con piastra in granito per 8 persone

Misure (L x L x H)

ca. 520 x 210 x 125 mm

Collegamento alla rete

220 - 240 V / ~50 - 60 Hz

Capacità di riscaldamento

1200 Watt

Tempo di riscaldamento

ca. 10 minuti

Cavo

cavo VDE, lunghezza: 1 m

Regolatore/interruttore

Manopola con regolatore di potenza in continuo e spia di controllo

Autorizzazione

CE/GS

Conforme alle normative UE

Si

Garanzia del prodotto

2 anni

Con riserva di modifiche tecniche.

ancora tiepida (a). Lavate la piastra in granito (a) con acqua e asciugatela con carta assorbente. Infine spennellate la piastra con un po' di olio. Non utilizzi lana d'acciaio, spazzole metalliche o detergenti abrasivi!

Nota: il granito è un prodotto naturale. Non raffreddare la piastra in granito calda, poiché il raffreddamento improvviso può provocare fessurazioni da sollecitazione. Evitate inoltre di la piastra in granito subisca urti.

I pentolini (g) e le spatole per raclette (g) possono essere puliti con acqua e un po' di normale detergente per la casa. In presenza di forte imbrattamento prima di pulire immergeteli in acqua fredda per circa 30 minuti.

Attenzione: Non immergere l'apparecchio elettrico per alcun motivo sotto l'acqua corrente o in acqua.

RIPARAZIONE (6, 8)

Se sospetta vi siano difetti tecnici estraiga immediatamente il cavo di alimentazione dalla spina. Porti l'apparecchio presso il servizio riparazioni più vicino e lo faccia controllare. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per tutti i danni dovuti a un utilizzo non conforme dell'apparecchio.

Attenzione: Interventi non conformi possono causare notevoli pericoli per gli utenti.

PANORAMICA DEI COMPONENTI DELL'APPARECCHIO

- a Piastra in granito
- f Serpentina
- b Maniglia
- g 8 Tegamini antiaderenti + 8 Spatola per raclette
- c Parte inferiore dell'apparecchio
- h Cavo di alimentazione
- d Base per riporre il tegamino
- i Manopola con regolatore di potenza in continuo
- e Supporto per piastra in granito
- k Spia di controllo

ALIMENTAZIONE DI CORRENTE (1, 6, 7)

Una gestione non corretta della corrente può avere conseguenze mortali.

Collegli l'apparecchio elettrico solo a una presa installata secondo le normative vigenti e la cui tensione di rete coincida con i dati tecnici dell'apparecchio medesimo.

Non utilizzi per alcun motivo un cavo di alimentazione difettoso. In caso di danno contatti il servizio di riparazione.

Utilizzi il cavo di prolunga solo se lo stesso è in perfette condizioni.

MESSA IN FUNZIONE E COMANDO

Una scossa elettrica può avere conseguenze mortali!

La preghiamo di attenersi alle indicazioni riguardanti la sicurezza. Disimballi l'apparecchio e pulisca tutti i componenti con un panno umido.

Posizioni la parte inferiore dell'ap-

parecchio (c) su una base piatta, stabile e resistente al calore.

Posizionate la piastra in granito (a) sui due supporti (e) e inserite il cavo di rete (h) nella presa.

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta riscaldatelo - senza pentolino - per circa 10 minuti (i). La spia (k) si accende e segnala il riscaldamento.

Nota: Non preoccupatevi del fumo che può manifestarsi per breve tempo al primo riscaldamento dell'apparecchio. Assicuratevi che il locale sia ben ventilato! Ora l'apparecchio è pronto all'uso. Potete riempire il pentolino a piacere. Spennellate lievemente con olio la carne magra o la verdura (a). Gli alimenti grigliati con un normale contenuto in grassi possono essere cotti nel proprio sugo.

Ruotando il regolatore di potenza (i) potete influire sul processo di cottura o di fusione (MIN = potenza minima, MAX = potenza maggiore).

Le auguriamo buon appetito!

Utilizzate esclusivamente la spatola (g) in dotazione in modo da non danneggiare i pentolini (g).

MATERIALE DI IMBALLAGGIO

Non butti via semplicemente il materiale di imballaggio, bensì lo porti presso un centro di riciclaggio.

Gli imballaggi in carta, cartone e cartone ondulato vanno nella carta da macero, i componenti di imballaggi in plastica e le pellicole

vanno smaltiti negli appositi contenitori di raccolta.

SMALTIMENTO

Gli apparecchi fuori uso devono essere resi inutilizzabili. Separi il cavo di alimentazione dall'apparecchio. Non smaltisca il prodotto assieme ai rifiuti domestici, bensì lo porti gratuitamente presso un punto di raccolta comunale (ecocentro) per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici o presso il proprio rivenditore.

GARANZIA

L'azienda offre 2 anni di garanzia a decorrere dalla data di vendita per vizi giustificati della cosa. Le condizioni di garanzia sono riportate sul contratto di acquisto.

L'azienda non offre alcuna garanzia per

- tutti i componenti sottoposti a naturale usura (ad es. guarnizioni).
- vizi determinati dal mancato rispetto delle disposizioni sulla manipolazione, sulla manutenzione e sulla cura dell'apparecchio.
- vizi dovuti a un utilizzo inadeguato e non previsto, al mancato utilizzo di ricambi originali o a un maneggiamento dell'apparecchio che denoti negligenza, nonché per conseguenze di modifiche e operazioni di manutenzione non conformi e apportate senza il nostro previo assenso da parte dell'acquirente o da parte di terzi.

- Piastre in granito rotte per raffreddamento improvviso (fessurazioni da sollecitazione) o urti.

NL

Onderhouds- & veiligheidsinstructies

Geachte KELA-klant,

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van uw duurzame kwaliteitsproduct van Kela. Voor jarenlang plezier met uw aanschaf adviseren wij u, de onderstaande productinformatie, adviezen voor optimaal gebruik en onderhoud evenals de veiligheidsinstructies door te lezen.

Daarmee kunt u de lekkerste raclette- en grillgerechten met vlees, worst of vis eenvoudig en snel voorbereiden.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf een leeftijd van acht (8) jaar en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke en mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis wanneer deze personen onder toezicht staan of met betrekking tot veilig gebruik van het apparaat zijn onderwezen en de daarbij bestaande gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en door de gebruiker uit te voeren onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

Lees a.u.b. in uw eigen belang de gebruiksaanwijzing door, voordat u uw racletteapparaat voor het eerst gaat gebruiken. Volg alle instructies op die te maken hebben met mogelijke gevaren en uw veiligheid. Zo helpt u gevaren en technische storingen te voorkomen.

Bewaar dit document zorgvuldig bij uw racletteapparaat. Geeft u het racletteapparaat door aan een ander? Geef hem of haar dan ook deze gebruiksaanwijzing.

INSTRUCTIES BETREFFENDE GEVAREN EN VEILIGHEID

U leest nu het omslag van uw gebruiksaanwijzing. Hier treft u de afbeeldingen aan, die bij de tekst horen. De genummerde afbeeldingen van waarschuwingen op dit omslag tonen u instructies, die van belang zijn voor uw veiligheid.

- 1 Neem het apparaat niet in gebruik als het netsnoer zichtbaar is beschadigd.
- 2 Zet dit elektrisch werkende apparaat niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte of hitte of op een oppervlak dat in brand kan raken.
- 3 Houd dit elektrisch werkende apparaat niet onder stromend water en dompel het nooit in water onder.
- 4 Gebruik geen spitse of scherpe voorwerpen en snijd niet op het oppervlak.
- 5 Knik het netsnoer niet en klem het snoer nergens af.

- 6 Gebruik het apparaat niet als het defect of beschadigd is. Repareer het apparaat niet zelf. Laat het apparaat uitsluitend door een vakman repareren.
- 7 Sluit dit elektrisch werkende apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Let erop dat de netspanning op de contactdoos overeenkomt met de netspanning, zoals die vermeld staat bij de technische gegevens van dit apparaat.
- 8 Trek de netstekker uit de contactdoos.
- 9 Houd veilige afstanden aan voor een voldoende ventilatie van het apparaat en zorg dat de onderzetter hittebestendig is.
- 10 Dek het apparaat niet af.

VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE VEILIGHEID

Laat spanningvoerende onderdelen nooit in aanraking met water komen. Sluit het apparaat pas op het elektriciteitsnet aan als de granieten plaat (a) stevig op de houders (e) rust.

GEBRUIK

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Elk misbruik is - in verband met de daarmee verbonden gevaren - verboden!

Werd het apparaat ontvreemd of op onjuiste manier bediend? Dan wijzen wij elke aansprakelijkheid

voor eventuele schade af. Gebruik uitsluitend originele accessoires of accessoires, die de fabrikant expliciet aanbeveelt. Het gebruik van onjuiste accessoires kan beschadigingen veroorzaken.

GEBRUIKERS

Uitsluitend zij, die vertrouwd zijn met de inhoud van deze gebruiks-aanwijzing, mogen het apparaat gebruiken.

Zij die onder invloed van alcohol of medicijnen verkeren evenals kinderen mogen het apparaat uitsluitend onder toezicht gebruiken.

BESCHERMING VAN KINDEREN

Laat kinderen nooit zonder toezicht in de nabijheid van het apparaat.

ELEKTRISCHE SCHOKKEN (7)

Let erop dat u nooit spanningvoerende onderdelen aanraakt. Een elektrische schok kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Sluit daarom dit elektrisch werkende apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften is geïnstalleerd en waarvan de netspanning overeenkomt met de spanning, die vermeld staat bij de technische gegevens van het apparaat (zie de informatie op het typeplaatje dat op het apparaat is aangebracht en dat in de rubriek „Technische gegevens“ van deze gebruiksaanwijzing staat vermeld).

NETSNOER (1, 2, 5, 8)

Is het netsnoer beschadigd? Laat die dan door een reparateur vervangen, omdat speciaal gereedschap nodig is om het

TECHNISCHE GEGEVENS

Aanduiding	Racletteapparaat inclusief granieten plaat voor acht personen
Afmetingen (l x b x h)	ca. 520 x 210 x 125 mm
Netspanning	220 - 240 V~ / ~50 - 60 Hz
Thermisch vermogen	1200 W
Opwarmduur	ca. 10 minuten
Netsnoer	VDE-kabel, lengte: 1 m
Regelaar/schakelaar	Draaischakelaar met traploze vermogensregeling en verklikkerlampje CE/GS
Toelating	
Voldoet aan voorschriften van de EU:	Ja
Garantie op het product	2 jaar
Technische wijzigingen voorbehouden.	

snoer te kunnen repareren. Klem het netsnoer nergens vast en bescherm het snoer tegen aanraking door hete voorwerpen. Trek de netstekker uit de contactdoos als u het apparaat langere tijd niet gebruikt, als zich storingen voordoen of voordat u het apparaat gaat schoonmaken. Trek nooit de netstekker aan het netsnoer uit de contactdoos en trek nooit met natte handen de stekker uit de contactdoos.

PLAATSING (2, 3, 9)

Plaats het apparaat op een effen, stabiel en hittebestendig oppervlak en let erop dat deze plaats droog en buiten bereik van kinderen is.

Kies die plaats zo, dat de hitte goed kan ontsnappen en dat er voldoende ventilatie is. Laat het netsnoer niet omlaag hangen, zodat niemand het apparaat van zijn plaats kan trekken of zich daaraan kan verwonden. Gebruik het apparaat niet in de open lucht. Houd het apparaat weg van hitte en open vuur. Wees bijzonder voorzichtig als u dit elektrisch werkende apparaat gaat verschuiven.

GEVAAR VOOR BRAND EN LETSEL (10)

Sluit het apparaat pas op het elektriciteitsnet aan als u het apparaat volledig hebt samengesteld. Leg geen doeken of iets dergelijks op het apparaat om ze te drogen.

Wees voorzichtig: U zou zich aan het hete oppervlak van het apparaat kunnen branden! Pak de hete pannetjes (g) uitsluitend bij de handgrepen vast en het hete apparaat uitsluitend aan de komvormige handgrepen aan de zijken van het apparaat (b). Gebruik altijd pannenlappen of ovenhandschoenen.

SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD (3, 4, 8)

Handel als volgt voordat u het apparaat gaat schoonmaken: schakel het apparaat uit, strek de netstekker uit de contactdoos en laat het apparaat volledig afkoelen. Maak de verwarmingspiraal (f) en het afzetvlak voor de pannetjes (d) schoon met behulp van een vochtige doek. Verwijder eventueel achtergebleven spijsoolie met keukenpapier van de nog lauwwarme grillplaat (a). Was de granieten plaat (a) met water af en maak de plaat met behulp van keukenpapier droog. Bestrijk daarna de plaat met wat spijsoolie. Gebruik geen staalwol, draadborstels of schurend schoonmaakmiddel!

Tip: Graniet is een natuurlijk product. Laat de hete granieten plaat niet onder koud water schrikken, omdat de plotselinge afkoeling kan leiden tot de vorming van spanningscheuren. Sla nooit op de granieten plaat en stoot de plaat niet.

U kunt de pannetjes (g) en de raclettespatels (k) met water en

wat gewoon huishoudelijk afwasmiddel schoonmaken.

Zijn ze erg vervuild? Laat ze dan een half uur lang in koud water inweken voordat u ze gaat schoonmaken.

Let op! Dompel dit elektrisch werkende apparaat nooit in water onder. Houd het apparaat ook nooit onder stromend water.

REPARATIES (6, 8)

Denkt u dat het apparaat technisch defect is? Trek dan onmiddellijk de netstekker uit de contactdoos.

Breng het apparaat naar dichtstbijzijnde reparateur. Laat hem het apparaat onderzoeken. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade, die veroorzaakt werd door ondeskundige behandeling.

Let op! Ondeskundig uitgevoerde ingrepen kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker veroorzaken.

OVERZICHT OVER DE ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

- a Granieten plaat
- f Verwarmingspiraal
- b Komvormige greep
- g 8x Pannetjes met antiaanbaklaag + 8x Raclettespatels
- c Onderste deel van het apparaat
- h Netsnoer
- d Afzetplek voor pannetjes
- i Draaischakelaar met traploze vermogensregelaar
- e Houder voor de granieten plaat
- k Verklikkerlicht

AANSLUITING OP DE NETSPANNING (1, 6, 7)

Door niet op de juiste manier met elektriciteit om te gaan kan dodelijk gevaar ontstaan.

Sluit dit elektrisch werkende apparaat uitsluitend aan op een contactdoos die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Let erop dat de netspanning op de contactdoos overeenkomt met de netspanning, zoals die vermeld staat bij de technische gegevens van dit apparaat.

Gebruik nooit een defect netsnoer. Neem a.u.b. contact op met een reparateur in geval van beschadiging.

Gebruik uitsluitend een verlengkabel die in onberispelijke staat verkeert.

IN GEBRUIK NEMEN EN BEDIENEN

Een elektrische schok kan dodelijk zijn! Houd u aan de veiligheidsvoorschriften.

Pak het apparaat uit. Veeg met een vochtige doek alle onderdelen schoon.

Plaats het onderste deel van het apparaat (c) op een effen, stabiele en hittebestendige onderzetter.

Leg de granieten plaat (a) op beide houders (e) en steek de stekker van de netkabel (h) in een contactdoos.

Verwarm het apparaat - zonder pannetjes - gedurende ongeveer tien minuten voor. Breng daartoe de tuimelschakelaar (i) daartoe in de stand „Aan”. Het verklikker-

lampje (k) licht op ten teken dat het apparaat opwarmt.

Tip: Als u het apparaat voor het eerst verwarmt zal kortstondig wat rook ontstaan. Dit is ongevaarlijk. Zorg wel dat u uw eetkamer goed ventileert!

Het apparaat is nu gereed voor gebruik. U kunt de pannetjes naar believen vullen. Strijk vetarm vlees, evenals groenten licht met spijsolie in voordat u ze op de granieten plaat (a) gaat grillen. Vlees met een normaal vetgehalte kunt u in het eigen vleesnat grillen.

Door aan de vermogensregelaar (i) te draaien kunt u het gaarproces respectievelijk het smeltproces beïnvloeden (MIN = weinig vermogen, MAX = veel vermogen).

Wij wensen u smakelijk eten!

Gebruik uitsluitend de meegeleverde raclettespatels (g), om de pannetjes (g) niet te beschadigen.

VERPAKKINGMATERIAAL

Werp verpakkingmateriaal niet zomaar weg, maar biedt die aan voor hergebruik.

Verpakkingen van papier en karton horen bij het oudpapier. Verpakkingen van kunststof of van folie laat u apart inzamelen voor hergebruik.

VERWIJDERING

Maak uitgediende apparaten onbruikbaar. Knip het netsnoer van het apparaat af. Verwijder het apparaat niet samen met huishou-

delijk afval, maar breng het naar uw gemeentelijke inzamelingspunt van waardevolle goederen om de componenten of de materialen uit elektrische en elektronische apparaten te laten hergebruiken. U kunt het apparaat ook naar uw winkelier brengen.

GARANTIE

Wij verlenen twee jaar garantie te rekenen vanaf de datum van verkoop op de onder onze garantie gedekte materiële gebreken.

De garantiiebepalingen staan in de koopovereenkomst vermeld.

Wij verlenen geen garantie op

- onderdelen die onderworpen zijn aan natuurlijke slijtage (zoals afdichtingen);
- defecten die ontstaan zijn door het negeren van de voorschriften betreffende omgang, onderhoud en verzorging van het apparaat;
- defecten die ontstaan zijn door niet-beoogd of ondeskundig gebruik, door het niet toepassen van originele vervangende onderdelen of door nalatigheden, evenals niet voor de gevolgen van ondeskundige wijzigingen of zonder onze instemming uitgevoerde modificaties of instandhoudingswerkzaamheden door de koper of door derden.
- gebroken granieten plaat als gevolg van plotselinge afkoeling (spanningscheuren) of door stoten.

FIN

Hoito- & turvallisuusohjeet

Hyvä KELA-asiakas,

onnittelumme Kelan pitkäikäisen laatuutuuteen hankinnasta. Voit pidentää tuotteen käyttöikää lukemalla seuraavat tuotetiedot, käyttöohjeet, hoito- ja puhdistusohjeet sekä turvallisuussuositukses.

Sillä voidaan valmistaa helposti ja nopeasti mitä maukkaimpia raclette- ja grilliruokia lihasta, makkarasta ja kalasta.

Tätä laitetta saavat käyttää yli kahdeksanvuotiaat (8) lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset ominaisuudet, aistit tai henkiset valmiudet ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu tarvittava kokemus ja/ tai osaaminen, jos heitä valvotaan tai jos heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat ymmärtäneet laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta valvomatta.

Ennen ensimmäistä käyttökertaa lue käyttöohje, jossa on paljon hyödyllistä tietoa, ja noudata kaikkia vaara- ja turvallisuusohjeita. Näin vältät onnettomuudet ja tekniset häiriöt. Säilytä käyttöohjetta aina laitteen lähellä. Varmista, että laitteen siirtäessä toiselle omistajalle myös käyttöohje seuraa mukana.

VAARA- JA TURVALLISUUS-TEKNISET OHJEET

Pidä kuva-aukeamaa avattuna, kun luet ohjetta. Siinä on tekstiin liittyvät kuvat. Sivulla olevat numeroidut varoituskuvat osoittavat, mikä on turvallisuutesi kannalta tärkeää.

- 1 Älä koskaan ota laitetta käyttöön, jos virtajohtodossa näkyy vaurioita.
- 2 Älä aseta sähkölaitetta lämpöä kestämillä, kuumille tai syttyville pinnoille.
- 3 Älä pidä sähkölaitetta juoksevan veden alla tai upota veteen.
- 4 Älä käytä teräviä esineitä äläkä leikkaa mitään sen pinnan päällä.
- 5 Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin.
- 6 Älä käytä viallista tai vaurioitunutta laitetta äläkä yritä itse korjata sitä. Korjauksen saa tehdä vain pätevät alan huolto-liike.
- 7 Liitä sähkölaite vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa laitteen teknisiä tietoja.
- 8 rota virtapistoke pistorasiasta.
- 9 Noudata turvaetäisyyksiä, jotta laite voi tuulettua riittävästi, ja varmista, että alusta kestää kuumuutta.
- 10 Älä peitä laitetta.

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

Älä päästä virtaa johtavia osia koskaan kosketuksiin veden kans-

sa. Laitteen saa liittää sähköliitäntään vasta, kun graniittilevy (a) on varmasti kunnolla pidikkeiden (e) päällä.

KÄYTTÖ

Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. Kaikenlainen väärinkäyttö on siihen liittyvien vaarojen vuoksi ehdottomasti kielletty! Jos laitetta käytetään muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai väärin, ei valmistaja vastaa siitä seuraavista vahingoista. Käytä vain alkuperäislisätarvikkeita tai lisätarvikkeita, joita valmistaja on nimenomaan suositellut. Väärien lisätarvikkeiden käyttö voi aiheuttaa vaurioita.

KÄYTTÄJÄT

Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, jotka ovat perehtyneet tähän käyttöohjeeseen. Alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaiset henkilöt sekä lapset saavat käyttää laitetta vain valvotuina.

LAPSIEN TURVALLISUUS

Älä koskaan jätä lapsia sähkölaitteen lähelle ilman valvontaa.

SÄHKÖISKU (7)

Pidä huoli siitä, ettet koskaan koske jännitteisiin osiin. Sähköisku voi johtaa vakaviin vammoihin tai jopa kuolemaan. Liitä siksi sähkölaite vain määräysten mukaisesti asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa laitteen teknisiä tietoja (tiedot löytyvät

laitteen tyyppikilvestä ja käyttöohjeista kohdasta Tekniset tiedot).

VIRTAJOHTO (1, 2, 5, 8)

Virtajohtoon vaurioituttua on sähköalan huoltoliikkeen vaihdettava se, sillä siihen tarvitaan erikoistyökaluja. Varo, ettei virtajohtoa jätetä minnekään puristuksiin ja suojaa se kuumilta esineiltä. Irrota virtajohto pistorasiasta, kun et käytä laitetta pidempään aikaan, häiriöiden ilmaantuessa ja ennen puhdistusta. Älä koskaan vedä pistoketta virtajohdosta kiinni pitäen eikä märin käsin.

KÄYTTÖPAIKKA (2, 3, 9)

Aseta laite tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestäväälle pinnalle ja varmista, että se on kuiva ja lasten ulottumattomissa. Käyttöpaikka on valittava niin, että kuumuus pääsee hyvin haihtumaan ja tuuletus on riittävää. Älä päästä virtajohtoa riippumaan, jotta kukaan ei voi vetää laitetta alas ja loukkaantua sen takia. Älä käytä laitetta ulkona ja pidä se kaukana kuumasta ja avotulesta. Ole erityisen varovainen siirtäessäsi sähkölaitetta.

PALO- JA LOUKKAANTUMIS-VAARA (10)

Laitteen saa liittää sähköliitäntään vasta, kun se on koottu täydellisesti. Älä laita pyyhkeitä tai mitään vastaavaa laitteen päälle kuivumaan.

Varo: Palovammojen vaara laitteen kuumisissa pinnoissa! Tartu kuumiin pannuihin (g) vain

kahvoista ja kuumaan laitteeseen vain sivulla olevista kahvasyvennyksistä (b).

Käytä aina pannulappuja tai patakantaita.

PUHDISTUS JA HUOLTO (3, 4, 8)

Kytke laite pois päältä, irrota virtapistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä hyvin, ennen kuin aloitat puhdistuksen. Puhdista kuumennuskierukka (f) ja pannualusta (d) kostealla liinalla. Poista ruokaöljynjäänteet talouspaperilla vielä hieman lämpimästä graniittilevystä (a). Pese graniittilevy (a) vedellä ja kuivaa se talouspaperilla. Sivele sen jälkeen levyyn hieman ruokaöljyä. Älä käytä teräsvillaa, metalliharjoja tai hankaavia pesuaineita!

Ohje: Graniitti on luonnontuote. Älä laske graniittilevyn päälle kylmää vettä, sillä yhtäkkinen jäähtyminen voi aiheuttaa jälenni-

tehalkeamia. Vältä myös iskujen osumista graniittilevyyn. Pannut (g) ja raclette-lastat (g) voidaan puhdistaa vedellä ja pienellä määrällä tavallista astianpesuainetta. Jos ruuantähteet ovat tarttuneet pahasti kiinni, liota ennen puhdistusta noin 30 minuuttia kylmässä vedessä.

Huomio: Älä missään tapauksessa kasta sähkölaitetta veteen äläkä koskaan pidä sitä juoksevan veden alla.

KORJAUS (6, 8)

Mikäli epäilet teknistä vikaa, vedä heti virtapistoke pistorasiasta. Vie laite lähimpään huoltoliikkeen ja tarkastuta se siellä. Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, jotka ovat johtuneet epäasianmukaisesta käsittelystä.

Huomio: Epäasianmukaisista korjausyrityksistä voi syntyä huomattavia vaaroja käyttäjälle.

TEKNISET TIEDOT

Nimitys
Koko (P x L x K)
Sähköliitäntä
Kuumennusteho
Kuumennusaika
Johto
Säätimet/kytkimet

Hyväksyntä
Täyttää EU-määräykset
Tuotetakuu

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

Graniittilevyllinen raclette kahdelle
noin 520 x 210 x 125 mm
220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
1200 W
noin 10 minuuttia
VDE-johto, pituus: 1 m
Portaattomalla tehonsäätimellä
varustettu kiertokytkin
CE/GS
kyllä
2 vuotta

LAITTEEN OSAT

- a Graniittilevy
- f Kuumennuskierukka
- b Kahvasyvennys
- g 8x pannu, jossa tarttumista estävä pinnointi + 8x raclette-lasta
- c Laitteen alaosa
- d Virtajohto
- h Pannujen alusta
- i Portaattomalla tehonsäätimellä varustettu kiertokytkin
- e Granitelevyn pidikkeet
- k Merkkivalo

VIRTALIITÄNTÄ (1, 6, 7)

Sähkön epäasianmukaisesta käsittelystä voi olla hengen-vaaralliset seuraukset.

Liitä sähkölaite vain määräystenmukaisesti asennettuun pistorasiaan, jonka verkkojännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Älä koskaan käytä viallista virtajohtoa. Jos vaurioita on, ota yhteyttä sähköalan huoltoliikkeeseen.

Käytä jatkojohtoa vain, kun se on moitteettomassa kunnossa.

KÄYTTÖÖNOTTO JA KÄYTTÖ

Sähköisku voi aiheuttaa kuoleman! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Pura laite pakkauksesta ja pyyhi kaikki osat kostealla liinalla.

Aseta laitteen alaosa (c) tasaiselle, tukevalle ja kuumuutta kestäväälle alustalle.

Aseta graniittilevy (a) molempiin pidikkeisiin (e) ja liitä virtajohto (h) pistorasiaan.

Kuumenna laitetta - ilman pannuja - noin 10 minuuttia siten, että painat keinukytimestä (i). Merkkivalo (k) palaa ja näyttää kuumennuksen olevan päällä.

Ohje: Lyhytaikainen savunmuodostus laitteen ensimmäisessä kuumennuksessa on vaaratonta. Tuuleta huonetta tällöin vastavasti!

Laite on nyt käyttövalmis. Voit täyttää pannut oman makusi mukaan. Sivele vähän rasvaa sisältävään lihaan sekä vihanneksiin hieman ruokaöljyä ennen kuin grillaat niitä graniittilevyn (a) päällä. Normaaliarasvaiset ruoka-aineet voidaan paistaa omassa mehussaan.

Tehonsäätimestä (i) kääntämällä voit vaikuttaa kypsymiseen tai sulamiseen (MIN = vähäinen teho, MAX = suuri teho).

Toivotamme sinulle hyvää ruokahalua!

Käytä vain mukana tulleita raclette-lastoja (g), jotta pannut (g) eivät vahingoitu.

PAKKAUSMATERIAALI

Älä heitä pakkausmateriaalia roskiin, vaan vie se kierrätykseen.

Paperi-, pahvi- ja aaltopahvipakkaukset kuuluvat omiin keräyslaatikoihinsa, muovipakkaukset ja muovikääreet niille varattuihin keräyslaatikoihin.

HÄVITTÄMINEN

Vanhat laitteet, joita ei enää käytetä, on tehtävä käyttökelvottomiksi. Irrota virtajohto laitteesta. Älä laita tuotetta kotitalousjätteen sekaan, vaan vie se kunnalliseen keräyspaikkaan, jossa sähkölaitteet ja elektroniikkaromu otetaan vastaan maksutta tai vie se alan liikkeeseen.

TAKUU

Annamme laitteelle asianmukaisia puutteita koskevan 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Takuuehdot löytyvät myyntisopimuksista.

Takuu ei koske

- mitään osia, jotka altistuvat luonnolliselle kulumiselle (esim. tiivisteet).
- vikoja, jotka syntyvät siitä, ettei laitteen käsittelyä, huoltoa ja hoitoa koskevia määräyksiä ole noudatettu.
- vikoja, jotka syntyvät sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, muiden kuin alkuperäisvaraosien käytöstä tai hoidon laiminlyönnistä, tai ovat seurausta ostajan tai kolmannen osapuolen epäasianmukaisista tai ilman meidän hyväksyntäämme tekemistä muutoksista tai korjaustoimenpiteistä.
- Graniittilevyille, jotka ovat haljenneet yhtäkkisen jäähtymisen (jännitehalkeamat) tai iskujen seurauksena.

GR

Οδηγίες φροντίδας και ασφάλειας

Αγαπητή/έ πελάτη της KEΛA,

σας συγχαίρουμε για την αγορά του ανθεκτικού προϊόντος ποιότητας της Kela. Για να μπορείτε να το απολαμβάνετε για πολλά χρόνια, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες προϊόντος, τις υποδείξεις για τη χρήση και τη φροντίδα, καθώς και τις προτάσεις ασφαλείας.

Τώρα μπορείτε να ετοιμάσετε γρήγορα και εύκολα τα καλύτερα φαγητά raclette και ψάρι με κρέας, λουκάνικο και ψάρι.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των οκτώ (8) ετών και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας ή/και έλλειψη γνώσεων, εάν επιβλέπονται ή έλαβαν οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που προκύπτουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και οι εργασίες συντήρησης από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελούνται από παιδιά χωρίς την επίβλεψη αρμόδιου ατόμου.

Διαβάστε οπωσδήποτε για το καλό σας τις οδηγίες χρήσης πριν από την πρώτη χρήση

και τηρείτε όλες τις παρακάτω υποδείξεις κινδύνων και ασφαλείας. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε ατυχήματα και τεχνικές βλάβες.

Φυλάξτε προσεκτικά τα έγγραφα κοντά στη συσκευή. Σε περίπτωση μεταβίβασης της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι θα παραδοθούν στα άλλα άτομα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά την ανάγνωση των οδηγιών κηρήστε την αρχική σελίδα ανοιχτή. Εκεί θα βρείτε τις αντίστοιχες εικόνες για το κείμενο. Οι αριθμημένες προειδοποιητικές εικόνες στην αρχική σελίδα σας δείχνουν υποδείξεις, που είναι σημαντικές για την ασφάλειά σας.

- 1 Να μην πραγματοποιείτε έναρξη λειτουργίας της συσκευής, αν το καλώδιο τροφοδοσίας παρουσιάζει εμφανείς ζημιές.
- 2 Μην τοποθετείτε την ηλεκτρική συσκευή σε ευαίσθητες στη θερμότητα, καυτές ή εύφλεκτες επιφάνειες.
- 3 Μην κρατάτε την ηλεκτρική συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό και μη τη βουτάτε στο νερό.
- 4 Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα και μην κόβετε πάνω στη επιφάνεια.
- 5 Μη μαγκώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- 6 Μη χρησιμοποιείτε μια ελατ-

τωματική ή χαλασμένη συσκευή και μην την επισκευάζετε μόνοι σας. Η συσκευή πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

- 7 Σύνδεση της ηλεκτρικής συσκευής μόνο σε μια πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της οποίας η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής.
- 8 Τραβήξτε το ρευματολήπτη από την πρίζα.
- 9 Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας για τον επαρκή αερισμό της συσκευής και φροντίστε η επιφάνεια να είναι ανθεκτική στη θερμότητα.
- 10 Μην καλύπτετε τη συσκευή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μη φέρνετε ποτέ σε επαφή με το νερό τα εξαρτήματα που φέρουν τάση. Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας, μόνο εφόσον η γρανιτένια πλάκα (a) βρίσκεται ασφαλώς τοποθετημένη πάνω στα στηρίγματα (e) .

ΧΡΗΣΗ

Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά κάθε κατάχρηση λόγω των κινδύνων που απορρέουν από αυτή!

Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για σκοπό διαφορετικό από τον προβλεπόμενο ή πραγματοποι-

ηθεί λανθασμένος χειρισμός, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές. Χρησιμοποιείτε μόνο τον αυθεντικό εξοπλισμό ή τον εξοπλισμό, ο οποίος συνιστάται ρητώς από τον κατασκευαστή. Η χρήση λανθασμένου εξοπλισμού μπορεί να προκαλέσει βλάβες.

ΧΡΗΣΗΣ

Ο χειρισμός της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από άτομα, τα οποία έχουν εξοικειωθεί με το περιεχόμενο αυτών των οδηγιών χρήσης. Τα άτομα που βρίσκονται υπό την επιρροή του αλκόολ ή φαρμάκων καθώς και τα παιδιά μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή μόνο υπό επίτηρηση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Μην αφήνετε παιδιά κοντά στην ηλεκτρική συσκευή χωρίς επίτηρηση.

ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ (7)

Μην αγγίζετε ποτέ τα εξαρτήματα που φέρουν τάση. Η ηλεκτροπληξία μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμα και στο θάνατο. Γι' αυτό το λόγο, συνδέετε την ηλεκτρική συσκευή μόνο σε πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της οποίας η τάση τροφοδοσίας συμφωνεί με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής (για τα στοιχεία ανατρέξτε στην πινακίδα τεχνικών πληροφοριών που βρίσκεται πάνω

στη συσκευή και στις οδηγίες χρήσης, στην ενότητα «Τεχνικά στοιχεία»).

ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (1, 2, 5, 8)

Σε περίπτωση χαλασμένου καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από την υπηρεσία επισκευών, επειδή απαιτείται ειδικό εργαλείο για το σκοπό αυτό. Μη μαγκώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας και προστατέψτε το από καυτά αντικείμενα. Βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα, αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν παρουσιαστούν ζημιές ή πριν από τον καθαρισμό. Μην τραβάτε ποτέ το ρευματολήπτη στο καλώδιο τροφοδοσίας και μην τον αφαιρείτε από την πρίζα με υγρά χέρια.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (2, 3, 9)

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια και φροντίστε να είναι στεγνή και μακριά από την εμβέλεια των παιδιών.

Η τοποθέσία πρέπει να επιλεχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η θερμότητα να μπορεί να δραπετεύει εύκολα και να παρέχεται επαρκής αερισμός. Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται προς τα κάτω για να μην μπορεί κανείς να τραβήξει τη συσκευή προς τα κάτω και να τραυματιστεί. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και κρατήστε τη μακριά από θερμότητα και ελεύθερες φλόγες. Δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετατόπιση της ηλεκτρικής συσκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονομασία

Ψησταριά raclette με γρανιτένια πλάκα για 8 άτομα

Μέγεθος (Μ x Π x Υ)

περ. 520 x 210 x 125 mm

Σύνδεση τροφοδοσίας

220 - 240 V / ~ 50 - 60 Hz

Θερμική ισχύς

1200 Watt

Χρόνος θέρμανσης

περ. 10 λεπτά

Καλώδιο

Καλώδιο VDE, μήκος: 1 m

Ρυθμιστής/διακόπτης

Περιστρεφόμενος διακόπτης με αδιαβάθμητο ρυθμιστή ισχύος και λυχνία ελέγχου

Έγκριση

CE/GS

Πληροί τις προδιαγραφές της ΕΕ

Ναι

Εγγύηση προϊόντος

2 χρόνια

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ (10)

Η συσκευή μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας, μόνο εφόσον έχει συναρμολογηθεί πλήρως. Μην αφήνετε πεσόντες και παρόμοια αντικείμενα πάνω στη συσκευή για να στεγνώσουν.

Προσοχή: Κίνδυνος εγκαύματος στην καυτή επιφάνεια της συσκευής!

Πιάνετε τα καυτά τηγάνια (g) μόνο από τις λαβές και την καυτή συσκευή μόνο από τις πλευρικές κοιλότητες λαβής (b). Χρησιμοποιείτε πάντα πιάστρες ή γάντια για κατασρόλες.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (3, 4, 8)

Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα και αφήστε τη να παγώσει, προτού ξεκινήσετε με τον καθαρισμό. Καθαρίστε το θερμαντικό σπείρωμα (f) και το ράφι τηγανιών (d) με ένα υγρό πανί. Αφαιρέστε το εναπομείναν μαγειρικό λάδι από την ακόμα χλιαρή γρανιτένια πλάκα (a) με χαρτί κουζίνας. Ξεπλύνετε τη γρανιτένια πλάκα (a) με νερό και στεγνώστε τη με χαρτί κουζίνας. Στη συνέχεια επαλείψτε την πλάκα με λίγο μαγειρικό λάδι. Μη χρησιμοποιείτε ατσάλωμαλλο, συρματόβουρτσες ή λειαντικά καθαριστικά! Τα τηγάνια (g) και οι σπάτουλες raclette (g) μπορούν να καθαριστούν με νερό και υγρό για τα πιάτα.

Σε περίπτωση έντονης ακαθαρσίας, μουσκέψτε σε κρύο νερό για περ. 30 λεπτά προτού καθαρίσετε.

Προσοχή: Μη βουτάτε ποτέ την ηλεκτρική συσκευή στο νερό και μην την κρατάτε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ (6, 8)

Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ένα τεχνικό ελάττωμα βγάλτε αμέσως το ρευματολήπτη από την πρίζα. Φέρτε τη συσκευή στην υπηρεσία επισκευών και ανεθέστε της τον έλεγχο. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ζημιές, που προκλήθηκαν από ακατάλληλη χρήση.

Προσοχή: Η ακατάλληλες επεμβάσεις μπορεί να προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους για το χρήστη.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- a Γρανιτένια πλάκα
- f Θερμαντικό σπείρωμα
- b Κοιλότητα λαβής
- g 8x Τηγάνια με αντικολλητική επίστρωση + 8x σπάτουλες raclette
- c Κάτω τμήμα συσκευής
- h Καλώδιο τροφοδοσίας
- d Ράφι για τηγάνια
- i Περιετρεφόμενος διακόπτης με αδιαβάθμητο ρυθμιστή ισχύος
- e Στηρίγματα για πλάκα ψησίματος k Λυχνία ελέγχου
- k Λυχνία ελέγχου

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΠΕΥΜΑ (1, 6, 7)

Η ακατάλληλη χρήση του ρεύματος μπορεί να επιφέρει θανατηφόρες συνέπειες.

Συνδέετε την ηλεκτρική συσκευή μόνο σε μια πρίζα που έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές, της οποίας η τάση τροφοδοσίας συμφώνει με τα τεχνικά στοιχεία της συσκευής.

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ένα ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την υπηρεσία επισκευών.

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο επέκτασης μόνο σε άθικτη κατάσταση.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να είναι θανατηφόρα! Τηρείτε τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και ξεπλύνετε όλα τα εξαρτήματα με ένα υγρό πανί. Τοποθετήστε το κάτω τμήμα της συσκευής (c) πάνω σε μια επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Τοποθετήστε τη γρανιτένια πλάκα (a) στα στηρίγματα (e) και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (h) στην πρίζα. Προθερμάνετε τη συσκευή - χωρίς τηγάνια - περ. 10 λεπτά πατώντας το διακόπτη μοχλού (i). Η λυχνία ελέγχου (k) ανάβει και δείχνει τη διαδικασία θέρμανσης.

Υπόδειξη: Η βραχυπρόθεσμη έκλυση καπνού κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής είναι ακίνδυνη. Φροντίστε για τον επαρκή αερισμό του χώρου! Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση. Μπορείτε να γεμίσετε τα τηγάνια όπως επιθυμείτε. Επαλείψτε ελαφρώς το κρέας και τα λαχανικά που είναι φτωχά σε λιπαρά με λίγο μαγειρικό λάδι πριν από το ψήσιμο στη γρανιτένια πλάκα (a) . Τα τρόφιμα με κανονική περιεκτικότητα σε λίπος ψήνονται στο δικό τους λίπος. Περιστρέφοντας το ρυθμιστή ισχύος (i) μπορείτε να ρυθμίσετε τη διαδικασία βρασμού ή τήξης (MIN = ελάχιστη ισχύς, MAX = μέγιστη ισχύς). Σας ευχόμαστε καλή όρεξη! Χρησιμοποιείται αποκλειστικά την παρεχόμενη σπάτουλα faclette (g), έτσι ώστε να μην προκαλούνται ζημιές στα τηγάνια (g).

ΥΛΙΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μην πετάτε το υλικό συσκευασίας στα σκουπίδια. Ρίξτε το στην ανακύκλωση. Οι συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνια και χαρτόνι οντουλέ ανήκουν στα παλαιά χαρτικά, ενώ τα πλαστικά τμήματα της συσκευασίας και οι μεμβράνες πρέπει να απορρίπτονται στους προβλεπόμενους κάδους συλλογής.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές

πρέπει να απενεργοποιούνται. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή. Μη απορρίπτετε το προϊόν με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά μεταφέρετέ το δωρεάν σε ένα κοινοτικό σημείο συλλογής (κέντρο ανακύκλωσης) για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή στον έμπορό σας.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Προσφέρουμε 2 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς για δικαιολογημένες ελλείψεις. Μπορείτε να βρείτε τους όρους εγγύησης στο συμβόλαιο αγοράς.

Δεν προσφέρουμε καμία εγγύηση για

- όλα τα εξαρτήματα, που έχουν υποστεί μια φυσική φθορά (π.χ. λάστιχα).
- ελλείψεις, που προκαλούνται από τη μη τήρηση των προδιαγραφών χρήσης, συντήρησης και φροντίδας της συσκευής.
- ελλείψεις, που προκαλούνται από την ακατάλληλη και μη προδιαγραφόμενη χρήση, από μη χρήση αυθεντικών ανταλλακτικών ή από αμέλεια, καθώς και για τις συνέπειες ακατάλληλων αλλαγών που έγιναν χωρίς τη συγκατάθεσή μας ή εργασίες επισκευής του αγοραστή ή τρίτων.
- σπασμένες γρανιτένιες πλάκες λόγω ξαφνικού παγώματος (ρωγμές λόγω τάσης) ή χτυπημάτων.

TK

Koruyucu bakım ve güvenlik bilgileri

Değerli KELA Müşterisi,

Kela firmasından uzun ömürlü kalite ürünü satın aldığınız için sizi tebrik ediyoruz. Uzun yıllar keyfini çıkarabilmeniz için lütfen aşağıdaki ürün bilgilerini, kullanım ve koruyucu bakım ile ilgili bilgileri ve güvenlik tavsiyelerini okuyun.

Raklet ya da etli, salamlı ve balıklı ızgaralar kolay ve hızlı bir şekilde hazırlanır.

Bu cihaz gözetim altında oldukları sürece veya cihazın güvenli kullanımını konusunda eğitim almışlarsa ve bunun sonucu ortaya çıkan tehlikeleri anlamışlarsa sekiz (8) yaşın üzerindeki çocuklar ve sınırlı fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya tecrübe ve/veya bilgi konusunda eksiği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımları gözetim altında olmadıkları takdirde çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.

Kendi yararınız için lütfen ilk kullanımı öncesinde mutlaka işletim kılavuzunu okuyup aşağıdaki tehlike ve güvenlik bilgilerini dikkate alın. Böylece kazaların ve teknik arızaların önlenmesine yardımcı olursunuz. Belgeleri dikkatli bir şekilde cihazın yakınında muhafaza edin. Başka kişilere verilirken belgelerin de verilmesini sağlayın.

TEHLİKE VE GÜVENLİK TEKNİĞİ BİLGİLERİ

Arka kapakta metin ile ilgili resimleri bulabilirsiniz. Arka kapaktaki numaralandırılmış uyarı resimleri güvenliğinizi açısından önemli olan bilgileri gösterir.

- 1 Şebeke kablosunda gözle görülür hasarlar varsa cihazı işleme almayın.
- 2 Elektrikli cihazı ısıya karşı duyarlı, sıcak ya da yanıcı yüzeyler üzerine koymayın.
- 3 Elektrikli cihazı akan su altında tutmayın ya da suya daldırmayın.
- 4 Üst yüzeyde sivri ve keskin nesneler kullanmayın ya da kesmeyin.
- 5 Şebeke kablosunu sıkıştırmayın.
- 6 Arızalı ya da hasarlı cihazı kullanmayın ya da kendiniz onarmayın. Onarım işlemi sadece kalifiye uzman personel tarafından gerçekleştirilebilir.
- 7 Elektrikli cihaz, sadece şebeke gerilimi, cihazın teknik verileri ile aynı olan ve talimat uyarınca takılmış bir prize bağlanabilir.
- 8 Şebeke fişini prizden çıkarın
- 9 Cihazın yeterli havalandırılmasına yönelik güvenlik mesafelerine uyup ısıya karşı dayanıklı altlığa dikkat edin.
- 10 Cihazın üzerini örtmeyin.

GÜVENLİK TALİMATLARI

Akım ileten parçaları kesinlikle su ile temas ettirmeyin. Cihazı ancak granit plaka (a) güvenli bir

şekilde tutucularda (e) duruyorsa şebekeye bağlanabilir.

KULLANIM

Bu cihaz sadece bireysel kullanım için tasarlanmıştır. Her tür kötüye kullanım buna bağlı tehlikeler nedeniyle kesinlikle yasaktır! Cihaz amacının dışında ya da yanlış kullanılırsa olası hasarlar için sorumluluk kabul edilmemektedir. Sadece orijinal aksesuarlar ya da üretici tarafından tavsiye edilen aksesuarlar kullanın. Yanlış aksesuar kullanımı hasarlara neden olabilir.

KULLANICI

Cihaz sadece bu kullanım talimatının içeriğini bile kişiler tarafından kullanılabilir. Alkol ya da ilaç etkisi altındaki kişiler ya da çocuklar cihazı sadece gözetim altında kullanabilir.

ÇOCUKLAR İÇİN KORUMA

Çocukları elektrikli cihazın yakınından kesinlikle gözetimsiz bırakmayın.

ELEKTRİK ÇARPMASI (7)

Gerilim altında bulunan parçalara dokunulmamasına dikkat edin. Elektrik çarpması ağır yaralanmalara ya da ölüme neden olabilir. Bu yüzden elektrikli cihazı sadece şebeke gerilimi cihazın teknik verileri ile aynı olan ve talimat uyarınca takılmış bir prize takın (bilgiler için bkz. cihazdaki tip etiketi ve kullanım talimatındaki teknik veriler).

ELEKTRİK KABLOSU (1, 2, 5, 8)

Elektrik kablosu hasar gördüğünde özel alet gerekli olduğundan bu, onarım servisi tarafından değiştirilmelidir. Şebeke kablosunu sıkıştırmayın ve sıcak nesnelere karşı koruyun. Cihazı uzun süre kullanmadığınızda, aızları meydana geldiğinde ya da temizlik öncesinde cihazın fişini çekin. Fiş kesinlikle şebeke kablosundan ya da ıslak elle prizden çıkarmayın.

KURULUM YERİ (2, 3, 9)

Cihazı düz, stabil ve ısıya karşı dayanıklı bir yüzeye koyun ve bunun kuru ve çocukların erişemeyeceği bir yerde olmasına dikkat edin. Kurulum yeri, ısı kolay bir şekilde sızacak ve yeterli havalandırma sağlanacak şekilde seçilmelidir. Cihazı kimsenin yere çekmemesi ya da yaralanmaması için şebeke kablosunu sarkıtmayın. Cihazı açık alanda kullanmayın ve ısıdan ve açık ateşten uzak tutun. Elektrikli cihazı kaydırırken son derece dikkatli olun.

YANGIN VE YARALANMA TEHLİKESİ (10)

Cihaz ancak tamamen takıldığında şebekeye bağlanabilir. Kurutmak için cihazın üzerine bez ya da benzeri şeyler koymayın.

İkaz: Sıcak cihaz yüzeyinde yanma tehlikesi!

Sıcak küçük tavaya sadece kulp- larından ve sıcak cihaza sadece yan kavrama çıkurundan (b) dokunun. Daima tencere tutacağı ya da tencere eldiveni kullanın.

TEMİZLİK VE BAKIM (3, 4, 8)

Cihazı kapatın, şebeke fişini prizden çıkarın ve temizlik işlemine başlamadan önce iyice soğumasını bekleyin. Isıtma bobinini (f) ve tava altlığını (d) nemli bir bezle temizleyin. Kalan yağı evde bulunan kağıt peçetelerle ılık granit plakadan (a) giderin. Granit plakayı (a) Su ile yıkayın ve bunu evde bulunan kağıt peçetelerle kurutun. Ardından plakaya fırçayla yağ sürün. Parlatma teli, tel fırçalar ya da aşındırıcı durulama maddeleri kullanmayın!

Bilgi: Granit bir doğal üründür. Ani soğuma nedeniyle gerilim çatlakları oluşabileceğinden sıcak granit plakayı soğuk su ile soğutmayın. Granit plakanın darbe almasını önleyin.

Küçük tava (g) ve raklet maşası su ve evde kullanılan durulama maddeleri ile temizlenebilir. Aşırı kirlilik durumunda temizlik öncesinde yakl. 30 dakika soğuk suda yumuşatın.

Dikkat: Elektrikli cihazı kesinlikle soğuk suya daldırmayın ve akan su altında tutmayın.

ONARIM (6, 8)

Teknik arıza şüphesinde şebeke fişini hemen prizden çıkarın. Cihazı onarım servisine götürüp kontrol ettirin.

Tekniğine uygunsuz işleme nedeniyle ortaya çıkan hiç bir hasar için sorumluluk kabul edilmemektedir.

Dikkat: Tekniğine uygunsuz müdahaleler nedeniyle kullanıcının ciddi tehlikeler oluşabilir.

CİHAZ PARÇALARINA GENEL BAKIŞ

- a Granit plaka
- f Isıtma bobini
- b Kulp oluğu
- g 8 x yapışmaz küçük tava + 8x raklet malası
- c Cihaz alt parçası
- h Şebeke kablosu
- d Tava altlığı
- i Kademersiz güç regülatörlü döner şalter
- e Granit plaka için tutucu
- k Kontrol lambası

AKIM BAĞLANTISI (1, 6, 7)

Akımın tekniğine uygunsuz bir şekilde kullanılması ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Elektrikli cihazı sadece şebeke gerilimi cihazın teknik verileri ile aynı olan ve talimat uyarınca

takılmış prize bağlayın. Kesinlikle arızalı şebeke kablosu kullanmayın. Hasar durumunda lütfen onarım servisi ile iletişime geçin. Sadece kusursuz durumda uzatma kabloları kullanın.

İŞLETİME ALMA VE KULLANIM

Elektrik çarpması ölümcül olabilir! Lütfen güvenlik talimatlarına uyun. Cihazı ambalajdan çıkarın ve tüm parçaları nemli bir bezle silin. Cihazın alt parçasını (c) düz, sağlam ve ısıya karşı dayanıklı bir altlığa koyun. Granit plakayı (a) ki tutucuya (e) koyup şebeke kablosunu (h) prize takın. Cihazı - tava olmadan - devirmeli şaltere (i) basarak yakl. 10 dakika ısıtın. Kontrol lambası (k) yanar ve ısıtma işlemini gösterir.

Bilgi: Cihazı ilk defa ısıtırken kısa süreli bir duran oluşması zararsızdır. Alanda havalandırma sağlayın! Cihaz artık kullanıma hazırdır. Tava'yı damak zevkinize

TEKNİK VERİLER

Tanım
Boyut (U x G x Y)
Şebeke bağlantısı
Isıtma gücü
Isıtma süresi
Kablo
Regülatör/şalter

Onay
AB talimatlarını yerine getiriyor
Ürün garantisi

8 kişi için granit plakalı raklet
Yakl. 520 x 210 x 125 mm
220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
1200 W
Yakl. 10 dakika
VDE kablosu, uzunluk: 1 m
Kademersiz güç regülatörlü döner şalter
CE/GS
Evet
2 yıl

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

göre doldurabilirsiniz. Yağsız ete ve sebzelere granit plaka (a) üzerinde pişirmeden önce hafif yağ sürün. Normal yağ oranlı ızgara ürünü kendi öz suyunda pişirilir. Afiyet olsun! Tavanın (g) hasar görmemesi için sadece ekteki raklet maşasını (g) kullanın.

AMBALAJ MATERYALI

Ambalaj materyalini atmayın, geri kazanıma gönderin. Kağıt, karton mukavva ambalajlar eski kağıt bölümüne, plastik ambalaj parçaları ve folyolar bunun için öngörülen toplama haznelerine aittir.

TASFIYE

Eski cihazlar kullanılmaz hale getirilmelidir. Şebeke kablosunu cihazdan ayırın. Ürünü ev çöprü üzerinden tasfiye etmeyin, ücretsiz bir şekilde elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümüne yönelik belediyeye ait toplama noktalarına (geri dönüşüm merkezi) ya da satıcınıza götürün.

GARANTİ

Cihaz üzerindeki haklı kusurlar için satış tarihinden sonra 2 yıllık garanti hizmeti sunuyoruz. Garanti koşullarını satış sözleşmesinden öğrenebilirsiniz.

Garanti kapsamında olmayanlar:

- Doğal aşınmaya tabi olan parçalarda (örn. contalar)
- Cihazın kullanımı, bakımı ve koruyucu bakımı ile ilgili talimatlara uyulmaması sonucu ortaya çıkan kusurlarda.

- Uygunsuz ve tekniğine uygun olmayan kullanım, orijinal parçaların kullanılmaması ya da dikkatsiz kullanım sonucu ortaya çıkan kusurlar veya tekniğine uygunsuz bir şekilde ve bizim izniniz olmadan yapılan değişiklikler veya satıcının veya üçüncü şahısların gerçekleştirdiği onarım çalışmaları sonucu ortaya çıkan sorunlarda.
- Ani soğuma (gerilim çatlakları) ya da darbeler nedeniyle kırılan granit plakalar.

AR

اللغة العربية إرشادات العناية والسلامة

عزيزي عميل كيلا (KELA)،
نهنك على شراء المنتج عالي الجودة طويل الأجل من كيلا. يرجى قراءة معلومات المنتج التالية، وتعليمات الاستخدام والعناية وكذلك إرشادات الأمن والسلامة من أجل الاستفادة بالمنتج لسنوات عديدة. بفضل استخدام المنتج يمكن تحضير ألذ أطباق الراكلتي، والمنشويات واللحوم، والسجق، والسمك بكل سهولة وسريعة.
لا يمكن للأطفال بدءاً من سن ٨ سنوات، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص في الخبرة و/أو المعرفة استخدام الجهاز إلا بالإشراف عليهم، أو إرشادهم إلى الطريقة الآمنة لاستخدام الجهاز، وتوعيمهم بالمخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ. لا يسمح للأطفال اللعب بالجهاز. ولا يسمح لهم كذلك بتنظيف الجهاز أو إجراء الصيانة بدون الإشراف عليهم.

يرجى قراءة دليل الاستخدام ومراعاة جميع إرشادات الأمن والسلامة ومراعاة المخاطر التالية قبل استخدام الجهاز لأول مرة، فهذا يصب في مصلحتك الشخصية. بذلك يمكنك تجنب حدوث الحوادث والأعطال الفنية. يرجى حفظ الأوراق الخاصة بالجهاز بعناية في مكان قريب منه. وتأكد من وجود هذه الأوراق مع الجهاز عند إعطائه للأشخاص آخرين. الإرشادات الفنية المتعلقة بالأمن والسلامة وتجنب المخاطر تجد في الغلاف الصور المقابلة للإرشادات. توضح الصور التوضيحية المرفقة الموجودة بالغلاف بعض الإرشادات الضرورية

لسلامتك

- 1- لا تشغل الجهاز إذا كانت هناك أتلاف شخصية.
- 2- نظاهرة بالسلك الكهربائي
- 3- لا تضع الجهاز على الأسطح الحساسة للسخونة أو القابلة للاشتعال.
- 4- لا تضع الجهاز تحت الماء الجاري أو تغمره في الماء
- 5- لا تستخدم أدوات حادة أو مسننة أو تقطع بها على السطح الخارجي للجهاز
- 6- احرص على ألا يتعقد السلك الكهربائي
- 7- لا تستخدم الجهاز إذا كان نالفاً أو به عطل، ولا تحاول إصلاحه بنفسك.
- 8- تجري أعمال الصيانة فقط من قبل طاقم متخصص ومؤهّل
- 9- يتم توصيل الجهاز الكهربائي فقط في مقبس تم تركيبه طبقاً للوائح، ويتوافق الجهد الكهربائي به مع البيانات الفنية للجهاز
- 10- انزع القابس الكهربائي من المقبس عند الانتهاء من الاستخدام
- 11- حافظ على مسافات آمنة لضمان التهوية الكافية للجهاز، واحرص على وضع الجهاز على الأسطح المقاومة للحرارة
- 12- لا تكسو الجهاز بأي أغطية

أوقف تشغيل الجهاز، ثم أخرج قابس الكهرياء من المقبس ثم أترك الجهاز ليبرد كما يجب، قبل أن تشرع في عملية التنظيف. نظف لفائف التسخين (و) ورقف المِقَالِي (د) باستخدام قطعة قماش مبللة. أزل زيت الطعام المتبقي من لوح الجرانيت (أ) الذي لا يزال دافئاً باستخدام منديل مطبخ ورقي. اغسل لوح الجرانيت (أ) بالماء وجففه بمنديل مطبخ ورقي. ثم ادهن اللوح بقليل من زيت الطعام باستخدام فرشاة الزيت. لا تستخدمليفة جلي معدنية أو فرشاة سلك أو منظفات الفلج

إرشاد:
الجرانيت منتج من مادة طبيعية. لا تضع الماء البارد على لوح الجرانيت الساخن فجأة حيث أن التبريد المصادم يؤدي إلى إحداث تصدعات باللوح. تجنب بالإضافة إلى ذلك الطرق على لوح الجرانيت. يمكن غسل المِقَالِي (ز) وسكاكين الراكليتي (ز) بالماء وبقليل من المنظف المنزلي العادي. وفي حالة الاتساخ الشديد يمكن نقعها في الماء البارد لحوالي ٣٠ دقيقة قبل تنظيفها. تنبيه:
لا تقم بالجهاز الكهربائي بأي حال من الأحوال في الماء ولا تقيم أبداً تحت الماء الجاري

٨. التوصيل (٦)

إذا كنت تشك في وجود خلل فني فانزع فوراً سلك الكهرياء من المقبس. خذ الجهاز إلى أقرب مركز خدمة تصليح لأخصمه. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية قانونية عن أي أضرار بالجهاز تكون قد نشأت عن سوء الاستعمال

تنبيه:
يمكن أن ينشأ عن سوء الاستعمال تعرض مستخدم الجهاز إلى أخطار كبيرة لمحة عامة عن مكونات الجهاز (أ) لوح الجرانيت

سلك الكهرياء (٨.٥.٢.١)

يجب تبديل السلك الكهربائي التالف فقط من قبل خدمة الصيانة. لأن هذا الإجراء يتطلب معدات خاصة. احرص على ألا يتعد السلك الكهربائي وأبقه محمياً وبعيداً عن الأشياء الساخنة. أخرج القابس الكهربائي من المقبس إذا كنت لا تستخدم الجهاز لفترة طويلة، أو عند حدوث أعطال، أو قبل التنظيف. لا تنزع قابس الكهرياء مطلقاً من السلك أو المقبس بأيدي مبتلة

٣. ٩. مكان توصيل الجهاز (٢)

ضع الجهاز على أسطح مستوية، وثابتة، ومقاومة للحرارة، وحرص على أن تكون تلك الأسطح جافة وبعيدة عن متناول الأطفال. يجب اختيار مكان توصيل الجهاز بحيث يمكن تسريب الحرارة بسهولة، وتهوية الجهاز بشكل كافي. لا تترك السلك الكهربائي متدلي بحيث لا يمكن لأحد سحب الجهاز وإسقاطه ومن ثم إصابة نفسه بجروح جراء ذلك. لا تستخدم الجهاز في الخلاء وأبقه بعيداً عن مصادر الحرارة والزيان المكشوفة. يجب الحذر بشكل خاص عند نقل الجهاز الكهربائي من مكانه

خطر الحريق والإصابة (١٠)

لا يسمح بتوصيل الجهاز بالكهرياء إلا إذا كانت جميع مكوناته متصلة. لا تضع المناشف أو خلاصم للتجفيف على الجهاز. أثناء التشغيل تحذر: ثمة وجود خطر الإصابة بالحروق على سطح الجهاز الساخن! لا تمسك المِقَالِي الساخنة (ز) إلا من خلال المقابض، ولا تلمس الجهاز الساخن إلا من خلال المقابض الموجهة (ب) على جانبي الجهاز. استخدم دائماً خرقة أو ففازات القطن

٤. ٨. التنظيف والصيانة (٣)

قواعد الأمن والسلامة

احرص على إعداد الأجزاء الموصلة للكهرياء عن الاتصال بالماء. لا يسمح بتوصيل الجهاز بالكهرياء إلا بعد التأكد من تثبيت لوح (الجرانيت (أ) على الحوامل (هـ)

طريقة الاستخدام

هذا الجهاز مخصص فقط للاستخدام الخاص. يمنع منعاً باتاً استخدام الجهاز بشكل خاطئ بأي شكل من الأشكال لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوع مخاطر. لا تتحمل الشركة مسئولية حدوث أي أضرار محتملة قد تنجم نتيجة إساءة استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل خاطئ. استخدم

فقط الملحقات الأصلية أو الملحقات التي يُسمح باستخدامها من قبل الشركة المصنعة. قد يسبب استخدام الملحقات المقلدة إلى إتلاف الجهاز المستخدمون

يمكن فقط تشغيل الجهاز من قبل الأشخاص الذين على دراية بالماء ومحتويات هذا الدليل. لا يسمح بتشغيل الجهاز من قبل الأشخاص الواقعين تحت تأثير الكحوليات أو الأدوية وكذلك الأطفال إلا بالإشراف للزم عليهم حماية الأطفال لا تدع الأطفال تقترب مطلقاً من الجهاز دون الإشراف عليهم

الصدمة الكهربائية (٧)

احرص على عدم لمس الأجزاء الواقعة تحت تأثير الجهد الكهربائي. قد تؤدي الصدمة الكهربائية إلى وقوع إصابات بالغة، حتى أنها قد تؤدي إلى الوفاة. لذلك احرص على توصيل الجهاز الكهربائي فقط في مقبس تم تركيبه طبقاً للوائح، ويتوافق الجهد الكهربائي به مع البيانات الفنية للجهاز (المزيد من التفاصيل عن تلك البيانات انظر اللوحة المُلصقة على الجهاز وفصل البيانات الفنية (بدليل الاستخدام

الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو إلى الوكيل الذي باع لك الجهاز

الضمان

نحن نقدم ضماناً ضد عيوب الصنعة بالجهاز لمدة عامين يحتسب بدءاً من تاريخ البيع. للتعرف على شروط الضمان يرجى الرجوع إلى

عقد الشراء. لا يشمل الضمان كافة الأجزاء التي نهالكت بشكل طبيعي* (من جراء الاستخدام) (مثل موانع التسرب العيوب الناتجة عن عدم اتباع إرشادات الاستخدام والعناية بالجهاز وصيانته لا يشمل الضمان العيوب الناجمة عن سوء الاستخدام وعدم استخدام قطع الغيار الأصلية والتعامل مع الجهاز بإهمال وكذلك النتائج الناجمة عن التعديلات غير الملائمة التي تم إدخالها على الجهاز بدون موافقتنا أو أي أعمال صيانة تتم من قبل المشتري أو أي طرف آخر لا يشمل الضمان ألواح الجرانيت* المكسورة بسبب التبريد المصادم (التصدعات) أو الطرق على الألواح

أن تضع في المقالي ما تشتهي. ادهن اللحوم قليلة الدهون وكذلك الخضروات بقليل من زيت الطعام باستخدام فرشاة قبل شيها على لوح الجرانيت (أ). شوي الأطعمة ذات نسب الدهن الطبيعية يتم في السوائل التي تحويها هذه الأطعمة. بالهناء والشفاء استخدم فقط سكينه الرأليتي المرفقة (ز) حتى لا تتضرر المقالي (ز) مادة العبوة والغلاف لا تتخلص من مادة العبوة والغلاف وحسب، بل خذها إلى حيث يمكن إعادة تدويرها. يتم التخلص من عيواف التغليف المصنوعة من الورق من الورق المقوى والورق المقوى المموج التي تتدرج ضمن النفايات الورقية، وكذلك مواد التعبئة والتغليف البلاستيكية والرقائق المعدنية في الحاويات المخصصة لكل منها التخلص من الجهاز الاستعمال. انزع السلك الكهربائي عن الجهاز. لا تتخلص من المنتج في النفايات المنزلية، ولكن سلمه مجاناً إلى مركز التجميع التابع للبلدية (مركز إعادة التدوير) لإعادة تدوير

(و) لفائف التسخين
(ب) المقابض المجوفة
(ز) عدد ٨ مقلاة مضادة للالتصاق + عدد ٨ سكين رأليتي
(ح) قاعدة الجهاز
(ج) سلك كهربائي
(د) رف المقالي
(ط) مفتاح التشغيل- إيقاف التشغيل
(هـ) حامل لوح الجرانيت
(ي) مصباح دليلي

٦.١ التوصيل بالكهرباء (١)

يمكن أن يؤدي سوء التعامل مع الجهاز الكهربائي إلى الوفاة. وصل الجهاز الكهربائي في مقبس مركب مطابق للوائح، بحيث يكون الجهد الكهربائي بم متوافقاً مع البيانات الفنية للجهاز. لا تستخدم مطلقاً سلكاً كهربائياً تالفاً. في حالة حدوث تلف بالجهاز، اتصل فوراً باقرب مركز تصليح. استخدم فقط سلك تمديد سليم. التركيب والتشغيل التعرض لصدمة كهربائية يمكن أن يؤدي إلى الوفاة! يرجى اتباع قواعد الأمان والسلامة. أخرج الجهاز من عبوته وامسح جميع أجزائه

بقطعة قماش مبللة. ضع قاعدة الجهاز (ج) على سطح مستو، ثابت ومقاوم للحرارة. ضع لوح من الجرانيت (أ) على كلا (الحاملين هـ) ووصل سلك الكهرباء (ج) بالمقبس. سخن الجهاز - دون المقالي - حوالي ١٠ دقائق، عن طريق الضغط على المفتاح (ط). سوف يضيء المصباح الدليلي (ي) ويظهر أن عملية التسخين جارية.

إرشاد

لا ضرر من ظهور دخان ناجم عن تسخين الجهاز لأول مرة. يجب توفير التهوية الكافية في المكان! الجهاز الآن جاهز للاستخدام. يمكنك

البيانات الفنية

اسم المنتج	جهاز الرأليتي المزود بلوح الجرانيت لفردين
الارتفاع) العرض) الحجم	١٠٠ مم × ١٠٥ حوالى (٢٩٥) ٦٠ مرز - ٢٤ فولت / ٥٠ - التوصيل بالكهرباء ٢٢٠
الخرج	الحراري ٣٥ وات
زمن التسخين	حوالي ١٠ دقائق
السلامة (VDE)	الكهربائي السلك الكهربائي صمم وفقاً لمعايير رابطة الهندسة الكهربائية
والفتحات المنظم/المفتاح	الإلكترونية وتقنيات المعلومات)، الطول: متر واحد
الرخصة	مفتاح التشغيل- إيقاف التشغيل بمصباح دليلي
يفي بالقواعد والمعايير الأوروبية	المنتج يتبع لقوانين الجودة واختيار الأمان والسلامة الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي
ضمان المنتج	نعم
	غامان

جميع حقوق إجراء التعديلات على البيانات الفنية للمنتج مكفولة للشركة فقط

RU

Указания по безопасной эксплуатации и уходу за изделием

Уважаемый клиент фирмы KELA!

Мы поздравляем вас с покупкой качественного продукта фирмы Kela, который прослужит вам длительное время. Чтобы он радовал вас долгие годы, внимательно прочитайте изложенную ниже информацию о продукте, указания по его оптимальной эксплуатации, уходу за ним, а также мерах безопасности.

С ее помощью Вы сможете просто и быстро готовить раклет и гриль-блюда из мяса, рыбы и колбасы.

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от восьми (8) лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, либо не обладающими достаточным опытом и/или знаниями, под присмотром других лиц или после получения указаний по безопасному использованию прибора и при условии осознания опасностей, которые могут возникнуть в связи с применением данного прибора. Не разрешать детям играть с прибором. Очистка и техническое обслуживание не должны

осуществляться детьми без присмотра взрослых.

Перед первым использованием обязательно прочтите руководство пользователя - это в ваших интересах, - обращайтесь внимание на указания опасностей и все правила техники безопасности. Они помогут Вам избежать несчастных случаев и технических неполадок. Бережно храните документацию вблизи прибора. Если Вы передаете прибор другим лицам, убедитесь, что передали также и документацию к нему.

УКАЗАНИЯ НА ОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При чтении руководства должно быть открыта обложка. Там Вы найдете соответствующие изображения к тексту. Пронумерованные предупредительные символы на обложке содержат указания, важные для Вашей безопасности.

- 1 Нельзя включать прибор, если на сетевом кабеле есть видимые повреждения.
- 2 Не ставить электроприбор на термочувствительные, горячие или горючие поверхности.
- 3 Не держать электроприбор под струей воды и не погружать в воду.
- 4 Не использовать заостренные или острые предметы и не резать продукты на поверхности прибора.

- 5 Не пережимать сетевой кабель.
- 6 Неисправный или поврежденный прибор нельзя использовать или самостоятельно ремонтировать. Ремонт могут производить только квалифицированные специалисты.
- 7 Подключать электроприбор только к надлежащим образом установленной розетке, сетевое напряжение которой соответствует техническим характеристикам прибора.
- 8 Вытащить сетевой штекер из розетки.
- 9 Соблюдать безопасное расстояние для достаточной вентиляции прибора и следить, чтобы поверхность под ним была теплоустойчивой.
- 10 Не накрывать прибор.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

На детали, по которым течет ток, не должна попадать вода. Включать прибор в сеть разрешается только после того, как гранитный камень (а) будет плотно прилегать к держателям (е).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Прибор предназначен исключительно для частного пользования. Любое использование не по назначению строго воспрещено в связи со связанными с этим опасностями!

Если прибор используется не по назначению или если им управляют неправильно, компания не несет ответственности за возможные неисправности.

Использовать только оригинальные комплектующие или комплектующие, однозначно рекомендованные производителем. Использование неподходящих комплектующих может приводить к повреждениям.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Пользоваться прибором могут только лица, знакомые с содержанием данного руководства по эксплуатации.

Пользоваться прибором лицам под действием алкоголя и медикаментов, а также детям можно только под надзором.

ЗАЩИТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Не оставляйте детей без присмотра вблизи электроприбора.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УДАР (7)

Следите за тем, чтобы никогда не прикасаться к деталям, находящимся под напряжением. Электрический удар может приводить к тяжелым травмам или даже к смерти. Поэтому подсоединять прибор можно только к надлежащим образом установленной розетке, напряжение которой соответствует техническим данным прибора (Данные см. на фирменной та-

бличке на приборе и в руководстве пользователя в разделе Технические характеристики).

СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ (1, 2, 5, 8)

В случае повреждения сетевого кабеля его нужно заменить в ремонтной мастерской, так как для этого требуется специальный инструмент. Не пережимайте сетевой кабель и защищайте его от горячих предметов. Если Вы длительное время не пользуетесь прибором, если возникают неисправности или перед чисткой вытащите штекер из розетки. Запрещается тянуть штекер из розетки за сетевой кабель или влажными руками.

МЕСТО УСТАНОВКИ (2, 3, 9)

Поставьте прибор на ровную, стабильную и теплостойкую

поверхность и следите за тем, чтобы она была сухой, и чтобы к ней не было доступа детям. Место установки нужно выбирать так, чтобы обеспечить хорошее отведение тепла и достаточную вентиляцию. Не допускайте, чтобы сетевой кабель свисал вниз, чтобы никто не мог стянуть прибор за кабель вниз или споткнуться о кабель. Нельзя использовать прибор вне помещения. Не допускайте воздействия жара или открытого пламени. Особая осторожность нужна при перемещении электроприбора.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА И ТРАВМ (10)

Прибор можно подключать к сети только тогда, когда он полностью собран. Не кладите

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Раклетница с гранитным камнем на 8 персон
Размер (Д x Ш x В)	Прибл. 520 x 210 x 125 мм
Сетевое питание	220 - 240 В / ~50 - 60 Гц
Тепловая мощность	1200 Вт
Время разогрева	Прибл. 10 минут
Кабель	Кабель в соответствии с требованиями Союза немецких электротехников (VDE), длина: 1 м
Регулятор/переключатель	Поворотный выключатель с бесступенчатым регулятором мощности и контрольной лампой
Допуск	CE/GS
Соответствует нормам ЕС	Да
Гарантия на изделие	2 года

Компания оставляет за собой право на технические изменения.

на прибор салфетки или другие предметы для сушки.

Осторожно: опасность получения ожогов при контакте с горячими поверхностями прибора!

Берите горячие маленькие сковородки (g) только за ручки, а горячий прибор берите только за боковые прорези-ручки (b). Всегда пользуйтесь прихватками или рукавицами для кастрюль.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (3, 4, 8)

Выключите прибор, вытащите штекер из розетки и дайте ему хорошо остыть, прежде чем приступать к чистке. Очищайте нагревательный элемент (f) и лоток (d) влажной тряпкой. Удаляйте остатки пищевого растительного масла с теплового гранитного камня хозяйственной бумагой (a). Мойте гранитный камень (a) водой и вытирайте его хозяйственной бумагой. После этого наносите на поверхность немного пищевого растительного масла. Не пользуйтесь стальными мочалками, проволочными щетками или моющими средствами с содержанием абразивных материалов!

Указание: гранит является натуральным материалом. Не охлаждайте горячий гранитный камень холодной водой, поскольку из-за резкого охлаждения возникают трещины

вследствие внутренних напряжений. Не допускайте ударов по гранитному камню.

Маленькие сковородки (g) и лопатки раклетницы (g) очищаются водой с добавлением небольшого количества бытового моющего средства.

При сильном загрязнении перед очисткой прикл. на 30 минут замочите в холодной воде.

Внимание: Ни в коем случае не погружайте прибор в воду и не держите его под струей воды.

РЕМОНТ (6, 8)

При подозрении на технические дефекты немедленно вытащить сетевой штекер из розетки.

Доставьте прибор в ближайшую ремонтную мастерскую для проверки. Компания не несет ответственности за все повреждения, вызванные неправильным обращением.

Внимание: Попытки неквалифицированного ремонта могут приводить к возникновению существенной опасности для пользователя.

ОБЗОР ДЕТАЛЕЙ ПРИБОРА

- a Гранитный камень
- f Нагревательный элемент
- b Ручки-прорези
- g 8x Маленькие сковородки с покрытием против прилипа-

- ния + 8x Лопатка раклетницы
- c Нижняя часть прибора
- h Сетевой кабель
- d Лоток
- i Поворотный выключатель с бесступенчатым
- e Держатель для сковородки-гриль
- k Контрольная лампочка

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ТОКА (1, 6, 7)

Неправильное обращение с электрическим током может иметь смертельные последствия.

Подключайте электроприбор только к надлежащим образом установленной розетке, сетевое напряжение которой соответствует техническим данным прибора.

Не пользуйтесь неисправным сетевым кабелем. При повреждении свяжитесь с ремонтной службой.

Использовать только удлинительные кабели в безупречном состоянии.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Удар током может быть смертельным! Выполняйте следующие правила безопасности.

Распакуйте прибор и протрите все детали влажной тряпкой. Поставьте нижнюю часть прибора (c) на ровную, стабильную и теплостойкую поверхность. Уложите гранитный камень

(а) на оба держателя (е) и вставьте сетевой кабель (h) в розетку.

Нагревайте прибор - без маленьких сковородок - в течение прикл. 10 минут, включив его на выключателе (i) . Загорается контрольная лампа (к), которая сигнализирует о процессе нагрева.

Указание: Возникающее при первом нагреве прибора кратковременное появление дыма не опасно. Позаботьтесь о соответствующей вентиляции в помещении!

Прибор готов к работе. Наполните маленькие сковородки на свой вкус. Нежирное мясо и овощи перед приготовлением на гранитном камне (а) слегка смазывайте растительным маслом. Гриль-блюда с нормальным содержанием жира тушатся в собственном соку. Вращая регулятор мощности (i), вы можете управлять процессом приготовления либо процессом расплавления (MIN = минимальная мощность, MAX = максимальная мощность). Желаем Вам приятного аппетита!

Используйте только лопатки из комплекта раклетницы (g), чтобы не повреждать поверхность маленьких сковородок (g).

УПАКОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Не выбрасывайте упаковочный материал, сдавайте его для

повторного использования. Упаковки из бумаги, картона и гофрированного картона утилизировать как макулатуру, пластиковые детали упаковки и пленки складывать в предусмотренный для этого контейнер.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Приборы, отслужившие свой срок, необходимо сделать непригодными к использованию. Отсоедините сетевой кабель от прибора. Не выбрасывайте прибор с бытовыми отходами, а сдайте его бесплатно в пункт приема вторсырья Вашего населенного пункта для вторичной переработки электрических и электронных приборов или Вашему дилеру.

ГАРАНТИЯ

За обоснованные дефекты, обнаруженные в приборе, мы несем гарантийные обязательства в течение 2 лет со дня продажи.

Условия гарантии приведены в договоре купли-продажи.

Мы не несем ответственности по гарантии за

- все детали, которые подлежат естественному износу (например, уплотнения).
- недостатки, которые возникают при несоблюдении правил обращения, технического обслуживания и ухода за прибором.
- недостатки, которые воз-

никают вследствие неподходящего использования и использования не по назначению, из-за использования не оригинальных запасных частей или вследствие небрежного обращения, а также как следствие ненадлежащих изменений, предпринятых без нашего разрешения, или ремонтных работ, выполненных покупателем или третьими лицами.

- Поврежденные гранитные камни из-за резкого охлаждения (вследствие внутренних напряжений) или из-за ударов.

PL

Informacje dotyczące konserwacji i bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie firmy KELA, gratulujemy Państwu zakupu produktu spełniającego najwyższe kryteria w zakresie jakości firmy Kela. Aby móc cieszyć się nim przez wiele lat, prosimy o przeczytanie poniższych informacji dotyczących produktu, wskazówek dotyczących jego optymalnego użytkowania i konserwacji oraz zaleceń w zakresie bezpieczeństwa.

Pozwala on na łatwe i szybkie przygotowanie wytwornych dań raclette oraz przyrządzenie na grillu potraw z mięsa, kiełbasy i ryb.

To urządzenie może być używane przez dzieci od ósmego (8) roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod opieką lub zostały poinformowane na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją wynikające z niego niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz czynności konserwacyjne nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.

We własnym interesie przed pierwszym użyciem należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przyczynia się to do uniknięcia wypadków i usterek technicznych. Dokumentację należy starannie przechowywać w pobliżu urządzenia. W przypadku odstąpienia urządzenia należy przekazać ją wraz z nim.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE RYZYKA I BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

Podczas czytania instrukcji strona tytułowa powinna być cały czas otwarta.

Tutaj znajdują się odpowiednie ilustracje do tekstu. Znajdujące się na niej ponumerowane symbole ostrzegawcze stanowią wskazówki istotne dla bezpieczeństwa.

- 1 Nie uruchamiać urządzenia, jeśli kabel sieciowy ma widoczne uszkodzenia.
- 2 Urządzenia elektryczne nie wolno stawiać na powierzchniach wrażliwych na ciepło, gorących lub palnych.
- 3 Urządzenia elektryczne nie można ustawiać pod bieżącą wodą ani zanurzać w wodzie.
- 4 Nie stosować przedmiotów spiczastych i ostrych ani nie ciąć na powierzchni.
- 5 Nie zaciskać kabla sieciowego.
- 6 Nie używać ani nie naprawiać samodzielnie niesprawnego lub uszkodzonego urządzenia. Naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel specjalistyczny.
- 7 Urządzenie elektryczne można podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia.
- 8 Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- 9 Zachować bezpieczne odległości w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji urządzenia i pamiętać o podłożu żaroodpornym.
- 10 Nie nakrywać urządzenia.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Nigdy nie dopuszczać do zetknięcia części przewodzących prąd z wodą. Urządzenie wolno podłączać do prądu dopiero po stabilnym ułożeniu płyty granitowej (a) na uchwytych (e).

UŻYTKOWANIE

To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. Każde niewłaściwe użycie jest surowo zabronione ze względu na związane z tym zagrożenia! Jeśli urządzenie będzie obsługiwane niezgodnie z przeznaczeniem lub nieprawidłowo, producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody. Należy stosować tylko oryginalne akcesoria lub akcesoria, które są wyraźnie zalecane przez producenta. Stosowanie nieprawidłowych akcesoriów może spowodować uszkodzenia.

UŻYTKOWNIK

Urządzenie może być obsługiwane tylko przez osoby, które zapoznały się z niniejszą instrukcją użytkowania.

Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub leków oraz dzieci mogą obsługiwać urządzenie tylko pod nadzorem.

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia elektrycznego.

PORAŻENIE PRĄDEM (7)

Uważać, aby nie dotknąć części znajdujących się pod napięciem. Porażenie prądem elektrycznym może być przyczyną ciężkich obrażeń, a nawet śmierci. Dlatego urządzenie elektryczne można podłączać tylko do przepisowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie sieciowe jest zgodne

z danymi technicznymi urządzenia (dane podane są na tabliczce znamionowej na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi w danych technicznych).

KABEL SIECIOWY (1, 2, 5, 8)

Jeśli kabel sieciowy zostanie uszkodzony, musi zostać wymieniony w punkcie napraw, ponieważ są do tego potrzebne specjalne narzędzia. Kable sieciowego nie wolno zaciskać ani zbliżać do gorących przedmiotów. Jeśli urządzenie nie będzie wykorzystywane przez dłuższy czas, występują usterki lub urządzenie będzie czyszczone, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka trzymając za kabel sieciowy lub mając mokre ręce.

MIEJSCE USTAWIENIA (2, 3, 9)

Urządzenie należy ustawiać na równej, stabilnej i żaroodpornej powierzchni oraz upewnić się, że jest ona sucha i niedostępna dla dzieci.

Należy wybrać takie miejsce, które zapewni odpowiednie odprowadzanie ciepła oraz dobrą wentylację. Nie dopuszczać do zwisania kabla, co mogłoby spowodować pociągnięcie urządzenia w dół lub obrażenia. Nie wolno używać urządzenia na zewnątrz, a także nie należy zbliżać go do źródeł ciepła i otwartych płomieni. Zachować szczególną ostrożność podczas przesuwania urządzenia elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU I OBRAŻEŃ CIAŁA (10)

Urządzenie można podłączyć do sieci dopiero wtedy, gdy zostanie całkowicie zmontowane. Nie pozostawiać na urządzeniu do wyschnięcia żadnych ścierek itp. Ostrożnie: Niebezpieczeństwo oparzenia na gorącej powierzchni urządzenia! Gorące patelniczki (g) można przenosić tylko trzymając za uchwyty, a gorące urządzenie tylko za boczne zagłębienia uchwytowe (b). Zawsze należy używać latek lub rękawiczek kuchennych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA (3, 4, 8)

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy wyłączyć urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i odczekać aż ostygnie. Nagrzewnicę (f) i półkę do odka-

dania patelniczek (d) należy czyścić miękką ściereczką. Resztki oleju jadalnego należy usuwać ręcznikami papierowymi z jeszcze ciepłej płyty granitowej (a). Płytę granitową (a) należy myć wodą i osuszyć ręcznikami papierowymi. Następnie płytę nasmarować niewielką ilością oleju jadalnego. Nie stosować wełny stalowej, szczotek drucianych ani trących środków do mycia!

Wskazówka: Granit jest produktem naturalnym. Gorącej płyty granitowej nie wolno przemywać zimną wodą, ponieważ z powodu nagłego schłodzenia mogą powstać pęknięcia. Ponadto należy unikać uderzeń w płytę granitową.

Patelniczki (g) i szpatułki do raclette (h) można czyścić wodą i niewielką ilością zwykłego płynu do mycia naczyń. W przypadku silnego zabrudzenia przed czysz-

DANE TECHNICZNE

Nazwa

Zestaw do raclette z płytą granitową dla 8 osób

Wymiary (D x SZ x W)

ok. 520 x 210 x 125 mm

Przyłącze sieciowe

220 - 240 V / ~50 - 60 Hz

Moc grzewcza

1200 W

Czas podgrzewania

ok. 10 minut

Kabel

kabel VDE, długość: 1 m

Regulator/przełącznik

Przełącznik obrotowy z bezstopniowym regulatorem mocy i lampką kontrolną

Dopuszczenie

CE/GS

Spełnia przepisy UE?

Tak

Gwarancja na produkt

2 lata

Zmiany techniczne zastrzeżone.

cznieniem należy je namoczyć przez ok. 30 minut w zimnej wodzie.

Uwaga! Pod żadnym pozorem nie wolno zanurzać urządzenia elektrycznego w wodzie i nigdy nie trzymać go pod bieżącą wodą.

NAPRAWY (6, 8)

Jeśli zachodzi przypuszczenie usterki technicznej, należy natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Dostarczyć urządzenie do najbliższego punktu napraw i pozostawić do kontroli. Za wszelkie szkody powstałe na skutek obsługi niezgodnej z przeznaczeniem firma nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga! Nieprawidłowe ingerencje mogą spowodować poważne niebezpieczeństwa dla użytkownika.

PRZEGLĄD CZĘŚCI URZĄDZENIA

- a Płyta granitowa
- f Nagrzewnica
- b Uchwyt z wgłębieniem
- g 8x patelnenki z powłoką przeciw przywieraniu + 8x szpatułki do raclette
- c Dolna część urządzenia
- h Kabel sieciowy
- d Półka do odkładania patelének
- i Przełącznik obrotowy z bezstopniowym regulatorem mocy
- e Uchwyt płyty granitowej
- k Lampka kontrolna

PRZYŁĄCZE PRĄDU (1, 6, 7) **Nieprawidłowe postępowanie z prądem może mieć śmiertelne skutki.**

Urządzenie elektryczne można podłączać tylko do przepiśowo zainstalowanego gniazdka, którego napięcie jest zgodne z danymi technicznymi urządzenia. Nigdy nie używać uszkodzonego kabla sieciowego. W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z punktem napraw. Korzystać tylko z przedłużaczy znajdujących się w nienagannym stanie.

URUCHAMIANIE I OBSŁUGA **Porażenie prądem może mieć skutek śmiertelny! Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa.**

Rozpakować urządzenie i wytrzeć wszystkie części wilgotną ściereczką. Ustawić dolną część urządzenia (c) na równym, stabilnym i odpornym na wysokie temperatury podłożu. Położyć płytę granitową (a) na obu uchwytach (e) i włożyć kabel sieciowy(h) do gniazdka. Podgrzać urządzenie – bez patelének – przez ok. 10 minut, naciskając przełącznik dzwignikowy (i). Lampka kontrolna (k) zapala się, wskazując proces nagrzewania.

Wskazówka: Krótkotrwałe powstawanie dymu podczas pierwszego podgrzewania urządzenia jest nieszkodliwe. Należy

zapewnić odpowiednią wentylację w pomieszczeniu!

Urządzenie jest gotowe do użytku. Na patelnenki można kłaść potrawy według własnego uznania. Mięso chude oraz warzywa należy przed grillowaniem na płycie granitowej (a) posmarować niewielką ilością oleju jadalnego. Produkty na grilla o normalnej zawartości tłuszczu są zapiekane w sosie własnym. Obracając regulator mocy (i) można regulować proces smażenia lub roztopiania (MIN = mniejsza moc, MAX = większa moc). Życzymy smacznego!

Należy stosować wyłącznik dołączone szpatułki do raclette (g), aby nie uszkodzić patelének (g).

OPAKOWANIE

Nie wyrzucać opakowania, lecz przekazać je do ponownego wykorzystania. Opakowania z papieru, tektury i tektury falistej należy wyrzucać jako zużyty papier, natomiast części opakowania z tworzywa sztucznego i folii należy wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników.

UTYLIZACJA

Zużyte urządzenia należy wyłączyć z eksploatacji. Odłączyć kabel sieciowy od urządzenia. Produktu nie wolno utylizować razem z odpadami domowymi, lecz oddać go bezpłatnie do lokalnego punktu zbiórki (centrum utylizacji)

zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektro-nicznych bądź do sprzedawcy.

GWARANCJA

Na uzasadnione wady rzeczowe urządzenia udzielamy 2-letniej gwarancji od daty sprzedaży.

Warunki gwarancyjne znajdują się w umowie kupna.

Gwarancja nie obejmuje

- wszystkich części podlegających naturalnemu zużyciu (np. uszczelki),
- wad, które powstały w wyniku nieprzestrzegania przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i utrzymania urządzenia,
- wad, które powstały w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem i nieprawidłowego użycia, nie stosowania oryginalnych części zamiennych lub niestarannej obsługi. Ponadto gwarancja nie obejmuje skutków nieprawidłowych zmian lub zmian dokonanych bez naszej zgody ani prac naprawczych wykonywanych przez nabywcę lub podmioty trzecie.
- popękane płyty granitowe z powodu nagłego schłodzenia (pęknięcia napięciowe) lub uderzeń.

CZ

Návod na údržbu & bezpečnostní pokyny

Vážení zákazníku KELA,

gratuluje Vám k zakoupení kvalitního výrobku s dlouhou životností z rodiny Kela. Abyste se z něj mohli těšit mnoho let, přečtěte si prosím následující informace o výrobku, návod k použití a údržbě a bezpečnostní doporučení.

S jeho pomocí si snadno a rychle připravíte nejlepší raclette a grilovaná jídla s masem, uzeninou a rybami.

Tento přístroj mohou používat děti od osmi (8) let věku a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností anebo vědomostí, když jsou pod dohledem nebo byly ohledně používání přístroje poučeny a porozuměly nebezpečím, která z jeho používání vyplývají. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a užívatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Ve vlastním zájmu si prosím bezpodmínečně přečtěte návod k obsluze před prvním použitím a dbejte všech níže uvedených upozornění na rizika a bezpečnostních pokynů. Vyhnete se tak úrazům a technickým závadám. Dokumentaci k přístroji uschovejte pečlivě v blízkosti přístroje. Předáváte-li přístroj dalším osobám, ujistěte se, že jej předáváte

společně s touto dokumentací.

UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Rozkládací stranu návodu mějte při čtení otevřenou.

Zde naleznete příslušná vyobrazení vztahující se k textu. Očíslovaná výstražná vyobrazení na rozkládací straně ilustrují upozornění, která jsou důležitá pro Vaši bezpečnost.

- 1 Přístroj neuvádějte do provozu, jsou-li na síťovém kabelu viditelné vady.
- 2 Elektrický přístroj nepokládějte na plochy citlivé na teplo či horké nebo hořlavé povrchy.
- 3 Elektrický přístroj nepokládějte pod tekoucí vodu ani jej do vody neponořujte.
- 4 Nepoužívejte špičaté ani ostré předměty a na povrchu přístroje nic nekrájejte.
- 5 Síťový kabel se nesmí skřípnout.
- 6 Porouchaný nebo poškozený přístroj nepoužívejte ani sami neopravujte. Opravy směřejte provádět pouze kvalifikované síly.
- 7 Elektrický přístroj zapojte pouze do řádně nainstalované zásuvky, jejíž síťové napětí je v souladu s technickými údaji přístroje.
- 8 Síťovou zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
- 9 Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti pro dostatečnou výměnu vzduchu v okolí přístroje a zajistěte, aby přístroj stál na

podložce odolávající vysokým teplotám.
10 Přístroj nezakrývejte.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Součástí pod napětím nikdy nesmí přijít do styku s vodou. Přístroj smí být připojen k síti až tehdy, když bude žulová deska (a) bezpečně ležet na držácích (e) .

POUŽITÍ

Tento přístroj je určen výhradně k použití v soukromé sféře. Každé zneužití je přísně zakázáno vzhledem k rizikům s tím spojeným! Je-li přístroj používán v rozporu s určením nebo je-li nesprávně obsluhován, neručí výrobce za případné vzniklé škody. Používejte výhradně originální příslušenství nebo příslušenství výrobcem výslovně doporučené. Používání nesprávného příslušenství může zapříčinit poškození přístroje.

UŽIVATELE

Přístroj smějí obsluhovat pouze osoby, které jsou obeznámeny s obsahem tohoto návodu k použití. Osoby pod vlivem alkoholu nebo léků a děti smějí přístroj používat pouze pod dohledem.

OCHRANA DĚTÍ

Nikdy nenechávejte v blízkosti elektrického přístroje děti bez dozoru.

ELEKTRICKÝ PROUD (7)

Dbejte na to, abyste se nedotýkali součástí jsoucích pod napětím.

Zásah elektrickým proudem může způsobit těžká či dokonce smrtelná zranění. Proto elektrický přístroj zapojujte vždy pouze do řádně nainstalované zásuvky, jejíž síťové napětí je ve shodě s technickými údaji přístroje (údaje naleznete na typovém štítku přístroje a v návodu k použití v oddílu Technické údaje).

SÍŤOVÝ KABEL (1, 2, 5, 8)

Je-li poškozen síťový kabel, musí být vyměněn v servisní provozovně. K výměně je totiž zapotřebí speciální nástroj. Nesmí dojít ke skřípnutí síťového kabele a musí být chráněn před horkými předměty. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, pokud se vyskytnou závady a pokud chcete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Zástrčku nikdy nevytahujte za síťový kabel a při vytahování ze zásuvky nemějte mokré ruce.

UMÍSTĚNÍ (2, 3, 9)

Přístroj umístěte na rovnou, stabilní a tepelně odolnou plochu a dbejte na to, aby plocha zůstala suchá a nacházela se mimo dosah dětí. Stanoviště musí být zvoleno tak, aby teplo mohlo dobře unikat a bylo zajištěno dostatečné odvětrávání. Síťový kabel nenechávejte volně viset. Hrozí nebezpečí, že přístroj bude stržen nebo se o něj někdo poraní. Přístroj nepoužívejte venku a dbejte na to, aby se nedostal do blízkosti zdrojů tepla a otevřeného ohně. Zvlášť opatrní buďte při přesouvání elektrického přístroje.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A ÚRAZU (10)

Přístroj smí být zapojen do sítě až po kompletním sestavení. Přístroj nepoužívejte k vysoušení utěrek a podobných předmětů. Pozor: Nebezpečí popálení o horký povrch přístroje!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označení

Velikost (D x Š x V)

Síťové připojení

Topný výkon

Doba zahřívání

Kabel

Ovladač/vypínač

Homologace

Splnění předpisů EU

Záruka na výrobek

Technické změny vyhrazeny.

Raclette gril s žulovou deskou pro 8 osob

cca 520 x 210 x 125 mm

220 - 240 V / ~50 - 60 Hz

1200 Watt

cca 10 minut

kabel VDE, délka: 1 m

Otočný spínač s bezstupňovým regulátorem výkonu a kontrolním světlem

CE/GS

Ano

2 roky

Horkých pánviček (g) se dotýkejte jen za rukojeti a horkého přístroje pouze na bočních prohlubních pro uchopení (b).
Vždy používejte kuchyňské podložky a kuchyňské chňapky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA (3, 4, 8)

Přístroj vypněte, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Teprve poté začnete s čištěním. Topnou spirálu (f) a místo na odkládání pánviček(d) čistěte vlhkým hadříkem. Zbylý jedlý olej odstraňte z ještě vlažné žulové desky (a) papírovou utěrkou. Žulovou desku (a) omyjte vodou a osušte ji papírovou utěrkou. Poté desku potřete trochou jedlého oleje. Nepoužívejte ocelovou vlnu, drátěnky ani abrazivní čisticí prostředky!

Upozornění: Žula je přírodní materiál. Nechlazujte horkou žulovou desku studenou vodou, neboť prudkým ochlazením může dojít ke vzniku trhlin vytvořených prnutí. Dále zabraňte úderům na žulovou desku.

Pánvičky (g) a lopatky na raclette (g) můžete vyčistit vodou s trochou běžného mycího prostředku. V případě silného znečištění je nechte před čištěním cca 30 minut odmočit ve studené vodě.

Pozor: Elektrický přístroj za žádných okolností neponořujte do vody a nepokládejte pod tekoucí vodu.

OPRAVY (6, 8)

Při podezření na technickou závadu vytáhněte síťovou zástrčku ihned ze zásuvky. Přístroj odevzdejte do nejbližší servisní provozovny a nechte jej zkontrolovat.
Za škody vzniklé neodbornou manipulací s přístrojem nenese výrobce žádnou odpovědnost.

Pozor: Neodbornými zásahy do přístroje vzniká závažné riziko pro uživatele.

PŘEHLED SOUCÁSTÍ PŘÍSTROJE

- a Žulová deska
- f Topná spirála
- b Prohlubeň pro uchopení
- g 8x antiadhezní pánvička + 8x lopatka na raclette
- c Spodní část přístroje
- h Síťový kabel
- d Místo na odkládání pánviček
- i Otočný spínač s regulátorem výkonu
- e Držák na žulová desku
- k Kontrolka

ZAPOJENÍ DO SÍTĚ (1, 6, 7)

Nesprávná manipulace s elektrickým proudem může mít za následek smrtelné zranění. Elektrický přístroj zapojte pouze do řádně nainstalované zásuvky, jejíž síťové napětí je v souladu s technickými údaji přístroje. Nikdy nepoužívejte poškozený síťový kabel. V případě poškození kontaktujte prosím servisní provozovnu.

Prodlužovací kabel používejte pouze nepoškozený.

UVEDENÍ DO PROVOZU A OBSLUHA

Zásah elektrickým proudem může mít smrtelné následky! Dbejte prosím následujících bezpečnostních předpisů.

Přístroj vybalte a všechny díly otřete vlhkým hadříkem. Spodní část přístroje (c) položte na rovnou, stabilní a teplu odolávající podložku.

Položte žulovou desku (a) na oba držáky (e) a zasuňte přívodní kabel (h) do zásuvky.

Po stisknutí kolébkového spínače(i) nechte přístroj cca 10 minut předeheřt bez pánviček. Kontrolní světlo (k) se rozsvítí a indikuje vytápění.

Upozornění: Krátkodobý únik kouře při prvním zahřívání přístroje není nebezpečný. Zabezpečte dostatečné větrání místnosti!

Nyní je přístroj připraven k použití. Naplňte pánvičky dle chuti.

Netučné maso a zeleninu před grilováním na žulové desce (a) lehce potřete jedlým olejem. Grilovaná potravina s normálním obsahem tuku se bude opékat ve vlastní šťávě.

Proces pečení či rozpouštění můžete ovlivnit otáčením regulátoru výkonu (i) (MIN = nízký výkon, MAX = vyšší výkon).
Přejeme Vám dobrou chuť!

Používejte výhradně přiložené

lopatky(g), aby se pánevčky (g) nepoškodily.

OBALOVÝ MATERIÁL

Obalový materiál nevyhazujte do běžného odpadu. Odevzdejte jej na sběrné místo pro odpady určené k recyklaci.

Papírové, kartonové a lepenkové obaly patří do starého papíru, plastové části obalů a folie do sběrných nádob na plasty.

LIKVIDACE

Přístroje za hranici životnosti musí být uvedeny do nefunkčního stavu. Síťový kabel oddělte od přístroje. Výrobek nevyhazujte do domovního odpadu. Odevzdejte jej bez poplatku na sběrné místo (recyklační dvůr) určené pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení nebo prodejci přístroje.

ZÁRUKA

Na oprávněné věcné vady na přístroji poskytujeme dvouletou záruku platnou od data zakoupení.

Záruční podmínky jsou uvedeny v kupní smlouvě.

Záruku neposkytujeme na

- veškeré díly podléhající přirozenému opotřebení (např. Těsnění)
- vady vzniklé nedodržením předpisů upravujících manipulaci, údržbu a péči o přístroj.
- Vady vzniklé nesprávným nebo neodborným používáním, nepoužíváním originálních

náhradních dílů nebo nedostatečnou péčí o přístroj. Záruka se dále nevztahuje na škody vzniklé neodbornými úpravami či opravami bez našeho svolení provedenými kupujícím či třetími osobami.

- prasklé žulové desky následkem prudkého zchlazení (trhliny vzniklé pnutím) nebo úderů.

SK

Pokyny pro ošetrovanie & bezpečnostné pokyny

Vážený zákazník spoločnosti KELA,

blahoželáme vám ku kúpe kvalitného produktu z firmy Kela s dlhou životnosťou. Aby ste mali z neho radosť dlhé roky, prečítajte si, prosím, nasledujúce informácie o produkte, pokyny pre používanie a ošetrovanie, ako aj bezpečnostné odporúčania.

Pomocou nej si môžete jednoducho a rýchlo pripraviť najmenej šesť raclette a grilované jedlá s mäsom, údeninou a rybou.

Tento prístroj smú používať deti od veku osem (8) rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sa na ne dohliada alebo ak boli poučené ohľadom bezpečného používania prístroja a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s prístrojom

hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu deti nesmú vykonávať bez dozoru.

Vo vašom vlastnom záujme si pred prvým používaním bezpodmienečne prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte všetky nasledujúce upozornenia o nebezpečenstvách a bezpečnostných upozorneniach. Môžete tak predísť úrazom a technickým poruchám. Podklady starostlivo uschovajte v blízkosti prístroja. Zabezpečte, aby pri odovzdávaní prístroja iným osobám bol odovzdaný aj tento návod.

UPOZORNENIA O NEBEZPEČENSTVÁCH A BEZPEČNOSTNO-TECHNICKÉ UPOZORNENIA

Udržiavajte obalovú stranu pri čítaní návodu otvorenú. Nájdete tu príslušné obrázky k textu. Očíslované výstražné obrázky na obalovej strane zobrazujú upozornenia, ktoré sú dôležité pre vašu bezpečnosť.

- 1 Prístroj nesmieste uviesť do prevádzky, ak sieťový kábel vykazuje viditeľné poškodenia.
- 2 Neodkladajte elektrický spotrebič na plochách, ktoré sú citlivé na teplo, horúce alebo horľavé.
- 3 Elektrický spotrebič nedržte pod tečúcou vodou ani neponárajte do vody.
- 4 Nepoužívajte žiadne špicaté a ostré predmety ani nekrájajte na povrchu prístroja.

- 5 Neprivierajte sieťový kábel.
- 6 Nepoužívajte chybný alebo poškodený prístroj ani ho sami neopravujte. Opravu smie vykonávať len kvalifikovaný odborný personál.
- 7 Elektrický spotrebič zapojte len do zásuvky inštalovanej podľa platných bezpečnostných predpisov. Napätie v sieti musí zodpovedať technickým údajom prístroja.
- 8 Vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.
- 9 Dodržiavajte bezpečnostné odstupy na dostatočné vetranie prístroja a dбайte na podklad odolný voči teplu.
- 10 Prístroj neprikrývajte.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Časti pod prúdom chráňte pred kontaktom s vodou. Prístroj sa smie zapojiť do siete až vtedy, keď granitová platňa (a) bezpečne dolieha na držiakoch (e).

POUŽÍVANIE

Tento prístroj je určený výlučne na používanie v domácnosti. Akékoľvek zneužitie je kvôli súvisiacim nebezpečenstvám prísne zakázané! Ak sa prístroj nepoužíva v súlade s určením alebo sa používa nesprávne, nemôžeme prebrať ručenie za prípadné škody. Používajte len originálne príslušenstvo alebo príslušenstvo, ktoré výslovne odporúča výrobca. Používanie nesprávneho príslušenstva môže spôsobiť poškodenia.

POUŽÍVATEĽ

Prístroj môžu používať len osoby, ktoré sa oboznámili s obsahom tohto návodu na používanie. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo liekov ako aj deti môžu prístroj používať len pod dohľadom. OCHRANA DETÍ Nikdy nenechávajte deti bez dohľadu v blízkosti elektrického spotrebiča.

NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM (7)

Dávajte pozor, aby ste sa nikdy nedotkli častí pod napätím. Zasiahnutie elektrickým prúdom môže spôsobiť ťažké zranenia alebo dokonca úmrtie. Elektrický spotrebič preto zapojte len do zásuvky inštalovanej podľa platných bezpečnostných predpisov, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým údajom prístroja (údaje pozri na výrobnom štítku na

prístroji a v návode na používanie v časti Technické údaje).

SIETOVÝ KÁBEL (1, 2, 5, 8)

Poškodený sieťový kábel musí vymeniť opravárenský servis, pretože sa pritom vyžaduje špeciálne náradie. Nikdy neprivierajte sieťový kábel a chráňte ho pred horúcimi predmetmi. Vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky, ak prístroj dlhšiu dobu nepoužívate, ak sa vyskytnú poškodenia alebo pred čistením. Elektrickú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za sieťový kábel alebo vlhkými rukami.

MIESTO POUŽÍVANIA (2, 3, 9)

Prístroj uložte na rovnú, stabilnú a tepelne odolnú plochu a dбайte o to, aby táto plocha bola suchá a mimo dosahu detí.

Musi sa vybrať také miesto, aby horúčava mohla dobre unikať a

TECHNICKÉ ÚDAJE

Označenie

Veľkosť (d x š x v)
Sieťová prípojka
Vyhrievací výkon
Doba nahrievania
Kábel
Regulátor/Spínač

Osvedčenie
Splňa predpisy EÚ
Záruka na produkt

Technické zmeny vyhradené.

Raclette s granitovou platňou pre 8 osôb

cca 520 x 210 x 125 mm
220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
1200 W

cca 10 minút
VDE kábel, dĺžka: 1 m
Otočný spínač s plynulým regulátorom výkonu a kontrolkou CE/GS
Áno
2 roky

aby sa zabezpečilo dostatočné vetranie. Nikdy nenechávajúť sieťový kábel visieť, aby nikto nemohol stiahnuť prístroj alebo sa na ňom zraniť. Prístroj nepoužívajte vonku a udržiavajte ho v dostatočnej vzdialenosti od horúčavy a otvoreného plameňa. Mimoriadna opatrnosť sa vyžaduje pri presúvaní elektrického spotrebiča.

NEBEZPEČENSTVO POŽIARU A PORANENIA (10)

Prístroj sa môže pripojiť do siete až vtedy, keď je kompletne zmontovaný. Na prístroj neukladajte žiadne utierky alebo podobné predmety na sušenie.

Opatrne: Nebezpečenstvo popálenia na horúcom povrchu prístroja!

Horúce panvičky (g) chytajte len za rukoväte a horúci prístroj len na bočných uchopovacích žliabkoch (b).

Stále používajte podložky pod hrniec alebo chňapky na hrnce.

ČISTENIE A ÚDRŽBA (3, 4, 8)

Vypnite prístroj, vytiahnite elektrickú zástrčku zo sieťovej zásuvky a nechajte ho dobre vychladnúť, kým začnete s čistením. Vyčistite

vykurovacieho hada (f) a plochu na uloženie panviečiek (d) s navlhčenou utierkou. Papierovou kuchynskou utierkou odstráňte zvyšný jedlý olej z ešte vlažnej granitovej platne (a). Umyte granitovú platňu (a) vodou a vysušte ju kuchynskou papierovou utierkou.

Potom platňu natrite trochu jedlého oleja. Nepoužívajte žiadnu oceľovú vlnu, drôtené kefy alebo drhnúce čistiace prostriedky!

Upozornenie: Granit je prírodný produkt. Neochladzujte horúcu granitovú platňu studenou vodou, pretože v dôsledku náhleho ochladenia môžu vzniknúť trhliny spôsobené napätím. Zamedzujte nárazom na granitovú platňu.

Panvičky (g) a škrabky raclette (g) sa môžu čistiť vodou a trochu bežného umývacieho prostriedku. Pri silnom znečistení ponorte pred čistením na približne 30 minút do studenej vody.

Pozor: Nikdy neponárajte elektrický spotrebič do vody a nikdy ho nedržte pod tečúcou vodou.

OPRAVA (6, 8)

Pri podozrení na technickú poruchu ihneď vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky. Prístroj prineste do najbližšieho opravárenského servisu a nechajte ho skontrolovať.

Nepreberáme záruku za všetky škody, ktoré vznikli v dôsledku neodborného zaobchádzania.

Pozor: Neodbornými zásahmi môžu vzniknúť závažné nebezpečenstvá pre používateľa.

PREHLAD ČASTÍ PRÍSTROJA

a granitová platňa
f vykurovací had
b uchopovací žliabok
g 8x panvičky s nepríľnavým po-

vrchom + 8x škrabka Raclette
c spodná časť prístroja
h sieťový kábel
d odkladacia plocha na panvičky
i otočný spínač s plynulým regulátorom výkonu
e držiak na granito vaciu platňu
k kontrolka

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA (1, 6, 7)

Neodborné zaobchádzanie s elektrickým prúdom môže mať smrteľné následky. Elektrický spotrebič zapojte len do zásuvky inštalovanej podľa platných bezpečnostných predpisov. Napätie v sieti musí zodpovedať technickým údajom prístroja.

Nikdy nepoužívajte poškodený sieťový kábel. V prípade poškodenia kontaktuje opravárenský servis.

Predĺžovací kábel používajte len v bezchybnom stave.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A OBSLUHA

Zásah elektrickým prúdom môže mať smrteľné následky! Dodržiavajte bezpečnostné predpisy.

Vybaľte prístroj a všetky časti utrite vlhkou utierkou.

Postavte spodnú časť prístroja (c) na rovný, stabilný a tepelne odolný podklad.

Položte granitovú platňu (a) na oba držiaky (e) a zapojte sieťový kábel (h) do elektrickej zásuvky. Prístroj nahrejte - bez panviečiek - cca 10 minút, tým že stlačíte

sklopný spínač (i) . Kontrolka (k) sa rozsvieti a indikuje proces nahrievania.

Upozornenie: Krátkodobá tvorba dymu pri prvom nahrievaní prístroja je bezvýznamná. Zabezpečte dostatočné vetranie miestnosti! Prístroj je teraz pripravený na prevádzku. Panvičky môžete naplniť podľa vlastnej chuti. Mäso s nízkym obsahom tuku ako aj zeleninu pred grilovaním na granitovej platni (a) jemne natrite rastlinným olejom. Grilované jedlá s normálnym obsahom tuku sa pečú vo vlastnej šťave. Otáčaním regulátora výkonu (i) môžete ovplyvniť proces praženia, resp. proces topenia (MIN = nízky výkon, MAX = vyšší výkon). Želáme vám dobrú chuť!

Používajte výlučne priložené škrabky raclette (g), aby sa panvičky (g) nepoškodili.

OBALOVÝ MATERIÁL

Nevyhadzujte obalový materiál, ale odovzdajte ho na recykláciu. Obaly z papiera, lepenky a vlnitej lepenky patria do zberového papiera, plastové časti obalu a fólie do príslušných zberných kontajnerov.

LIKVIDÁCIA

Nepoužívané prístroje sa musia zničiť. Oddelte sieťový kábel od prístroja. Produkt nelikvidujte spolu s domovým odpadom, ale

odovzdajte ho bezplatne v miestnej zberni (zberňa druhotných surovín) na recykláciu alebo ho odovzdajte vášmu predajcovi.

ZÁRUKA

Za oprávnené vecné škody na prístroji preberáme záruku 2 roky od dátumu predaja. Záručné podmienky sú uvedené v kúpnej zmluve.

Záruku neposkytujeme za

- všetky časti, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu (napr. tesnenia).
- nedostatky, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania predpisov manipulácie, údržby a ošetrovania prístroja.
- nedostatky, ktoré vzniknú nevhodným a neodborným používaním, nepoužívaním originálnych náhradných dielov alebo nedbanlivým zaobchádzaním ako aj za následky neodborných a bez povolenia realizovaných zmien alebo opráv vykonaných kupujúcim alebo tretími osobami.
- prasknuté granitové platne v dôsledku náhleho ochladenia (trhliny spôsobené napätím alebo vplyvom nárazov).

SLO

Nega in varnostni napotki

Spoštovana stranka podjetja KELA,

čestitamo vam ob nakupu trpežnega visokokakovostnega izdelka Kela. Da bi vam izdelek veliko let dobro služil, preberite informacije o izdelku, napotke o optimalni uporabi in negi ter varnostne napotke v nadaljevanju.

Z njim lahko preprosto in hitro pripravljate najboljšo jedi raclett in z žara z mesom, klobaso in ribo.

To napravo smejo uporabljati otroci, starejši od osem (8) let, in osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s premalo izkušnjami in/ali znanja, če so nadzorovani ali so bili poučeni o varni uporabi naprave ter razumejo nevarnosti, ki lahko zaradi tega nastanejo. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenja in vzdrževanja s strani uporabnika ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

Zaradi lastnega interesa obvezno preberite navodila za uporabo še pred prvo uporabo in upoštevajte opozorila na nevarnosti in varnostna navodila v njih. Tako boste pomagali pri preprečevanju nesreč in se izognili tehničnim motnjam. Skrbno shranite dokumentacijo v bližini svoje naprave. Če boste

napravo dali naslednjemu uporabniku, mu predajte tudi dokumente.

OPOZORILA NA NEVARNOSTI IN NAVODILNA TEHNIČNA NAVODILA

Ob branju navodil naj bo ovitek odprt.

Tam so namreč ustrezne slike, ki sodijo k besedilu. Oštevilčene slike z opozoril na ovitku kažejo opozorila, ki so pomembna za vašo varnost.

- 1 Zagon naprave je prepovedan, če ima električni kabel vidne poškodbe.
- 2 Električne naprave ne postavite na občutljive za toploto, vroče ali vnetljive površine.
- 3 Električne naprave ne držite pod tekočo vodo, ali jo potopite v vodo.
- 4 Ne uporabljajte koničastih ali ostrih predmetov in ne režite na površini.
- 5 Ne zagazdite električnega kabla.
- 6 Ne uporabljajte pokvarjenega ali poškodovane naprave in je ne popravljajte sami. Popravljati jo smejo le usposobljeni strokovnjaki.
- 7 Električno napravo priklopite le na vtičnico, nameščeno po predpisih, z omrežno napetostjo, ki se ujema s tehničnimi podatki naprave.
- 8 Električni vtič izvlecite iz vtičnice.
- 9 Upošteвайте varnostne razdalje za zadostno prežračevanje in pazite na podlogo, ki je odpor-

na proti vročini.
10 Ne pokrivajte naprave.

VARNOSTNI PREDPISI

Sestavni deli, ki so pod napetostjo, ne smejo priti nikoli v stik z vodo. Napravo je dovoljeno priklopiti na omrežje šele, ko se granitna plošča (a) varno prilaga držalom (e).

UPORABA

Ta naprava je namenjen izključno za zasebno uporabo. Kakršna koli zloraba je najstrožje prepovedana zaradi nevarnosti, ki so povezane s tovrstno uporabo!

Če napravo uporabljate v prepovedane namene ali jo napačno upravljate, ne prevzemamo nobenega jamstva za morebitno škodo.

Uporabljajte le originalno opremo ali opremo, ki jo izrecno priporoča proizvajalec. Uporaba napačne opreme lahko poškoduje napravo.

UPORABNIK

Napravo smejo upravljati le osebe, ki so seznanjene z vsebino teh navodil za uporabo.

Osebe pod vplivom alkohola ali zdravil ter otroci smejo uporabljati napravo le pod nadzorom.

ZAŠČITA ZA OTROKE

Otrok ne puščajte brez nadzora v bližino električne naprave.

UDAR TOKA (7)

Bodite pazljivi in se nikoli ne dotikajte delov, ki so pod napetostjo. Udar elektrikevas lahko hudo

poškoduje ali celo povzroči smrt. Zato priklopite električno napravo le na vtičnico, nameščeno po predpisih z napetostjo, ki se ujema s tehničnimi podatki naprave (podatki so na tipski plošči na napravo in v navodilih za uporabo v poglavju Tehnični podatki).

ELEKTRIČNI KABEL (1, 2, 5, 8)

Če ste poškodovali električni kabel, ga mora zamenjati servisna služba, ker potrebuje za popravilo posebno orodje. Ne zagazdite električnega kabla in ga ščitite pred vročimi predmeti. Če naprave ne boste uporabljali dalj časa, ob motnjah ali pred čiščenjem izvlecite električni vtič iz vtičnice. Vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da ga držite za kabel ali z mokrimi rokami.

KRAJ POSTAVITVE (2, 3, 9)

Napravo postavite na ravno, stabilno površino, odporno proti vročini in pazite, da bo površina vedno suha in izven dosegov otrok. Kraj postavitve mora biti izbran tako, da se lahko vročina dobro odvaja in, da je poskrbljeno za zadostno prežračevanje. Električni kabel ne sme viseti s kraja, kjer je naprava postavljena, da ga ne more nihče povleči navzdol ali se poškodovati. Naprave ne uporabljajte na prostem in ne v bližini virov vročine in odprtega plame-
na. Posebej bodite previdni pri premikanju električne naprave.

NEVARNOST POŽARA IN POŠKODB (10)

Napravo smete priklopiti na električno omrežje šele, ko je v celoti sestavljena. Prtov ali podobnega ne sušite na napravi tako, da jo pokrivате. Previdnost: Nevarnost opeklin na vroči površini naprave! Vročih ponvic (g) se dotikajte le za ročaje in vroče naprave na stranskih vdolbinah z ročaji (b). Vedno uporabljajte krpo ali roka-vice za lonce.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE (3, 4, 8)

Pred čiščenjem izklopite napravo, izvlecite električni vtič iz vtičnice in počakajte, da se naprava dobro ohladi. Grelno spiralo (f) in odlagalno površino ponvic (d) čistite le z vlažno krpo. Ostanek jedilnega olja odstranite s še tople granitne (a) s kuhinjskim papirjem. Granitno ploščo (a) sperite s toplo vodo in jo posušite s kuhinjskim

papirjem. Nato ploščo namažite s čopičem z malo jedilnega olja. Ne uporabljajte jeklene volne, žičnih krtač ali sredstev za pomivanje, ki drgnejo!

Napetek: granit je naravni izdelek. Vroče granitne plošče ne ohlajajte z mrzlo vodo, ker lahko zaradi nenadne ohlaiditve nastanejo napetostne razpoke. Razen tega pa preprečite udarce po granitni plošči.

Ponvice (g) in lopatice Raclette (g) lahko očistite z vodo in malo običajnega sredstva za pomivanje. Ob močni umazaniji namočite za pribl. 30 minut pred čiščenjem v hladni vodi.

Pozor: električnih naprav nikoli ne potopite v vodo in jih nikoli ne držite pod tekočo vodo.

POPRAVILA (6, 8)

Če sumite, da je prišlo do tehnične okvare, takoj izvlecite

električni vtič iz vtičnice. Napravo odnesite v najbližji servis, kjer jo naj preverijo. Za vso škodo, ki je nastala zaradi nepravilnega ravnanja, ne prevzamemo nobenega jamstva.

Pozor: zaradi nestrokovnih posegov lahko nastane velika nevarnost za uporabnika.

PREGLED DELOV NAPRAVE

- a Granitna plošča
- f Grelna spirala
- b Vdolbina z ročajem
- g 8x Ponvica z oblogo proti sprje-manju + 8x Lopatica Raclette
- c Podstavek naprave
- d Električni kabel
- e Odložišče za ponvice
- i Sučno stikalo z regulatorjem moči in kontrolno lučko
- e Držalo za ploščo za žar
- k Kontrolna lučka

ELEKTRIČNI PRIKLOP (1, 6, 7)

Nepravilno ravnanje s tokom ima lahko smrtne posledice. Električno napravo priklopite le na vtičnico, nameščeno po predpisih, z omrežno napetostjo, ki se ujema s tehničnimi podatki naprave. Nikoli ne uporabljajte pokvarjenega električnega kabla. Če je kabel poškodovan, kontaktirajte s servisno službo. Uporabljajte le brezhibne kablenske podaljške.

ZAGON IN UPRAVLJANJE

Udar toka je lahko smrtonosen! Upoštevajte varnostne predpise.

TEHNIČNI PODATKI

Oznaka	Raclette z granitno ploščo za 8 oseb
Velikost (D x Š x V)	pribl. 520 x 210 x 125 mm
Električni priključek	220 - 240 V / ~ 50 - 60 Hz
Grelna moč	1200 vatov
Čas segrevanja	pribl. 10 minut
Kabel	Kabel VDE, dolžina: 1 m
Regulator/stikalo	Sučno stikalo z regulatorjem moči in kontrolno lučko
Atest	CE/GS
Izpolnjuje predpise EU	Da
Garancija izdelka	2 leti

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Opakirajte napravo in vse sestavne dele obrišite z vlažno krpo. Podstavek naprave postavite (c) na ravno, stabilno površino, ki je odporna proti vročini. Granitno ploščo (a) položite na držali (e) in vtaknite električni kabel (h) v vtičnico. Napravo predogrejte pribl. 10 minut brez ponvic tako, da pritisnete na dvosmerno stikalo (i). Zasveti kontrolna lučka (k) in kaže segrevanje.

Napotek: dim, ki nastane ob prvem segrevanju, ni škodljiv. V prostoru poskrbite za ustrezno prezračevanje! Naprava je zdaj pripravljena za uporabo. Ponvice lahko napolnite po okusu. Nemastno meso in zelenjavo namažite s čopičem pred peko na granitni plošči (a) na rahlo z jedilnim oljem. Jedi, ki so normalno mastne, se pečejo v lastnem soku. Želimo vam dober tek!

Uporabljajte izključno priloženo lopatico (g), tako se ponvice (g) ne bodo poškodovale.

MATERIAL EMBALAŽE

Materiala embalaže ne odvrzite kar tako, ampak ga oddajte v ponovno predelavo. Embalaža iz papirja, kartona in valovite lepenje sodi med stari papir, plastični deli embalaže in folije pa v ustrezne zbirne posode.

ODSTRANJEVANJE MED ODPADKE

Onemogočiti morate ponovno uporabo dotrajanih naprav. Od naprave odrežite električni kabel. Izdelka ne odvrzite med gospodinski odpad ampak ga odnesite na komunalno zbirno mesto, kjer ga lahko brezplačno oddate v reciklažo električnih in električnih naprav, ali ga odnesite svojemu trgovcu.

GARANCIJA

Za upravičene stvarne pomanjkljivosti na napravi prevzemamo 2-letno garancijo, ki velja od dneva prodaje. Garancijske pogoje preberite v kupni pogodbi.

Garancije ne dajemo za

- vse sestavne dele, ki so podvrženi naravni obrabi (npr. tesnila);
- pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi neupoštevanja predpisov o ravnanju z napravo, njenim vzdrževanjem in nego;
- pomanjkljivosti, ki nastanejo zaradi neprimerne in nepravilne uporabe, zaradi neuporabe originalnih nadomestnih delov ali zaradi malomarnega ravnanja z napravo ter za posledice nestrokovnih sprememb ali servisnih del kupca ali tretjih, ki so opravljena brez našega soglasja.
- zlomljene granitne plošče zaradi nenadne ohladitve (napetostne razpoke) ali udarcev.

HR

Upute za njegu i sigurnosne napomene

Poštovani KELA kupče,

čestitamo Vam na kupnji dugotrajnog kvalitetnog proizvoda tvrtke Kela. Kako biste u njemu uživali dugi niz godina, molimo Vas pročitajte sljedeće informacije o proizvodu, upute za uporabu i njegu, kao i sigurnosne preporuke.

Njime ćete jednostavno i brzo moći pripremiti najfiniji raclette i roštilj s mesom, kobasicama i ribom.

Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od navršениh osam (8) godina nadalje i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i/ili znanja ukoliko su pod nadzorom ili su primile upute za sigurno rukovanje uređajem, te ako razumiju opasnosti koje proizlaze iz uporabe uređaja. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez odgovarajućeg nadzora.

Molimo Vas da u vlastitom interesu obavezno prije prve uporabe pročitate upute za uporabu i da se pridržavate svih u nastavku navedenih upozorenja i sigurnosnih napomena. Na taj ćete način izbjeći nesreće i tehničke smetnje. Dokumentaciju pažljivo čuvajte u blizini uređaja. Prilikom

predaje trećim osobama, obavezno predajte i dokumentaciju.

UPOZORENJA I SIGURNOSTNO-TEHNIČKE NAPOMENE

Na stranici oмота nalaze se odgovarajuće slike uz tekst. Numerirane slike s upozorenjima na stranici oмота prikazuju bilješke koje su važne za Vašu sigurnost.

- 1 Uređaj se ne smije uključivati ako je mrežni kabel vidno oštećen.
- 2 Električni uređaj ne stavljajte na površine osjetljive na toplinu, vruće ili zapaljive površine.
- 3 Električni uređaj ne stavljajte pod tekuću vodu i ne uranjajte u vodu.
- 4 Ne koristite šiljate ili oštre predmete i ne režite na površinama.
- 5 Pazite da se mrežni kabel ne uklješti.
- 6 Neispravan ili oštećen uređaj ne smijete koristiti niti ga sami popravljati. Popravak smije obaviti samo za to kvalificirano osoblje.
- 7 Električni se uređaj smije spojiti samo na propisno instaliranu utičnicu mrežnog napona koji odgovara tehničkim podacima uređaja.
- 8 Izvucite utikač iz utičnice.
- 9 Ostavite dovoljno sigurnosnog razmaka za dostatno prozračivanje uređaja i pazite da se nalazi na površini otpornoj na toplinu.
- 10 Ne pokrivajte uređaj.

SIGURNOSNI PROPISI

Dijelovi pod naponom nikako ne smiju doći u kontakt s vodom. Uređaj se na mrežu smije priključiti tek kada ploča od granita (a) sigurno naliježe na nosače (e).

UPORABA

Ovaj je uređaj namijenjen isključivo za privatnu uporabu. Svaka zlouporaba strogo je zabranjena zbog povezanih rizika! Ukoliko se uređaj koristi pogrešno ili nenamjenski, proizvođač ne preuzima jamstvo za eventualno nastale štete. Koristite samo originalni pribor i pribor koji je izričito preporučio proizvođač. Uporaba pogrešnog pribora može uzrokovati oštećenja.

KORISNICI

Uređaj smiju koristiti samo osobe koje su se upoznale sa sadržajem ovih sigurnosnih napomena. Osobe pod utjecajem alkohola ili lijekova, te djeca, uređaj smiju koristiti samo uz nadzor.

TEKNIK VERILERI

Tanım
Boyut (U x G x Y)
Şebeke bağlantısı
Isıtma gücü
Isıtma süresi
Kablo
Regülatör/şalter
Devirmeli şalteri Onay
AB talimatlarını yerine getiriyor
Ürün garantisi

8 kişi için granit plakalı raklet
Yakl. 520 x 210 x 125 mm
220 - 240 V / ~ 50 - 60 Hz
1200 Watt
Yakl. 10 dakika
VDE kablosu, uzunluk: 1 m
Güç regülatörlü döner şalter
CE/GS
Evet
2 yıl

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

ZAŞTITA DJECE

Djecu nikada ne ostavljajte bez nadzora u blizini električnog uređaja.

STRUJNI UDAR (7)

Pazite da nikada ne dodirnete dijelove pod naponom. Strujni udar može uzrokovati ozbiljne ozljede ili smrt. Električni uređaj stoga priključite isključivo na propisno instaliranu utičnicu, čiji mrežni napon odgovara tehničkim podacima uređaja (za podatke vidite tipsku pločicu na uređaju ili u uputama za uporabu u poglavlju Tehnički podaci).

MREŽNI KABEL (1, 2, 5, 8)

U slučaju oštećenog mrežnog kabela, isti mora zamijeniti servis, jer su za zamjenu potrebni posebni alati. Pazite da se mrežni kabel ne uklješti i zaštitite ga od vrućih predmeta. Izvucite utikač iz utičnice ako uređaj ne koristite duže vrijeme, ako dođe do smetnji u radu ili prije čišćenja. Nikad ne

vucite sam kabel, i ne izvlačite iz utičnice mokrim rukama.

LOKACIJA (2, 3, 9)

Uređaj postavite na ravnu i stabilnu površinu otpornu na toplinu, i pazite da uređaj ostane suh i izvan dohvata djece. Lokaciju treba odabrati tako, da toplina može otjecati i da je mjesto dostatno prozračeno. Mrežni kabel ne smije visjeti kako nitko ne bi mogao za njega povući uređaj ili se ozlijediti. Uređaj ne koristite na otvorenom i držite ga podalje od topline i otvorenog plamena. Posebno pazite prilikom pomicanja električnog uređaja.

OPASNOST OD POŽARA I OZLJEDA (10)

Uređaj se smije priključiti na mrežu tek kada je potpuno sastavljen. Na uređaj ne stavljajte krpe i slično da se suše.

Oprez: Opasnost od opekлина na vrućoj površini uređaja! Vruće tavice (g) dodirujte samo za ručke i vrući uređaj držite samo za bočne ručke (b). Uvijek koristite krpe ili rukavice za lonce.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE (3, 4, 8)

Prije početka čišćenja isključite uređaj, izvucite mrežni utikač iz utičnice i ostavite uređaj da se do kraja ohladi. Grijač (f) i površinu za odlaganje tavica (d) očistite vlažnom krpom. Ostatke ulja kuhinjskim papirnatim ručnikom uklonite je još mlake ploče od

granita (a). Ploču od granita (a) operite vodom i osušite je papirnatim ručnikom. Na kraju ploču premažite kistom s malo jestivog ulja. Ne koristite čeličnu vunu, žičane četke ili abrazivna sredstva za čišćenje!

Napomena: Granit je prirodni proizvod. Vruću ploču od granita ne šokirajte hladnom vodom, jer zbog naglog hlađenja mogu nastati pukotine. Osim toga, izbjegavajte udarce na ploči od granita.

Tavice (g) i lopatice za raclette (g) mogu se očistiti vodom s dodatkom uobičajenog deterdženta za pranje posuđa. U slučaju jakog zaprljanja prije čišćenja namočite oko 30 minuta u hladnoj vodi.

Pozor: Električni uređaj ni u kom slučaju ne uranjajte u vodu i nikada ga ne stavljajte pod tekuću vodu.

POPRAVAK (6, 8)

U slučaju sumnji u tehničku neispravnost uređaja, odmah izvucite utikač iz utičnice. Uređaj odnesite u najbliži servis i dajte ga provjeriti. Ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu nepravilnom uporabom.

Pozor: Nestručnim zahvatima mogu nastati znatne opasnosti za korisnika.

PREGLED DIJELOVA UREĐAJA

a ploča od granita
f grijač
b ručke
g 8 tavice presvučene slojem

protiv lijepljenja +
8 lopatice za raclette
c donji dio uređaja
h mrežni kabel
d površina za odlaganje tavica
i Güç regülatörlü döner şalter
e nosač za ploču od granita
k kontrolna lampica

STRUJNI PRIKLJUČAK (1, 6, 7)

Nepravilno rukovanje strujom može imati smrtno posljedicu.

Električni uređaj spojite samo na propisno instaliranu utičnicu mrežnog napona koji odgovara tehničkim podacima uređaja. Nikada ne koristite neispravan mrežni kabel. U slučaju oštećenja obratite se servisu. Produžni kabel koristite samo ako je u besprijekornom stanju.

UKLJUČIVANJE I RUKOVANJE **Strujni udar može biti smrtonosan! Molimo slijedite sigurnosne propise.**

Izvadite uređaj iz pakiranja i sve dijelove prebristite vlažnom krpom. Donji dio uređaja (c) postavite na ravnu, stabilnu podlogu otpornu na toplinu. Ploču od granita (a) postavite na oba nosača (e) i utaknite mrežni utikač (h) u utičnicu. Uključite pregibni prekidač (i) i uređaj – bez tavica – zagrijavajte otprilike 10 minuta. Kontrolna lampica (k) svijetli i ukazuje na to da se uređaj zagrijava.

Napomena: Kratkotrajno stvaranje dima prilikom prvog zagrijavanja uređaja nije opasno. Pobrinite se za dostatnu ventilaciju u prostoriji! Uređaj je sada

spreman za uporabu. Tavnice možete napuniti po ukusu. Krto meso i povrće prije roštiljanja na ploči od granita (a) lagano kistom premažite uljem. Namirnice s normalnim sadržajem masnoće mogu se peći u vlastitom soku. Želimo Vam dobar tek!

Koristite samo priložene lopatice za raclette (g) kako ne biste oštetili tavnice (g).

AMBALAŽA

Ambalažu nemojte baciti već je predajte na recikliranje. Ambalaža od papira, kartona i valovite ljepenke prikupljaju se kao stari papir, a plastične dijelove ambalaže i folije bacite u za to predviđene kontejnere za prikupljanje otpada.

ZBRINJAVANJE

Stari uređaji moraju se onesposobiti. Uklonite mrežni kabel od uređaja. Proizvod ne bacajte s kućnim otpadom. Uređaj možete besplatno predati u reciklažno dvorište za recikliranje električnih i elektroničkih uređaja, ili ga možete predati prodavaču.

JAMSTVO

Za opravdane materijalne nedostatke na uređaju dajemo jamstvo od 2 godina od datuma prodaje. Za informacije o jamstvu, molimo pogledajte ugovor o kupnji.

Ne preuzimamo jamstvo za

- dijelove izložene prirodnom trošenju (npr. brtve).
- nedostatke nastale nepridržavanjem propisa o rukovanju,

održavanju i njezi uređaja.

- nedostatke uzrokovane nenamjenskom ili nepravilnom uporabom, nastale zbog uporabe neoriginalnih rezervnih dijelova ili nemarnim rukovanjem uređajem, kao i za posljedice nenamjenskih izmjena i popravaka, ili izmjena i popravaka koje je bez našeg odobrenja obavio kupac ili treća strana.
- ploče od granita slomljene zbog naglog hlađenja (pukotina) ili udaraca.

RO

Instrukțiuni de îngrijire & siguranță

Stimate client KELA,

vă felicităm cu ocazia achiziționării produsului dumneavoastră de calitate superioară, cu o durată lungă de viață, produs de către firma Kela. Pentru a vă bucura multă vreme de acest produs, vă rugăm să citiți următoarele informații de produs, instrucțiuni cu privire la utilizare și întreținere, precum și recomandările de siguranță.

Cu ajutorul acestuia pot fi prelucrate facii și rapid cele mai fine feluri de mâncare preparate la grătarul electric și la grătar, cu carne, cârnați și pește.

Acest aparat poate fi utilizat de către copii care au împlinit opt (8) ani, precum și de către persoane cu abilități fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau care pre-

zintă o lipsă de experiență și/sau cunoștințe în situația în care sunt supravegheate sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă au înțeles pericolele rezultate în acest mod. Nu este permisă utilizarea aparatului ca jucărie de către copii. Nu este permisă efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere în sarcina utilizatorilor de către copii nesupravegheați.

Vă rugăm să citiți obligatoriu în propriul dumneavoastră interes instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea inițială și să respectați toate instrucțiunile de pericol și de siguranță descrise în cele ce urmează. În acest mod contribuiți la evitarea accidentelor și a defecțiunilor tehnice. Păstrați documentele cu atenție în apropierea aparatului. Asigurați-vă că acestea sunt înmânate la predarea către alte persoane.

INSTRUCȚIUNI DE PERICOL ȘI CU PRIVIRE LA TEHNICA DE SIGURANȚĂ

Pe coperta interioară sunt prezentate imagini corespunzătoare cu privire la text. Imaginile de avertizare numerotate de pe coperta interioară vă prezintă instrucțiuni importante pentru siguranța dumneavoastră.

- 1 Nu este permisă punerea în funcțiune a aparatului în situația în care cablul de alimentare cu energie electrică prezintă defecțiuni vizibile.

- 2 Nu este permisă amplasarea echipamentului electric pe suprafețe termosensibile, încinse sau inflamabile.
- 3 Nu este permisă poziționarea echipamentului electric sub jet de apă sau scufundarea acestuia în apă.
- 4 Nu este admisă utilizarea de obiecte ascuțite sau care taie sau efectuarea de operațiuni de tăiere la nivelul suprafeței.
- 5 Nu este permisă blocarea cablului de alimentare cu energie electrică.
- 6 Nu este admisă utilizarea sau repararea pe cont propriu a aparatului defect sau deteriorat. Este permisă efectuarea lucrărilor de reparații numai de către personal de specialitate calificat.
- 7 Este admisă conectarea echipamentului electric numai la o priză instalată conform normelor aplicabile, a cărei tensiune de rețea coincide cu datele tehnice ale aparatului.
- 8 Scoateți ștecărul din priză.
- 9 Respectați distanțele de siguranță pentru aerisirea corespunzătoare a aparatului și asigurați disponibilitatea unui strat suport rezistent la căldură.
- 10 Nu este permisă acoperirea aparatului.

NORME DE SIGURANȚĂ

În nicio situație nu aduceți în contact cu apa piesele aflate sub tensiune. Este permisă conectarea aparatului la rețea numai

după ce placa de granit (a) este poziționată în condiții de siguranță la nivelul suporturilor (e).

UTILIZARE

Acest aparat este conceput exclusiv pentru utilizarea în interes privat. Este strict interzisă orice utilizare abuzivă ca urmare a pericolelor asociate! În măsura în care aparatul este utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute sau dacă este folosit incorect, nu poate fi asumată nicio răspundere pentru eventuale prejudicii. Utilizați numai accesorii originale sau accesorii recomandate expres de către producător. Utilizarea de accesorii necorespunzătoare poate provoca defectiuni.

UTILIZATORI

Este permisă utilizarea aparatului numai de către persoane familizarate cu conținutul prezentelor instrucțiuni de utilizare. Este permisă utilizarea aparatului de către persoane sub influența alcoolului sau a medicamentelor, precum și de către copii numai sub supraveghere.

PROTECȚIE PENTRU COPII

Nu lăsați copiii în nicio situație nesupravegheați în apropierea echipamentului electric.

ȘOC ELECTRIC (7)

Asigurați-vă că nu atingeți în nicio situație componentele aflate sub tensiune. Un șoc electric poate cauza răni grave sau chiar decesul persoanei. Din acest motiv,

conectați echipamentul electric numai la o priză instalată conform normelor în vigoare, a cărei tensiune de rețea coincide cu datele tehnice ale aparatului (pentru informații a se vedea eticheta cu date tehnice aplicată la nivelul aparatului și în instrucțiunile de utilizare, în secțiunea destinată datelor tehnice).

CABLU DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (1, 2, 5, 8)

În cazul unui cablu de alimentare cu energie electrică avariat este necesară înlocuirea acestuia de către serviciul de reparații, deoarece este necesară deținerea de scule speciale în acest scop. Nu blocați cablul de alimentare cu energie electrică și protejați-l împotriva obiectelor încinse.

Scoateți ștecărul din priză în situația în care nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, dacă apar defectiuni sau înainte de efectuarea de lucrări de curățare. În nicio situație nu este permisă scoaterea ștecărului din priză prin tragerea de cablu sau cu mâinile ude.

LOCAȚIE (2, 3, 9)

Amplasați aparatul pe o suprafață plană, stabilă și rezistentă la temperaturi ridicate și asigurați-vă că aceasta este uscată și că nu se află la îndemâna copiilor. Este necesară selectarea unei locații care să permită evacuarea corespunzătoare a temperaturii ridicate și să fie asigurată o ventilație corespunzătoare. Nu lăsați cablul de

alimentare cu energie electrică să atârne pentru ca nicio persoană să nu poată trage de aparat în jos sau să se poată răni de acesta. Nu utilizați aparatul în aer liber și feriți-l de căldură și de flăcările deschise. Este necesară o atenție sporită la împingerea echipamentului electric.

PERICOL DE INCENDIU ȘI DE RĂNIRE (10)

Este permisă conectarea aparatului la rețea numai în situația în care acesta este montat complet. Nu amplasați prosoape sau articole similare deasupra aparatului în scop de uscare.

Precauție: Pericol de provocare a arsurilor la nivelul suprafeței încinse a aparatului!
Apucați tigăile (g) încinse numai de mânere, iar aparatul încins numai de mânerul îngropat (b). Utilizați în toate situațiile lavete sau mănuși termoizolante.

CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE (3, 4, 8)

Opriti aparatul, scoateți ștecărul din priză și lăsați-l să se răcească bine înainte de a începe curățarea acestuia. Curățați serpentina de încălzire (f) și suportul pentru tigăi (d) cu o lavetă umedă. Îndepărtați resturile de ulei alimentar cu prosoape de hârtie de uz casnic de la nivelul plăcii de granit (a) căldute. Spălați placa de granit (a) cu apă și uscați-o cu prosoape de hârtie de uz casnic. Ulterior aplicați ulei alimentar cu pensula

la nivelul plăcii. Nu utilizați așchii de oțel, perii de sârmă sau soluții de clătire abrazive!

Mențiune: Granitul este un produs natural. Nu clătiți placa de granit încinsă cu apă rece, deoa-rece, ca urmare a răcirii bruște, pot apărea fisuri de tensionare. Evitați în mod suplimentar loviturile aplicate pe placa de granit.

Tigăile (g) și spatulele pentru grătarul electric (g) pot fi curățate cu apă și soluție de vase folosită în mod curent. În cazul unei intensități ridicate a impurităților existente, înainte de curățare este necesară înmuierea pentru un interval de aproximativ 30 minute în apă rece.

Atenție: Nu scufundați în nicio situație echipamentul electric în apă și nu îl lăsați în niciun caz sub jet de apă.

REPARAȚII (6, 8)

Dacă se suspectează prezența unei defecțiuni tehnice, scoateți fără întârziere ștecărul din priză. Transportați aparatul la cel mai apropiat serviciu de reparații și solicitați verificarea acestuia. Pentru toate defecțiunile cauzate ca urmare a gestionării necorespunzătoare nu este asumată nicio răspundere.

Atenție: Ca urmare a intervențiilor necorespunzătoare pot fi produse pericole semnificative pentru utilizator.

IMAGINE DE ANSAMBLU CU PRIVIRE LA COMPONENTELE APARATULUI

- a Placă de granit
- f Serpentina de încălzire
- b Mâner îngropat
- g 8x tigăi cu strat de acoperire neaderent +
8x spatule grătar electric
- c secțiune inferioară a aparatului

DATE TEHNICE

Denumire	Grătar electric cu placă de granit pentru 8 persoane
Dimensiune (L x l x İ)	aproximativ 520 x 210 x 125 mm
Racord de rețea	220 - 240 V / - 50 - 60 Hz
Capacitate de încălzire	1200 watt
Interval de încălzire	aproximativ 10 de minute
Cabluri	Cabluri VDE, lungime: 1 m
Regulator/înterupător	Înterupător rotativ cu regulator de putere fără etape intermediare
Autorizație	CE/GS
Respectă normele UE	Da
Garanție de produs	2 ani
Rezervat drepturi de apariție a modificărilor de natură tehnică.	

- h Cablu de alimentare cu energie electrică
- d Suport pentru tigăi
- i Întrerupător rotativ cu regulator de putere fără etape intermediare
- e Suport pentru placa de granit
- k Lampă de control

RACORD DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ (1, 6, 7

O gestionare necorespunzătoare a energiei electrice poate conduce la decesul persoanei.

Conectați echipamentul electric numai la o priză instalată conform normelor în vigoare, a căror tensiune de rețea coincide cu datele tehnice ale aparatului. Nu utilizați în nicio situație un cablu defect de alimentare cu energie electrică. În cazul unei defecțiuni, vă rugăm să luați legătura cu serviciul de reparații. Este permisă utilizarea de cabluri prelungitoare numai în stare ireproșabilă.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE ȘI UTILIZARE

Un șoc electric poate conduce la decesul persoanei! Vă rugăm să respectați norme de siguranță.

Despachetați aparatul și ștergeți toate componentele cu o lavetă umedă. Amplasați secțiunea inferioară a aparatului (c) pe un strat suport plan, stabil și rezistent la temperaturi ridicate. Amplasați placa de granit (a) pe cele două suporturi (e) și conectați la priză cablul de alimentare cu energie

electrică (h). Încălziți aparatul – fără tigăi – timp de aproximativ 10 minute prin acționarea comutatorului basculant (i). Ledul de control (k) se aprinde și indică activarea procesului de încălzire.

Mențiune: Apariția de scurtă durată a fumului la încălzirea aparatului nu constituie o problemă.

Asigurați o aerisire corespunzătoare a încăperii! Aparatul este în prezent în stare de utilizare. Puteți utiliza tigăile pentru a găti în funcție de gust. Carnea slabă, precum și legumele vor fi unse cu pensula cu ulei alimentară înainte de gătirea la grătar pe placa de granit (a). Alimentele destinate preparării la grătar care prezintă un nivel normal de grăsime sunt prăjite în suc propriu. Vă dorim poftă bună!

Utilizați exclusiv spatulele pentru grătarul electric (g) incluse în pachetul de livrare, pentru a evita deteriorarea tigăilor (g).

MATERIAL DE AMBALARE

Nu eliminați direct materialul de ambalare, ci predați-l la un centru de reciclare a deșeurilor. Ambalajele din hârtie, carton și carton ondulat fac parte din categoria hârtiei folosite, iar elementele de ambalaj din material plastic și foliile vor fi introduse în recipientele de colectare prevăzute în acest scop.

ELIMINARE DEȘEURILOR

Aparatele vechi trebuie scoase din funcțiune. Decuplați cablul de

alimentare cu energie electrică de la nivelul aparatului. Nu eliminați produsul cu deșeurile menajere, ci predați-l gratuit la un centru local de colectare a deșeurilor (centru de reciclare) pentru reciclarea aparatelor electrice și electronice sau la distribuitorul dumneavoastră.

GARANȚIE

Pentru viciile materiale justificate la nivelul aparatului ne asumăm o garanție de 2 ani de la data vânzării. Vă rugăm să consultați condițiile de garanție din contractul de vânzare-cumpărare.

Nu ne asumăm nicio garanție pentru

- toate componentele supuse unei uzuri naturale (de exemplu garnituri).
- defecțiunile produse ca urmare a nerespectării prevederilor ca privire la gestionarea, întreținerea și repararea aparatului.
- defecțiunile produse ca urmare a utilizării necorespunzătoare și cu încălcarea normelor în vigoare, ca urmare a nefolosirii de piese de schimb originale sau datorită gestionării neatențe, precum și pentru consecințele modificărilor necorespunzătoare și fără acordul nostru sau cele realizate de către cumpărătorul care realizează lucrări de revizii sau de către terți.
- plăcile de granit fisurate ca urmare a răcirii bruște (fisuri de tensionare) sau a loviturilor.

BG

Инструкции за поддръжка и безопасност

SMногоуважаеми клиенти на KELA,

Поздравяваме Ви, че закупихте този висококачествен продукт с дълъг експлоатационен живот от фирма Kela. За да може той да Ви доставя радост в продължение на много години, прочетете информационната брошура, указанията за употреба и поддръжка, както и препоръките за безопасност.

С него имате възможност бързо и лесно да пригответе и най-деликатните ястия за раклет или грил – с месо, колбаси, риба

Този уред може да се използва от деца над осем (8) години и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности или които нямат опит и/или познания да боравят с него, само под наблюдение и ако въпросните лица са били инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали опасностите, свързани с неговото функциониране. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Почистването и поддръжката на уреда от деца трябва да става само под наблюдението на възрастен.

Във Ваш интерес е преди първото използване да прочетете инструкциите за употреба и да спазвате всички дадени по-надолу предупреждения относно безопасността. Така ще предотвратите злополуки и технически повреди. Съхранявайте документите внимателно в близост до уреда. При предоставяне или предаване на уреда на трети лица се уверете, че документите са приложени заедно с него.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

На корицата ще намерите съответните фигури към текста. Номерираните изображения с предупреждения на корицата Ви дават указания, които са важни за Вашата безопасност.

1. Не включвайте уреда, ако по кабела се виждат повреди.
2. Не поставяйте електрически уред върху чувствителни на топлина, горещи или запалими повърхности.
3. Не оставяйте електрически уред под течаща вода и не го потапяйте във вода.
4. Не ползвайте остри предмети и не режете върху повърхността на уреда.
5. Не прегъвайте мрежовия кабел.
6. Ако уредът се окаже дефектен или се повреди, не го използвайте и не го поправете самостоятелно.

Уредът може да се ремонтира само от специализиран персонал.

7. Включвайте електрическия уред само в контакт, който е инсталиран в съответствие с изискванията и чието мрежово напрежение отговаря на техническите характеристики на уреда.
8. Издърпайте щепсела от контакта.
9. Внимавайте уредът да бъде поставен върху топлоустойчива подложка или плот и да бъде на безопасно отстояние от околните предмети, за да може да се охлажда добре.
10. Не покривайте уреда.

УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Никога не позволявайте на тоководещите части да влизат в контакт с вода. Уредът може да се включва в мрежата едва когато гранитният плот (а) е поставен по безопасен начин върху държаните (е).

УПОТРЕБА

Този уред е предназначен само за нетърговска употреба. Всяка употреба с уреда извън неговото предназначение е строго забранена, тъй като може да бъде изключително опасна. Ако уредът се използва не по предназначение или по неправилен начин, фирмата не поема отговорност за евентуалните щети.

Използвайте само принадлежности, които са оригинални или които са изрично препоръчани от производителя. Използването на неподходящи принадлежности може да повреди уреда.

КОЙ МОЖЕ ДА ОПЕРИРА С УРЕДА

Уредът може да се използва само от лица, които са запознати с настоящите инструкции за употреба. Хора, които са под влиянието на консумирани алкохол или медикаменти, както и деца, могат да използват уреда само под наблюдение.

ЗАЩИТА ЗА ДЕЦА

Никога не оставяйте децата да играят в близост до електрическия уред без наблюдение.

ТОВОК УДАР (7)

Внимавайте никога да не докосвате частите под напрежение. Токовият удар може да доведе до тежки наранявания или дори до смърт. Затова включвайте електрическия уред само в контакти, инсталирани според изискванията, чието мрежово напрежение отговаря на техническите характеристики на самия уред (вижте данните върху типовата табелка на уреда и инструкциите за употреба в „Технически характеристики“).

МРЕЖОВ КАБЕЛ (1, 2, 5, 8)

Ако мрежовият кабел е повреден, той може да бъде

сменен само от сервизната служба, защото за смяната му са необходими специализирани инструменти. Не прегъвайте мрежовия кабел и го пазете далеч от нагорещени предмети. Ако не използвате уреда продължително време, ако се появят повреди, както и преди почистването, изключете щепсела от контакта. Никога не вадете щепсела от контакта с мокри ръце.

РАЗПОЛАГАНЕ НА УРЕДА (2, 3, 9)

стабилна и устойчива на топлина повърхност и внимавайте тя да бъде суха и да бъде далеч от обсега на деца. Местоположението на уреда трябва да се избере така, че топлината да може да се разсейва добре и вентилацията да бъде достатъчно добра. Не оставяйте мрежовия кабел да виси, за

да не повлече някой с него уреда или да за не се нарани на него. Не използвайте уреда на открито и го дръжте далеч от топлина и открит пламък. Бъдете особено внимателни при преместване на електрическия уред.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР И НАРАНЯВАНЕ (10)

Уредът може да се включва в мрежата едва след окончателното му сглобяване. Не слагайте кърпи или други подобни да съхнат на уреда

Внимание: опасност от изгаряне на горещата повърхност на уреда!

Хващайте горещите тигани (g) само за дръжките, а горещия уред само за вдлъбнатите дръжки отстрани (b). Винаги използвайте ръкохватки или кухненски ръкавици

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Раклет с гранитна плоча за двама
Размери (Д x Ш x В)	Прибл. 520 x 210 x 125 мм
Характеристики на мрежата	220 - 240 V / ~50 - 60 Hz
Отоплителна мощност	1200 вата
Време за загряване	прибл. 10 минути
Кабел	Кабел VDE, дължина: 1 m
Регулатор/кључ	Въртящ се превключвател с плавно регулиране на мощността
Разрешително	CE/GS
В съответствие с европейските изисквания	Да
Гаранция на продукта	2 години

Запазено право на технически изменения.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА (3, 4, 8)

щепсела от контакта и оставете уреда да изстине добре, преди за започнете с почистването. Почистете нагревателя (f) и поставката за тиганите (d) с влажна кърпа. Отраснете остатъчната мазнина с домакинска хартия от все още хладката гранитна плоча (a). Измийте гранитната плоча (a) с вода и я подсушете с домакинска хартия. След това намажете плочата с малко олио. Не използвайте стоманена вълна, телена четка или абразивни препарати за миене!

Забележка: гранитът е естествен материал. Не заливайте нагорещената гранитна плоча със студена вода, защото вследствие на внезапното охлаждане могат да се образуват пукнатини. Избягвайте също така удари по гранитната плоча.

Тиганите (g) и шпатулите за раклета (g) могат да се почистват с вода и малко обикновен препарат за миене. При силно замърсяване ги накиснете за около 30 минути в студена вода.

Внимание: в никакъв случай не потапяйте електрическият уред във вода и не го държете никога под течаща вода.

РЕМОНТ (6, 8)

При съмнение за техническа повреда веднага извадете щепсела от контакта. Занесете уреда до най-близкия сервиз и го оставете да го проверят. За всички щети, възникнали вследствие на неправилно боравене с уреда, фирмата не поема отговорност.

Внимание: при неправилно боравене с уреда могат да възникнат големи опасности за потребителя.

ПРЕГЛЕД НА КОМПОНЕНТИТЕ НА УРЕДА

- a гранитна плоча
- f нагревател
- b вдлъбнати дръжки
- g 8 x тигана с незалеващо покритие + 2 x шпатули за раклет
- c долна част на уреда
- h мрежов кабел
- d поставка за тиганите
- i Въртящ се превключвател с плавно регулиране на мощност.
- e държач за гранитната плоча
- k контролна лампа

СВЪРЗВАНЕ КЪМ МРЕЖАТА (1, 6, 7)

Неправилното боравене с електричеството може да доведе до смъртни последици. Включвайте електрическия уред само в контакт, който е инсталиран в съответствие с изискванията и чието мрежово напрежение отговаря на тех-

ническите характеристики на уреда. Никога не използвайте повреден мрежов кабел. В случай на повреда се обърнете към сервизната служба. Използвайте само уължител, който е в изрядно състояние.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ОБСЛУЖВАНЕ

Токовият удар може да има смъртни последици!
Спазвайте инструкциите за безопасност.

Разпокавайте уреда и избършете всички негови компоненти с влажна кърпа. Поставете долната част на уреда (c) на гладка, стабилна и устойчива на топлина повърхност. Сложете гранитната плоча (a) на двата държача (e) и поставете мрежовия кабел (h) в контакта. Нагрейте предварително уреда без тиганите за около 10 минути, преди да задействате двупозиционния превключвател (i). Контролната лампа (k) светва и дава индикация за процеса на нагряване.

Забележка: при първо нагряване на уреда е нормално да се появи за кратко дим. Погрижете се помещението да се проветрява добре! Сега уредът е готов за употреба. Можете да напълните тиганите според Вашия вкус. Месото с по-малко мазнини и зеленчуците можете да поставите върху гранитната плоча (a) и да намажете леко с олио, преди да започнете да

ги печете. Продукти за грил с нормално съдържание на мазнини се пекат в собствен сос. Пожелаваме Ви добър апетит!

МАТЕРИАЛ НА ОПАКОВКАТА

Не изхвърляйте опаковката просто в боклука, а я предайте за вторични суровини. Опаковките от хартия, картон и велпале хвърлете при хартията за рециклиране, а опаковките от пластмаса и фолиото – в предназначените за тях контейнери.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Уредите, които са изживели своя експлоатационен живот, трябва да се направят неизползваеми. Отделете кабела от уреда. Не изхвърляйте уреда при битовите отпадъци, а го занесете безплатно до общински събирателен пункт (пункт за ценни суровини и материали) за рециклиране на електрически и електронни уреди или на Вашия търговец.

ГАРАНЦИЯ

За обосновани претенции по уреда поради дефекти поемаме 2 години гаранция от датата на продажба. Условието за гаранционно обслужване можете да прочетете в договора за покупко-продажба.

Не поемаме гаранция за

- компоненти, които се изнасят по естествен път (напр. уплътненията).
- повреди, които са възникнали вследствие на неспазване на инструкциите за експлоатация, профилактика и поддръжка на уреда.
- повреди, които са възникнали вследствие на употреба не по предназначение, неправилна употреба, поради използване на неоригинални части или поради небрежно ползване, както и за повреди вследствие на неправомерни и предприети без нашето съгласие изменения или ремонти от страна на продавача или на трети лица.
- счупени гранитни плочи вследствие на рязко охлаждане (пукнатини) или удари.