

UHD-Box

STRONG



Google TV

4K GOOGLE TV 2-IN-1 BOX

SRT 427

4K

Ultra HD



Anderungen vorbehalten

Benutzerhandbuch

SERVICE CENTER

AT	✉ support_at@strong-eu.com ☎ 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	✉ support_hu@strong-eu.com ☎ +36 1 445 26 10
BG	✉ support_bg@strong-eu.com ☎ +359 32 634451	IT	✉ support_it@strong-eu.com
CZ	✉ support_cz@strong-eu.com ☎ 844 44 44 90	NL	✉ support_nl@strong-eu.com
DE	✉ support_de@strong-eu.com ☎ 0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	✉ support_pl@strong-eu.com ☎ 801 702 017
DK	✉ support_dk@strong-eu.com	PT	✉ support_pt@strong-eu.com ☎ +351 2 100 06 125
ES	✉ support_es@strong-eu.com ☎ +34 91 119 61 76	SK	✉ support_sk@strong-eu.com ☎ 0850 15 05 50
FR	✉ support_fr@strong-eu.com	SL	☎ +386 1 828 08 58
HR	☎ +385 1 344 57 66	UA	✉ support_ua@strong-eu.com ☎ +380 (44) 238 61 50

Geliefert von STRONG Österreich
Vertreten durch STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Lager, A-1010 Wien, Österreich
E-Mail: support_at@strong-eu.com

LIZENZEN

Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Programme, die nach internationalem und US-amerikanischem Urheberrecht als unveröffentlichte Werke geschützt sind. Sie sind vertraulich und Eigentum von Dolby Laboratories. Ihre Vervielfältigung oder Offenlegung, ganz oder teilweise, oder die Erstellung von davon abgeleiteten Werken ohne die ausdrückliche Genehmigung von Dolby Laboratories ist verboten. Urheberrecht 2003-2009 von Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt STRONG, dass das Gerät SRT 427 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: <https://www.strong-eu.com/downloads/downloads>

Änderungen vorbehalten. Infolge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich technische Spezifikationen, Design und Aussehen der Produkte ändern. Google TV ist der Name der Software dieses Geräts und eine Marke von Google LLC.

Google, YouTube, Google Cast, YouTube Music und andere Marken sind Marken von Google LLC. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

Alle anderen Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

© STRONG 2025. Alle Rechte vorbehalten.

INHALT

1.0 EINLEITUNG	4
1.1 Sicherheitshinweise	4
1.2 Geräteeinrichtung	5
1.3 Lieferumfang	5
1.4 Verwendung externer USB-Geräte	6
2.0 TV-BOX-PANELS	6
2.1 Frontblende der Google TV-Box	6
2.2 Seitenpanel der Google TV-Box	6
2.3 Rückseite der Google TV Box	6
2.4 Bedienfeld des Satelliten-Dongles	7
2.5 Fernsteuerung	7
2.6 Einsetzen der Batterien	8
3.0 ANSCHLUSSANLEITUNG	9
4.0 EINRICHTEN IHRER GOOGLE TV BOX	9
5.0 INSTALLATION DER LIVE TV-ANWENDUNG MEW TV	17
5.1 VERWENDUNG VON LIVE TV	18
6.0 EINSTELLUNGEN LIVE TV	18
6.1 Kanalliste anpassen	18
6.2 Meine Favoriten verwalten	18
6.3 Elterliche Kontrolle	19
6.4 Videoanzeige	19
7.0 EINSTELLUNGEN AUDIO / UNTERTITEL	19
7.1 Standard-Audiosprache	19
7.2 Standard-Untertitelsprache	19
7.3 Audiobeschreibung	19
7.4 Untertitel	19
7.5 Zapping-Modus	19
7.6 Kanalsuche	20
7.7 Werkseinstellungen zurücksetzen (nur Live TV)	20
7.8 Einstellung der Infoleiste	20
7.9 Über	20

8.0 VERWENDUNG VON ANDROID	20
9.0 EINSTELLUNGEN	20
9.1 Gerätenamen festlegen	20
9.2 Anzeige und Ton	20
9.3 Netzwerk und Internet	21
9.4 Konten und Anmeldung	21
9.5 Apps	21
9.6 System	21
9.7 Fernbedienung und Zubehör	22
9.8 Fernbedienungstasten einrichten	22
10.0 GOOGLE ASSISTANT	22
11.0 AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN	23
12.0 EINFACHE FEHLERSUCHE	23
13.0 TECHNISCHE DATEN	24

1.0 EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die 2 in 1 Smart TV Box von STRONG entschieden haben. Sie wurde mit der neuesten Technologie hergestellt und bietet umfangreiche Unterhaltungsmöglichkeiten und große Vielseitigkeit. Wir wünschen Ihnen viele Stunden voller neuer großartiger Erfahrungen bei der Erkundung der Android-Welt!

1.1 Sicherheitshinweise

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch gut auf.

- Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene oder mitgelieferte Zubehör (wie z. B. den exklusiven Netzadapter, die Batterie usw.).
- Beachten Sie vor der Installation oder Inbetriebnahme des Geräts die Informationen auf der Produktverpackung zu Elektrik und Sicherheit.
- Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Die Belüftung sollte nicht durch Abdecken der Lüftungsöffnungen mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. behindert werden.
- Das Gerät darf keinen Tropfen oder Spritzern ausgesetzt werden, und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- ⚠ Dieses Symbol weist auf die Gefahr eines Stromschlages hin.
- Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am Boden/an der Wand befestigt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch ausgewechselt wird. Ersetzen Sie sie nur durch denselben oder einen gleichwertigen Typ.
- Der Akku (Batterie oder Batterien oder Akkupack) darf nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder Ähnlichem ausgesetzt werden.
- Übermäßiger Schalldruck von Ohr- und Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.
- Das Hören von Musik mit hoher Lautstärke und über längere Zeiträume kann das Gehör schädigen.
- Um das Risiko von Gehörschäden zu verringern, sollte man die Lautstärke auf ein sicheres, angenehmes Niveau senken und die Zeit des Hörens bei hohen Lautstärken reduzieren.
- Wenn der Netzstecker oder die Gerätesteckdose als Trennvorrichtung verwendet wird, muss sie leicht bedienbar bleiben. Achten Sie auf das Netzkabel, wenn es nicht in Gebrauch ist und wenn Sie es transportieren, binden Sie es z. B. mit einem Kabelbinder oder ähnlichem zusammen. Es darf keine scharfen Kanten oder ähnliches aufweisen, die zu einer Abnutzung des Netzkabelsatzes führen können. Achten Sie bei der Wiederinbetriebnahme darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt ist. Das Fehlen einer Lichtanzeige am Gerät bedeutet nicht, dass es vollständig vom Netz getrennt ist. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker herausgezogen werden.
- Beachten Sie die Umweltaspekte der Batterieentsorgung.
- Es dürfen keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
- ⚠ Um die Ausbreitung von Feuer zu verhindern, halten Sie Kerzen oder andere offene Flammen stets von diesem Produkt fern.
- □ Ein Gerät mit diesem Symbol ist ein elektrisches Gerät der Klasse II oder doppelt isoliert. Es wurde so konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erde benötigt.

Vorsichtsmaßnahmen

- Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen. Das Berühren des Geräteinneren ist aufgrund hoher Spannungen und möglicher elektrischer Gefahren gefährlich. Durch das Öffnen des Geräts erlischt die Garantie für das Produkt. Überlassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten qualifiziertem Fachpersonal.
- Achten Sie beim Anschließen von Kabeln darauf, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts einige Sekunden, bevor Sie das Gerät bewegen oder Geräte davon trennen.
- Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Verlängerungskabel und kompatible Leitungen, die für die Stromaufnahme der installierten Geräte geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung mit der Spannung auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts übereinstimmt.
- ⚠ Explosionsgefahr bei Verwendung einer falschen Batterie.
- Das Entsorgen einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen sowie das mechanische Zerdrücken oder Zerschneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das Zurücklassen einer Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen kann zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas führen.
- Eine Batterie, die extrem niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist, kann explodieren oder brennbare Flüssigkeiten oder Gase austreten lassen.

Betriebsumgebung

- Installieren Sie dieses Gerät nicht in einem engen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder einem ähnlichen Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von feuchten oder kalten Räumen und schützen Sie es vor Überhitzung.
- Halten Sie das Gerät von direktem Sonnenlicht fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von staubigen Orten.
- Stellen Sie keine Kerzen in die Nähe der Öffnung, um zu verhindern, dass brennbare Fremdkörper in das Gerät gelangen.

WEEE-Richtlinie



Korrekte Entsorgung dieses Produkts. Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dieses Produkt kann umweltgerecht recycelt werden.

Lagerung

Ihr Gerät wurde vor dem Versand sorgfältig geprüft und verpackt. Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass alle Teile enthalten sind, und bewahren Sie die Verpackung für Kinder unzugänglich auf. Wir empfehlen Ihnen, den Karton während der Garantiezeit aufzubewahren, damit Ihr Gerät im Falle einer Reparatur oder Garantie optimal geschützt ist.

1.2 Geräteeinrichtung

Befolgen Sie bitte die folgenden Anweisungen:

Verwenden Sie nur hochwertige, gut abgeschirmte HDMI-Kabel der Version 2.1 oder höher, um auch bei höchsten Bildschirmauflösungen fernsehen zu können.

Diese Bedienungsanleitung enthält alle Informationen zur Installation und Verwendung dieses Produkts. Die Symbole haben folgende Bedeutung:

WARNUNG: Weist auf Warnhinweise hin.

TIPPS: Weist auf weitere wichtige oder hilfreiche Informationen hin.

MENU Bezeichnet eine Taste auf der Fernbedienung oder dem Produkt.

Bewegen zu Steht für einen Menüpunkt innerhalb eines Fensters.

1.3 Lieferumfang

1x Google TV Box

1x Satelliten-Dongle

1x 2-in-1-Fernbedienung

1x Netzteil 12 V / 1 A mit DC-Anschluss 3,5 mm

1x Netzteil 12 V / 1 A mit DC-Anschluss 5,5 mm

1x HDMI-Kabel

2x AAA-Batterien

1x Installationsanleitung

1x Sicherheitshinweise und Garantiekarten

WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen, zerlegt, kurzgeschlossen, vertauscht oder mit anderen Batterietypen verwendet werden. Wenn wiederaufladbare Akkus anstelle von Batterien verwendet werden sollen (z. B. NiMH), empfehlen wir die Verwendung von Typen mit geringer Selbstentladung, um einen langen Betrieb Ihrer Fernbedienung zu gewährleisten.

1.4 Verwendung externer USB-Geräte

Es wird empfohlen, USB-Speichergeräte mit USB 2.0 oder höher zu verwenden. Wenn Ihr Gerät nicht mit USB

- 2.0-Spezifikationen, funktionieren Playback und andere Funktionen des Produkts möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- STRONG kann die Kompatibilität mit allen Arten von USB-Geräten wie Webcams, Tastaturen, Mausgeräten und Speichergeräten nicht garantieren.
- Wenn Sie externe USB-Festplatten (Hard Disk Drives) verwenden möchten, beachten Sie bitte, dass die Stromversorgungsspezifikationen die unterstützte Ausgangsleistung Ihres Geräts (max. 5 V/500 mA) überschreiten können. Ist dies der Fall, schließen Sie Ihre USB-Festplatte bitte an ein externes Netzteil an.
- Es wird empfohlen, keine wichtigen Informationen auf USB-Speichergeräten zu speichern, die mit dem Gerät verwendet werden. Erstellen Sie immer eine Sicherungskopie Ihrer Daten auf Ihrem USB-Speichergerät, bevor Sie es mit diesem Gerät verwenden. STRONG übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste oder Umstände, die durch Datenverluste verursacht werden.

2.0 TV-BOX-PANELS

2.1 Frontblende der Google TV-Box



Abb. 1

Ein/Aus-Anzeige: Grün: Box eingeschaltet / Rot: Box im Standby-Modus

2.2 Seitenpanel der Google TV-Box

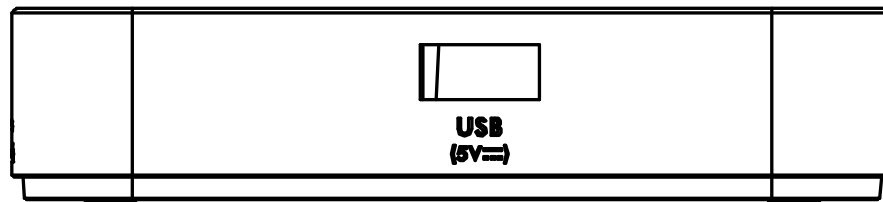


Abb. 2

USB 2.0-Anschluss

2.3 Rückseite der Google TV Box


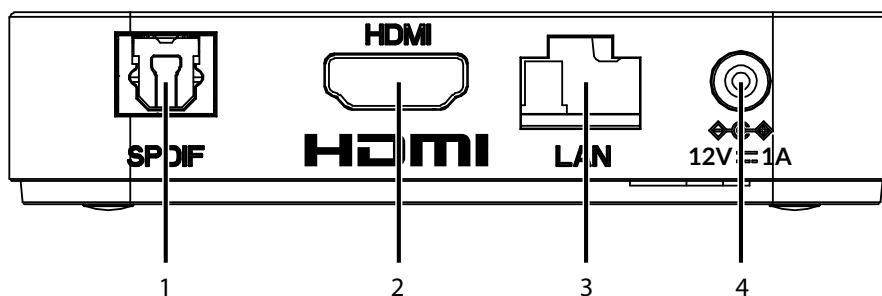


Abb. 3

1. S/PDIF (optisch): Zum Anschluss an einen digitalen oder Heimkino-Audioverstärker.
2. HDMI: Zum Anschluss Ihres Receivers an Ihren Fernseher oder Dolby Digital-Verstärker über ein HDMI-Kabel.
3. LAN/ETHERNET RJ45: Zum Anschluss an Ihren Internet-Router, um auf das Internet/Apps zuzugreifen.
4. 12-V-Adapteranschluss: Zum Anschluss des mitgelieferten 12-Volt-Netzteils mit 1 Ampere und 5,5-mm-Gleichstromanschluss.

2.4 Bedienfeld des Satelliten-Dongles

Abb. 4

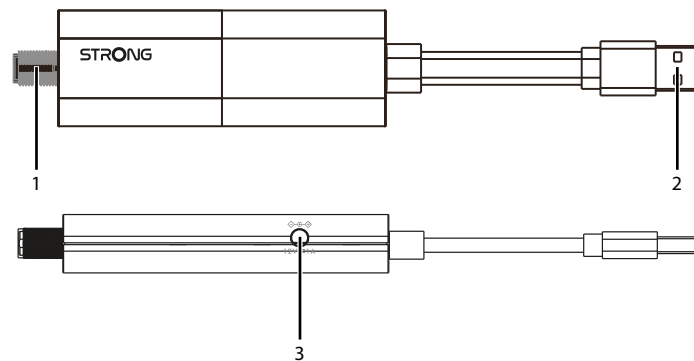

1. ANT SAT: Zum Anschluss an eine Satellitenantenne
2. USB: Zum Anschluss an die Google TV Box
3. 12-V-Adapteranschluss: Zum Anschluss des original mitgelieferten 12-Volt-Netzadapters mit 1 Ampere und 3,5-mm-Gleichstromanschluss.

2.5 Fernsteuerung

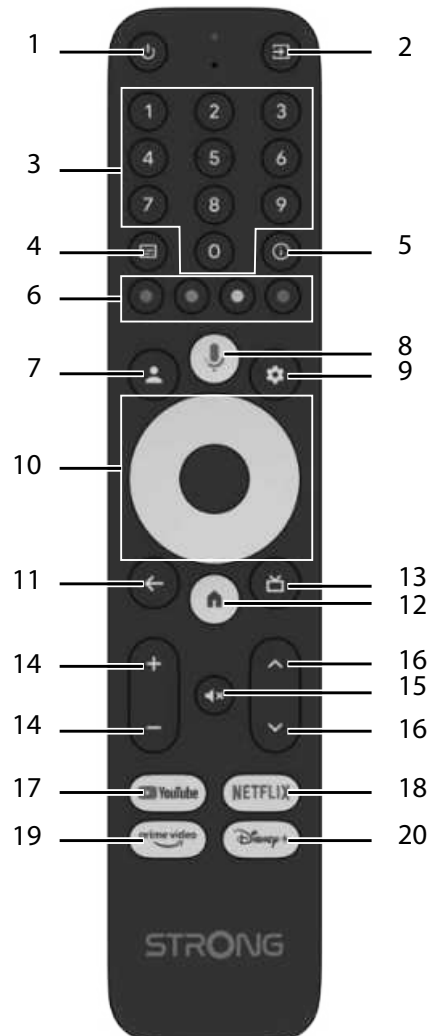


Abb. 5

1. Kurzer Druck zum Einschalten oder in den Standby-Modus des Fernsehers/Sticks/der Box. Langes Drücken schaltet den Fernseher/Stick/die Box ein oder versetzt sie in den Energiesparmodus.
2. Wählen Sie nach der Einrichtung der Fernbedienungskonfiguration den TV-Eingang aus
3. 0 bis 9 Direktes Auswählen des Senders.

- 4.
5. INFO
6. FARBIGE TASTEN
- 7.
- 8.
- 9.
10. OK
- 11.
- 12.
- 13.
14. VOL +/-
- 15.
- 16.
17. YouTube
18. NETFLIX
19. prime Video
20. Disney+

- Untertitel-/Audioauswahl
Informationen zum Kanal anzeigen.
Drücken Sie diese Taste, um die Eingabeaufforderung im Live-TV-Modus auszuführen.
Rufen Sie das Kontomenü auf, um zwischen Konten zu wählen
Drücken Sie diese Taste, um die Sprachsteuerungsfunktion* zu aktivieren.
Direkter Zugriff auf das Einstellungsmenü.
Navigieren Sie durch das Menü. Bestätigen Sie die Auswahl.
Drücken Sie diese Taste, um zurückzugehen. Im Menü: Zurück zum vorherigen Menü.
Geben Sie den Home-Desktop ein.
Drücken Sie diese Taste, um die TV-Einstellungen aufzurufen.
Zum Einstellen der Lautstärke nach oben oder unten.
Zum Stummschalten oder Wiederherstellen der Lautstärke drücken.
Wechseln Sie zum nächsten oder vorherigen Programm.
Drücken Sie diese Taste, um direkt auf YouTube zuzugreifen.
Drücken Sie für direkten Zugriff auf Netflix**
Drücken Sie diese Taste für den direkten Zugriff auf Prime Video***.
Für direkten Zugriff auf Disney+ drücken****.

*Die Sprachsteuerung und einige andere Funktionen können nur funktionieren, wenn diese Fernbedienung mit Ihrem Fernsehgerät gekoppelt ist.

** Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Netflix ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Netflix muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.netflix.com/TermsOfUse.


*** Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Prime ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Prime Video muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.primevideo.com.

**** Mitgliedschaft ist nicht inbegriffen. Disney+ ist in ausgewählten Ländern verfügbar. Für das Streaming von Disney+ muss ein Konto eingerichtet werden. Breitband-Internet erforderlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.disneyplus.com.

2.6 Einsetzen der Batterien

Öffnen Sie die Abdeckung der Fernbedienung und legen Sie 2 AAA-Batterien in das Fach ein. Die richtige Position der Batterien ist im Batteriefach angegeben.

Abb. 6

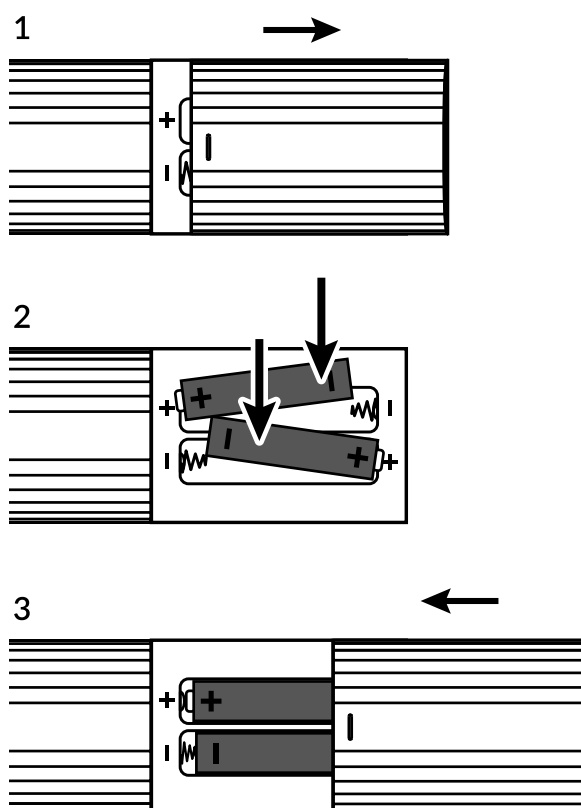

1. Öffnen Sie die Abdeckung.
2. Legen Sie die Batterien ein.
3. Schließen Sie die Abdeckung.


WARNUNG: Die Batterien dürfen nicht wiederaufgeladen, zerlegt, kurzgeschlossen, vertauscht oder mit anderen Batterietypen verwendet werden.

3.0 ANSCHLUSSANLEITUNG

Beachten Sie die folgende Abbildung zum Anschließen Ihrer Google TV Box und des Satelliten-Dongles.

HINWEIS: Schalten Sie vor Beginn alle anzuschließenden Geräte aus.

Abb. 7

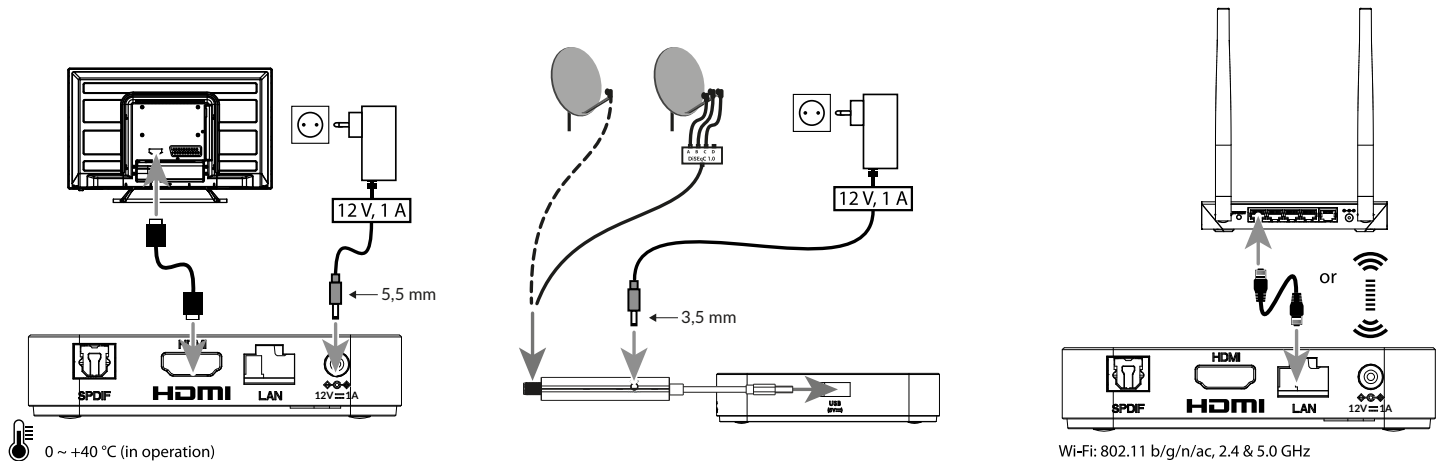


HINWEIS: Die Google TV-Box unterstützt auch WLAN mit 2,4 GHz und 5 GHz. Um eine Verbindung herzustellen, gehen Sie zu "Einstellungen" – "Netzwerk".

- Verbinden Sie die Google TV-Box über das HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher. Hinweis: Verwenden Sie den (mitgelieferten) Typ 2.1, da dieser UHD-, HDR- und Dolby Vision-Auflösungen unterstützt.
- Verbinden Sie den LAN-Anschluss der Google TV-Box über ein Ethernet-Kabel mit dem LAN-Anschluss Ihres Routers oder Ihres Breitband-Heimnetzwerks.
- Verbinden Sie den Satelliten-Dongle über das USB-Kabel mit der Google TV-Box.
- Verbinden Sie den Satelliten-Dongle mit Ihrer Satellitenantenne
- Schließen Sie die Google TV-Box und den Satelliten-Dongle mit dem mitgelieferten Netzteil an die Stromversorgung an. Sie können nun Ihr Gerät einschalten und loslegen.


HINWEIS: Bevor Sie Ihr Gerät einschalten, schalten Sie bitte den Signaleingang des Fernsehers auf die richtige Quelle um

4.0 EINRICHTEN IHRER GOOGLE TV BOX


Sie können Ihre TV-Box einschalten, nachdem Sie alle Geräte ordnungsgemäß angeschlossen haben.

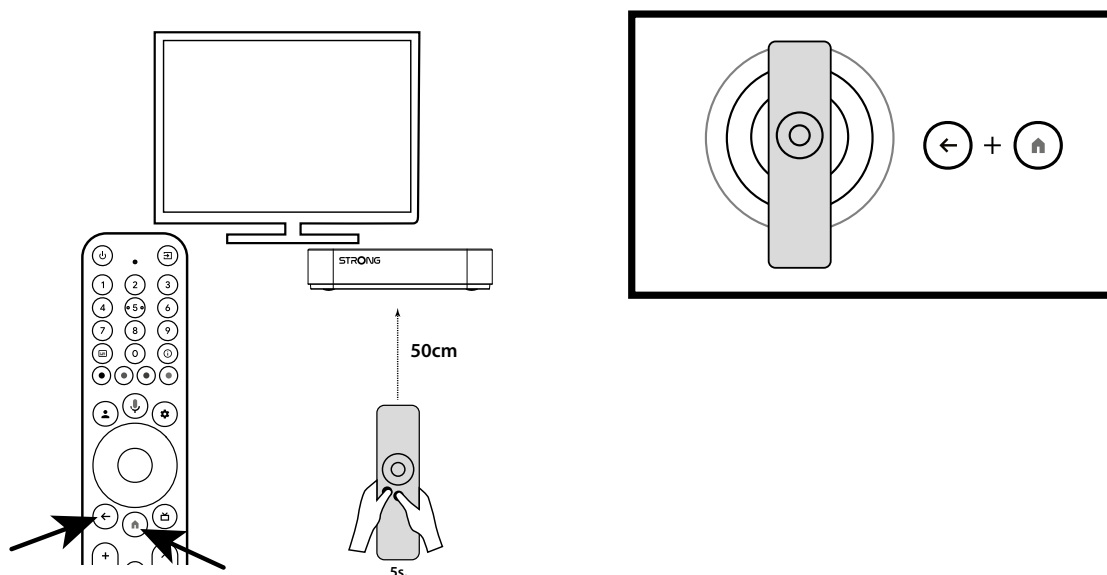

Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung für 5 Sekunden mit Ihrer TV-Box koppeln. Befolgen Sie die Anweisungen zum Koppeln auf dem Bildschirm.
Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, koppeln Sie bitte die Fernbedienung mit Ihrer TV-Box. Drücken Sie  und  gleichzeitig 5 Sekunden lang. Die LED beginnt zu blinken.

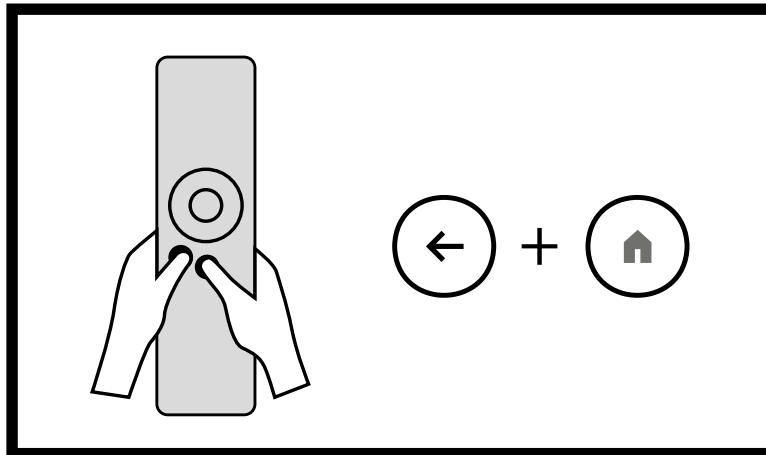


Schritt 1: Sprache

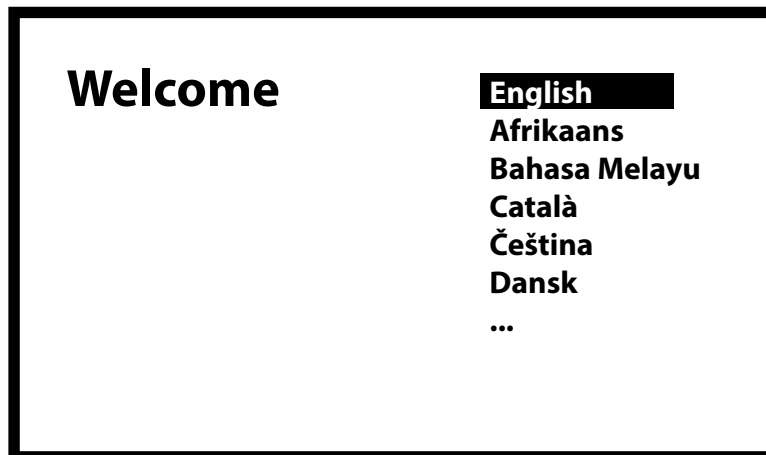


Wählen Sie auf der Startseite Ihre bevorzugte Sprache aus.

Schritt 2: Standorteinstellungen

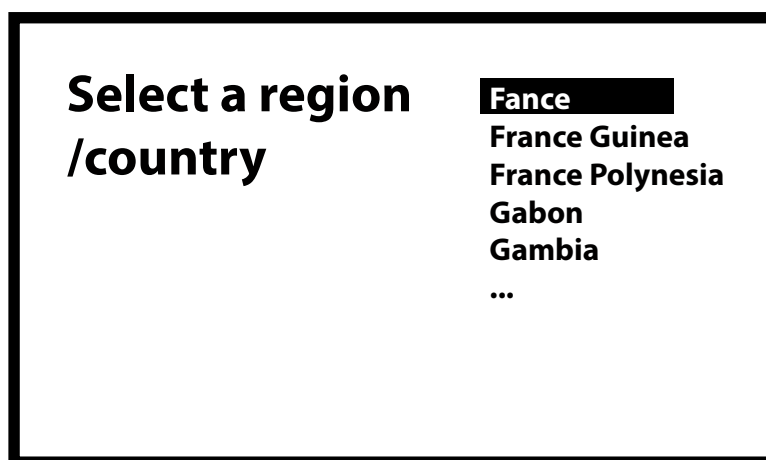


Wählen Sie aus, ob Google Ihren Standort verwenden darf, um die Benutzererfahrung zu verbessern.

Schritt 3: Google TV einrichten

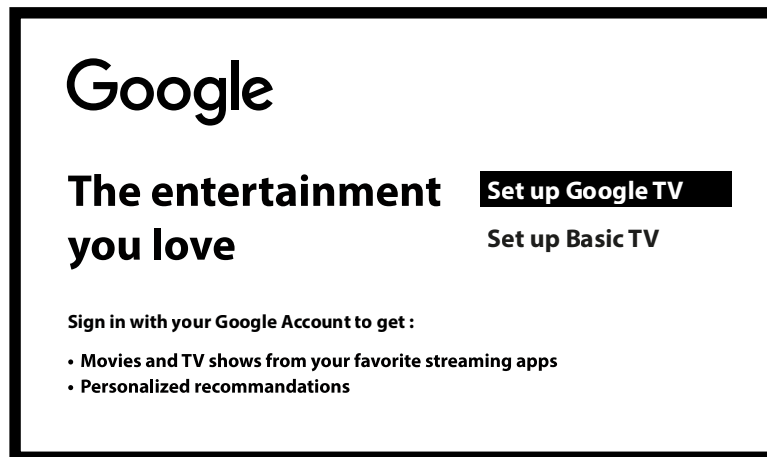


Wählen Sie "Google TV einrichten", um die Apps zu konfigurieren, die auf Ihrem Fernseher installiert und mit Ihrem Google-Konto verknüpft werden sollen.

Schritt 4: Mit der Google Home App einrichten

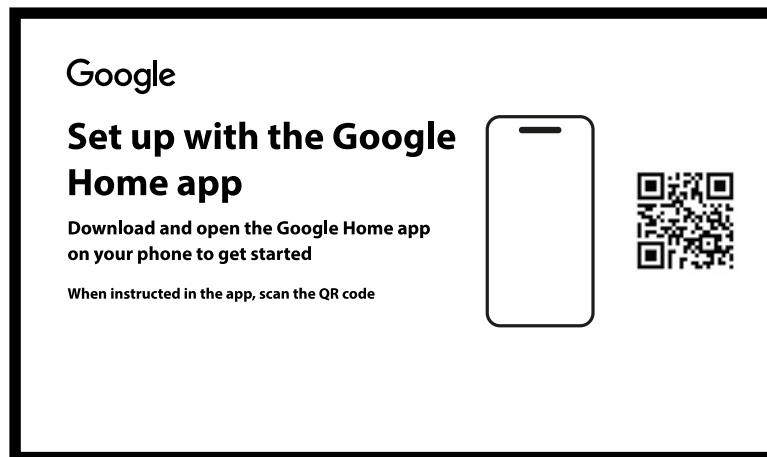

Richten Sie die TV-Box ein, indem Sie die Google Home-App auf Ihrem Smartphone herunterladen/öffnen. Bitte scannen Sie den QR-Code auf Ihrem Smartphone und befolgen Sie die Anweisungen, um Google Home zu starten. Alternativ können Sie die Einrichtung auf dem Fernsehbildschirm starten und die Daten manuell eingeben, indem Sie die Taste drücken, um zu beginnen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf Ihrem Fernsehbildschirm.

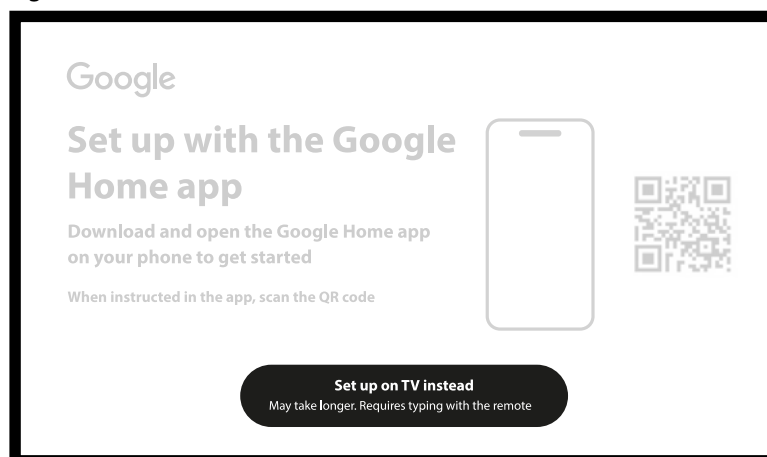


Connected

An abstract graphic consisting of four solid black shapes. In the upper left is a square. To its right is a small semi-circle. Below the square is a large semi-circle. To the right of the large semi-circle is a circle.

Wenn Sie nicht über ein RJ45-Kabel mit dem Internet verbunden sind, wird die WLAN-Einrichtung angezeigt. Wählen Sie hier Ihr WLAN-Netzwerk aus.

Schritt 6: Google-Konto

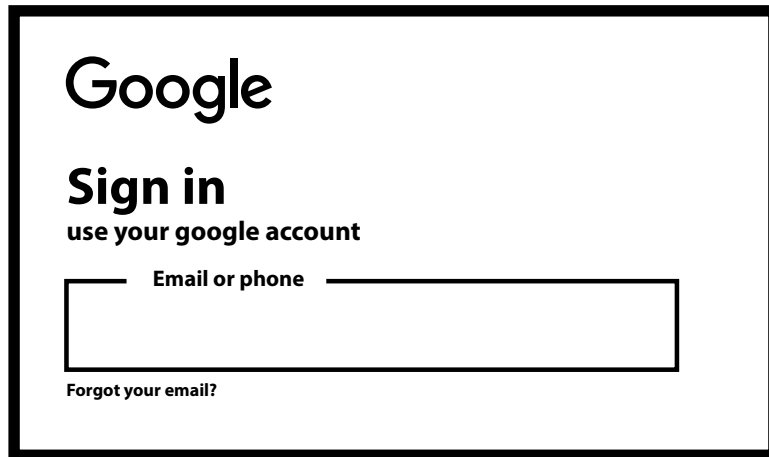A screenshot of the Google sign-in page. It features the Google logo at the top, followed by the text "Sign in" and "use your google account". Below this is a text input field with the placeholder text "Email or phone". At the bottom left of the input field is a link that says "Forgot your email?".

Google


Sign in
use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto und Ihrem Passwort an.

Schritt 7: Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung

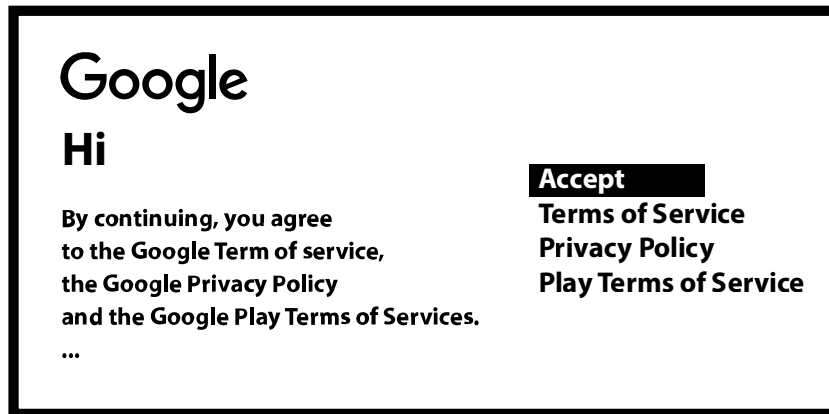A screenshot of the Google terms of service screen. It features the Google logo at the top, followed by the text "Hi". Below this is a paragraph of text: "By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services." followed by three dots "...". To the right of this text is a button labeled "Accept" and a list of links: "Terms of Service", "Privacy Policy", and "Play Terms of Service".


Google

Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.
...

Accept

Terms of Service
Privacy Policy
Play Terms of Service

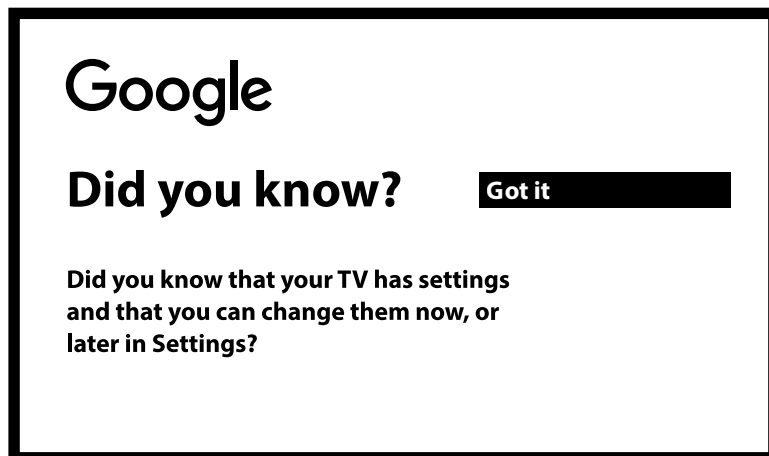A screenshot of the Google "Did you know?" screen. It features the Google logo at the top, followed by the text "Did you know?". Below this is a paragraph of text: "Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?". To the right of this text is a button labeled "Got it".

Google

Did you know?

Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?

Got it

Lesen und akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen. Wählen Sie "Verstanden".

Schritt 8: Google-Dienste

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

Use location ☒

Help improve Android TV ☒

Recommendations and ads

Services and your privacy

Wählen Sie aus der Liste die Dienste aus, die Sie konfigurieren möchten. Wählen Sie "Deaktivieren" für die Funktionen, die Sie deaktivieren möchten.

Google

Google

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

Allow Google and apps with your permission to use location estimated from Wi-Fi...

TURN OFF

CLOSE

☒

☒

☐

Google

Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's privacy Policy. Click "Accept" to confirm your selection of these Google services settings.

Select one below

Accept

Use location ☐


Help improve Android TV ☒

Recommendations and ads

Services and your privacy


Wählen Sie "Akzeptieren".

Schritt 9: Lernen Sie Ihren Google Assistant kennen

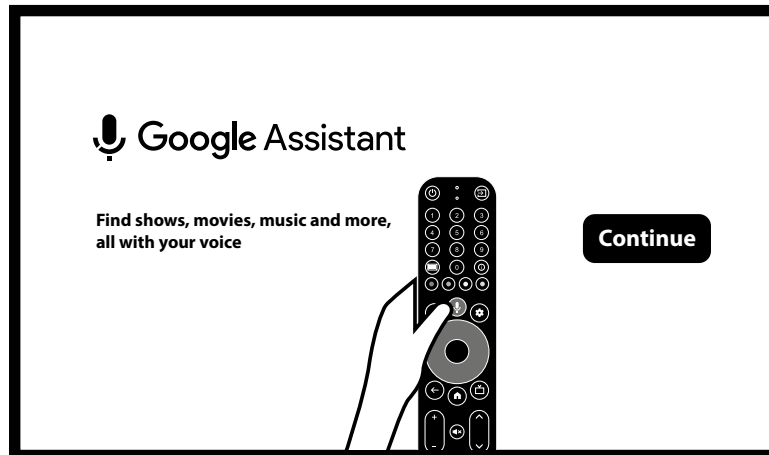


Aktivieren Sie die Google Assistant-Funktion, damit die Funktionalität auf Ihrer Fernbedienung funktioniert.

Schritt 10: Durchsuchen Sie Ihre TV-Apps

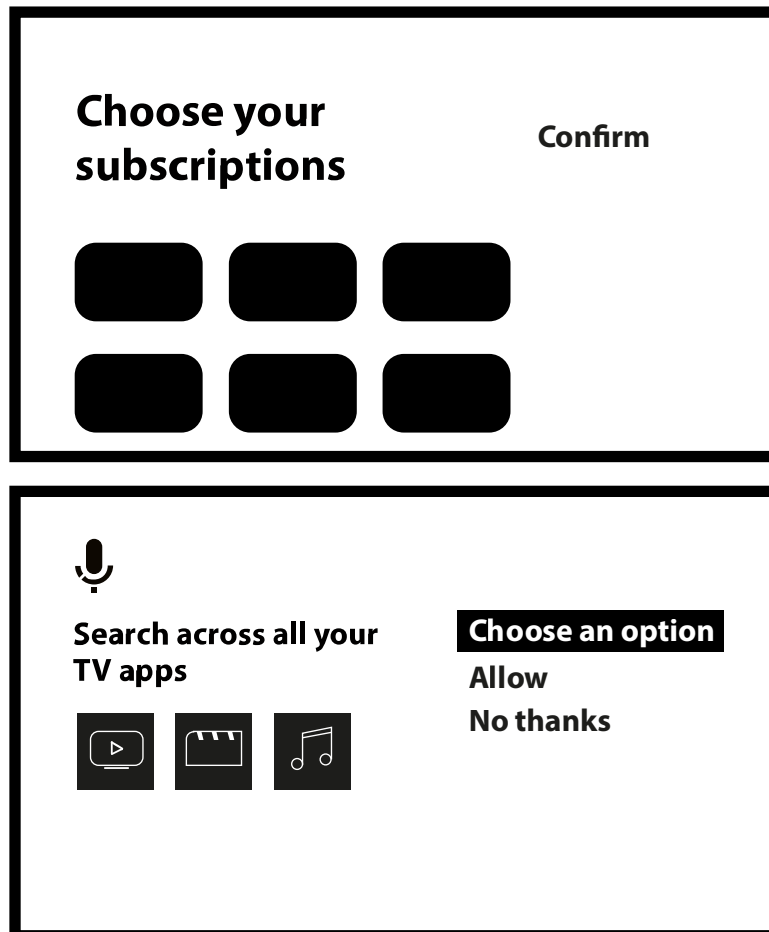


Wählen Sie eine Option aus der Liste aus.

Schritt 11: Wählen Sie Ihre Abonnements aus

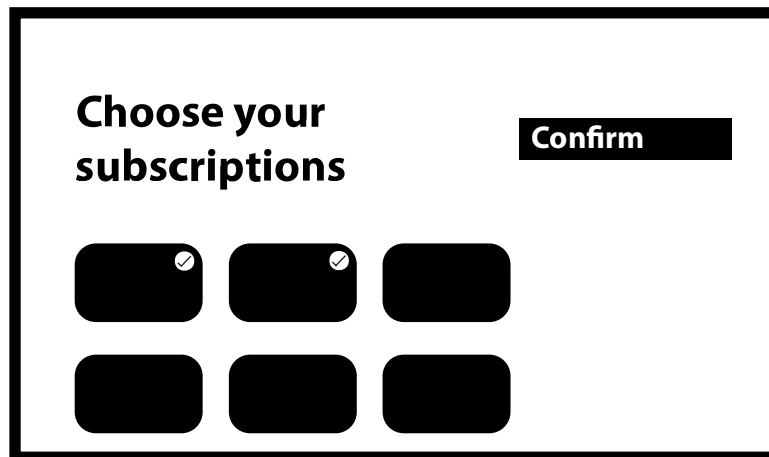


Wählen Sie die Apps aus, für die Sie Empfehlungen erhalten möchten. Diese Apps werden zusammen mit den wichtigsten Streaming-Diensten aus Ihrer Region installiert. Wählen Sie "Bestätigen", um die Installation Ihrer Apps zu starten.

Schritt 12: Warten Sie, bis Ihre Apps installiert sind

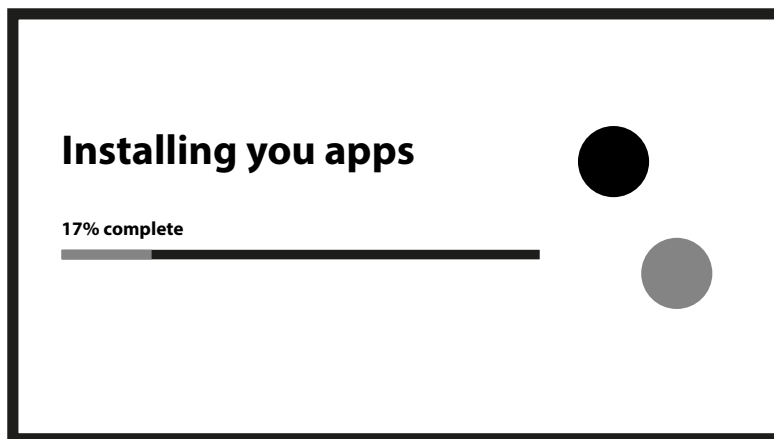

Schritt 13: Wählen Sie die Optionen aus, die Ihren Anforderungen entsprechen

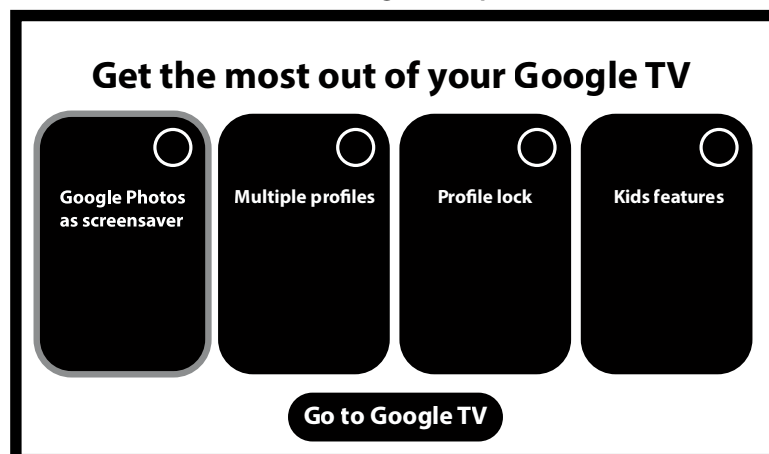

Wählen Sie die Option, die Ihren Anforderungen entspricht, wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Arten von Inhalten einschränken müssen. Befolgen Sie die Schritte auf Ihrem bildschirm. Wenn Sie den Zugriff auf bestimmte Arten von Inhalten nicht einschränken müssen, wählen Sie "Zu Google TV gehen". Entdecken Sie die Funktionen Ihres Geräts in dieser Anleitung. Klicken Sie auf "FERTIG", um den Vorgang abzuschließen und Ihr Gerät zu verwenden. Sie sind startklar!

5.0 INSTALLATION DER LIVE TV-ANWENDUNG MEW TV

Bevor Sie Satellitenfernsehen und Radiosender empfangen können, müssen Sie Ihren bevorzugten Satelliten einrichten und die Sender installieren.

Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte:

1. Wählen Sie die MEW TV-Anwendung auf dem Startbildschirm aus.
2. Drücken Sie OK, um die Anwendung zu öffnen.

Schritt 1: Länderauswahl

Wenn zuvor noch keine Sender installiert wurden, werden zunächst einige Erklärungsbildschirme angezeigt. Drücken Sie **OK**, um fortzufahren, bis das Menü "*Länderauswahl*" auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Standardmäßig ist Deutschland als Land eingestellt, sodass Sie eine vorinstallierte Senderliste für Deutschland laden können, ohne einen Satellitensuchlauf über ASTRA 19,2° Ost durchführen zu müssen.

Wenn Sie einen anderen Satelliten verwenden oder einen vollständigen automatischen Suchlauf durchführen möchten, schalten Sie die *Kanalliste Deutschland* aus oder wählen Sie ein anderes Land aus. In diesem Fall müssen Sie einen vollständigen Sendersuchlauf durchführen.

Wählen Sie "*Weiter*" und drücken Sie "*OK*", um fortzufahren.

Schritt 2: FTI-Einstellungen

Das Menü "*FTI-Einstellungen*" (Erstinstallation) wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- Wählen Sie *Untertitel* und drücken Sie *OK*, um die Funktion ein- oder auszuschalten und die Standard-Untertitelpräferenz festzulegen, sofern verfügbar.
- Wählen Sie "*PIN-Code*", um eine PIN für den Kinderschutz festzulegen, bevor bestimmte Kanäle aufgerufen werden können.
Bitte notieren Sie sich Ihre PIN:
- Wählen Sie "*Primäre Audiosprache*", um die Audiosprache mit der höchsten Priorität festzulegen, sofern verfügbar.
- Wählen Sie "*Sekundäre Audiosprache*", um die Audiosprache mit der zweiten Priorität festzulegen, sofern verfügbar.
- Wählen Sie "*Fertig*", und drücken Sie "*OK*", um fortzufahren.

HINWEIS: Wenn Sie in Schritt 1 "*Vorinstallierte Senderliste für Deutschland*" ausgewählt haben, können Sie sofort mit dem Satellitenempfang beginnen.

Bei anderen Auswahlen fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Schritt 3: Antennenkonfiguration

In diesem Menü können Sie das Antennen-/Satellitensystem auswählen und einen automatischen Sendersuchlauf für Ihren bevorzugten Satelliten starten.

- Wählen Sie "*Direkter LNB*", wenn Ihr System über eine direkte Kabelverbindung zu Ihrer Satellitenschüssel verfügt.
- Wählen Sie "*DiSEqC*", wenn Ihr System mehrere Satellitenschüsselanschlüsse unterstützt.
- Wählen Sie "*Sat CR*", wenn Sie einen Sat CR LNB oder ein System für mehrere Haushalte verwenden.
- Wählen Sie "*Satelliten verwalten*", um einen Satelliten auszuwählen, einen neuen hinzuzufügen oder Einstellungen wie den LNB-Frequenztyp (nützlich für ältere Modelle) und die Transponderfrequenz zu ändern, um die Signalstärke und -qualität zu optimieren.

Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, drücken Sie *OK*, um zu bestätigen und mit dem nächsten Schritt fortzufahren. Standardmäßig ist der Suchmodus auf "*Nur FTA*" eingestellt, was bedeutet, dass nur frei empfangbare Kanäle installiert werden. Verschlüsselte Kanäle werden ignoriert, da dieser Receiver keine Entschlüsselung unterstützt. Wenn Sie dennoch verschlüsselte Kanäle installieren möchten, schalten Sie diese Einstellung auf AUS.

Nachdem alle Einstellungen konfiguriert sind, wählen Sie "*Suchen*", um den automatischen Suchlauf zu starten. Bitte haben Sie etwas Geduld, da die Suche einige Minuten dauern kann. Nach Abschluss des Vorgangs wird eine Meldung angezeigt, die bestätigt, dass der Suchlauf beendet ist. Drücken Sie "*Zurück*", um den Satellitenempfang zu genießen.

Viel Spaß!

5.1 VERWENDUNG VON LIVE TV

Um Satellitenfernsehen zu empfangen, wählen Sie *MEW TV* auf dem Startbildschirm und drücken Sie **OK**.

- Wenn während der Installation TV-Kanäle gefunden wurden, öffnet sich die Anwendung auf einem Kanal.
- Wenn keine Sender gefunden wurden, wird die Meldung "Keine Sender verfügbar" angezeigt. Wählen Sie in diesem Fall *"Installation"*, um das Menü für den Sendersuchlauf zu öffnen, überprüfen Sie, ob das richtige Land ausgewählt ist, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die TV-Kanäle (neu) zu installieren.

Wenn Sie Live TV zum ersten Mal verwenden, werden Ihnen die Navigationstasten in einer Bildschirmführung erklärt. Verwenden Sie diese Tasten oder drücken Sie **OK**, um die Erklärungen durchzugehen und zu bestätigen.

Navigationssteuerung im Normalansichtsmodus:

- ▲ Zum nächsten Kanal in der Kanalliste wechseln
- ▼ Zum vorherigen Kanal in der Kanalliste wechseln
- Ruf die Kanalliste auf

Öffnen Sie das Hauptmenü der Live TV-App.

1~9 zur direkten Auswahl der Kanalnummer

◀ Gehen Sie im Menü zurück oder verlassen Sie die Informationen.

HINWEIS: Einige TV-Sender übertragen nur Dolby-Tonspuren. In diesem Fall kann die Lautstärke nicht über die Lautstärkeregler der Google TV-Box eingestellt werden. Stattdessen: ■ Verwenden Sie die Fernbedienung Ihres Fernsehers oder Dolby-Audioverstärkers. ■ Alternativ können Sie die Lautstärkeregelung über *die Einstellungen Einrichten der Fernbedienungstasten* so einrichten, dass die Steuerung über das HDMI-CEC-Protokoll möglich ist.

6.0 EINSTELLUNGEN LIVE TV

Wenn Sie einen neuen automatischen Suchlauf starten, Kanäle bearbeiten oder sortieren, die Standard-Audiospur festlegen oder die PIN für die Kindersicherung konfigurieren möchten, rufen Sie das Menü "TV-Optionen" auf:

1. Drücken Sie **OK**
2. Drücken Sie ▼
3. Drücken Sie zweimal ►
4. Bestätigen Sie mit **OK**, um die Einstellungen zu öffnen und auf die Untermenüs zuzugreifen. Zusätzlich finden Sie durch Drücken von **OK** Schnellzugriffsmenüs zu:

- *EPG* (Elektronischer Programmführer)
- *Sender*
- *Untertitel*
- *Multi-Audio*

6.1 Kanalliste anpassen

In diesem Menü können Sie Kanäle sortieren, verschieben oder aus der Kanalliste löschen.

Kanäle verschieben:

1. Wählen Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten, in der Kanalliste aus.
2. Drücken Sie kurz **OK**, um ihn auszuwählen.
3. Verwenden Sie ▲▼, um ihn an die gewünschte Position zu verschieben.
4. Drücken Sie erneut **OK**, um die neue Position zu bestätigen.
5. Wenn Sie die Position korrigieren müssen, drücken Sie **EXIT** und rufen Sie dieses Menü erneut auf.

Kanäle löschen:

1. Wählen Sie den Kanal, den Sie löschen möchten, aus der Kanalliste aus.
2. Halten Sie **OK** eine Sekunde lang gedrückt, um das Löschen zu bestätigen.

6.2 Meine Favoriten verwalten

In diesem Menü können Sie Favoritenlisten (FAV) erstellen und verwalten.

- Neue Gruppe hinzufügen: Erstellen Sie eine neue Favoritengruppe und geben Sie ihr einen beliebigen Namen.
- Vorhandene FAV-Liste bearbeiten: Wählen Sie eine bereits erstellte FAV-Liste aus, um Kanäle hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie können später auf diese Listen zugreifen, indem Sie im Anzeigemodus zweimal **OK** drücken.

6.3 Elterliche Kontrolle

In diesem Menü können Sie Kanäle mit Bewertungsstufen schützen und Kanäle mit einem PIN-Code sperren. Sie können auch einen neuen PIN-Code erstellen. Um auf dieses Menü zuzugreifen, geben Sie den PIN-Code ein, den Sie bei der Erstinstallation erstellt haben. Kanäle mit einer Altersfreigabe über dem gewählten Alter werden mit einem PIN-Code geschützt (sofern in Ihrem lokalen Sendegebiet verfügbar).

- Ein/Aus: Drücken Sie **OK**, um die Kindersicherung ein- oder auszuschalten.
- Programm-Einschränkungen: Wählen Sie das Bewertungssystem des Landes/der Länder, das/die Sie für die Kontrolle verwenden möchten.
- Altersfreigaben: Wählen Sie zwischen den Einschränkungen "Keine", "Hoch", "Mittel" oder "Niedrig".
- Benutzerdefiniert: Wählen Sie manuelle und altersbezogene Einschränkungen.
- Gesperrte Kanäle: Markieren Sie alle Programme/Kanäle, die Sie sperren möchten. Sie können die Sperre für jeden Kanal, den Sie schützen möchten, separat mit einem PIN-Code auswählen.
- PIN-Code ändern: Drücken Sie **OK**, um dieses Untermenü aufzurufen. Geben Sie Ihren aktuellen PIN-Code (4 Ziffern) ein, geben Sie dann Ihren neuen PIN-Code (4 Ziffern) ein und wiederholen Sie die Eingabe zur Bestätigung. Der neue PIN-Code wird automatisch gespeichert.

Bitte notieren Sie sich Ihre neue PIN:

Neue PIN: _____

6.4 Videoanzeige

In diesem Menü können Sie die Größe des Videobildschirms zwischen Originalgröße, Vollbild und der Zoomfunktion ändern.

7.0 EINSTELLUNGEN AUDIO / UNTERTITEL

Um die Prioritätseinstellungen für Audio und Untertitel festzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie im Anzeigemodus das Menü "TV-Optionen", indem Sie dreimal auf **OK**, **▼** und dann auf **►** klicken.
2. Bestätigen Sie mit **OK**, um die *Einstellungen* und die Untermenüs zu öffnen.
3. Wählen Sie entweder "Audio" oder "Untertitel" und wählen Sie dann aus den folgenden Untermenüs.

7.1 Standard-Audiosprache

Primäre Audiospur: Verwenden Sie **▲▼**, um die Audiosprache auszuwählen, die Sie als erste Priorität hören möchten, sofern verfügbar.

Zweite Audiospur: Verwenden Sie **▲▼**, um eine Sprache auszuwählen, die abgespielt wird, wenn die für "Primäre Audiosprache" ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist.

7.2 Standard-Untertitelsprache

Primäre Sprache: Verwenden Sie **▲▼**, um die erste bevorzugte Untertitelsprache auszuwählen.

Zweite Sprache: Verwenden Sie **▲▼**, um die zweite bevorzugte Untertitelsprache auszuwählen

7.3 Audiobeschreibung

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Audiodeskriptionsspur hören möchten, sofern sie auf dem Kanal verfügbar ist. Die Audiobeschreibung enthält eine Erzählung der Ereignisse, die auf dem Kanal stattfinden.

7.4 Untertitel

Wählen Sie hier, um Ihre bevorzugte Untertitelsprache festzulegen.

Primäre Sprache: Verwenden Sie **▲▼**, um die Sprache auszuwählen, die Sie als erste Priorität sehen möchten, sofern verfügbar.

Zweite Sprache: Verwenden Sie **▲▼**, um eine Sprache auszuwählen, die angezeigt wird, wenn die für die primären Untertitel ausgewählte Sprache nicht verfügbar ist.

7.5 Zapping-Modus

Wählen Sie hier den gewünschten *Kanal-Zap-/Switch-Modus* aus.

Einfrieren das letzte Videobild wird so lange angezeigt, bis die Wiedergabe des nächsten Kanals beginnt.

Schwarz zeigt zwischen den Kanalwechseln einen schwarzen Bildschirm an.

7.6 Kanalsuche

In diesem Menü können Sie automatisch (erneut) nach Kanälen vom Satelliten suchen. Beachten Sie, dass alle zuvor installierten Kanäle und *Favoritenlisten* gelöscht werden. Die neu gefundenen Kanäle werden in die *Kanalliste* aufgenommen, und anschließend können Sie bei Bedarf eine neue *Favoritenliste* erstellen. Wählen Sie "Scannen" und wählen Sie zwischen "Auto", wodurch alle gefundenen Kanäle installiert werden, oder "Transponder", um nur auf einer ausgewählten Frequenz zu scannen. Markieren Sie "Suchen" und drücken Sie "OK", um den Suchlauf zu starten.

7.7 Werkseinstellungen zurücksetzen (nur Live TV)

Wenn Sie nur die *Live-TV-Anwendung* auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, ohne den Android-Teil zurückzusetzen, wählen Sie "Reset" und bestätigen Sie, um alle Einstellungen und *Senderlisten* zu löschen. Dadurch können Sie den Satellitenteil über den Installationsassistenten von Grund auf neu installieren.

7.8 Einstellung der Infoleiste

Wählen Sie die Zeit, die das *Zap-Informationenbanner* nach einem Kanalwechsel auf dem Bildschirm angezeigt werden soll. Wählen Sie zwischen: *Nie*, *3 Sek.*, *5 Sek.* oder *9 Sek.*

7.9 Über

Im letzten Menüpunkt finden Sie die Version der *Live TV-Anwendung*. Für den technischen Support oder auf Anfrage des Helpdesks können Sie den *Diagnosemodus* auf *Einschalten*. Dadurch werden zusätzliche Daten auf dem Bildschirm angezeigt, z. B. PIDs, Frequenz und Informationen zur Signalstärke.

8.0 VERWENDUNG VON ANDROID

Drücken Sie auf die , um die Android-Startseite auszuwählen, auf der Sie Ihre Reise beginnen können.

Dies ist die Startseite, auf der Sie die MEW Live TV-App, Ihre Lieblingsanwendungen wie YouTube, die Suche nach Filmen und neue zu installierende Apps auswählen können. Verwenden Sie die Navigationstasten   und  , um eine Auswahl zu treffen, und bestätigen Sie diese mit **OK**. Um den Vorgang zu beenden oder einen Schritt zurückzugehen, drücken Sie die Taste .

Drücken Sie , um direkt auf die Android-Systemmenüs zuzugreifen und Einstellungen zu ändern und Verbindungen wie WLAN und Bluetooth einzurichten. (Kapitel 9)

Drücken Sie , um Google Assistant mit Sprachsteuerungsfunktionen aufzurufen. (Kapitel 10)

9.0 EINSTELLUNGEN

Wählen Sie "Einstellungen", um die Geräteinformationen zu überprüfen, Konten hinzuzufügen/zu entfernen und Änderungen an den Systemeinstellungen vorzunehmen. Apps entfernen, Datum und Uhrzeit einstellen, Audio- und Bildschirmeinstellungen auswählen, auf Werkseinstellungen zurücksetzen und vieles mehr... Drücken Sie , um direkt darauf zuzugreifen, oder über das Startmenü, um den Eintrag in der oberen rechten Ecke auszuwählen.

9.1 Gerätenamen festlegen

Wählen Sie hier einen Namen, mit dem Sie die Verbindung identifizieren können, wenn Sie Daten übertragen oder eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

9.2 Anzeige und Ton

Wählen Sie "Anzeige und Ton", um die Bildschirmauflösung und die Audioformate zu ändern und die HDMI CEC-Steuerung einzurichten.

Standardmäßig wird die Bildschirmauflösung automatisch auf die beste und maximale Auflösung des angeschlossenen Fernsehers eingestellt. Wenn Sie möchten, können Sie zu niedrigeren Auflösungen wechseln und die HDR-Funktion ausschalten. Wählen Sie "HDMI CEC", um die Steuerung der Fernbedienung über die Geräte und den angeschlossenen Fernseher einzurichten. Wählen Sie die Einstellungen "Erweitert" und "Ton", um zwischen Stereo- und Dolby-Audio zu wählen und den S/PDIF-Ausgang zu aktivieren.

Suchen Sie unter "Anzeige und Ton" die "Erweiterten Toneinstellungen", wählen Sie "Formate" und dann "Keine", um nur Stereo-Audio einzustellen. Wählen Sie "Automatisch", um alle von diesem Gerät unterstützten Audioformate einschließlich Dolby Digital zu verwenden.

9.3 Netzwerk und Internet

Wählen Sie WLAN aus und aktivieren Sie es, um eine drahtlose Verbindung zum Netzwerk herzustellen.


Nachdem das Gerät nach WLAN-Netzwerken in der Nähe gesucht und diese aufgelistet hat, wählen Sie den entsprechenden Netzwerknamen aus, geben Sie gegebenenfalls das Passwort ein und wählen Sie "OK".

Wenn Sie für die Internetverbindung ein RJ45-Kabel zwischen der Android-Box und dem Router verwenden.

Unter "Ethernet verbunden" können Sie überprüfen, ob die Verbindung korrekt hergestellt wurde. Wenn *Nicht verbunden* angezeigt wird, ist das Kabel nicht angeschlossen oder Sie möchten stattdessen WLAN verwenden.

HINWEIS: Sie können immer nur eine Verbindung gleichzeitig verwenden. WLAN oder Kabel. Nicht beides.

9.4 Konten und Anmeldung

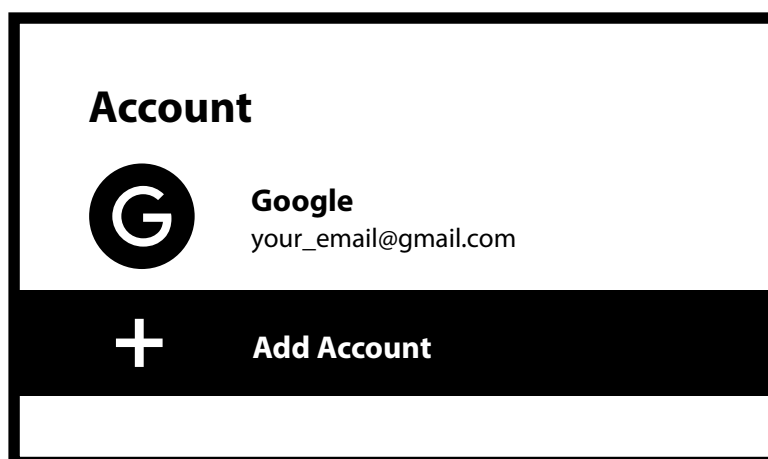

Hier finden Sie das aktuelle Konto, das Sie bei der Ersteinrichtung verwendet haben.

Wenn Sie ein neues Konto hinzufügen möchten, wechseln Sie zu einem neuen Konto oder löschen Sie ein Konto.

9.5 Apps

Hier finden Sie alle auf Ihrer Box installierten Apps. Wenn Sie möchten, können Sie diese entfernen oder die Berechtigungen anzeigen, über die sie verfügen oder die sie benötigen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie Apps ändern oder entfernen. Dies kann zu Funktionsstörungen führen.

9.6 System

Hier finden Sie alle Einstellungen wie Informationen zum Gerät und zur Softwareversion, Uhrzeit und Datum, Sprachauswahl, Tastaturtyp, Anzeige und Ton, Speicherplatz, Aktivierung von Google Assistant und Chromecast, Energiespareinstellungen, Standort und Barrierefreiheit.

9.6.1 Über

Wählen Sie unter "Einstellungen" "System" und dann "Info", um den Gerätenamen und Informationen zur Software anzuzeigen.

Wählen Sie "Systemaktualisierung", um zu überprüfen, ob eine neue Software verfügbar ist.

Wählen Sie *Werkseinstellungen*, um alle Einstellungen zurückzusetzen oder alle Daten zu löschen. (Siehe Kapitel 11)

WARNUNG: Nach einem Update startet der Receiver automatisch neu. Trennen Sie den Receiver während des Aktualisierungsvorgangs NIEMALS vom Stromnetz und schalten Sie ihn nicht aus! Andernfalls kann Ihr Receiver beschädigt werden und die Garantie erlischt!

9.6.2 Datum und Uhrzeit

Wählen Sie "Datum und Uhrzeit", um die Zeitzone und das Anzeigeformat (24/12 Stunden) manuell zu ändern.

9.6.3 Spracheinstellungen

Wählen Sie "Sprache", um die zuvor eingestellte Sprache zu ändern.

9.6.4 Tastatur

Die Standardtastatur ist der Basistyp "Gboard". In diesem Menü können Sie zu anderen Tastaturtypen wechseln.

9.6.5 Lagerung

Im Menü "*Speicher*" können Sie den verbleibenden Speicherplatz für den internen und externen Speicher überprüfen.

9.6.6 Umgebungsmodus

Im Menü "*Anzeige*" können Sie ein anderes Hintergrundbild festlegen sowie Wetter und Uhrzeit für den Startbildschirm konfigurieren.

9.6.7 Strom und Energie

Im Menü "*Energieverwaltung*" können Sie die automatische Standby-Zeit einstellen. Standardmäßig schaltet die Google TV-Box in den Standby-Modus, wenn die Fernbedienung 3 Stunden lang nicht verwendet wird. Wenn nach 3 Stunden eine Meldung zum Standby-Modus angezeigt wird, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung die Anzeige um weitere 3 Stunden verlängern. Diese Funktion hilft, den Stromverbrauch zu senken, wenn Sie vergessen, das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen. In diesem Menü können Sie eine andere Zeitspanne auswählen.

9.7 Fernbedienung und Zubehör

Wählen Sie die Option "*Zubehör hinzufügen*" für die Bluetooth-Kopplung einer neuen Fernbedienung oder eines neuen Geräts. Um ein Bluetooth-Gerät zu entfernen, umzubenennen oder Details dazu anzuzeigen, wählen Sie dieses Gerät unter "*Remote & Zubehör*" aus und drücken Sie "OK", um darauf zuzugreifen unter "*Fernbedienung & Zubehör*" angezeigt wird, und drücken Sie "OK", um darauf zuzugreifen.

9.8 Fernbedienungstasten einrichten

Wählen Sie die Option *Gerät hinzufügen*, um ein anderes Gerät wie einen Fernseher, eine Soundbar oder einen AV-Receiver mit der mitgelieferten Android-Fernbedienung zu steuern. Diese müssen über ein HDMI-Kabel verbunden sein. Zur Auswahl stehen Lautstärke, Standby und Quelle für den TV-Bildschirm. Um diese Tasten einzurichten, muss eine Internetverbindung bestehen, da die Codes vom Internetserver gesteuert werden.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen in den Menüs.

10.0 GOOGLE ASSISTANT

Sagen Sie es, um es abzuspielen.

Bitten Sie ihn, Ihre Lieblingssendung, Ihr Lieblingsvideo oder Ihre Lieblingsmusik abzuspielen. Oder finden Sie den neuesten Blockbuster, den Sie genießen möchten.

Um loszulegen, drücken Sie  auf Ihrer Fernbedienung

Sprechen Sie in das Mikrofon Ihrer Sprachsuche-Fernbedienung.

Weitere Informationen zum Google Assistant finden Sie unter assistant.google.com oder sagen Sie "Was kannst du tun?"

Filme und Fernsehsendungen:

Spiele "Stranger Things" auf Netflix. Videoclips: Spiele Katzensvideos. Apps: Öffnen Sie YouTube. Suche: Suche nach Sitcoms.

Info: Erzähl mir etwas über Game of Thrones.

Steuerung

Playback: Pause. Stoppen. Fortsetzen Lautstärke: Lauter. Leiser. Ein/Aus: Ausschalten.

Musik, Nachrichten oder Podcasts abspielen

Musik: Musik von Sia abspielen. (Erfahren Sie, wie Sie Ihren Musikdienstanbieter auswählen.) Nachrichten: Nachrichten abspielen.

Was sind die neuesten Nachrichten von BBC?

Fragen Sie Google

Sport: Wie haben die Patriots abgeschnitten? Wann ist das nächste Spiel der Warriors? Rechnen: Wie viel sind 20 % von 80?

Wörterbuch: Was bedeutet "ludic"?

Antworten finden: Wie weit ist der Mond entfernt? Wie ist das Wetter in Berlin?

Einheitenumrechnungen: Wie viele Teelöffel sind in einer Tasse?

HINWEIS: Um Google Assistant auf Ihrer Fernbedienung verwenden zu können, müssen Sie zunächst Ihre Bluetooth-Fernbedienung mit Ihrer TV-Box koppeln.


11.0 AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN

Unter "Einstellungen", "System" "Info" "Reset" "Werkseinstellungen zurücksetzen".

Klicken Sie auf "Werkseinstellungen", um alles zu löschen.

Sobald diese Option ausgewählt ist, werden alle manuell installierten Apps und Benutzerdaten gelöscht.

Die Google TV-Box kehrt zur ersten Installationsassistent-Phase für eine neue Installation zurück.

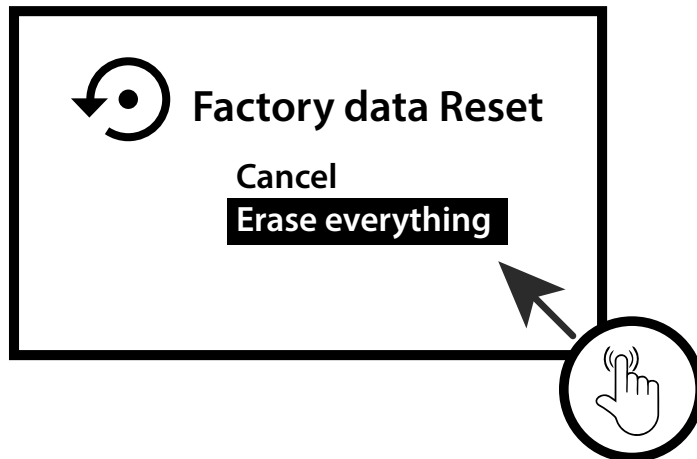

WARNUNG: Durch das Zurücksetzen Ihrer Android TV-Box auf die Werkseinstellungen werden alle Ihre Einstellungen, installierten Anwendungen, Konten und gespeicherten Kanäle dauerhaft gelöscht. Bitte verwenden Sie diese Option mit Bedacht.

12.0 EINFACHE FEHLERSUCHE

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Keine LED-Anzeige im Menü nach dem Einschalten	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist
Kein Ton	■ Der Fernseher ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig. ■ Das Gerät ist stummgeschaltet oder die Lautstärke ist zu niedrig.	Drücken Sie die Stummschalttaste, um den Ton wiederherzustellen und die Lautstärke zu erhöhen.
Verbindung zum Netzwerk fehlgeschlagen	■ Das Ethernet-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. ■ Das WLAN ist ausgeschaltet oder das Signal ist zu schwach.	■ Schließen Sie das Kabel erneut an. ■ Starten Sie das WLAN neu oder stellen Sie das Gerät näher am Router auf.
Fehler der Fernbedienung	■ Die Fernbedienung ist nicht gekoppelt. ■ Die Fernbedienung ist defekt oder die Batterien sind leer.	■ Richten Sie den Sensor der Fernbedienung auf den Sensor an der Vorderseite und öffnen Sie die Einstellungen Fernbedienungen und Zubehör Fernbedienung koppeln. Drücken Sie & gleichzeitig 5 Sekunden lang. ■ Ersetzen Sie die Batterien oder senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den örtlichen Kundendienst.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Kein Bild auf dem Bildschirm	HDMI-Kabel ist nicht angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass HDMI als TV-Eingang ausgewählt ist
	Der Receiver empfängt kein Signal.	Überprüfen Sie das Antennenkabel, ersetzen Sie das Kabel oder schließen Sie das Kabel fest an den Receiver an.
	Satelliten-Dongle wird nicht erkannt	Ziehen Sie die Netzteile aus der Steckdose und stecken Sie sie wieder ein. Überprüfen Sie anhand der Popup-Meldung auf dem Bildschirm, ob der Dongle erkannt wird.
	Die Antenne ist falsch ausgerichtet.	Überprüfen Sie die Signalstärke und richten Sie Ihre Satellitenschüssel korrekt aus.
Kein Bild oder Ton auf dem Fernseher	Der Eingang ist auf Ihrem Fernseher nicht ausgewählt.	Schalten Sie auf den richtigen TV-Eingang um.
	Der Fernseher ist nicht an das Stromnetz angeschlossen. Kabelverbindung ist defekt.	Überprüfen Sie das Netzkabel. Stecken Sie die Kabel zwischen dem Receiver und dem Fernseher fest ein
	Ton stummgeschaltet.	Drücken Sie  .
	Fernseher ausgeschaltet.	Schalten Sie den Fernseher ein.
Die Sprachsuche auf der Fernbedienung funktioniert nicht	Die Fernbedienung ist nicht mit der TV-Box gekoppelt	Siehe Abschnitt "Bluetooth-Geräte koppeln" in dieser Anleitung
Meldung "Kanal verschlüsselt"	Der Kanal ist verschlüsselt.	Wählen Sie einen anderen Kanal

13.0 TECHNISCHE DATEN

Videodecoder

Videoauflösung:

4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC, H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL-Profile, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Audio-Decoder

Audiodekodierung:

32 kHz bis 192 kHz Abtastraten, Dolby Digital Plus*, Dolby* Atmos (Passthrough), AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

System & Speicher Google TV Box

Android-Version:

11

Chipsatz:

Amlogic S905Y4

CPU:

Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2,0 GHz

GPU:

ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Grafikprozessor

SDRAM:

LPDDR RAM: 2 GB

Flash:

eMMC: 16 GB

System & Speicher Satelliten-Dongle

Haupt-Chipsatz:	ALI-M3538P
Prozessor:	MIPS 74K bis zu 1,32 GHz, 2600 DMIPS
RAM:	64 MB DDR2
Flash:	8 MB Nor-Flash

Anschlüsse

HDMI:	Version 2.1
Ethernet:	RJ 4, 10/100
1x USB 2.0:	Typ A, 500 mA
S/PDIF:	Optisch
DC-Eingang:	12 V, 1 A

Allgemeine Daten Google TV Box

WLAN:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Stromversorgung:	AC 100–240 V AC ~ 50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb:	7 W
Betriebstemperaturbereich:	0 ~ +40 °C
Lagertemperatur:	-10 ~ +70 °C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	96 x 96 x 20,8
Gewichtung:	179 g

Allgemeine Daten Satelliten-Dongle

Satellit:	Free-to-Air (kein Decoder)
Demodulator:	DVB-S/DVBS2 in QPSK/ 8PSK
Eingangsfrequenzbereich:	950 - 2150 MHz, DiSEqC 1.0, SatCR
Stromversorgung:	AC 110-240 V AC50/60 Hz
Eingangsspannung:	DC 12 V, 1 A
Leistungsaufnahme im Betrieb:	3,5 W
Betriebstemperaturbereich:	0 +40°C
Abmessungen (B x T x H) in mm:	217.7×31×15,7
Gewichtung:	56 g

Schutz der Daten:

Bitte beachten Sie, dass STRONG, seine Fertigungspartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste technische Daten und zugehörige Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über dieses Gerät, die System- und Anwendungssoftware und die Peripheriegeräte, sammeln und verwenden können. STRONG, seine Herstellerpartner, die Anwendungsanbieter und die Anbieter der Dienste können solche Informationen verwenden, um ihre Produkte zu verbessern oder Ihnen Dienste oder Technologien zur Verfügung zu stellen, solange sie in einer Form vorliegen, die Sie nicht persönlich identifiziert. Bitte beachten Sie außerdem, dass einige der angebotenen Dienste - die bereits im Gerät enthalten sind oder von Ihnen installiert wurden - eine Registrierung verlangen können, für die Sie persönliche Daten angeben müssen. Bitte beachten Sie außerdem, dass einige Dienste, die nicht vorinstalliert sind, aber installiert werden können, möglicherweise auch ohne zusätzliche Warnungen personenbezogene Daten erfassen und dass STRONG nicht für mögliche Datenschutzverletzungen durch nicht vorinstallierte Dienste haftbar gemacht werden kann.

* Verfügbarkeit von Apps je nach Land. STRONG kann nicht für Dienste Dritter haftbar gemacht werden. Angebote von Dritten können jederzeit geändert oder entfernt werden, sind möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar und erfordern möglicherweise ein separates Abonnement.