


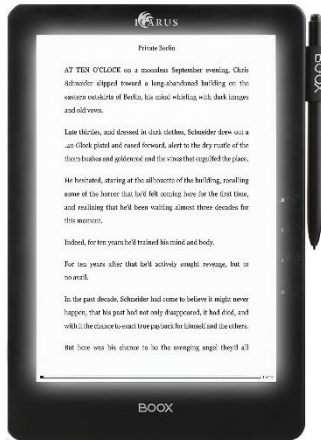

Illumina Pro (E1053BK)



Bedienungsanleitung

1. Auspacken

In der Verpackung :

1. Illumina Pro E-Reader
2. Stylus (Eingabestift)
3. USB Kabel
4. Quick Start Guide
5. Garantiekarte / Club ICARUS

Optional erhältlich

Dieses Zubehör kann bei ihrem Händler oder auf www.icarusreader.com gekauft worden:

1. USB Aufladegerät ACD0052-EU
2. Schutzhülle

2. Verwendungshinweise

Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam. Falls Sie trotzdem Fragen oder Probleme haben, bitte kontaktieren Sie uns über <http://support.icarusreader.com>



Passen Sie auf ihr Gerät auf

Lassen Sie das Produkt nicht über längere Zeit direkt in der Sonne liegen und benutzen Sie es nicht in Umgebungen mit extrem hohen / niedrigen Temperaturen. Das kann Schäden am Gerät, seinen elektrischen Komponenten oder der Batterie verursachen. Lagern und verwenden Sie den Illumina Pro nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Gerät da dies Schäden an den elektronischen Schaltkreisen verursachen kann.

Lagern Sie das Produkt immer auf einer stabilen Unterlage. Heftige Erschütterungen oder Fallenlassen verursachen Schäden am Produkt und seinen elektrischen Komponenten.

Drücken Sie nicht auf den Bildschirm und legen Sie keine schweren Gewichte darauf. Setzen Sie das Gerät keinen magnetischen Feldern aus. Bitte nutzen Sie nur original ICARUS Zubehörteile, benutzen Sie keine Komponenten oder Zubehör von Fremdherstellern.

Laden Sie den Akku nicht auf wenn Ihnen dieser beschädigt erscheint. Wenn die Batterie Flüssigkeit verliert säubern Sie den Illumina Pro bitte und tauschen Sie die Batterie aus. Wenn die Flüssigkeit aus der Batterie mit menschlicher Haut in Kontakt kommt, spülen Sie diese bitte gründlich ab und kontaktieren Sie einen Arzt. Bitte entsorgen Sie alte Batterien ordnungsgemäß.

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel um die Oberfläche des Produkts zu reinigen. Benutzen Sie ein weiches Tuch um Staub und Schmutz vom Bildschirm zu wischen.

Bitte verwenden Sie keine Mittel die Alcohol enthalten (inklusive Sonnenschutz), da die Lackierung beschädigt werden kann.

Vermeiden Sie es übermäßigen Druck auf das Display auszuüben. Das Gerät enthält ein Glas-basiertes Display und kann deshalb bei nicht sachgemäßer Anwendung zerbrechen.

Öffnen Sie das Gerät niemals da dadurch sowohl die Gewährleistung als auch die Herstellerhaftung erlischt. Bitte kontaktieren Sie Ihren ICARUS Händler wenn technische Probleme auftreten.

Setzen Sie das Gerät NICHT übermäßiger Luftfeuchtigkeit, Regen oder der Hitze von Heizgeräten aus.

Bitte beachten Sie dass ein vom Benutzer verursachter Bruch des Displays regelmäßig nicht durch die Produktgarantie abgedeckt ist. Die Garantie auf die Batterie ist begrenzt auf 6 Monate nach dem Datum des Kaufs.



Zubehör

Bitte verwenden Sie nur original ICARUS Zubehör mit ihrem Illumina Pro.



Achtung mit Flüssigkeiten

Verwenden Sie den E-Reader nicht in feuchten Umgebungen. Das Gerät ist nicht wasserfest!



Öffnen Sie das Gerät nie selber

Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren. Dadurch erlischt Ihre Gewährleistung. Nur qualifiziertes Personal von ICARUS oder ein autorisiertes ICARUS Service Center kann das Produkt reparieren.



Umgebungstemperatur

Der Illumina Pro funktioniert einwandfrei in einer Umgebung mit Temperaturspanne 0°C-50°C ;

Entsorgungshinweise


Produkte die das WEEE [Waste of Electrical and Electronic Equipment] Symbol enthalten sollten nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden sondern in den dafür vorgesehenen Entsorgungseinrichtungen. Diese können Sie über Ihre örtliche Gemeinde oder den Händler erfragen, von dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Die neueste Information finden Sie immer auf:

www.icarusreader.com


3. Tasten, Anschlüsse und Bedienung

Vorderseite

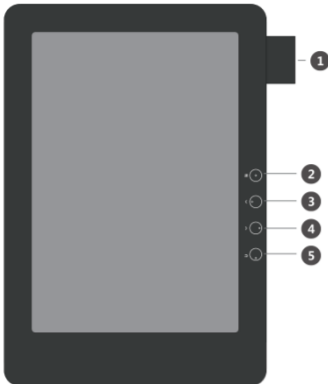

1. Halterung für Stylus / Eingabestift
2. Menü-Knopf
 - Um das Menü zu öffnen (wenn verfügbar)
3. Vorige Seite
 - Um zurückzublättern
4. Nächste Seite
 - Um zur nächsten Seite zu blättern
5. Zurück
 - Um einen Schritt zurück zu machen

Rückseite und Unterseite

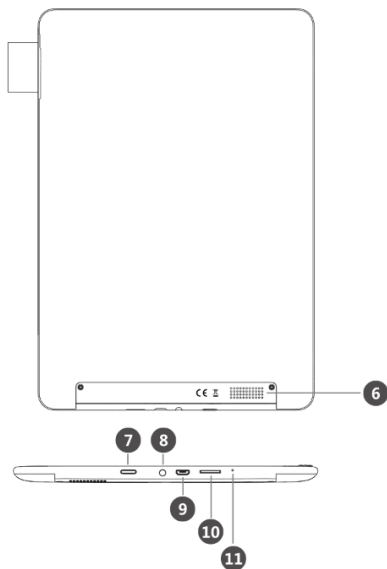

- 6. Lautsprecher
- 7. Power-Knopf
- 8. Lade-Anzeige
- 9. 3.5mm Kopfhöreranschluss
- 10. Micro USB Anschluss
- 11. Mikrofon


Bedienungselemente

Ein/aus	<ul style="list-style-type: none">• Gedrückt halten um das Gerät anzuschalten• Drücken und 2 Sekunden halten um das Gerät auszuschalten• Drücken und sofort wieder loslassen um in den Energiesparmodus zu schalten.• Drücken und sofort wieder loslassen um das Gerät aus dem Energiesparmodus heraus wieder zu aktivieren.• Drücken Sie 8-10 Sekunden um ein Reset auszulösen .
Menü	<ul style="list-style-type: none">• Drücken um das Menü zu aktivieren
Zurück	<ul style="list-style-type: none">• Drücken um zum vorherigen Schritt oder Menü zu gehen• Drücken um die aktuelle Ansicht zu verlassen• Drücken um zum übergeordneten Verzeichnis zu springen
Nächste	<ul style="list-style-type: none">• Drücken um beim Lesen zur nächsten Seite zu gehen
Vorige	<ul style="list-style-type: none">• Drücken um beim Lesen zur vorherigen Seite zu gehen
Audio-Anschluss	<ul style="list-style-type: none">• Zum Anschluss von Kopfhörern mit 3,5mm Klinenstecker
Micro SD Karte Anschluss	<ul style="list-style-type: none">• Für SD-Karten zur Speichererweiterung. Wir empfehlen ausschließlich Speicherkarten der Marke Kingston. Diese sind auch auf www.icarusreader.com erhältlich.
USB	<ul style="list-style-type: none">• Zum Anschluss eines USB Kabels

4. Grundsätzliche Bedienung

4.1 Homescreen

Die Homescreen enthält die Statusleiste, "Lese gerade", "Zuletzt hinzugefügt" und die Navigationssymbole "Bibliothek", "Speicher", "Anwendungen", "Einstellungen" und "Browser".

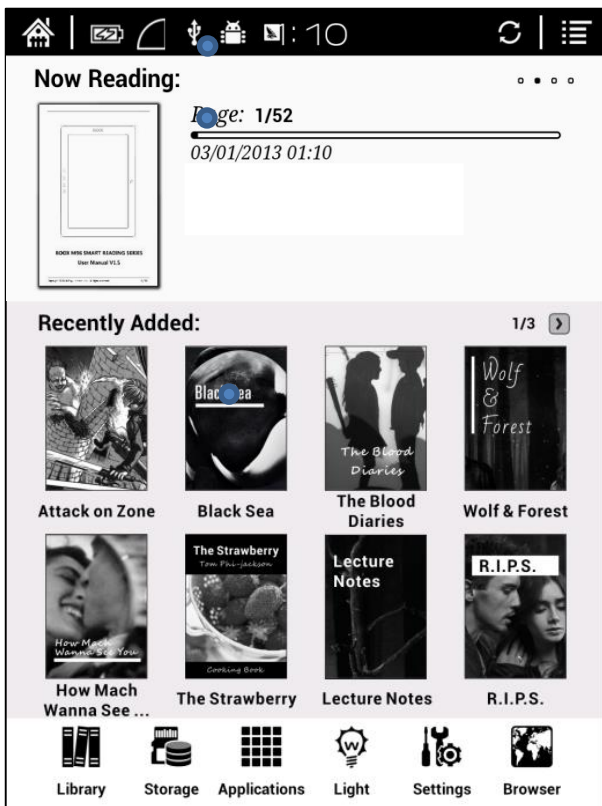

Statusleiste



Die Leiste zeigt die wichtigsten Informationen und Bedienungselemente: Home, Batterie, Benachrichtigungen, Zeit, Aktualisierungsmodus, Menü-Taste.

A2 Bildschirmaktualisierung

Hier kann eingestellt werden, ob der Bildschirm vollständig aktualisiert werden muss oder nicht. Vollständige Aktualisierung bietet bessere Qualität aber niedrigere Geschwindigkeit beim Blättern. Der 'A2 Modus' bietet schnelleres Blättern aber dafür gibt es Abstriche bei der Bildqualität.

A2 eingeschaltet :



A2 ausgeschaltet :




Lese gerade

Hier werden Informationen über das Buch, daß Sie jetzt lesen wiedergegeben: Titel, Schriftsteller, Lesefortschritt usw.

Berühren Sie die Buchhülle um das Buch zu öffnen. Automatisch wird die letzt gelesene Seite geöffnet.

Zuletzt hinzugefügt/gelesen

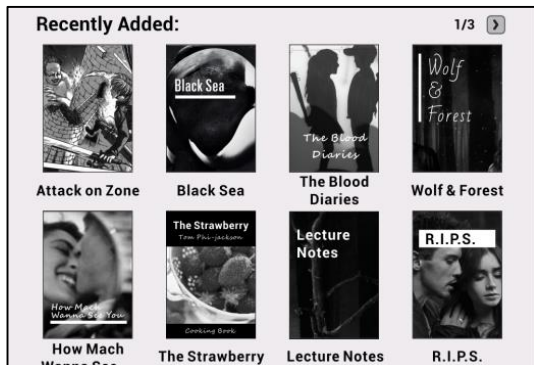

Hier werden entweder die zuletzt gelesenen Bücher oder die zuletzt hinzugefügten Bücher dargestellt. Berühren Sie das 'nächste Seite' Symbol um zur nächsten Seite zu springen.

Sie können die Darstellung so ändern, daß die zuletzt gelesenen Bücher dargestellt werden: gehen Sie zu **Einstellungen | System | Benutzereinstellungen | Homepage Präferenz** und wählen Sie 'Zuletzt gelesene Bücher zeigen'.

Navigationsymbole

Hier werden alle System-Apps dargestellt.



Hier werden alle auf dem Gerät gespeicherten Ebooks dargestellt. Sie können im Einstellungen-Menü die Wiedergabe ändern, zum Beispiel damit das Gerät nur Ebooks auf einer Speicherkarte zeigt.

Speicher

Hier werden alle Dateien dargestellt

Anwendungen

Diese Übersicht enthält die System-Apps und von Ihnen installierten Apps

Licht

Hier stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

Einstellungen


Zur Verwaltung aller Einstellungen des Gerätes

Browser

Wenn Sie die WLAN Verbindung einschalten, können Sie mit dem Gerät Dateien herunterladen, surfen im Internet, E-Mail lesen und vieles weiteres.


4.2 Benachrichtigungen

Berühren Sie das Batterie-Symbol in der Statusleiste um das Benachrichtigungsfenster zu öffnen. Dieses Fenster enthält: WLAN, Datum und Zeit, Volume, Einstellungen.

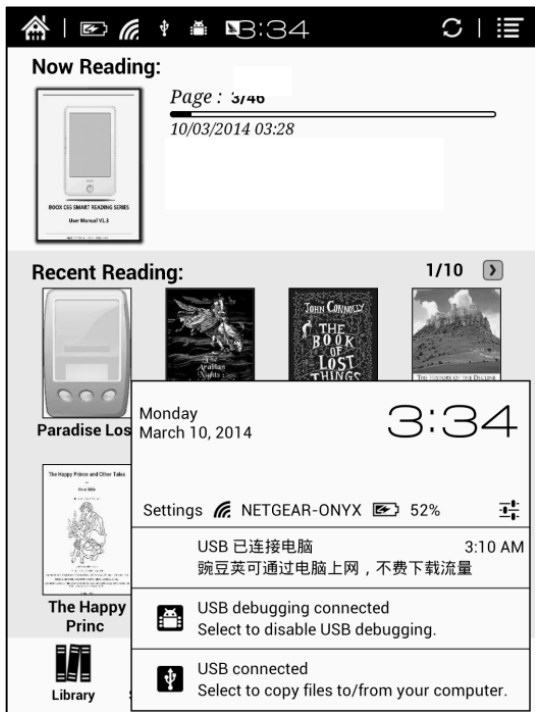

4.3 Lesefenster

Berühren Sie die Buchhülle um das Lesefenster zu öffnen. Dieses Fenster zeigt die Buchinhalt, Lesefortschritt und Dokumentnamen.

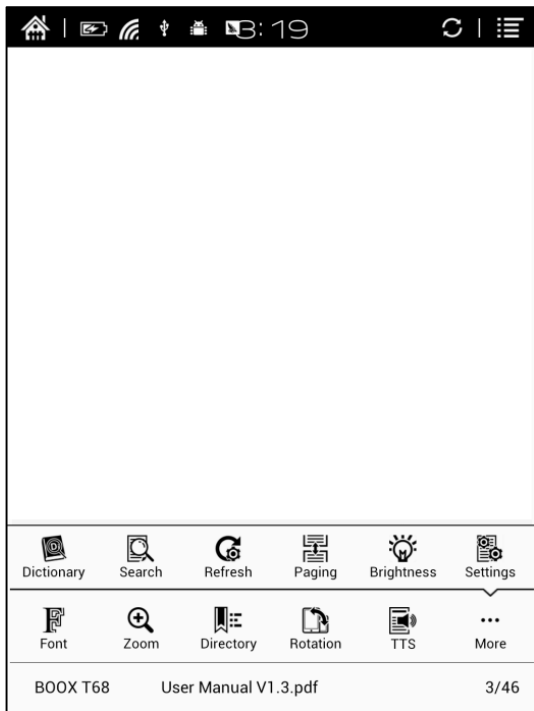

Berühren Sie die Mitte des Bildschirms oder drücken Sie die Menü-Taste um das Lesemenü zu öffnen. Hier können Sie die Schriftart, Schriftgröße, Seitenränder usw. einstellen.

Es gibt dazu viele Möglichkeiten zum anpassen der Darstellung. Die zur Verfügung stehenden Optionen hängen vom Datei-Format ab.

Schriftart

Hier kann folgendes angepaßt werden: Schriftgröße, Schriftart, Kontrast, Bild drehen usw.

Notizen

Hier können (handschriftliche) Notizen und die Inhaltsaufgabe angeschaut werden.

Drehen

Zum Ändern der Darstellung von Hoch- auf Querformat.

TTS (Text To Speech)

Mit TTS werden geschriebene Texte vorgelesen. TTS ist nicht in allen Sprachen verfügbar.

Wörterbuch

Der Illumina Pro bietet Unterstützung für Wörterbücher im (open source) StarDict Format. Sie können Wörterbücher finden über Google oder eine Auswahl an Wörterbücher von unserer Seite www.icarusreader.com herunterladen.

Zum Installieren eines Wörterbuches brauchen Sie eine geeignete Datei einfach ins Verzeichnis **'dictionary'** zu kopieren (auf einer Speicherkarte).

Wenn Sie die Bedeutung eines Wortes nachschauen möchten:

1. Drücken Sie ein Paar Sekunden auf ein Wort im geöffneten Buch
2. Im Pop-up Fenster drücken Sie auf Wörterbuch



Suche

Zum Suchen eines bestimmten Wortes. Die gefundenen Wörter werden markiert.




Einstellungen

Hier kann zB die Statusleiste eingestellt werden.

4.4 Browser

Schalten Sie WLAN ein und drücken Sie auf das Browser-Symbol in der Homescreen um den Browser zu öffnen.

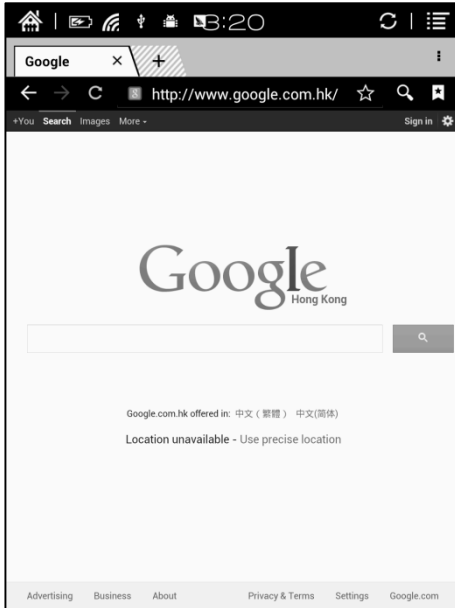

Geben Sie mit dem Stylus eine URL ein, um diese zu öffnen.

Wenn Sie ein Text-Feld berühren, wird die virtuelle Tastatur dargestellt.

4.5 Bibliothek


Hier werden Bücher dargestellt (nur von dem E-Reader unterstützten Datei-Formate).

Der Liste-Modus kann geändert werden über das Menü-Symbol (rechtsoben).

Die Bücher können so gezeigt werden:

1. Miniaturen (Buchhülle wird auch gezeigt)
2. Liste (einfach)
3. Liste (erweitert)


Sie können auch die Suchfunktion verwenden.

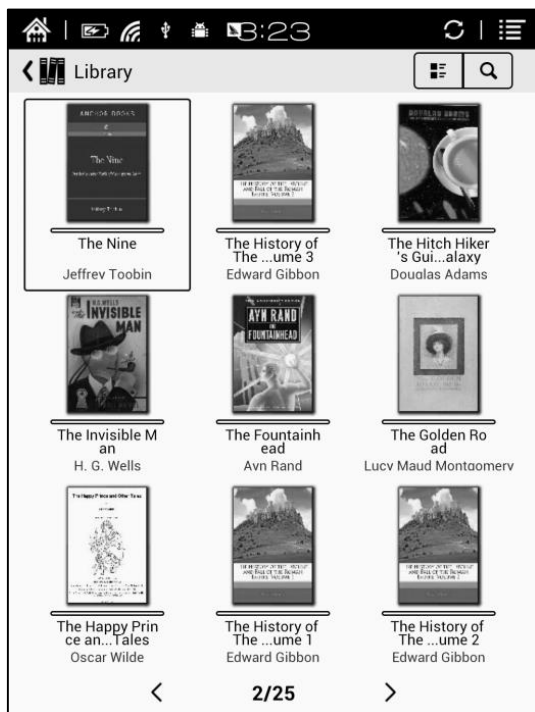




Sortiermethode

Sie können selbst entscheiden, wie automatisch sortiert werden soll (Typ, Größe, Erstellungszeit).

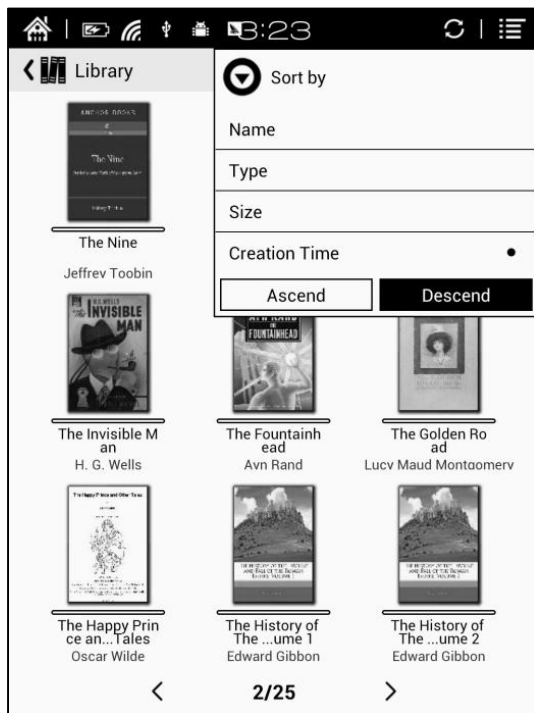


Filtern

Sie können zB nur gelesene oder nur ungelesene Bücher zeigen lassen.

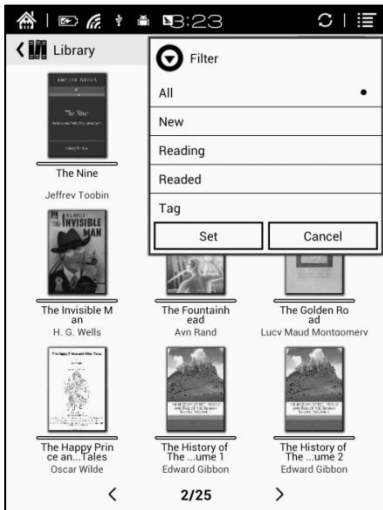


Alle Notizen

Hier werden alle Notizen in einer Übersicht dargestellt.

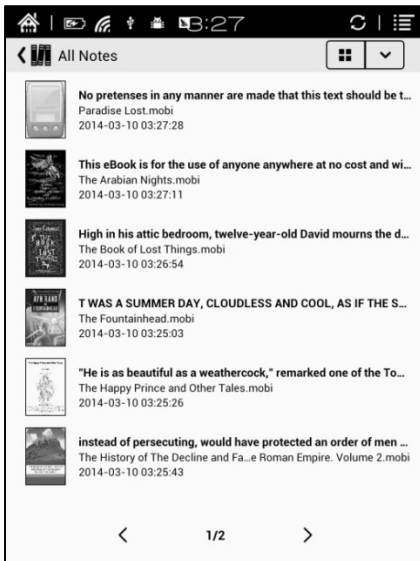


4.6 Speicher

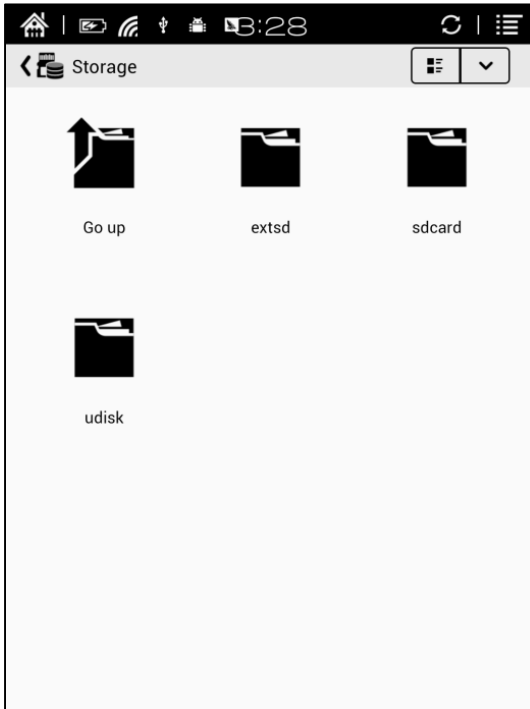

Der Speicher zeigt alle auf dem Gerät (inkl. Speicherkarte) gespeicherten Daten.


4.7 Anwendungen (Apps)

Hier werden alle installierte Apps gezeigt (alfabetisch). Die Sortiermethode kann angepasst werden (alfabetisch, nach Datum, zuletzt geöffnet). Drücken Sie mehrere Sekunden auf ein Appsymbol um die Anwendung zu verwalten.

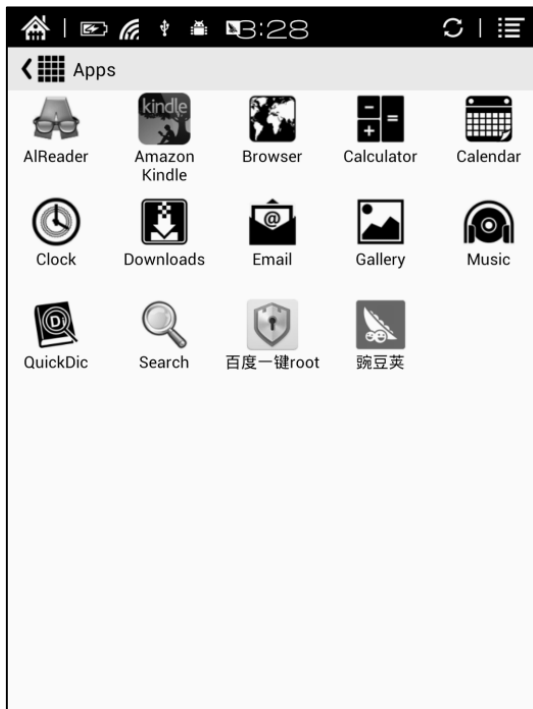

4.8 Einstellungen

Hier können alle Einstellungen des Geräts verwaltet werden.

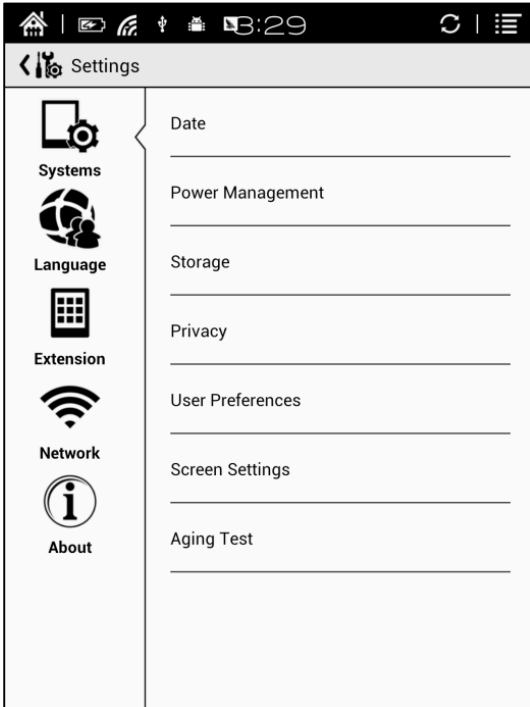

Sie können das Einstellungs-menü öffnen auf 2 Weisen:


- 1) Drücken Sie in der Homescreen das Navigationssymbol **Einstellungen**
- 2) Drücken Sie in der Statusleiste das Batteriesymbol und dann das Einstellungensymbol

System

Die folgenden Kategorien sind verfügbar: Datum, Power Management, Speicher, Datenschutz, Benutzereinstellungen, Bildeinstellungen.


➤ Datum und Zeit

Das Datum und die Zeit können automatisch (WLAN) oder manuell eingestellt werden.

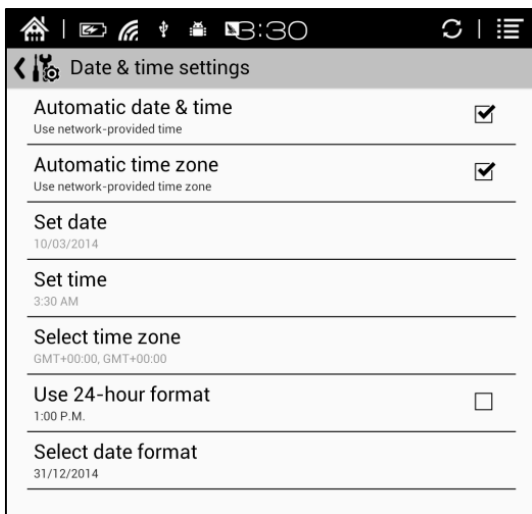

➤ **Power Management**


Sie können einstellen wann der E-Reader in den Schlafmodus versetzt werden soll.

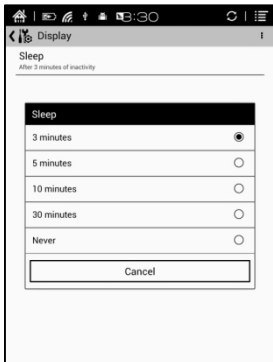

Auch kann eingestellt werden, wann der E-Reader automatisch ausgeschaltet werden soll und wann die WLAN Verbindung ausgeschaltet werden soll.

➤ **Speicher**

Hier wird der Status des Speichers dargestellt.

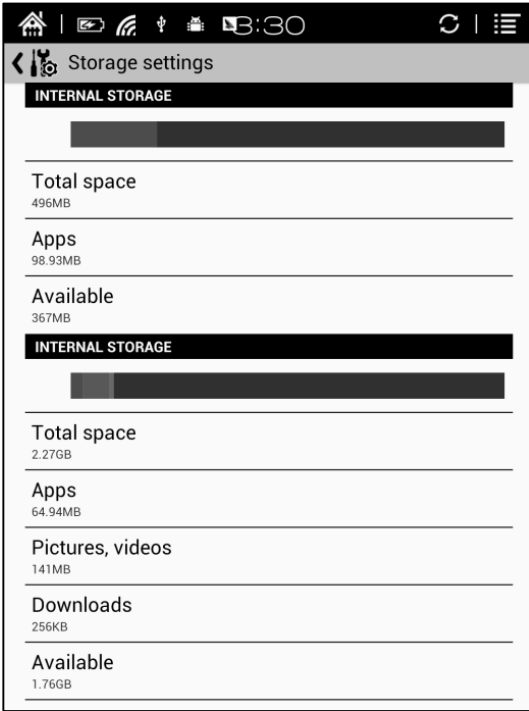

➤ **Datenschutz**


Hier befinden sich Einstellungen für Back-Up, Restore und Werkseinstellungen. Wenn Sie zu den Werkseinstellungen zurückkehren, werden alle Anwenderdaten entfernt!



➤ **Benutzereinstellungen**

Die folgenden Einstellungen sind verfügbar:

1. Ob das zuletzt gelesene Dokument automatisch geöffnet werden soll nach dem Hochfahren des E-Readers
2. Ob der E-Reader im internen Speicher nur den Ordner 'Books' durchsuchen soll oder in allen Ordnern nach Büchern suchen soll
3. Ob der E-Reader auf der Speicherkarte nur den Ordner 'Books' durchsuchen soll oder in allen Ordnern nach Büchern suchen soll
4. Homepage Präferenz: ob zuletzt gelesene oder zuletzt hinzugefügte Bücher gezeigt werden sollen

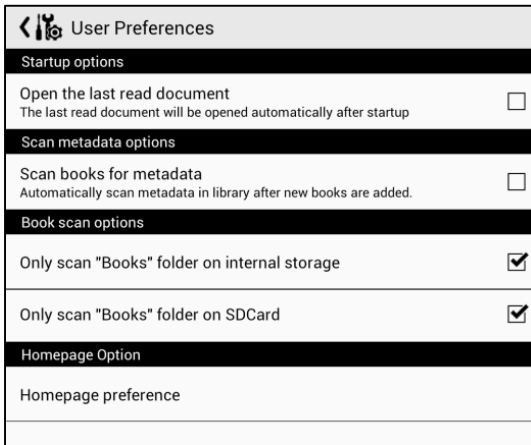

Sprache

Hier können die Sprache der Benutzeroberfläche, die Sprache für Text To Speech (TTS) und das Wörterbuch eingestellt werden.



➤ Sprache

Hier können Sie die Sprache der Benutzeroberfläche und der Tastatur einstellen.




➤ TTS Einstellung

Hier können Sie Text-To-Speech einstellen. Wenn Sie TTS einschalten, wird eine geschriebene Text automatisch vorgelesen. Sie können die Sprechgeschwindigkeit einstellen und die Sprache einstellen.



➤ Wörterbuch


Hier können die Wörterbuch-Anwendungen eingestellt werden.

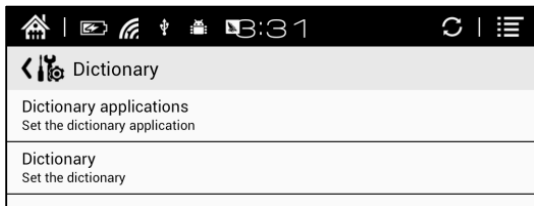

Erweiterte Einstellungen

Dieser Bereich enthält Einstellungen für:

1. Anwendungseinstellungen
2. DRM-Einstellungen
3. Kalibrierung

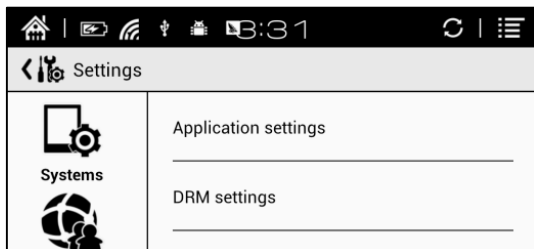

Anwendungseinstellungen brauchen Sie im Normalfall nicht, diese sind nur für fortgeschrittene Anwender. Der USB-Debugging-Modus sollte normalerweise nicht verwendet werden. Beim Entfernen von installierten Apps sollte man sehr vorsichtig sein, denn das Entfernen wichtiger Anwendungen kann dazu führen, daß manche Funktionen nicht mehr vorhanden sind.

In DRM-Einstellungen können Sie ein Adobe ID eingeben. Ein Adobe ID ist notwendig, damit Ebooks mit Adobe DRM Kopierschutz geöffnet werden können. Wenn Sie ein Ebook auf ihrem Rechner gekauft haben und das Buch auf dem E-Reader lesen möchten, müssen sowohl ihr Rechner als ihr E-Reader dieselbe Adobe ID verwenden.

Falls der Stylus (Eingabestift) nicht richtig mehr funktioniert, kann dieser neu kalibriert werden. Der Bildschirm muss an 5 Stellen berührt werden, nachdem der Stylus neu kalibriert ist.

Netzwerk


Der Illumina Pro verfügt über WLAN Konnektivität (802.11 B/G/N). Wenn Sie den E-Reader mit einem drahtlosen Netzwerk verbinden, können Sie zum Beispiel Ebooks herunterladen, ohne daß Sie ein Rechner brauchen. Auch können tausende Apps verwendet werden, zum Beispiel RSS Reader, Dropbox, Webbrowser und vieles mehr.



Drücken Sie auf 'WLAN' um WLAN einzuschalten. Nachher können Sie über 'Drahtlose Netzwerke' eine Verbindung mit einem geeigneten Netzwerk herstellen. Sie müssen vielleicht ein Passwort eingeben.

Info | Über Gerät

Hier finden Sie Information über das Gerät (Android-Version, Firmware usw).

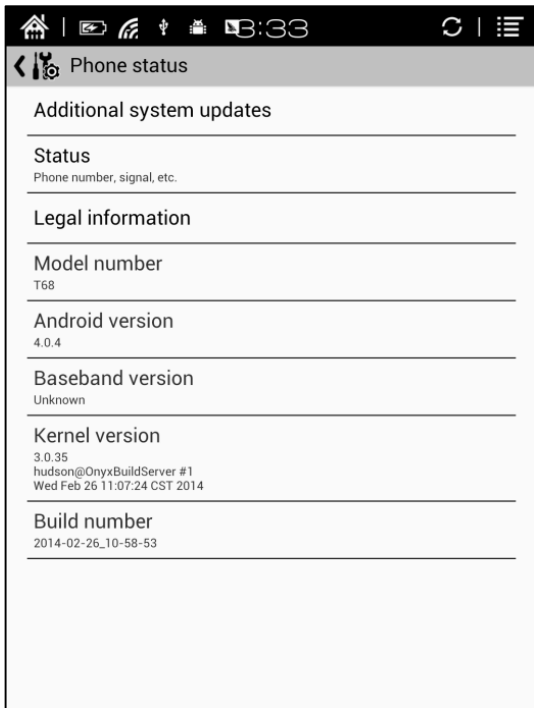

5. Haftungsbeschränkung

Wir haben uns sehr damit Bemüht die Informationen und Prozeduren in dieser Bedienungsanleitung akkurat und vollständig wiederzugeben. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für Fehler und Fehlendes, da Software sich ständig weiter entwickelt und es vielleicht zwischenzeitlich Änderungen gibt. ICARUS Reader behält sich das Recht vor diese Bedienungsanleitung und die darin genannten Produkte jederzeit und ohne vorhergehende Nachricht zu verändern.

Die letzte Informationen über dieses Produkt sind immer auf www.icarusreader.com zu finden.