TECKNET

Wired Mouse

Model: TK-MS078

USER GUIDE


EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET Wired Mouse, Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problems using this product, please contact us using the email address on the back cover of the manual.

Package Contents



Product Overview

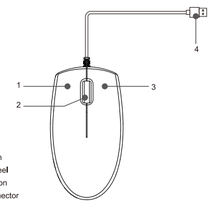


1.Left Button
2.Scroll Wheel
3.Right Button
4.USB Connector

Technical Specifications

- Working Voltage: 5V
- Working Current: <50mA

Connecting Your Mouse

Insert the USB connector properly and firmly into an available USB port on your computer. The mouse is ready to use.

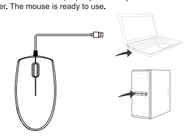

FAQ

1. What should I do if the mouse does not work?
Make sure the USB connector is properly and firmly inserted into the USB port on your computer.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

1.Retain this manual for future reference, It contains important safety and operating information.
2.Read all instructions before using the product and follow all safety warnings.
3.This product is not intended for use by children or by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless properly supervised.
4.Do not allow children to play with the product.
5.Do not expose the product to fire or excessive heat.
6.Do not use or store the product in environments with extreme temperatures, moisture, or humidity.
7.Do not use the product if it has been dropped, damaged, or is not operating normally.
8.Do not disassemble, modify, or attempt to repair the product. Doing so may cause injury or damage.
9.Do not crush, puncture, throw, or apply excessive force to the product.
10.Keep the product away from flammable or explosive materials.
11.If the product becomes excessively hot, emits an unusual odor, or shows abnormal behavior, stop using it immediately and disconnect from the power source.
12.Use this product only for its intended purpose and in accordance with this manual.
13.TECKNET shall not be liable for damage or injury resulting from misuse, unauthorized modification, or operation outside recommended conditions.
14.Dispose of the product in compliance with local environmental and electronic waste regulations.

Limited 12-Month Warranty

What this warranty covers.
Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Unichain warrants the TECKNET product for **12 months.**

What will we do to correct problems?
Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
For more information, please contact your retailer, visit the TECKNET official website, or reach us via the email address provided on the back cover. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within **90 days** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-MS078 is in compliance with Directive 2014/30/EU.


The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://shopify.tecknet.com/doc/TK-MS078.pdf

Vielen Dank für den Kauf der TECKNET verkabelten Maus, Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf, Bei Problemen bei der Verwendung dieses Produkts kontaktieren Sie uns bitte über die E-Mail-Adresse auf der Rückseite des Handbuchs.

Paketinhalt



Produktübersicht

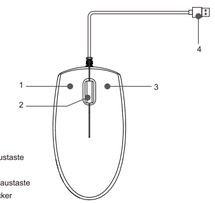

1.Linke Maustaste
2.Scrollrad
3.Rechte Maustaste
4.USB-Stecker

Technische Spezifikationen

- Arbeitspannung: 5V
- Arbeitsstrom: <50mA

Anschließen der Maus

Stecken Sie den USB-Stecker richtig und fest in einen freien USB-Anschluss Ihres Computers. Die Maus ist nun einsatzbereit.



Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was soll ich tun, wenn die Maus nicht funktioniert?
Stellen Sie sicher, dass der USB-Stecker richtig und fest in den USB-Anschluss Ihres Computers gesteckt ist.

WICHTIGE SICHERHEITSINSTRUKTIONEN – BEFOLGEN SIE DIESE INSTRUKTIONEN SORGFÄTTIG


1. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Nachweise auf. Es enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsinformationen.
2. Lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch des Produkts und befolgen Sie alle Sicherheitswarnungen.
3. Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, sie werden angemessen überwacht.
4. Verbieten Sie Kindern, mit dem Produkt zu spielen.
5. Setzen Sie das Produkt nicht in Brand oder aussetzen Sie es nicht einer übermäßigen Wärme aus.
6. Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht in Umgebungen mit extremen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Luftfeuchtigkeit.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es gefallen ist, beschädigt ist oder nicht normal funktioniert.
8. Ziehen Sie das Produkt nicht auseinander, modifizieren Sie es nicht oder versuchen Sie es nicht zu reparieren. Dies kann zu Verletzungen oder Schäden führen.
9. Zerdrücken, durchbohren, werfen oder üben Sie keine übermäßige Kraft auf das Produkt aus.
10. Halten Sie das Produkt von brennbaren oder explosiven Stoffen fern.
11. Wenn das Produkt zu heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch abgibt oder ungewöhnliches Verhalten zeigt, stoppen Sie die Verwendung sofort und trennen Sie es von der Stromquelle.
12. Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für seinen bestimmungsgemäßen Zweck und gemäß diesem Handbuch.
13. TECKNET haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch, unbefugte Modifikation, oder Betrieb außerhalb der empfohlenen Bedingungen entstehen.
14. Entsorgen Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Umwelt- und Elektroschrottvorschriften.

Merci d'avoir acheté la souris filaire TECKNET. Veuillez lire ce manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit et le conserver pour référence ultérieure. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter via l'adresse e-mail indiquée au dos du manuel.

Contenu de l'Emballage



Vue d'Ensemble du Produit

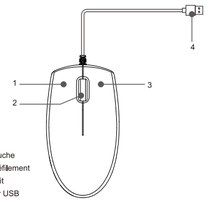


1.Bouton Gauche
2.Roue de Défilement
3.Bouton Droit
4.Connecteur USB

Spécifications Techniques

- Tension de Fonctionnement : 5V
- Courant de Fonctionnement : <50mA

Connexion de la Souris

Insérez le connecteur USB correctement et fermement dans un port USB disponible sur votre ordinateur. La souris est alors prête à l'emploi.



Questions Fréquemment Posées (FAQ)

1. Que faire si la souris ne fonctionne pas ?
Vérifiez que le connecteur USB est inséré correctement et fermement dans le port USB de votre ordinateur.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - SUIVEZ SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS


1. Conservez ce manuel pour des consultations ultérieures. Il contient des informations importantes sur la sécurité et le fonctionnement.
2. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit et suivez toutes les mises en garde de sécurité.
3. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins d'être correctement surveillées.
4. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit.
5. Ne pas exposer le produit au feu ou à une chaleur excessive.
6. N'utilisez ni ne stockez le produit dans des environnements avec des températures extrêmes, de l'humidité ou de l'humidité relative élevée.
7. N'utilisez pas le produit s'il est tombé, endommagé ou ne fonctionne pas normalement.
8. Ne démontez, ne modifiez ni n'essayez de réparer le produit. Cela peut causer des blessures ou des dégâts.
9. Ne serrez pas, ne percez pas, ne jetez pas ou n'appliquez pas une force excessive sur le produit.
10. Éloignez le produit des matériaux inflammables ou explosifs.
11. Si le produit devient excessivement chaud, émet une odeur inhabituelle ou présente un comportement anormal, arrêtez immédiatement son utilisation et débranchez - le de la source d'alimentation.
12. Utilisez ce produit uniquement pour son utilisation prévue et conformément à ce manuel.
13. TECKNET ne sera pas responsable des dommages ou blessures résultant d'un mauvais usage, d'une modification non autorisée, ou d'un fonctionnement en dehors des conditions recommandées.
14. Disposez du produit conformément aux règlements locaux environnementaux et de gestion des déchets électroniques.

Gracias por comprar el ratón cableado TECKNET. Antes de usar el producto, lea atentamente este manual de uso y guárdelo para consultas futuras. Si tiene algún problema al usar este producto, contáctenos a través de la dirección de correo electrónico que figura en la contraportada del manual.

Contenido del Paquete



Visión General del Producto

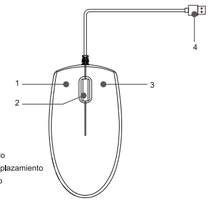


1.Botón Izquierdo
2.Rueda de Desplazamiento
3.Botón Derecho
4.Conector USB

Especificaciones Técnicas

- Voltaje de Trabajo: 5V
- Corriente de Trabajo: <50mA

Conexión del Ratón

Inserta el conector USB correctamente y firmemente en un puerto USB disponible de tu computadora. El ratón estará listo para usar.

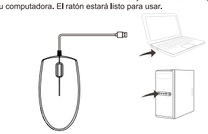

Preguntas Frecuentes (FAQ)

1. ¿Qué hago si el ratón no funciona?
Asegúrate de que el conector USB esté insertado correctamente y firmemente en el puerto USB de tu computadora.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES - SIGA ESTAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO


1. Conserve este manual para futuras consultas. Contiene información importante sobre seguridad y funcionamiento.
2. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y siga todas las advertencias de seguridad.
3. Este producto no está destinado a ser utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que estén debidamente supervisadas.
4. No permita que los niños jueguen con el producto.
5. No exponga el producto al fuego ni a un calor excesivo.
6. No utilice ni almacene el producto en entornos con temperaturas extremas, humedad o humedad relativa alta.
7. No utilice el producto si ha sido caído, dañado o no funciona normalmente.
8. No desmonte, modifique o intente reparar el producto. Hacerlo puede causar lesiones o daños.
9. No aplaste, pince, tire o aplique una fuerza excesiva al producto.
10. Mantenga el producto alejado de materiales inflamables o explosivos.
11. Si el producto se calienta excesivamente, emite un olor inusual o muestra un comportamiento anormal, deje de utilizarlo inmediatamente y desconecte la fuente de alimentación.
12. Utilice este producto únicamente para su propósito previsto y de acuerdo con este manual.
13. TECKNET no será responsable de daños o lesiones resultantes de un mal uso, modificación no autorizada, o funcionamiento fuera de las condiciones recomendadas.
14. Descarte el producto de acuerdo con las regulaciones locales ambientales y de residuos electrónicos.

Grazie per aver acquistato il topo cablato TECKNET. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente questo manuale di istruzioni e conservarlo per riferimenti futuri. Se riscontri problemi durante l'uso di questo prodotto, contattaci tramite l'indirizzo e-mail indicato sulla controcopertina del manuale.

Contenuto della Confezione



Panoramica del Prodotto

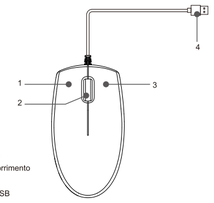

1.Tasto Sinistro
2.Rotella di Scorrimento
3.Tasto Destro
4.Connettore USB

Specifiche Tecniche

- Tensione di Lavoro: 5V
- Corrente di Lavoro: <50mA

Connessione del Topo

Inserisci il connettore USB correttamente e saldamente in una porta USB disponibile sul tuo computer. Il topo sarà pronto per l'uso.



Domande Frequenti (FAQ)

1. Cosa devo fare se il topo non funziona?
Assicurati che il connettore USB sia inserito correttamente e saldamente nella porta USB del tuo computer.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA - SEGUIRE CURAOSAMENTE QUESTE ISTRUZIONI

1. Conservare questo manuale per ulteriori consultazioni. Contiene importanti informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto.
2. Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto e seguire tutte le avvertenze sulla sicurezza.
3. Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini o di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, a meno che non siano adeguatamente sorvegliate.
4. Non permettere ai bambini di giocare con il prodotto.
5. Non esporre il prodotto al fuoco o a un calore eccessivo.
6. Non utilizzare o conservare il prodotto in ambienti con temperature estreme, umidità o umidità relativa elevata.
7. Non utilizzare il prodotto se è stato caduto, danneggiato o non funziona normalmente.
8. Non smontare, modificare o tentare di riparare il prodotto. Fare ciò può causare lesioni o danni.
9. Non schiacciare, perforare, lanciare o applicare una forza eccessiva sul prodotto.
10. Tenere il prodotto lontano da materiali infiammabili o esplosivi.
11. Se il prodotto diventa eccessivamente caldo, emette un odore insolito o mostra un comportamento anomalo, smettere immediatamente di utilizzarlo e disconnetterlo dalla fonte di alimentazione.
12. Usare questo prodotto solo per il suo scopo previsto e in conformità con questo manuale.
13. TECKNET non sarà responsabile per danni o lesioni derivanti da un uso improprio, modifica non autorizzata, o funzionamento al di fuori delle condizioni raccomandate.
14. Disporre del prodotto in conformità con le normative locali sull'ambiente e sui rifiuti elettronici.

TECKNET

https://tecknet.com/pages/service

Scan for:

Tutorial videos · FAQs · Manuals · More information

Need help? We're here.

Support Email:
support@tecknet.com
support.us@tecknet.com (US only)
support@tecknetneu.com (EU only)
support@tecknet.co.uk (UK only)