

- DE** Automatischer Aktenvernichter
EN Automatic shredder
FR Destructeur de documents automatique
IT Distruggidocumenti automatico
NL Automatische papiervernietiger
ES Destructora automática de documentos
PT Fragmentadora automática de documentos
CZ Automatická skartovačka dokumentů
PL Automatyczna niszcarka dokumentów
HR Automatski uništavač dokumenata
GR Αυτόματος καταστροφέας εγγράφων
TR Otomatik belge imha makinesi
AR آلة تمزيق المستندات الأتوماتيكية



MC 2508 S / CC 2515 S

Fragen und Service

Lieber Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bei Fragen und Problemen steht Ihnen unsere Service-Hotline unter der Telefonnummer +49 (0)180 5 007514 (Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min., mobil maximal 42 ct/Min.) zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auch in unserem Retouren-Portal (RMA) auf unserer Internetseite rma.go-europe.com. Eine Rücksendung erfolgt unter Beifügung des Kaufbelegs und idealerweise in der Originalverpackung an: WSG Wilhelmshavener Service Gesellschaft mbH, Krabbenweg 14, 26388 Wilhelmshaven (Germany).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der automatische Aktenvernichter ist ausschließlich zum Zerkleinern von Papier, CDs und Kunststoffkarten im Scheckkartenformat geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren.

Inhaltsverzeichnis

Fragen und Service	2	Schneidwerk ölen	7
Bestimmungsgemäße Verwendung	2	Reinigung	7
Wichtige Sicherheitshinweise	2	Hinweise zur Entsorgung	8
Hinweise zur Verwendung	3	Technische Daten	8
Symbole auf dem Gerät	3	Sicherheitsstufe	8
Lieferumfang	4	Technische Änderungen	9
Übersicht	4	GS-Zeichen	9
Aufstellort / Inbetriebnahme	5	Symbole	9
Bedienung	6	Konformitätserklärung	9
Status LED	6	Hersteller	9

Wichtige Sicherheitshinweise



Gefahr! Gefahr eines Stromschlags! Das Produkt niemals selbst öffnen oder reparieren.

Blanke Kontakte niemals mit metallischen Gegenständen berühren. Das Produkt niemals mit nassen Händen bedienen. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.



Gefahr! Erstickungsgefahr durch Kleinteile, Verpackungsmaterialien sowie Schutzfolien!

Halten Sie Kinder vom Produkt und dessen Verpackung fern.



Warnung! Stolpergefahr durch unsachgemäß verlegtes Kabel! Verlegen Sie Kabel so, dass niemand darüber stolpern kann. Verlegen Sie Kabel so, dass keine Schäden am Kabel/Zubehör entstehen können.



Warnung! Verletzungsgefahr durch automatischen Einzug! Fassen Sie nicht in den automatischen Einzug! Halten Sie lose Gegenstände (z. B. Haare, Krawatten, Schals, Schmuck etc.) vom automatischen Einzug fern.



Warnung! Gefahr durch unerwarteten Anlauf! Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es transportieren, reinigen, an das Stromnetz anschließen oder den Auffangbehälter leeren.



Vorsicht! Schnittgefahr! Verletzungsgefahr durch scharfes Schneidwerk. Fassen Sie das Schneidwerk nicht an der Unterseite an.



Achtung! Sachschaden möglich! Entfernen Sie vor dem Vernichten von Akten alle Büroklammern.



Achtung! Sachschaden möglich! Sollte das Produkt ungewöhnliche Eigenschaften wie Geräusche, Geruch oder Rauch aufweisen, unterbrechen Sie umgehend die Stromzufuhr.



Achtung! Sachschaden möglich! Dieser Aktenvernichter kann keine Kassetten und Disketten zerkleinern.



Achtung! Sachschaden möglich! Sprühen Sie keine entzündlichen Gase, Öle oder Druckluftsprays auf oder in den Aktenvernichter. Es kann ein Brand entstehen.

Hinweise zur Verwendung



Bevor Sie das Produkt anschließen und benutzen, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Übergeben Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte.

- Schützen Sie das Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, offenem Feuer, Hitzequellen, Nässe, Feuchtigkeit und Staub.
- Decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.
- Das Produkt ist nicht für gewerblichen Gebrauch bestimmt.
- Das Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- Entfernen Sie alle Büroklammern, bevor Sie Papier einführen.
- Der Aktenvernichter kann nur Papier, CDs und Kunststoffkarten im Scheckkartenformat zerkleinern. Keine anderen Gegenstände einführen. Das eingeführte Material muss trocken und sauber sein.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an einer fachgerecht installierten Steckdose an. Beachten Sie die Angaben unter Technische Daten.
- Verwenden Sie nur Zubehör, das die Anforderungen unter Technische Daten erfüllt.
- Trennen Sie das Gerät bei Nichtbenutzung von der Stromversorgung, um versehentliche Bedienung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Leeren Sie den Auffangbehälter in regelmäßigen Abständen, damit kein Papierstau entsteht. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie den Auffangbehälter leeren.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht unbeaufsichtigt von Kindern oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet wird bzw. verwendet werden kann.
- Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
- Das Gerät muss alle 30 Minuten Betrieb für 50 Minuten abkühlen.

Symbole auf dem Gerät



Allgemeiner Hinweis auf mögliche Gefahren.



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung.



Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.



Greifen Sie niemals in den Einzug.



Halten Sie lose Gegenstände (z. B. Haare) vom automatischen Einzug fern.



Halten Sie lose Gegenstände (z. B. Krawatten) vom automatischen Einzug fern.



Sprühen Sie keine brennbaren Gase in Richtung des Geräts.



Halten Sie lose Gegenstände (z. B. Schmuck) vom automatischen Einzug fern.



Fremdkörper (z. B. Büroklammern oder Gummibänder) vor dem Zerkleinern entfernen.



Schnittgefahr! Verletzungsgefahr durch scharfes Schneidwerk.



Quetschgefahr! Verletzungsgefahr durch automatischen Einzug.



Brandgefahr! Keine brennbaren Gase in Richtung des Geräts sprühen.



MC 2508 S: Maximale Schnittleistung (max. 8 Seiten) nicht überschreiten.



CC 2515 S: Maximale Schnittleistung (max. 15 Seiten) nicht überschreiten.


Lieferumfang

Prüfen Sie den Verpackungsinhalt, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sollte etwas fehlen oder beschädigt sein, nehmen Sie das Gerät keinesfalls in Betrieb. Wenden Sie sich an unseren Service.

1 Aktenvernichter mit Auffangbehälter

1 Bedienungsanleitung

Übersicht

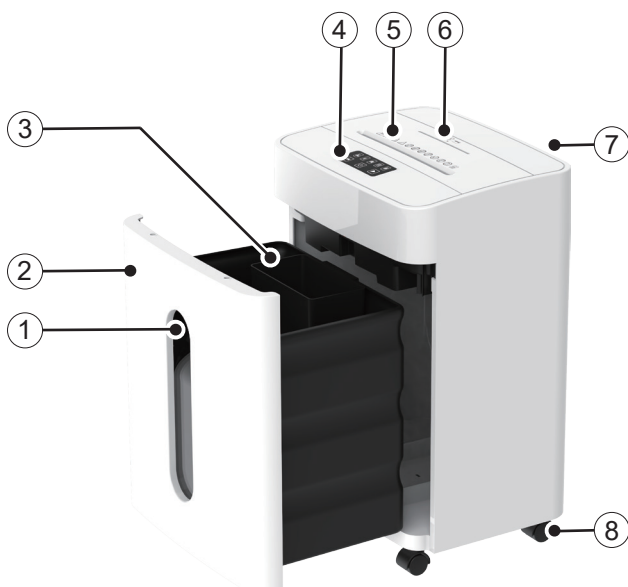

1 Griff

2 Auffangbehälter

3 Behälter für CD und Kunststoffkarten


4 Bedienteil

5 Einzug Papier

6 Einzug CD / Kunststoffkarte

7 Schalter ON / OFF

8 Rollen

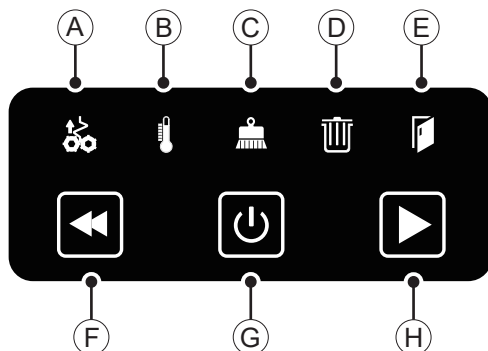

A Papierstau (rot)

B Überhitzung (rot)

C Selbstreinigung (grün)

D Auffangbehälter voll (rot)

E Auffangbehälter nicht eingesetzt (rot)

F Taste Rückwärts (blau)

G Ein-/Aus-Taste (blau)

H Taste Vorwärts (blau)

Aufstellort / Inbetriebnahme



Vorsicht! Quetschgefahr! Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Finger beim Einsetzen des Auffangbehälters in den Aktenvernichter nicht einklemmen.



Vorsicht! Schnittgefahr! Verletzungsgefahr durch scharfes Schneidwerk. Fassen Sie das Schneidwerk nicht an der Unterseite an.

- 1 Nehmen Sie den Auffangbehälter (2) am Griff (1) aus dem Aktenvernichter.
- 2 Nehmen Sie die Rollen aus dem Behälter für CD und Kunststoffkarten (3).
- 3 Stecken Sie die Rollen (8) an der Unterseite des Aktenvernichters in die vorgesehenen Öffnungen ein.
- 4 Platzieren Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen Fläche in der Nähe einer Steckdose.
- 5 Setzen Sie den Auffangbehälter in den Aktenvernichter ein.
- 6 Stellen Sie den Schalter an der Rückseite (7) auf **OFF**.
- 7 Stecken Sie den Netzstecker in eine fachgerecht installierte und leicht zugängliche Steckdose.

Bedienung

- 1 Stellen Sie den Schalter an der Rückseite auf **ON** (7).
- 2 Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste (G), um das Gerät einzuschalten. Die Ein-/Aus-Taste leuchtet **blau**.



Warnung! Verletzungsgefahr durch automatischen Einzug! Fassen Sie nicht in den automatischen Einzug! Halten Sie lose Gegenstände (z. B. Haare, Krawatten, Schals, Schmuck etc.) vom automatischen Einzug fern.



Achtung! Sachschaden möglich! Beachten Sie die maximale Schnittleistung des Geräts. Beachten Sie die Angaben unter **Technische Daten**.



Achtung! Sachschaden durch unsachgemäße Bedienung! Entfernen Sie vor dem Vernichten von Akten alle Büroklammern.

- 3 Führen Sie das Papier mittig in den Einzug für Papier (5). Der Aktenvernichter zieht das Material automatisch ein.



Achtung! Sachschaden möglich! Nutzen Sie für CDs und Kunststoffkarten im Scheckkartenformat ausschließlich den dafür vorgesehenen Einzug für CD / Kunststoffkarte (6).

- 4 Führen Sie CDs oder Kunststoffkarten einzeln und mittig mit der kurzen Seite zuerst in den Einzug ein.
- 5 Wird kein weiteres Material eingeführt, stoppt der Aktenvernichter kurz nach der Zerkleinerung.
- 6 Schalten Sie den Aktenvernichter nach Gebrauch aus, um versehentliche Bedienung zu vermeiden.
- 7 Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste (G), um das Gerät auszuschalten. Die Ein-/Aus-Taste leuchtet nicht mehr blau.
- 8 Stellen Sie den Schalter an der Rückseite (7) auf **OFF**.
- 9 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Status LED

Die folgenden Erläuterungen helfen Ihnen, wenn ein entsprechendes Symbol aufleuchtet.

Überhitzungsschutz



Wenn der Aktenvernichter überhitzt ist, leuchtet das Symbol rot. Der Motor schaltet bei Überhitzung bzw. Überlastung automatisch ab. Nach der Abkühlphase ist der Aktenvernichter wieder betriebsbereit. Beachten Sie unter **Technische Daten** den zulässigen Betriebszyklus.

Papierstau



Wenn ein Papierstau erkannt wird, leuchtet das Symbol rot. Der Aktenvernichter erkennt eingeklemmtes Material und wechselt nach kurzer Zeit automatisch in den Rückwärtsmodus. Das Schneidwerk läuft für 3 Sekunden rückwärts und gibt im Schneidwerk verbliebenes Material frei.

- 1 Ziehen Sie das ausgeworfene Material aus dem Einzug (5).
- 2 Der Aktenvernichter läuft anschließend für 3 Sekunden vorwärts.

Materialreste automatisch entfernen



Der Aktenvernichter entfernt nach 50 Anwendungen automatisch möglicherweise verbliebene Materialreste aus dem Schneidwerk. Das Schneidwerk läuft 5 Sekunden vorwärts und anschließend 5 Sekunden rückwärts. Der Vorgang wird dreimal wiederholt. Wenn Materialreste entfernt werden, leuchtet das Symbol grün.

Hinweis: Wenn der Aktenvernichter ausgeschaltet wird oder vom Strom getrennt wird, wird der Zähler zurückgesetzt.

Auffangbehälter leeren



Sobald der Auffangbehälter voll ist, schaltet der Aktenvernichter automatisch ab. Wenn der Auffangbehälter voll ist, leuchtet das Symbol rot.

- 1 Stellen Sie den Schalter an der Rückseite (7) auf **OFF**.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Nehmen Sie den Auffangbehälter (2) am Griff (1) aus dem Aktenvernichter.
- 4 Leeren Sie den Auffangbehälter.
- 5 Setzen Sie den Auffangbehälter in den Aktenvernichter ein.

Auffangbehälter nicht korrekt eingesetzt



Der Auffangbehälter muss korrekt eingesetzt sein, damit der Aktenvernichter funktioniert. Wenn der Auffangbehälter nicht korrekt eingesetzt ist, leuchtet das Symbol rot.

- 1 Nehmen Sie den Auffangbehälter (2) am Griff (1) aus dem Aktenvernichter.
- 2 Setzen Sie den Auffangbehälter in den Aktenvernichter ein.

Schneidwerk ölen

Ölen Sie das Schneidwerk in regelmäßigen Abständen für eine einwandfreie Funktion. Die GO Europe GmbH führt dafür spezielles Öl für Aktenvernichter. Wenden Sie sich dafür an unseren Service.



Achtung! Sachschaden möglich! Verwenden Sie ausschließlich für Aktenvernichter geeignete Öle. Verwenden Sie keine Sprühöle.

- 1 Tragen Sie das Öl in Querlinien auf ein Blatt Papier auf.
- 2 Stellen Sie den Schalter an der Rückseite auf **ON**.
- 3 Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste (G). Die Ein-/Aus-Taste leuchtet **blau**.
- 4 Führen Sie das mit Öl benetzte Papier mittig in den Einzug für Papier. Das Papier wird eingezogen und ölt das Schneidwerk.

Reinigung

- 1 Stellen Sie den Schalter an der Rückseite (7) auf **OFF**.
- 2 Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- 3 Verwenden Sie ein nur leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, um die Gehäuseoberfläche des Aktenvernichters zu reinigen. Keine Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden.

Hinweise zur Entsorgung



Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten bei Ihrem Händler.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der korrekten Entsorgung.



Beachten Sie die Kennzeichnung des Verpackungsmaterials bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (b) und Nummern (a) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Entsorgen Sie Ihr Gerät bei der Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers.

Technische Daten

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Schnittleistung	max. 8 Blätter DIN A4 (80 g/m ²), 1 Kunststoffkarte oder 1 CD	max. 15 Blätter DIN A4 (80 g/m ²), 1 Kunststoffkarte oder 1 CD
Schnittmethode	Partikelschnitt (2 x 12 mm)	Partikelschnitt (4 x 38 mm)
Schnittgeschwindigkeit	1,8 m/Min.	1,8 m/Min.
Sicherheitsstufe	P5 nach DIN 66399	P4 nach DIN 66399
Betriebszyklus	30 Minuten an / 50 Minuten aus	30 Minuten an / 50 Minuten aus
Geräuschpegel	ca. 45 dB	ca. 43 dB
Auffangbehälter	25 Liter Volumen, mit Sichtfenster	25 Liter Volumen, mit Sichtfenster
Spannungsversorgung	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	1,5 A	1,5 A
Abmessungen	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Gewicht	9,75 kg	10,1 kg

Sicherheitsstufe

Wir erklären, dass das Gerät CC 2515 S (2642) bei der Vernichtung von Dokumenten die Voraussetzungen der Sicherheitsstufe P4 nach DIN 66399 erfüllt.

P4: Empfohlen für Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten. Materialteilchenfläche $\leq 160 \text{ mm}^2$ und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite $\leq 6 \text{ mm}$ (z. B. Partikel 4 x 40 mm).

Wir erklären, dass das Gerät MC 2508 S (2641) bei der Vernichtung von Dokumenten die Voraussetzungen der Sicherheitsstufe P5 nach DIN 66399 erfüllt.

P5: Empfohlen für Datenträger mit geheimzuhaltenden Daten. Materialteilchenfläche $\leq 30 \text{ mm}^2$ und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite $\leq 2 \text{ mm}$ (z. B. Partikel 2 x 15 mm).

Technische Änderungen

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Ihr Inhalt ist nicht Vertragsgegenstand. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein.

GS-Zeichen



Das Siegel «Geprüfte Sicherheit» (GS-Zeichen) bescheinigt, dass das Produkt den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) entspricht. Das GS-Zeichen zeigt an, dass bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produkts die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet sind. Es handelt sich hierbei um ein freiwilliges Sicherheitszeichen, das durch ein geeignetes Prüfinstitut ausgestellt wurde.

Symbole

Die folgenden Symbole finden Sie auf der Verpackung oder dem Gerät selbst. In diesem Abschnitt erfahren Sie, was diese Symbole im Einzelnen bedeuten.



Das Symbol gibt an, dass die Bauart des Produkts der Schutzklasse II entspricht (doppelte Isolierung). Ein Sicherheitsanschluss an die elektrische Erdung (Masse) ist nicht erforderlich.



Verwenden Sie das Produkt nur in Innenräumen.

Konformitätserklärung



Das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt die Konformität. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: **www.go-europe.com**

Hersteller

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Deutschland
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Warranty

Dear customer,

We are delighted that you have chosen this equipment. In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point of sale.

Intended use

The automatic shredder is exclusively suitable for shredding paper, CDs, and plastic cards in credit card format. Any other use or modification is considered improper and poses significant risks of accidents.

Table of contents

Warranty	10	Oil the cutting unit.	15
Intended use.	10	Cleaning	15
Important safety instructions.	10	Notes on disposal.	16
Instructions for use	11	Technical data.	16
Symbols on the device	11	Safety level.	16
Scope of delivery	12	Technical changes	17
Overview.	12	GS mark	17
Installation location / Commissioning	13	Symbols	17
Operation	14	Declaration of Conformity.	17
Status LED	14	Manufacturer	17

Important safety instructions



Danger! Danger of electric shock! Never open or repair the appliance yourself. Never touch bare contacts with metal objects. Never handle the product with wet hands. Do not operate the product if it is damaged.



Danger! Choking hazard due to small parts, packaging materials and protective film! Keep children away from the product and its packaging.



Warning! Risk of tripping due to improperly laid cable! Lay cables so that nobody can trip over them. Lay cables in such a way that no damage can occur to the cable/accessories.



Warning! Risk of injury due to automatic retraction! Do not reach into the automatic feeder! Keep loose objects (e.g. hair, ties, scarves, jewellery, etc.) away from the automatic feeder.



Warning! Danger due to unexpected start-up! Make sure the device is switched off before transporting, cleaning, connecting to the power supply, or emptying the collecting container.



Caution! Risk of cutting! Risk of injury due to sharp cutting mechanism. Do not touch the cutting unit on the underside.



Attention! Material damage possible! Remove all paper clips before destroying files.



Attention! Material damage possible! If the product exhibits unusual characteristics such as noise, odour or smoke, disconnect the power supply immediately.



Attention! Material damage possible! This shredder cannot shred cassettes and floppy disks.



Attention! Material damage possible! Do not spray inflammable gases, oils, or compressed air sprays on or into the shredder. A fire can occur.

Instructions for use



Please read these operating instructions before connecting and using the product. Keep these operating instructions for future reference. Hand over all documents when passing the product on to third parties.

- Protect the product from direct sunlight, naked flames, heat sources, moisture, humidity and dust.
- Do not cover the product during operation.
- The product is not intended for commercial use.
- The product may only be used indoors.
- Remove all paper clips before inserting paper.
- The shredder can only shred paper, CDs, and plastic cards in credit card format. Do not introduce any other items. The introduced material must be dry and clean.
- Only connect the appliance to a professionally installed socket. Observe the information under Technical data.
- Only use accessories that fulfil the requirements under Technical data.
- Disconnect the appliance from the power supply when not in use to prevent accidental operation.
- Do not leave the appliance unattended during operation.
- Empty the collection container at regular intervals to prevent paper jams. Disconnect the device from the power supply before emptying the collection container.
- Empty the collection container at regular intervals, otherwise it may result in a paper jam.
- The appliance is not suitable for continuous operation.
- The device must cool down every 30 minutes of operation for 50 minutes.

Symbols on the device



General note on possible dangers.



Read the operating instructions before commissioning.



Keep children and pets away from the device.



Never reach into the gap.



Keep loose items (e.g. hair) away from the automatic feed.



Keep loose items (e.g. ties) away from the automatic feed.



Do not spray flammable gases towards the device.



Keep loose items (e.g. jewellery) away from the automatic feed.



Remove foreign objects (e.g. paper clips or rubber bands) before shredding.



Risk of cutting! Risk of injury due to sharp cutting mechanism.



Crush hazard! Risk of injury due to automatic feed.



Fire hazard! Do not spray flammable gases towards the device.



MC 2508 S: Do not exceed maximum cutting capacity (max. 8 pages).



CC 2515 S: Do not exceed maximum cutting capacity (max. 15 pages).


Scope of delivery

Check the packaging contents before operating the device. If anything is missing or damaged, do not operate the device under any circumstances. Contact our service team.

1 shredder with waste bin

1 Operating instructions

Overview

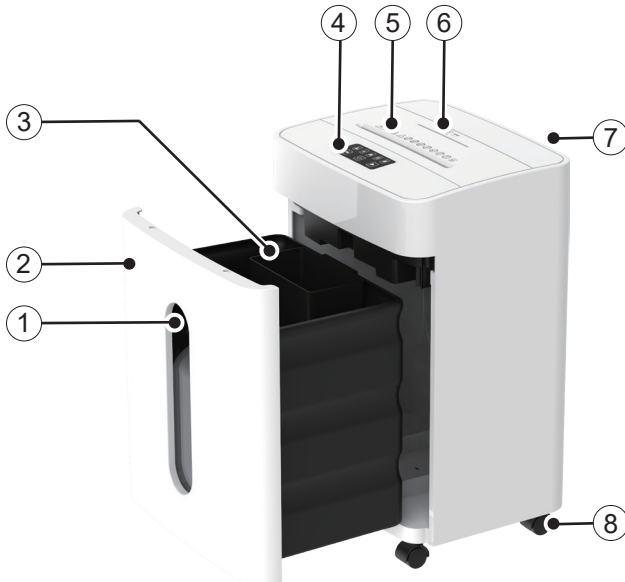

1 Griffin

2 Collection container

3 Container for CDs and plastic cards


4 Control panel

5 Insert Paper

6 Insert CD / Plastic card

7 Switch ON / OFF

8 Roles

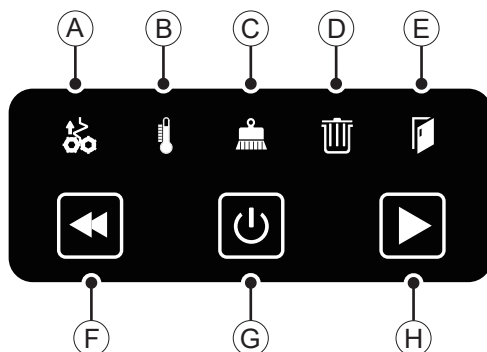

A Paper jam (red)

B Overheating (red)

C Self-cleaning (green)

D Collection container full (red)

E Collection container not inserted (red)

F Reverse button (blue)

G Power button (blue)

H Taste Forward (blue)

Installation location / Commissioning



Caution! Crush hazard! Make sure not to trap your fingers when inserting the collection container into the shredder.



Caution! Risk of cutting! Risk of injury due to sharp cutting mechanism. Do not touch the cutting unit on the underside.

- 1 Remove the collection container (2) from the handle (1) of the shredder.
- 2 Remove the rollers from the CD and plastic card container (3).
- 3 Insert the castors (8) into the designated openings on the bottom of the shredder.
- 4 Place the appliance on a stable, level surface near a power socket.
- 5 Insert the collection container into the document shredder.
- 6 Set the switch at the back to **OFF** (7).
- 7 Plug the power plug into a professionally installed and easily accessible socket.

Operation

- 1 Set the switch at the back to **ON** (7).
- 2 Press the power button (G) to turn on the device. The power button is illuminated **blue**.



Warning! Risk of injury due to automatic retraction! Do not reach into the automatic feeder! Keep loose objects (e.g. hair, ties, scarves, jewellery, etc.) away from the automatic feeder.



Attention! Material damage possible! Pay attention to the maximum cutting performance of the device. Pay attention to the information under **Technical Data**.



Attention! Material damage due to improper operation! Remove all paper clips before destroying files.

- 3 Insert the paper into the paper tray (5) centrally. The shredder automatically feeds in the material.



Attention! Material damage possible! Use only the designated slot for CD/plastic card (6) for CDs and plastic cards in credit card format.

- 4 Insert CDs or plastic cards individually and centrally with the short side first into the feed.
- 5 If no further material is inserted, the shredder stops shortly after shredding.
- 6 Switch off the shredder after use to avoid accidental operation.
- 7 Press the power button (G) to turn off the device. The on/off button no longer lights up blue.
- 8 Set the switch at the back to **OFF** (7).
- 9 Remove the power plug from the socket.

Status LED

The following explanations will help you if a corresponding symbol lights up.

Overheating protection



If the shredder is overheated, the symbol will light up red. The engine automatically shuts off in case of overheating or overload. After the cooling phase, the shredder is ready for operation again. Refer to the **technical data** for the permissible operating cycle.

Paper jam



If a paper jam is detected, the symbol lights up red. The shredder detects jammed material and automatically switches to reverse mode after a short time. The cutting unit runs backwards for 3 seconds and releases any remaining material in the cutting unit.

- 1 Remove the ejected material from the feed (5).
- 2 The shredder runs forward for 3 seconds afterwards.

Automatically remove material residues



The shredder automatically removes any remaining material residues from the cutting mechanism after 50 uses. The cutting unit runs forward for 5 seconds and then runs backwards for 5 seconds. The process is repeated three times. When material residues are removed, the symbol lights up green.

Note: When the shredder is turned off or disconnected from power, the counter is reset.

Empty collection container



Once the collection container is full, the shredder will automatically switch off. When the collecting container is full, the symbol lights up red.

- 1 Set the switch at the back to **OFF** (7).
- 2 Remove the power plug from the socket.
- 3 Remove the collection container (2) from the handle (1) of the shredder.
- 4 Empty the collection container.
- 5 Insert the collection container into the document shredder.

Collection container not inserted correctly



The collection container must be correctly inserted for the shredder to function. If the collecting container is not inserted correctly, the symbol lights up in red.

- 1 Remove the collection container (2) from the handle (1) of the shredder.
- 2 Insert the collection container into the document shredder.

Oil the cutting unit

Oil the cutting unit at regular intervals for proper functioning. The GO Europe GmbH provides special oil for shredders. Please contact our service for this.



Attention! Material damage possible! Use only oils suitable for shredders. Do not use spray oils.

- 1 Apply the oil in transverse lines to a sheet of paper.
- 2 Set the switch at the back to **ON**
- 3 Tap the power button (G). The power button is illuminated **blue**.
- 4 Insert the oil-wetted paper into the paper tray in the centre. The paper is being fed in and oils the cutting unit.

Cleaning

- 1 Set the switch at the back to **OFF** (7).
- 2 Remove the power plug from the socket.
- 3 Use a slightly damp, lint-free cloth to clean the housing surface of the shredder. Do not use cleaning agents or solvents.

Notes on disposal



Find out about the options for taking back old appliances free of charge from your dealer.



The packaging is made from environmentally friendly materials that can be disposed of at local recycling centres. Ask your local authority about the options for correct disposal.



Observe the labelling of the packaging material when separating waste; these are marked with abbreviations (b) and numbers (a) with the following meaning: 1–7: Plastics / 20-22: Paper and cardboard / 80-98: Composite materials.



The adjacent symbol means that old electrical and electronic appliances must be disposed of separately from household waste in accordance with legal regulations. Dispose of your appliance at the collection point of your municipal waste disposal organisation.

Technical data

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Cutting performance	up to 8 sheets of A4 paper (80 g/m ²), 1 plastic card or 1 CD	max. 15 sheets of DIN A4 paper (80 g/m ²), 1 plastic card or 1 CD
Cutting method	Particle cut (2 x 12 mm)	Particle cut (4 x 38 mm)
Cutting speed	1.8 m/min.	1.8 m/min.
Safety level	P5 according to DIN 66399	P4 according to DIN 66399
Operating cycle	30 minutes on / 50 minutes off	30 minutes on / 50 minutes off
Noise level	Approx. 45 dB	Approx. 43 dB
Collection container	25 litre volume, with viewing window	25 litre volume, with viewing window
Power supply	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Power consumption	1.5 A	1.5 A
Dimensions	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Weight	9.75 kg	10.1 kg

Safety level

We confirm that the device CC 2515 S (2642) meets the requirements of security level P4 according to DIN 66399 when destroying documents.

P4: Recommended for data carriers with particularly sensitive and confidential data. Particle surface area $\leq 160 \text{ mm}^2$ and for regular particles: Stripe width $\leq 6 \text{ mm}$ (e.g. particles 4 x 40 mm).

We confirm that the device MC 2508 S (2641) meets the requirements of security level P5 according to DIN 66399 when destroying documents.

P5: Recommended for media containing confidential data. Particle surface area $\leq 30 \text{ mm}^2$ and for regular particles: Stripe width $\leq 2 \text{ mm}$ (e.g. particles 2 x 15 mm).

Technical changes

These operating instructions are for information purposes only. Their content is not the subject matter of the contract. All data shown are only nominal values. The equipment and options described may vary depending on the country-specific requirements.

GS mark



The "Tested Safety" seal (GS mark) certifies that the product fulfils the requirements of the German Product Safety Act (ProdSG). The GS mark indicates that the safety and health of the user are not endangered when the labelled product is used as intended and in the event of foreseeable misuse. This is a voluntary safety mark issued by a suitable testing institute.

Symbols

The following symbols can be found on the packaging or the device itself. In this section, you will find out what each of these symbols means.



The symbol indicates that the product's design corresponds to protection class II (double insulation). A safety connection to the electrical ground (earth) is not required.



Only use the product indoors.

Declaration of Conformity



The CE mark on the device confirms conformity. The Declaration of Conformity can be found at: www.go-europe.com

Manufacturer

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Germany
www.go-europe.de
service@go-europe.com

Garantie

Cher client,

nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil. En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

Utilisation conforme à la destination

Le destructeur automatique est exclusivement destiné à la destruction de papier, de CD et de cartes plastiques au format carte bancaire. Toute autre utilisation ou modification est considérée comme non conforme et comporte des risques d'accident importants.

Table des matières

Garantie	18	Huiler le mécanisme de coupe	23
Utilisation conforme à la destination	18	Nettoyage	23
Consignes de sécurité importantes	18	Instructions pour l'élimination	24
Conseils d'utilisation	19	Données techniques	24
Icônes sur l'appareil	19	Niveau de sécurité	24
Contenu de la livraison	20	Modifications techniques	25
Aperçu	20	Label GS	25
Lieu d'installation / mise en service	21	Symboles	25
Utilisation	22	Déclaration de conformité	25
LED d'état	22	Fabricant	25

Consignes de sécurité importantes



Danger ! Risque d'électrocution ! Ne jamais ouvrir ou réparer l'appareil soi-même. Ne jamais toucher les contacts dénudés avec des objets métalliques. Ne jamais manipuler le produit avec les mains mouillées. N'utilisez pas le produit s'il est endommagé.



Danger ! Risque d'étouffement dû aux petites pièces, aux matériaux d'emballage ainsi qu'aux films de protection ! Tenez les enfants éloignés du produit et de son emballage.



Attention ! Risque de trébucher sur un câble mal posé ! Placez les câbles de manière à ce que personne ne puisse trébucher dessus. Posez les câbles de manière à ne pas endommager le câble/l'accessoire.



Attention ! Risque de blessure par l'alimentation automatique ! Ne mettez pas la main dans le dispositif d'alimentation automatique ! Tenez les objets détachés (par exemple cheveux, cravates, écharpes, bijoux, etc.) à l'écart du dispositif d'alimentation automatique.



Avertissement ! Danger dû à un démarrage inattendu ! Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le transporter, de le nettoyer, de le brancher sur le secteur ou de vider le bac de récupération.



Attention ! Risque de coupure ! Risque de blessure par le mécanisme de coupe tranchant. Ne saisissez pas le plateau de coupe par le dessous.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Avant de détruire des dossiers, retirez tous les trombones.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Si le produit présente des caractéristiques inhabituelles telles que bruit, odeur ou fumée, coupez immédiatement l'alimentation électrique.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Ce destructeur ne peut pas déchiqueter les cassettes et les disquettes.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Ne vaporisez pas de gaz inflammables, d'huiles ou de sprays à air comprimé sur ou dans le destructeur de documents. Un incendie peut se déclarer.

Conseils d'utilisation



Avant de connecter et d'utiliser le produit, veuillez lire ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Remettez tous les documents en cas de transfert du produit à un tiers.

- Protégez le produit des rayons directs du soleil, des flammes nues, des sources de chaleur, de l'humidité et de la poussière.
- Ne couvrez pas le produit pendant son fonctionnement.
- Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.
- Retirez tous les trombones avant d'insérer le papier.
- Le destructeur ne peut détruire que du papier, des CD et des cartes plastiques au format carte bancaire. Ne pas introduire d'autres objets. Le matériel importé doit être sec et propre.
- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant installée dans les règles de l'art. Veuillez tenir compte des indications figurant sous Caractéristiques techniques.
- N'utilisez que des accessoires qui répondent aux exigences mentionnées dans les caractéristiques techniques.
- Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé afin d'éviter toute manipulation accidentelle.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Videz le bac de récupération à intervalles réguliers afin d'éviter les bourrages papier. Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique avant de vider le bac de récupération.
- Assurez-vous que l'appareil n'est pas utilisé ou ne peut pas être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites.
- L'appareil n'est pas conçu pour un fonctionnement continu.
- L'appareil doit refroidir pendant 50 minutes toutes les 30 minutes de fonctionnement.

Icônes sur l'appareil



Remarque générale sur les dangers potentiels.



Lisez le mode d'emploi avant la mise en service.



Tenez les enfants et les animaux domestiques à l'écart de l'appareil.



Ne mettez jamais la main dans l'alimentation.



Éloignez les objets non fixés (par exemple, les cheveux) du dispositif d'alimentation automatique.



Éloignez les objets non fixés (par exemple, les cravates) du dispositif d'alimentation automatique.



Ne vaporisez pas de gaz inflammables en direction de l'appareil.



Éloignez les objets non fixés (par exemple, les bijoux) du dispositif d'alimentation automatique.



Retirer les corps étrangers (par exemple les trombones ou les élastiques) avant de broyer.



Risque de coupure ! Risque de blessure par le mécanisme de coupe tranchant.



Risque d'écrasement ! Risque de blessure par l'alimentation automatique.



Risque d'incendie ! Ne pas vaporiser de gaz inflammables en direction de l'appareil.



MC 2508 P : Ne pas dépasser la capacité de coupe maximale (max. 8 pages).



CC 2515 P : Ne pas dépasser la capacité de coupe maximale (max. 15 pages).


Contenu de la livraison

Vérifiez le contenu de l'emballage avant de mettre l'appareil en service. Si quelque chose manque ou est endommagé, ne mettez en aucun cas l'appareil en service. Adressez-vous à notre service.

1 destructeur de documents avec réceptacle

1 manuel d'utilisation

Aperçu

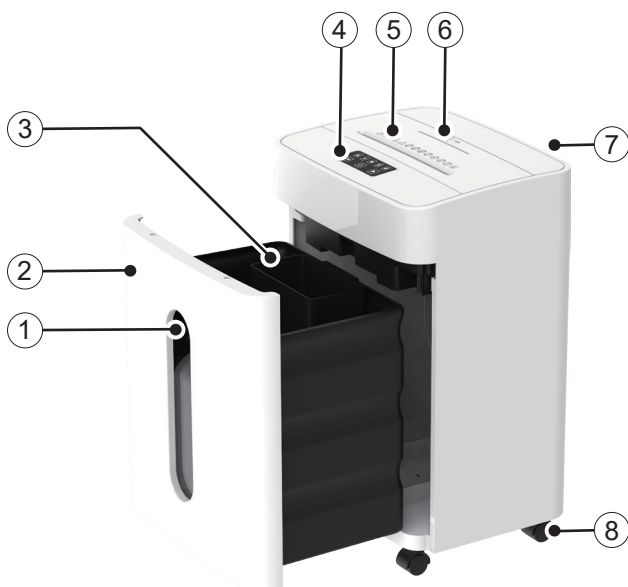

1 Poignée

2 Bac de récupération

3 Boîte pour CD et cartes en plastique


4 Panneau de commande

5 Alimentation papier

6 Insertion de CD / carte plastique

7 Interrupteur ON / OFF

8 Rouleaux

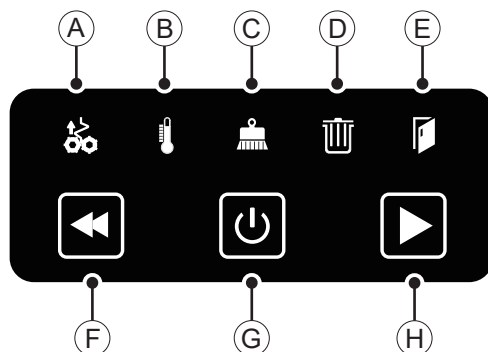

A Bourrage papier (rouge)

B Surchauffe (rouge)

C Autonettoyage (vert)

D Bac de récupération plein (rouge)

E Bac de récupération non inséré (rouge)

F Bouton Retour (bleu)

G bouton marche/arrêt (bleu)

H Bouton Suivant (bleu)

Lieu d'installation / mise en service



Attention ! Risque d'écrasement. Veillez à ne pas vous coincer les doigts lorsque vous insérez le réceptacle dans le destructeur de documents.



Attention ! Risque de coupure ! Risque de blessure par le mécanisme de coupe tranchant. Ne saisissez pas le plateau de coupe par le dessous.

- 1 Retirez le réceptacle (2) du destructeur de documents en le tenant par la poignée (1).
- 2 Retirez les rouleaux du bac pour CD et cartes en plastique (3).
- 3 Insérez les roulettes (8) situées sur la face inférieure du destructeur de documents dans les ouvertures prévues à cet effet.
- 4 Placez l'appareil sur une surface stable et plane, à proximité d'une prise de courant.
- 5 Insérez le réceptacle dans le destructeur de documents.
- 6 Placez l'interrupteur à l'arrière (7) sur **OFF**.
- 7 Branchez la fiche d'alimentation dans une prise de courant installée dans les règles de l'art et facilement accessible.

Utilisation

- 1 Placez l'interrupteur à l'arrière sur **ON** (7).
- 2 Tapez sur le bouton marche/arrêt (G) pour allumer l'appareil. Le bouton marche/arrêt s'allume **en bleu**.



Attention ! Risque de blessure par l'alimentation automatique ! Ne mettez pas la main dans le dispositif d'alimentation automatique ! Tenez les objets détachés (par exemple cheveux, cravates, écharpes, bijoux, etc.) à l'écart du dispositif d'alimentation automatique.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Respectez la puissance de coupe maximale de l'appareil. Respectez les indications sous **Caractéristiques techniques**.



Attention ! Dommages matériels dus à une utilisation non conforme ! Avant de détruire des dossiers, retirez tous les trombones.

- 3 Insérez le papier au centre du bac d'alimentation (5). Le destructeur de documents entraîne automatiquement le matériel.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Pour les CD et les cartes en plastique au format carte de crédit, utilisez exclusivement le chargeur prévu à cet effet pour les CD / cartes en plastique (6).

- 4 Insérez les CD ou les cartes plastiques un par un, en les centrant, le petit côté en premier, dans le bac d'alimentation.
- 5 Si aucun autre matériau n'est introduit, le destructeur de documents s'arrête peu après le broyage.
- 6 Éteignez le destructeur de documents après utilisation afin d'éviter toute manipulation accidentelle.
- 7 Tapez sur le bouton marche/arrêt (G) pour éteindre l'appareil. Le bouton marche/arrêt ne s'allume plus en bleu.
- 8 Placez l'interrupteur à l'arrière (7) sur **OFF**.
- 9 Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

LED d'état

Les explications suivantes vous aideront si un symbole correspondant s'allume.

Protection contre la surchauffe



Lorsque le destructeur de documents est en surchauffe, le symbole s'allume en rouge. Le moteur s'arrête automatiquement en cas de surchauffe ou de surcharge. Après la phase de refroidissement, le destructeur de documents est à nouveau prêt à l'emploi. Observez sous

Caractéristiques techniques le cycle de fonctionnement admissible.

Bourrage papier



Lorsqu'un bourrage papier est détecté, le symbole s'allume en rouge. Le destructeur de documents détecte les documents coincés et passe automatiquement en mode inverse après un court laps de temps. Le plateau de coupe recule pendant 3 secondes et libère le matériau restant dans le plateau de coupe.

- 1 Retirez le support éjecté de l'alimenteur (5).
- 2 Le destructeur de documents avance ensuite pendant 3 secondes.

Éliminer automatiquement les restes de matériau



Le destructeur de documents élimine automatiquement les éventuels résidus de matériau du mécanisme de coupe après 50 utilisations. Le plateau de coupe avance pendant 5 secondes, puis recule pendant 5 secondes. Le processus est répété trois fois. Lorsque des restes de support sont retirés, le symbole s'allume en vert.

Remarque : Lorsque le destructeur de documents est éteint ou débranché, le compteur est remis à zéro.

Vider le bac de récupération



Dès que le réceptacle est plein, le destructeur de documents s'arrête automatiquement. Lorsque le bac de récupération est plein, le symbole s'allume en rouge.

- 1 Placez l'interrupteur à l'arrière (7) sur **OFF**.
- 2 Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Retirez le réceptacle (2) du destructeur de documents en le tenant par la poignée (1).
- 4 Videz le bac de récupération.
- 5 Insérez le réceptacle dans le destructeur de documents.

Bac de récupération mal inséré



Le bac de récupération doit être correctement inséré pour que le destructeur de documents fonctionne. Si le bac de récupération n'est pas correctement inséré, le symbole s'allume en rouge.

- 1 Retirez le réceptacle (2) du destructeur de documents en le tenant par la poignée (1).
- 2 Insérez le réceptacle dans le destructeur de documents.

Huiler le mécanisme de coupe

Huilez le mécanisme de coupe à intervalles réguliers pour qu'il fonctionne correctement. GO Europe GmbH propose à cet effet une huile spéciale pour destructeurs de documents. Pour cela, adressez-vous à notre service.



Attention ! Dommages matériels possibles ! Utilisez uniquement des huiles adaptées aux destructeurs de documents. N'utilisez pas d'huiles en spray.

- 1 Appliquez l'huile en lignes transversales sur une feuille de papier.
- 2 Placez l'interrupteur à l'arrière sur **ON**.
- 3 Tapez sur le bouton marche/arrêt (G). Le bouton marche/arrêt s'allume **en bleu**.
- 4 Insérez le papier imbibé d'huile au centre du bac d'alimentation papier. Le papier est alimenté et lubrifie le mécanisme de coupe.

Nettoyage

- 1 Placez l'interrupteur à l'arrière (7) sur **OFF**.
- 2 Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- 3 Utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux pour nettoyer la surface du boîtier du destructeur de documents. Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de solvants.

Instructions pour l'élimination



Renseignez-vous sur les possibilités de reprise gratuite des appareils usagés auprès de votre revendeur.



L'emballage est composé de matériaux respectueux de l'environnement que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux. Renseignez-vous auprès de votre commune sur les possibilités d'élimination correcte.




Respectez le marquage des matériaux d'emballage lors du tri des déchets, ceux-ci sont identifiés par des abréviations (b) et des numéros (a) ayant la signification suivante : 1-7 : Matières plastiques / 20-22 : Papier et carton / 80-98 : Matériaux composites.



Le symbole ci-contre signifie que, conformément aux dispositions légales, les appareils électriques et électroniques usagés doivent être éliminés séparément des déchets ménagers. Déposez votre appareil au point de collecte de votre organisme communal d'élimination des déchets.



L'appareil et les matériaux d'emballage sont recyclables, éliminez-les séparément pour une meilleure gestion des déchets. Le logo Triman est valable en France uniquement.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Données techniques

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Capacité de coupe	max. 8 feuilles DIN A4 (80 g/m ²), 1 carte plastique ou 1 CD	max. 15 feuilles DIN A4 (80 g/m ²), 1 carte en plastique ou 1 CD
Méthode de coupe	Coupe en particules (2 x 12 mm)	Coupe en particules (4 x 38 mm)
Vitesse de coupe	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Niveau de sécurité	P5 selon la norme DIN 66399	P4 selon la norme DIN 66399
Cycle de fonctionnement	30 minutes on / 50 minutes off	30 minutes on / 50 minutes off
Niveau sonore	environ 45 dB	environ 43 dB
Bac de récupération	Volume de 25 litres, avec fenêtre	Volume de 25 litres, avec fenêtre
Alimentation en tension	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Puissance absorbée	1,5 A	1,5 A
Dimensions	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Poids	9,75 kg	10,1 kg

Niveau de sécurité

Nous déclarons que l'appareil CC 2515 S (2642) remplit les conditions du niveau de sécurité P4 selon DIN 66399 lors de la destruction de documents.

P4: Recommandé pour les supports de données contenant des données particulièrement sensibles et confidentielles. Surface des particules de matériau $\leq 160 \text{ mm}^2$ et pour les particules régulières : Largeur de la bande $\leq 6 \text{ mm}$ (par exemple, particules 4 x 40 mm).

Nous déclarons que l'appareil MC 2508 S (2641) remplit les conditions du niveau de sécurité P5 selon DIN 66399 lors de la destruction de documents.

P5: Recommandé pour les supports de données contenant des informations à garder secrètes. Surface des particules de matériau $\leq 30 \text{ mm}^2$ et pour les particules régulières : Largeur de la bande $\leq 2 \text{ mm}$ (par exemple, particules $2 \times 15 \text{ mm}$).

Modifications techniques

Ce mode d'emploi est fourni à titre d'information. Leur contenu n'est pas l'objet du contrat. Toutes les données indiquées ne sont que des valeurs nominales. Les équipements et options décrits peuvent varier en fonction des exigences spécifiques à chaque pays.

Label GS



Le sceau "Geprüfte Sicherheit" (GS-Zeichen) certifie que le produit répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG). Le sigle GS indique que la sécurité et la santé de l'utilisateur ne sont pas menacées si le produit marqué est utilisé conformément à sa destination et en cas de mauvaise utilisation prévisible. Il s'agit d'un label de sécurité volontaire délivré par un institut de contrôle approprié.

Symboles

Vous trouverez les symboles suivants sur l'emballage ou sur l'appareil lui-même. Cette section vous explique en détail la signification de ces symboles.



Le symbole indique que le type de construction du produit correspond à la classe de protection II (double isolation). Un raccordement de sécurité à la mise à la terre électrique (masse) n'est pas nécessaire.



Utilisez le produit uniquement à l'intérieur.

Déclaration de conformité



Le sigle CE sur l'appareil atteste de la conformité. Vous trouverez la déclaration de conformité sur le site : **www.go-europe.com**

Fabricant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Allemagne
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Garanzia

Gentile cliente,

grazie per aver acquistato questo prodotto di qualità. In caso di difetti si prega di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Uso previsto

Il distruggidocumenti automatico è adatto solo per distruggere carta, CD e carte di plastica in formato carta assegni. Qualsiasi altro uso o modifica è considerato improprio e comporta notevoli rischi di incidenti.

Indice dei contenuti

Garanzia	26	Oliatura del gruppo di taglio	31
Uso previsto	26	Pulizia	31
Importanti istruzioni di sicurezza	26	Note sulla dismissione	32
Istruzioni per l'uso	27	Dati tecnici	32
Simboli sul dispositivo	27	Livello di sicurezza	33
Ambito di consegna	28	Modifiche tecniche	33
Panoramica	28	Marchio GS	33
Sito di installazione / messa in servizio	29	Simboli	33
Operazione	30	Dichiarazione di conformità	33
LED di stato	30	Produttore	33

Importanti istruzioni di sicurezza



Pericolo! Pericolo di scosse elettriche! Non aprire o riparare mai l'apparecchio da soli. Non toccare mai i contatti nudi con oggetti metallici. Non maneggiare mai il prodotto con le mani bagnate. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.



Pericolo! Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti, materiali di imballaggio e pellicola protettiva! Tenere i bambini lontani dal prodotto e dalla sua confezione.



Attenzione! Rischio di inciampo a causa di cavi posati in modo non corretto! Posate i cavi in modo che nessuno possa inciamparvi. Posare i cavi in modo da non danneggiare i cavi/accessori.



Attenzione! Rischio di lesioni a causa del rientro automatico! Non toccare l'alimentatore automatico! Tenere gli oggetti sciolti (ad es. capelli, cravatte, sciarpe, gioielli, ecc.) lontano dall'alimentatore automatico.



Attenzione! Pericolo dovuto a un avvio imprevisto! Assicurarsi che l'apparecchio sia spento prima di trasportarlo, pulirlo, collegarlo alla rete elettrica o svuotare il contenitore di raccolta.



Attenzione! Pericolo di tagli! Rischio di lesioni a causa dell'unità di taglio affilata. Non toccare l'unità di taglio sul lato inferiore.



Attenzione! Possibili danni materiali! Rimuovere tutte le graffette prima di distruggere i file.



Attenzione! Possibili danni materiali! Se il prodotto presenta caratteristiche insolite come rumore, odore o fumo, scollegare immediatamente l'alimentazione.



Attenzione! Possibili danni materiali! Questo distruggidocumenti non può distruggere cassette e dischi.



Attenzione! Possibili danni materiali! Non spruzzare gas, oli o aria compressa infiammabili sul distruggidocumenti o al suo interno. Potrebbe verificarsi un incendio.

Istruzioni per l'uso



Leggere le presenti istruzioni per l'uso prima di collegare e utilizzare il prodotto. Conservare le presenti istruzioni per l'uso per future consultazioni. Consegnare tutti i documenti quando si cede il prodotto a terzi.

- Proteggere il prodotto dalla luce solare diretta, dalle fiamme libere, dalle fonti di calore, dall'umidità e dalla polvere.
- Non coprire il prodotto durante il funzionamento.
- Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.
- Il prodotto può essere utilizzato solo in ambienti chiusi.
- Rimuovere tutti i fermagli prima di inserire la carta.
- Il distruggidocumenti può distruggere solo carta, CD e carte plastificate in formato carta assegni. Non inserire altri oggetti. Il materiale importato deve essere asciutto e pulito.
- Collegare l'apparecchio solo a una presa di corrente installata correttamente. Osservare le informazioni riportate in Dati tecnici.
- Utilizzare solo accessori che soddisfano i requisiti di cui ai dati tecnici.
- Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione quando non è in uso per evitare un funzionamento accidentale.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Svuotare il cestino a intervalli regolari per evitare che la carta si inceppi. Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di svuotare il contenitore di raccolta.
- Assicurarsi che l'apparecchio non venga utilizzato o non possa essere utilizzato senza sorveglianza da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- L'apparecchio non è adatto al funzionamento continuo.
- L'apparecchio deve raffreddarsi per 50 minuti ogni 30 minuti di funzionamento.

Simboli sul dispositivo



Riferimento generale ai possibili pericoli.



Prima della messa in funzione, leggere le istruzioni per l'uso.



Tenere i bambini e gli animali domestici lontani dall'apparecchio.



Non toccare mai il cassetto.



Tenere gli oggetti sciolti (ad esempio i capelli) lontano dall'alimentatore automatico.



Tenere gli oggetti sciolti (ad es. cravatte) lontano dall'alimentatore automatico.



Non spruzzare gas infiammabili in direzione dell'apparecchio.



Tenere gli oggetti sciolti (ad es. gioielli) lontano dall'alimentatore automatico.



Rimuovere i corpi estranei (ad es. graffette o elastici) prima di tritare.



Pericolo di tagli! Rischio di lesioni a causa dell'unità di taglio affilata.



Pericolo di schiacciamento! Rischio di lesioni a causa del rientro automatico.



Pericolo di incendio! Non spruzzare gas infiammabili in direzione dell'apparecchio.



MC 2508 S: Non superare la capacità massima di taglio (max. 8 pagine).



CC 2515 S: Non superare la capacità massima di taglio (max. 15 pagine).


Ambito di consegna

Controllare il contenuto dell'imballaggio prima di mettere in funzione l'apparecchio. Se qualcosa manca o è danneggiato, non utilizzare in nessun caso l'apparecchio. Contattare il nostro servizio di assistenza.

1 distruggidocumenti con cestino

1 Istruzioni per l'uso

Panoramica

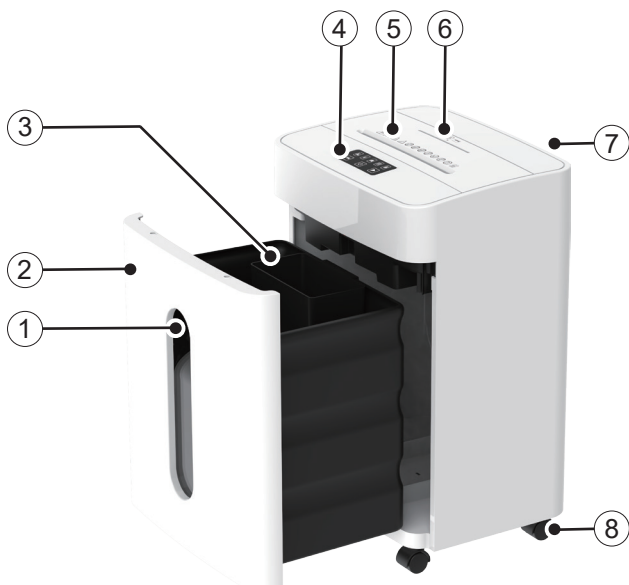

1 Maniglia

2 Contenitore di raccolta

3 Contenitore per CD e schede di plastica


4 Pannello di controllo

5 Alimentazione carta

6 Alimentatore per CD / schede di plastica

7 Interruttore ON / OFF

8 Rulli

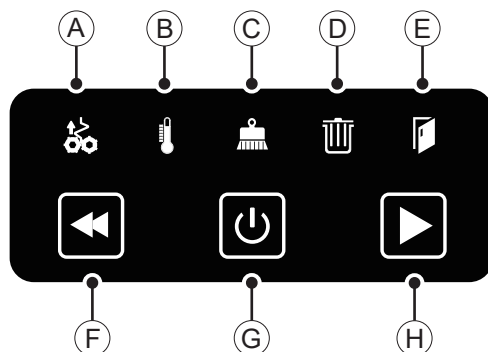

A Inceppamento carta (rosso)

B Surriscaldamento (rosso)

C Autopulente (verde)

D Contenitore di raccolta pieno (rosso)

E Contenitore di raccolta non inserito (rosso)

F Pulsante di retromarcia (blu)

G Pulsante di accensione/spegnimento (blu)

H Pulsante di avanzamento (blu)

Sito di installazione / messa in servizio



Attenzione! Pericolo di schiacciamento! Assicurarsi di non schiacciarsi le dita quando si inserisce il contenitore dei rifiuti nel distruggidocumenti.



Attenzione! Pericolo di tagli! Rischio di lesioni a causa dell'unità di taglio affilata. Non toccare l'unità di taglio sul lato inferiore.

- 1 Rimuovere il contenitore degli scarti (2) dal distruggidocumenti afferrandolo per la maniglia (1).
- 2 Estrarre i rotoli dal contenitore per CD e schede di plastica (3).
- 3 Inserire i rulli (8) sul lato inferiore del distruggidocumenti nelle apposite aperture.
- 4 Collocare l'apparecchio su una superficie stabile e piana, vicino a una presa di corrente.
- 5 Inserire il contenitore dei rifiuti nel distruggidocumenti.
- 6 Posizionare l'interruttore sul retro (7) su **OFF**.
- 7 Inserire la spina di rete in una presa installata correttamente e facilmente accessibile.

Operazione

- 1 Posizionare l'interruttore sul retro su **ON** (7).
- 2 Toccare il pulsante di accensione/spegnimento (G) per accendere il dispositivo. Il pulsante di accensione/spegnimento si accende di colore **blu**.



Attenzione! Rischio di lesioni a causa del rientro automatico! Non toccare l'alimentatore automatico! Tenere gli oggetti sciolti (ad es. capelli, cravatte, scarpe, gioielli, ecc.) lontano dall'alimentatore automatico.



Attenzione! Possibili danni materiali! Rispettare la capacità massima di taglio dell'apparecchio e le informazioni riportate in **Dati tecnici**.



Attenzione! Danneggiamento del materiale a causa di un uso improprio! Rimuovere tutte le graffette prima di distruggere i file.

- 3 Guidare la carta al centro dell'alimentatore (5). Il distruggidocumenti alimenta automaticamente il materiale.



Attenzione! Possibili danni materiali! Per i CD e le carte plastificate in formato carta assegni, utilizzare solo la fessura prevista per i CD/le carte plastificate (6).

- 4 Inserire i CD o le schede di plastica nell'alimentatore singolarmente e al centro, prima il lato corto.
- 5 Se non viene immesso altro materiale, il distruggidocumenti si ferma poco dopo la distruzione.
- 6 Spegner il distruggidocumenti dopo l'uso per evitare operazioni accidentali.
- 7 Toccare il pulsante di accensione/spegnimento (G) per spegnere il dispositivo. Il pulsante di accensione/spegnimento non si illumina più di blu.
- 8 Posizionare l'interruttore sul retro (7) su **OFF**.
- 9 Estrarre la spina dalla presa di corrente.

LED di stato

Le spiegazioni che seguono vi aiuteranno a capire quando si accende il simbolo corrispondente.

Protezione dal surriscaldamento



Se il distruggidocumenti è surriscaldato, il simbolo si accende in rosso. Il motore si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento o sovraccarico. Dopo la fase di raffreddamento, il distruggidocumenti è di nuovo pronto a funzionare. Osservare il ciclo di funzionamento consentito in **Dati tecnici**.

Inceppamento della carta



Se viene rilevato un inceppamento della carta, il simbolo si accende in rosso. Il distruggidocumenti riconosce il materiale inceppato e passa automaticamente alla modalità inversa dopo poco tempo. L'unità di taglio gira all'indietro per 3 secondi e rilascia il materiale rimasto nell'unità di taglio.

- 1 Estrarre il materiale espulso dall'alimentatore (5).
- 2 Il distruggidocumenti va avanti per 3 secondi.

Rimuovere automaticamente i residui di materiale



Il distruggidocumenti rimuove automaticamente il materiale residuo dall'unità di taglio dopo 50 applicazioni. L'unità di taglio procede in avanti per 5 secondi e poi all'indietro per 5 secondi. Il processo viene ripetuto tre volte. Quando i residui di materiale vengono rimossi, il simbolo si illumina di verde.

Nota: Se il distruggidocumenti viene spento o scollegato dall'alimentazione, il contatore viene azzerato.

Svuotare il contenitore di raccolta



Non appena il cestino è pieno, il distruggidocumenti si spegne automaticamente. Quando il contenitore di raccolta è pieno, il simbolo si illumina di rosso.

- 1 Posizionare l'interruttore sul retro (7) su **OFF**.
- 2 Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- 3 Rimuovere il contenitore degli scarti (2) dal distruggidocumenti afferrandolo per la maniglia (1).
- 4 Svuotare il contenitore di raccolta.
- 5 Inserire il contenitore dei rifiuti nel distruggidocumenti.

Il contenitore di raccolta non è stato inserito correttamente



Per il funzionamento del distruggidocumenti, il contenitore dei rifiuti deve essere inserito correttamente. Se il contenitore di raccolta non è inserito correttamente, il simbolo si accende in rosso.

- 1 Rimuovere il contenitore degli scarti (2) dal distruggidocumenti afferrandolo per la maniglia (1).
- 2 Inserire il contenitore dei rifiuti nel distruggidocumenti.

Oliatura del gruppo di taglio

Oliate l'unità di taglio a intervalli regolari per garantirne il corretto funzionamento. GO Europe GmbH dispone di un olio speciale per i distruggidocumenti. Contattare il nostro servizio di assistenza.



Attenzione! Possibili danni materiali! Utilizzare solo oli adatti ai distruggidocumenti. Non utilizzare oli spray.

- 1 Applicare l'olio in linee orizzontali su un foglio di carta.
- 2 Posizionare l'interruttore sul retro su **ON**.
- 3 Toccare il pulsante di accensione/spegnimento (G). Il pulsante di accensione/spegnimento si accende di colore **blu**.
- 4 Guidare la carta inumidita con olio al centro dell'alimentazione carta. La carta viene alimentata e oliata dall'unità di taglio.

Pulizia

- 1 Posizionare l'interruttore sul retro (7) su **OFF**.
- 2 Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- 3 Per pulire la superficie dell'alloggiamento del distruggidocumenti, utilizzare un panno leggermente umido e privo di pelucchi. Non utilizzare detergenti o solventi.

Note sulla dismissione



Informatevi sulle possibilità di ritiro gratuito dei vecchi apparecchi presso il vostro rivenditore.




L'imballaggio è realizzato con materiali ecologici che possono essere smaltiti nei centri di riciclaggio locali. Chiedete alle autorità locali quali sono le opzioni per un corretto smaltimento.



Durante la separazione dei rifiuti, osservare le etichette del materiale di imballaggio, contrassegnate da abbreviazioni (b) e numeri (a) con il seguente significato: 1-7: Plastica / 20-22: Carta e cartone / 80-98: Materiali compositi.



Il simbolo adiacente indica che i vecchi apparecchi elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici in conformità alle disposizioni di legge. Smaltire l'apparecchio presso il punto di raccolta della propria organizzazione comunale di smaltimento dei rifiuti.



L'apparecchio e i materiali d'imballo sono riciclabili, smaltirli pertanto separatamente per un migliore trattamento dei rifiuti. Si consiglia di informarsi presso il proprio comune circa le possibilità di uno smaltimento corretto. Osservare i seguenti codici riportati sui materiali d'imballo: (a) cifre, (b) sigle e (c) materiale con il seguente significato: 1-7: materiale plastico / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi e (d) tipo di imballaggio. Il logo vale solo per l'Italia.

Dati tecnici

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Prestazioni di taglio	max. 8 fogli DIN A4 (80 g/m ²), 1 scheda di plastica o 1 CD	max. 15 fogli DIN A4 (80 g/m ²), 1 scheda di plastica o 1 CD
Metodo di taglio	Taglio delle particelle (2 x 12 mm)	Taglio delle particelle (4 x 38 mm)
Velocità di taglio	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Livello di sicurezza	P5 secondo DIN 66399	P4 secondo DIN 66399
Ciclo operativo	30 minuti di accensione / 50 minuti di spegnimento	30 minuti di accensione / 50 minuti di spegnimento
Livello di rumore	circa 45 dB	circa 43 dB
Contenitore di raccolta	Volume di 25 litri, con finestra di visualizzazione	Volume di 25 litri, con finestra di visualizzazione
Alimentazione	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo di energia	1,5 A	1,5 A
Dimensioni	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Peso	9,75 kg	10,1 kg

Livello di sicurezza

Dichiariamo che il CC 2515 S (2642) soddisfa i requisiti del livello di sicurezza P4 secondo la norma DIN 66399 per la distruzione dei documenti.

P4: Consigliato per i supporti dati con dati particolarmente sensibili e riservati. Area delle particelle del materiale $\leq 160 \text{ mm}^2$ e per particelle regolari: Larghezza della striscia $\leq 6 \text{ mm}$ (ad es. particelle $4 \times 40 \text{ mm}$).

Dichiariamo che il MC 2508 S (2641) soddisfa i requisiti del livello di sicurezza P5 secondo la norma DIN 66399 per la distruzione dei documenti.

P5: Consigliato per i supporti dati con dati riservati. Area delle particelle del materiale $\leq 30 \text{ mm}^2$ e per particelle regolari: Larghezza della striscia $\leq 2 \text{ mm}$ (ad es. particelle $2 \times 15 \text{ mm}$).

Modifiche tecniche

Le presenti istruzioni per l'uso hanno scopo puramente informativo. Il loro contenuto non è l'oggetto del contratto. Tutti i dati indicati sono solo valori nominali. L'equipaggiamento e le opzioni descritte possono variare a seconda dei requisiti specifici del Paese.

Marchio GS



Il sigillo "Sicurezza testata" (marchio GS) certifica che il prodotto soddisfa i requisiti della legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti (ProdSG). Il marchio GS indica che la sicurezza e la salute dell'utente non sono in pericolo quando il prodotto etichettato viene utilizzato come previsto e in caso di uso improprio prevedibile. Si tratta di un marchio di sicurezza volontario rilasciato da un istituto di controllo adeguato.

Simboli

I seguenti simboli sono riportati sulla confezione o sul dispositivo stesso. Questa sezione spiega in dettaglio il significato di questi simboli.



Il simbolo indica che la struttura del prodotto corrisponde alla classe di protezione II (doppio isolamento). Non è necessario un collegamento di sicurezza alla terra elettrica.



Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi.

Dichiarazione di conformità



Il marchio CE sul dispositivo conferma la conformità. La dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo: **www.go-europe.com**.

Produttore

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Germania
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Garantie

Geachte klant,

het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen. Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.

Beoogd gebruik

De automatische papiervernietiger is alleen geschikt voor het versnipperen van papier, cd's en plastic kaarten in chequekaartformaat. Elk ander gebruik of wijziging wordt als onjuist beschouwd en brengt aanzienlijke risico's op ongevallen met zich mee.

Inhoudsopgave

Garantie	34	De snijeenheid oliën	39
Beoogd gebruik	34	Reiniging	39
Belangrijke veiligheidsinstructies	34	Toelichting op afstoting	40
Gebruiksaanwijzing	35	Technische gegevens	40
Symbolen op het apparaat	35	Beveiligingsniveau	40
Leveringsomvang	36	Technische wijzigingen	41
Overzicht	36	GS-keurmerk	41
Installatie / inbedrijfstelling	37	Symbolen	41
Operatie	38	Conformiteitsverklaring	41
Status-LED	38	Fabrikant	41

Belangrijke veiligheidsinstructies



Gevaar! Gevaar voor elektrische schokken! Open of repareer het apparaat nooit zelf. Raak naakte contacten nooit aan met metalen voorwerpen. Hanteer het product nooit met natte handen. Gebruik het product niet als het beschadigd is.



Gevaar! Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen, verpakkingsmateriaal en beschermfolie! Houd kinderen uit de buurt van het product en de verpakking.



Waarschuwing! Risico op struikelen door verkeerd gelegde kabel! Leg kabels zo dat niemand erover kan struikelen. Leg kabels zo dat er geen schade aan de kabel/accessoires kan ontstaan.



Waarschuwing! Risico op letsel door automatisch intrekken! Grijp niet in de automatische invoer! Houd losse voorwerpen (zoals haar, stropdassen, sjaals, sieraden, enz.) uit de buurt van de automatische invoer.



Waarschuwing! Gevaar door onverwacht opstarten! Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het vervoert, schoonmaakt, aansluit op het lichtnet of de opvangbak leegt.



Voorzichtig! Gevaar voor snijwonden! Risico op letsel door scherpe snij-unit. Raak de snijeenheid aan de onderkant niet aan.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Verwijder alle paperclips voordat je bestanden versnipperd.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Als het product ongewone kenmerken vertoont, zoals lawaai, geur of rook, moet u de voeding onmiddellijk uitschakelen.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Deze papiervernietiger kan geen cassettes en schijven versnipperen.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Spuit geen ontvlambare gassen, oliën of perslucht op of in de papiervernietiger. Er kan brand ontstaan.

Gebruiksaanwijzing



Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u het product aansluit en gebruikt. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Overhandig alle documenten wanneer je het product doorgeeft aan derden.

- Bescherm het product tegen direct zonlicht, open vuur, hittebronnen, vocht, vochtigheid en stof.
- Bedek het product niet tijdens gebruik.
- Het product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het product mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
- Verwijder alle paperclips voordat u papier plaatst.
- De papiervernietiger kan alleen papier, cd's en plastic kaarten in chequekaartformaat versnipperen. Steek er geen andere voorwerpen in. Het geïmporteerde materiaal moet droog en schoon zijn.
- Sluit het apparaat alleen aan op een professioneel geïnstalleerd stopcontact. Neem de informatie onder Technische gegevens in acht.
- Gebruik alleen accessoires die voldoen aan de eisen onder Technische gegevens.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als u het niet gebruikt om te voorkomen dat het per ongeluk wordt gebruikt.
- Laat het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd achter.
- Leeg de afvalbak regelmatig om papierstoringen te voorkomen. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u de opvangbak leegt.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet zonder toezicht wordt gebruikt of kan worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Het apparaat moet elke 30 minuten dat het in werking is 50 minuten afkoelen.

Symbolen op het apparaat



Algemene verwijzing naar mogelijke gevaren.



Lees de bedieningsinstructies voor ingebruikname.



Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat.



Grijp nooit in de lade.



Houd losse voorwerpen (zoals haar) uit de buurt van de automatische invoer.



Houd losse voorwerpen (zoals stropdassen) uit de buurt van de automatische invoer.



Spuit geen brandbare gassen in de richting van het apparaat.



Houd losse voorwerpen (zoals sieraden) uit de buurt van de automatische invoer.



Verwijder vreemde voorwerpen (zoals paperclips of elastiekjes) voor het versnipperen.



Gevaar voor snijwonden! Risico op letsel door scherpe snij-unit.



Verpletterend gevaar! Risico op letsel door automatisch intrekken.



Brandgevaar! Spuit geen brandbare gasen in de richting van het apparaat.



MC 2508 S: Overschrijd de maximale snijcapaciteit niet (max. 8 pagina's).



CC 2515 S: Overschrijd de maximale snijcapaciteit niet (max. 15 pagina's).


Leveringsomvang

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u het apparaat in gebruik neemt. Gebruik het apparaat in geen geval als er iets ontbreekt of beschadigd is. Neem contact op met onze serviceafdeling.

1 papiervernietiger met afvalbak

1 Gebruiksaanwijzing

Overzicht

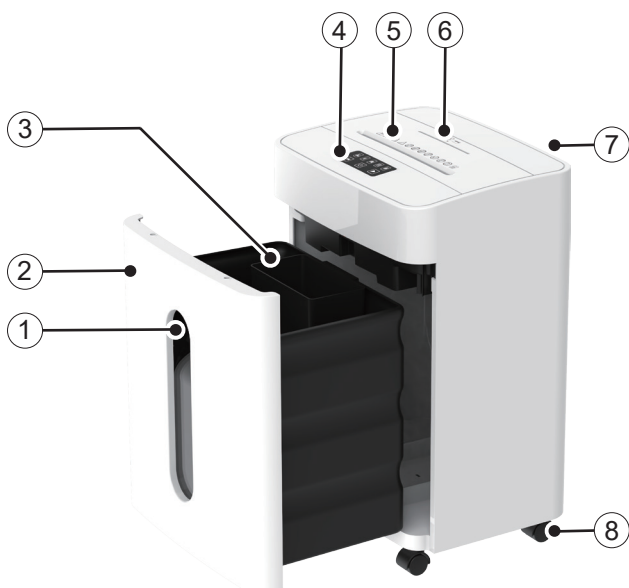

1 Handgreep

2 Opvangbak

3 Container voor CD en plastic kaarten


4 Bedieningspaneel

5 Papierinvoer

6 CD / plastic kaartinvoer

7 ON / OFF-schakelaar

8 Rollen

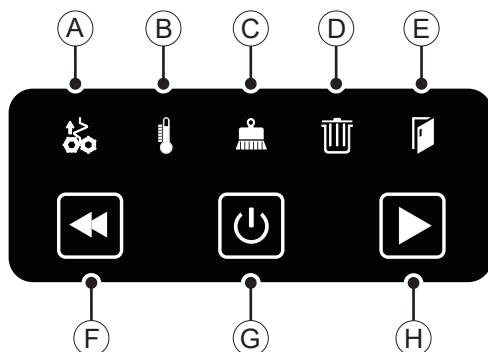

- A Papierstoring (rood)
- B Oververhitting (rood)
- C Zelfreinigend (groen)
- D Opvangbak vol (rood)

- E Opvangbak niet geplaatst (rood)
- F Knop Achteruit (blauw)
- G Aan/uit-knop (blauw)
- H Vooruitknop (blauw)

Installatie / inbedrijfstelling



Voorzichtig! Verpletterend gevaar! Zorg ervoor dat u uw vingers niet knijpt wanneer u de afvalbak in de papiervernietiger plaatst.



Voorzichtig! Gevaar voor snijwonden! Risico op letsel door scherpe snij-unit. Raak de snijeenheid aan de onderkant niet aan.

- 1 Verwijder de afvalbak (2) van de papiervernietiger aan de handgreep (1).
- 2 Haal de rollen uit de houder voor CD's en plastic kaarten (3).
- 3 Steek de rollen (8) aan de onderkant van de papiervernietiger in de daarvoor bestemde openingen.
- 4 Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke ondergrond in de buurt van een stopcontact.
- 5 Plaats de afvalbak in de papiervernietiger.
- 6 Zet de schakelaar aan de achterkant (7) op **OFF**.
- 7 Steek de stekker in een goed geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar stopcontact.

Operatie

- 1 Zet de schakelaar aan de achterkant op **ON** (7).
- 2 Tik op de aan/uit-knop (G) om het apparaat in te schakelen. De aan/uit-knop licht **blauw** op.



Waarschuwing! Risico op letsel door automatisch intrekken! Grijp niet in de automatische invoer! Houd losse voorwerpen (zoals haar, stropdassen, sjaals, sieraden, enz.) uit de buurt van de automatische invoer.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Neem de maximale snijcapaciteit van het apparaat en de informatie onder **Technische gegevens** in acht.



Opgelet! Materiële schade door verkeerde bediening! Verwijder alle paperclips voordat je bestanden versnippert.

- 3 Leid het papier in het midden van de papierinvoer (5). De papiervernietiger voert het materiaal automatisch in.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Gebruik voor cd's en plastic kaarten in chequekaartformaat alleen de sleuf voor cd's / plastic kaarten (6).

- 4 Plaats CD's of plastic kaarten afzonderlijk en in het midden in de invoer, korte kant eerst.
- 5 Als er geen materiaal meer wordt ingevoerd, stopt de papiervernietiger kort na het versnipperen.
- 6 Schakel de papiervernietiger na gebruik uit om onbedoeld gebruik te voorkomen.
- 7 Tik op de aan/uit-knop (G) om het apparaat uit te schakelen. De aan/uit-knop brandt niet langer blauw.
- 8 Zet de schakelaar aan de achterkant (7) op **OFF**.
- 9 Trek de stekker uit het stopcontact.

Status-LED

De volgende uitleg helpt je wanneer een overeenkomstig symbool oplicht.

Bescherming tegen oververhitting



Als de papiervernietiger oververhit is, licht het symbool rood op. De motor schakelt automatisch uit bij oververhitting of overbelasting. Na de afkoelfase is de papiervernietiger weer klaar voor gebruik. Let op de toegestane bedrijfscyclus onder **Technische gegevens**.

Papierstoring



Als er een papierstoring wordt gedetecteerd, licht het symbool rood op. De papiervernietiger herkent vastgelopen materiaal en schakelt na korte tijd automatisch over op de omgekeerde modus. De snijeenheid loopt 3 seconden achteruit en laat al het materiaal dat in de snijeenheid achterblijft los.

- 1 Trek het uitgeworpen materiaal uit de invoer (5).
- 2 De papiervernietiger loopt dan 3 seconden vooruit.

Materiaalresten automatisch verwijderen



De papiervernietiger verwijdert automatisch al het resterende materiaal uit de snijeenheid na 50 toepassingen. De snij-inrichting gaat 5 seconden vooruit en dan 5 seconden achteruit. Het proces wordt drie keer herhaald. Wanneer materiaalresten worden verwijderd, licht het symbool groen op.

Opmerking: Als de papiervernietiger wordt uitgeschakeld of losgekoppeld van de voeding, wordt de teller gereset.

Leeg de opvangbak



Zodra de afvalbak vol is, schakelt de papiervernietiger automatisch uit. Als de opvangbak vol is, licht het symbool rood op.

- 1 Zet de schakelaar aan de achterkant (7) op **OFF**.
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 3 Verwijder de afvalbak (2) van de papiervernietiger aan de handgreep (1).
- 4 Leeg de opvangbak.
- 5 Plaats de afvalbak in de papiervernietiger.

Opvangbak niet goed geplaatst



De afvalbak moet correct geplaatst zijn om de papiervernietiger te laten werken. Als de opvangbak niet goed is geplaatst, licht het symbool rood op.

- 1 Verwijder de afvalbak (2) van de papiervernietiger aan de handgreep (1).
- 2 Plaats de afvalbak in de papiervernietiger.

De snijeenheid oliën

Olie de snijeenheid regelmatig om een goede werking te garanderen. GO Europe GmbH heeft speciale olie voor papiervernietigers op voorraad. Neem contact op met onze serviceafdeling.



Opgelet! Materiële schade mogelijk! Gebruik alleen olie die geschikt is voor papiervernietigers. Gebruik geen sprayoliën.

- 1 Breng de olie in horizontale lijnen aan op een vel papier.
- 2 Zet de schakelaar aan de achterkant op **ON**.
- 3 Tik op de aan/uit-knop (G). De aan/uit-knop licht **blauw** op.
- 4 Plaats het met olie bevochtigde papier in het midden van de papierinvoer. Het papier wordt naar de snijeenheid gevoerd.

Reiniging

- 1 Zet de schakelaar aan de achterkant (7) op **OFF**.
- 2 Trek de stekker uit het stopcontact.
- 3 Gebruik een licht vochtige, pluisvrije doek om het oppervlak van de behuizing van de papiervernietiger schoon te maken. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

Toelichting op afstoting



Informeer bij je dealer naar de mogelijkheden om oude apparaten gratis terug te nemen.



De verpakking is gemaakt van milieuvriendelijke materialen die kunnen worden weggegooid bij plaatselijke recyclingcentra. Vraag je gemeente naar de mogelijkheden voor correcte verwijdering.



Let bij het scheiden van afval op de etikettering van het verpakkingsmateriaal; deze zijn gemarkeerd met afkorting(en) (b) en cijfer(en) (a) met de volgende betekenis: 1–7: Kunststoffen / 20–22: Papier en karton / 80–98: Composietmaterialen.



Het symbool hiernaast betekent dat oude elektrische en elektronische apparaten apart van het huishoudelijk afval moeten worden weggegooid volgens de wettelijke voorschriften. Lever uw apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeentelijke afvalverwerkingsorganisatie.

Technische gegevens

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Snijprestaties	max. 8 vellen DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastic kaart of 1 CD	max. 15 vellen DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastic kaart of 1 CD
Snijmethode	Gesneden deeltjes (2 x 12 mm)	Gesneden deeltjes (4 x 38 mm)
Snij snelheid	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Beveiligingsniveau	P5 volgens DIN 66399	P4 volgens DIN 66399
Bedrijfs cyclus	30 minuten aan / 50 minuten uit	30 minuten aan / 50 minuten uit
Geluidsniveau	ongeveer 45 dB	ongeveer 43 dB
Opvangbak	Inhoud van 25 liter, met kijkvenster	Inhoud van 25 liter, met kijkvenster
Stroomvoorziening	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Stroomverbruik	1,5 A	1,5 A
Afmetingen	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Gewicht	9,75 kg	10,1 kg

Beveiligingsniveau

Wij verklaren dat de CC 2515 S (2642) voldoet aan de eisen van veiligheidsniveau P4 volgens DIN 66399 voor de vernietiging van documenten.

P4: Aanbevolen voor gegevensdragers met bijzonder gevoelige en vertrouwelijke gegevens. Materiaaldeeltjesoppervlak $\leq 160 \text{ mm}^2$ en voor gewone deeltjes: Strookbreedte $\leq 6 \text{ mm}$ (bijv. deeltjes 4 x 40 mm).

Wij verklaren dat de MC 2508 S (2641) voldoet aan de eisen van veiligheidsniveau P5 volgens DIN 66399 voor de vernietiging van documenten.

P5: Aanbevolen voor gegevensdragers met vertrouwelijke gegevens. Materiaaldeeltjesoppervlak $\leq 30 \text{ mm}^2$ en voor regelmatige deeltjes: Strookbreedte $\leq 2 \text{ mm}$ (bijv. deeltjes 2 x 15 mm).

Technische wijzigingen

Deze gebruiksaanwijzing dient alleen ter informatie. Hun inhoud is niet het onderwerp van het contract. Alle vermelde gegevens zijn slechts nominale waarden. De beschreven apparatuur en opties kunnen variëren afhankelijk van de landspecifieke vereisten.

GS-keurmerk



Het keurmerk "Tested Safety" (GS-keurmerk) geeft aan dat het product voldoet aan de eisen van de Duitse productveiligheidswet (ProdSG). Het GS-keurmerk geeft aan dat de veiligheid en gezondheid van de gebruiker niet in gevaar komen wanneer het gelabelde product wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is en in het geval van voorzienbaar verkeerd gebruik. Dit is een vrijwillig veiligheidsmerk dat wordt uitgegeven door een geschikt testinstituut.

Symbolen

De volgende symbolen zijn te vinden op de verpakking of op het apparaat zelf. In dit gedeelte wordt in detail uitgelegd wat deze symbolen betekenen.



Het symbool geeft aan dat het ontwerp van het product overeenkomt met beschermingsklasse II (dubbele isolatie). Een veiligheidsaansluiting op de elektrische aarde is niet nodig.



Gebruik het product alleen binnenshuis.

Conformiteitsverklaring



De CE-markering op het apparaat bevestigt conformiteit. De conformiteitsverklaring is te vinden op: www.go-europe.com

Fabrikant

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Duitsland
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Garantía

Estimado cliente:

Nos alegramos de que usted se haya decidido por este aparato. En caso de un defecto devuelva el aparato junto con el justificante de compra y el embalaje original al lugar donde lo ha adquirido.

Uso previsto

La destructora automática de documentos sólo es adecuada para destruir papel, CD y tarjetas de plástico en formato de tarjeta cheque. Cualquier otro uso o modificación se considera inadecuado y entraña riesgos considerables de accidente.

Índice

Garantía	42	Engrasar la unidad de corte	47
Uso previsto	42	Limpieza	47
Instrucciones importantes de seguridad	42	Notas sobre la enajenación	48
Instrucciones de uso	43	Datos técnicos	48
Símbolos en el dispositivo	43	Nivel de seguridad	49
Volumen de suministro	44	Cambios técnicos	49
Resumen	44	Marca GS	49
Lugar de instalación / puesta en servicio	45	Símbolos	49
Operación	46	Declaración de conformidad	49
LED de estado	46	Fabricante	49

Instrucciones importantes de seguridad



¡Peligro! Peligro de descarga eléctrica. No abra ni repare nunca el aparato usted mismo. No toque nunca los contactos desnudos con objetos metálicos. No manipular nunca el producto con las manos mojadas. No utilice el producto si está dañado.



¡Peligro! Peligro de asfixia debido a piezas pequeñas, materiales de embalaje y película protectora. Mantenga a los niños alejados del producto y de su envase.



¡Atención! Peligro de tropiezo por cable mal tendido. Coloca los cables de forma que nadie pueda tropezar con ellos. Tienda los cables de forma que no se produzcan daños en los cables/accesorios.



¡Atención! Peligro de lesiones debido a la retracción automática. No introduzca la mano en el cargador automático. Mantenga los objetos sueltos (por ejemplo, cabellos, corbatas, bufandas, joyas, etc.) alejados del alimentador automático.



¡Atención! Peligro por arranque inesperado. Asegúrese de que el aparato está apagado antes de transportarlo, limpiarlo, conectarlo a la red eléctrica o vaciar el recipiente de recogida.



¡Precaución! ¡Peligro de cortes! Riesgo de lesiones por unidad de corte afilada. No toque la unidad de corte por la parte inferior.



¡Atención! Posibles daños materiales. Retire todos los clips antes de destruir los archivos.



¡Atención! Posibles daños materiales. Si el producto presenta características inusuales como ruido, olor o humo, desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica.



¡Atención! Posibles daños materiales. Esta destructora de documentos no puede destruir casetes ni discos.



¡Atención! Posibles daños materiales. No pulverice gases inflamables, aceites o aerosoles de aire comprimido sobre o dentro de la destructora de documentos. Puede producirse un incendio.

Instrucciones de uso



Lea este manual de instrucciones antes de conectar y utilizar el producto. Conserve este manual de instrucciones para futuras consultas. Entregue todos los documentos cuando ceda el producto a terceros.

- Proteja el producto de la luz solar directa, llamas desnudas, fuentes de calor, humedad y polvo.
- No cubra el producto durante el funcionamiento.
- El producto no está destinado a uso comercial.
- El producto sólo puede utilizarse en interiores.
- Retire todos los clips antes de insertar el papel.
- La destructora de documentos sólo puede triturar papel, CD y tarjetas de plástico en formato de tarjeta cheque. No introduzca ningún otro objeto. El material importado debe estar seco y limpio.
- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente instalada por un profesional. Tenga en cuenta las indicaciones del apartado Datos técnicos.
- Utilice únicamente accesorios que cumplan los requisitos indicados en Datos técnicos.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica cuando no lo utilice para evitar que se ponga en funcionamiento accidentalmente.
- No deje el aparato sin vigilancia durante su funcionamiento.
- Vacíe la papelera a intervalos regulares para evitar atascos de papel. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de vaciar el recipiente de recogida.
- Asegúrese de que el aparato no sea utilizado o no pueda ser utilizado sin vigilancia por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas.
- El aparato no es adecuado para un funcionamiento continuo.
- El aparato debe enfriarse durante 50 minutos cada 30 minutos de funcionamiento.

Símbolos en el dispositivo



Referencia general a posibles peligros.



Lea el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.



Mantenga a los niños y a los animales domésticos alejados del aparato.



Nunca metas la mano en el cajón.



Mantenga los objetos sueltos (por ejemplo, cabellos) alejados del alimentador automático.



Mantenga los objetos sueltos (por ejemplo, corbatas) alejados del alimentador automático.



No pulverice gases inflamables en dirección al aparato.



Mantenga los objetos sueltos (por ejemplo, joyas) alejados del cargador automático.



Retire los objetos extraños (por ejemplo, clips o gomas elásticas) antes de triturar.



¡Peligro de cortes! Riesgo de lesiones por unidad de corte afilada.



¡Peligro de aplastamiento! Riesgo de lesiones debido a la retracción automática.



MC 2508 S: No supere la capacidad máxima de corte (máx. 8 páginas).



¡Peligro de incendio! No pulverice gases inflamables en dirección al aparato.



CC 2515 S: No supere la capacidad máxima de corte (máx. 15 páginas).


Volumen de suministro

Compruebe el contenido del embalaje antes de poner el aparato en funcionamiento. Si falta algo o está dañado, no utilice el aparato bajo ningún concepto. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.

1 destructora de documentos con papelería

1 Instrucciones de uso

Resumen

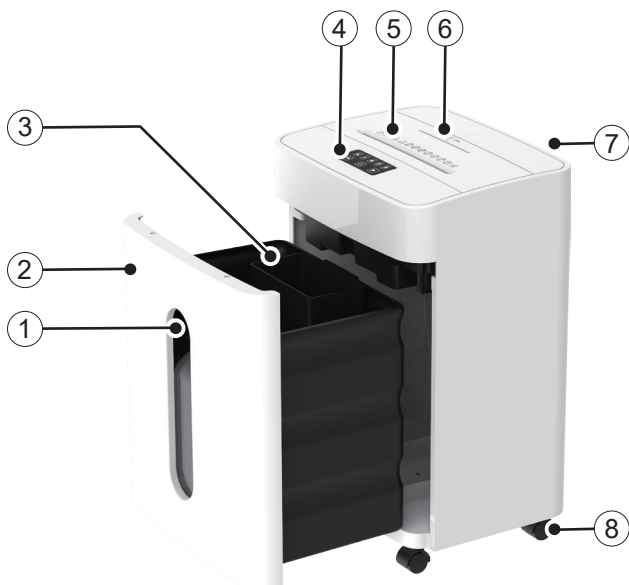

1 Mango

2 Recipiente colector

3 Contenedor para CD y tarjetas de plástico


4 Panel de control

5 Alimentación de papel

6 Alimentador de CD / tarjetas de plástico

7 Interruptor ON / OFF

8 Rodillos

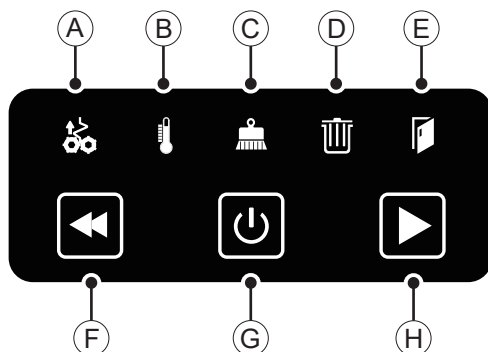

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A Atasco de papel (rojo) | E Recipiente de recogida no insertado (rojo) |
| B Sobrecalentamiento (rojo) | F Botón de marcha atrás (azul) |
| C Autolimpieza (verde) | G Botón de encendido/apagado (azul) |
| D Contenedor de recogida lleno (rojo) | H Botón de avance (azul) |

Lugar de instalación / puesta en servicio



¡Precaución! ¡Peligro de aplastamiento! Asegúrese de no pillarse los dedos al introducir la papelera en la trituradora de documentos.



¡Precaución! ¡Peligro de cortes! Riesgo de lesiones por unidad de corte afilada. No toque la unidad de corte por la parte inferior.

- 1 Extraiga la papelera (2) de la trituradora de documentos por el asa (1).
- 2 Saque los rollos del contenedor para CD y tarjetas de plástico (3).
- 3 Introduzca los rodillos (8) de la parte inferior de la trituradora de documentos en las aberturas previstas para ello.
- 4 Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada cerca de una toma de corriente.
- 5 Introduzca la papelera en la trituradora de documentos.
- 6 Coloque el interruptor de la parte posterior (7) en la posición **OFF**.
- 7 Inserte el enchufe en una toma de corriente correctamente instalada y de fácil acceso.

Operación

- 1 Coloque el interruptor de la parte posterior en la posición **ON** (7).
- 2 Pulse el botón de encendido/apagado (G) para encender el dispositivo. El botón de encendido/apagado se ilumina en **azul**.



¡Atención! Peligro de lesiones debido a la retracción automática. No introduzca la mano en el cargador automático. Mantenga los objetos sueltos (por ejemplo, cabellos, corbatas, bufandas, joyas, etc.) alejados del alimentador automático.



¡Atención! Posibles daños materiales. Tenga en cuenta la capacidad máxima de corte del aparato y las indicaciones del apartado **Datos técnicos**.



¡Atención! Daños materiales por manejo inadecuado. Retire todos los clips antes de destruir los archivos.

- 3 Guíe el papel hacia el centro del alimentador de papel (5). La destructora de documentos introduce el material automáticamente.



¡Atención! Posibles daños materiales. Para CD y tarjetas de plástico en formato de tarjeta cheque, utilice únicamente la ranura prevista para CD / tarjetas de plástico (6).

- 4 Introduzca los CD o las tarjetas de plástico en el cargador de forma individual y en el centro, primero el lado corto.
- 5 Si no se introduce más material, la destructora de documentos se detiene poco después de la destrucción.
- 6 Apague la destructora de documentos después de utilizarla para evitar que se ponga en funcionamiento accidentalmente.
- 7 Pulse el botón de encendido/apagado (G) para apagar el aparato. El botón de encendido/apagado ya no se ilumina en azul.
- 8 Coloque el interruptor de la parte posterior (7) en la posición **OFF**.
- 9 Extraiga el enchufe de la toma de corriente.

LED de estado

Las siguientes explicaciones le ayudarán cuando se encienda un símbolo correspondiente.

Protección contra sobrecalentamiento



Si la destructora de documentos está sobrecalentada, el símbolo se ilumina en rojo. El motor se desconecta automáticamente en caso de sobrecalentamiento o sobrecarga. Tras la fase de enfriamiento, la destructora de documentos vuelve a estar lista para funcionar. Tenga en cuenta el ciclo de funcionamiento admisible en **Datos técnicos**.

Atasco de papel



Si se detecta un atasco de papel, el símbolo se ilumina en rojo. La destructora de documentos reconoce el material atascado y pasa automáticamente al modo inverso al cabo de poco tiempo. La unidad de corte retrocede durante 3 segundos y libera el material que quede en la unidad de corte.

- 1 Extraiga el material expulsado del cargador (5).
- 2 A continuación, la destructora de documentos avanza durante 3 segundos.

Elimine automáticamente los restos de material



La destructora de documentos retira automáticamente cualquier resto de material de la unidad de corte después de 50 aplicaciones. La unidad de corte avanza durante 5 segundos y retrocede durante 5 segundos. El proceso se repite tres veces. Cuando se eliminan los restos de material, el símbolo se ilumina en verde.

Nota: Si la destructora de documentos se apaga o se desconecta de la red eléctrica, el contador se pone a cero.

Vaciar el recipiente de recogida



En cuanto la papelera está llena, la destructora de documentos se desconecta automáticamente. Cuando el recipiente de recogida está lleno, el símbolo se ilumina en rojo.

- 1 Coloque el interruptor de la parte posterior (7) en la posición **OFF**.
- 2 Extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- 3 Extraiga la papelera (2) de la destructora de documentos por el asa (1).
- 4 Vacíe el recipiente de recogida.
- 5 Introduzca la papelera en la destructora de documentos.

Recipiente de recogida mal colocado



La papelera debe estar insertada correctamente para que la destructora de documentos funcione. Si el recipiente colector no está correctamente introducido, el símbolo se ilumina en rojo.

- 1 Extraiga la papelera (2) de la destructora de documentos por el asa (1).
- 2 Introduzca la papelera en la destructora de documentos.

Engrasar la unidad de corte

Engrase la unidad de corte a intervalos regulares para garantizar su correcto funcionamiento. GO Europe GmbH dispone de aceite especial para destructoras de documentos. Póngase en contacto con nuestro servicio técnico.



¡Atención! Posibles daños materiales. Utilice únicamente aceites adecuados para destructoras de documentos. No utilice aceites en spray.

- 1 Aplique el aceite en líneas horizontales sobre una hoja de papel.
- 2 Coloque el interruptor de la parte posterior en la posición **ON**.
- 3 Pulse el botón de encendido/apagado (G). El botón de encendido/apagado se ilumina en **azul**.
- 4 Introduzca el papel humedecido con aceite en el centro del alimentador de papel. El papel entra y engrasa la unidad de corte.

Limpieza

- 1 Coloque el interruptor de la parte posterior (7) en la posición **OFF**.
- 2 Extraiga el enchufe de la toma de corriente.
- 3 Utilice un paño sin pelusa ligeramente humedecido para limpiar la superficie de la carcasa de la destructora de documentos. No utilice productos de limpieza ni disolventes.

Notas sobre la enajenación



Infórmese en su distribuidor sobre las posibilidades de recuperar gratuitamente los aparatos viejos.



Los envases están fabricados con materiales respetuosos con el medio ambiente que pueden desecharse en los centros de reciclaje locales. Pregunte a las autoridades locales sobre las opciones para una correcta eliminación.



Observe el etiquetado del material de envasado al separar los residuos; están marcados con abreviaturas (b) y números (a) con el siguiente significado: 1-7: Plásticos / 20-22: Papel y cartón / 80-98: Materiales compuestos.



El símbolo adyacente significa que los aparatos eléctricos y electrónicos viejos deben eliminarse por separado de la basura doméstica de acuerdo con la normativa legal. Deseche el aparato en el punto de recogida de su organismo municipal de eliminación de residuos.



El aparato y los materiales de embalaje son reciclables. Elimínelos por separado para garantizar una mejor gestión de los residuos. ¡Favorezca la reparación o donación de su aparato!

Datos técnicos

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Rendimiento de corte	máx. 8 hojas DIN A4 (80 g/m ²), 1 tarjeta de plástico o 1 CD	máx. 15 hojas DIN A4 (80 g/m ²), 1 tarjeta de plástico o 1 CD
Método de corte	Corte de partículas (2 x 12 mm)	Corte de partículas (4 x 38 mm)
Velocidad de corte	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Nivel de seguridad	P5 según DIN 66399	P4 según DIN 66399
Ciclo de explotación	30 minutos encendido / 50 minutos apagado	30 minutos encendido / 50 minutos apagado
Nivel de ruido	aprox. 45 dB	aprox. 43 dB
Recipiente colector	Volumen de 25 litros, con mirilla	Volumen de 25 litros, con mirilla
Alimentación	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	1,5 A	1,5 A
Dimensiones	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Peso	9,75 kg	10,1 kg

Nivel de seguridad

Declaramos que la CC 2515 S (2642) cumple los requisitos del nivel de seguridad P4 según DIN 66399 para la destrucción de documentos.

P4: Recomendado para soportes de datos con datos especialmente sensibles y confidenciales. Área de partícula de material $\leq 160 \text{ mm}^2$ y para partículas regulares: Ancho de banda $\leq 6 \text{ mm}$ (por ejemplo, partículas $4 \times 40 \text{ mm}$).

Declaramos que la MC 2508 S (2641) cumple los requisitos del nivel de seguridad P5 según DIN 66399 para la destrucción de documentos.

P5: Recomendado para soportes de datos con datos confidenciales. Área de partícula de material $\leq 30 \text{ mm}^2$ y para partículas regulares: Ancho de banda $\leq 2 \text{ mm}$ (por ejemplo, partículas $2 \times 15 \text{ mm}$).

Cambios técnicos

Estas instrucciones de uso son meramente informativas. Su contenido no es objeto del contrato. Todos los datos mostrados son sólo valores nominales. El equipamiento y las opciones descritas pueden variar en función de los requisitos específicos de cada país.

Marca GS



El sello "Seguridad probada" (marca GS) certifica que el producto cumple los requisitos de la Ley alemana de seguridad de los productos (ProdSG). La marca GS indica que la seguridad y la salud del usuario no corren peligro cuando el producto etiquetado se utiliza conforme a lo previsto y en caso de uso indebido previsible. Se trata de una marca de seguridad voluntaria emitida por un instituto de ensayos adecuado.

Símbolos

Los siguientes símbolos se encuentran en el embalaje o en el propio aparato. En esta sección se explica en detalle el significado de estos símbolos.



El símbolo indica que el diseño del producto corresponde a la clase de protección II (doble aislamiento). No es necesaria una conexión de seguridad a la toma de tierra.



Utilice el producto únicamente en interiores.

Declaración de conformidad



El marcado CE del aparato confirma la conformidad. La declaración de conformidad puede consultarse en: www.go-europe.com

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Alemania
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Garantia

Prezado cliente,

apraz-nos saber que optou em favor desse aparelho. Caso surja um defeito, queira devolver o aparelho, junto com o comprovante de compra e a embalagem original, ao mercado onde adquiriu. Vale o prazo de garantia legal.

Utilização prevista

A destruidora automática de documentos só é adequada para a destruição de papel, CD e cartões de plástico em formato de cartão de cheque. Qualquer outra utilização ou modificação é considerada incorrecta e comporta riscos consideráveis de acidente.

Índice

Garantia	50	LED de estado	54
Utilização prevista	50	Lubrificação do equipamento de corte	55
Instruções de segurança importantes	50	Limpeza	55
Instruções de utilização	51	Notas sobre a cessão	56
Símbolos no dispositivo	51	Dados técnicos	56
Âmbito da entrega	52	Nível de segurança	57
Descrição geral	52	Alterações técnicas	57
Local de instalação / colocação em funciona-		Marca GS	57
mento	53	Símbolos	57
Funcionamento	54	Declaração de Conformidade	57
		Fabricante	57

Instruções de segurança importantes



Perigo! Perigo de choque elétrico! Nunca abra ou repare o produto por si próprio. Nunca tocar nos contactos nus com objectos metálicos. Nunca manusear o produto com as mãos molhadas. Não utilizar o produto se este estiver danificado.



Perigo! Perigo de asfixia devido a peças pequenas, materiais de embalagem e película de proteção! Manter as crianças afastadas do produto e da sua embalagem.



Aviso! Perigo de tropeçar devido a um cabo mal colocado! Colocar os cabos de forma a que ninguém possa tropeçar neles. Colocar os cabos de forma a não danificar os cabos/acessórios.



Aviso! Risco de ferimentos devido à retração automática! Não meter a mão no alimentador automático! Mantenha os objectos soltos (por exemplo, cabelos, gravatas, lenços, jóias, etc.) afastados do alimentador automático.



Aviso! Perigo devido a arranque inesperado! Certifique-se de que o aparelho está desligado antes de o transportar, de o limpar, de o ligar à rede eléctrica ou de esvaziar o recipiente de recolha.



Cuidado! Perigo de cortes! Risco de ferimentos provocados por uma unidade de corte afiada. Não tocar na parte inferior do equipamento de corte.



Atenção! Possíveis danos materiais! Retirar todos os cliques de papel antes de triturar os ficheiros.



Atenção! Possíveis danos materiais! Se o produto apresentar características invulgares, tais como ruído, odor ou fumo, desligue imediatamente a alimentação eléctrica.



Atenção! Possíveis danos materiais! Esta destruidora de documentos não pode destruir cassetes e discos.



Atenção! Possíveis danos materiais! Não pulverizar gases inflamáveis, óleos ou ar comprimido sobre ou dentro da destruidora de documentos. Pode ocorrer um incêndio.

Instruções de utilização



Leia este manual de instruções antes de ligar e utilizar o produto. Guarde este manual de instruções para consulta futura. Entregar todos os documentos aquando da transmissão do produto a terceiros.

- Proteger o produto da luz solar direta, de chamas livres, de fontes de calor, da humidade e do pó.
- Não cubra o produto durante o funcionamento.
- O produto não se destina a uma utilização comercial.
- O produto só pode ser utilizado em espaços interiores.
- Retire todos os cliques de papel antes de inserir o papel.
- A destruidora de documentos só pode destruir papel, CD e cartões de plástico em formato de cartão de cheque. Não inserir quaisquer outros objectos. O material importado deve estar seco e limpo.
- Ligar o aparelho apenas a uma tomada instalada por um profissional. Respeitar as indicações da secção "Dados técnicos".
- Utilizar apenas acessórios que cumpram os requisitos indicados em Dados técnicos.
- Desligar o aparelho da alimentação eléctrica quando não estiver a ser utilizado para evitar um funcionamento accidental.
- Não deixar o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- Esvazie o caixote do lixo em intervalos regulares para evitar encravamentos de papel. Desligar o aparelho da alimentação eléctrica antes de esvaziar o recipiente coletor.
- Certifique-se de que o aparelho não é utilizado ou não pode ser utilizado sem supervisão por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas.
- O aparelho não é adequado para um funcionamento contínuo.
- O aparelho deve arrefecer durante 50 minutos a cada 30 minutos de funcionamento.

Símbolos no dispositivo



Referência geral a possíveis perigos.



Ler o manual de instruções antes da colocação em funcionamento.



Manter as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho.



Nunca meter a mão na gaveta.



Manter os objectos soltos (por exemplo, cabelos) afastados do alimentador automático.



Manter os objectos soltos (por exemplo, gravatas) afastados do alimentador automático.



Não pulverizar gases inflamáveis na direção do aparelho.



Manter os objectos soltos (por exemplo, jóias) afastados do alimentador automático.



Remover objectos estranhos (por exemplo, clips ou elásticos) antes de triturar.



Perigo de cortes! Risco de ferimentos provocados por uma unidade de corte afiada.



Perigo de esmagamento! Risco de ferimentos devido à retração automática.



Perigo de incêndio! Não pulverizar gases inflamáveis na direção do aparelho.



MC 2508 S: Não exceder a capacidade máxima de corte (máx. 8 páginas).



CC 2515 S: Não exceder a capacidade máxima de corte (máx. 15 páginas).


Âmbito da entrega

Verificar o conteúdo da embalagem antes de colocar o aparelho em funcionamento. Se faltar algum elemento ou se este estiver danificado, não utilizar o aparelho em circunstância alguma. Contacte o nosso serviço de assistência.

1 triturador de documentos com caixote do lixo

1 Manual de instruções

Descrição geral

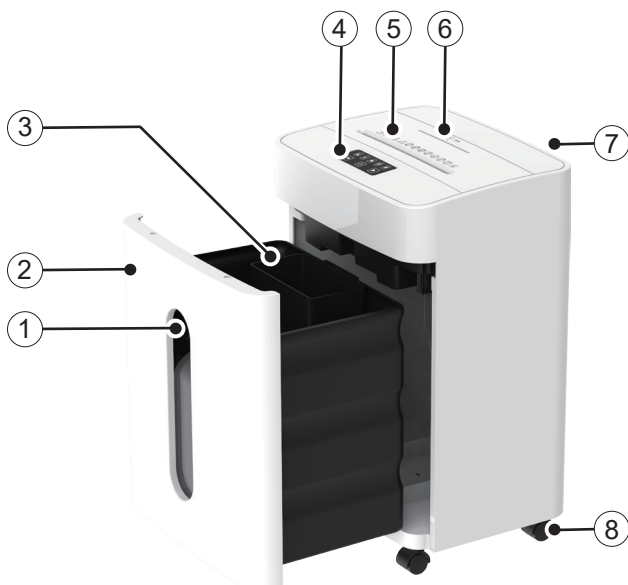

1 Pega

2 Recipiente de recolha

3 Contentor para CD e cartões de plástico


4 Painel de controlo

5 Alimentação de papel

6 Alimentador de CD / cartões de plástico

7 Interruptor ON / OFF

8 Rolos

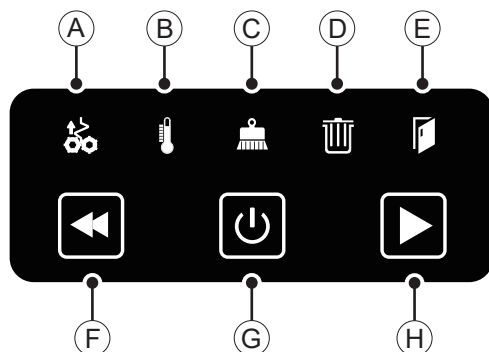

A Papel encravado (vermelho)

B Sobreaquecimento (vermelho)

C Autolimpeza (verde)

D Contentor de recolha cheio (vermelho)

E Recipiente de recolha não inserido (vermelho)

F Botão de marcha-atrás (azul)

G Botão de ligar/desligar (azul)

H Botão de avanço (azul)

Local de instalação / colocação em funcionamento



Cuidado! Perigo de esmagamento! Não aperte os dedos quando introduzir o caixote do lixo na destruidora de documentos.



Cuidado! Perigo de cortes! Risco de ferimentos provocados por uma unidade de corte afiada. Não tocar na parte inferior do equipamento de corte.

- 1 Retirar o caixote do lixo (2) da destruidora de documentos pela pega (1).
- 2 Retirar os rolos do recipiente para CD e cartões de plástico (3).
- 3 Introduzir os rolos (8), situados na parte inferior da destruidora de documentos, nas aberturas previstas para o efeito.
- 4 Colocar o aparelho numa superfície estável e nivelada, perto de uma tomada eléctrica.
- 5 Introduzir o caixote do lixo na destruidora de documentos.
- 6 Coloque o interruptor na parte de trás (7) na posição **OFF**.
- 7 Introduzir a ficha de alimentação numa tomada corretamente instalada e facilmente acessível.

Funcionamento

- 1 Coloque o interruptor na parte de trás na posição **ON** (7).
- 2 Toque no botão ligar/desligar (G) para ligar o aparelho. O botão ligar/desligar acende-se **azul**.



Aviso! Risco de ferimentos devido à retração automática! Não meter a mão no alimentador automático! Mantenha os objectos soltos (por exemplo, cabelos, gravatas, lenços, jóias, etc.) afastados do alimentador automático.



Atenção! Possíveis danos materiais! Respeitar a capacidade máxima de corte do aparelho e as informações em **Dados técnicos**.



Atenção! Danos materiais devido a operação incorrecta! Retirar todos os cliques de papel antes de triturar os ficheiros.

- 3 Guiar o papel para o centro do alimentador de papel (5). A trituradora de documentos introduz o material automaticamente.



Atenção! Possíveis danos materiais! Para os CD e os cartões de plástico em formato de cartão de cheque, utilizar unicamente a ranhura prevista para os CD/cartões de plástico (6).

- 4 Introduzir os CDs ou cartões de plástico no alimentador individualmente e no centro, com o lado curto primeiro.
- 5 Se não for introduzido mais material, a destruidora de documentos pára logo após a destruição.
- 6 Desligue a destruidora de documentos após a utilização para evitar uma operação accidental.
- 7 Toque no botão ligar/desligar (G) para desligar o aparelho. O botão ligar/desligar já não acende a azul.
- 8 Coloque o interruptor na parte de trás (7) na posição **OFF**.
- 9 Retirar a ficha de alimentação da tomada.

LED de estado

As explicações seguintes ajudá-lo-ão quando um símbolo correspondente se acender.

Proteção contra sobreaquecimento



Se a destruidora de documentos estiver sobreaquecida, o símbolo acende-se a vermelho. O motor desliga-se automaticamente em caso de sobreaquecimento ou sobrecarga. Após a fase de arrefecimento, a destruidora de documentos está novamente pronta a funcionar. Tenha em atenção o ciclo de funcionamento permitido em **Dados técnicos**.

Papel encravado



Se for detectado um encravamento de papel, o símbolo acende-se a vermelho. A destruidora de documentos reconhece o material encravado e muda automaticamente para o modo inverso após um curto período de tempo. A unidade de corte funciona em marcha-atrás durante 3 segundos e liberta o material que permanece na unidade de corte.

- 1 Puxar o material ejectado para fora do alimentador (5).
- 2 Em seguida, a destruidora de documentos avança durante 3 segundos.

Remoção automática de resíduos de material



A destruidora de documentos remove automaticamente qualquer material restante da unidade de corte após 50 aplicações. A unidade de corte desloca-se para a frente durante 5 segundos e depois para trás durante 5 segundos. O processo é repetido três vezes. Quando os resíduos de material são removidos, o símbolo acende-se a verde.

Nota: Se a destruidora de documentos for desligada ou desconectada da alimentação eléctrica, o contador é reiniciado.

Esvaziar o recipiente de recolha



Logo que o caixote do lixo esteja cheio, a destruidora de documentos desliga-se automaticamente. Quando o recipiente de recolha está cheio, o símbolo acende-se a vermelho.

- 1 Coloque o interruptor na parte de trás (7) na posição **OFF**.
- 2 Retirar a ficha de alimentação da tomada.
- 3 Retirar o caixote do lixo (2) da destruidora de documentos pela pega (1).
- 4 Esvaziar o recipiente de recolha.
- 5 Introduzir o caixote do lixo na destruidora de documentos.

O recipiente de recolha não está corretamente inserido



O caixote do lixo deve ser colocado corretamente para que a destruidora de documentos funcione. Se o recipiente coletor não estiver corretamente inserido, o símbolo acende-se a vermelho.

- 1 Retirar o caixote do lixo (2) da destruidora de documentos pela pega (1).
- 2 Introduzir o caixote do lixo na destruidora de documentos.

Lubrificação do equipamento de corte

Lubrificar a unidade de corte em intervalos regulares para garantir um funcionamento correto. A GO Europe GmbH dispõe de óleo especial para destruidoras de documentos. Contacte o nosso serviço de assistência.



Atenção! Possíveis danos materiais! Utilizar apenas óleos adequados para destruidoras de documentos. Não utilizar óleos em spray.

- 1 Aplicar o óleo em linhas horizontais sobre uma folha de papel.
- 2 Coloque o interruptor na parte de trás na posição **ON**.
- 3 Toque no botão ligar/desligar (G). O botão ligar/desligar acende-se **azul**.
- 4 Introduzir o papel humedecido com óleo no centro do alimentador de papel. O papel é introduzido e lubrifica a unidade de corte.

Limpeza

- 1 Coloque o interruptor na parte de trás (7) na posição **OFF**.
- 2 Retirar a ficha de alimentação da tomada.
- 3 Utilize um pano ligeiramente húmido e sem pêlos para limpar a superfície da caixa da destruidora de documentos. Não utilizar produtos de limpeza ou solventes.

Notas sobre a cessão



Informe-se junto do seu revendedor sobre as possibilidades de retoma gratuita de aparelhos antigos.



A embalagem é feita de materiais amigos do ambiente que podem ser eliminados nos centros de reciclagem locais. Informe-se junto da sua autoridade local sobre as opções para uma eliminação correta.



Ao separar os resíduos, observar a rotulagem do material de embalagem, marcada com abreviaturas (b) e números (a) com o seguinte significado: 1-7: Plásticos / 20-22: Papel e cartão / 80-98: Materiais compósitos.



O símbolo adjacente significa que os aparelhos eléctricos e electrónicos usados devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico, de acordo com os regulamentos legais. Elimine o seu aparelho no ponto de recolha do seu serviço municipal de recolha de resíduos.

Dados técnicos

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Desempenho de corte	máx. 8 folhas DIN A4 (80 g/m ²), 1 cartão de plástico ou 1 CD	máx. 15 folhas DIN A4 (80 g/m ²), 1 cartão de plástico ou 1 CD
Método de corte	Corte de partículas (2 x 12 mm)	Corte de partículas (4 x 38 mm)
Velocidade de corte	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Nível de segurança	P5 de acordo com a norma DIN 66399	P4 de acordo com a norma DIN 66399
Ciclo de funcionamento	30 minutos ligado / 50 minutos desligado	30 minutos ligado / 50 minutos desligado
Nível de ruído	aprox. 45 dB	aprox. 43 dB
Recipiente de recolha	Volume de 25 litros, com janela de visualização	Volume de 25 litros, com janela de visualização
Alimentação eléctrica	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia	1,5 A	1,5 A
Dimensões	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Peso	9,75 kg	10,1 kg

Nível de segurança

Declaramos que o CC 2515 S (2642) cumpre os requisitos do nível de segurança P4 de acordo com a norma DIN 66399 para a destruição de documentos.

P4: Recomendado para suportes de dados com dados particularmente sensíveis e confidenciais. Área das partículas do material $\leq 160 \text{ mm}^2$ e para partículas regulares: Largura da tira $\leq 6 \text{ mm}$ (por exemplo, partículas $4 \times 40 \text{ mm}$).

Declaramos que o MC 2508 S (2641) cumpre os requisitos do nível de segurança P5 de acordo com a norma DIN 66399 para a destruição de documentos.

P5: Recomendado para suportes de dados com dados confidenciais. Área das partículas do material $\leq 30 \text{ mm}^2$ e para partículas regulares: Largura da tira $\leq 2 \text{ mm}$ (por exemplo, partículas $2 \times 15 \text{ mm}$).

Alterações técnicas

O presente manual de instruções tem carácter meramente informativo. O seu conteúdo não é objeto do contrato. Todos os dados apresentados são apenas valores nominais. O equipamento e as opções descritas podem variar consoante os requisitos específicos do país.

Marca GS



O selo "Segurança Testada" (marca GS) certifica que o produto cumpre os requisitos da Lei Alemã de Segurança de Produtos (ProdSG). A marca GS indica que a segurança e a saúde do utilizador não são postas em perigo quando o produto rotulado é utilizado conforme previsto e em caso de utilização indevida previsível. Trata-se de uma marca de segurança voluntária emitida por um instituto de ensaios adequado.

Símbolos

Os seguintes símbolos podem ser encontrados na embalagem ou no próprio aparelho. Esta secção explica em pormenor o significado destes símbolos.



O símbolo indica que a conceção do produto corresponde à classe de proteção II (duplo isolamento). Não é necessária uma ligação de segurança à terra eléctrica (terra).



Utilizar o produto apenas em espaços interiores.

Declaração de Conformidade



A marca CE no dispositivo confirma a conformidade. A declaração de conformidade pode ser consultada em: www.go-europe.com

Fabricante

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Alemanha
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Záruka

Vážený zákazník,

těší nás, že jste se rozhodli pro tento přístroj. V případě vzniku závady odevzdejte přístroj spolu s pokladničním dokladem a originálním obalem v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.

Určené použití

Automatická skartovačka dokumentů je vhodná pouze pro skartování papíru, CD a plastových karet ve formátu šekových karet. Jakékoli jiné použití nebo úprava jsou považovány za nevhodné a představují značné riziko nehody.

Obsah

Záruka	58	Mazání řezací jednotky	63
Určené použití	58	Čištění	63
Důležitá bezpečnostní upozornění	58	Poznámky k likvidaci	64
Návod k použití	59	Technické údaje	64
Symboły na zařízení	59	Úroveň zabezpečení	64
Rozsah dodávky	60	Technické změny	65
Přehled	60	Značka GS	65
Místo instalace / uvedení do provozu	61	Symboły	65
Operace	62	Prohlášení o shodě	65
Stavová LED dioda	62	Výrobce	65

Důležitá bezpečnostní upozornění



Nebezpečí! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Nikdy výrobek sami neotevírejte ani neopravujte. Nikdy se nedotýkejte holých kontaktů kovovými předměty. S výrobkem nikdy nemanipulujte mokřima rukama. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte jej.



Nebezpečí! Nebezpečí udušení kvůli malým částem, obalovým materiálům a ochranné fólii! Zabraňte přístupu dětí k výrobku a jeho obalům.



Upozornění! Nebezpečí zakopnutí v důsledku nesprávně položeného kabelu! Kabely pokládejte tak, aby o ně nikdo nemohl zakopnout. Kabely pokládejte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození.



Upozornění! Nebezpečí zranění v důsledku automatického zatažení! Nesahejte do automatického podavače! Volné předměty (např. vlasy, kravaty, šátky, šperky atd.) ukládejte mimo dosah automatického podavače.



Varování! Nebezpečí v důsledku neočekávaného spuštění! Před přepravou, čištěním, připojením k elektrické síti nebo vyprázdněním sběrné nádoby se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.



Pozor! Nebezpečí řezů! Nebezpečí poranění o ostré řezné jednotky. Nedotýkejte se řezací jednotky na spodní straně.



Pozor! Možné hmotné škody! Před skartací souborů odstraňte všechny kancelářské sponky.



Pozor! Možné hmotné škody! Pokud výrobek vykazuje neobvyklé vlastnosti, jako je hluk, zápach nebo kouř, okamžitě odpojte napájení.



Pozor! Možné hmotné škody! Tato skartovačka dokumentů nemůže skartovat kazety a disky.



Pozor! Možné hmotné škody! Na skartovačku dokumentů ani do ní nestříkejte hořlavé plyny, oleje nebo stlačený vzduch. Může dojít k požáru.

Návod k použití



Před připojením a používáním výrobku si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze si uschovejte pro budoucí použití. Předajte všechny dokumenty při předání produktu třetím stranám.

- Chraňte výrobek před přímým slunečním světlem, otevřeným ohněm, zdroji tepla, vlhkostí, vlhkostí a prachem.
- Během provozu výrobek nezakrývejte.
- Výrobek není určen pro komerční použití.
- Výrobek se smí používat pouze v interiéru.
- Před vložením papíru odstraňte všechny svorky.
- Skartovačka dokumentů dokáže skartovat pouze papír, CD a plastové karty ve formátu šekových karet. Nevkládejte žádné další předměty. Dovážený materiál musí být suchý a čistý.
- Spotřebič připojujte pouze k odborně instalované zásuvce. Dodržujte informace v části Technické údaje.
- Používejte pouze příslušenství, které splňuje požadavky uvedené v části Technické údaje.
- Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od napájení, abyste zabránili náhodnému spuštění.
- Nenechávejte spotřebič během provozu bez dozoru.
- Odpadkový koš pravidelně vyprazdňujte, abyste zabránili uvíznutí papíru. Před vyprázdněním sběrné nádoby odpojte spotřebič od napájení.
- Zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly nebo nemohly používat děti nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dozoru.
- Spotřebič není vhodný pro nepřetržitý provoz.
- Každé 30 minut provozu musí spotřebič 50 minut chladnout.

Symbyly na zařízení



Obecný odkaz na možná nebezpečí.



Před uvedením do provozu si přečtěte návod k obsluze.



Udržujte děti a domácí zvířata mimo dosah spotřebiče.



Nikdy nesahejte do zásuvky.



Udržujte volné předměty (např. vlasy) mimo dosah automatického podavače.



Udržujte volné předměty (např. kravaty) mimo dosah automatického podavače.



Nestříkejte hořlavé plyny směrem ke spotřebiči.



Volné předměty (např. šperky) ukládejte mimo dosah automatického podavače.



Před skartací odstraňte cizí předměty (např. kancelářské sponky nebo gumičky).



Nebezpečí řezů! Nebezpečí poranění o ostré řezné jednotky.



Drtivé nebezpečí! Nebezpečí zranění v důsledku automatického zatažení.



MC 2508 S: Nepřekračujte maximální kapacitu řezání (max. 8 stran).



Nebezpečí požáru! Nestříkejte hořlavé plyny směrem ke spotřebiči.



CC 2515 S: Nepřekračujte maximální kapacitu řezání (max. 15 stran).


Rozsah dodávky

Před uvedením spotřebiče do provozu zkontrolujte obsah balení. Pokud něco chybí nebo je poškozeno, spotřebič v žádném případě nepoužívejte. Obratě se na naše servisní oddělení.

1 skartovačka dokumentů s košem na odpad

1 Návod k obsluze

Přehled

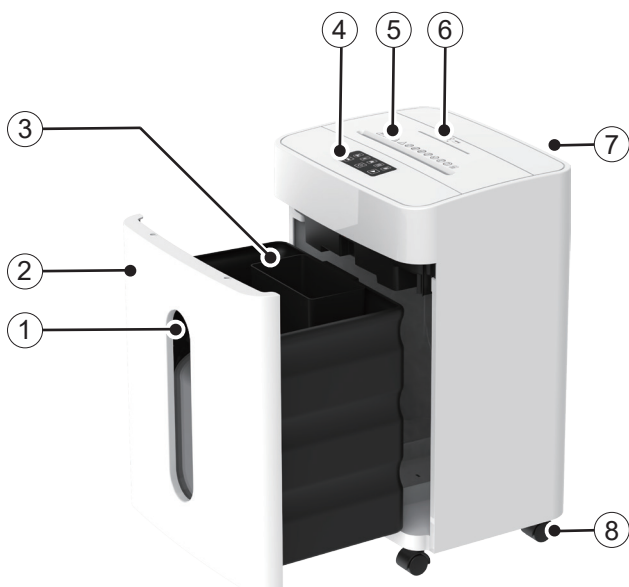

1 Rukojeť

2 Sběrná nádoba

3 Kontejner na CD a plastové karty


4 Ovládací panel

5 Podávání papíru

6 Podavač CD / plastových karet

7 Vypínač ON / OFF

8 Válečky

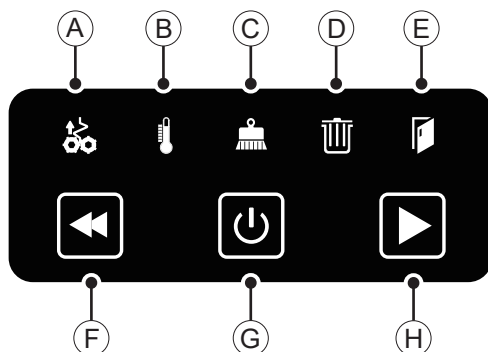

A Zaseknutý papír (červený)

B Přehřátí (červená)

C Samočistění (zelené)

D Plná sběrná nádoba (červená)

E Nevložená sběrná nádoba (červená)

F Tlačítko zpětného chodu (modré)

G Tlačítko zapnutí/vypnutí (modré)

H Tlačítko Vpřed (modré)

Místo instalace / uvedení do provozu



Pozor! Nebezpečí rozdrcení. Dbejte na to, abyste si při vkládání odpadního koše do skartovačky nepřiskřípli prsty.



Pozor! Nebezpečí řezů! Nebezpečí poranění o ostré řezné jednotky. Nedotýkejte se řezací jednotky na spodní straně.

- 1 Vyjměte odpadní koš (2) ze skartovačky dokumentů za rukojeť (1).
- 2 Vyjměte role ze zásobníku na CD a plastové karty (3).
- 3 Vložte válečky (8) na spodní straně skartovačky dokumentů do připravených otvorů.
- 4 Spotřebič umístěte na stabilní, rovný povrch v blízkosti elektrické zásuvky.
- 5 Vložte odpadní koš do skartovačky dokumentů.
- 6 Nastavte přepínač na zadní straně (7) do polohy **OFF**.
- 7 Zasuňte síťovou zástrčku do řádně instalované a snadno přístupné zásuvky.

Operace

- 1 Nastavte přepínač na zadní straně do polohy **ON** (7).
- 2 Klepnutím na tlačítko zapnutí/vypnutí (G) zařízení zapnete. Tlačítko zapnutí/vypnutí se rozsvítí modře.



Upozornění! Nebezpečí zranění v důsledku automatického zatažení! Nesahejte do automatického podavače! Volné předměty (např. vlasy, kravaty, šátky, šperky atd.) ukládejte mimo dosah automatického podavače.



Pozor! Možné hmotné škody! Dodržujte maximální řezný výkon spotřebiče a informace uvedené v části **Technické údaje**.



Pozor! Poškození materiálu v důsledku nesprávné obsluhy! Před skartací souborů odstraňte všechny kancelářské sponky.

- 3 Veďte papír do středu podavače papíru (5). Skartovač dokumentů podává materiál automaticky.



Pozor! Možné hmotné škody! Pro CD a plastové karty ve formátu šekové karty používejte pouze slot určený pro CD/plastové karty (6).

- 4 Vložte disky CD nebo plastové karty do podavače jednotlivě a doprostřed, krátkou stranou napřed.
- 5 Pokud není vložen žádný další materiál, skartovačka se krátce po skartování zastaví.
- 6 Po použití skartovačku vypněte, abyste zabránili náhodnému spuštění.
- 7 Klepnutím na tlačítko zapnutí/vypnutí (G) zařízení vypnete. Tlačítko zapnutí/vypnutí již nesvítí modře.
- 8 Nastavte přepínač na zadní straně (7) do polohy **OFF**.
- 9 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Stavová LED dioda

Následující vysvětlení vám pomohou, když se rozsvítí příslušný symbol.

Ochrana proti přehřátí



Jestliže je skartovačka dokumentů přehřátá, symbol se rozsvítí červeně. V případě přehřátí nebo přetížení se motor automaticky vypne. Po fázi chlazení je skartovačka dokumentů opět připravena k provozu. Všimněte si přípustného provozního cyklu v části **Technické údaje**.

Zaseknutí papíru



Pokud je detekováno zaseknutí papíru, symbol se rozsvítí červeně. Skartovačka rozpozná zaseknutý materiál a po krátké době se automaticky přepne do zpětného režimu. Řezací jednotka poběží 3 sekundy dozadu a uvolní veškerý materiál, který zůstal v řezací jednotce.

- 1 Vytáhněte vysunutý materiál z podavače (5).
- 2 Skartovačka dokumentů pak poběží 3 sekundy dopředu.

Automatické odstraňování zbytků materiálu



Skartovačka dokumentů po 50 použitích automaticky odstraní z řezací jednotky veškerý zbývající materiál. Řezací jednotka běží 5 sekund dopředu a poté 5 sekund dozadu. Tento postup se opakuje třikrát. Když jsou zbytky materiálu odstraněny, symbol se rozsvítí zeleně.

Poznámka: Pokud je skartovačka dokumentů vypnuta nebo odpojena od napájení, počítadlo se vynuluje.

Vyprázdněte sběrnou nádobu



Jakmile je odpadní koš plný, skartovačka dokumentů se automaticky vypne. Když je sběrná nádoba plná, symbol se rozsvítí červeně.

- 1 Nastavte přepínač na zadní straně (7) do polohy **OFF**.
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 3 Vyjměte odpadní koš (2) ze skartovačky dokumentů za rukojeť (1).
- 4 Vyprázdněte sběrnou nádobu.
- 5 Vložte odpadní koš do skartovačky dokumentů.

Sběrná nádoba není správně vložena



Pro správnou funkci skartovačky dokumentů musí být správně vložen odpadkový koš. Pokud není sběrná nádoba správně vložena, symbol se rozsvítí červeně.

- 1 Vyjměte odpadní koš (2) ze skartovačky dokumentů za rukojeť (1).
- 2 Vložte odpadní koš do skartovačky dokumentů.

Mazání řezací jednotky

Řezací jednotku pravidelně promazávejte, abyste zajistili její správnou funkci. Společnost GO Europe GmbH má na skladě speciální olej pro skartovačky dokumentů. Obrátte se na naše servisní oddělení.



Pozor! Možné hmotné škody! Používejte pouze oleje vhodné pro skartovačky dokumentů. Nepoužívejte oleje ve spreji.

- 1 Naneste olej do vodorovných čar na list papíru.
- 2 Nastavte přepínač na zadní straně do polohy **ON**.
- 3 Klepněte na tlačítko zapnutí/vypnutí (G). Tlačítko zapnutí/vypnutí se rozsvítí **modře**.
- 4 Papír navlhčený olejem vedte do středu podavače papíru. Papír se přivádí do řezací jednotky a naolejuje ji.

Čištění

- 1 Nastavte přepínač na zadní straně (7) do polohy **OFF**.
- 2 Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- 3 K čištění povrchu krytu skartovačky dokumentů použijte mírně navlhčený hadřík, který nepouští vlákna. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.

Poznámky k likvidaci



Informujte se o možnostech bezplatného zpětného odběru starých spotřebičů u svého prodejce.



Obaly jsou vyrobeny z materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze likvidovat v místních recyklačních centrech. Informujte se na místním úřadě o možnostech správné likvidace.



Při třídění odpadu dodržujte označení obalového materiálu, které je označeno zkratkami (b) a čísly (a) s následujícím významem: 1-7: Plasty / 20-22: Papír a lepenka / 80-98: Kompozitní materiály.



Sousední symbol znamená, že staré elektrické a elektronické spotřebiče musí být v souladu s právními předpisy likvidovány odděleně od domovního odpadu. Spotřebič odevzdejte na sběrném místě organizace pro likvidaci komunálního odpadu.

Technické údaje

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Řezný výkon	max. 8 listů DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastová karta nebo 1 CD	max. 15 listů DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastová karta nebo 1 CD
Způsob řezání	Řezání částic (2 x 12 mm)	Řezání částic (4 x 38 mm)
Rychlost řezání	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Úroveň zabezpečení	P5 podle DIN 66399	P4 podle DIN 66399
Provozní cyklus	30 minut zapnuto / 50 minut vypnuto	30 minut zapnuto / 50 minut vypnuto
Hladina hluku	přibližně 45 dB	přibližně 43 dB
Sběrná nádoba	Objem 25 litrů, s průzorem	Objem 25 litrů, s průzorem
Napájení	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Spotřeba energie	1,5 A	1,5 A
Rozměry	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Hmotnost	9,75 kg	10,1 kg

Úroveň zabezpečení

Prohlašujeme, že zařízení CC 2515 S (2642) splňuje požadavky na stupeň zabezpečení P4 podle normy DIN 66399 pro ničení dokumentů.

P4: Doporučuje se pro datové nosiče se zvláště citlivými a důvěrnými údaji. Plocha částic materiálu ≤ 160 mm² a pro pravidelné částice: Šířka pásu ≤ 6 mm (např. částice 4 x 40 mm).

Prohlašujeme, že zařízení MC 2508 S (2641) splňuje požadavky na stupeň zabezpečení P5 podle normy DIN 66399 pro ničení dokumentů.

P5: Doporučuje se pro datové nosiče s důvěrnými údaji. Plocha částic materiálu ≤ 30 mm² a pro pravidelné částice: Šířka pásu ≤ 2 mm (např. částice 2 x 15 mm).

Technické změny

Tento návod k obsluze má pouze informativní charakter. Jejich obsah není předmětem smlouvy. Všechny uvedené údaje jsou pouze nominální hodnoty. Popsané vybavení a možnosti se mohou lišit v závislosti na požadavcích dané země.

Značka GS



Značka "Testovaná bezpečnost" (značka GS) potvrzuje, že výrobek splňuje požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG). Značka GS označuje, že bezpečnost a zdraví uživatelů nejsou ohroženy, pokud je označený výrobek používán v souladu s určením a v případě předvídatelného nesprávného použití. Jedná se o dobrovolnou bezpečnostní značku vydanou příslušným zkušebním ústavem.

Symboly

Následující symboly jsou uvedeny na obalu nebo na samotném zařízení. V této části je podrobně vysvětleno, co tyto symboly znamenají.



Symbol označuje, že konstrukce výrobku odpovídá třídě ochrany II (dvojitá izolace). Bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění (zemi) není nutné.



Výrobek používejte pouze v interiéru.

Prohlášení o shodě



Značka CE na zařízení potvrzuje shodu. Prohlášení o shodě naleznete na adrese: www.go-europe.com.

Výrobce

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Německo
www.go-europe.de
service@go-europe.com

Gwarancja

Drogi Kliencie,

decyzja zakupu właśnie tego urządzenia sprawiła nam szczególną radość. W przypadku defektu prosimy o oddanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu wraz z potwierdzeniem zakupu w tej placówce handlowej, w której dokonano zakupu.

Przeznaczenie

Automatyczna niszczarka dokumentów nadaje się wyłącznie do niszczenia papieru, płyt CD i plastikowych kart w formacie kart czekowych. Każde inne użycie lub modyfikacja są uważane za niewłaściwe i wiążą się ze znacznym ryzykiem wypadków.

Spis treści

Gwarancja	66	Oliwienie zespołu tnącego	71
Przeznaczenie	66	Czyszczenie	71
Ważne instrukcje bezpieczeństwa	66	Uwagi dotyczące zbicia	72
Instrukcje użytkowania	67	Dane techniczne	72
Symbole na urządzeniu	67	Poziom bezpieczeństwa	73
Zakres dostawy	68	Zmiany techniczne	73
Przegląd	68	Znak GS	73
Miejsce instalacji / uruchomienie	69	Symbolika	73
Działanie	70	Deklaracja zgodności	73
Dioda LED stanu	70	Producent	73

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nigdy nie otwieraj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie. Nigdy nie dotykaj nieosłoniętych styków metalowymi przedmiotami. Nigdy nie dotykać produktu mokrymi rękami. Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony.



Niebezpieczeństwo! Ryzyko zadławienia z powodu małych części, materiałów opakowaniowych i folii ochronnej! Trzymać dzieci z dala od produktu i jego opakowania.



Ostrzeżenie! Ryzyko potknięcia z powodu nieprawidłowo ułożonego kabla! Kable należy układać tak, aby nikt nie mógł się o nie potknąć. Kable należy układać w taki sposób, aby nie uszkodzić kabli/akcesoriów.



Ostrzeżenie! Ryzyko obrażeń w wyniku automatycznego cofania! Nie sięgaj do automatycznego podajnika! Trzymaj luźne przedmioty (np. włosy, krawaty, szaliki, biżuterię itp.) z dala od automatycznego podajnika.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo spowodowane nieoczekiwanym uruchomieniem! Przed transportem, czyszczeniem, podłączeniem do zasilania lub opróżnieniem pojemnika zbiorczego należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.



Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia! Ryzyko obrażeń przez ostry element tnący. Nie dotykaj jednostki tnącej od spodu.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! Przed niszczeniem plików należy usunąć wszystkie spinacze.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! Jeśli produkt wykazuje nietypowe właściwości, takie jak hałas, zapach lub dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! Ta niszczarka dokumentów nie może niszczyć kaset i płyt.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! Nie wolno rozpylać łatwopalnych gazów, olejów ani sprężonego powietrza na niszczarkę dokumentów ani w jej wnętrzu. Może dojść do pożaru.

Instrukcje użytkowania



Przed podłączeniem i użyciem produktu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować na przyszłość. Przekazać wszystkie dokumenty przy przekazywaniu produktu osobom trzecim.

- Chronić produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, otwartego ognia, źródeł ciepła, wilgoci i kurzu.
- Nie przykrywać produktu podczas pracy.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.
- Produkt może być używany wyłącznie w pomieszczeniach.
- Przed włożeniem papieru należy usunąć wszystkie spinacze.
- Niszczarka dokumentów może niszczyć tylko papier, płyty CD i plastikowe karty w formacie kart czekowych. Nie wkładaj żadnych innych przedmiotów. Importowany materiał musi być suchy i czysty.
- Urządzenie należy podłączać wyłącznie do profesjonalnie zainstalowanego gniazdka. Należy przestrzegać informacji podanych w części Dane techniczne.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów spełniających wymagania podane w części Dane techniczne.
- Nieużywane urządzenie należy odłączyć od zasilania, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- Podczas pracy urządzenia nie należy pozostawiać go bez nadzoru.
- Opróżniaj kosz na śmieci w regularnych odstępach czasu, aby zapobiec zacięciom papieru. Przed opróżnieniem pojemnika zbiorczego należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Należy upewnić się, że urządzenie nie jest lub nie może być używane bez nadzoru przez dzieci lub osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Urządzenie nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Urządzenie musi schładzać się przez 50 minut co 30 minut pracy.

Symbole na urządzeniu



Ogólne odniesienie do możliwych zagrożeń.



Przed uruchomieniem należy przeczytać instrukcję obsługi.



Dzieci i zwierzęta należy trzymać z dala od urządzenia.



Nigdy nie sięgaj do szuflady.



Luźne przedmioty (np. włosy) należy trzymać z dala od automatycznego podajnika.



Luźne przedmioty (np. krawaty) należy trzymać z dala od automatycznego podajnika.



Nie rozpylać łatwopalnych gazów w kierunku urządzenia.



Trzymaj luźne przedmioty (np. biżuterię) z dala od automatycznego podajnika.



Przed rozdrabnianiem należy usunąć obce przedmioty (np. spinacze lub gumki).



Niebezpieczeństwo skaleczenia! Ryzyko obrażeń przez ostry element tnący.



Zagrożenie zmiążdżeniem! Ryzyko obrażeń w wyniku automatycznego zwijania.



Zagrożenie pożarem! Nie rozpylać łatwopalnych gazów w kierunku urządzenia.



MC 2508 S: Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności cięcia (maks. 8 stron).




CC 2515 S: Nie należy przekraczać maksymalnej pojemności cięcia (maks. 15 stron).

Zakres dostawy

Przed uruchomieniem urządzenia należy sprawdzić zawartość opakowania. Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów lub są one uszkodzone, pod żadnym pozorem nie należy używać urządzenia. Prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.


1 niszczarka dokumentów z pojemnikiem na odpady 1 Instrukcja obsługi

Przegląd

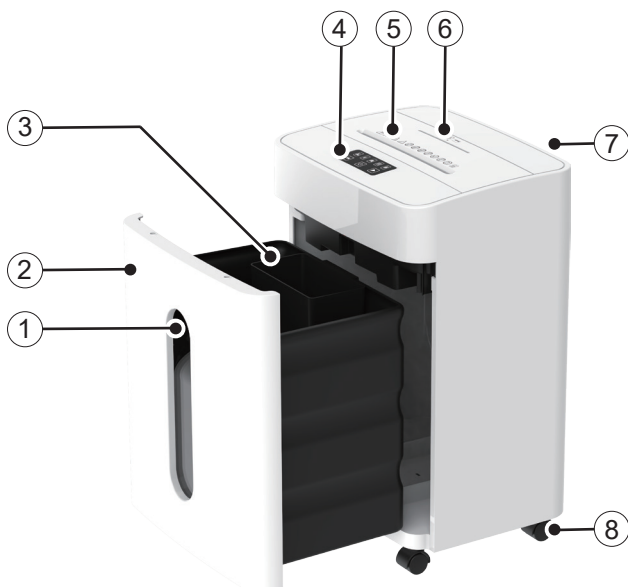

- 1 Uchwyt
- 2 Pojemnik zbiorczy
- 3 Pojemnik na płyty CD i karty plastikowe
- 4 Panel sterowania

- 5 Podawanie papieru
- 6 Podajnik płyt CD / kart plastikowych
- 7 Przełącznik ON/OFF
- 8 Rolki

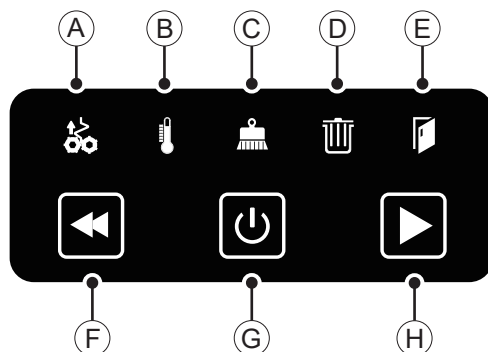

A Zacięcie papieru (czerwony)

B Przegrzanie (czerwony)

C Samoczyszczenie (zielony)

D Pojemnik zbiorczy pełny (czerwony)

E Pojemnik zbiorczy nie jest włożony (czerwony)

F Przycisk cofania (niebieski)

G Przycisk włączania/wyłączania (niebieski)

H Przycisk przewijania do przodu (niebieski)

Miejsce instalacji / uruchomienie



Uwaga! Zagrożenie zmiążdżeniem! Podczas wkładania pojemnika na odpady do niszczarki dokumentów należy uważać, aby nie przytrzasnąć sobie palców.



Uwaga! Niebezpieczeństwo skaleczenia! Ryzyko obrażeń przez ostry element tnący. Nie dotykaj jednostki tnącej od spodu.

- 1 Wyjmij pojemnik na odpady (2) z niszczarki dokumentów za uchwyt (1).
- 2 Wyjmij rolki z pojemnika na płyty CD i karty plastikowe (3).
- 3 Włóż rolki (8) znajdujące się na spodzie niszczarki dokumentów w przewidziane do tego otwory.
- 4 Umieść urządzenie na stabilnej, równej powierzchni w pobliżu gniazdka elektrycznego.
- 5 Włóż pojemnik na odpady do niszczarki dokumentów.
- 6 Ustaw przełącznik z tyłu (7) w pozycji **OFF**.
- 7 Włóż wtyczkę sieciową do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego gniazdka.

Działanie

- 1 Ustaw przełącznik z tyłu w pozycji **ON** (7).
- 2 Dotknij przycisku włączania/wyłączania (G), aby włączyć urządzenie. Przycisk włączania/wyłączania świeci **na niebiesko**.



Ostrzeżenie! Ryzyko obrażeń w wyniku automatycznego cofania! Nie sięgaj do automatycznego podajnika! Trzymaj luźne przedmioty (np. włosy, krawaty, szaliki, biżuterię itp.) z dala od automatycznego podajnika.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! Należy przestrzegać maksymalnej wydajności cięcia urządzenia oraz informacji podanych w sekcji **Dane techniczne**.



Uwaga! Szkody materialne spowodowane nieprawidłową obsługą! Przed niszczeniem plików należy usunąć wszystkie spinacze.

- 3 Poprowadź papier na środek podajnika papieru (5). Niszczarka dokumentów automatycznie podaje materiał.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! W przypadku płyt CD i kart plastikowych w formacie karty czekowej należy używać wyłącznie gniazda przeznaczonego na płyty CD/karty plastikowe (6).

- 4 Płyty CD lub karty plastikowe należy wkładać do podajnika pojedynczo i na środku, krótszym bokiem do przodu.
- 5 Jeśli nie zostanie podany żaden materiał, niszczarka zatrzyma się wkrótce po zakończeniu niszczenia.
- 6 Wyłącz niszczarkę dokumentów po użyciu, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
- 7 Dotknij przycisku włączania/wyłączania (G), aby wyłączyć urządzenie. Przycisk włączania/wyłączania nie świeci już na niebiesko.
- 8 Ustaw przełącznik z tyłu (7) w pozycji **OFF**.
- 9 Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.

Dioda LED stanu

Poniższe objaśnienia będą pomocne, gdy zaświeci się odpowiedni symbol.

Ochrona przed przegrzaniem



Jeśli niszczarka dokumentów jest przegrzana, symbol świeci się na czerwono. Silnik wyłącza się automatycznie w przypadku przegrzania lub przeciążenia. Po zakończeniu fazy chłodzenia niszczarka dokumentów jest ponownie gotowa do pracy. Zwróć uwagę na dopuszczalny cykl pracy w sekcji **Dane techniczne**.

Zacięcie papieru



Jeśli wykryte zostanie zacięcie papieru, symbol zaświeci się na czerwono. Niszczarka dokumentów rozpoznaje zacięty materiał i po krótkim czasie automatycznie przełącza się w tryb cofania. Jednostka tnąca pracuje do tyłu przez 3 sekundy i uwalnia materiał pozostały w jednostce tnącej.

- 1 Wyciągnij wyrzucony materiał z podajnika (5).
- 2 Następnie niszczarka dokumentów będzie pracować do przodu przez 3 sekundy.

Automatyczne usuwanie pozostałości materiału



Niszczarka dokumentów automatycznie usuwa resztki materiału z zespołu tnącego po 50 zastosowaniach. Jednostka tnąca pracuje do przodu przez 5 sekund, a następnie do tyłu przez 5 sekund. Proces ten jest powtarzany trzykrotnie. Gdy pozostałości materiału zostaną usunięte, symbol zaświeci się na zielono.

Uwaga: Jeśli niszczarka dokumentów zostanie wyłączona lub odłączona od zasilania, licznik zostanie zresetowany.

Opróżnić pojemnik zbiorczy



Po wypełnieniu pojemnika na odpady niszczarka dokumentów wyłącza się automatycznie. Gdy pojemnik jest pełny, symbol świeci się na czerwono.

- 1 Ustaw przełącznik z tyłu (7) w pozycji **OFF**.
- 2 Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- 3 Wyjmij pojemnik na odpady (2) z niszczarki dokumentów za uchwyt (1).
- 4 Opróżnić pojemnik zbiorczy.
- 5 Włóż pojemnik na odpady do niszczarki dokumentów.

Nieprawidłowo włożony pojemnik zbiorczy



Kosz na odpady musi być prawidłowo włożony, aby niszczarka dokumentów działała. Jeśli pojemnik zbiorczy nie zostanie włożony prawidłowo, symbol zaświeci się na czerwono.

- 1 Wyjmij pojemnik na odpady (2) z niszczarki dokumentów za uchwyt (1).
- 2 Włóż pojemnik na odpady do niszczarki dokumentów.

Oliwienie zespołu tnącego

Regularnie oliwić zespół tnący, aby zapewnić jego prawidłowe działanie. GO Europe GmbH oferuje specjalny olej do niszczarek dokumentów. Prosimy o kontakt z naszym działem serwisowym.



Uwaga! Możliwe szkody materialne! Stosować wyłącznie oleje odpowiednie do niszczarek dokumentów. Nie używaj olejów w sprayu.

- 1 Nałóż olej poziomymi liniami na kartkę papieru.
- 2 Ustaw przełącznik z tyłu w pozycji **ON**.
- 3 Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (G). Przycisk włączania/wyłączania świeci **na niebiesko**.
- 4 Poprowadź papier zwilżony olejem na środek podajnika papieru. Papier jest podawany i oliwi jednostkę tnącą.

Czyszczenie

- 1 Ustaw przełącznik z tyłu (7) w pozycji **OFF**.
- 2 Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- 3 Do czyszczenia powierzchni obudowy niszczarki dokumentów należy używać lekko wilgotnej, niestrzępiącej się szmatki. Nie używaj środków czyszczących ani rozpuszczalników.

Uwagi dotyczące zbycia



Dowiedz się o możliwościach bezpłatnego odbioru starych urządzeń od sprzedawcy.



Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można utylizować w lokalnych centrach recyklingu. Zapytaj lokalne władze o opcje prawidłowej utylizacji.



Podczas segregacji odpadów należy przestrzegać oznakowania materiałów opakowaniowych; są one oznaczone skrótami (b) i liczbami (a) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.



Nie wyrzucać produktu do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego, lecz należy oddać go do gminnego punktu zbiórki w celu przetworzenia odpadu! Informacje na temat sposobów utylizacji wysłużonego grzejnika uzyskaj Państwa w swoim urzędzie gminy lub urzędzie miejskim. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia odzyskusowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Dane techniczne

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Wydajność cięcia	maks. 8 arkuszy DIN A4 (80 g/m ²), 1 karta plastikowa lub 1 płyta CD	maks. 15 arkuszy DIN A4 (80 g/m ²), 1 karta plastikowa lub 1 płyta CD
Metoda cięcia	Cięcie na cząstki (2 x 12 mm)	Cięcie na cząstki (4 x 38 mm)
Prędkość cięcia	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Poziom bezpieczeństwa	P5 zgodnie z normą DIN 66399	P4 zgodnie z normą DIN 66399
Cykl operacyjny	30 minut włączony / 50 minut wyłączony	30 minut włączony / 50 minut wyłączony
Poziom hałasu	ok. 45 dB	ok. 43 dB
Pojemnik zbiorczy	Pojemność 25 litrów, z okienkiem podglądu	Pojemność 25 litrów, z okienkiem podglądu
Zasilanie	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Zużycie energii	1,5 A	1,5 A
Wymiary	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Waga	9,75 kg	10,1 kg

Poziom bezpieczeństwa

Oświadczamy, że CC 2515 S (2642) spełnia wymagania poziomu bezpieczeństwa P4 zgodnie z normą DIN 66399 dla niszczenia dokumentów.

P4: Zalecane dla nośników danych zawierających szczególnie wrażliwe i poufne dane. Powierzchnia cząstek materiału $\leq 160 \text{ mm}^2$ i dla regularnych cząstek: Szerokość taśmy $\leq 6 \text{ mm}$ (np. cząstki 4 x 40 mm).

Oświadczamy, że MC 2508 S (2641) spełnia wymagania poziomu bezpieczeństwa P5 zgodnie z normą DIN 66399 dla niszczenia dokumentów.

P5: Zalecane dla nośników danych z poufnymi danymi. Powierzchnia cząstek materiału $\leq 30 \text{ mm}^2$ i dla regularnych cząstek: Szerokość taśmy $\leq 2 \text{ mm}$ (np. cząstki 2 x 15 mm).

Zmiany techniczne

Niniejsza instrukcja obsługi służy wyłącznie celom informacyjnym. Ich treść nie jest przedmiotem umowy. Wszystkie podane dane są wartościami nominalnymi. Opisane wyposażenie i opcje mogą się różnić w zależności od wymagań danego kraju.

Znak GS



Pieczęć "Sprawdzone bezpieczeństwo" (znak GS) potwierdza, że produkt spełnia wymagania niemieckiej ustawy o bezpieczeństwie produktów (ProdSG). Znak GS wskazuje, że bezpieczeństwo i zdrowie użytkownika nie są zagrożone, gdy oznakowany produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem i w przypadku możliwego do przewidzenia niewłaściwego użycia. Jest to dobrowolny znak bezpieczeństwa wydawany przez odpowiedni instytut badawczy.

Symbolika

Poniższe symbole można znaleźć na opakowaniu lub na samym urządzeniu. W tej sekcji wyjaśniono szczegółowo znaczenie tych symboli.



Symbol wskazuje, że konstrukcja produktu odpowiada klasie ochrony II (podwójna izolacja). Bezpieczne połączenie z uziemieniem nie jest wymagane.



Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Deklaracja zgodności



Znak CE na urządzeniu potwierdza zgodność. Deklarację zgodności można znaleźć pod adresem: www.go-europe.com.

Producent

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Niemcy
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Pitanja i servis

Poštovani kupče,

veseli nas što ste se odlučili za ovaj uređaj. U slučaju kvara uređaj zajedno sa potvrdom o kupnji i u originalnoj ambalaži odnesite u trgovinu, u kojoj ste ga kupili.

Namjenska uporaba

Automatski uništivač dokumenata namijenjen je isključivo za uništavanje papira, CD-ova i plastičnih kartica u formatu kreditnih kartica. Svaka druga uporaba ili promjena smatra se nepravilnom i nosi značajne opasnosti od nesreća.

Sadržaj

Pitanja i servis	74	Nauljite jedinicu za rezanje	79
Namjenska uporaba	74	Čišćenje	79
Važna upozorenja o sigurnosti	74	Savjeti za odlaganje	80
Upute za korištenje	75	Tehnički podaci	80
Simboli na uređaju	75	Razina sigurnosti	80
Sadržaj paketa	76	Tehničke promjene	81
Pregled	76	GS oznaka	81
Mjesto postavljanja / Puštanje u pogon	77	Simboli	81
Uporaba	78	Izjava o sukladnosti	81
Status LED	78	Proizvođač	81

Važna upozorenja o sigurnosti



Opasnost! O opasnosti od strujnog udara! Nikada nemojte sami otvarati ili popravljati proizvod. Nikada ne dodirujte gola mjesta s metalnim predmetima. Nikada ne koristite proizvod mokrim rukama. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen.



Opasnost! O opasnosti gušenja zbog sitnih dijelova, ambalaže i zaštitnih folija! Držite djecu dalje od proizvoda i njegove ambalaže.



Upozorenje! Opasnost od spoticanja zbog nepravilno položenog kabela! Postavite kablove tako da nitko ne može na njih zapeti. Položite kabele tako da ne može doći do oštećenja kabela/dodatne opreme.



Upozorenje! Opasnost od ozljeda zbog automatskog uvlačenja! Ne dirajte automatsko uvlačenje! Držite labave predmete (npr. kosu, kravate, šalove, nakit itd.) dalje od automatskog uvlačenja.



Upozorenje! Opasnost od neočekivanog pokretanja! Provjerite je li uređaj isključen prije nego što ga premjestite, očistite, priključite na struju ili ispraznite spremnik za sakupljanje.



Pazi! Opasnost od rezanja! Ozljeda opasnost zbog oštih reznih alata. Nemojte dodirivati rezni mehanizam s donje strane.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Uklonite sve spajalice prije uništavanja dokumenata.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Ako proizvod ima neobične osobine poput buke, mirisa ili dima, odmah prekinite napajanje električnom energijom.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Ovaj uređaj za uništavanje dokumenata ne može uništiti kasete i diskete.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Ne prskajte zapaljive plinove, ulja ili sprejeve pod tlakom na ili u uređaj za uništavanje dokumenata. Može doći do požara.

Upute za korištenje



Prije nego što spojite i koristite proizvod, molimo pročitajte ovaj priručnik. Spremite ovaj priručnik za kasnije referenciranje. Predajte sve dokumente prilikom prenošenja proizvoda trećim stranama.

- Čuvajte proizvod od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena, izvora topline, vlage, vlažnosti i prašine.
- Nemojte prekrivati proizvod tijekom rada.
- Navedeni proizvod nije namijenjen za komercijalnu uporabu.
- Proizvod smije se koristiti samo u zatvorenim prostorima.
- Uklonite sve spajalice prije umetanja papira.
- Uništivač dokumenata može uništiti samo papir, CD-ove i plastične kartice u formatu identifikacijskih kartica. Nemojte unositi druge predmete. Uneseni materijal mora biti suh i čist.
- Spojite uređaj isključivo na struju priključenu na stručno instaliranu utičnicu. Pratite podatke u tehničkim specifikacijama.
- Koristite samo pribor koji zadovoljava zahtjeve navedene u tehničkim podacima.
- Tijekom nekoristenja odspojite uređaj s napajanja kako biste izbjegli slučajno uključivanje.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora tijekom rada.
- Redovito ispraznite spremnik za skupljanje kako ne bi došlo do zastoja papira. Isključite uređaj iz napajanja prije nego što ispraznite posudu za sakupljanje.
- Osigurajte da uređaj ne koriste djeca ili osobe s fizičkim, senzornim ili intelektualnim poteškoćama bez nadzora.
- Nije pogodan za neprekidnu uporabu.
- Uređaj se mora hladiti svakih 30 minute tijekom 50 minuta rada.

Simboli na uređaju



Opća napomena o mogućim opasnostima.



Pročitajte upute za uporabu prije početka rada.



Čuvajte djecu i kućne ljubimce podalje od uređaja.



Nikada ne stavljajte ruku u prostor za uvlačenje.



Držite labave predmete (npr. kosu) dalje od automatskog uvlačenja.



Držite labave predmete (npr. kravate) dalje od automatskog uvlačenja.



Ne prskajte zapaljive plinove prema uređaju.



Držite manje predmete (npr. nakit) dalje od automatskog uvlačenja.



Ukloniti strane predmete (npr. spajalice ili gumice) prije drobljenja.



Opasnost od rezanja! Ozljeda opasnost zbog oštih reznih alata.



Opasnost od stiskanja! Opasnost od ozljeda zbog automatskog uvlačenja.



MC 2508 S: Maksimalna rezna sposobnost (max. 8 stranica) ne smije se premašiti.



Opasnost od požara! Nemojte prskati zapaljive plinove prema uređaju.




CC 2515 S: Maksimalna rezna sposobnost (max. 15 stranica) ne smije se premašiti.

Sadržaj paketa

Provjerite sadržaj pakiranja prije nego što počnete koristiti uređaj. Ako nešto nedostaje ili je oštećeno, nikako ne upotrebljavajte uređaj. Obratite se našoj službi.

1 Uničitelj dokumenata s posudom za skupljanje 1 Upute za uporabu

Pregled

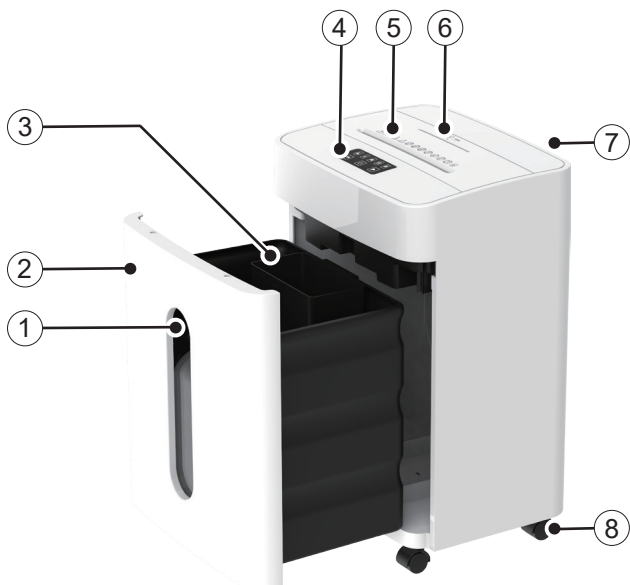

1 Grif

2 Spremište

3 Spremište za CD-ove i plastične kartice


4 Kontrolna ploča

5 Ulaz papira

6 Ulaznica CD / plastična kartica

7 Sklopka ON / OFF

8 Role

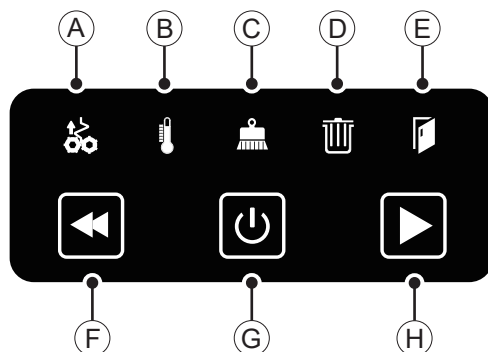

A Papirnati zastoj (crveno)

B Pregrijavanje (crvena)

C Samopražnjenje (zelena)

D Pun spremnik (crveni)

E Spremnik za sakupljanje nije postavljen (crveni)

F Nazad tipka (plava)

G Tipka za uključivanje/isključivanje (plava)

H Okus Naprijed (plava)

Mjesto postavljanja / Puštanje u pogon



Pazi! Opasnost od stiskanja! Pazite da ne stisnete prste prilikom postavljanja spremnika za otpatke u uređaj za uništavanje dokumenata.



Pazi! Opasnost od rezanja! Ozljeda opasnost zbog oštih reznih alata. Nemojte dodirivati rezni mehanizam s donje strane.

- 1 Uzmite spremnik za skupljanje (2) s ručkom (1) iz uništivača dokumenata.
- 2 Uzmite role iz spremnika za CD-ove i plastične kartice (3).
- 3 Stavite kotače (8) na dno uništivača dokumenata u predviđene otvore.
- 4 Stavite uređaj na stabilnu, ravnu površinu u blizini utičnice.
- 5 Stavite spremnik za prikupljanje u uništivač dokumenata.
- 6 Postavite prekidač na stražnjoj strani (7) u položaj **OFF**.
- 7 Stavite utikač u struju u stručno instaliranu i lako dostupnu utičnicu.

Uporaba

- 1 Postavite prekidač na stražnjoj strani na **ON** (7).
- 2 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (G) kako biste uključili uređaj. Gumb za uključivanje/isključivanje svijetli **plavo**.



Upozorenje! Opasnost od ozljeda zbog automatskog uvlačenja! Ne dirajte automatsko uvlačenje! Držite labave predmete (npr. kosu, kravate, šalove, nakit itd.) dalje od automatskog uvlačenja.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Pratite maksimalnu reznu sposobnost uređaja. Pogledajte informacije u **Tehnički podaci**.



Pazi! Šteta na imovini zbog nepravilnog rukovanja! Uklonite sve spajalice prije uništavanja dokumenata.

- 3 Stavite papir u središte ladice za papir (5). Uništivač dokumenata automatski povlači materijal.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Koristite predviđeni ulaz za CD-ove i plastične kartice u formatu kreditne kartice.

- 4 Umetnite CD-ove ili plastične kartice pojedinačno i sredinom s kratke strane prvo u ulaz.
- 5 Kada se ne unese više materijala, uništivač dokumenata se zaustavlja odmah nakon usitnjavanja.
- 6 Isključite uništivač dok ga ne koristite kako biste izbjegli slučajno rukovanje.
- 7 Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje (G) da biste isključili uređaj. Gumb za uključivanje/isključivanje više ne svijetli plavom bojom.
- 8 Postavite prekidač na stražnjoj strani (7) u položaj **OFF**.
- 9 Izvucite utikač iz utičnice.

Status LED

Sljedeća pojašnjenja pomoći će vam kada se upali odgovarajući simbol.

Zaštita od pregrijavanja



Kada se uništivač dokumenata pregrije, simbol će zasvijetliti crveno. Motor se automatski isključuje kod pregrijavanja ili preopterećenja. Nakon faze hlađenja, uništivač dokumenata je ponovno spreman za rad. Beachten Sie unter **Tehnički podaci** den zulässigen Betriebszyklus.

Papirnati zastoj



Kada se otkrije zastoj papira, simbol svijetli crveno. Uništivač dokumenata prepoznaje zaglavljene materijale i automatski nakon kratkog vremena prelazi u režim unatrag. Nož za rezanje radi unatrag 3 sekunde i oslobađa preostali materijal u nožu za rezanje.

- 1 Izvucite izbačeni materijal iz uloška (5).
- 2 Aparat za uništavanje dokumenata radi zatim naprijed 3 sekunde.

Automatski ukloniti ostatke materijala



Uništivač dokumenata automatski uklanja moguće preostale materijalne ostatke iz rezača nakon 50 upotreba. Nož za rezanje radi 5 sekundi unaprijed, a zatim 5 sekundi unatrag. Postupak će se ponoviti tri puta. Kada se uklone ostaci materijala, simbol svijetli zeleno.

Napomena: Kada se uništivač dokumenata isključi ili odspoji s napajanja, brojač se resetira.

Ispustite spremnik



Kada je spremnik za odlaganje pun, uništivač dokumenata se automatski isključuje. Kada je spremnik za prikupljanje pun, simbol svijetli crveno.

- 1 Postavite prekidač na stražnjoj strani (7) u položaj **OFF**.
- 2 Izvucite utikač iz utičnice.
- 3 Uzmite spremnik za skupljanje (2) s ručkom (1) iz uništivača dokumenata.
- 4 Praznite spremnik za prikupljanje.
- 5 Stavite spremnik za prikupljanje u uništivač dokumenata.

Spremnika za skupljanje nije pravilno postavljen



Spremnik za prikupljanje mora biti pravilno postavljen kako bi uništivač dokumenata pravilno funkcionirao. Ako spremnik za prikupljanje nije pravilno postavljen, simbol će svijetliti crveno.

- 1 Uzmite spremnik za skupljanje (2) s ručkom (1) iz uništivača dokumenata.
- 2 Stavite spremnik za prikupljanje u uništivač dokumenata.

Naulžite jedinicu za rezanje

Redovito podmazujte oštrilicu za besprijekoran rad. GO Europe GmbH nudi posebno ulje za uništivače dokumenata. Obavezno se obratite našoj službi.



Pazi! Moguća je materijalna šteta! Koristite isključivo ulja pogodna za uništavanje dokumenata. Nemojte koristiti sprejeve ulja.

- 1 Nanesite ulje u vodoravne linije na list papira.
- 2 Postavite prekidač na stražnjoj strani na **ON**.
- 3 Dodirnite tipku za uključivanje/isključivanje (G). Gumb za uključivanje/isključivanje svijetli **plavo**.
- 4 Postavite papir namazan uljem u sredinu ladice za papir. Papir se uvlači i podmazuje rezač.

Čišćenje

- 1 Postavite prekidač na stražnjoj strani (7) u položaj **OFF**.
- 2 Izvucite utikač iz utičnice.
- 3 Koristite samo lagano vlažnu, bezvlaknastu krpu za čišćenje površine kućišta uništivača dokumenata. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje ili otapala.

Savjeti za odlaganje



Informirajte se o mogućnostima besplatnog povrata starog uređaja kod svog trgovca.



Umbaliranje je napravljeno od ekološki prihvatljivih materijala koje možete odložiti na lokalnim reciklažnim dvorištima. Informirajte se kod svoje općine o mogućnostima ispravnog zbrinjavanja otpada.



Prilikom razvrstavanja otpada, obratite pozornost na oznake na ambalažnom materijalu koje su označene skraćenicama (b) i brojevima (a) s sljedećim značenjem: 1–7: Plastični materijali / 20–22: Papir i karton / 80–98: Kompozitni materijali.



Simbol s desne strane označava da se električni i elektronički otpadni uređaji moraju zasebno odvojiti od kućnog otpada zbog zakonskih odredbi. Otpremite svoj uređaj na mjesto za prikupljanje otpada vašeg komunalnog operatera za zbrinjavanje otpada.

Tehnički podaci

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Rezni kapacitet	maks. 8 listova DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastična kartica ili 1 CD	najviše 15 listova DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastična kartica ili 1 CD
Metoda rezanja	Rezanje čestica (2 x 12 mm)	Rezanje čestica (4 x 38 mm)
Brzina rezanja	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Razina sigurnosti	P5 prema DIN 66399	P4 prema DIN 66399
Ciklus rada	30 minuta uključeno / 50 minuta isključeno	30 minuta uključeno / 50 minuta isključeno
Razina buke	oko 45 dB	oko 43 dB
Spremište	25 litara volumena, s prozirnim prozorom	25 litara volumena, s prozirnim prozorom
Električno napajanje	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Snaga	1,5 A	1,5 A
Veličine	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Masa	9,75 kg	10,1 kg

Razina sigurnosti

Objašnjavamo da uređaj CC 2515 S (2642) zadovoljava uvjete sigurnosne razine P4 prema normi DIN 66399 prilikom uništavanja dokumenata.

P4: Preporuča se za nosače podataka s posebno osjetljivim i povjerljivim podacima. Površina čestica materijala ≤ 160 mm² i za pravilne čestice: Širina trake ≤ 6 mm (npr. čestice 4 x 40 mm).

Objašnjavamo da uređaj MC 2508 S (2641) zadovoljava uvjete sigurnosne razine P5 prema normi DIN 66399 prilikom uništavanja dokumenata.

P5: Preporučeno za medije s podacima koje treba čuvati tajnima. Površina čestica materijala ≤ 30 mm² i za redovite čestice: Širina trake ≤ 2 mm (npr. čestice 2 x 15 mm).

Tehničke promjene

Ovaj priručnik služi u svrhu informiranja. Vaš sadržaj nije predmet ugovora. Svi navedeni podaci su samo nominalne vrijednosti. Opisana oprema i opcije mogu biti različite ovisno o specifičnim zahtjevima zemlje.

GS oznaka



Pečat „Provjerena sigurnost“ (oznaka GS) potvrđuje da proizvod odgovara zahtjevima njemačkog zakona o sigurnosti proizvoda (ProdSG). Oznaka GS označava da sigurnost i zdravlje korisnika nisu ugroženi kada se označeni proizvod koristi prema namjeni i ako je zlouporaba predvidljiva. Radi se o dobrovoljnom sigurnosnom znaku koji je izdan odgovarajućim ispitnim institutom.

Simboli

Pronađite sljedeće simbole na ambalaži ili samom uređaju. U ovom odjeljku saznat ćete što ovi simboli pojedinačno znače.



Simbol označava da vrsta konstrukcije proizvoda odgovara zaštiti klase II (dvostruka izolacija). Nije potrebno sigurnosno povezivanje na električno uzemljenje (masu).



Koristite proizvod samo u zatvorenim prostorima.

Izjava o sukladnosti



Oznaka CE na uređaju potvrđuje usklađenost.

Izjavu o sukladnosti možete dobiti na www.go-europe.com

Proizvođač

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Njemačka
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Εγγύηση

Αξιότιμε πελάτη,

Χαιρόμαστε που επιλέξατε αυτή τη συσκευή. Σε περίπτωση βλάβης επιστρέψτε παρακαλώ αυτή τη συσκευή μαζί με την απόδειξη αγοράς της και συσκευασμένη στη γνήσια συσκευασία της εκεί όπου την αγοράσατε.

Προβλεπόμενη χρήση

Ο αυτόματος καταστροφέας εγγράφων είναι κατάλληλος μόνο για καταστροφή χαρτιού, CD και πλαστικών καρτών σε μορφή καρτών επιταγών. Οποιαδήποτε άλλη χρήση ή τροποποίηση θεωρείται ακατάλληλη και εγκυμονεί σημαντικούς κινδύνους ατυχημάτων.

Πίνακας περιεχομένων

Εγγύηση	82	Λάδωμα της μονάδας κοπής	87
Προβλεπόμενη χρήση	82	Καθαρισμός	87
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας	82	Σημειώσεις σχετικά με τη διάθεση	88
Οδηγίες χρήσης	83	Τεχνικά στοιχεία	88
Σύμβολα στη συσκευή	83	Επίπεδο ασφαλείας	88
Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης	84	Τεχνικές αλλαγές	89
Επισκόπηση	84	Σημάδι GS	89
Χώρος εγκατάστασης / θέση σε λειτουργία	85	Σύμβολα	89
Επιχείρηση	86	Δήλωση συμμόρφωσης	89
LED κατάστασης	86	Κατασκευαστής	89

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



Κίνδυνος! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Ποτέ μην ανοίγετε ή επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Ποτέ μην αγγίζετε γυμνές επαφές με μεταλλικά αντικείμενα. Ποτέ μη χειρίζεστε το προϊόν με βρεγμένα χέρια. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.



Κίνδυνος! Κίνδυνος πνιγμού λόγω μικρών εξαρτημάτων, υλικών συσκευασίας και προστατευτικής μεμβράνης! Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν και τη συσκευασία του.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος παραπατήματος λόγω ακατάλληλης τοποθέτησης καλωδίων! Τοποθετήστε τα καλώδια έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς να σκοντάψει πάνω τους. Τοποθετήστε τα καλώδια με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί ζημιά στα καλώδια/αξεσουάρ.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αυτόματης ανάσυρσης! Μην πιάνετε το χέρι σας μέσα στον αυτόματο τροφοδότη! Κρατήστε τα χαλαρά αντικείμενα (π.χ. μαλλιά, γραβάτες, μαντήλια, κοσμήματα κ.λπ.) μακριά από τον αυτόματο τροφοδότη.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος λόγω απροσδόκητης εκκίνησης! Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν από τη μεταφορά της, τον καθαρισμό της, τη σύνδεσή της στο δίκτυο ή το άδειασμα του δοχείου συλλογής.



Προσοχή! Κίνδυνος περικοπών! Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρή μονάδα κοπής. Μην αγγίζετε τη μονάδα κοπής στην κάτω πλευρά.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες πριν καταστρέψετε τα αρχεία.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Εάν το προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαρακτηριστικά, όπως θόρυβο, οσμή ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως την παροχή ρεύματος.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Αυτός ο καταστροφέας εγγράφων δεν μπορεί να καταστρέψει κασέτες και δίσκους.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια, έλαια ή σπρέι πετρελαίου αέρα πάνω ή μέσα στον καταστροφέα εγγράφων. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Οδηγίες χρήσης



Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας πριν συνδέσετε και χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική αναφορά. Να παραδίδετε όλα τα έγγραφα κατά τη μεταβίβαση του προϊόντος σε τρίτους.

- Προστατεύστε το προϊόν από το άμεσο ηλιακό φως, τις γυμνές φλόγες, τις πηγές θερμότητας, την υγρασία, την υγρασία και τη σκόνη.
- Μην καλύπτετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Το προϊόν δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
- Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες πριν τοποθετήσετε το χαρτί.
- Ο καταστροφέας εγγράφων μπορεί να καταστρέψει μόνο χαρτί, CD και πλαστικές κάρτες σε μορφή καρτών επιταγών. Μην εισάγετε άλλα αντικείμενα. Το εισαγόμενο υλικό πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε επαγγελματικά εγκατεστημένη πρίζα. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που πληρούν τις απαιτήσεις στην ενότητα Τεχνικά στοιχεία.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε την τυχαιά λειτουργία.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα για να αποφύγετε την εμπλοκή χαρτιού. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αδειάσετε το δοχείο συλλογής.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν χρησιμοποιείται ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς επίβλεψη από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.
- Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για συνεχή λειτουργία.
- Η συσκευή πρέπει να ψύχεται για 50 λεπτά κάθε 30 λεπτά λειτουργίας.

Σύμβολα στη συσκευή



Γενική αναφορά σε πιθανούς κινδύνους.



Διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη θέση σε λειτουργία.



Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από τη συσκευή.



Ποτέ μην μπαίνετε στο συρτάρι.



Κρατήστε τα χαλαρά αντικείμενα (π.χ. μαλλιά) μακριά από τον αυτόματο τροφοδότη.



Κρατήστε τα χαλαρά αντικείμενα (π.χ. γραβάτες) μακριά από τον αυτόματο τροφοδότη.



Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια προς την κατεύθυνση της συσκευής.



Κρατήστε τα χαλαρά αντικείμενα (π.χ. κοσμήματα) μακριά από τον αυτόματο τροφοδότη.



Αφαιρέστε ξένα αντικείμενα (π.χ. συνδετήρες ή λαστιχάκια) πριν από τον τεμαχισμό.



Κίνδυνος περικοπών! Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρή μονάδα κοπής.



Κίνδυνος σύνθλιψης! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αυτόματης ανάσχυσης.



Κίνδυνος πυρκαγιάς! Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια προς την κατεύθυνση της συσκευής.



MC 2508 S: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα κοπής (μέγιστο 8 σελίδες).




CC 2515 S: Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα κοπής (μέγιστο 15 σελίδες).

Πεδίο εφαρμογής της παράδοσης

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία. Εάν λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε καμία περίπτωση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.

1 καταστροφείας εγγράφων με κάδο απορριμμάτων 1 Οδηγίες λειτουργίας

Επισκόπηση

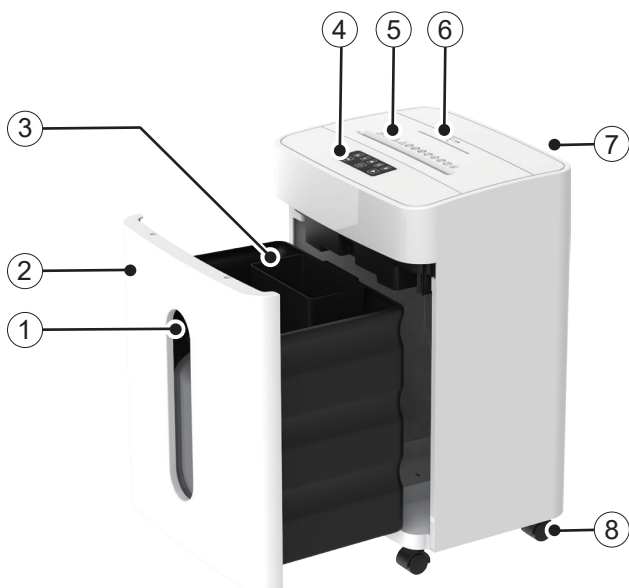

1 Λαβή

2 Δοχείο συλλογής

3 Δοχείο για CD και πλαστικές κάρτες


4 Πίνακας ελέγχου

5 Τροφοδοσία χαρτιού

6 Τροφοδοτής CD/πλαστικών καρτών

7 Διακόπτης ON / OFF

8 Κύλινδροι

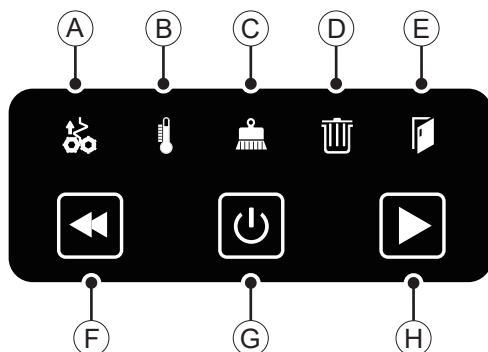

- | | |
|------------------------------------|---|
| A Εμπλοκή χαρτιού (κόκκινο) | E Το δοχείο συλλογής δεν έχει τοποθετηθεί (κόκκινο) |
| B Υπερθέρμανση (κόκκινο) | F Κουμπί όπισθεν (μπλε) |
| C Αυτοκαθαρισμός (πράσινο) | G Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (μπλε) |
| D Δοχείο συλλογής γεμάτο (κόκκινο) | H Κουμπί προώθησης (μπλε) |

Χώρος εγκατάστασης / θέση σε λειτουργία



Προσοχή! Κίνδυνος σύνθλιψης. Βεβαιωθείτε ότι δεν τσιμπάτε τα δάχτυλά σας όταν τοποθετείτε τον κάδο απορριμμάτων στον καταστροφέα εγγράφων.



Προσοχή! Κίνδυνος περικοπών! Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρή μονάδα κοπής. Μην αγγίζετε τη μονάδα κοπής στην κάτω πλευρά.

- 1 Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων (2) από τον καταστροφέα εγγράφων από τη λαβή (1).
- 2 Αφαιρέστε τα ρολά από το δοχείο για τα CD και τις πλαστικές κάρτες (3).
- 3 Τοποθετήστε τους κυλίνδρους (8) στην κάτω πλευρά του καταστροφέα εγγράφων στα προβλεπόμενα ανοίγματα.
- 4 Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα.
- 5 Τοποθετήστε τον κάδο απορριμμάτων στον καταστροφέα εγγράφων.
- 6 Θέστε το διακόπτη στο πίσω μέρος (7) στη θέση **OFF**.
- 7 Τοποθετήστε το φις δικτύου σε μια σωστά εγκατεστημένη και εύκολα προσβάσιμη πρίζα.

Επιχείρηση

- 1 Θέστε το διακόπτη στο πίσω μέρος στη θέση **ON** (7).
- 2 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (G) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει **μπλε**.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος τραυματισμού λόγω αυτόματης ανάσχυρσης! Μην πιάνετε το χέρι σας μέσα στον αυτόματο τροφοδότη! Κρατήστε τα χαλαρά αντικείμενα (π.χ. μαλλιά, γραβάτες, μαντήλια, κοσμήματα κ.λπ.) μακριά από τον αυτόματο τροφοδότη.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Προσέξτε τη μέγιστη ικανότητα κοπής της συσκευής και τις πληροφορίες στο σημείο **Τεχνικά στοιχεία**.



Προσοχή! Υλικές ζημιές λόγω ακατάλληλης λειτουργίας! Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες πριν καταστρέψετε τα αρχεία.

- 3 Οδηγήστε το χαρτί στο κέντρο της τροφοδοσίας χαρτιού (5). Ο καταστροφέας εγγράφων τροφοδοτεί το υλικό αυτόματα.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Για CD και πλαστικές κάρτες σε μορφή καρτών επιταγών, χρησιμοποιήστε μόνο την υποδοχή που προβλέπεται για CD/πλαστικές κάρτες (6).

- 4 Τοποθετήστε τα CD ή τις πλαστικές κάρτες στον τροφοδότη μεμονωμένα και στο κέντρο, με τη μικρή πλευρά πρώτα.
- 5 Εάν δεν τροφοδοτηθεί άλλο υλικό, ο καταστροφέας εγγράφων σταματά αμέσως μετά τον τεμαχισμό.
- 6 Απενεργοποιήστε τον καταστροφέα εγγράφων μετά τη χρήση για να αποφύγετε την τυχαία λειτουργία.
- 7 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (G) για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης δεν ανάβει πλέον με μπλε χρώμα.
- 8 Θέστε το διακόπτη στο πίσω μέρος (7) στη θέση **OFF**.
- 9 Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.

LED κατάσταση

Οι ακόλουθες επεξηγήσεις θα σας βοηθήσουν όταν ανάβει ένα αντίστοιχο σύμβολο.

Προστασία από υπερθέρμανση



Αν ο καταστροφέας εγγράφων έχει υπερθερμανθεί, το σύμβολο ανάβει με κόκκινο χρώμα. Ο κινητήρας απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης ή υπερφόρτωσης. Μετά τη φάση ψύξης, ο καταστροφέας εγγράφων είναι και πάλι έτοιμος για λειτουργία. Σημειώστε τον επιτρεπόμενο κύκλο λειτουργίας στην ενότητα **Τεχνικά στοιχεία**.

Εμπλοκή χαρτιού



Αν εντοπιστεί εμπλοκή χαρτιού, το σύμβολο ανάβει με κόκκινο χρώμα. Ο καταστροφέας εγγράφων αναγνωρίζει το μπλοκαρισμένο υλικό και μεταβαίνει αυτόματα στην αντίστροφη λειτουργία μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Η μονάδα κοπής τρέχει προς τα πίσω για 3 δευτερόλεπτα και απελευθερώνει τυχόν υλικό που παραμένει στη μονάδα κοπής.

- 1 Τραβήξτε το υλικό που εκτοξεύτηκε από τον τροφοδότη (5).
- 2 Στη συνέχεια, ο καταστροφέας εγγράφων λειτουργεί προς τα εμπρός για 3 δευτερόλεπτα.

Αυτόματη αφαίρεση υπολειμμάτων υλικού



Ο καταστροφέας εγγράφων απομακρύνει αυτόματα το υλικό που έχει απομείνει από τη μονάδα κοπής μετά από 50 εφαρμογές. Η μονάδα κοπής λειτουργεί προς τα εμπρός για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια προς τα πίσω για 5 δευτερόλεπτα. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται τρεις φορές. Όταν απομακρύνονται τα υπολείμματα υλικού, το σύμβολο ανάβει με πράσινο χρώμα.

Σημείωση: Εάν ο καταστροφέας εγγράφων απενεργοποιηθεί ή αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, ο μετρητής μηδενίζεται.

Αδειάστε το δοχείο συλλογής



Μόλις ο κάδος απορριμμάτων γεμίσει, ο καταστροφέας εγγράφων απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν το δοχείο συλλογής είναι γεμάτο, το σύμβολο ανάβει με κόκκινο χρώμα.

- 1 Θέστε το διακόπτη στο πίσω μέρος (7) στη θέση **OFF**.
- 2 Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- 3 Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων (2) από τον καταστροφέα εγγράφων από τη λαβή (1).
- 4 Αδειάστε το δοχείο συλλογής.
- 5 Τοποθετήστε τον κάδο απορριμμάτων στον καταστροφέα εγγράφων.

Το δοχείο συλλογής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά



Ο κάδος απορριμμάτων πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένος για να λειτουργήσει ο καταστροφέας εγγράφων. Εάν το δοχείο συλλογής δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, το σύμβολο ανάβει με κόκκινο χρώμα.

- 1 Αφαιρέστε τον κάδο απορριμμάτων (2) από τον καταστροφέα εγγράφων από τη λαβή (1).
- 2 Τοποθετήστε τον κάδο απορριμμάτων στον καταστροφέα εγγράφων.

Λάδωμα της μονάδας κοπής

Λαδώνετε τη μονάδα κοπής σε τακτά χρονικά διαστήματα για να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία. Η GO Europe GmbH διαθέτει ειδικό λάδι για καταστροφείς εγγράφων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης.



Προσοχή! Πιθανές υλικές ζημιές! Χρησιμοποιείτε μόνο λάδια κατάλληλα για καταστροφείς εγγράφων. Μην χρησιμοποιείτε έλαια ψεκασμού.

- 1 Απλώστε το λάδι σε οριζόντιες γραμμές σε ένα φύλλο χαρτιού.
- 2 Θέστε το διακόπτη στο πίσω μέρος στη θέση **ON**.
- 3 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (G). Το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ανάβει **μπλε**.
- 4 Οδηγήστε το χαρτί που έχει υγρανθεί με λάδι στο κέντρο της τροφοδοσίας χαρτιού. Το χαρτί τροφοδοτείται και λαδώνει τη μονάδα κοπής.

Καθαρισμός

- 1 Θέστε το διακόπτη στο πίσω μέρος (7) στη θέση **OFF**.
- 2 Τραβήξτε το φιν από την πρίζα.
- 3 Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς υγρό πανί χωρίς χνούδια για να καθαρίσετε την επιφάνεια του περιβλήματος του καταστροφέα εγγράφων. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες.

Σημειώσεις σχετικά με τη διάθεση



Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες δωρεάν επιστροφής παλαιών συσκευών από τον αντιπρόσωπό σας.



Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον που μπορούν να απορριφθούν στα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης. Ρωτήστε την τοπική σας αρχή σχετικά με τις επιλογές για τη σωστή απόρριψη.



Κατά το διαχωρισμό των αποβλήτων, προσέξτε την επισήμανση του υλικού συσκευασίας, η οποία φέρει τις συντομογραφίες (β) και τους αριθμούς (α) με την ακόλουθη σημασία: 1-7: Πλαστικά / 20-22: Χαρτί και χαρτόνι / 80-98: Σύνθετα υλικά.



Το διπλανό σύμβολο σημαίνει ότι οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα οικιακά απορρίμματα σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τη συσκευή σας στο σημείο συλλογής του δημοτικού οργανισμού διάθεσης απορριμμάτων.

Τεχνικά στοιχεία

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Απόδοση κοπής	μέγ. 8 φύλλα DIN A4 (80 g/m ²), 1 πλαστική κάρτα ή 1 CD	μέγ. 15 φύλλα DIN A4 (80 g/m ²), 1 πλαστική κάρτα ή 1 CD
Μέθοδος κοπής	Κόψιμο σωματιδίων (2 x 12 mm)	Κόψιμο σωματιδίων (4 x 38 mm)
Ταχύτητα κοπής	1,8 m/min.	1,8 m/min.
Επίπεδο ασφαλείας	P5 σύμφωνα με το DIN 66399	P4 σύμφωνα με το DIN 66399
Κύκλος λειτουργίας	30 λεπτά ενεργοποίησης / 50 λεπτά απενεργοποίησης	30 λεπτά ενεργοποίησης / 50 λεπτά απενεργοποίησης
Επίπεδο θορύβου	περίπου 45 dB	περίπου 43 dB
Δοχείο συλλογής	Όγκος 25 λίτρων, με παράθυρο προβολής	Όγκος 25 λίτρων, με παράθυρο προβολής
Παροχή ρεύματος	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας	1,5 A	1,5 A
Διαστάσεις	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Βάρος	9,75 kg	10,1 kg

Επίπεδο ασφαλείας

Δηλώνουμε ότι το CC 2515 S (2642) πληροί τις απαιτήσεις του επιπέδου ασφαλείας P4 σύμφωνα με το DIN 66399 για την καταστροφή εγγράφων.

P4: Συνιστάται για φορείς δεδομένων με ιδιαίτερα ευαίσθητα και εμπιστευτικά δεδομένα. Εμβαδόν σωματιδίων υλικού $\leq 160 \text{ mm}^2$ και για κανονικά σωματίδια: Πλάτος λωρίδας $\leq 6 \text{ mm}$ (π.χ. σωματίδια 4 x 40 mm).

Δηλώνουμε ότι το MC 2508 S (2641) πληροί τις απαιτήσεις του επιπέδου ασφαλείας P5 σύμφωνα με το DIN 66399 για την καταστροφή εγγράφων.

P5: Συνιστάται για φορείς δεδομένων με εμπιστευτικά δεδομένα. Εμβαδόν σωματιδίων υλικού $\leq 30 \text{ mm}^2$ και για κανονικά σωματίδια: Πλάτος λωρίδας $\leq 2 \text{ mm}$ (π.χ. σωματίδια 2 x 15 mm).

Τεχνικές αλλαγές

Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το περιεχόμενό τους δεν αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. Όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται είναι μόνο ονομαστικές τιμές. Ο περιγραφόμενος εξοπλισμός και οι επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε χώρας.

Σημάδι GS



Η σφραγίδα "Δοκιμασμένη ασφάλεια" (σήμα GS) πιστοποιεί ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του γερμανικού νόμου περί ασφάλειας προϊόντων (ProdSG). Το σήμα GS υποδεικνύει ότι η ασφάλεια και η υγεία του χρήστη δεν τίθενται σε κίνδυνο όταν το επισημασμένο προϊόν χρησιμοποιείται όπως προβλέπεται και σε περίπτωση προβλέψιμης κακής χρήσης. Πρόκειται για ένα εθελοντικό σήμα ασφαλείας που εκδίδεται από κατάλληλο ινστιτούτο δοκιμών.

Σύμβολα

Τα ακόλουθα σύμβολα βρίσκονται στη συσκευασία ή στην ίδια τη συσκευή. Αυτή η ενότητα εξηγεί λεπτομερώς τι σημαίνουν αυτά τα σύμβολα.



Το σύμβολο υποδεικνύει ότι ο σχεδιασμός του προϊόντος αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας II (διπλή μόνωση). Δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση (γείωση).



Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εσωτερικούς χώρους.

Δήλωση συμμόρφωσης



Το σήμα CE στη συσκευή επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση. Η δήλωση συμμόρφωσης βρίσκεται στη διεύθυνση: www.go-europe.com.

Κατασκευαστής

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Γερμανία
www.go-europe.com
service@go-europe.com

Garanti

Değerli Müşterimiz,

bu cihazı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Herhangi bir arıza durumunda cihazı kasa fişi ve orijinal ambalajı ile birlikte satın almış olduğunuz satış noktasına teslim ediniz.

Kullanım amacı

Otomatik belge imha makinesi yalnızca kağıt, CD ve çek kartı formatındaki plastik kartları imha etmek için uygundur. Başka herhangi bir kullanım veya değişiklik uygunsuz olarak kabul edilir ve önemli kaza riskleri barındırır.

İçindekiler

Garanti	90	Kesme ünitesinin yağlanması	95
Kullanım amacı	90	Temizlik	95
Önemli güvenlik talimatları	90	Elden çıkarma ile ilgili notlar	96
Kullanım Talimatları	91	Teknik veriler	96
Cihaz üzerindeki semboller	91	Güvenlik seviyesi	96
Teslimat kapsamı	92	Teknik değişiklikler	97
Genel Bakış	92	GS işareti	97
Kurulum sahası / devreye alma	93	Semboller	97
Operasyon	94	Uygunluk Beyanı	97
Durum LED'i	94	Üretici	97

Önemli güvenlik talimatları



Tehlike! Elektrik çarpması tehlikesi! Ürünü asla kendiniz açmayın veya onarmayın. Çıplak kontaklara asla metal nesnelerle dokunmayın. Ürünü asla ıslak ellerle tutmayın. Hasarlıysa ürünü çalıştırmayın.



Tehlike! Küçük parçalar, ambalaj malzemeleri ve koruyucu film nedeniyle boğulma tehlikesi! Çocukları üründen ve ambalajından uzak tutun.



Uyarı! Yanlış döşenmiş kablo nedeniyle takılma tehlikesi! Kabloları kimsenin takılıp düşmeyeceği şekilde döşeyin. Kabloları, kabloya/aksesuarlara zarar gelmeyecek şekilde döşeyin.



Uyarı! Otomatik geri çekme nedeniyle yaralanma tehlikesi! Otomatik besleyicinin içine uzanmayın! Gevşek nesneleri (örn. saç, kravat, eşarp, takı, vb.) otomatik besleyiciden uzak tutun.



Uyarı! Beklenmedik çalıştırma nedeniyle tehlike! Cihazı taşımadan, temizlemeden, şebekeye bağlamadan veya toplama kabını boşaltmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.



Dikkat! Kesilme tehlikesi! Keskin kesme ünitesi nedeniyle yaralanma riski. Alt taraftaki kesme ünitesine dokunmayın.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Dosyaları parçalamadan önce tüm ataçları çıkarın.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Ürün gürültü, koku veya duman gibi olağandışı özellikler sergiliyorsa, güç kaynağının bağlantısını derhal kesin.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Bu belge imha makinesi kasetleri ve diskleri imha edemez.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Yanıcı gazları, yağları veya basınçlı hava spreylelerini belge imha makinesinin üzerine veya içine püskürtmeyin. Bir yangın meydana gelebilir.

Kullanım Talimatları



Ürünü bağlamadan ve kullanmadan önce lütfen bu kullanım talimatlarını okuyun. Bu kullanım talimatlarını ileride başvurmak üzere saklayın. Ürünü üçüncü şahıslara devrederken tüm belgeleri teslim edin.

- Ürünü doğrudan güneş ışığından, çıplak alevden, ısı kaynaklarından, nemden, rutubetten ve tozdan koruyun.
- Çalışma sırasında ürünün üzerini örtmeyin.
- Ürün ticari kullanım için tasarlanmamıştır.
- Ürün sadece iç mekanlarda kullanılabilir.
- Kağıdı yerleştirmeden önce tüm ataşları çıkarın.
- Belge imha makinesi yalnızca kağıt, CD ve çek kartı formatındaki plastik kartları imha edebilir. Başka herhangi bir nesne yerleştirmeyin. İthal edilen malzeme kuru ve temiz olmalıdır.
- Cihazı yalnızca doğru takılmış bir prize bağlayın. Teknik veriler altındaki bilgileri dikkate alın.
- Sadece Teknik veriler altındaki gereklilikleri karşılayan aksesuarları kullanın.
- Yanlışlıkla çalışmasını önlemek için kullanılmadığında cihazın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Çalışma sırasında cihazı gözetimsiz bırakmayın.
- Kağıt sıkışmalarını önlemek için atık kutusunu düzenli aralıklarla boşaltın. Toplama kabını boşaltmadan önce cihazın güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Cihazın çocuklar veya fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kişiler tarafından gözetimsiz olarak kullanılmadığından veya kullanılamayacağından emin olun.
- Cihaz sürekli çalışmaya uygun değildir.
- Cihaz her 30 dakikalık çalışmadan sonra 50 dakika soğumalıdır.

Cihaz üzerindeki semboller



Olası tehlikelere ilişkin genel referans.



Devreye almadan önce kullanım talimatlarını okuyun.



Çocukları ve evcil hayvanları cihazdan uzak tutun.



Asla çekmeceye uzanmayın.



Gevşek nesneleri (örn. saç) otomatik besleyiciden uzak tutun.



Gevşek nesneleri (örn. kravatlar) otomatik besleyiciden uzak tutun.



Yanıcı gazları cihaz yönünde püskürtmeyin.



Gevşek nesneleri (örn. mücevher) otomatik besleyiciden uzak tutun.



Parçalamadan önce yabancı cisimleri (örn. ataşlar veya lastik bantlar) çıkarın.



Kesilme tehlikesi! Keskin kesme ünitesi nedeniyle yaralanma riski.



Ezilme tehlikesi! Otomatik geri çekme nedeniyle yaralanma riski.



Yangın tehlikesi! Yanıcı gazları cihaz yönünde püskürtmeyin.



MC 2508 S: Maksimum kesme kapasitesini aşmayın (maks. 8 sayfa).



CC 2515 S: Maksimum kesme kapasitesini aşmayın (maks. 15 sayfa).


Teslimat kapsamı

Cihazı çalıştırmadan önce ambalajın içeriğini kontrol edin. Herhangi bir şey eksik veya hasarlıysa, cihazı hiçbir koşulda kullanmayın. Lütfen servis departmanımızla iletişime geçin.

1 adet atık kutulu belge imha makinesi

1 Kullanım kılavuzu

Genel Bakış

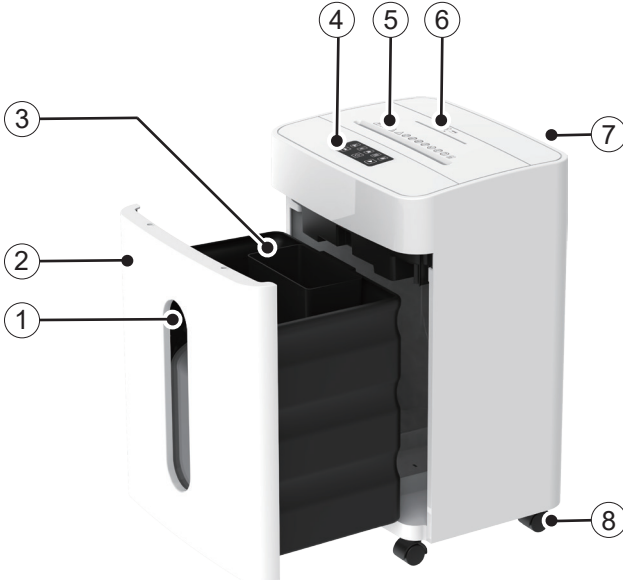

1 Tutamak

2 Toplama kabı

3 CD ve plastik kartlar için konteyner


4 Kontrol paneli

5 Kağıt besleme

6 CD / plastik kart besleyici

7 ON / OFF anahtarı

8 Silindirler

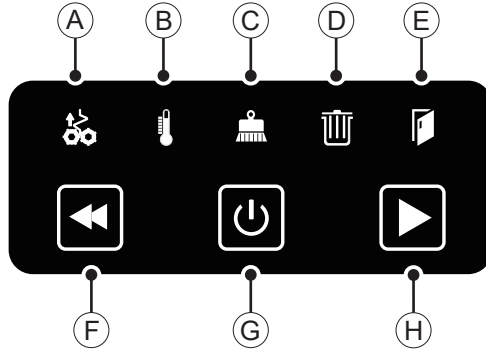

- | | |
|-----------------------------------|---|
| A Kağıt sıkışması (kırmızı) | E Toplama kabı yerleştirilmemiş (kırmızı) |
| B Aşırı ısınma (kırmızı) | F Geri vites düğmesi (mavi) |
| C Kendi kendini temizleme (yeşil) | G Açma/kapama düğmesi (mavi) |
| D Toplama kabı dolu (kırmızı) | H İleri düğmesi (mavi) |

Kurulum sahası / devreye alma



Dikkat! Ezilme tehlikesi! Atık kutusunu belge imha makinesine yerleştirirken parmaklarınızı sıkıştırmadığınızdan emin olun.



Dikkat! Kesilme tehlikesi! Keskin kesme ünitesi nedeniyle yaralanma riski. Alt taraftaki kesme ünitesine dokunmayın.

- 1 Atık kutusunu (2) tutamaktan (1) tutarak belge imha makinesinden çıkarın.
- 2 Ruloları CD ve plastik kart kabından (3) çıkarın.
- 3 Belge imha makinesinin alt tarafındaki silindirleri (8) sağlanan açıklıklara yerleştirin.
- 4 Cihazı bir priz yakınında stabil ve düz bir yüzeye yerleştirin.
- 5 Toplama kabını kağıt öğütücüye yerleştirin.
- 6 Arkadaki anahtarı (7) **OFF** konumuna getirin.
- 7 Elektrik fişini düzgün takılmış ve kolay erişilebilir bir prize takın.

Operasyon

- 1 Arkadaki anahtarı **ON** (7) konumuna getirin.
- 2 Cihazı açmak için açma/kapama düğmesine (G) dokunun. Açma/kapama düğmesi **mavirenkte** yanar.



Uyarı! Otomatik geri çekme nedeniyle yaralanma tehlikesi! Otomatik besleyicinin içine uzanmayın! Gevşek nesneleri (örn. saç, kravat, eşarp, takı, vb.) otomatik besleyiciden uzak tutun.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Cihazın maksimum kesme kapasitesini ve **Teknik veriler** altındaki bilgileri dikkate alın.



Dikkat! Yanlış kullanım nedeniyle maddi hasar! Dosyaları parçalamadan önce tüm ataçları çıkarın.

- 3 Kağıdı kağıt beslemesinin (5) ortasına doğru yönlendirin. Belge imha makinesi malzemeyi otomatik olarak besler.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Çek kartı formatındaki CD'ler ve plastik kartlar için sadece CD'ler/plastik kartlar için sağlanan yuvayı (6) kullanın.

- 4 CD'leri veya plastik kartları besleyiciye tek tek ve ortada, kısa kenar önce olacak şekilde yerleştirin.
- 5 Başka malzeme beslenmezse, belge imha makinesi imha işleminden kısa bir süre sonra durur.
- 6 Yanlışlıkla çalışmasını önlemek için kullandıktan sonra belge imha makinesini kapatın.
- 7 Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine (G) dokunun. Açma/kapama düğmesi artık mavi yanmıyor.
- 8 Arkadaki anahtarı (7) **OFF** konumuna getirin.
- 9 Elektrik fişini prizden çekin.

Durum LED'i

Aşağıdaki açıklamalar, ilgili bir sembol yandığında size yardımcı olacaktır.

Aşırı ısınma koruması



Belge imha makinesi aşırı ısınmışsa, sembol kırmızı renkte yanar. Aşırı ısınma veya aşırı yüklenme durumunda motor otomatik olarak kapanır. Soğuma aşamasından sonra, belge imha makinesi tekrar çalışmaya hazırdır. **Teknik veriler** altında izin verilen çalışma döngüsüne dikkat edin.

Kağıt sıkışması



Kağıt sıkışması tespit edilirse, sembol kırmızı renkte yanar. Belge imha makinesi sıkışan malzemeyi algılar ve kısa bir süre sonra otomatik olarak ters moda geçer. Kesme ünitesi 3 saniye boyunca geriye doğru çalışır ve kesme ünitesinde kalan malzemeyi serbest bırakır.

- 1 Çıkan malzemeyi besleyiciden (5) dışarı çekin.
- 2 Ardından belge imha makinesi 3 saniye boyunca ileri doğru çalışır.

Malzeme kalıntılarını otomatik olarak temizleme



Belge imha makinesi, 50 uygulamadan sonra kalan malzemeleri kesme ünitesinden otomatik olarak çıkarır. Kesme ünitesi 5 saniye boyunca ileri doğru ve ardından 5 saniye boyunca geri doğru çalışır. İşlem üç kez tekrarlanır. Malzeme artıkları temizlendiğinde sembol yeşil renkte yanar.

Not: Belge imha makinesi kapatılırsa veya güç kaynağı bağlantısı kesilirse, sayaç sıfırlanır.

Toplama kabını boşaltın



Atık kutusu dolar dolmaz, belge imha makinesi otomatik olarak kapanır. Toplama kabı dolduğunda sembol kırmızı renkte yanar.

- 1 Arkadaki anahtarı (7) **OFF** konumuna getirin.
- 2 Elektrik fişini prizden çekin.
- 3 Atık kutusunu (2) tutamaktan (1) tutarak belge imha makinesinden çıkarın.
- 4 Musluğu boşaltın.
- 5 Atık kutusunu belge imha makinesine yerleştirin.

Toplama kabı doğru yerleştirilmemiş



Belge imha makinesinin çalışması için atık kutusu doğru şekilde yerleştirilmelidir. Toplama kabı doğru yerleştirilmemişse sembol kırmızı renkte yanar.

- 1 Atık kutusunu (2) tutamaktan (1) tutarak belge imha makinesinden çıkarın.
- 2 Atık kutusunu belge imha makinesine yerleştirin.

Kesme ünitesinin yağlanması

Düzenli çalışmasını sağlamak için kesme ünitesini düzenli aralıklarla yağlayın. GO Europe GmbH, belge imha makineleri için özel yağ stoklamaktadır. Lütfen servis departmanımızla iletişime geçin.



Dikkat! Maddi hasar oluşabilir! Yalnızca belge imha makineleri için uygun yağlar kullanın. Sprey yağlar kullanmayın.

- 1 Yağı bir kağıdın üzerine yatay çizgiler halinde uygulayın.
- 2 Arka taraftaki anahtarı **ON** konumuna getirin.
- 3 Açma/kapama düğmesine (G) dokunun. Açma/kapama düğmesi **mavi** renkte yanar.
- 4 Yağ ile nemlendirilmiş kağıdı kağıt beslemesinin ortasına doğru yönlendirin. Kağıt kesme ünitesi ne beslenir ve yağlanır.

Temizlik

- 1 Arkadaki anahtarı (7) **OFF** konumuna getirin.
- 2 Elektrik fişini prizden çekin.
- 3 Belge imha makinesinin gövde yüzeyini temizlemek için hafif nemli, tüy bırakmayan bir bez kullanın. Temizlik maddeleri veya çözücüler kullanmayın.

Elden çıkarma ile ilgili notlar



Perakendecinizden eski cihazları ücretsiz olarak geri alma seçenekleri hakkında bilgi edinin.



Ambalaj, yerel geri dönüşüm merkezlerine atılabilen çevre dostu malzemelerden yapılmıştır. Doğru bertaraf seçenekleri hakkında yerel yetkilinize danışın.



Atıkları ayırırken ambalaj malzemesinin etiketine dikkat edin; bunlar aşağıdaki anlama gelen kısaltmalar (b) ve sayılarla (a) işaretlenmiştir: 1-7: Plastikler / 20-22: Kağıt ve karton / 80-98: Kompozit malzemeler.



Yandaki sembol, eski elektrikli ve elektronik cihazların yasal düzenlemelere uygun olarak evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiği anlamına gelir. Cihazınızı belediyenizin atık bertaraf kuruluşunun toplama noktasında bertaraf edin.

Teknik veriler

	MC 2508 S (2641)	CC 2515 S (2642)
Kesim performansı	maks. 8 yaprak DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastik kart veya 1 CD	maks. 15 yaprak DIN A4 (80 g/m ²), 1 plastik kart veya 1 CD
Kesim yöntemi	Parçacık kesimi (2 x 12 mm)	Parçacık kesimi (4 x 38 mm)
Kesme hızı	1,8 m/dak.	1,8 m/dak.
Güvenlik seviyesi	DIN 66399'a göre P5	DIN 66399'a göre P4
Çalışma döngüsü	30 dakika açık / 50 dakika kapalı	30 dakika açık / 50 dakika kapalı
Gürültü seviyesi	yaklaşık 45 dB	yaklaşık 43 dB
Toplama kabı	25 litre hacim, izleme penceresi ile	25 litre hacim, izleme penceresi ile
Güç kaynağı	220 - 240 V 50/60 Hz	220 - 240 V 50/60 Hz
Güç tüketimi	1,5 A	1,5 A
Boyutlar	377 x 282 x 540 mm	377 x 282 x 540 mm
Ağırlık	9,75 kg	10,1 kg

Güvenlik seviyesi

CC 2515 S (2642)'nin DIN 66399'a göre belgelerin imhası için P4 güvenlik seviyesi gerekliliklerini karşıladığını beyan ederiz.

P4: Özellikle hassas ve gizli veriler içeren veri taşıyıcıları için önerilir. Malzeme parçacık alanı ≤ 160 mm² ve normal parçacıklar için: Şerit genişliği ≤ 6 mm (örn. parçacıklar 4 x 40 mm).

MC 2508 S (2641)'nin DIN 66399'a göre belgelerin imhası için P5 güvenlik seviyesi gerekliliklerini karşıladığını beyan ederiz.

P5: Gizli veriler içeren veri taşıyıcıları için önerilir. Malzeme parçacık alanı ≤ 30 mm² ve normal parçacıklar için: Şerit genişliği ≤ 2 mm (örn. parçacıklar 2 x 15 mm).

Teknik deęişiklikler

Bu kullanım talimatları sadece bilgi amaçlıdır. Bunların içerięi sözleşmenin konusu deęildir. Gösterilen tüm veriler sadece nominal deęerlerdir. Açıklanan ekipman ve seçenekler ülkeye özgü gereksinimlere baęlı olarak deęişebilir.

GS işareti



"Test Edilmiş Güvenlik" mührü (GS işareti), ürünün Alman Ürün Güvenlięi Yasası (ProdSG) gerekliliklerini karşıladığını belgelemektedir. GS işareti, etiketli ürün amaçlandığı gibi kullanıldığında ve öngörülebilir yanlış kullanım durumunda kullanıcının güvenlięinin ve saęlığının tehlikeye atılmadığını gösterir. Bu, uygun bir test enstitüsü tarafından verilen gönüllü bir güvenlik işaretidir.

Semboller

Aşağıdaki semboller ambalaj üzerinde veya cihazın üzerinde bulunabilir. Bu bölümde bu sembollerin ne anlama geldięi ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.



Sembol, ürünün tasarımının koruma sınıfı II'ye (çift yalıtım) karşılık geldiğini gösterir. Elektrik toprağına (toprak) bir güvenlię bağlantısı gerekli deęildir.



Ürünü yalnızca iç mekanlarda kullanın.

Uygunluk Beyanı



Cihaz üzerindeki CE işareti uygunluęu onaylar. Uygunluk beyanı şu adreste bulunabilir:
www.go-europe.com

Üretici

GO Europe GmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen, Almanya
www.go-europe.com
service@go-europe.com

الأسئلة والخدمة

عزيزي العميل،

شكراً لك على اختيارك لهذا المنتج

إذا لم يعمل المنتج بالشكل الذي تتوقعه أو إذا كان به عيب، فالرجاء الاتصال بالتاجر الذي اشتريته منه هذا المنتج..

الاستخدام الصحيح

إن آلة تمزيق المستندات الأوتوماتيكية مناسبة فقط لتمزيق الورق والأقراص المدمجة والبطاقات البلاستيكية في شكل بطاقات شيكات. كل استخدام آخر أو تعديل يُعتبر غير مقصود ويشكل خطراً كبيراً على السلامة.

جدول المحتويات

٩٨	الأسئلة والخدمة	١٠٣	زيت شفرات القطع
٩٨	الاستخدام الصحيح	١٠٣	التنظيف
٩٨	إرشادات هامة للسلامة	١٠٣	تعليمات التخلص من النفايات
٩٩	تعليمات الاستخدام	١٠٣	البيانات الفنية
٩٩	الرموز الموجودة على الجهاز	١٠٤	مستوى الأمان
١٠٠	محتويات الحزمة	١٠٤	تغييرات تقنية
١٠٠	لمحة عامة	١٠٤	علامة جي إس
١٠١	موقع التركيب / التشغيل	١٠٤	رموز
١٠١	العملية	١٠٥	وثيقة توافق
١٠٢	مؤشر ضوئي للحالة	١٠٥	الشركة المصنعة

إرشادات هامة للسلامة

خطر! خطر التعرض لصدمة كهربائية! لا تقم بفتح المنتج أو إصلاحه بنفسك أبداً. لا تلمس الاتصالات العارية أبداً بأشياء معدنية. لا تستخدم المنتج أبداً بيدين مبللتين. لا تقم بتشغيل المنتج إذا كان تالفاً.



خطر! خطر الاختناق بسبب الأجزاء الصغيرة ومواد التغليف وأغشية الحماية! ابقوا الأطفال بعيداً عن المنتج وتغليفه.



تحذير! خطر الوقوع بسبب تمديد كابل غير سليم! قم بتمرير الكابلات بحيث لا يعثر أحد عليها. قم بتمديد الكابلات بحيث لا تحدث أي أضرار للكابل / الملحقات.



تحذير! خطر الإصابة بسبب السحب التلقائي! لا تلمس الانزلاق التلقائي! ابتعد عن الأشياء القابلة للفقد (مثل الشعر، والربطات، والأوشحة، والمجوهرات الخ) عن الإدخال التلقائي.



تحذير! خطر بسبب بدء غير متوقع! تأكد من أن الجهاز مُطفاً قبل نقله أو تنظيفه أو توصيله بشبكة الكهرباء أو تفريغ خزان الاستيعاب.



تحذير! خطر الجروح خطر الإصابة بسبب جهاز القطع الحاد. لا تلمس وحدة التقطيع من الجانب السفلي.



تنبيه! يمكن حدوث أضرار مادية! قم بإزالة جميع مشابك الورق قبل تمزيق الملفات.



تنبيه! يمكن حدوث أضرار مادية! إذا كان المنتج يظهر خصائص غير عادية مثل الضجيج أو الرائحة أو الدخان، قم بفصل التيار الكهربائي على الفور.



تنبيه! يمكن حدوث أضرار مادية! لا يمكن لآلة تمزيق المستندات هذه تمزيق الأشرطة والأقراص.



تنبيه! يمكن حدوث أضرار مادية! لا تقم برش الغازات القابلة للاشتعال أو الزيت أو رذاذ الهواء المضغوط على آلة تمزيق المستندات أو داخلها. قد يحدث حريق.



تعليمات الاستخدام



قبل توصيل واستخدام المنتج، يرجى قراءة دليل التعليمات هذا. احتفظ بهذا الدليل للاطلاع عليه لاحقاً. قم بتسليم جميع الوثائق عند تحويل المنتج إلى الأطراف الثالثة.

- قم بحماية المنتج من أشعة الشمس المباشرة واللهب العاري ومصادر الحرارة والرطوبة والرطوبة والغبار.
- لا تغطي المنتج أثناء التشغيل.
- المنتج ليس مخصص للاستخدام التجاري.
- يجب استخدام المنتج في الأماكن المغلقة فقط.
- قم بإزالة جميع مشابك الورق قبل إدخال الورق.
- لا يمكن لآلة تمزيق المستندات سوى تمزيق الورق والأقراص المدمجة والبطاقات البلاستيكية في شكل بطاقات شيكات. لا تقم بإدخال أي أشياء أخرى. يجب أن تكون المواد المستوردة جافة ونظيفة.
- قم بتوصيل الجهاز فقط بمأخذ كهربائي مثبت بشكل صحيح. يرجى مراعاة المعلومات المذكورة تحت البيانات الفنية.
- استخدم فقط الملحقات التي تلي المتطلبات المذكورة في البيانات الفنية.
- افصل الجهاز عن مصدر الطاقة عند عدم استخدامه لتجنب التشغيل العرضي.
- لا تترك الجهاز بدون إشراف أثناء التشغيل.
- أفرغ سلة المهملات على فترات منتظمة لمنع احتشار الورق. افصل الجهاز عن مصدر الطاقة قبل إفراغ حاوية التجميع.
- تأكد من عدم ترك الجهاز بدون رقيب من الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة.
- الجهاز ليس مناسباً للاستخدام المستمر.
- يجب على الجهاز تبريده كل ٣٠ دقيقة لمدة ٥٠ دقيقة.

الرموز الموجودة على الجهاز

اقرأ تعليمات التشغيل قبل بدء التشغيل.



إشارة عامة إلى الأخطار المحتملة.



أبق الأطفال والحيوانات الأليفة بعيداً عن الجهاز.



لا تصل إلى الدرج أبداً.



أبق الأشياء السائبة (مثل الشعر) بعيداً عن وحدة التغذية الآلية.



احتفظ بالأشياء السائبة (مثل ربطات العنق) بعيداً عن وحدة التغذية الآلية.



لا ترش الغازات القابلة للاشتعال في اتجاه الجهاز.



احتفظ بالأشياء السائبة (مثل المجوهرات) بعيداً عن وحدة التغذية الآلية.



قم بإزالة الأجسام الغريبة (مثل مشابك الورق أو الأربطة المطاطية) قبل التمزيق.



خطر الجروح خطر الإصابة بسبب جهاز القطع الحاد.



خطر السحق! خطر الإصابة بسبب التراجع التلقائي.



خطر الحريق لا ترش الغازات القابلة للاشتعال في اتجاه الجهاز.



MC ٢٥٠٨ S: لا تتجاوز سعة القص القص القصوى (٨ صفحات كحد أقصى).




سي سي ٢٥١٥ س: لا تتجاوز سعة القص القص القصوى (١٥ صفحات كحد أقصى).

محتويات الحزمة

تحقق من محتويات العبوة قبل تشغيل الجهاز. إذا كان هناك شيء مفقود أو تالف، فلا تقم بتشغيل الجهاز بأي حال من الأحوال. تواصل مع خدمتنا
١ دليل المستخدم
١ آلة تمزيق المستندات مع سلة نفايات

لمحة عامة

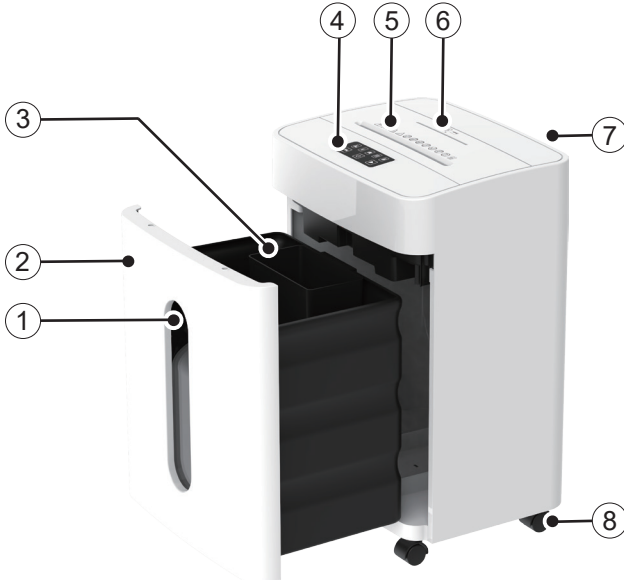

- | | | |
|---|---|---|
| ١ | ٥ المقبض | تغذية الورق |
| ٢ | ٦ حاوية تجميع | وحدة تغذية الأقراص المدمجة / البطاقات البلاستيكية |
| ٣ | ٧ حاوية للأقراص المدمجة والبطاقات البلاستيكية | مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل |
| ٤ | ٨ لوحة التحكم | البكرات |



A yellow triangular warning sign with a black border. It depicts a black hand with fingers spread, and a black arrow pointing down towards the hand, indicating a risk of falling objects.

A yellow triangular warning sign with a black border. Inside the triangle is a black silhouette of a hand being struck by a hammer. The hammer is positioned vertically, with its head hitting the back of the hand.

العملية





تنبيه! أضرار مادية بسبب التشغيل غير السليم! قم بإزالة جميع مشابك الورق قبل تمزيق الملفات.

٣ وجّه الورق إلى منتصف وحدة تغذية الورق (٥). تقوم آلة تمزيق المستندات بتغذية المواد تلقائياً.



تنبيه! يمكن حدوث أضرار مادية! بالنسبة للأقراص المدمجة والبطاقات البلاستيكية في شكل بطاقة شيكات، استخدم فقط الفتحة المخصصة للأقراص المدمجة / البطاقات البلاستيكية (٦).

٤ أدخل الأقراص المدمجة أو البطاقات البلاستيكية في وحدة التغذية بشكل فردي وفي المنتصف، الجانب القصير أولاً.

٥ إذا لم يتم تليق أي مواد أخرى، تتوقف آلة تمزيق المستندات بعد فترة وجيزة من التمزيق.

٦ أوقف تشغيل آلة تمزيق المستندات بعد الاستخدام لمنع التشغيل العرضي.

٧ اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (G) لإيقاف تشغيل الجهاز. لم يعد زر التشغيل/إيقاف التشغيل يضيء باللون الأزرق.

٨ اضغط المفتاح الموجود في الجزء الخلفي (٧) على OFF.

٩ اسحب القابس من المقبس الكهربائي.

مؤشر ضوئي للحالة

ستساعدك التوضيحات التالية عندما يضيء الرمز المقابل.

حماية الحرارة الزائدة



في حالة ارتفاع درجة حرارة آلة تمزيق المستندات، يضيء الرمز باللون الأحمر. يتم إيقاف المحرك تلقائياً في حالة السخونة أو الحمل الزائد. بعد مرحلة التبريد، يعود جهاز تدمير المستندات إلى وضع التشغيل. لاحظ دورة التشغيل المسموح بها تحت البيانات الفنية.

انحشار الورق



في حالة اكتشاف انحشار الورق، يضيء الرمز باللون الأحمر. تتعرّف آلة تمزيق المستندات على المواد المحشورة وتتحول تلقائياً إلى الوضع العكسي بعد وقت قصير. تعمل وحدة القطع إلى الخلف لمدة ٣ ثوانٍ وتحرر أي مواد متبقية في وحدة القطع.

١ اسحب المواد المقنوفة من وحدة التغذية (٥).

٢ تعمل آلة تمزيق المستندات بعد ذلك إلى الأمام لمدة ٣ ثوانٍ.

إزالة بقايا المواد تلقائياً



تقوم آلة تمزيق المستندات تلقائياً بإزالة أي مواد متبقية من وحدة التقطيع بعد ٥٠ عملية استخدام. تعمل وحدة القطع للأمام لمدة ٥ ثوانٍ ثم للخلف لمدة ٥ ثوانٍ. تتكرر العملية ثلاث مرات. عند إزالة بقايا المواد، يضيء الرمز باللون الأخضر.

ملاحظة: في حالة إيقاف تشغيل آلة تمزيق المستندات أو فصلها عن مصدر الطاقة، تتم إعادة ضبط العداد.

تفريغ حاوية التجميع



بمجرد امتلاء سلة النفايات، يتم إيقاف تشغيل آلة تمزيق المستندات تلقائياً. عندما تمتلئ حاوية التجميع، يضيء الرمز باللون الأحمر.

١ اضغط المفتاح الموجود في الجزء الخلفي (٧) على OFF.

٢ اسحب القابس من المقبس الكهربائي.

٣ أخرج حاوية النفايات (٢) من آلة تمزيق المستندات من المقبض (١).

٤ افرغ حاوية التجميع.

٥ أدخل حاوية النفايات في آلة تمزيق المستندات.

لم يتم إدخال حاوية التجميع بشكل صحيح



يجب إدخال حاوية النفايات بشكل صحيح لكي تعمل آلة تمزيق المستندات. إذا لم يتم إدخال حاوية التجميع بشكل صحيح، يضيء الرمز باللون الأحمر.

١ أخرج حاوية النفائيات (٢) من آلة تمزيق المستندات من المقبض (١).

٢ أدخل حاوية النفائيات في آلة تمزيق المستندات.

زيت شفرات القطع

قم بتزيت وحدة القطع على فترات منتظمة لضمان الأداء السليم. تقوم شركة GO Europe GmbH بتوفير زيت خاص لآلات تدمير المستندات. تواصل مع خدمتنا لذلك.



تنبيه! يمكن حدوث أضرار مادية! استخدم فقط الزيوت المناسبة لآلات تمزيق المستندات. لا تستخدم زيوت الرذاذ.

١ يوضع الزيت في خطوط أفقية على ورقة.

٢ اضبط المفتاح الموجود في الجزء الخلفي على **ON**.

٣ اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل (G). يضيء زر التشغيل/إيقاف التشغيل باللون الأزرق.

٤ قم بتوجيه الورق المبلل بالزيت إلى منتصف تغذية الورق. يتم سحب الورق وتزيت وحدة القطع.

التنظيف

١ اضبط المفتاح الموجود في الجزء الخلفي (٧) على **OFF**.

٢ اسحب القابس من المقبس الكهربائي.

٣ استخدم قطعة قماش مبللة بشكل لطيف وخالية من الغبار لتنظيف سطح الجهاز المهمات. لا تستخدم مواد تنظيف أو مذيبيات.

تعليمات التخلص من النفائيات

تعرف على إمكانيات استرداد الأجهزة القديمة مجانًا من تاجرِكَ.



تتكون التغليف من مواد صديقة للبيئة يمكنك التخلص منها من خلال محطات إعادة التدوير المحلية. استفسر من بديوان بلديتك عن إمكانيات التخلص الصحيحة.

الرجاء مراعاة تعليمات تصنيف مواد التغليف عند فصل النفائيات، حيث تكون معلمة بالاختصارات (b) والأرقام (a) مع المعاني التالية: ٧-١: البلاستيك / ٢٠-٢٢: ورق وكرتون / ٩٨-٨٠: مواد مركبة.

الرمز المجاور يعني أنه يجب التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة بشكل منفصل عن القمامة المنزلية وفقًا للقوانين الصارمة. تخلص من جهازك في نقطة جمع الجهات الفاعلة في التخلص من النفائيات الخاصة ببلديتك.

البيانات الفنية

	S ٢٥٠٨ MC (٢٦٤١)	S ٢٥١٥ CC (٢٦٤٢)
أداء القطع	بحد أقصى ٨ أوراق DIN A٤ (٨٠ جم/م ²), ١ بطاقة بلاستيكية أو ١ قرص مضغوط	بحد أقصى ١٥ ورقة DIN A٤ (٨٠ جم/م ²), ١ بطاقة بلاستيكية أو ١ قرص مضغوط
طريقة القص	قطع الجسيمات (٢ × ١٢ مم)	قطع الجسيمات (٤ × ٣٨ مم)
سرعة القطع	١,٨ م/دقيقة.	١,٨ م/دقيقة.
مستوى الأمان	P٥ وفقًا للمواصفة DIN ٦٦٣٩٩	P٤ وفقًا للمواصفة DIN ٦٦٣٩٩
دورة التشغيل	تشغيل لمدة ٣٠ دقيقة/إيقاف لمدة ٥٠ دقيقة	تشغيل لمدة ٣٠ دقيقة/إيقاف لمدة ٥٠ دقيقة
مستوى الضوضاء	حوالي ٤٥ ديسيبل	٤٣ ديسيبل تقريباً
حاوية تجمع	سعة ٢٥ لتر، مع نافذة عرض	سعة ٢٥ لتر، مع نافذة عرض
إمداد الطاقة	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز

استهلاك الطاقة

A ١,٥

A ١,٥

الأبعاد

٣٧٧ x ٢٨٢ x ٥٤٠ ملم

٣٧٧ x ٢٨٢ x ٥٤٠ ملم

وزن

٩,٧٥ kg

١٠,١ kg

مستوى الأمان

نعلن أن جهاز CC ٢٥١٥ S (٢٦٤٢) يفي بمتطلبات المستوى الأمني P٤ وفقًا للمعيار الألماني DIN ٦٦٣٩٩ لإتلاف المستندات. P٤: يوصى به لشركات نقل البيانات ذات البيانات الحساسة والسرية بشكل خاص. مساحة جسيمات المواد ≥ ١٦٠ مم² وللجسيمات العادية: عرض الشريط ≥ ٦ مم (مثل الجسيمات ٤٠ x ٤ مم).

نعلن أن جهاز MC ٢٥٠٨ S (٢٦٤١) يفي بمتطلبات المستوى الأمني P٥ وفقًا للمعيار الألماني DIN ٦٦٣٩٩ لإتلاف المستندات. P٥: يوصى به لشركات نقل البيانات ذات البيانات السرية. مساحة جسيمات المواد ≥ ٣٠ مم² وللجسيمات العادية: عرض الشريط ≥ ٢ مم (مثل الجسيمات ١٥ x ٢ مم).

تغييرات تقنية

تهدف هذه الدليل إلى توفير المعلومات. محتواك ليس جزءًا من العقد. جميع البيانات المذكورة هي قيم اسمية فقط. قد تكون الميزات والخيارات المذكورة مختلفة حسب المتطلبات الخاصة بكل بلد.

علامة جي إس

يشهد شعار "الأمان المعتمد" (علامة GS) على أن المنتج يتوافق مع متطلبات قانون أمان المنتج الألماني (ProdSG). يشير شعار GS إلى أن سلامة وصحة المستخدم لا تتعرض للخطر عند الاستخدام السليم وعند التوقع الواضح لسوء استخدام المنتج المعلم عليه. هذا علامة أمان طوعية تم إصدارها من قبل معهد فحص مناسب.



رموز

ستجد الرموز التالية على العبوة أو الجهاز نفسه. في هذا القسم، ستتعرف على معنى هذه الرموز بشكل منفصل.

الرمز يشير إلى أن نوعية بناء المنتج تتوافق مع الدرجة الحماية الثانية (العزل المزدوج). لا حاجة لتوصيل الأمان بالتأريض الكهربائي (الأرضية).



استخدام المنتج داخل المباني فقط.



وثيقة توافق

تؤكد علامة CE على الجهاز مطابقتها. يمكنك العثور على إعلان المطابقة على: www.go-europe.com



الشركة المصنعة

GO Europe GmbH

إلى محطة الطاقة ١

٤٥٥٢٧ هاتينجن، ألمانيا

www.go-europe.com

service@go-europe.com