



33 557 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15 S-SIZE

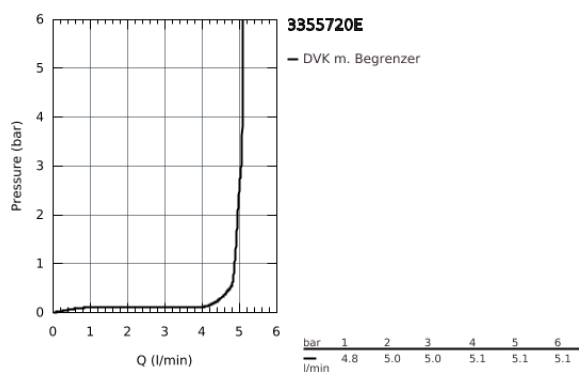


PRODUKTBESCHREIBUNG


- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- **mit Temperaturbegrenzer**
- GROHE StarLight Oberfläche
- GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- SpeedClean Mousseur
- **versenkbare Kette**
- flexible Anschlusschläuche

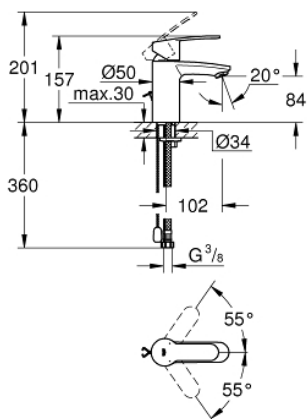

33 557 20E **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15
S-SIZE**

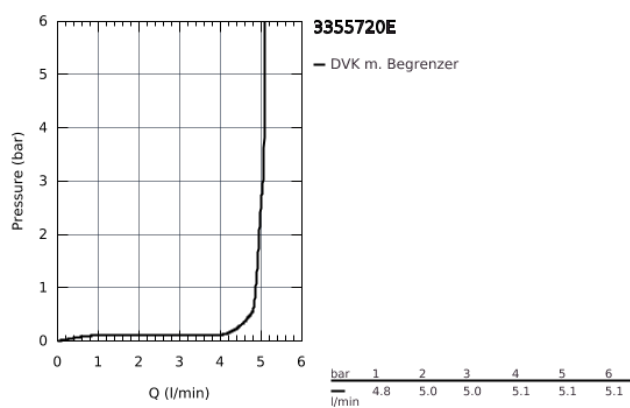

33 557 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15 S-SIZE

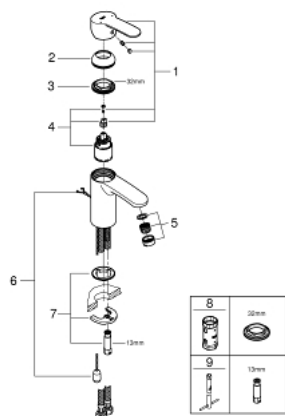

ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46748000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör