





Charge Fast, Live More

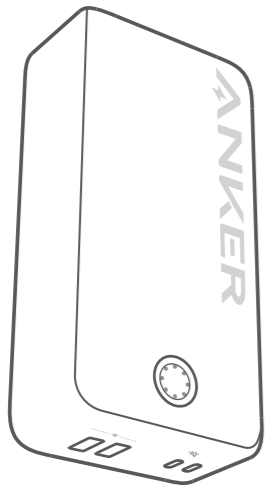

Anker 347 Power Bank (PowerCore 40K) QUICK START GUIDE

Checking the Battery Level

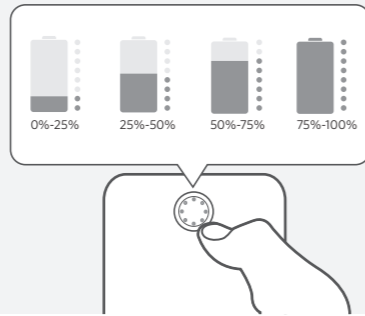


Press the button to check the battery level.

DE: Drücken Sie die Taste, um den Akkustand zu prüfen. ES: Pulse el botón para comprobar el nivel de batería. FR: Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie. IT: Premere il pulsante per controllare il livello della batteria. NL: Druk op de knop om het accu-niveau te controleren. PL: Naciśnij przycisk, aby skontrolować poziom naładowania baterii. PT: Premir o botão para verificar o nível da bateria. RU: Для проверки уровня заряда аккумулятора нажмите кнопку. SV: Tryck på knappen för att kontrollera batterinivån. TR: Pil seviyesini kontrol etmek için düğmeye basın. JP: ボタンを押すと、バッテリー残量をご確認いただけます。 KO: 배터리를 확인하려면 버튼을 누릅니다. 简中: 按压按钮可检查电池电量。 繁中: 按一下按钮以检查電池電量。

AR: اضغط على الزر للتحقق من مستوى البطارية. HE: כדי לבדוק את רמת הסוללה, יש ללחוץ על הלחצן.

Charging Your Devices

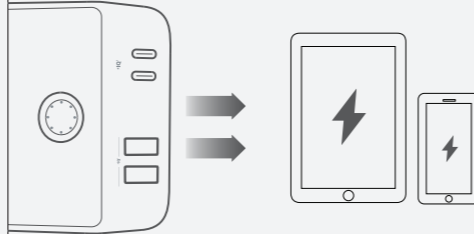


Use the USB ports to charge phones and tablets.

DE: Telefon und Tablets über USB-Anschlüsse aufladen. ES: Use los puertos USB para cargar teléfonos y tabletas. FR: Utilisez les ports USB pour charger des téléphones et des tablettes. IT: Utilizzare le porte USB per ricaricare telefoni e tablet. NL: Gebruik de USB-poorten om telefoons en tablets op te laden. PL: Użyj portów USB do ładowania telefonów i tabletek. PT: Utilizar as portas USB para carregar telemóveis e tablets. RU: Используйте порты USB для зарядки телефонов и планшетов. SV: Använd USB-portarna för att ladda telefoner och surfplattor. TR: USB-A çıkışı ve tabletleri şarj etmek için USB bağlantı noktalarını kullanın. JP: USB-A出力ポートから、スマートフォンやタブレット端末を充電できます。 KO: 스마트폰이나 태블릿을 충전하려면 USB 포트를 사용하십시오. 简中: 使用 USB 端口为手机和平板电脑充电。 繁中: 使用 USB 連接埠為手機和平板電腦充電。

AR: استخدم منفذ USB لت شحن الهاتف والأجهزة اللوحية. HE: השתמשו בציאת ה-USB לטעינת טלפונים וטאבלטים.

Recharging Your Power Bank

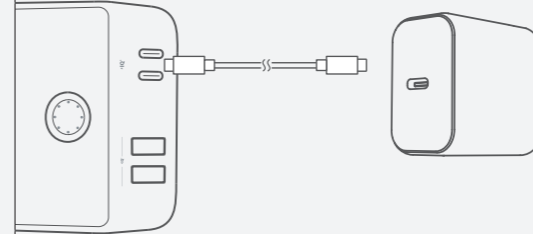

Recharge your Power Bank via either of the USB-C ports.

DE: Laden Sie die Power Bank über einen der USB-C-Anschlüsse auf. ES: Recargue el Power Bank a través de cualquiera de los puertos USB-C. FR: Rechargez votre Power Bank via l'un des ports USB-C. IT: Ricarica il Power Bank tramite una delle porte USB-C. NL: Laad uw powerbank via een van de beide USB-C-poorten op. PL: Użyj portów USB-C do ładowania Power Bank. PT: Recarregar um powerbank através de uma das portas USB-C. RU: Зарядяйте Power Bank через любой порт USB-C. SV: Ladda din powerbank via någon av dess USB-C-portar. TR: Power Bank'inizi USB-C bağlantı noktalarından biri aracılığıyla yeniden şarj edin. JP: いずれかのUSB-Cポート経由で、モバイルバッテリーを充電します。 KO: USB-C 포트를 통해 Power Bank를 충전합니다. 简中: 通过任一 USB-C 接口为您的Power Bank充电。 繁中: 透過任一 USB-C 連接埠對Power Bank充電。

AR: اعد شحن البطارية من منفذ USB-C. HE: יש לטעון את ה-Power Bank דרך אחת מציאת USB-C.

1. Trickle-Charging Mode


A better way to charge your earphones



1. Press the button twice to activate trickle-charging mode.

DE: Drücken Sie die Taste zweimal, um den Erhaltungsladmodus zu aktivieren. ES: Pulse dos veces el botón para activar el modo de carga lenta. FR: Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode de charge de maintien. IT: Premere due volte il pulsante per attivare la modalità di carica di mantenimento. NL: Druk twee keer op de knop om druppelladen te activeren. PL: Naciśnij przycisk dwa razy, aby włączyć tryb podtrzymania ładowania. PT: Premir duas vezes o botão para ativar o modo de carregamento lento. RU: Нажмите кнопку два раза, чтобы включить режим капельной подзарядки. SV: Tryck två gånger på knappen för att aktivera läget för underhållsladdning. TR: Yavaş şarj modunu etkinleştirmek için düğmeye iki defa basın. JP: ボタンを2回押して、低電流モードを起動します。 KO: 버튼을 두 번 눌러 세류 충전 모드를 활성화합니다. 简中: 按两次按钮可激活涪流充电模式。 繁中: 按兩下按钮以啟動涪流充電模式。

AR: اضغط على الزر مرتين لتشغيل وضع الشحن منخفض المعدل. HE: להפעלה של מצב טעינה אטית, יש ללחוץ לחיצה כפולה על הלחצן.

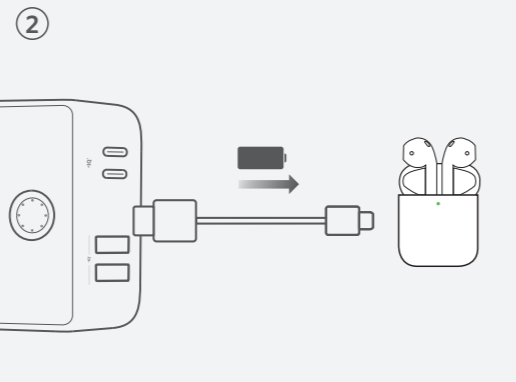

2. Charge your earbuds or other lower-powered accessories.

DE: Laden Sie Ihre Kopfhörer oder anderes Zubehör mit geringerer Leistung auf. ES: Cargue los auriculares u otros accesorios de menor potencia. FR: Chargez vos écouteurs ou autres accessoires moins puissants. IT: Carica le cuffie o altri accessori a bassa potenza. NL: Laad uw hoofdtelefoon of andere accessoires met een lager stroomverbruik op. PL: Ładuj słuchawki lub inne akcesoria o niższym poborze mocy. PT: Carregar os auscultadores ou outros acessórios de baixa potência. RU: Зарядяйте наушники или другие маломощные аксессуары. SV: Ladda dina hörlurar eller andra mindre tillbehör. TR: Kulaklıklarınızı veya diğer düşük güçlü aksesuarlarınızı şarj edin. JP: ワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を充電します。 KO: 헤드폰 또는 기타 저전력 액세서리를 충전합니다. 简中: 为耳机或其他低功耗配件充电。 繁中: 為耳機或其他低功耗配件充電。

AR: الشحن سماعات الرأس أو الملحقات الأخرى التي يكون احتياجها لطاقة منخفضة. HE: טעינתם את האוזניות או אביזרים אחרים עם צריכת חשמל נמוכה.



3. Press once to exit trickle-charging mode.

DE: Drücken Sie die Taste einmal, um den Erhaltungsladmodus zu beenden. ES: Pulse una vez para salir del modo de carga lenta. FR: Appuyez une fois pour quitter le mode de charge de maintien. IT: Premere una volta per uscire dalla modalità di carica di mantenimento. NL: Druk één keer om druppelladen te stoppen. PL: Naciśnij raz, aby wyjść z trybu podtrzymania ładowania. PT: Premir uma vez para sair do modo de carregamento lento. RU: Нажмите один раз, чтобы выйти из режима капельной подзарядки. SV: Tryck en gång för att avsluta läget för underhållsladdning. TR: Yavaş şarj modundan çıkmak için düğmeye bir defa basın. JP: ボタンを1回押して、低電流モードを終了します。 KO: 버튼을 한 번 눌러 세류 충전 모드를 종료합니다. 简中: 按一次可退出涪流充电模式。 繁中: 按一下以結束涪流充電模式。

AR: اضغط مرة واحدة للخروج من وضع الشحن منخفض المعدل. HE: ליציאה ממצב טעינה אטית, יש ללחוץ לחיצה יחידה.

Specifications

Cell Capacity	40,000mAh (4 × 10,000mAh)
USB-C 1/USB-C 2 Input	5V ≙ 3A/9V ≙ 3A/12V ≙ 2.5A/15V ≙ 2A/20V ≙ 1.5A
USB-C 1/USB-C 2 Output	5V ≙ 3A/9V ≙ 3A/12V ≙ 2.5A/15V ≙ 2A/20V ≙ 1.5A
USB-A 1/USB-A 2 Output	5V ≙ 3A/9V ≙ 2A/12 ≙ 1.5A
Total Output	5V ≙ 6A (3A Max Per Port)

製品の仕様

セル容量	40,000mAh (4 × 10,000mAh)
USB-C 1/USB-C 2 入力	5V ≙ 3A/9V ≙ 3A/12V ≙ 2.5A/15V ≙ 2A/20V ≙ 1.5A
USB-C 1/USB-C 2 出力	5V ≙ 3A/9V ≙ 3A/12V ≙ 2.5A/15V ≙ 2A/20V ≙ 1.5A
USB-A 1/USB-A 2 出力	5V ≙ 3A/9V ≙ 2A/12 ≙ 1.5A
合計出力	5V ≙ 6A (各ポート最大3A)

For FAQs and more information, please visit: anker.com/support



@anker_official
@anker_jp



@Anker Deutschland
@Anker Japan
@Anker



@AnkerOfficial
@Anker_JP