
QR-6053


Willkommen bei BarberBoss und herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Kauf! Sichern Sie sich Ihren Seelenfrieden, indem Sie Ihre 12-monatige Garantie aktivieren und weitere 6 Monate kostenlos unter www.barberboss.co.uk/barberboss-product-warranty in Anspruch nehmen. Über unsere Garantie hinaus sind Sie auch durch die gesetzlichen Verbraucherrechte Ihres Landes abgedeckt, so dass Sie Ihren Kauf vollständig schützen können.

Produktmerkmale

- Vielseitige Schneidköpfe: Ausgestattet mit 3 verschiedenen Trimmerköpfen, die alle Ihre Pflegeanforderungen erfüllen. Der Standard-Trimmerkopf und der Body Groomer sind perfekt für die Haar-, Bart- und Körperpflege, während der Detail-Trimmerkopf ideal für dichtes, präzises Trimmen ist.
- Bewegen Sie den Trimmer entgegen der Haarwuchsrichtung. Da nicht alle Haare in die gleiche Richtung wachsen, müssen Sie das Gerät in verschiedene Richtungen bewegen (nach oben, nach unten oder quer).
- Bequeme Stromversorgung und Aufladung: Akkubetrieben für den kabellosen Gebrauch, mit einer schnellen Ladezeit von 2 Stunden für 90 Minuten Nutzung, aufgeladen über ein USB-Kabel.
- Einfache Reinigung: Dieses Produkt ist wasserdicht. Mit abspülbaren Klingen für mühelose Wartung und optimale Hygiene.

Produktstruktur und Zubehör

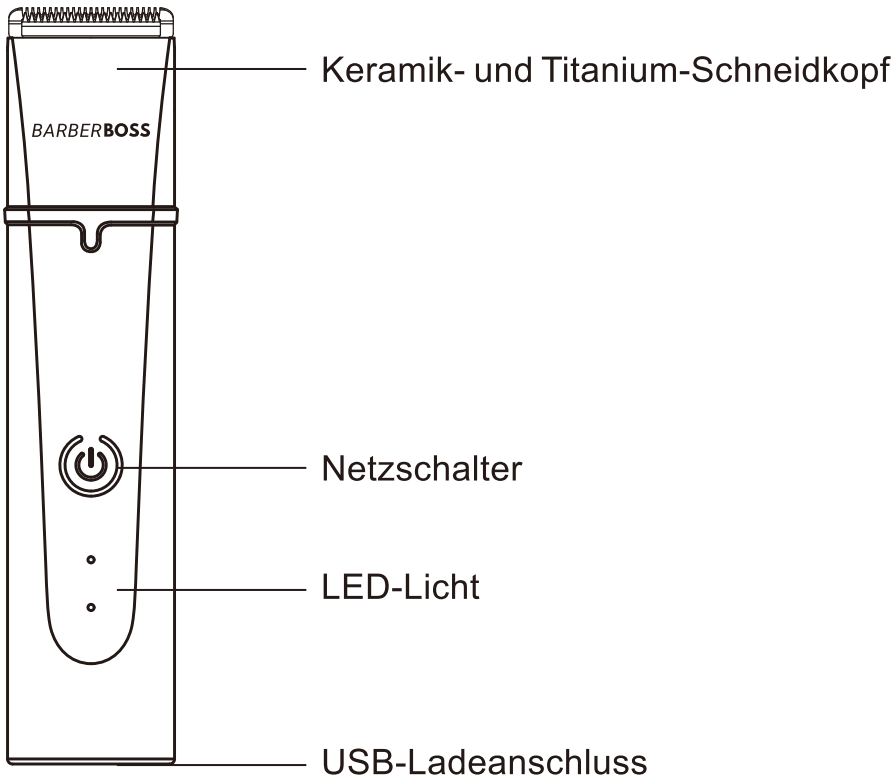

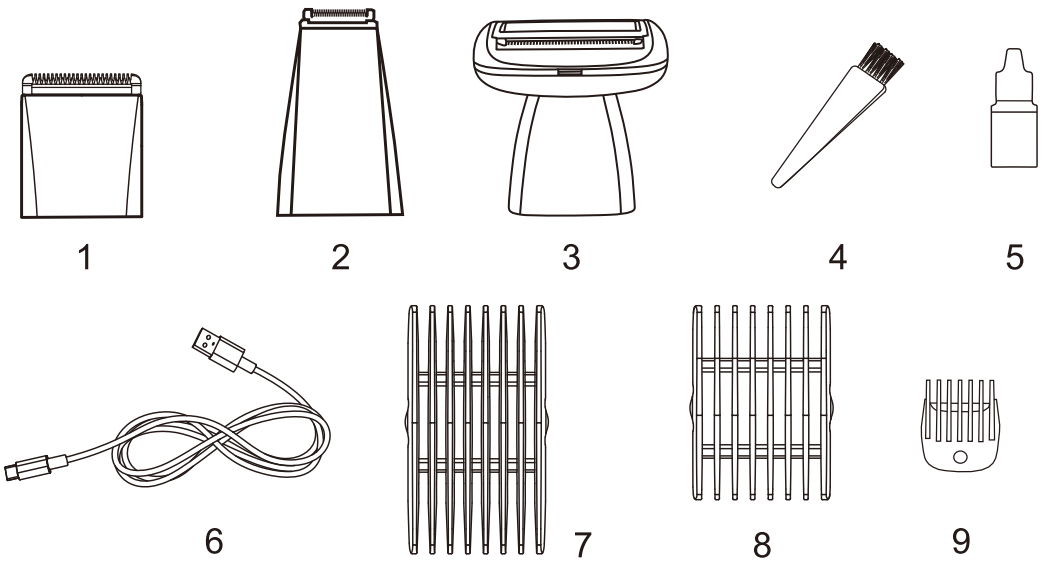

1.Standard-Trimmerkopf
2.Detail Trimmerkopf
3.Körper-Groomer-Aufsatz
4.Reinigungsbürste
5.Öl zum Schmieren
6.USB-Kabel
7.9-12mm Führungskamm
8.3-6mm Führungskamm
9.4mm-Führungskamm (für Detail-Trimmerkopf)

Details zum Produkt

Produktname	QR-6053 3-IN-1-PFLEGESET
Modell-Nummer	QR-6053
Ladung Eingang	5VDC 1.0A
Ladedauer	2 Stunden
Nutzungsdauer	90 Minuten

Im Lieferumfang enthalten

Standard-Trimmerkopf	x1
Detail Trimmerkopf	x1
Körper-Groomer-Aufsatz	x1
Reinigungsbürste	x1
Öl zum Schmieren	x1
USB-Kabel	x1
9-12mm Führungskamm(für Standard-Trimmerkopf)	x1
3-6mm Führungskamm(für Standard-Trimmerkopf)	x1
4mm-Führungskamm (für Detail-Trimmerkopf)	x1

Verwendung

Trimmerkopf	Funktion	Bereich des Fokus
Standard-Schneidekopf	1,3 Zoll/3,3 cm Kopf, schneidet 0,5-0,8 mm ohne Kamm, kompatibel mit 3-6 und 9-12 mm Kämmen. Sichere Klingen für einfaches, hautfreundliches Haarschneiden.	Zum Trimmen von langen Haaren, Gesicht, Haaren und Bart.
Detail Trimmerkopf	0.79inch/0.9cm Kopf, schneidet 0.5-0.8mm ohne Kamm, kommt mit einem Führungskamm für einfaches, präzises Grooming.	Detailtrimmen, Bart, Stoppeln, Schnurrbart, Koteletten, Augenbrauen.
Body Groomer Kopf	Einzigartiges Hautschutzsystem für eine gründliche Rasur bei 0,5 mm. Dehnbare Haut für leichteres Trimmen.	Körper- und Gesichtsrasur.

Gebrauchsanweisung

1.Einschalten/Ausschalten:

- Drücken Sie die Taste ON/OFF. Wenn die LED-Leuchte aufleuchtet, beginnt der Trimmerkopf zu laufen.
- Drücken Sie die ON/OFF-Taste erneut, um den Trimmer auszuschalten und den Betrieb des Trimmerkopfes zu stoppen.

2.Abnehmen und Aufsetzen des Trimmerkopfes:

- Hinweis: Üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, da dies den Trimmerkopf beschädigt und zu Verletzungen führen kann.
- Zum Abnehmen: Halten Sie den Trimmer mit einer Hand und ziehen Sie den Kopf einfach in die entgegengesetzte Richtung aus dem Gehäuse (Abbildung 1).
- Anbringen: Richten Sie den Kopf auf das Trimmergehäuse aus und lassen Sie ihn einrasten (Abbildung 2).

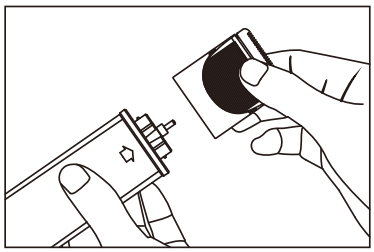


Abbildung 1

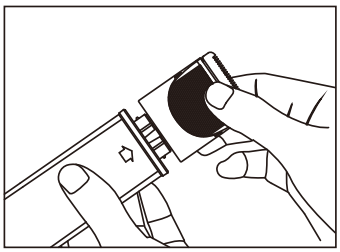


Abbildung 2

3.Zusammenbau und Verwendung des Führungskammaufsatzes:

- Anbringen des Kammes: Richten Sie den Führungskamm auf den Trimmerkopf aus (Abbildung 3). Drücken Sie den Kamm mit Ihrer Handfläche fest nach unten, bis er sicher sitzt.
- Lösen des Kammes: Drücken Sie das Ende des Führungskamms mit dem Daumen vorsichtig nach oben. Drücken Sie weiter, bis sich der Kamm vollständig löst, und entfernen Sie ihn dann (Abbildung 3).

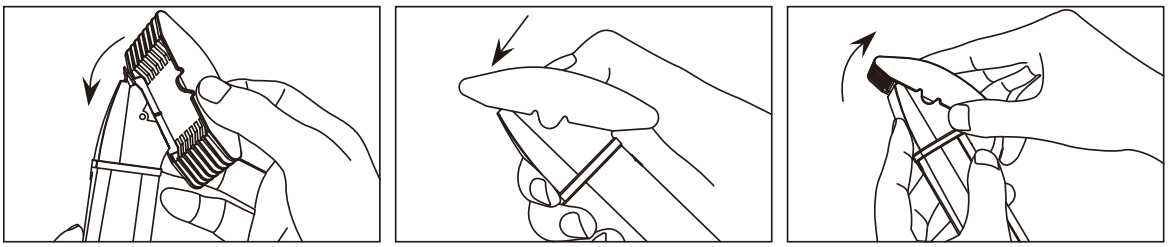


Abbildung 3

4. So laden Sie auf

- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel direkt an das Gerät an (Abbildung 4). Schließen Sie das USB-Kabel dann an einen 5V1A-USB-Adapter an. Das Produkt muss über den USB-Anschluss eines Laptops/Computers/Netzteils aufgeladen werden. Ziehen Sie nach dem Aufladen den Netzstecker aus der USB-Steckdose und dann den USB-Stecker aus dem Gerät.
  - Laden Sie das Produkt vollständig auf, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen oder wenn es längere Zeit nicht benutzt wurde.
  - Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor dem Aufladen ausgeschaltet ist und keine Kämme angebracht sind.
  - Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige rot und wechselt zu grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
  - Eine vollständige Aufladung dauert 2 Stunden und ermöglicht eine Betriebszeit von bis zu 90 Minuten. Für eine optimale Leistung ist es am besten, das Gerät zu verwenden, wenn es vollständig aufgeladen ist.



Abbildung 4

Tipps

- Für die besten Ergebnisse trimmen Sie das Haar, wenn es trocken ist. Nasses Haar kann den Trimmer verstopfen und zu ungleichmäßigem Trimmen führen.
- Beginnen Sie mit einem längeren Schutzaufsatz, um anfangs nicht zu nah an der Haut zu schneiden. Sie können schrittweise zu kürzeren Längen übergehen, falls nötig.
- Für eine glatte, reizfreie Rasur verwenden Sie sanfte, gleichmäßige Striche, ohne zu stark zu drücken, und spannen Sie die Haut mit Ihrer freien Hand, indem Sie vorsichtig das Ohr beim Trimmen darum herum wegziehen und falten.

- Wenn Sie den Trimmer für empfindliche Stellen verwenden, gehen Sie behutsam vor und führen Sie das Gerät nicht zu weit ein. Führen Sie langsame und gleichmäßige Bewegungen aus, damit der Trimmer die Haare ohne Kraftaufwand schneiden kann. Dies hilft, Reizungen und mögliche Verletzungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie Ihren Trimmer regelmäßig mit der mitgelieferten Reinigungsbürste, um Leistung und Hygiene zu erhalten.
- Für vielseitiges Grooming verwenden Sie den Trimmer in verschiedenen Bereichen, einschließlich Bart, Kopf und Körper, und bewegen Sie das Gerät gegen die Wuchsrichtung der Haare für einen näheren und glatteren Schnitt.

Reinigung und Pflege

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt ist zwar wasserdicht, aber wir raten Ihnen davon ab, es für längere Zeit unter Wasser zu setzen oder im Wasser liegen zu lassen. Um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten, sollte das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gründlich getrocknet werden. Beachten Sie, dass sowohl der Führungskamm als auch der Trimmerkopf zur einfachen Reinigung unter Wasser abgespült werden können, aber unbedingt darauf geachtet werden muss, dass diese Teile vor dem Wiederanbringen oder der Lagerung vollständig trocken sind.

Reinigung

1.Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass der Haartrimmer ausgeschaltet und von allen Ladekabeln getrennt ist.

2.Spülen Sie die Klinge nach jedem Gebrauch wie unten beschrieben mit klarem Wasser ab und wischen Sie das Gehäuse des Trimmers mit einem trockenen Tuch ab, um sicherzustellen, dass es nicht feucht wird. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Scheuermittel.

3.Zum Reinigen von Haaren, die sich im Schneideblatt verfangen haben:

- Entfernen Sie zunächst alle Kämme und dann das Schneidemesser selbst.
- Verwenden Sie die mitgelieferte Bürste, um die Haare vom Kopf des Geräts und vom Schneideblatt zu entfernen (Abbildung 5).
- Spülen Sie das Messer unter fließendem Wasser ab und lassen Sie es trocknen, bevor Sie es wieder anbringen.
- Bringen Sie das Schneidemesser wieder am Trimmer an und achten Sie darauf, dass die Fixierschiene mit dem Schlitz übereinstimmt.

4.Um die optimale Leistung der Klinge zu erhalten, sollten Sie regelmäßig das empfohlene Schmieröl auftragen.

5.Ersetzen Sie verschlissene Schneidmesser oder Kämme nach Bedarf.

6.Nehmen Sie den Trimmer nicht selbst auseinander oder modifizieren Sie ihn. Dies könnte zu Schäden am Produkt oder zu Personenschäden führen. Sollten Reparaturen oder eine professionelle Wartung erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Wartung

1. Um eine lang anhaltende und effektive Leistung zu gewährleisten, tragen Sie nach jedem Gebrauch Schmieröl auf, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

- Tragen Sie eine dünne Schicht des mitgelieferten Schmieröls gleichmäßig in Pfeilrichtung auf die Schneidklinge auf.
- Warten Sie einige Augenblicke und schalten Sie dann den Trimmer ein, damit das Schmieröl die Schnittflächen des Messers gründlich benetzen kann. (Abbildung 6)

2. Verwenden Sie während des gesamten Betriebs regelmäßig die mitgelieferte Bürste, um alle Haarreste von der Klinge zu entfernen. Diese routinemäßige Wartung fördert die optimale Leistung und verlängert die Lebensdauer des Produkts.

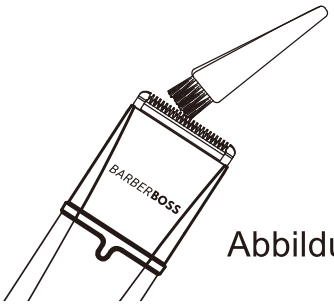


Abbildung 5



Abbildung 6

Vorsichtsmaßnahmen

Aufladen:

- Stellen Sie sicher, dass der Haartrimmer ausgeschaltet ist, bevor Sie das Ladekabel anschließen. Vermeiden Sie es, gewaltsam am Stromkabel oder am Gerät zu ziehen.
- Schließen Sie das Netzkabel immer zuerst an das Gerät und dann an die Steckdose an.
- Verwenden Sie nur ein Ladegerät mit einer Nennspannung von 5V 1A, das entweder CCC- oder CQC-zertifiziert ist.
- Vermeiden Sie eine Überladung, indem Sie das Gerät nach Erreichen der vorgesehenen Ladezeit aus der Steckdose ziehen.
- Halten Sie das Gerät während des Aufladens immer von Wasserquellen fern und vermeiden Sie das Aufladen in der Nähe von Badewannen, Waschbecken oder anderen Flüssigkeitsbehältern.
- Laden Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten und Bettzeug, insbesondere nicht in geschlossenen Räumen. Sollte sich das Gerät während des Ladevorgangs überhitzen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
- Vermeiden Sie das Aufladen in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von offenen Flammen, um das Brandrisiko zu verringern.
- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, ersetzen Sie es nur durch kompatible Kabel oder Komponenten, die Sie direkt beim Hersteller gekauft haben. Verwenden Sie immer das Modell und die Spezifikation des Ladekabels, das vom Originalhersteller geliefert wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn entweder der Akku oder das Ladekabel Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Laden, verwenden und lagern Sie das Produkt zwischen 4,44°C (40°F) und 35°C (95°F).

Verwendung:

- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie es reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine seiner Komponenten oder sein Zubehör beschädigt ist.
- Schalten Sie das Gerät im Falle einer Fehlfunktion oder Beschädigung sofort aus und vermeiden Sie eine unbefugte Demontage.
- Öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen Sie das Produkt nicht.
- Obwohl dieses Produkt wasserdicht ist, raten wir davon ab, es für längere Zeit unter Wasser oder im Wasser liegen zu lassen. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor dem nächsten Gebrauch gründlich getrocknet wird, um seine optimale Leistung und Langlebigkeit zu erhalten.

- Wir empfehlen, die Lagerung in feuchten oder nassen Räumen zu vermeiden, insbesondere wenn das Produkt mit Wasser in Berührung gekommen ist, da dies zu Rostbildung führen kann. Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Lagerung vollständig trocken ist, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.

Sicherheit:

- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen bestimmt und muss von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden, wenn es von gefährdeten Personen verwendet wird.
- Für Kinder über 8 Jahren wird eine Beaufsichtigung empfohlen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, da dieses Gerät kein Spielzeug ist. Bewahren
- Sie das Gerät immer außerhalb der Reichweite von unbeaufsichtigten Kindern auf, um versehentliche Schäden zu vermeiden.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Seien Sie in der Nähe des scharfen Schneidmessers vorsichtig.
- Seien Sie beim Schneiden empfindlicher Stellen vorsichtig; ein Ausrutschen kann zu Verletzungen führen. Ziehen Sie die Haut beim Schneiden sanft straff, um die Kontrolle zu behalten und die Sicherheit zu erhöhen.

Fehlersuche:

Frage	Ursachen	Lösungen
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Schwache Batterie	Laden Sie den Akku mit 5 VDC 1,0 A auf, und stellen Sie sicher, dass das Kabel sowohl am Gerät als auch am USB-Anschluss richtig angeschlossen ist
Das Gerät schneidet nicht richtig	Aufgewickeltes Haar	Reinigen Sie die Klinge und den Kamm mit der mitgelieferten Bürste und spülen Sie sie unter Wasser ab
	Keine Haare schneiden	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät voll aufgeladen ist, um eine optimale Leistung zu erzielen, und verwenden Sie den Trimmer in alle Richtungen, um alle Haare zu erwischen.
	Das Gerät schneidet nicht die gewünschte Länge	Überprüfen Sie die Einstellung des Führungskamms. Wenn Sie stark auf das Gerät drücken, kann sich die Einstellung des Führungskamms versehentlich ändern
Fehler beim Aufladen	Falsche Eingangsspannung oder beschädigtes Ladegerät/USB-Ladekabel	Vergewissern Sie sich, dass die Spannung 5 VDC 1,0 A entspricht, oder tauschen Sie das USB-Ladekabel aus
Erhitzung des Schneidmessers	Langfristiger Dauerbetrieb	Tröpfeln Sie nach dem Ausschalten des Haartrimmers Schmieröl in die Schneideklinge

Umweltschutz und Recycling

Sichere Entsorgung des Geräts

Der Akku darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Er muss bei einer speziellen behördlichen Sammelstelle oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit, die sich aus einer unsachgemäßen Entsorgung ergeben. Auf diese Weise können die Bestandteile des Geräts wiederverwertet werden, was zu erheblichen Einsparungen an Energie und Ressourcen führt.

Wie bereits erwähnt, enthält der in diesem Produkt eingebaute Akku Substanzen, die umweltschädlich sein könnten. Um eine verantwortungsvolle Entsorgung und Wiederverwertung des Geräts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Vorschriften für die getrennte Sammlung von Elektrogeräten und Batterien, oder beachten Sie die folgenden Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät ein und lassen Sie es so lange laufen, bis es nicht mehr funktioniert und die Batterie vollständig entladen ist.
2. Bevor Sie das Gerät zerlegen und die Batterie herausnehmen, vergewissern Sie sich immer, dass das Gerät ausgeschaltet und von allen Stromquellen abgekoppelt ist.
3. Schließen Sie den Haartrimmer nach dem Herausnehmen des Akkus niemals wieder an sein Ladegerät an. Achten Sie außerdem darauf, dass es nicht zu einem Kurzschluss zwischen dem Plus- und Minuspol des Akkus kommt.
4. Entsorgen Sie den entnommenen Akku gemäß den Richtlinien der örtlichen Behörden.



Zubehör

Benötigen Sie ein Ersatzteil? Sie haben etwas verloren? Zubehör können Sie über unsere Website www.barberboss.co.uk/shop erwerben.

Kundenbetreuung

Wenn Sie Hilfe benötigen, besuchen Sie unsere Website: www.barberboss.co.uk oder schreiben Sie uns eine E-Mail an care@barberboss.co.uk.
Sie können uns auch anrufen oder per WhatsApp unter 0800 612 6688 erreichen.
Oder besuchen Sie unsere YouTube-Seite mit hilfreichen Tipps und Anleitungen www.youtube.com/@BarberBossUK.