

kanto 


# Deutsch

## Bedienungsanleitung

YU6 Aktivlautsprecher



Qualcomm® aptX™

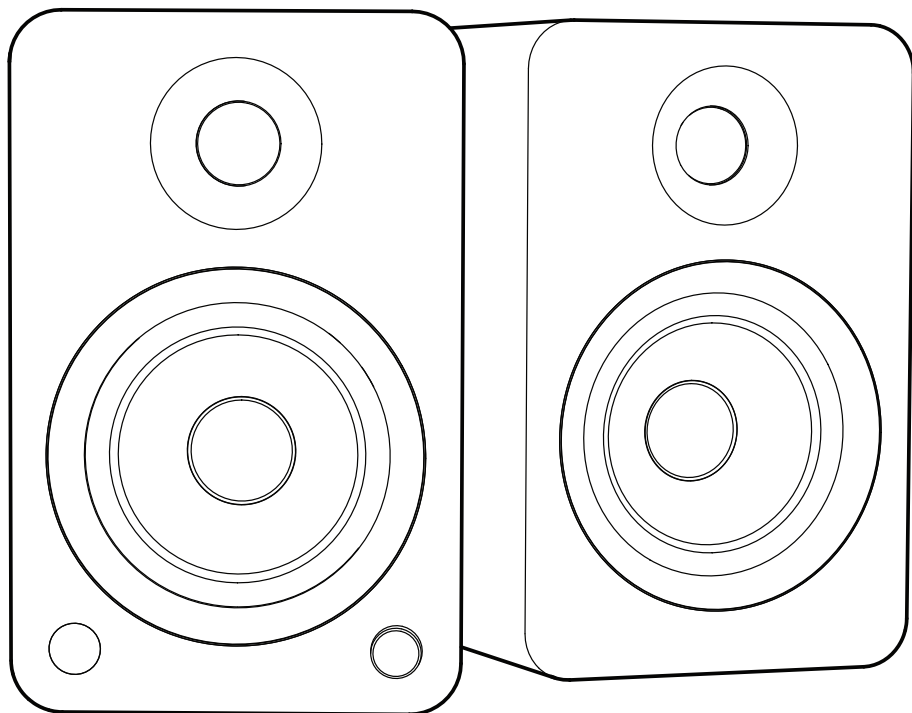

kanto   
**YU6**  
AKTIVLAUTSPRECHER

Unterstützung für Ihren digitalen Lebensstil™

# Wichtige Sicherheitsvorkehrungen



## ACHTUNG

Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanweisungen in den Begleitdokumenten des Geräts aufmerksam machen.

- Lesen Sie diese Anleitung.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.
- Beachten Sie alle Warnungen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Verdecken Sie keine der Entlüftungsoffnungen. Befolgen Sie bei der Installation die Anweisungen des Herstellers.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie zum Beispiel Heizkörpern, Warmluftaustrittsöffnungen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass niemand auf das Anschlusskabel treten kann und das Kabel nicht gequetscht werden kann, insbesondere am Stecker, an der Steckdose und an der Stelle, an der es aus dem Gerät tritt.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Anbau- und Zubehörteile.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit den vom Hersteller zugelassenen oder mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständern, Stativen, Halterungen oder Tischen. Wenn Sie das Gerät mit einem Wagen

## VORSICHT

Gefahr eines elektrischen Schlags. Nicht öffnen.

VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU REDUZIEREN, DARF DIE HINTERE ABDECKUNG NICHT GEOFFNET WERDEN. ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNEREN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. SERVICEARBEITEN DÜRFEN NUR VON QUALIFIZIERTEM SERVICEPERSONAL AUSGEFÜHRT WERDEN.



## GEFÄHRLICHE SPANNUNG

Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf nicht isolierte „gefährliche Spannung“ innerhalb des Gerätes aufmerksam machen, die ausreichend hoch sein kann, um ein Risiko eines elektrischen Schlags darzustellen.

- verwenden, achten Sie beim Bewegen der Kombination aus Wagen und Gerät darauf, dass das Gerät nicht kippen kann, um eine Verletzungsgefahr zu vermeiden.
- Stecken Sie das Gerät bei einem Gewitter oder Sturm oder bei längerem Nichtgebrauch aus.
- Servicearbeiten dürfen nur von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden. Bei Anzeichen einer Beschädigung des Geräts muss es unverzüglich gewartet werden, zum Beispiel, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn Flüssigkeit oder Objekte in das Gerät eingedrungen sind oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, wenn das Gerät nicht normal funktioniert oder wenn das Gerät gestoßen wurde.
- Das Gerät darf nicht an Steckdosen mit Schutzerdung angeschlossen werden.
- Als Trennvorrichtung kommt ein Geräteeingangskoppler zum Einsatz – die Trennvorrichtung muss ständig leicht bedienbar sein.
- Batterien oder Batteriepacks dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie zum Beispiel direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnliches, ausgesetzt werden.

## FCC-Hinweis:

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

## HINWEIS 1:

Dieses Gerät wurde getestet und es wurde ermittelt, dass es die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B, gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen erfüllt. Diese Grenzwerte sollen ausreichenden Schutz vor schädlichen Interferenzen in einer Wohnumgebung sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Funkfrequenzen und kann diese abstrahlen. Wenn dieses Gerät nicht in Übereinstimmung mit den Anweisungen installiert wird, kann es für Funkkommunikation schädliche Interferenzen verursachen. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in einer bestimmten Installation Interferenzen auftreten werden. Wenn dieses Gerät für den Funk- und/oder Fernsehempfang schädliche Interferenzen verursacht, was durch Aus- und erneutes Einschalten des Geräts ermittelt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenz mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu korrigieren:

- Die Antenne neu ausrichten oder an einem anderen Standort aufstellen
- Den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger vergrößern
- Das Gerät und den Empfänger an unterschiedlichen Steckdosen oder in unterschiedlichen Stromkreisen anschließen
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe

## Hinweis 2:

Jegliche Veränderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der anwendbaren Bestimmungen verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

## Hinweis zum Standard Industry Canada:

Dieses Gerät entspricht den lizenzierten RSSs von Industry Canada.

Dieses Gerät erfüllt die Funkstandardspezifikationen des Standards Industry Canada.

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss jegliche empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

Gemäß den Vorschriften des Standards Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer Antenne eines Typs und mit einer maximalen (oder geringeren), von Industry Canada für den Sender zugelassenen Verstärkung betrieben werden. Um potenzielle Funkinterferenzen für andere Benutzer zu reduzieren, sollten der Antennentyp und deren Verstärkung so gewählt werden, dass die äquivalente isotropisch abgestrahlte Leistung (Equivalent Isotropically Radiated Power – e.i.r.p.) nicht höher ist, als für eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich.

Dieses Gerät entspricht der kanadischen Norm ICES-003 und RSS-210

# Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für das YU4-Aktivlautsprechersystem, entworfen von Kanto in Kanada, entschieden haben. Das Lautsprechersystem gibt 140 W Gesamtleistung an 4-Ohm-Lautsprecher ab und sorgt so für einen bemerkenswert vollen und reinen Klang. Hohe Empfindlichkeit und hervorragender Frequenzgang liefern einen tief pulsierenden Bass und glasklare Höhen. Das YU4-Lautsprechersystem ist äußerst flexibel und kann mit bis zu 5 Eingangsgeräten sowie einem Subwoofer für noch besseren Frequenzgang im Bassbereich verbunden werden. Darüber hinaus ist es mit der neuesten Bluetooth-Technologie und einem USB-Anschluss zum Aufladen Ihrer Geräte ausgestattet. Das YU4-Lautsprechersystem verfügt über einen universellen Spannungsversorgungseingang und eignet sich weltweit zum Betrieb mit 110 V bis 240 V Wechselstrom (AC).


Wir empfehlen Ihnen, alle Anweisungen sorgfältig zu lesen, bevor Sie das System verwenden, und sie zum späteren Nachschlagen aufzubewahren. Kanto haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Einrichtung oder Fehlbenutzung dieses Produkts verursacht werden.

Dieses Aktivlautsprechersystem wurde während der Produktion sowie vor dem Verpacken und Versenden sorgfältig getestet und geprüft. Überprüfen Sie nach dem Auspacken, ob Schäden vorhanden sind. Es kommt selten vor, dass ein Gerät während des Versands beschädigt wird. In diesem Fall wenden Sie sich sofort an Ihren Händler. Sie können Kanto auch direkt kontaktieren, indem Sie eine der folgenden Methoden verwenden.


E-Mail: [support@kantoliving.com](mailto:support@kantoliving.com)

Gebührenfrei: USA und Kanada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999

## Packungsinhalt?

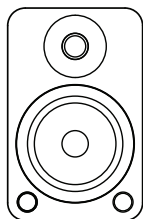

YU6-Aktiv-  
lautsprecher  
(linker Kanal)

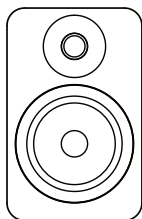

YU6-Passiv  
lautsprecher  
(rechter Kanal)




YU6  
Fernbedienung



**x2**

AAA  
Batterien



**x3**

Gebrauchsan-  
weisungen



**x8**

Selbstklebende  
Gummifüße



Netzkabel



Lautsprecherkabel




AUX-Kabel  
3,5 mm

# Vordere und hintere Abdeckungen


## VORDERE ABDECKUNGEN

- 1 Seiden-Kalottenhochtöner (1 Zoll / 2,5 cm)
- 2 Kevlar®-Mittel- / Tieftöner (5,25 Zoll / 13,3 cm)
- 3 LED  
Weiß - Eingeschaltet / Wiedergabemodus  
Gelb - Standby (durchgehend leuchtend)  
- Stummschaltung (blinkend)
- 4 Blau - Discover-Modus (blinkend)  
- Gekoppelt (durchgehend leuchtend)
- 5 Lautstärke / Eingangswahl / Standby / Einschalten

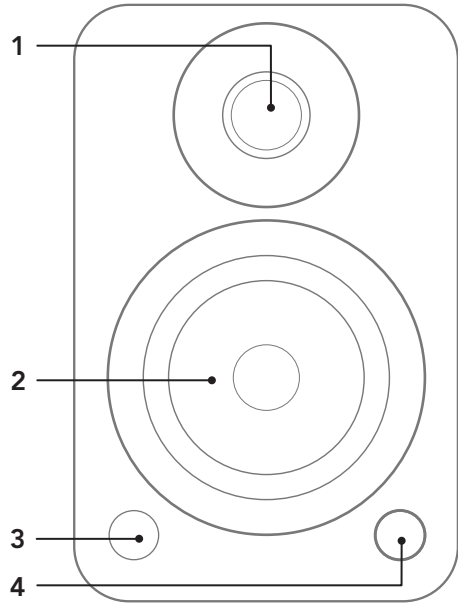

## HINTERE ABDECKUNGEN

- 6 RCA-Eingang L / R
- 7 AUX-Eingang 3,5 mm
- 8 Subwoofer-Ausgang
- 9 Optische Eingänge 1 und 2
- 10 RCA-Eingang, Phono- / Line-Schalter
- 11 Erdungsbolzen für Plattenspieler
- 12 Rechte Kanalausgangsanschlüsse (+ und -) für Passivlautsprecher-Anschluss
- 13 USB-Ladeanschluss (5 V, 1.0 A)
- 14 ON- / OFF-Schalter
- 15 AC-Anschluss (100 V - 240 V)

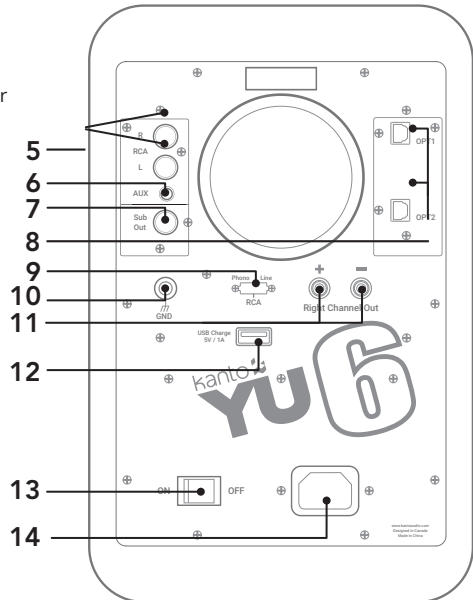

## Lautstärkeregler / Regler zur Eingangsauswahl

Der Lautstärkeregler des YU6 kann auch zur Eingangsauswahl verwendet werden.

Drücken Sie den Drehknopf, um eine Eingangsquelle auszuwählen. Die folgenden Eingänge werden abhängig von der zuletzt verwendeten Eingangsquelle durchlaufen.

**RCA ➔ AUX ➔ OPT1 ➔ OPT2 ➔ BLUETOOTH**

Halten Sie den Knopf gedrückt, um in den Standby-Modus zu wechseln oder aus dem Standby-Modus aufzuwachen.

# Fernbedienung

Legen Sie die zwei mitgelieferten AAA-Batterien in die Rückseite Ihrer YU6-Fernbedienung ein. Die Funktionen der Fernbedienung sind unten aufgeführt.

1 Standby-Taste - Drücken Sie diese Taste, um den Standby-Modus aufzurufen oder in den Wiedergabemodus zurückzukehren

2 Eingangsauswahl - RCA

3 Eingangsauswahl - Stereo AUX 3,5 mm

4 Eingangsauswahl - Optischer Eingang 1

5 Eingangsauswahl - Optischer Eingang 2

6 Eingangsauswahl - Bluetooth®

7 Bluetooth® Reset

8 Lautstärke erhöhen

9 Lautstärke verringern

10 Bassausgabe erhöhen

11 Bassausgabe verringern

12 Bass-Reset

13 Höhenausgabe (Treble) erhöhen

14 Höhenausgabe (Treble) verringern

15 Treble-Reset

16 Stummschaltung

17 Balanceregler, linker Kanal


18 Balanceregler, rechter Kanal

19 Balance-Reset (linker und rechter Kanal)

20 Vorheriger Titel (Bluetooth®-Betrieb)

21 Wiedergabe / Pause (Bluetooth®-Betrieb)

22 Nächster Titel (Bluetooth®-Betrieb)

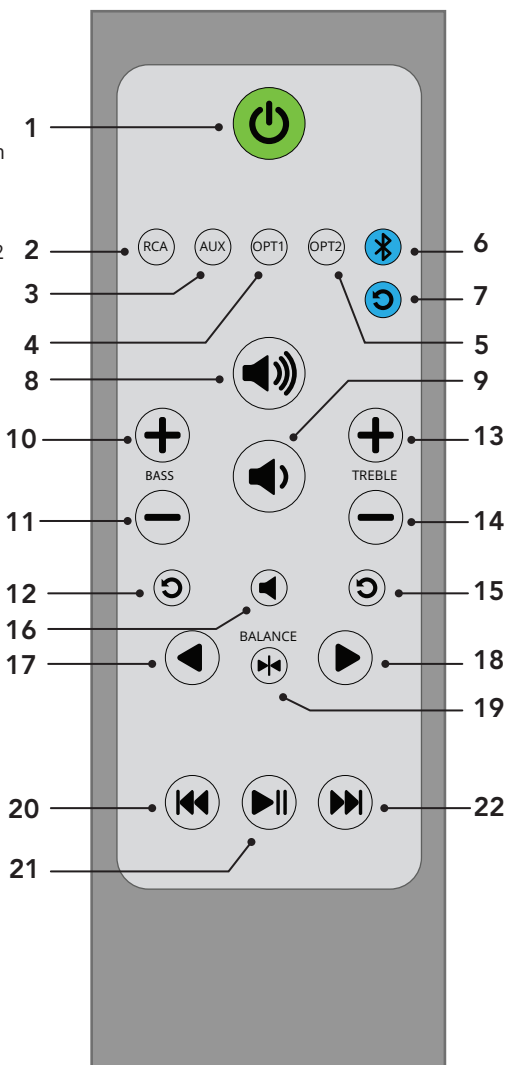

# Einrichten Ihrer Lautsprecher

Das YU6-Aktivlautsprechersystem ist für das Aufstellen in einem Bücherregal oder für die Ständermontage konzipiert. Die Ständer sollten eine starre Konstruktion haben und zwischen 66 und 81 cm hoch sein. Wir empfehlen die Lautsprecherständer Kanto SP26 für Ihr YU6-System.

In jedem Fall ist der Abstand zwischen den beiden Lautsprechern und der Abstand zur Rückwand wichtig. Wenn die Lautsprecher zu nah oder zu weit voneinander entfernt sind, wird die Stereoabbildung beeinträchtigt.

Das YU6-System ist so konzipiert, dass es in einem durchschnittlichen Raum sein volles Potenzial entfaltet, wenn der Abstand zur Rückwand mindestens 20 cm beträgt. Da sich Räume in Form, Größe und Ausstattung unterscheiden und es daher in manchen Fällen nicht möglich ist, die Lautsprecher gemäß dieser Vorgabe aufzustellen, muss gegebenenfalls ausprobiert werden, welche Stelle sich am besten für das Aufstellen des YU4-Systems eignet.


Je näher zur Rückwand Sie die Lautsprecher positionieren, desto mehr werden die Bassfrequenzen verstärkt und die Tiefe der Klangbühne verringert, während die Vergrößerung des Abstandes zur Rückwand einen gegenteiligen Effekt hat. Stellen Sie die Lautsprecher nicht in der Ecke eines Raumes oder deren Nähe auf, da dies zu unerwünschten Raumkopplungen in den tiefen und mittleren Frequenzen führen kann. Wenn die Breite der Rückwand begrenzt ist, können Sie die Lautsprecher leicht angewinkelt aufstellen, um Reflexionen zu reduzieren. Raumeigenschaften und Positionierung beeinflussen die Leistung der Lautsprecher erheblich. Es lohnt sich daher, Zeit und Mühe zu investieren, um die optimale Position zu bestimmen.

Stellen Sie sicher, dass der EIN / AUS-Schalter in der Position AUS ist.

Verbinden Sie die beiden Lautsprecher mithilfe des mitgelieferten Lautsprecherkabels wie unten gezeigt. Verbinden Sie die Anschlüsse ROT (+) und SCHWARZ (-) des Aktivlautsprechers (links) mit den entsprechenden Anschlüssen des Passivlautsprechers (rechts). Wenn Sie die Lautsprecher in einer Entfernung zueinander aufstellen möchten, welche die Länge des Kabels übersteigt, empfehlen wir Ihnen die Verwendung eines stärkeren Lautsprecherkabels, um Signalverlust zu minimieren.

Folgen Sie den Anweisungen auf den folgenden Seiten, um Ihre Audioquellen an die YU6-Lautsprecher anzuschließen.

Schließen Sie das Netzkabel des YU6-Systems an die Steckdose an.

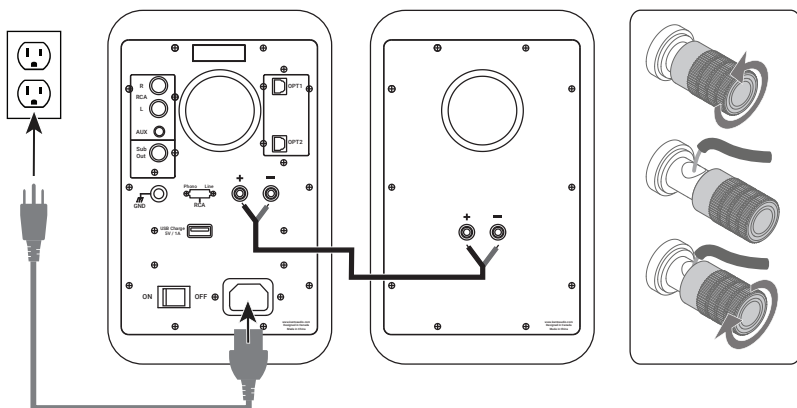

## ACHTUNG

Beim Anschließen von Audiokabeln muss der ON- / OFF-Schalter auf OFF gestellt sein. Nachdem Sie alle Kabel angeschlossen haben, kann der Schalter auf ON gestellt und das Gerät eingeschaltet werden.

Bei hoher Lautstärkeeinstellung kann dieses Gerät Lautstärken erzeugen, die das Gehör dauerhaft schädigen können. YU4 ist ein Lautsprechersystem mit eigener Stromversorgung. Verbinden Sie die Lautsprecheranschlüsse nicht mit den Lautsprecher Eingängen eines Stereoverstärkers. Schäden können auftreten. Verwenden Sie nur das mit den Lautsprechern gelieferte Netzkabel.

## Audioquellen anschließen

Das YU6-Lautsprechersystem verfügt über einen hochwertigen DAC (Digital-Analog-Converter) für die optischen Eingänge, der Datenströme mit einer Auflösung von bis zu 24 Bit / 96 kHz unterstützt.

Das YU6 unterstützt Bluetooth 4.0 mit Qualcomm®-aptX™-Technologie.

Verwenden Sie das geeignete Audiokabel, um Ihre Audioquellenkomponenten an Ihre Lautsprecher anzuschließen.

- Stereo-AUX-Kabel mit Miniklinke 3,5 mm
- Stereo-RCA auf Stereo-Miniklinke 3,5 mm, Y"-Kabel
- Optisches Toslink-Kabel

## Anschließen eines Plattenspielers

Das YU6-Lautsprechersystem verfügt über einen eingebauten Phono-Vorverstärker, der Ihnen den direkten Anschluss an einen Plattenspieler ermöglicht.

- Schließen Sie Ihren Plattenspieler an die RCA (Cinch) L- / R-Eingänge auf der Rückseite des YU6 an.
- Verbinden Sie den Erdungsdraht Ihres Plattenspielers mit dem Erdungsbolzen (nicht alle Plattenspieler verfügen über einen Erdungsdraht).
- Wenn Ihr Plattenspieler nicht über einen eingebauten Phono-Vorverstärker verfügt, stellen Sie den Phono-Schalter auf „Phono“.
- Wenn Ihr Plattenspieler über einen eingebauten Phono-Vorverstärker verfügt, stellen Sie den Phono-Schalter auf „Line“.



### ACHTUNG


Einige Plattenspieler-Modelle verfügen über einen eingebauten Phono-Vorverstärker. Wenn dies auf Ihren Plattenspieler zutrifft, verwenden Sie NICHT die „Phono“-Einstellung des RCA-Schalters. Andernfalls entfallen jegliche Garantieansprüche und die Lautsprecher können schwer beschädigt werden.

## Anschließen eines Subwoofers

YU4 ist mit einem RCA-Anschluss ausgestattet, der das Ausgangssignal an einen aktiven Subwoofer liefert. Verbinden Sie einfach ein einzelnes RCA-Kabel vom SUB OUT-Anschluss des YU4 mit dem AUDIO INPUT Ihres Subwoofers. Wenn Ihr Subwoofer über einen Stereo-L / R-RCA-Eingang verfügt, funktionieren beide Eingänge.

Wir empfehlen den Aktiv-Subwoofer Sub6 oder Sub8 von Kanto mit Crossover- und Lautstärkereglern. Die meisten hochwertigen Subwoofer sind mit solchen Reglern zur Einstellung der Bassstärke ausgestattet.

Einzelheiten finden Sie auf der Kanto-Website unter: [www.kantoliving.com](http://www.kantoliving.com)

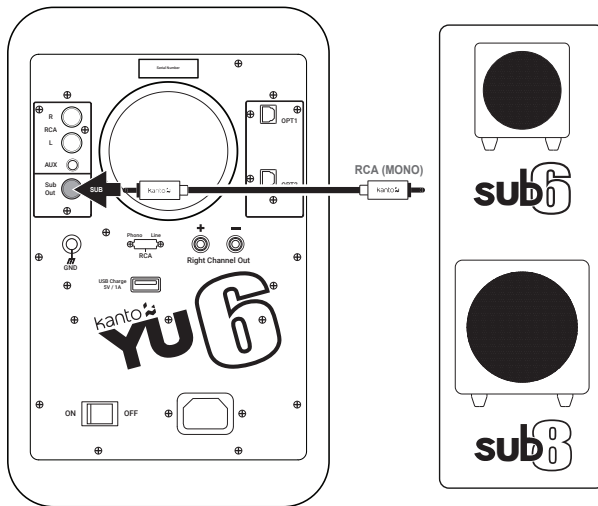

## Automatisches Einschalten / automatisches Abschalten

Das YU6-Lautsprechersystem ist so konzipiert, dass es Strom spart, wenn es nicht verwendet wird. Nach einer Periode von 15 Minuten, in der kein Audiosignal erkannt wurde, wechselt der YU6-Verstärker in den Standby-Modus. Wenn das Audiosignal auf dem Eingang zurückkehrt, der zuletzt aktiv war, bevor in den Standby-Modus gewechselt wurde, schaltet sich das System wieder ein und setzt die Wiedergabe fort. Sie können das Gerät auch manuell wieder einschalten, indem Sie:

- Drücken Sie die Standby-Taste auf der Fernbedienung
- Drücken Sie den Steuerknopf

Wenn Sie die Funktion zum automatischen Einschalten (APU, „Auto Power Up“) nicht verwenden möchten, können Sie diese deaktivieren, indem Sie die Balance-Reset-Taste auf der Fernbedienung drücken und 5 Sekunden lang gedrückt halten. Die Status-LED blinkt einmal zur Bestätigung, dass die APU-Funktion deaktiviert wurde. Um die APU-Funktion wieder zu aktivieren, nachdem Sie diese deaktiviert haben, halten Sie die Balance-Reset-Taste einfach erneut 5 Sekunden lang gedrückt. Die Status-LED blinkt zweimal, um anzuzeigen, dass APU aktiviert wurde.

Beachten Sie, dass „Automatic Power Up“ nach dem Einschalten immer funktionsbereit ist, jedoch nur nach dem automatischen Abschalten aktiviert wird. Dies bedeutet, dass APU nicht aktiviert ist, wenn das Gerät manuell mit der Fernbedienung oder dem Drehknopf in den Standby-Modus geschaltet wurde.

Beachten Sie, dass „Automatic Power Up“ nicht funktioniert, wenn Bluetooth als Eingangsquelle ausgewählt ist.



Qualcomm® aptX™

## Bluetooth®-Kopplung

Das YU6-Lautsprechersystem verfügt über Bluetooth 4.0 mit Qualcomm®-aptX™-Technologie und eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten für die drahtlose Audiowiedergabe über Handy, MP3-Player oder Tablet. Das Kopplern von Geräten per Bluetooth gestaltet sich einfach.

1. Drücken Sie zur Auswahl von Bluetooth als Eingangsquelle die Bluetooth-Taste (📶) auf der Fernbedienung des YU4. Die Bluetooth-LED (blau) blinkt, um anzuzeigen, dass sich YU4 im Kopplungs-Modus befindet.
2. Lassen Sie Ihr Bluetooth-Gerät nach neuen Geräten zur Kopplung suchen. Wählen Sie „YU6 by Kanto“ aus der Liste der für die Kopplung verfügbaren Bluetooth-Geräte aus.
3. Wenn die Kopplung zustande gekommen ist, leuchtet die Bluetooth-LED (blau) durchgehend. Zu einem späteren Zeitpunkt ist es nicht mehr notwendig, dasselbe Bluetooth-Gerät erneut zu koppeln. „YU6 by Kanto“ bleibt in Ihrer Geräteliste, bis Sie es von ihr entfernen.
4. Wenn der Kopplungsversuch nicht erfolgreich war, drehen Sie den ON- / OFF-Drehknopf der YU4-Lautsprecher in die Position OFF und wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3. Sie können auch die Bluetooth-Reset-Taste (🔄) auf der Fernbedienung drücken oder das Bluetooth Ihres Gerätes, das Sie mit den YU4-Lautsprechern koppeln möchten, aus- und wieder einschalten.

## Bluetooth®-Betrieb

1. Wir empfehlen einen Abstand von maximal 10 Metern zwischen Lautsprechersystem und gekoppeltem Gerät. Das Bluetoothsignal ist in diesem Bereich am zuverlässigsten.
2. Zum Streamen von Audiodaten von Ihrem Gerät zum Lautsprechersystem können Sie entweder die Bedienoberfläche des gekoppelten Gerätes oder die Bedientasten der Fernbedienung verwenden (siehe Abbildung der Fernbedienung auf Seite 5 dieser Bedienungsanleitung – Tasten 20, 21 und 22).
3. Beachten Sie folgende Funktionen und Besonderheiten des Bluetooth-Betriebs. Bei bestehender Bluetooth-Verbindung leuchtet die blaue LED durchgehend und Ihr Gerät zeigt an, dass es mit „YU6 by Kanto“ verbunden ist.
  - Die Verbindung zwischen Lautsprechersystem und Gerät bleibt auch dann aktiv, wenn eine andere Eingangsquelle ausgewählt wird. Sie können beispielsweise ohne Verlust der Bluetooth-Verbindung zu einer anderen Eingangsquelle (z. B. RCA) wechseln und wieder zum Bluetooth-Betrieb zurückkehren. Es ist dann nicht notwendig, die Geräte erneut zu koppeln.
  - Wenn sich der Lautsprecher im Standby-Modus befindet oder ausgeschaltet ist, wird die Bluetooth-Verbindung zum Gerät unterbrochen. Kehrt der Lautsprecher in den Wiedergabemodus zurück, wird die Bluetooth-Verbindung zwischen Lautsprechersystem und Gerät wiederhergestellt. Nach Rückkehr in den Wiedergabemodus kann die Bluetooth-Verbindung ungefähr 30 Sekunden lang instabil sein, normalisiert sich danach jedoch.
  - Während der Lautsprecher mit mehreren Geräten gekoppelt werden kann, kann jeweils nur ein Gerät Audiosignale abspielen und übertragen.
4. Die YU6-Fernbedienung verfügt über eine Bluetooth-Reset-Taste, mit deren Hilfe eine bestehende Verbindung schnell getrennt und ein zweites Gerät mit dem Lautsprechersystem gekoppelt werden kann (Taste 7 in der Abbildung der Fernbedienung auf Seite 5).
  - Drücken Sie die Bluetooth-Reset-Taste, um die Verbindung zu einem gekoppelten Gerät zu trennen.
  - Um eine Bluetooth-Verbindung zu einem anderen Gerät herzustellen, folgen Sie den Anweisungen zum Kopplern von Bluetooth-Geräten.
  - Das gleiche Verhalten und die gleiche Funktionalität gelten für das zweite Gerät.

## USB-Ladevorgang

YU6 verfügt über einen USB-Ladeanschluss (5V, 1.0 A) an der Rückseite. Dieser eignet sich zum einfachen Aufladen Ihrer Geräte.

Wenn sich das YU6-System im Wiedergabemodus (LED weiß) oder Standby-Modus (LED gelb) befindet, ist der Ladeanschluss aktiv und das angeschlossene Gerät kann mit bis zu 1,0 A Stromstärke aufgeladen werden.

# Audio-Problembehebungsanleitung

Häufig gestellte Fragen zu den YU6-Sprechern von Kanto.

## 1. Keine der Leuchten an der Vorderseite leuchtet.

- Vergewissern Sie sich, dass das Anschlusskabel am Lautsprecher und an der Steckdose eingesteckt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass an der Steckdose Spannung anliegt.
- Überprüfen Sie, dass sich der Hauptschalter an der Rückseite des Lautsprechers in der Position ON befindet.

## 2. Das weiße Licht auf der Vorderseite leuchtet, aber es wird kein Ton abgespielt.

- Vergewissern Sie sich, dass der richtige Eingang ausgewählt ist. Drücken Sie auf den Drehknopf an der Vorderseite des Lautsprechers, um die fünf verschiedenen Eingänge zu durchlaufen, oder verwenden Sie die Fernbedienung, um den richtigen Eingang auszuwählen.
- Stellen Sie die Lautstärke des Eingangsgerätes auf den höchsten Pegel ein. Vergewissern Sie sich, dass das Eingangsgerät sich im Audio-Wiedergabemodus befindet.
- Überprüfen Sie, ob das Audiokabel, das Quellgerät und Lautsprecher verbindet, fest angeschlossen ist. Probieren Sie ein anderes Audiokabel, falls verfügbar.
- Stellen Sie sicher, dass die Lautsprecher-Lautstärke nicht auf den Mindestpegel eingestellt ist. Erhöhen Sie die Lautstärke mithilfe des Drehknopfes an der Rückseite der Lautsprecher.

## 3. Audio wird nur über einen Lautsprecher wiedergegeben.

- Schließen Sie das Lautsprecherkabel, welches Aktiv- und Passivlautsprecher verbindet, erneut an und stellen Sie sicher, dass die Enden des Kabels sicher an den Polklemmen befestigt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Audiokabel, das Quellgerät und Lautsprechersystem verbindet, fest sitzt. Verwenden Sie ein anderes Kabel oder ein anderes Quellgerät, um zu bestimmen, was die Ursache des Problems ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Balance-Einstellung des Quellgerätes zentriert ist. Einige Geräte verfügen möglicherweise über keine Balance-Einstellung.
- Zentrieren Sie die Balance-Einstellung, indem Sie die Balance-Reset-Taste auf der Fernbedienung drücken.

## 4. Fernbedienung funktioniert nicht richtig.

- Stellen Sie sicher, dass eine freie Sichtlinie von Fernbedienung zu Lautsprechern besteht. Richten Sie die Fernbedienung auf die Lautsprecher.
- Überprüfen Sie das Batteriefach der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Batterien richtig eingelegt sind.
- Ersetzen Sie die Batterien.

## 5. Lautsprecher schalten während der Audio-Wiedergabe in den Standby-Modus.

- Stellen Sie die Lautstärke des Quellgerätes auf den höchsten Pegel ein. Ein niedriger Lautstärkepegel des Quellgerätes kann versehentlich den Standby-Modus auslösen.

## 6. Audioqualität ist gering.

- Stellen Sie die Lautstärke des Quellgerätes auf den höchsten Pegel ein. Ein niedriger Lautstärkepegel des Quellgerätes kann den Dynamikbereich negativ beeinflussen.
- Stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse von Aktiv- und Passivlautsprechern, an die das Lautsprecherkabel angeschlossen ist, dieselbe Farbe haben.

- Stellen Sie sicher, dass die Rückseite des Lautsprechers mindestens 20 Zentimeter von der Wand entfernt ist, sodass die Funktion des hinteren Anschlusses nicht beeinträchtigt werden kann.
- Setzen Sie den Bass- und Höhenpegel auf die Standardeinstellung zurück, indem Sie die EQ-Reset-Taste auf der Fernbedienung drücken.
- Testen Sie ein anderes Musikstück oder ein anderes Quellgerät, um das Problem zu isolieren.

## 7. Eingangsgerät stellt keine Bluetooth-Verbindung her.

- Stellen Sie sicher, dass sich die Lautsprecher im Bluetooth-Modus befinden, indem Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung drücken, oder durchlaufen Sie die Eingänge, indem Sie auf den Drehknopf an der Vorderseite der Lautsprecher drücken, bis das blaue Licht an der Vorderseite der Lautsprecher zu blinken beginnt.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Lautsprecher im Bluetooth-Modus befinden, indem Sie die Bluetooth-Taste auf der Fernbedienung drücken, oder durchlaufen Sie die Eingänge, indem Sie auf den Drehknopf an der Vorderseite der Lautsprecher drücken, bis das blaue Licht an der Vorderseite der Lautsprecher zu blinken beginnt.
- Schalten Sie am Quellgerät das Bluetooth aus und wieder ein.
- Wenn das Quellgerät die Lautsprecher während der Bluetooth-Verbindungssuche nicht finden kann, betätigen Sie den Netzschalter an der Rückseite des Lautsprechers, um das System auszuschalten. Schalten Sie es dann wieder ein und wiederholen Sie die Schritte.

## 8. Es sind Summen, Zischen oder Verzerrungen zu hören.

- Wenn der optische Eingang ausgewählt ist, stellen Sie die Audioausgabe des Quellgerätes auf Stereo – nicht auf Surround, Dolby, DTS oder 5.1 – und die Abtastrate auf 96 kHz oder niedriger ein.
- Überprüfen Sie, ob ein Quellgerät das Störgeräusch verursacht, indem Sie alle verbundenen Geräte entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass es sich nicht um ein Problem mit der Stromversorgung handelt, indem Sie eine Steckdose verwenden, die zu einem anderen Stromkreis gehört.
- Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene Audiokabel, das Eingangsgerät und Lautsprechersystem verbindet, fest sitzt. Verwenden Sie ein anderes Kabel oder ein anderes Eingangsgerät, um zu bestimmen, was die Ursache des Problems ist.
- Verringern Sie bei Verwendung von AUX mit einem PC die Lautstärke der Lautsprecher und erhöhen Sie die PC-Lautstärke. Versuchen Sie auch, den Lautsprecher-Erdungsanschluss mit der Gehäusemasse des PCs zu verbinden, wenn das Störgeräusch weiterhin anhält.

## 9. Es erfolgt keine Tonausgabe über einen angeschlossenen Subwoofer.

- Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene RCA-Kabel (Cinch-Kabel), das Subwoofer und Lautsprechersystem verbindet, fest sitzt. Verwenden Sie ein anderes Kabel oder ein anderes Eingangsgerät, um zu bestimmen, was die Ursache des Problems ist.
- Überprüfen Sie, ob der Subwoofer stummgeschaltet ist, indem Sie die Mute-Taste 5 Sekunden gedrückt halten (weitere Informationen finden Sie unter „Sub Mute“ auf S. 9).
- Erhöhen Sie die Lautstärke des Subwoofers.

# Technische Einzelheiten

## YU6-AKTIVLAUTSPRECHERSYSTEM


|                               |                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hochtöner                     | Seiden-Kalottenhochtöner (1 Zoll / 2,5 cm)                                                                       |
| Tieftöner                     | Kevlar (5,25 Zoll / 13,3 cm)                                                                                     |
| Nominale Impedanz             | 6 Ohm                                                                                                            |
| Verstärkertyp                 | Klasse D                                                                                                         |
| Leistung                      | 200 Watt Peak                                                                                                    |
| Eingangsempfindlichkeit       | 560 mV                                                                                                           |
| Totale harmonische Verzerrung | < 0.3%                                                                                                           |
| Crossover-System              | 2-Wege                                                                                                           |
| Übergangsfrequenz             | 2,0 kHz                                                                                                          |
| Frequenzgang                  | 50 Hz - 20 kHz                                                                                                   |
| Eingänge                      | 1 x 3,5 mm Stereo-Miniklinke AUX<br>1 x RCA L/R<br>2 x optisch (Toslink)<br>1 x Bluetooth® 4.0 mit Qualcomm aptX |
| Ausgänge                      | 1 x Subwoofer<br>1 x USB-Ladeanschluss 5 V 1.0A<br>+ und - Polklemmen                                            |
| Lautsprecheranschlüsse        | Wechselstrom (AC) 100 V - 240 V 50 / 60 Hz<br>(automatische Umschaltung)                                         |
| Eingangsspannung / frequenz   | < 0.5 W                                                                                                          |
| Standby-Stromverbrauch        | Inbegriffen                                                                                                      |
| Remote                        | W 6.9" x H 10.7" x D 8.1" (175 x 272 x 205 mm)                                                                   |
| Abmessungen                   |                                                                                                                  |
| (jeder Lautsprecher)          |                                                                                                                  |
| Nettogewicht (aktiv)          | 5,2 kg                                                                                                           |
| Nettogewicht (passiv)         | 4,0 kg                                                                                                           |
| Bruttogewicht                 | 11 kg (verpacktes Paar)                                                                                          |

**HINWEIS:** Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Kanto Distribution Inc. verwendet diese Warenzeichen unter Lizenz.

**HINWEIS:** Qualcomm aptX ist ein Produkt von Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated und wird mit Genehmigung verwendet. aptX ist eine in den USA und anderen Ländern eingetragene Marke von Qualcomm Technologies International, Ltd. und wird mit Genehmigung verwendet.



**HINWEIS:** Dieses Gerät ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96 / EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) gekennzeichnet. Dieses Etikett weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es sollte bei einer geeigneten Anlage hinterlegt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling zu ermöglichen.

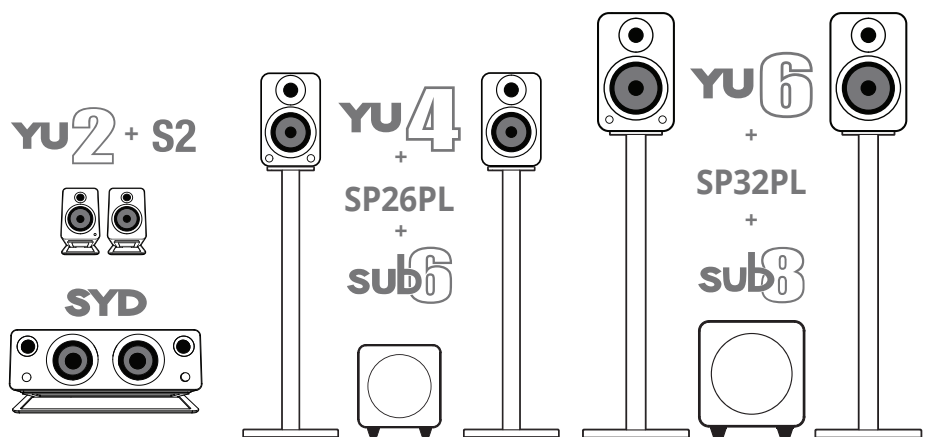

[www.kantoaudio.com](http://www.kantoaudio.com)

f Kanto Audio

🐦 @kantoaudio

📷 kantoaudio

📺 Kanto Living

📺 Kanto Living

## Eingeschränkte Garantie für den Erstkäufer

Kanto Living Inc. (Kanto) gewährt auf alle Produkte eine eingeschränkte Garantie auf Fehler in Material über den Zeitraum von 2 Jahren.

Falls ein Produkt aufgrund eines solchen Defekts ausfällt und Kanto innerhalb von 2 Jahren ab dem Versanddatum mit Nachweis der Originalrechnung von einem autorisierten Händler benachrichtigt wird, bietet Kanto nach eigenem Ermessen den Austausch des Produkts oder von einzelnen Teilen an. Von dieser Garantie ausgenommen sind jegliche Defekte, die durch mechanische, elektrische oder sonstige missbräuchliche Verwendung oder Modifikation verursacht wurden. Auf sämtliche Austauschteile oder Austauschgeräte gewährt Kanto eine Garantie über 90 Tage ab dem Versanddatum an den Erstkäufer.

Die Kunden müssen sich eine Rücksende-Autorisierungsnummer beschaffen und die Versandkosten für die Rücksendung des Produkts an einen Kanto-Standort oder ein autorisiertes Depot bezahlen. Wenn das Gerät durch die oben genannten Garantiebedingungen abgedeckt ist, wird Kanto Teile tauschen oder ein Austauschgerät liefern und die Kosten für den Versand an den Kunden übernehmen. Bewahren Sie bitte die Originalverpackung auf, um Schäden am Produkt beim Transport zu vermeiden. Darüber hinaus empfehlen wir, das Produkt per versichertem Versand an uns zurückzusenden.

Die im Handbuch gemachten Angaben wurden einer sorgfältigen Prüfung unterzogen und gelten als zutreffend. Gleichzeitig übernimmt Kanto jedoch keine Haftung für etwaige im Handbuch enthaltene Ungenauigkeiten. In keinem Fall haftet Kanto für direkte, indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden, die auf irgendeinen Defekt des Produktes zurückzuführen sind, selbst wenn Kanto auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. Diese Gewährleistung ersetzt alle anderen ausdrücklich oder stillschweigend bestehenden sowie – einschließlich und ohne Einschränkung – jegliche implizierten Garantien inklusive aller Gewährleistungen der Marktängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Alle derartigen Garantien werden hiermit explizit ausgeschlossen.

kanto

19-D  
[www.kantoaudio.com](http://www.kantoaudio.com)  
[support@kantoliving.com](mailto:support@kantoliving.com)  
 Toll Free: US & Canada: 1-888-848-2643 | UK: +44 800086999