ALLVIEW®

# SMART QLED TV
# QL50IPLAY6200-U

VIDAA



USER MANUAL
MANUAL DE UTILIZARE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
INSTRUKCJA OBS UGI
KASUTUSJUHEND
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LIETOT JA ROKASGR MATA

**IMPORTANT / IMPORTANT / FONTOS / WAŻNE**

Please read this manual carefully before installing and operating the TV.
Keep this manual handy for further reference.

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a instala și utiliza TV.
Păstrați acest manual la îndemână pentru consultarea ulterioară.

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt az útmutatót, mielőtt telepíti és használja a TV készüléket.
Tartsa kéznél ezt az útmutatót a későbbi használathoz.

Przed zainstalowaniem i użytkowaniem telewizora należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Należy zachować niniejszą instrukcję pod ręką, aby móc z niej korzystać w przyszłości.

EN

# Content


**Safety Information** . . . . . 1

**Important Safety Precautions** . . . . . 1

**TV Buttons And Terminal Interface** . . . . . 2

**External device connection diagram** . . . . . 2

**TV Install And Connect** . . . . . 3

**TV Stand Installation Instructions** . . . . . 3

**OSD** . . . . . 4

First Time Installation . . . . . 4

HOME . . . . . 5

INPUT . . . . . 5

Initial Setup . . . . . 6

System . . . . . 9

Media . . . . . 11

**Help** . . . . . 13

**Remote Control** . . . . . 14

EN

# Safety Information

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operting in the literature accompanying the appliance.

Warning
The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle,is inten ded to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the products enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

**CAUTION**

**RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN**

High voltages are used in the operation of this product.to reduce the risk of electric shock,do not remove cover of the cabinet, refer servicing to qualified service personal

If the TV any changes or coarse adjustment, electric shocks to be hurt, do not attempt to open a machine-maintenance,customer contact centres needed overhaul.

# Important Safety Precautions

1) Read these instructions. 2) Keep these instructions. 3) Heed all warnings. 4) Follow all instructions.

5) Do not use this apparatus near water. 6) Clean only with dry cloth.

7) Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9) Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety, If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at Plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11) Only use attachments /accessories specified by the manufacturer.

12) Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury tip-over.



13) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

Caution:

14) To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

15) The mains plug is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

16) The socket-out shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

17) This product should never be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacture's instructions have been adhered to.

18) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquid, such as vases, shall be placed on the apparatus.

19) Do not place any sources of danger on the apparatus (e.g. liquid filled objects, lighted candles).

20) Wall or Ceiling Mounting - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.

21)  Never place the TV, remote control or batteries near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. To prevent the spread of fire, keep candles or other flames away from the TV, remote control and batteries at all times.

22) The USB terminal should be loaded with 0.5 A under normal operation.
These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions. unless you are qualified to do so.

23) The battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

24) ⧈ This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth


25) The maximum using environment temperature is 40 degrees.
The Maximum using altitude is 2000 meters

# TV Buttons And Terminal Interface

## TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.

One key:

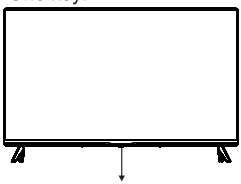

Press this button in standby mode to turn on / off the TV.


## Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.


| | | | |
|---|---|---|---|
| INPUT VIDEO L R | **AV input** External AV Signal Input | USB | **USB input** Connect a USB device here to play its media files. |
| CI | **CI SLOT** The card reader input CI(common interface) this requires CAM (conditional access module) used for pay TV. | OPTICAL | **OPTICAL output** Connect the SPDIF receiver. |
| HDMI | **HDMI input** Digital signal input from HDMI video connector. | RJ 45 | **RJ45** Connect the Internet. |
| ANT 75Ω | **ANT 75** Connect the antennal/cadle tv input (75/VHF/UHF) | EARPHONE | **EARPHONE output** When earphones are plugged in, speakers are disabled |

*Do not touch or be close to the HDMI, USB terminals, and prevent electrostatic discharge to disturb these terminals while in USB operation mode, or it will cause the TV to stop working or abnormal status.

# External device connection diagram

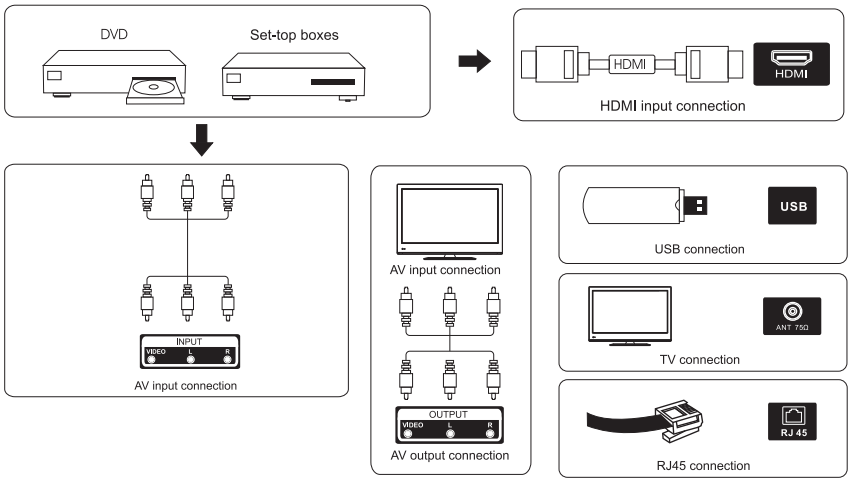

# TV Install And Connect

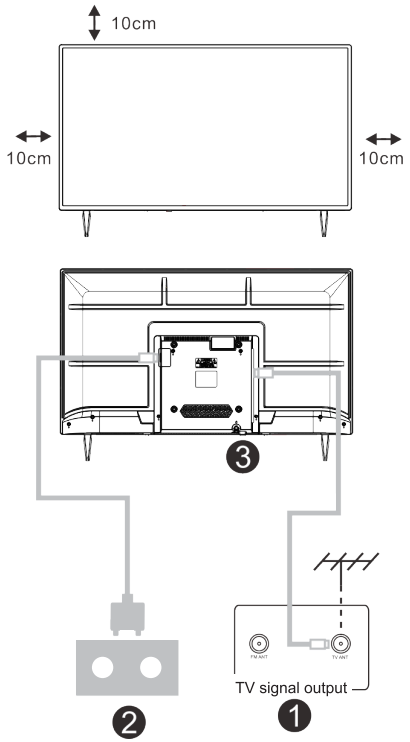


**Set your TV**

To put your TV on a firm place which can bear the weight of the TV.

To avoid danger, please don't positions the TV near water or heating place (such as light, candle, heating machine),do not block the ventilation at the back of TV.

**Connect antenna and power**


1.Connect the antenna cable to the antenna socket on the back of the TV.

2.To plug the power cord of TV (AC 100-240V~ 50/60Hz).

**Turn on TV**

3.Connect the power supply, enter the standby mode (red light), press the power button of the TV or the power button on the remote control to turn on the TV

Note: If the model has a CI card slot on its top, a silicone plug for the CI card slot can be found in the accessory bag (for models without CI card slot, there is no such silicone plug), please insert the silicone plug into the slot when the CI card is not in use.



**Note:** Picture for reference purposes only.

# TV Stand Installation Instructions


1.Open the carton and remove the TV and scattered accessories and base (some models without base).


2.In order to avoid damaging the TV,please cover it with soft mattress,put it on the table, face down on the soft material and screw the neck of the base to the TV.

3.screw the base and connected to the TV.

4. the installation is complete.

**Note:**
Picture for reference purposes only.
Please prevail in kind

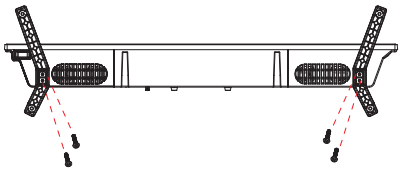


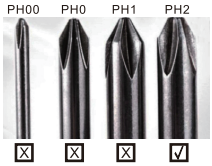



To make it more convenient for base installation and to avoid any risk of scratches and damage, we advise you using the type of PH2 screwdriver.

## First Time Installation

Please according to the Text Tip to First Time Setup.
Press 【▼】 / 【▲】 button to select Language.

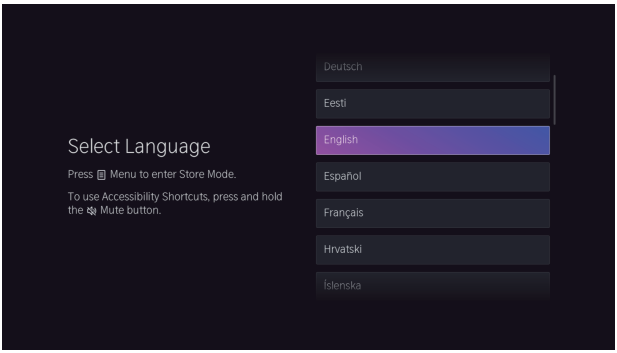


Please make sure the device has connected,
then press【▼】/【▲】/【◄ 】/【►】b**utton to select the primary input source**

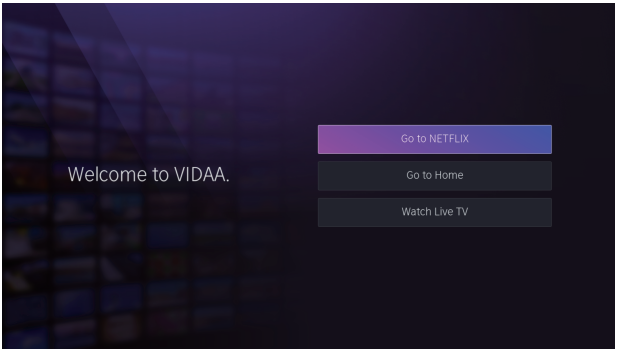

# HOME

## HOME

Press button,you can enter **HOME** screen.





•You can always view the current time at the top of the Home screen.
•If your TV is connected to the Internet through a wireless connection or an Ethernet cable,then the icon / will be displayed at the top corner of the screen.
•Manage apps
•Select the item you want to move,then press the button to manage.

# INPUT

## Input


Press【▼】/【▲】button to select Inputs menu.
Press【▼】/【▲】/【◄】/【►】button to select.
Press ENTER to select input.

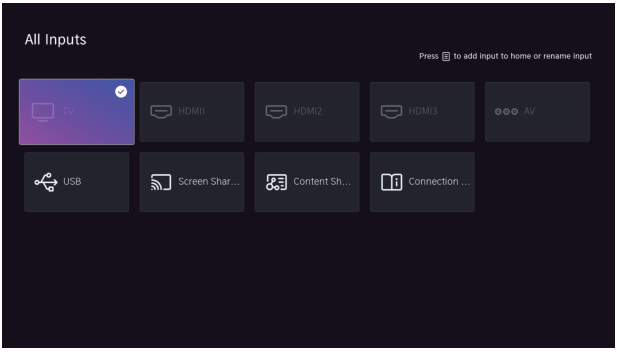

# Initial Setup

**Picture**
Press【MENU】to enter the main menu, press【▼】/【▲】 to select picture menu.

1.Press【▼】/【▲】button to select the option that you want to adjust in the PICTURE menu.
2.Press Enter button to adjust.
3.After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu

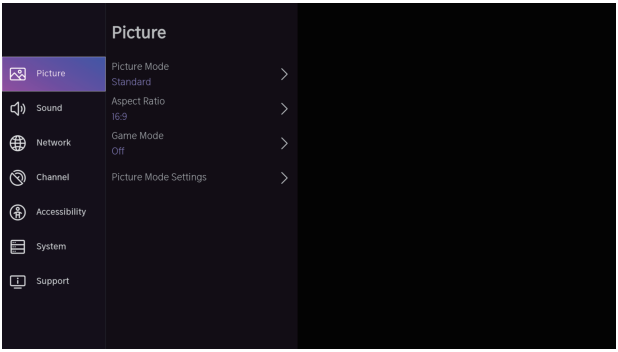



Picture Mode
Press 【▼】/【▲】 button to select Picture Mode, then press【▼】/【▲】&Enter button to select.
(Optional: Standard/Cinema day/Cinema night/Dynamic/Sports).

Aspect Ratio
Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom in on your picture.
Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.
Press ◄ / ► button to select Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct.

Game Mode
Press【▼】/【▲】to select,and press【◄】/【►】to select On/Off.


Picture Mode Settings
Press【▼】/【▲】to select,and press 【►】 & ENTER to enter.

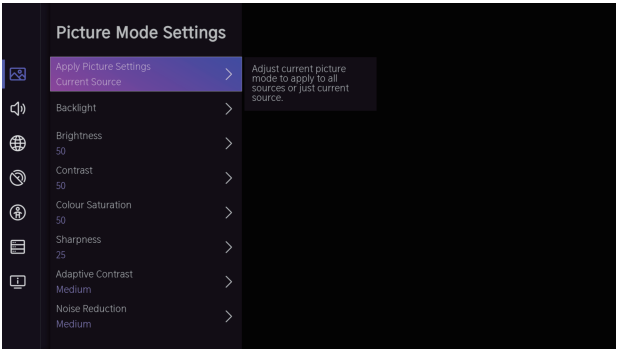

# Initial Setup

**Sound**


Press MENU button to display the main menu.Press 【▼】/【▲】 button to select SOUND in the main menu,

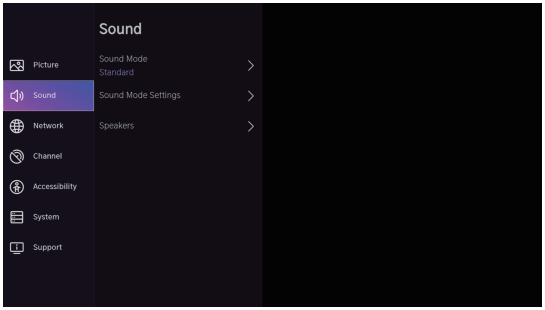


1.Press 【▼】/【▲】 button to select the option that you want to adjust in the SOUND menu.
2.Press Enter button to adjust.
3.After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

**Speakers**


Press 【▼】/【▲】 button to select Speakers.
Press ENTER/【▶】button to enter sub-menu

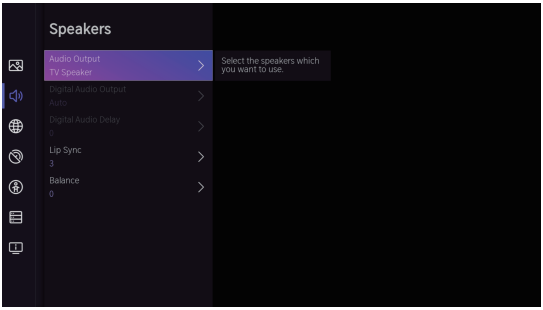


Audio Output
Press【▼】/【▲】 button to select Speakers and enter, then press【▼】/【▲】button to select BT Sound Bar/ARC/TV Speaker/SPDIF Only

**Network**


Press MENU button to display the main menu.Press【▼】/【▲】 button to select Network in the main menu

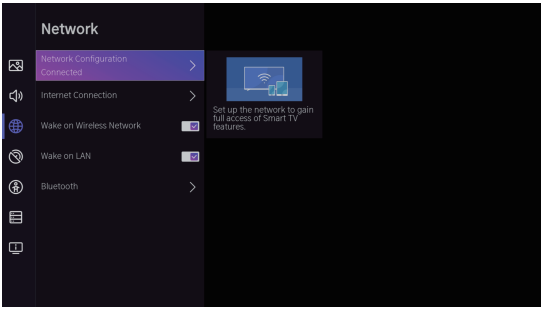

# Initial Setup


Press【▼】/【▲】button to select :Network Configuration/Internet Connection/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

**Channel**
Press MENU button to display the main menu. Press【◄】/【►】 button to select Channel.

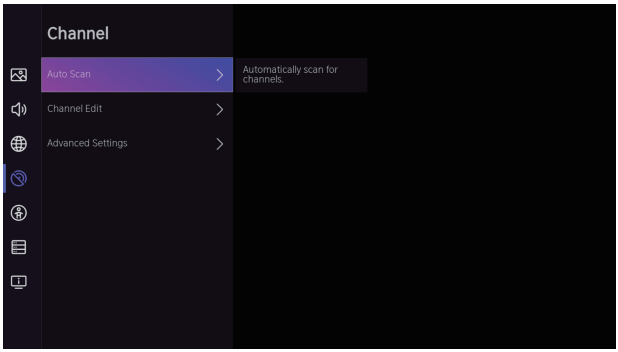


1.Press 【▼】 / 【▲】 button to select the option that you want to adjust in the Channel menu
2.Press Enter button to adjust.
3.After finishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.


Accessibility
Press MENU button to display the main menu.
Press【◄】/【►】button to select Accessibility in the main menu.

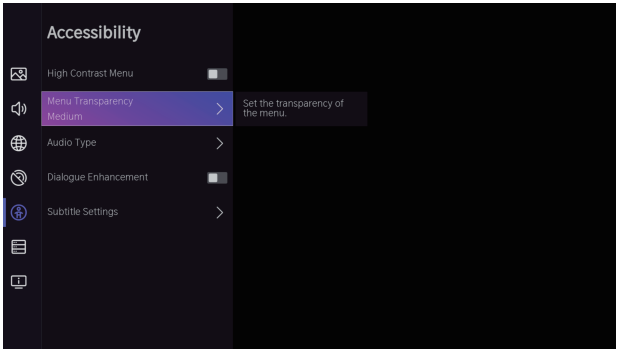

# System

## System


Press MENU button to display the main menu.
Press【◄】/【►】button to select System in the main menu

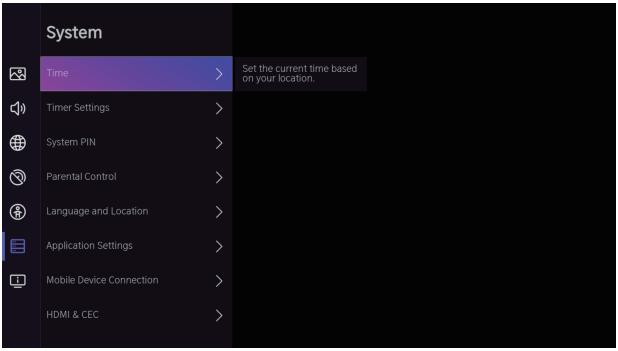


1.Press【▼】/【▲】button to select the option that you want to adjust in the System menu.
2.Press Enter button to adjust.
3.Afterfinishing your adjustment, Press Enter button to save and return to the previous menu.

## Application Settings


Press【▼】/【▲】button to select Application Settings

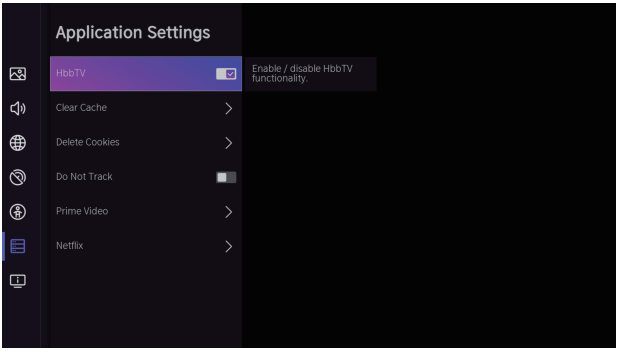

# System

**HDMI/CEC Funtion**

Press 【▼】 / 【▲】 button to select CEC Funtion,then press Enter button to enter sub-menu to select.

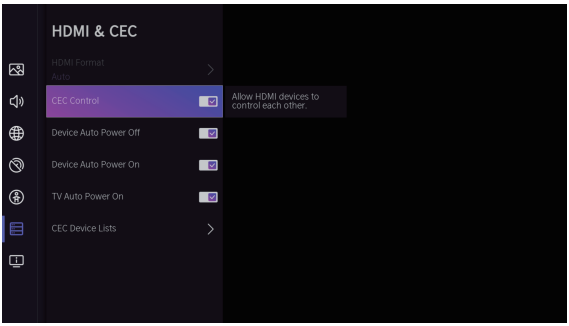



Press ▼ / ▲ button to select CEC Control/Device Auto Power On/Device Auto Power Off/ TV Auto Power On/CEC Device Lists.

Note: All the Options are available only when the CEC Control select On.


**Advanced Settings**

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Advanced Settings,then press ENTER / 【► **button to enter**

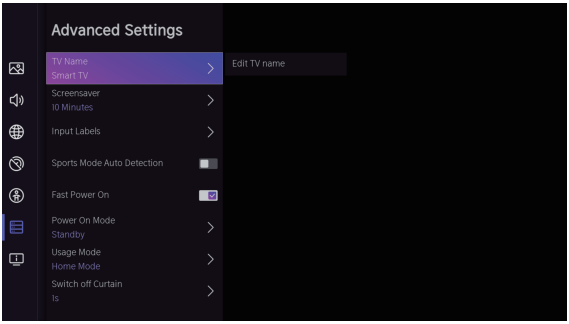



**Support**

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Support,then press ENTER【 ► 】 **button to enter**

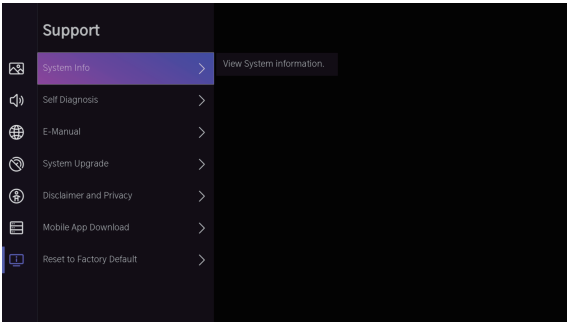

# System


Restore To Factory Default
Press 【▼】 / 【▲】 button to select Restore To Factory Default, then press ENTER【►】 button to enter sub-menu and select.

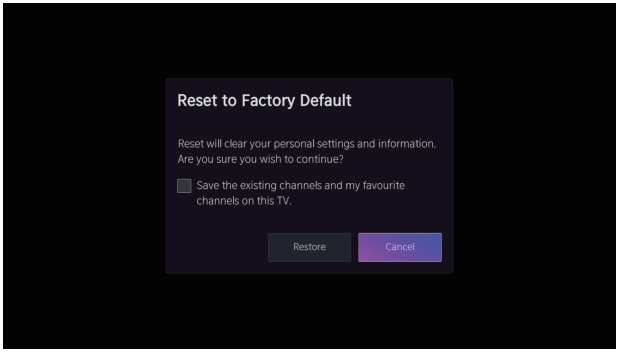


# Media

## Media

Press 【▼】 / 【▲】/ 【◄ 】/【 ►】button to select Media on the Home page or press MEDIA button on the remote,and press OK button to enter enter the Media Center.

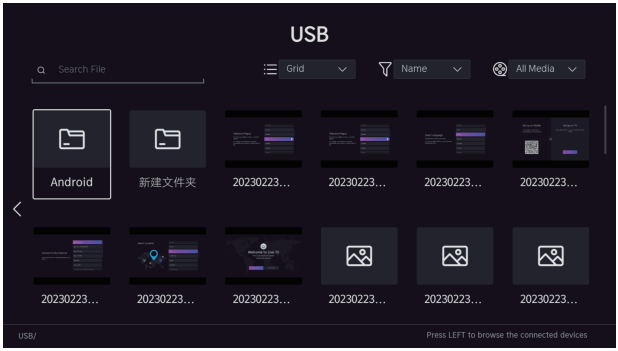

# Media

**Video**

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Video or All,and press 【▼】 / 【▲】/ 【◄】 / 【►】 button to select Movies.Press Menu button to display the setting options on the left side.





**Audio**

Press 【▼】 / 【▲】 button to select Audio or All,and press 【▼】 / 【▲】/ 【◄】/ 【►】 button to select Music.




**Image**

Press 【▼】 / 【▲】button to select Image or All,and press 【▼】 / 【▲】/ 【◄】 / 【►】 button to select Picture.

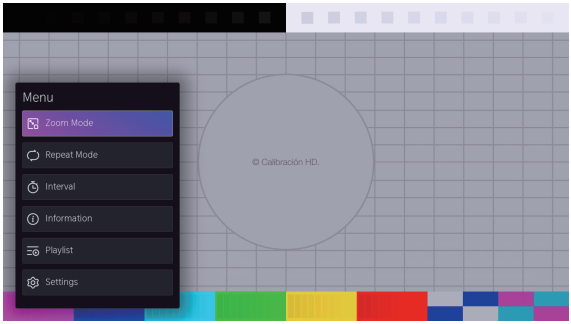


# Help

| | |
|---|---|
| No power | • Check if the AC cord of TV is plugged in or not. If there's still no power, please disconnect the plug, and reconnect to the socket after 60 seconds. Turn the power back on. |
| Signal not received properly | • Double or phantom images may appear on your TV if there are high buildings or mountains close to where you are. You can adjust the image thru manual operation: consult instruction of vernier regulation, or adjust the direction of the external antenna.<br>• If you use an indoor antenna, signal reception may be more difficult under certain circumstances. Adjust the direction of the antenna for optimum reception. If this does not improve reception, you may have to switch to an external antenna. |
| No picture | • Check if the antenna at the back of the TV is connected properly.<br>• View other channels to see if the problem still occurs. |
| Video appears with no audio | • Try increasing the volume.<br>• Check if the TV's sound is on mute or not. |
| Audio is present, but video does not appear or is discolored | • Try adjusting the contrast and brightness. |
| Static noise affects video and audio quality | • Check if the antenna at the back of the TV is connected properly. |
| Broken lines on screen | • Electrical appliances such as hair dryers or vacuums etc. may be interfering with your TV set. Switch these appliances off. |
| Remote doesn't work | • Make sure the plastic bag which came with the remote control is removed. Try using the remote in a shorter distance from the TV. Check if the placement of the batteries is correct, or try using new batteries with the remote control.<br>• The TV will go into Standby mode if it receives no response in a few minutes. |
| No video (PC mode) | • Please check if the cable is connected to the HDMI port correctly, or if the cable is bent in some places. |
| Screen is too bright or dark (PC Mode) | • Adjust the brightness or contrast in the main menu. |
| No response from the PC | • Check if the PC's display resolution is set to a compatible resolution for the TV. |
| Lines appearing when a device is connected to the RCA port | • Make sure you are using a cable in good quality. |
| Problems are unresolved | • Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then reconnect to the socket. If problems still persist, do not attempt to repair the TV by yourself. Kindly contact the service center. |

Do not leave your TV displaying a static image, whether it is from a paused video, menu screen, etc. for an extended period of time, doing so will damage the display and may cause image burn-in.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

# Remote control

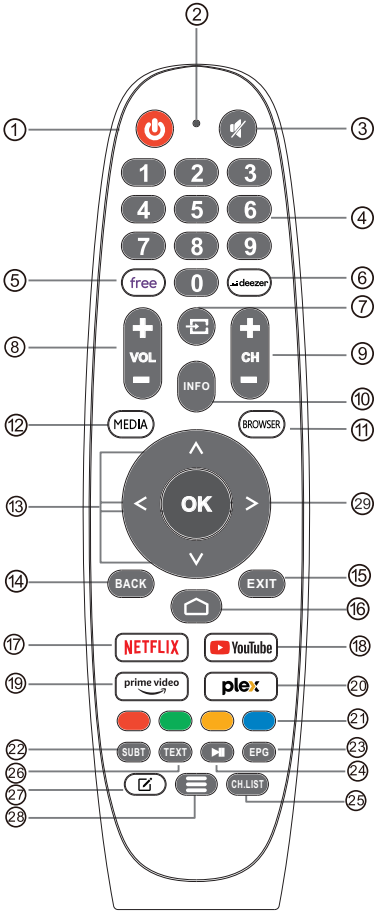


① **POWER**:Switches the TV between on and standby mode.

② No effect.

③ **MUTE**:Mute or restore your TV sound.

④ **0-9**:Figures “0-9” are used to directly input channel number.

⑤ **FREE**:Connects to FREE.

⑥ **deezer**:Connects to deezer.

⑦ **Inputs**:Display/Select signal source options.

⑧ **VOL+/-**:Press to increase / decrease the sound level.

⑨ **CH+/-**:Press to scan through channels.

⑩ **INFO**:Displays the present channel information such as the current time and channel name.

⑪ **BROWSER**:Connects to BROWSER.

⑫ **MEDIA**:Connects to MEDIA

⑬ **Navigation buttons**:Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN.

⑭ **BACK**:Press to move back through menus.

⑮ **EXIT**:Exit the OSD menu.

⑯ **HOME**:Displays the home screen.

⑰ **NETFLIX**:
Connects to NETFLIX for viewing online TV shows and films (internet connection required).

⑱ **YouTube**:
Connects to YouTube (internet connection required).

⑲ **Prime video** :
Connects to Prime video (internet connection required).

⑳ **PLEX**:Connects to PLEX.

㉑ **COLOR BUTTONS**:There are related functions under EPG.

㉒ **SUBT** : SUBT.

㉓ **EPG** : EPG menu.

㉔ **Media control**:Play / Pause

㉕ **CH.LIST**:Channel list

㉖ **TXT**: Press to enter Teletext when play the program.

㉗ **App customization**:App customization (long press under the home page)

㉘ **Menu**:Displays the OSD (On Screen Display) menu.

# Cuprins

Informații Privind Siguranța....1
Măsuri De Siguranță Importante....1
Butoanele Și Interfața Televizorului....2
Schema de conectare a dispozitivelor externe....2
Instalarea Și Conectarea Televizorului....3
Instrucțiuni De Instalare A Postamentului de Televizor....3
OSD....4
- Instalare inițială....4
- PAGINA PRINCIPALĂ....5
- INTRARE....5
- Configurare Inițială....6
- Sistem....9
- Media....11

Ajutor....13
Telecomandă....14

RO

# Informații Privind Siguranța

| | | |
|---|---|---|
|  | **Semnul de exclamare într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni de operare importante în literatura de specialitate care însoțește aparatul.** | Atenţie<br>RISC DE ELECTROCUTARE<br>NU DESCHIDEȚI |
|  | **Avertizare:**<br><br>**Fulgerul cu simbolul săgeată într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența de tensiuni periculoase neizolate în carcasa produsului, care pot fi suficient de ridicate pentru a constitui un risc de electrocutare.** | În cursul operării acestui produs sunt utilizate tensiuni înalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu scoateți capacul cabinetului; apelați la personal calificat de service. |
| | | Dacă televizorul necesită orice modificări sau reglaj brut, există risc de electrocutare. Nu încercați să executați operațiuni de întreținere; dacă aveți nevoie de reparații capitale contactați un centru de relații cu clienții. |

# Măsuri De Siguranță Importante


1) Citiți aceste instrucțiuni.
2) Păstrați aceste instrucțiuni.
3) Respectați toate avertismentele.
4) Urmați toate instrucțiunile.
5) Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
6) Curățați numai cu o cârpă uscată.
7) Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8) Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, aeroterme, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9) Nu ignorați scopul de siguranță al ștecărului polarizat sau de împământare. Un ștecăr polarizat are două lame, una mai lată decât cealaltă. Un ștecăr cu împământare are două lame și o furcă de împământare. Lama lată sau furca este prevăzută pentru siguranța dumneavoastră. Când ștecărul furnizat nu se potrivește la priză, apelați la un electrician pentru înlocuirea prizei vechi.
10) Protejați cablul de alimentare împotriva traversării sau agățării, în special la ștecăre, prize multiple și la punctul în care iese din aparat.
11) Utilizați doar atașamentele/accesoriile specificate de producător.
12) Folosiți numai cărucioarele, standurile, trepiedele, suporturile sau mesele specificate de producător sau vândute cu aparatul. Când se utilizează un cărucior, aveți grijă la deplasarea combinației cărucior/ aparat, pentru a evita deteriorarea prin răsturnare.

13) Deconectați aparatul în timpul furtunilor sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
Atenție:
14) Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală.
15) Ștecărul este utilizat ca dispozitiv de deconectare și va rămâne întotdeauna operațional.
16) Priza va fi instalată în apropierea echipamentului și trebuie să fie ușor accesibilă.
17) Acest produs nu trebuie să fie plasat într-un cadru de instalare încorporat, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă este asigurată o ventilație corespunzătoare sau instrucțiunile producătorului au fost respectate.
18) Aparatul nu trebuie expus la stropire sau picurare și niciun fel de obiecte pline cu lichid, cum ar fi vaze de flori, nu se vor așeza pe aparat.
19) Nu așezați surse de pericol pe aparat (de exemplu, obiecte umplute cu lichid, lumânări aprinse).
20) Montarea pe perete sau tavan - Aparatul trebuie să fie montat pe un perete sau pe tavan conform recomandării producătorului.
21) Nu așezați niciodată televizorul, telecomanda sau bateriile în apropierea unor surse deschise de flacără sau a altor surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui. Pentru a preveni răspândirea focului, nu țineți niciodată lumânări sau alte flăcări lângă televizor, telecomandă și baterii.
22) Borna USB trebuie să fie încărcată cu 0.5A în condiții de funcționare normală.
Aceste instrucțiuni de service sunt destinate utilizării numai de către personal calificat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu efectuați alte operațiuni de service în afara celor conținute în instrucțiunile de utilizare, dacă nu sunteți calificați să faceți acest lucru.
23) Bateria nu va fi expusă la căldură excesivă, cum ar fi soare, foc sau alte surse similare.
24) Acest echipament este un aparat electric clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat în așa fel încât nu necesită o conexiune de siguranță la pământ.
25) Temperatura ambiantă maximă de utilizare este 40 grade. Altitudinea maximă de utilizare este de 2000 m.

# Butoanele Și Interfața Televizorului

**Butoane TV**

Notă: Următoarea este doar o diagramă funcțională. Și poziția reală și aranjarea diferitelor modele pot fi diferite.
O cheie:

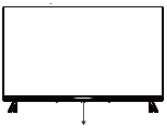

Apăsați acest buton în modul de așteptare pentru a porni / opri televizorul.


**Interfața televizorului**

Notă: În continuare sunt prezentate diferitele interfețe ale televizorului. Poziționarea și dispunerea efectivă diferă în funcție de model.

| | | | |
|---|---|---|---|
| INPUT VIDEO L R | Intrare AV<br>Intrare semnal AV extern | EARPHONE | Ieșire CĂȘTI<br>Când sunt conectatecăștile, difuzoarele sunt dezactivate |
| CI | SLOT CI<br>Intrare cititor de carduri (interfața CLF) - necesită utilizarea CAM (modul cu acces condiționat) pentru posturile TV cu plată. | USB | Intrare USB<br>Conectați aici un dispozitiv USB pentru a reda fișiere media |
| HDMI | Intrare HDMI<br>Intrare semnal digital de la conectorul video HDMI. | OPTICAL | Ieșire OPTICĂ<br>Conexiune pentru receptorul SPDIF |
| ANT 75Ω | ANT 75<br>Conexiune pentru intrarea de antenă/cablu TV (75/VHF/UHF) | RJ 45 | RJ45<br>Conexiune internet. |


* Nu atingeți și nu vă apropiați de conectorii HDMI și USB și nu permiteți descărcărilor electrostatice să interfereze cu funcționarea acestor conectori în modul de funcționare USB, altfel televizorul nu va mai funcționa sau televizorul nu va mai funcționa.

# Schema de conectare a dispozitivelor externe

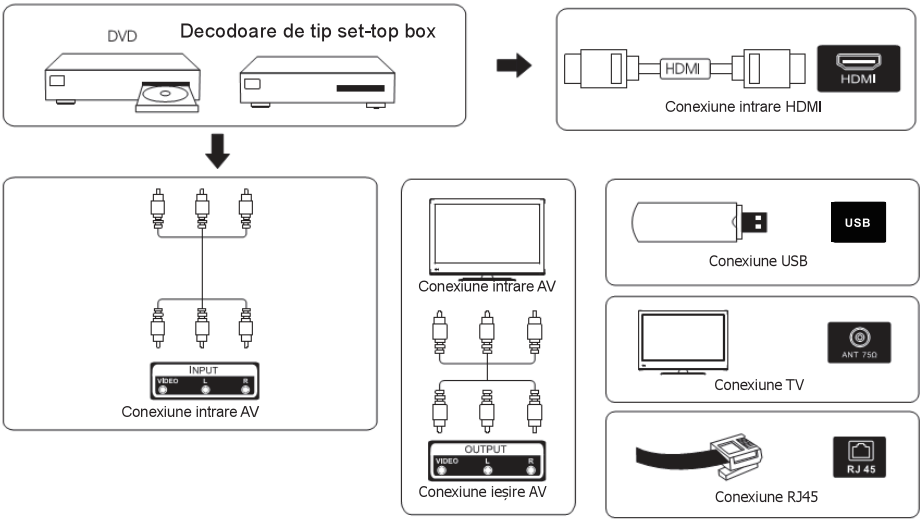

RO

# Instalarea Și Conectarea Televizorului

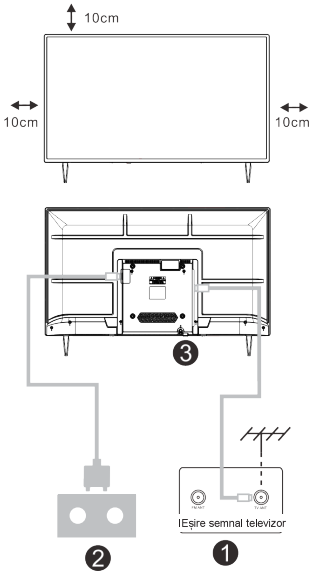



**Configurarea televizorului**
Așezați televizorul pe o suprafață stabilă, care poate susține greutatea acestuia.
Pentru a evita orice pericole, nu poziționați televizorul în apropiere de apă sau surse de căldură (cum ar fi becuri, lumânări, radiatoare) și nu blocați ventilația în spatele televizorului.

**Conectarea antenei și a sursei de alimentare**
1.Conectați cablul antenei la mufa pentru antenă din spatele televizorului.
2.Conectați cablul de alimentare a televizorului (curent alternativ 100-240 V- 50/60 Hz).

**Pornirea televizorului**
3.Apăsați butonul de pornire/oprire a televizorului.Indicatorul luminos va deveni verde. În modul standby (în așteptare), lumina este roșie. Apăsați butonul de pornire/oprire de pe telecomandă pentru a porni televizorul.


**Notă:** Dacă modelul are un slot pentru card CI în partea de sus. mufa de silicon pentru slotul pentru card CI se găsește în punga de accesorii (pentru modelele fără slot pentru card CI, nu există dop de silicon), introduceți mufa de silicon în slot când cardul CI nu este folosit.




**Notă**:Imaginea are doar scop informativ.

# Instrucțiuni De Instalare A Postamentului de Televizor

1. Deschideți cutia și scoateți televizorul, accesoriile și postamentul (unele modele nu au postament).
2. Pentru a evita deteriorarea televizorului, acoperiți-l cu o pătură moale și așezați-l pe o masă, cu fața în jos, pe materialul moale. Înșurubați piciorul postamentului la televizor.
3. Înșurubați postamentul la televizor.
4. Instalarea este finalizată.

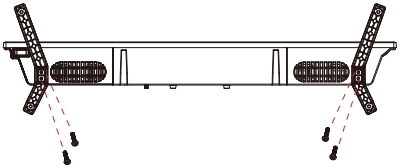

**Notă:**
Imaginea are doar scop informativ.
Produsul efectiv poate fi ușor diferit.

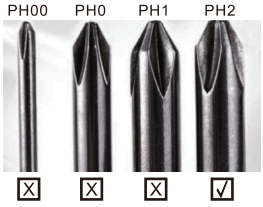



Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzót.

# Instalare inițială

## Instalare inițială


Vă rugăm să consultați ghidul privind Primii pași de configurare.

Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Limba.

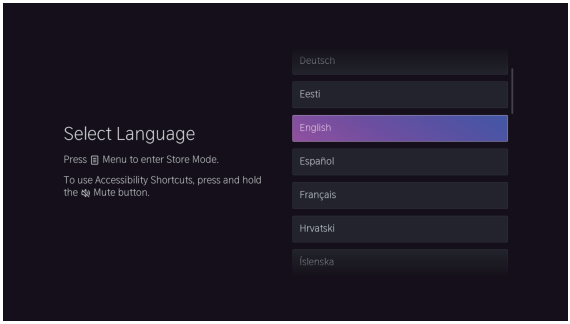


Asigurați-vă că dispozitivul s-a conectat,

După care acționați tastele【▼】/【▲】/【◄】/【►】pentru a selecta sursa inițială de intrare.

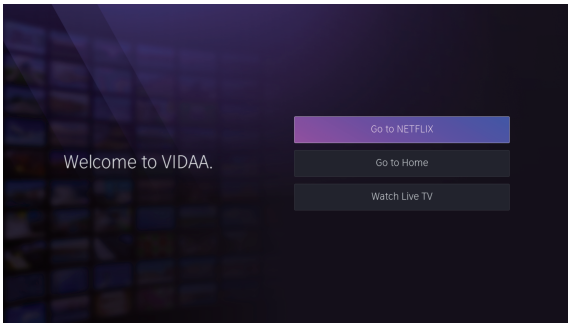

# PAGINA PRINCIPALĂ

## PAGINA PRINCIPALĂ

Acționați tasta pentru a accesa ecranul **PAGINII PRINCIPALE**.




- Puteți vizualiza oricând ora curentă în partea de sus a ecranului **PAGINII PRINCIPALE**.
- Dacă televizorul dvs. este conectat la Internet printr-o conexiune wireless sau printr-un cablu Ethernet, atunci pictograma / va fi afișată în colțul de sus al ecranului.
- Gestionare aplicații.
- Selectați elementul pe care doriți să îl mutați, apoi apăsați tasta pentru a acționa.


# INTRARE

## Input

Acționați tastele【▼】/【▲】 pentru a selecta meniul Intrări.

Acționați tastele【▼】/【▲】/【◄】/【►】 pentru a selecta.

Acționați ENTER pentru a selecta intrarea.

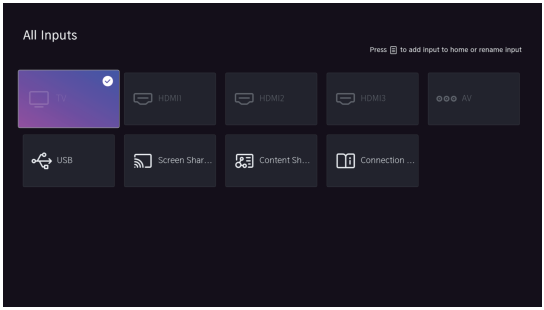


# Configurare Inițială

**Imagine**

Acționați tasta [MENIU] pentru a intra în meniul principal, apăsați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta meniul imagine.

1. Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul IMAGINE.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După terminarea reglării, apăsați butonul Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

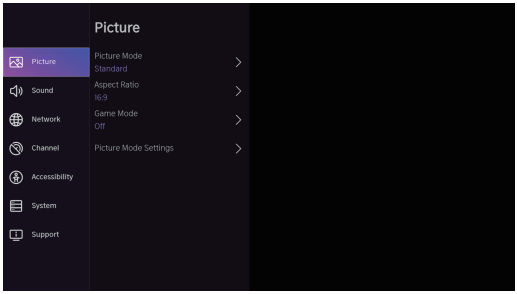


**Mod imagine**

Acționați tasta【▼】/【▲】pentru a selecta Modul imagine, apoi acționați tastele【▼】/【▲】și Enter pentru a selecta. (Opțional: Standard/Cinema zi/Cinema noapte/Dinamic/Sport).

**Format imagine**

Reglați Formatul imaginii pentru a întinde sau mări imaginea.

Acționați tastele ▼/▲ pentru a selecta Format imagine.


Acționați tastele ◄/► pentru a selecta Automat/16: 9/4: 3/Panoramic/Zoom Film/Direct.

**Mod joc**

Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta și acționați tastele【◄】/【►】pentru a selecta On/Off.

**Setări Mod imagine**


Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta și acționați tastele【►】și ENTER pentru a accesa.

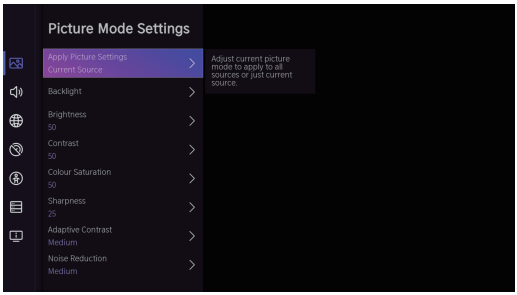

# Configurare inițială

**Sunet**

Acționați tasta MENIU pentru afișarea meniului principal. Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta SUNET în meniului principal.

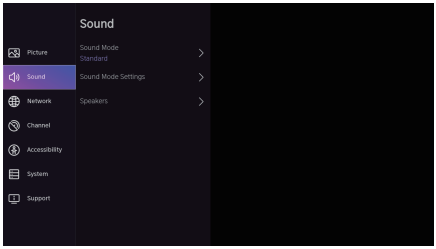



1. Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul SUNET.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După ce ați încheiat reglarea, acționați tasta Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

**Difuzoare**

Acționați tastele【▼】/【▲】 pentru a selecta Difuzoare.

Acționați tastele ENTER【 ►】pentru a accesa sub-meniul.

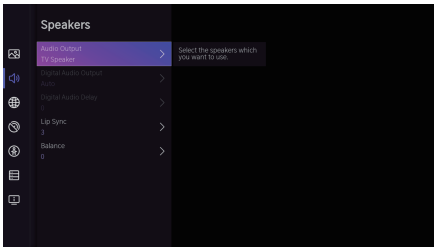



**Ieșire audio**

Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta Difuzoare și a accesa opțiunea, după care acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta BT Sound Bar/ARC/Difuzor TV/Doar SPDIF

**Rețea**

Acționați tasta MENIU pentru afișarea meniului principal. Acționați tastele【▼】/【▲】 pentru a selecta Rețea în meniul principal.

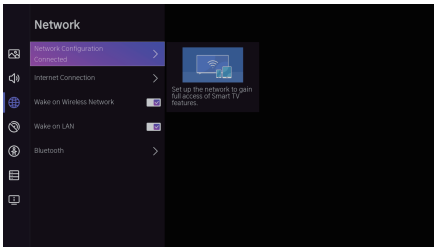


# Configurare inițială

Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta Configurare rețea/Internet Connection/Bluetooth/ Wake on Wireless Network/Wake on LAN.

**Canal**

Acționați tasta MENIU pentru afișarea meniului principal. Acționați tastele 【◄】/【►】 pentru a selecta Canal.

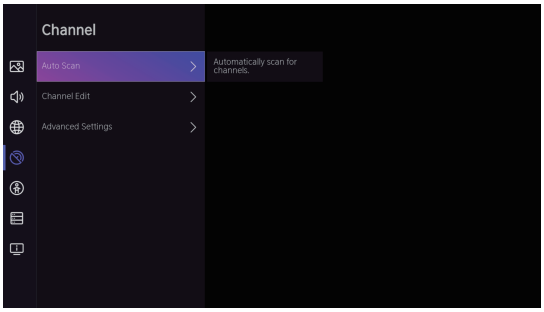



1. Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta opțiunea pe care doriți să o reglați în meniul Canal.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După ce ați terminat reglajul, acționați tasta Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

**Accesibilitate**

Acționați tasta MENIU pentru afișarea meniului principal.

Acționați tastele【◄】/【►】pentru a selecta Accesibilitate în meniul principal.

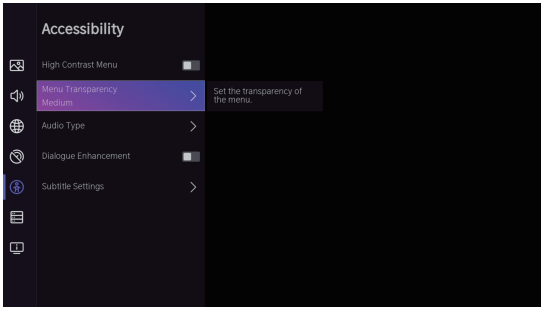


# Sistem

## Sistem

Acționați tasta MENIU pentru afișarea meniului principal.


Acționați tastele【◄】/【►】pentru a selecta Sistem în meniul principal.

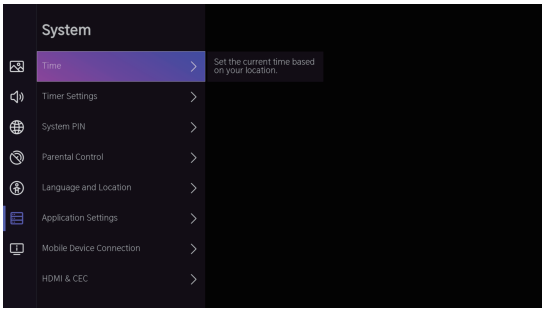


1. Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta opţiunea pe care doriţi să o reglați în meniul Sistem.
2. Acționați tasta Enter pentru a regla.
3. După ce ați terminat reglajul, acționați tasta Enter pentru a salva și a reveni la meniul anterior.

### Setări aplicație


Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta Setări aplicație.

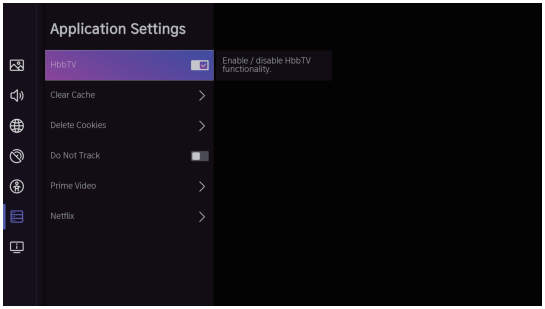

# Sistem

**Funcția HDMI/CEC**

Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta Funcția CEC, apoi acționaţi tasta Enter pentru a accesa sub-meniul și a selecta.

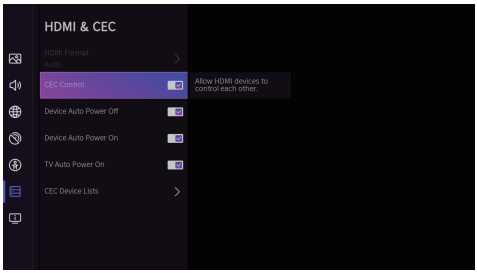



Acționați tastele ▼/▲ pentru a selecta Control CEC/Pornire automată dispozitiv/Oprire automată dispozitiv/Pornire automată TV/Liste de dispozitive CEC.

Notă: Toate opțiunile sunt disponibile numai atunci când pentru controlul CEC selectați On.


**Setări avansate**

Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Setări avansate, apoi acționați tastele ENTER 【►】pentru a accesa.

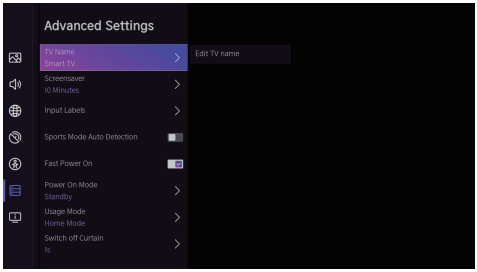


**Sprijin**


Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Sprijin, apoi acționați tastele ENTER【►】pentru a accesa.

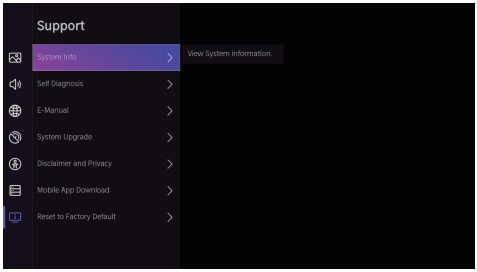

# Sistem

Revenire la valorile implicite din fabrică

Acționați tastele【▼】/【▲】pentru a selecta Revenire la valorile implicite din fabrică, apoi acţionaţi tastele ENTER 【►】pentru a accesa sub-meniul și a selecta.

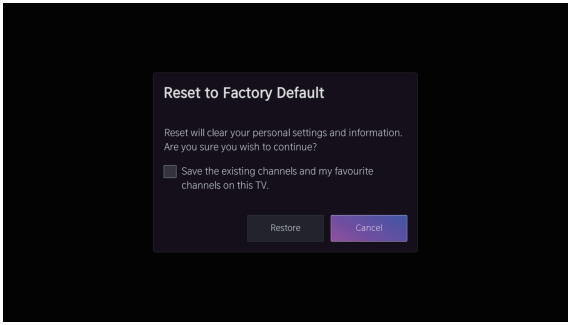


# Media

## Media

Acționați tastele 【▼】/【▲】 /【◄】 /【►】 pentru a selecta Media pe Pagina principală sau acționați tasta MEDIA pe telecomandă și acţionaţi tasta OK pentru a accesa Centrul Media.



# Media

Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Video sau Tot și acționați tastele【▼】/【▲】/【◄】/【►】 pentru a selecta Filme. Acționați tasta Meniu pentru a afișa opțiunile de setare în partea stângă.





**Audio**

Acționați tastele 【▼】/【▲】 pentru a selecta Audio sau Tot și acționați tastele 【▼】/【▲】/【◄】/【►】 pentru a selecta Muzică.




**Imagine**

Acționați tastele 【▼】/【▲】pentru a selecta Imagine sau Tot și acționați tastele【▼】/【▲】/【◄】/【►】 pentru a selecta Imagine.

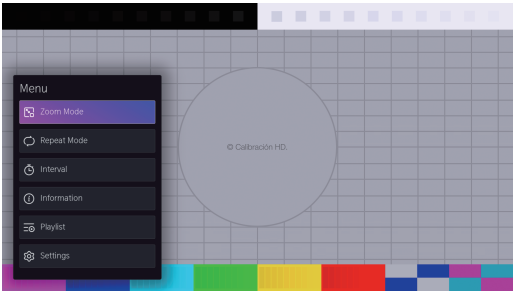


# Ajutor

| | |
|---|---|
| Absența alimentăriicu energie | ● Verificați dacă este cuplat cablul de alimentare a televizorului. Dacă nu aceasta este problema, scoateți ștecărul și reintroduceți-lîn priză după 60 de secunde. Deschideți din nou televizorul. |
| Semnalul nu este recepționat corect | ● Dacă există clădiri înalte sau munți în apropiere de locul în care vă aflați, este posibil ca imaginea să fie dublă sau în ceață. Puteți regla imagineamanual: consultați instrucțiunile dereglare sau schimbați direcția antenei externe.<br>● Dacă folosiți antenă de interior, este posibil ca în anumite situații semnalul să se recepționeze mai greu. Schimbați direcția antenei pentru recepție optimă. Dacă acest lucru nu îmbunătățește recepția, este posibil să fie nevoie să utilizați o antenă externă. |
| Nu există imagine | ● Verificați dacă antena aflată în spatele televizorul este conectată corespunzător.<br>● Dați pe alte canale pentru a verifica dacă problema persistă. |
| Există imagine, dar nu și sunet | ● Dați volumul mai tare.<br>● Verificați dacă televizorul este pe modul silențios. |
| Există sunet, dar nu și imagine sau aceasta este estompată | ● Reglați contrastul și luminozitatea. |
| Zgomotul static afectează calitatea imaginii și sunetului | ● Verificați dacă antena aflată în spatele televizorul este conectată corespunzător. |
| Linii întrerupte pe ecran | ● Aparatele electrice, cum ar fi uscătoarele de păr sau aspiratoarele etc. pot interfera cu televizorul. Opriți aceste aparate. |
| Telecomanda nu funcționează | ● Asigurați-vă că punga de plastic în care este livrată telecomanda este îndepărtată. Încercați să utilizați telecomanda mai aproape de televizor. Verificați dacă bateriile sunt corect introduse în telecomandă sau utilizați baterii noi.<br>● Televizorul va intra în modul standby dacă nu primește niciun răspuns în câteva minute. |
| Nu există imagine (modul PC) | ● Verificați conexiunea cablului la portul HDMI și ca acesta să nu fie îndoit. |
| Ecranul este prea luminos sau prea întunecat (modul PC) | ● Ajustați contrastul sau luminozitatea din meniul principal. |
| Calculatorul nu răspunde | ● Verificați setările afișajului calculatorului și alegeți o rezoluție compatibilă cu televizorul. |
| Apar dungi la conectarea unui dispozitiv la portul RCA | ● Folosiți un cablu în stare bună. |
| Problemele nu s-au rezolvat | ● Scoateți ștecărul cablului de alimentare din priză și așteptați 30 secunde, apoi reintroduceți-l în priză. Dacă problema persistă, nu încercați să reparați singuri televizorul. Contactați centrul de service. |

Evitați afișarea pe televizor a unei imagini statice pentru o perioadă îndelungată, indiferent dacă este dintr-un videoclip pus pe pauză, ecran de meniu etc., deoarece aceasta va deteriora afișajul și poate provoca imprimarea imaginii.

# Telecomandă

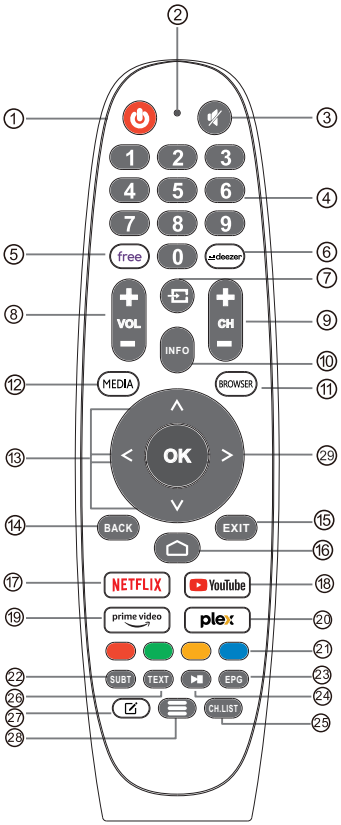


1 **ALIMENTARE**: Comută televizorul între modul pornit și modul de așteptare.
2 Nu are niciun efect.
3 **MUTE**: Dezactivează sau resetează sunetul televizorului.
4 **0~9**: Cifrele "0-9" sunt utilizate pentru a introduce direct numărul canalului.
5 **FREE**:Se conectează la FREE.
6 **deezer**:Se conectează la deezer.
7 Inputs: Afișează/selectează opțiunile de sursă de semnal.
8 **VOL+/-**:Apăsați pentru a crește/diminua nivelul sunetului.
9 **CH+/-**:Apăsați pentru a scana canalele.
10 **INFO**: Afișează informațiile despre canalul curent, cum ar fi ora curentă și numele canalului.
11 **BROWSER**:Se conectează la BROWSER.
12 **MEDIA**: Se conectează la MEDIA.
13 **Butoane de navigare**: Cursor UP/LEFT/RIGHT/DOWN/DOWN.
14 **BACK (Înapoi)**: Apăsați pentru a vă întoarce în meniuri.
15 **EXIT**: Iese din meniul OSD.
16 **HOME**: Afișează ecranul de pornire.
17 **NETFLIX**:
Se conectează la NETFLIX pentru a viziona emisiuni TV și filme online (este necesară o conexiune la internet).
18 YouTube:
**Se conectează la YouTube (este necesară o conexiune la internet).**
19 **Prime video** :
Se conectează la Prime video (este necesară o conexiune la internet).
20 **PLEX**: Se conectează la PLEX.
21 **BUTONII COLORAȚI**: Există funcții legate de EPG.
22 **SUBT** : SUBT.
23 **EPG** : Meniul EPG.
24 **Media Control**: Redare / Pauză.
25 **CH.LIST**:Lista de canale
26 **TXT**: Apăsați pentru a intra în teletext în timpul redării programului.
27 **Personalizarea aplicației**: Personalizarea aplicației (apăsați lung sub pagina de pornire).
28 **Meniu**: Afișează OSD (On Screen Display)

# Tartalom

Biztonsági információk ..... 1
Fontos biztonsági óvintézkedések ..... 1
TV gombjai és csatlakozófelülete ..... 2
Külső készülék csatlakozási rajza ..... 2
A TV telepítése és csatlakoztatása ..... 3
TV állvány felszerelési útmutató ..... 3
OSD ..... 4
  Első telepítés ..... 4
  HOME ..... 5
  BEMENET ..... 5
  Kezdeti beállítás ..... 6
  Rendszer ..... 9
  Media ..... 11
Műszaki adatok ..... 13
Távirányító ..... 14

HU

# Biztonsági információk

| | | |
|---|---|---|
| | **Az egyenlő oldalú háromszögben található felkiáltójel szimbóluma figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék dokumentációjában fontos információ található.** | Vigyázat<br>ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE<br>NE NYISSA KI |
| | **Figyelmeztetés:**<br>Az egyenlő oldalú háromszögben található villám szimbólum figyelmezteti a felhasználót, hogy a készülék belsejében szigeteletlen veszélyes feszültség található, amely elég erős ahhoz, hogy áramütéssel személyi sérülést okozzon. | A termék működése során magasfeszültséget használ. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne vegye le a készülék fedelét, a javítást bízza szakképzett szerelőre.<br>Ha a TV-n komoly változtatásra vagy javításra van szükség, fennáll az áramütés veszélye, ezért ne késérelje meg saját maga a TV karbantartását, hanem bízza azt a szakszervizre. |

# Fontos biztonsági óvintézkedések

1) Olvassa el ezeket az utasításokat.
2) Tartsa be ezeket az utasításokat.
3) Tartsa be az összes biztonsági utasítást.
4) Kövesse az utasításokat.
5) Ne használja a készüléket víz közelében.
6) Csak száraz ruhával takarítsa.
7) Ne zárja el a szellőzőnyílásokat. A gyártó utasításai szerint helyezze el.
8) Ne helyezze közel hőforráshoz, például radiátorokhoz, hőtárolókhoz, kályhához vagy más, hőt termelő berendezéshez (ideértve az erősítőket is).
9) Ne hagyja figyelmen kívül a polarizált vagy földelt konnektorok biztonsági funkcióit. A polarizált konnektornak két nyílása van, az egyik nagyobb, a másik kisebb. A földelt konnektornak két nyílása, és egy harmadik, földelőnyílása van. A harmadik nyílás vagy a széles rész az Ön biztonsága érdekében van elhelyezve. Ha a készülék csatlakozója nem illik az Önnél található konnektorba, bízzon meg egy villanyszerelőt, hogy cserélje ki a konnektort.
10) Megfelelő módon védje az elektromos kábelt attól, hogy rálépjenek, becsípődjön, különösen a konnektor és azon pont közelében, ahol a kábel kilép a készüléktől.
11) Csak a gyártó által meghatározott csatolmányokat/kiegészítőket használja.
12) Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt kapott tartót, állványt, háromlábat, kart vagy asztalt használja. Ha tartót használ, ügyeljen, hogy amikor együtt mozgatja a készüléket és a tartót, az ne borulhasson fel.
13) Villámlás esetén, vagy ha hosszú ideig használaton kívül van, húzza ki a készüléket.
Vigyázat:
14) Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
15) A fő csatlakozó segítségével a készülék áramtalanítható, és az áramtalanító eszköznek mindig elérhetőnek kell lennie.
16) A csatlakozót a készülék közelében kell elhelyezni, és könnyen elérhetőnek kell lennie.
17) Soha ne helyezze el a terméket beépítve, például könyvespolcba vagy tartókeretbe, ha a megfelelő szellőzés nincs biztosítva, csak olyan módon, ahogy a gyártói kézikönyv megengedi.
18) A készüléket nem szabad csöpögő vagy fröccsenő folyadéknak kitenni, nem lehet folyadékkal töltött tárgyat (pl. vázát) tartani rajta.
19) Ne helyezzen semmilyen veszélyforrást a készülékre (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
20) Fali és mennyezeti tartó - A készüléket csak a gyártó által ajánlott módon lehet a falra vagy a mennyezetre rögzíteni.




21) Soha ne helyezze a TV-t, a távirányítót vagy az elemeket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe, ideértve a közvetlen napsugárzást is. A tűz átterjedését megelőzendő, a gyertyákat és más nyílt lángot mindig tartsa távol a TV-től, a távirányítótól és az elemektől.
22) Az USB terminált a normál működés során 0,5A-ral kell tölteni.
Az alábbi javítási utasítások csak a képesített szakembereknek szólnak. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne végezzen semmilyen javítást a készüléken a használati utasításban leírtakon kívül,
kivéve, ha ehhez megfelelő képzettséggel rendelkezik.
23) Az elemet tilos túlzott hőnek, például napsugárzásnak, tűznek, vagy ezekhez hasonlónak kitenni.
24) A készülék II. osztályú, vagy kettős szigetelésű elektromos berendezés. Felépítése nem teszi szükségessé az elektromosan földelt biztonsági csatlakozást.
25) A maximális környezeti hőmérséklet a használat során 40 fok. A maximális tengerszint feletti magasság 2000 méter.

# TV gombjai és csatlakozófelülete

**TV gombok**

Megjegyzés: Az alábbi csak egy funkcionális diagram. És a különböző modellek tényleges helyzete és elrendezése eltérő lehet.


Egy kulcs:

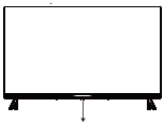

Nyomja meg ezt a gombot készenléti módban a TV be- és kikapcsolásához.

**Csatlakozófelület**


Megjegyzés: Az alábbiakban bemutatott csatlakozófelület a különböző modelleken kismértékben különbözhet.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **AV bemenet**<br>Külső AV jelbemenet és a vonatkozó jobb/bal hangcsatorna |  | **FÜLHALLGATÓ kimenet**<br>Ha fülhallgató van csatlakoztatva, a hangszóró kikapcsol |
|  | **CI-KÁRTYA NYÍLÁS**<br>A CI (common interface – általános interfész) leolvasó bemenet fizetős TV CAM (conditional access module – feltételes hozzáférési modul) használatával érhető el. |  | **USB bemenet**<br>Ide kell csatlakoztatni az USB-eszközt a médiafájlok lejátszásához. |
|  | **HDMI bemenet**<br>Digitális jelbemenet a HDMI videó csatlakozóról. |  | **Optikai kimenet**<br>Ide kell csatlakoztatni az SPDIF jelvevőt. |
|  | **ANT 75**<br>Az antennás/kábel TV bemenet csatlakoztatására szolgál (75/VHF/UHF) |  | **RJ45**<br>Az Internet csatlakoztatására szolgál |




* Ne érintse meg vagy közelítse meg a HDMI- és USB-csatlakozókat, és ne engedje, hogy az elektrosztatikus kisülés megzavarja ezeknek a csatlakozóknak a működését USB üzemmódban, ellenkező esetben a TV vagy a TV működése leáll.

# Külső készülék csatlakozási rajza

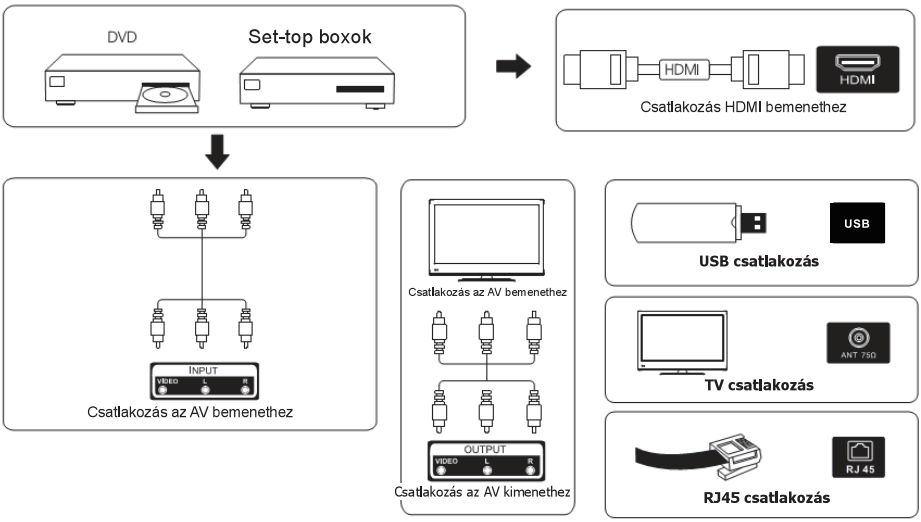


# A TV telepítése és csatlakoztatása

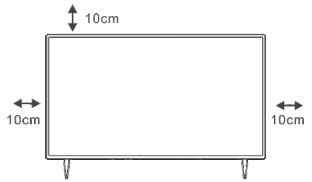



**A TV beállítása**
Helyezze a TV-t szilárd felületre, amely elbírja a TV súlyát.
A veszélyek elkerülése érdekében, kérjük, ne helyezze a TV-t víz vagy hőforrás mellé (például lámpa, gyertya, fűtőtest), és ne akadályozza a TV hátsó részén a szellőzést.

**Az antenna és a feszültség csatlakoztatása**
1.Csatlakoztassa az antennakábelt az antennaaljzathoz a TV hátulján.
2.A TV elektromos zsinórjának csatlakoztatása (AC 100-240V – 50/60 Hz).

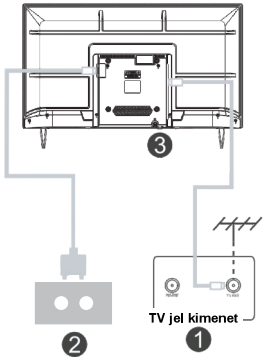


**A TV bekapcsolása**
3.Nyomja meg a TV bekapcsoló gombját, az állapotjelző lámpa zöldre vált, ha készenléti üzemmódban van, (a lámpa piros), nyomja meg a távirányítón a bekacsoló gombot a TV bekapcsolásához.


**Megjegyzés:** Ha a modell tetején CI kártyanyílás található. a CI kártyanyílás szilikondugója a tartozéktáskában található (CI kártyanyílás nélküli modelleknél nincs szilikondugó), ha nem használja a CI kártyát, helyezze be a szilikondugót a nyílásba.



**Megjegyzés:**A kép csak illusztráció.


# TV állvány felszerelési útmutató

1. Nyissa ki a kartondobozt, és vegye ki a TV-t, a szétszórt tartozékokat és a talpat (egyes modellek talp nélkül).
2. A TV sérülésének elkerülése érdekében puha matraccal letakarva helyezze az asztalra, képpel lefelé egy puha matracra, a nyak tövét csavarokkal rögzítse a TV-hez.
3. Csavarja be az alapot, és csatlakoztassa a TV-hez.
4. A telepítés befejeződött.

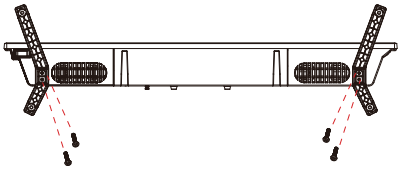

**Figyelem:**
A fénykép csak tájékoztató jellegű.
Kérem természetbeni érvényesülést

**Figyelem:**
A fénykép csak tájékoztató jellegű.
Kérem természetbeni érvényesülést

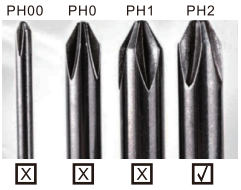



Az alap csavarozásának leegyszerűsítése, valamint a karcok és sérülések kockázatának elkerülése érdekében használjon PH2 típusú csavarhúzót.

# Első telepítés

## Első telepítés


Kérjük, a ‘Szöveges tipp az első beállításhoz’ szerint állítsa be.

Nyomja meg a 【▼】/【▲】 gombot a Nyelv kiválasztásához.

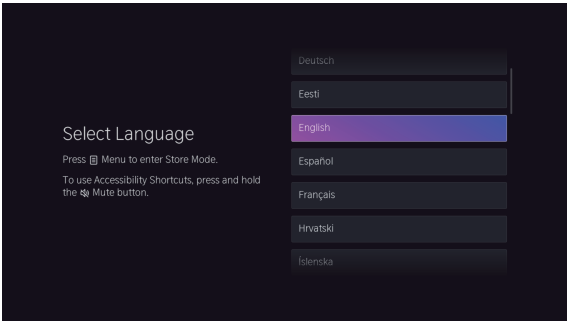


Győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakoztatva van,

majd nyomja meg【▼】/【▲】/【◄】/【►】gombot az elsődleges bemeneti forrás kiválasztásához.

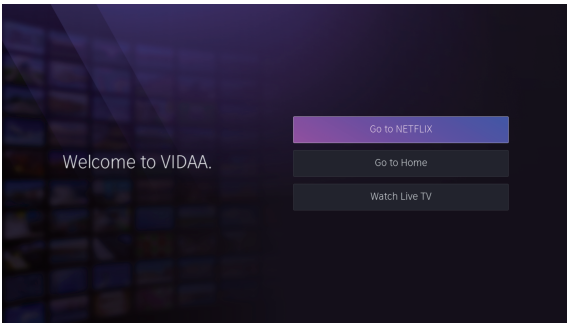

# HOME

## HOME

Nyomja meg gombot, beléphet a HOME képernyőre.




- A kezdőképernyő tetején bármikor megtekintheti az aktuális időt.
- Ha a TV-készülék vezeték nélküli kapcsolaton vagy Ethernet-kábellel csatlakozik az internethez, akkor az ikon / megjelenik a képernyő felső sarkában.
- App-ok kezelése
- Válassza ki az áthelyezni kívánt elemet, majd nyomja meg a. gombot a kezeléshez


# BEMENET

## Bemenet

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a Bemenetek menü kiválasztásához..

Nyomja meg a【▼】/【▲】/【◄】/【►】gombot a kiválasztáshoz.

Nyomja meg az ENTER-t a bemenet kiválasztásához.

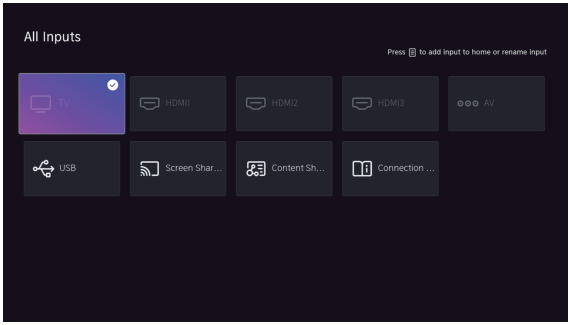


# Kezdeti beállítás

## Kép

Nyomja meg a [MENU] a főmenübe való belépéshez, nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a. 【▼】/【▲】 képmenü kiválasztásához.

1 .Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a módosítani kívánt opció kiválasztásához a KÉP menüben.
2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításhoz.
3. A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menübe való visszatéréshez.

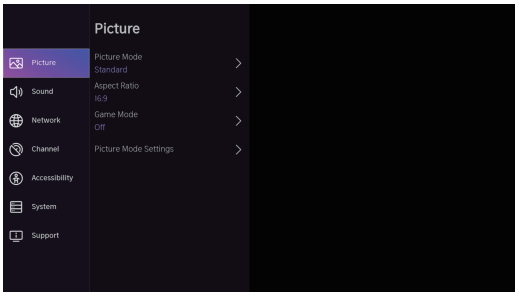


## Kép mód

Nyomja meg a【▼】/【▲】 gombot a Képmód kiválasztásához, majd nyomja meg【▼】/【▲】 &Enter gombot a kiválasztáshoz. (Opcionális: normál/nappali mozi/éjszakai mozi/dinamikus/sport).

## Képarány


Állítsa be a képarányt a kép nyújtásához vagy nagyításához.
Nyomja meg ▼/▲ gombot a Képarány kiválasztásához.
Nyomja meg a ◄/► gombot az Automatic/16:9/4:3/Panoramic/Movie Zoom/Direct kiválasztásához.

## Játék mód

Nyomja meg【▼】/【▲】 a kiválasztáshoz és nyomja meg a 【◄】/【►】a Be/Ki választásához.

## Kép mód beállításai

Nyomja meg【▼】/【▲】gombot a kiválasztáshoz, majd nyomja meg a 【►】& ENTER a belépéshez.

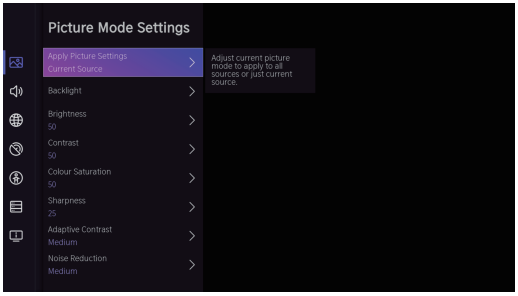


# Kezdeti beállítás

**Hang**

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

Nyomja meg【▼】/【▲】gombot a HANG kiválasztásához a főmenüben,

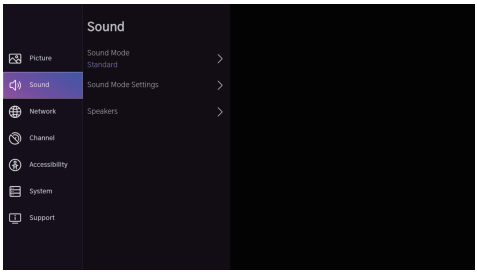


1.Nyomja meg【▼】/【▲】 gombot a módosítani kívánt opció kiválasztásához a HANG menüben.


2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításhoz.

3. Miután befejezte a beállítást, nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menühöz való visszatéréshez.

**Hangszórók**

Nyomja meg【▼】/【▲】gombot a Hangszórók kiválasztásához.

Az ENTER/ 【▶】gombbal léphet be az almenübe

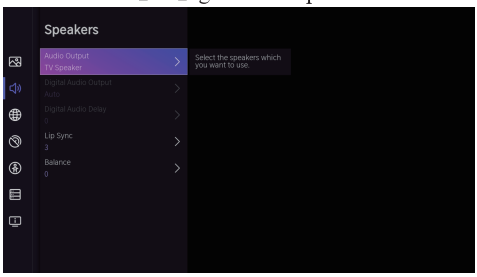



**Hang kimenet**

Nyomja meg a 【▼】/【▲】gombot a Hangszórók kiválasztásához és lépjen be, majd nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a BT Sound Bar/ARC/TV hangszóró/Csak SPDIF kiválasztásához

**Hálózat**

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. A【▼】/【▲】gombbal válassza ki a Hálózatot a főmenüben.

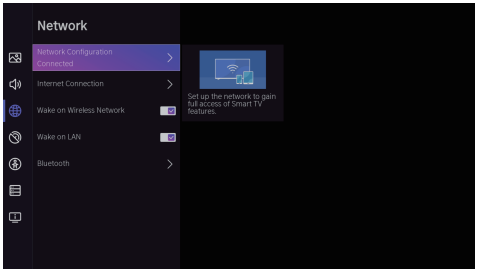


# Kezdeti beállítás

Nyomja【▼】/【▲】gombot a: Hálózati konfiguráció/Internetkapcsolat/Bluetooth/Ébresztés vezeték nélküli hálózaton/Wake on LAN kiválasztásához.

**Csatorna**

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez. Nyomja meg a【◄】/【►】gombot a csatorna kiválasztásához.

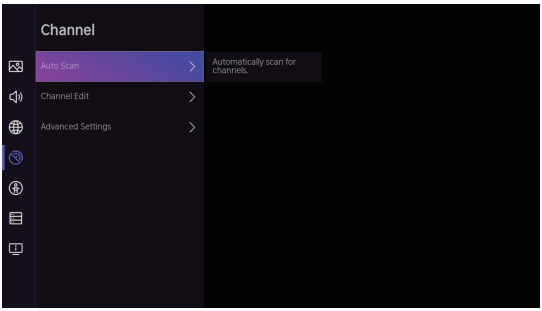


1 .Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a módosítani kívánt opció kiválasztásához a Csatorna menüben


2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításhoz.

3. A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menühöz való visszatéréshez.

**Hozzáférhetőség**

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

A 【◄】/【►】gombbal válassza ki a Kisegítő lehetőségeket a főmenüben.

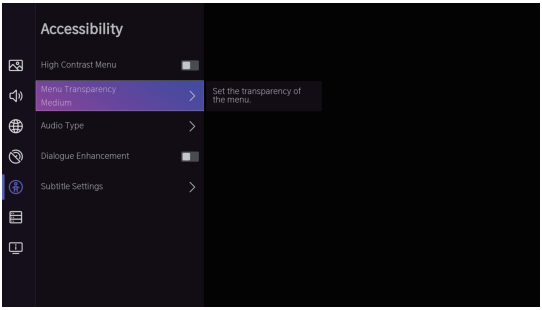


# Rendszer

## Rendszer

Nyomja meg a MENU gombot a főmenü megjelenítéséhez.

A 【◄】/【►】gombbal válassza ki a Rendszert a főmenüben

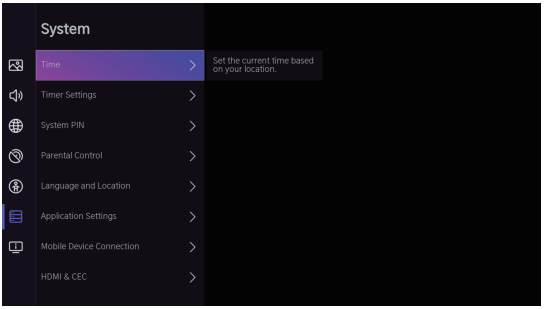



1.A 【▼】/【▲】gombbal válassza ki a módosítani kívánt opciót a Rendszer menüben.

2. Nyomja meg az Enter gombot a beállításhoz.

3. A beállítás befejezése után nyomja meg az Enter gombot a mentéshez és az előző menühöz való visszatéréshez..

### Alkalmazás beállítások


Nyomja le【▼】/【▲】gombot az Alkalmazás-beállítások kiválasztásához

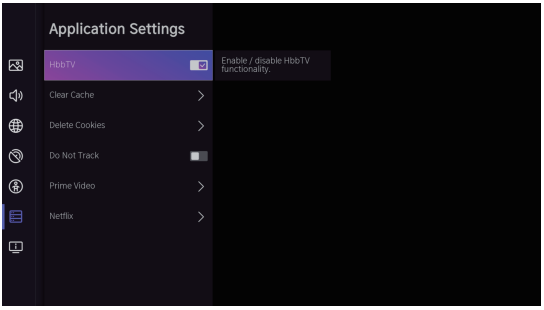

# Rendszer

## HDMI/CEC Funkció


A【▼】/【▲】gombbal válassza ki a CEC funkciót, majd nyomja meg az Enter gombot az almenübe való belépéshez a kiválasztáshoz.

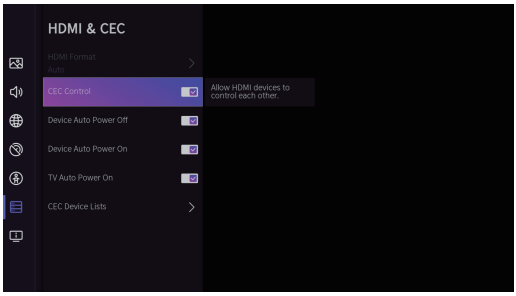


Nyomja ▼/▲ gombot a CEC vezérlés/Eszköz automatikus bekapcsolás/Eszköz automatikus kikapcsolás/TV automatikus bekapcsolás/CEC eszközlisták kiválasztásához.
Megjegyzés: Az összes opció csak akkor érhető el, ha a CEC vezérlő Be van kapcsolva.


## További beállítások

Nyomja meg 【▼】/【▲】gombot a Speciális beállítások kiválasztásához, majd nyomja meg az /【►】gombot a belépéshez.

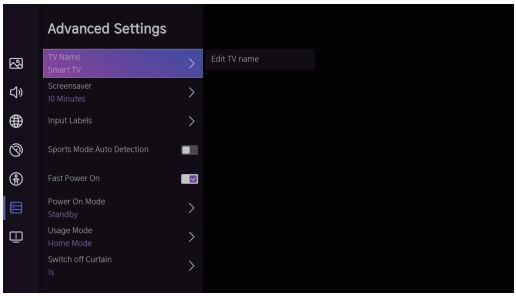


## Támogatás


Nyomja meg 【▼】/【▲】gombbal válassza ki a Támogatást, majd nyomja meg az ENTER-t / 【►】gombot a belépéshez

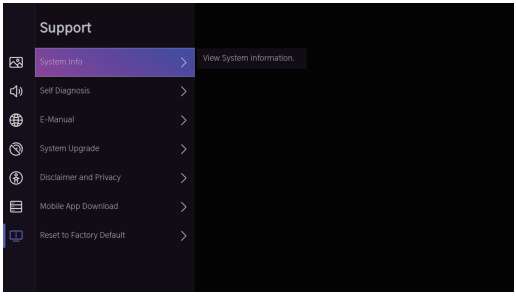

# Rendszer

**Visszaállítás gyári alapértelmezésre**


Nyomja meg 【▼】/【▲】gombot a 'Gyári alapértelmezés beállítása' kiválasztásához, majd az ENTER 【►】 gombbal lépjen be az almenübe és válassza ki.

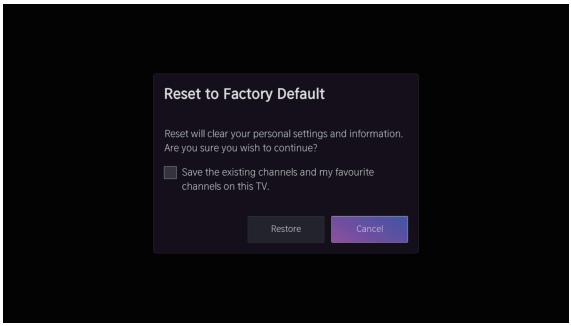


# Media


**Media**

A【▼】/【▲】 /【◄】 /【►】gombbal válassza ki a Média elemet a kezdőlapon, vagy nyomja meg a MEDIA gombot a távvezérlőn, majd nyomja meg az OK gombot, hogy belépjen a Media Center-be.

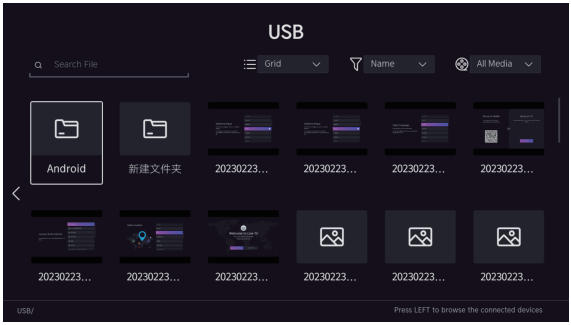

# Media

Nyomja meg a 【▼】/【▲】gombot a Videó vagy az Összes kiválasztásához, majd nyomja meg a gombot 【▼】/【▲】/【◄】/【►】gombot a Filmek kiválasztásához. Nyomja meg a Menu gombot a beállítási lehetőségek bal oldalon történő megjelenítéséhez.

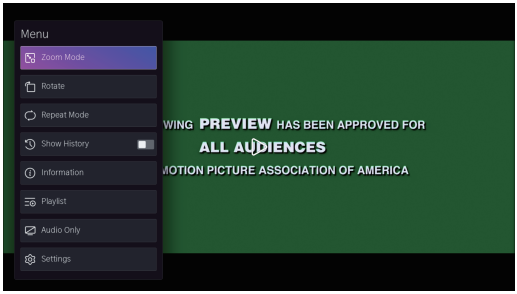



**Audio**

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot az Audio vagy az Összes kiválasztásához, majd nyomja meg 【▼】/【▲】/【◄】/【►】gombot a Zene kiválasztásához




**Kép**

Nyomja meg a【▼】/【▲】gombot a kép vagy az Összes kiválasztásához, majd nyomja meg 【▼】/【▲】/【◄】/【►】gombot a Kép kiválasztásához.

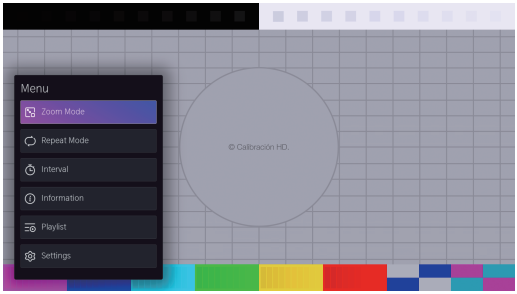


# Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Nincs áramellátás | ● Ellenőrizze, hogy a TV elektromos csatlakozója be van-e dugva. Ha még mindig nincs áramellátás, húzza ki a csatlakozót, és 6 másodperc múlva dugja be ismét. És kapcsolja be újra a TV-t |
| A jelvétel nem megfelelő | ● Szellemképet okozhat, ha magas épület vagy magas hegy található a TV közelében. A képhatást beállíthatja kézileg: olvassa el a jelvevő kézikönyvét vagy változtassa meg a külső antenna irányát.<br>● Ha beltéri antennát használ: egyes pozíciókban a vétel nehezebb lehet, módosítsa az antenna irányát a kép beállításához. Ha nem sikerül beállítani, kültéri antennát kel l használnia. |
| Nincs kép | ● Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna megfelelően csatlakozik-e.<br>● Próbáljon másik csatornát választani és ellenőrizze, hogy a TV-vel van-e probléma |
| A videó működik hang nélkül | ● Növelje a hangerőt.<br>● Ellenőrizze, hogy a TV nincs-e elnémítva, és nyomja meg a Mute gombot a hang visszaállításához. |
| A hang rendben, színhiba vagy nincs kép. | ● Növelje a kontrasztot és a fényerőt. |
| Statikus kép és zaj | ● Ellenőrizze, hogy a TV hátulján lévő antenna csatlakozik-e. |
| Szaggatott vonal | ● Lehet, hogy egy elektromos készülék interferenciája, kapcsolja ki az ilyen készülékeket, például hajszárítót, porszívót, stb. |
| Árnykép vagy képkettőződés<br>A TV nem reagál a távirányítóra. | ● Lehet, hogy az antenna elhelyezkedése nem megfelelő. Használjon magas tartószerkezetes antennát a képminőség javítása érdekében.<br>● Működtesse a távirányítót a TV távirányító érzékelőjének közvetlen közelében. Ha a TV még mindig nem reagál, ellenőrizze, hogy a műanyag zacskó a távirányítón van-e még. Ellenőrizze, hogy az elem jó helyen van-e. Cserélje ki az elemet.<br>● A TV készenléti üzemmódba kapcsol, ha a távirányító néhány percig nem reagál. |
| Nincs video (PC üzemmód) | ● Ellenőrizze, hogy a kijelző kábel a megfelelő HDMI csatlakozóhoz csatlakozik-e.<br>● Ellenőrizze, hogy nincs-e megtörve a kijelző kábel. |
| A képernyő túl világos vagy túl sötét (PC mód) | ● Állítsa be a kontrasztot és a fényerőt a főmenüben. |
| A PC funkció nem válaszol | ● Ellenőrizze a számítógép beállításaiban, hogy a kijelző felbontása kompatibilis-e |
| Elválasztó vonal az RCA csatlakozáson | ● Használjon jó minőségű csatlakozó kábelt.<br>● Húzza ki a csatlakozó zsinórt, várjon 30 másodpercet, majd dugja vissza. Ha |
| A probléma még mindig fennáll, | ● A TV hibás. Ne próbálja saját maga megjavítani, lépjen kapcsolatba a szerviz ügyfélszolgálatával. |

A kép beéghet és a fényerő csökkenhet, ha a TV-t sokáig olyan üzemmódban vagy Menüponton tartja, amely nagy fényerő- és kontrasztkülönbségekkel rendelkezik, ezzel maradandó károsodást okozva.

# Távirányító

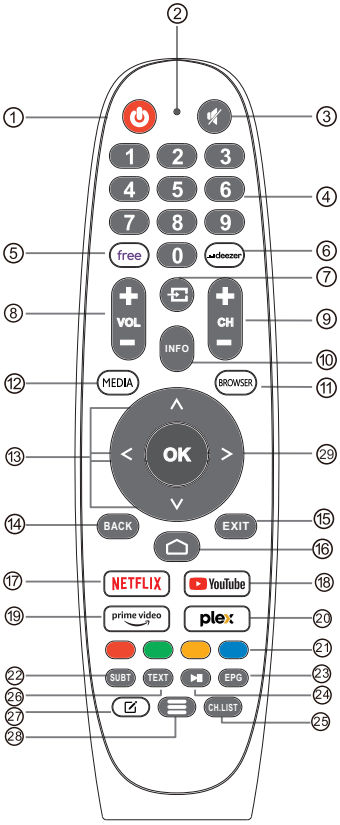


1 **POWER**: A tévé bekapcsolt és készenléti üzemmód között vált.
2 Nincs hatása.
3 **MUTE**: A TV-hang elnémítása vagy visszaállítása.
4 **0~9**: A "0-9" számjegyek a csatornaszám közvetlen megadására szolgálnak.
5 **FREE**:Csatlakozik a FREE-hez.
6 **deezer**:Csatlakozik a deezerhez.
7 **Inputs**:Megjeleníti/kiválasztja a jelforrás opciókat.
8 **VOL+/-**: Nyomja meg a hangszint növeléséhez/csökkentéséhez.
9 **CH+/-**: Nyomja meg a csatornák kereséséhez.
10 **INFO**: Megjeleníti az aktuális csatornainformációkat, például az aktuális időt és a csatorna nevét.
11 **BROWSER**:Csatlakozik a BROWSER-hez.
12 **MEDIA**: Kapcsolódik a MEDIA.
13 **Navigációs gombok**: kurzor fel/balra/jobbra/le/le/le.
14 **BACK**: Nyomja meg a gombot a menükben való visszalépéshez.
15 **EXIT**: Kilép az OSD menüből.
16 **HOME**:A kezdőképernyő megjelenítése.
17 **NETFLIX**:
Csatlakozik a NETFLIX-hez, hogy online tévéműsorokat és filmeket nézhessen (internetkapcsolat szükséges).
18 **YouTube**:
Csatlakozik a YouTube-hoz (internetkapcsolat szükséges).
19 **Prime video** :
Csatlakozik a Prime videóhoz (internetkapcsolat szükséges).
20 **PLEX**: Csatlakozik a PLEX-hez.
21 SZÍNES GOMBOK: Vannak EPG-vel kapcsolatos funkciók.
22 **SUBT** : SUBT.
23 **EPG** : EPG menü.
24 **Média vezérlés**: Lejátszás / szünet.
25 **CH.LIST**:Csatorna lista
26 **TXT**: Nyomja meg, hogy a program lejátszásakor belépjen a teletextbe.
27 **Alkalmazás testreszabása**: Alkalmazás testreszabása (hosszan nyomja meg a kezdőlap alatt).
28 **Menü**: Megjeleníti az OSD-t (Képernyőn megjelenő kijelző).

PL

# Treść


Informacje bezpieczeństwa.....1

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.....1

Przyciski i interfejs telewizora.....2

Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego.....2

Ustawienie i podłączenie telewizora.....3

Instrukcja instalacji stojaka telewizyjnego.....3

OSD.....4

- Pierwsza instalacja.....4
- DOM.....5
- WEJŚCIE.....5
- Początkowe ustawienia.....6
- System.....9
- Multimedialna.....11

Rozwiązywanie problemów.....13

Zdalne sterowanie.....14

PL

# Informacje bezpieczeństwa

| | | |
|---|---|---|
|  | **Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu zwrócenie uwagi użytkownika na obecność ważnych informacji w literaturze dołączonej do urządzenia.** | UWAGA<br>RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM<br>NIE OTWIERAĆ |
|  | **Ostrzeżenie**<br>**Symbol błyskawicy ze strzałką w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego niebezpiecznego napięcia w obudowie produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym dla osób.** | Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy obudowy, a prace serwisowe należy zlecać wykwalifikowanym pracownikom serwisu.<br>Jeśli telewizor wszelkie zmiany lub regulacji zgrubnej, porażenia prądem do zranienia, nie należy próbować otwierać maszyny-konserwacja, centra kontaktu z klientem potrzebne remontu. |

# Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1) Przeczytaj niniejszą instrukcję.
2) Zachować niniejszą instrukcję.
3) Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.
4) Postępuj zgodnie z wszystkimi instrukcjami.
5) Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
6) Czyść tylko suchą szmatką.
7) Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.
8) Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, rejestratory ciepła, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
9) Nie wolno pomijać funkcji bezpieczeństwa wtyczki polaryzowanej lub z uziemieniem. Wtyczka spolaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
10) Chroń przewód zasilający przed chodzeniem po nim lub przygnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi z urządzenia.
11) Używaj tylko przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.
12) Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. Jeśli używany jest wózek, należy zachować ostrożność podczas przemieszczania wózka/aparatu, aby uniknąć obrażeń w wyniku przewrócenia się.
13) Odłącz urządzenie od zasilania podczas burzy z piorunami lub gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
Ostrożnie:
14) Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie wystawiaj tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.
15) Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające, urządzenie odłączające musi być łatwo dostępne.
16) Gniazdko powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
17) Produkt ten nie powinien być nigdy umieszczany w zabudowie, takiej jak regał lub stojak, chyba że zapewniona jest odpowiednia wentylacja lub przestrzegane są instrukcje producenta.
18) Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie, a na urządzeniu nie należy umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.
19) Nie należy umieszczać na aparaturze żadnych źródeł zagrożenia (np. przedmiotów wypełnionych cieczą, zapalonych świec).
20) Montaż na ścianie lub suficie - Urządzenie powinno być montowane na ścianie lub suficie tylko w sposób zalecany przez producenta.
21) Nigdy nie umieszczaj telewizora, pilota ani baterii w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła, w tym bezpośredniego światła słonecznego. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, należy zawsze trzymać świece lub inne płomienie z dala od telewizora, pilota i baterii.
22) Złącze USB powinno być obciążone prądem 0,5 A podczas normalnej pracy.
Niniejsza instrukcja serwisowania jest przeznaczona wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych innych niż te zawarte w instrukcji obsługi.chyba że jesteś do tego wykwalifikowany.
23) Akumulator nie powinien być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
24) Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.
25) Maksymalna temperatura otoczenia podczas użytkowania wynosi 40 stopni.
Maksymalna wysokość użytkowania wynosi 2000 metrów.






# Przyciski i interfejs telewizora

**Przyciski TV**

Uwaga: Poniższe jest tylko schematem funkcjonalnym. A faktyczna pozycja i rozmieszczenie różnych modeli może być inne.

Jeden klucz:

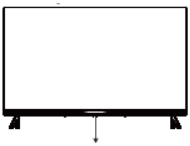

Naciśnij ten przycisk w trybie gotowości, aby włączyć/wyłączyć telewizor.

**Interfejs urządzenia**


Uwaga: Poniżej przedstawiono różne interfejsy urządzenia, rzeczywistą pozycję i rozmieszczenie, liczba w różnych modelach może się różnić.

| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **Wejście AV** Zewnętrzne wejście sygnału AV |   | **Wejście USB** Podłączenie urządzenia USB, aby odtwarzać pliki multimedialne |
|   | **Czytnik CI** Wejscie czytnika kart CI (wspolny interfejs) wymaga CAM (modut Dostępu Warunkowego) Wykorzystywanego do telewizji ptatnej |   | **Wyjście OPTYCZNE** Podłączenie odbiornika SPDIF |
|   | **Wejście HDMI** Cyfrowe wejście sygnału ze złącza HDMI |   | RJ45 Połącz się z Internetem. |
|   | **ANT 75** Wejście antenowe / telewizji kablowej (75 / YHF / UHF) |   | **Wejście słuchawkowe** Po podłączeniu słuchawek głośniki są wyłączone |




* Nie dotykaj ani nie zbliżaj się do złączy HDMI, USB i nie dopuść, aby wyładowania elektrostatyczne zakłóciły działanie tych złączy w trybie pracy USB, w przeciwnym razie telewizor przestanie działać lub telewizor przestanie działać.

# Schemat podłączenia urządzenia zewnętrznego

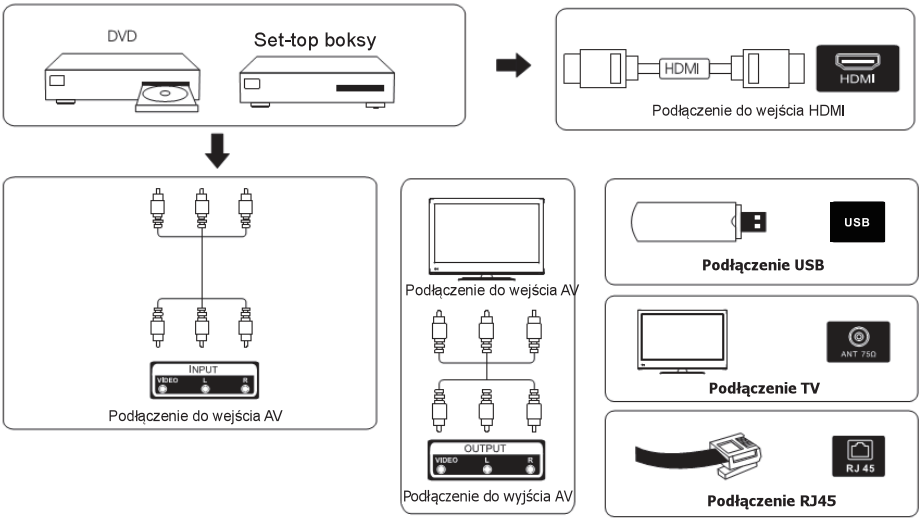

# Ustawienie i podłączenie telewizora

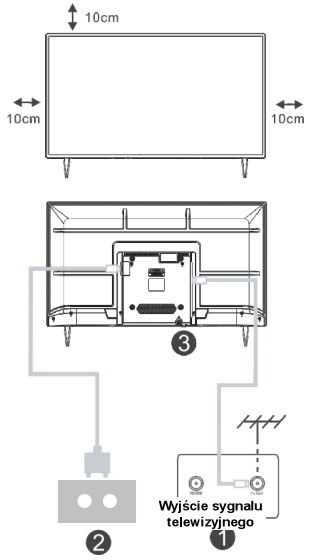


**Ustawienie telewizora**

Ustaw telewizor w stabilnym miejscu, które wytrzyma ciężar telewizora. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, nie należy ustawiać telewizora w pobliżu wody lub miejsc gorących (takich jak światło, świeca, urządzenia grzewcze), nie należy blokować wentylacji znajdującej się z tyłu telewizora.

**Podłączenie anteny i włączenie zasilania**

1. Podłącz kabel antenowy do gniazda antenowego znajdującego się z tyłu telewizora.
2. Podłącz przewód zasilający telewizora (AC 100- 240 V~ 50/60 Hz).

**Włączenie telewizora**

3. Naciśnij przycisk włączenia telewizora. Kontrolka zmieni kolor na zielony. Jeśli jest w trybie gotowości (lampka świeci na czerwono), aby włączyć telewizor naciśnij przycisk włączenia telewizora na pilocie.


**Uwaga:**Jeśli model ma gniazdo kart CI na górze. zatyczkę silikonową do gniazda karty CI można znaleźć w torbie z akcesoriami (w modelach bez gniazda karty CI nie ma takiej zatyczki silikonowej), należy włożyć silikonową zatyczkę do gniazda, gdy karta CI nie jest używana.




**Uwaga:**Zdjęcie tylko dla celów informacyjnych.

# Instrukcja instalacji stojaka telewizyjnego

1. Otwórz karton i wyjmij telewizor oraz rozrzucone akcesoria i podstawę (niektóre modele bez podstawy).
2. Aby uniknąć obrażeń telewizora, pokryte miękkim materacem, umieścić go na stole, twarzą w dół na miękkim materacu, podstawa szyi jest przymocowany do telewizora za pomocą śrub.
3. przykręcić podstawę i podłączyć do telewizora.
4. Instalacja jest zakończona.

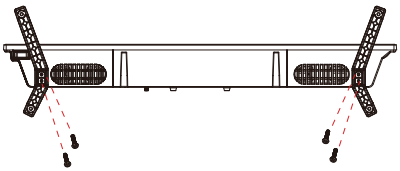

**Uwaga**:
Zdjęcie tylko dla celów referencyjnych.
Proszę przeważać w naturze

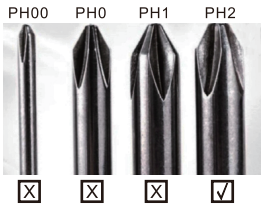



Aby wygodniej można było przykręcić podstawę i uniknąć ryzyka zarysowania i uszkodzenia, należy użyć śrubokręta typu PH2.

# Pierwsza instalacja


## Pierwsza instalacja

Proszę zgodnie z wskazówką tekstową do pierwszej konfiguracji.

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać Język.

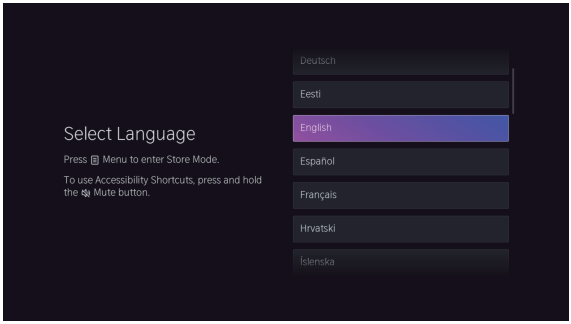


Upewnij się, że urządzenie jest podłączone,następnie naciśnij przycisk 【▼】/【▲】/【◄】/【►】, aby wybrać główne źródło wejścia

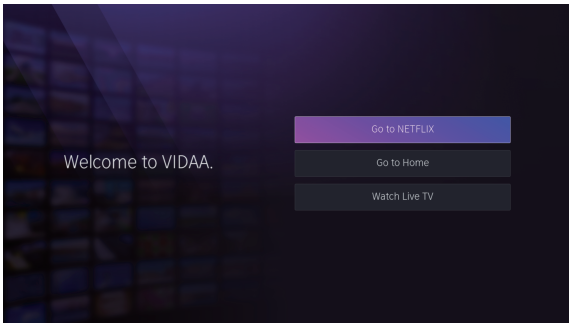

# DOM

## DOM

Naciskać przycisk, możesz przejść do ekranu głównego.




- Zawsze możesz wyświetlić aktualny czas u góry ekranu głównego.
- Jeśli telewizor jest podłączony do Internetu za pomocą połączenia bezprzewodowego lub kabla Ethernet, ikona / zostanie wyświetlony w górnym rogu ekranu.
- Zarządzać aplikacjami
- Wybierz element, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij przycisk do zarządzania.


# WEJŚCIE

## WEJŚCIE

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać menu Wejścia.

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】/【◄】/【►】, aby wybrać.


Naciśnij ENTER, aby wybrać wejście.

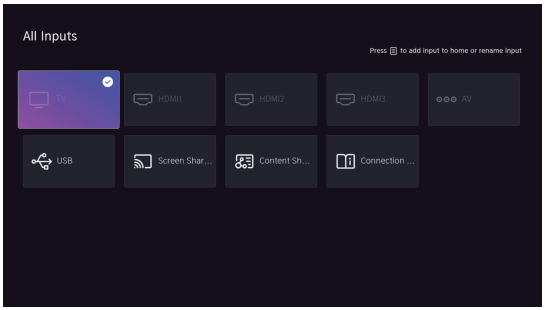

# Początkowe ustawienia


**Zdjęcie**
Naciśnij [MENU], aby wejść do menu głównego, naciśnij 【▼】/【▲】, aby wybrać menu obrazu.

1. Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać opcję, którą chcesz wyregulować w menu OBRAZ.
2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i wrócić do poprzedniego menu.

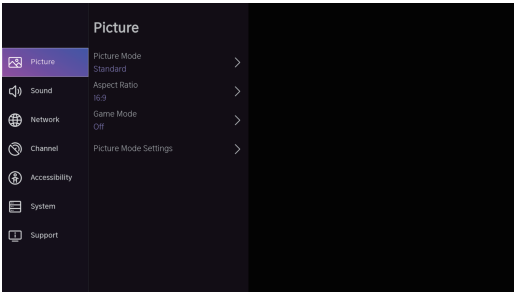


Tryb obrazu
Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać Tryb obrazu, a następnie naciśnij przycisk【▼】/【▲】&Enter, aby wybrać. (Opcjonalnie: Standard/Kino w dzień/Kino w nocy/ Dynamika/ Sport).


Współczynnik proporcji
Dostosuj współczynnik proporcji, aby rozciągnąć lub powiększyć obraz.
Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać Współczynnik proporcji.
Naciśnij przycisk ◄/►, aby wybrać Automatyczny/16:9/4:3/Panoramiczny/Zoom filmu/Bezpośredni.
Tryb gry
Naciśnij 【▼】/【▲】, aby wybrać i naciśnij 【◄】/【►】, aby wybrać Wł./Wył.
Ustawienia trybu obrazu
Naciśnij 【▼】/【▲】, aby wybrać i naciśnij 【►】 i ENTER, aby wejść.

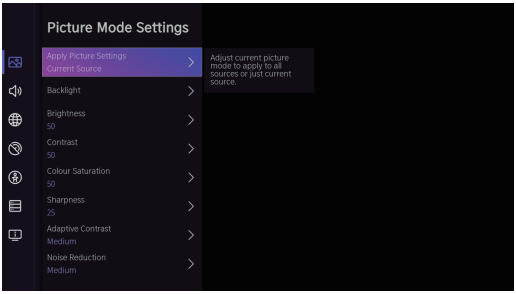

# Początkowe ustawienia

**Sound**


Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać DŹWIĘK w menu głównym,

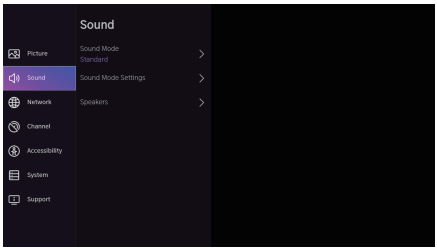


1. Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać opcję, którą chcesz wyregulować w menu DŹWIĘK.
2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

**Głośniki**

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać Głośniki.
Naciśnij przycisk ENTER/【►】, aby wejść do podmenu

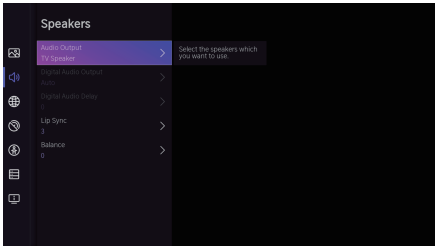



Wyjście audio

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać Głośniki i wprowadź, a następnie naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać BT Sound Bar/ARC/Głośnik TV/Tylko SPDIF

Sieć


Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać Sieć w menu głównym.

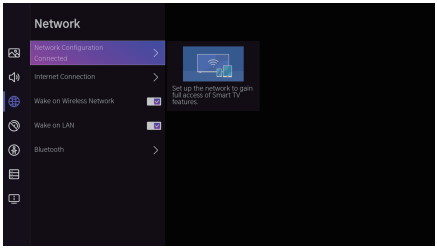

# Początkowe ustawienia


Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać :Konfiguracja sieci/Połączenie internetowe/Bluetooth/Obudź w sieci bezprzewodowej/Obudź w sieci LAN.

**Kanał**
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne. Naciśnij przycisk 【◄】/【►】, aby wybrać Kanał.

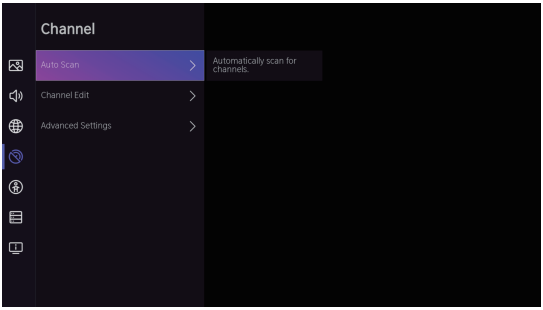


1. Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu Kanał
2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

Dostępność
Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.
Naciśnij przycisk 【◄】/【►】, aby wybrać Dostępność w menu głównym.

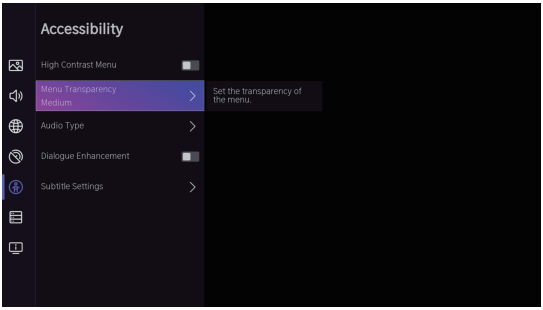


# System

## System

Naciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu główne.


Naciśnij przycisk 【◄】/【►】, aby wybrać System w menu głównym

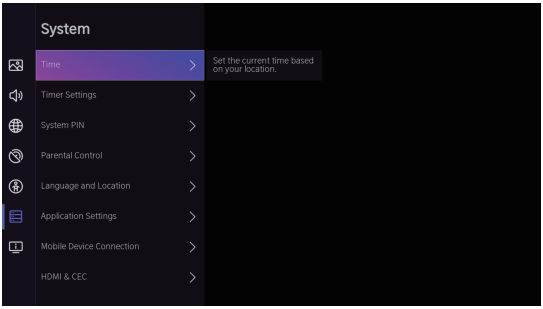


1. Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać opcję, którą chcesz dostosować w menu System.
2. Naciśnij przycisk Enter, aby dostosować.
3. Po zakończeniu regulacji naciśnij przycisk Enter, aby zapisać i powrócić do poprzedniego menu.

Ustawienia aplikacji


Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać Ustawienia aplikacji

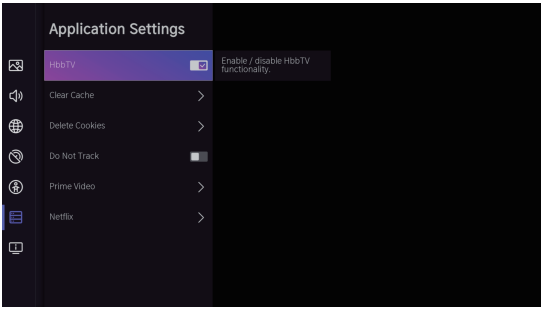

# System

**Funkcja HDMI/CEC**

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać funkcję CEC, a następnie naciśnij przycisk Enter, aby przejść do podmenu i wybrać.

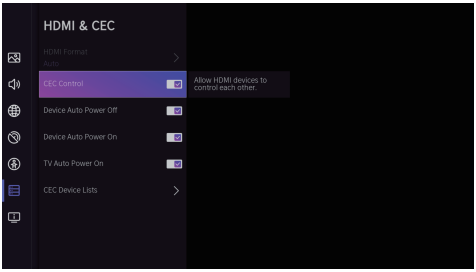



Naciśnij przycisk ▼/▲, aby wybrać Sterowanie CEC/Automatyczne włączanie urządzenia/Automatyczne wyłączanie urządzenia/Automatyczne włączanie telewizora/Lista urządzeń CEC.

Uwaga: Wszystkie opcje są dostępne tylko wtedy, gdy kontrolka CEC wybierze opcję Wł.


Zaawansowane ustawienia

Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać opcję Ustawienia zaawansowane, a następnie naciśnij przycisk ENTER /【►】, aby wejść

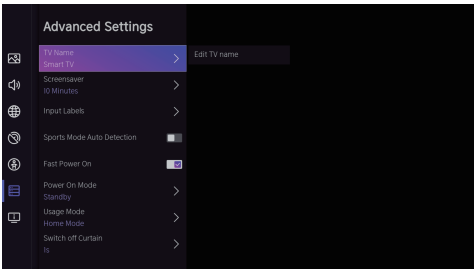


**Wsparcie**


Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać opcję Wsparcie, a następnie naciśnij przycisk ENTER【►】, aby przejść.

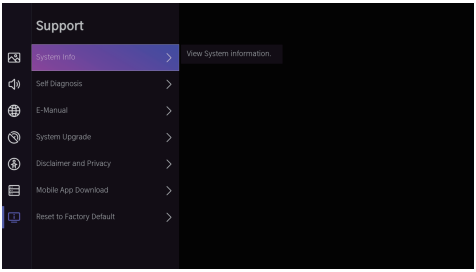

## System

Przywróć ustawienia fabryczne


Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać opcję Przywróć ustawienia fabryczne, a następnie naciśnij przycisk ENTER【►】, aby przejść do podmenu i wybierz.

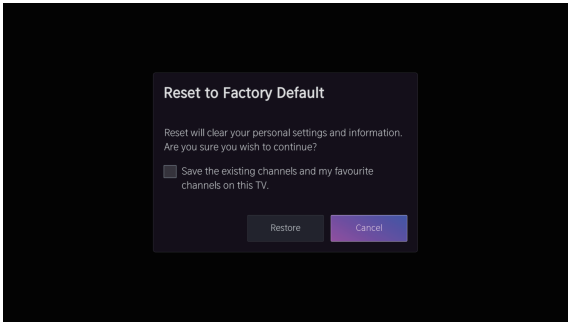


## Multimedialna

**multimedialna**

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】 /【◄】 /【►】, aby wybrać Multimedialna na stronie głównej lub naciśnij przycisk Multimedialna na pilocie, a następnie naciśnij przycisk OK, aby przejść do Multimedialna Center.

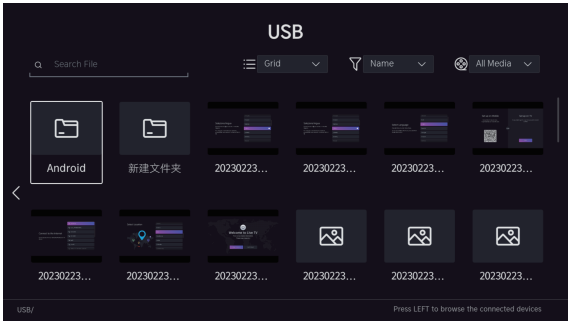

# Multimedialna

Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać Wideo lub Wszystkie i naciśnij przycisk【▼】/【▲】/【◄】/【►】, aby wybrać Filmy. Naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić opcje ustawień po lewej stronie.





## Audio

Naciśnij przycisk 【▼】/【▲】, aby wybrać AudiolubWszystko. i naciśnij przycisk【▼】/【▲】/【◄】/【►】, aby wybrać Muzyka.




## Obraz

Naciśnij przycisk【▼】/【▲】, aby wybrać obraz lub wszystko. I naciśnij przycisk【▼】/【▲】/【◄】/【►】, aby wybrać Obraz.

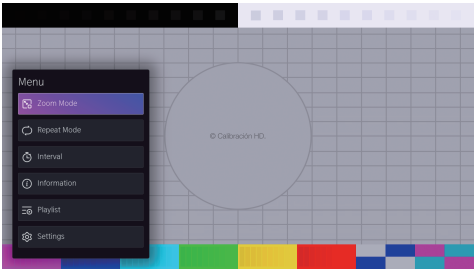


# Rozwiązywanie problemów

| | |
|---|---|
| Brak zasilania | • Sprawdź, czy kabel zasilający telewizora jest włączony czy nie. Jeśli nadal nie ma zasilania, proszę wyciągnąć wtyczkę i włączyć ponownie po 60 sekundach. Następnie ponownie włączyć telewizor |
| Sygnał nie jest poprawnie odbierany | • Jeśli w pobliżu znajduje się wysoki budynek lub wysoka góra, może powodować podwójny obraz lub fantom. Obraz można regulować ręcznie: zapoznaj się z instrukcją obsługi lub zmień kierunek anteny zewnętrznej.<br>• Jeśli używasz anteny wewnętrznej, pod pewnymi warunkami odbiór będzie trudniejszy. Możesz zmienić kierunek anteny, aby dostosować obraz. Jeśli nie możesz zmienić odbioru obrazu, musisz użyć zewnętrznej anteny. |
| Brak obrazu | • Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest prawidłowo podłączona czy nie.<br>• Spróbuj wybrać inne kanały i sprawdź czy jest ten sam problem z telewizorem |
| Obraz jest w porządku, ale brak dźwięku | • Zwiększ głośność.<br>• Sprawdź, czy telewizor ma wyłączony dźwięk, a następnie naciśnij przycisk wyłączenia, aby otrzymać ponownie dźwięk. |
| Dźwięk jest w porządku, ale występuje błąd koloru lub brak obrazu. | • Zwiększ kontrast i jasność. |
| obraz śniegu i trzaski | • Sprawdź, czy antena z tyłu telewizora jest podłączona, czy nie. |
| Poziom przerywanej linii | • Odkurzanie, urządzenia takie jak suszarka do włosów, może zakłócać działanie urządzeń elektrycznych - proszę wyłączyć te urządzenia elektryczne, odkurzacz i tak dalej. |
| Obraz lub - Podwójna "symulacja" "Brak reakcji telewizora na pilota. | • Może lokalizacja anteny nie jest dobra. Wysoka antena może poprawić jakość wyświetlanego obrazu.<br>• Używaj pilota bezpośrednio przy czujniku zdalnego sterowania w telewizorze. Jeśli nadal telewizor nie odpowiada, sprawdź, czy nie ma plastikowej torby na pilocie. Sprawdź, czy położenie baterii jest prawidłowe. Wymień baterię na nową.<br>• Telewizor przejdzie w stan CZUWANIA, jeśli w ciągu kilku minut nie będzie reakcji z pilota. |
| . BRAK wideo (tryb PC) | • Sprawdź, czy kabel wyświetlacza jest prawidłowo podłączony do HDMI.<br>• Sprawdź, czy nie ma wygięć na kablu wyświetlacza. |
| Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny (tryb PC) | • Wyreguluj współczynnik kontrastu lub jasność w menu głównym. |
| Funkcja komputera brak odpowiedzi | • Sprawdź ustawienie komputera w stanie zgodnej rozdzielczości wyświetlania |
| Migotanie linii na połączeniu RCA | • Użyj dobrej jakości kabla połączeniowego. |
| Problem nadal istnieje | • Odłącz kabel zasilający i odczekaj 30 sekund, a następnie podłącz ponownie. Jeśli problem z telewizorem występuje nadal, nie naprawiaj go sam, skontaktuj się z centrum obsługi klienta. |

Jeśli telewizor będzie włączony, pojawi się pełny obraz, a jasność zostanie zmniejszona. Uwaga: Nie utrzymuj telewizora w stanie takim samym przez zbyt długi czas: statycznego obrazu przez zbyt długi czas lub tego samego obrazu, który ma wiele różnic w jasności i kontraście.

# Zdalne sterowanie

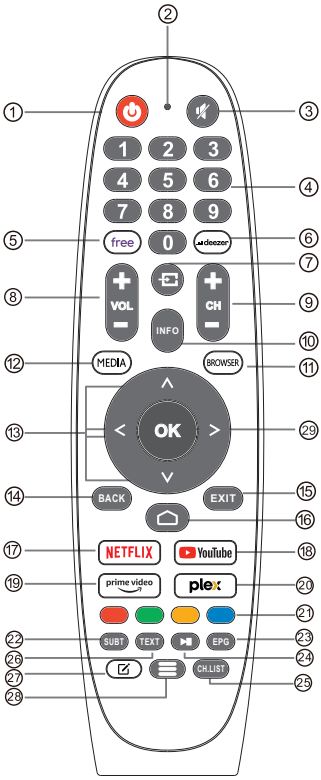


1. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE: włączanie telewizora lub przechodzenie do trybu gotowości.
2. Bez zmiany.
3. WYŁĄCZENIE DŹWIĘKU: wyłączanie lub przywracanie dźwięku telewizora.
4. 0-9: Przyciski o numerach od 0 do 9 umożliwiają bezpośredni wybór kanału lub wprowadzenie numeru.
5. FREE: Połącz się z FREE.
6. Deezer: Połącz się z DEEZER.
7. INPUTS: Wyświetlanie/wybór źródeł sygnału.
8. VOL +/-: Regulacja głośności.
9. CH+/-: Zmiana kanału.
10. INFO: Wyświetla informacje o kanale, takie jak aktualny czas lub nazwa kanału.
11. BROWSER: Połączenie z przeglądarką.
12. MEDIA: Połączenie z MEDIA.
13. PRZYCISKI: Kursor góra/dół/prawo/lewo.
14. BACK: Powrót do poprzedniego menu.
15. EXIT: Zakończ bieżącą akcję.
16. HOME Przejdź do strony głównej.
17. NETFLIX: Połącz się z NETFLIX, aby oglądać programy telewizyjne i filmy online (wymagane połączenie internetowe).
18. YouTube: Połącz się z YouTube (wymagane połączenie internetowe).
19. PRIME VIDEO Połącz się z Prime video (wymagane połączenie internetowe).
20. PLEX: Połącz się z PLEX.
21. KOLOROWE PRZYCISKI: Przyciski z powiązanymi funkcjami w EPG.
22. SUBT: Włączanie lub wyłączanie napisów.
23. EPG: Menu elektronicznego przewodnika po programach.
24. PRZYCISKI MEDIA: odtwarzanie/pauza.
25. CH LIST: Lista kanałów.
26. TXT: Włączanie/wyłączanie funkcji teletekstu.
27. DOSTOSUJ APLIKACJE: Dostosowywanie aplikacji (długie naciśnięcie poniżej strony głównej).
28. MENU: Wyświetl menu szybkiej konfiguracji.

## Positioning warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death.
Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
1. Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
2. Only using furniture that can safely support the television set.
3. Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
4. Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
5. Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture,
6. Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

**Note:** Do not hang at an angle to avoid the risk of falling off.

## Avertisment poziționare

Nu plasați niciodată dispozitivul într-un loc/locație instabilă.
Dispozitivul poate cădea, provocând vătămări corporale grave sau deces.
Multe vătămări, în special la copii, pot fi evitate prin luarea unor măsuri simple, cum ar fi:
1. Utilizați dulapuri sau standuri recomandate de producătorul dispozitivului.
2. Folosiți doar mobilier care poate susține în siguranță dispozitivul.
3. Asigurați-vă că dispozitivul nu este plasat pe marginea mobilierului de sprijin.
4. Nu plasați dispozitivul pe mobilier înalt (de exemplu, dulapuri sau biblioteci) fără a ancora atât mobilierul cât și dispozitivul la un suport adecvat.
5. Nu plasați materiale textile (pânză, cârpă, etc.) sau alte materiale între dispozitiv și mobilierul de susținere.
6. Informați/ educați copiii cu privire la pericolul de a urca pe mobilier pentru a ajunge la dispozitiv.

În cazul în care televizorul existent este păstrat și relocat, ar trebui să urmați aceleași instrucțiuni ca cele de mai sus.

**Notă:** Nu poziționați dispozitivul în unghi pentru a evita riscul căderii.

## Helymeghatározási figyelmeztetés

Soha ne helyezze a készüléket instabil helyre/helyszínre.
A készülék leeshet, ami súlyos sérülést vagy halált okozhat.
Sok sérülés, különösen a gyermekek esetében, elkerülhető olyan egyszerű lépések megtételével, mint például:
1. Használja a készülék gyártója által ajánlott szekrényeket vagy állványokat.
2. Csak olyan bútorokat használjon, amelyek biztonságosan megtartják a készüléket.
3. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne helyezze a tartó bútorok szélére.
4. Ne helyezze a készüléket magas bútorokra (pl. szekrényekre vagy könyvespolcokra) anélkül, hogy mind a bútorokat, mind a készüléket megfelelő támasztékhoz rögzítené.
5. Ne helyezzen textíliákat (szövetet, ruhát stb.) vagy más anyagokat a készülék és a tartó bútorok közé.
6. Tájékoztassa/oktassa a gyermekeket a bútorokra való azzal a céllal való felmászás veszélyéről, hogy elérjék a készüléket.
Ha a meglévő TV-t megtartja és áthelyezi, akkor a fenti utasításokat kell követnie.

---

**Megjegyzés:** Ne helyezze a készüléket ferdén, hogy elkerülje a leesés veszélyét.

## Ostrzeżenie o pozycjonowaniu

Nigdy nie umieszczać urządzenia w niestabilnym miejscu.
Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Wielu urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, podejmując proste kroki, takie jak:
1. Należy używać szafek lub stojaków zalecanych przez producenta urządzenia.
2. Należy używać tylko mebli, które mogą bezpiecznie podtrzymywać urządzenie.
3. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest umieszczone na krawędzi mebli.
4. Nie należy umieszczać urządzenia na wysokich meblach (np. szafach lub regałach) bez zakotwiczenia zarówno mebli, jak i urządzenia na odpowiedniej podstawie.
5. Nie należy umieszczać materiałów tekstylnych (tkanin, szmatek itp.) ani innych materiałów między urządzeniem a meblami, na których jest oparte.
6. Należy poinformować/uczyć dzieci o niebezpieczeństwie wspinania się na meble w celu dosięgnięcia urządzenia.

Jeśli istniejący telewizor zostanie zachowany i przeniesiony, należy wykonać te same instrukcje, co powyżej.

---

**Uwaga:** Nie należy ustawiać urządzenia pod kątem, aby uniknąć ryzyka upadku.

# Specifications / Specificații / Jellemzők / Specyfikacja

| | QL50iPlay6200-U |
|---|---|
| **Display Device / Ecran / Készülék kijelző / Urządzenie wyświetlające** | 126 cm QLED TV |
| **Resolution / Rezolutie / Felbontás / Rozdzielczość / Współczynnik kontrastu** | 3840x2160 4K |
| **Contrast Ratio / Contrast / Kontraszt / Współczynnik kontrastu** | 5000:1 |
| **Aspect Ratio / Format ecran / Képarány / Współczynnik proporcji** | 16:9 |
| **Tuner** | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| **Color System / Sistem culoare / Szín rendszer / Sytem kolorów** | PAL/SECAM |
| **Sound System / Sistem sunet / Hang Rendszer / System dźwiękowy** | BG/DK/I |
| **Inputs / Intrari / Bemenetek / Wejscia** | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |
| **Outputs / Iesiri / Kimenet / Wyjscia** | 1x Optical ,1x Earphone |
| **USB Multimedia Playback Format / USB formate multimedia redate / USB Multimédia / Format odtwarzania multimediów USB** | Movie, music, photo, text (according to their format) / Film, muzica, poze, text (vor putea fi rulate in functie de formatul lor) / / Film, zene, fénykép, szöveg (formátumtól függően) / Film, muzyka, zdjęcie, tekst (w zależności od ich formatu) |
| **WiFi** | 802.11 a/b/g/n/ac |
| **BT** | Yes / Da / Igen / Tak |
| **Power Source / Alimentare/ Áramellátás / Źródło prądu** | AC 100-240V~ 50/60 Hz |
| **Power Consumption / Consum / Fogyasztás / Pobór energii** | <100W |
| **Operation Temperature / Temperatura de operare / Működési hőmérséklet / Temperatura działania** | -5$^{o}$ C -> + 45$^{o}$ C |
| **VESA** | 200 x 200 |
| **Measurement / Dimensiuni / Méretek / Wymiary (mm)** | 1111.3(W)x76.7(D)x643.3(H) |
| **Weight / Masa / Súly / Waga** | 8.5kg |
| *Specifications are subject to change without notice / Specificațiile pot suferi modificări fără notificare / A műszaki jellemzők módosulhatnak / Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.* | |

# EU DECLARATION OF CONFORMITY

## No. 1698

We, S.C. Visual Fan S.A., with the headquarters in Brasov, 61, Brazilor Street, 500313, Romania, registered at the Trade Commerce Brasov under no. J08/818/2002, CUI RO14724950, as the manufacturer, assure, guarantee and declare on our own responsibility, according to the provisions from Dir 2001/95/CE, regarding the regime of the products and services, which can be harmful for life and health, that the product **QL50iPlay6200-U** from ALLVIEW, does not jeopardize the life, health and labor protection, does not produce a negative impact over the environment and is in accordance with:

- Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the usage restrictions of certain dangerous substances in electric and electronic equipment;

- Directive regarding the radio equipment RED 2014/53/EU;

- Directive regarding the electromagnetic compatibility EMC 2014/30/EU;

- The safety requests of the European Directive 2014/53/EU and the EN 62368-1:2014+A11:2017 standards, regarding the level of decibels emitted by the sold appliances.

The product has been assessed according to the following standards:

- Health and safety: EN 62368-1:2014+A11:2017

; EN IEC 62311: 2020; EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

- Radio spectrum: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021

The evaluation procedure of the conformity was made according to Directive 2014/53/EU, the documentation being stored at S.C. Visual Fan S.A., Brasov, 61, Brazilor Street, 500313, Romania and will be offered at request.

The product has the CE mark on it. The declaration of conformity is available at www.allviewmobile.com

CE Brasov

18.07.2024

Director

Cotuna Gheorghe

# DECLARATIE UE DE CONFORMITATE

## Nr. 1698

Noi, S.C. Visual Fan S.A, cu sediul social în Brasov, Str. Brazilor nr.61, 500313 România, înregistrată la Reg. Com. Brasov sub nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, în calitate de producător, asigurăm, garantăm și declarăm pe proprie răspundere, conform prevederilor Dir 2001/95/CE privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața și sănătatea, că produsul **QL50iPlay6200-U** marca ALLVIEW, nu pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu:

- Directiva nr. 2015/863/UE din 31 Martie 2015 care modifică Anexa 2 din Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice.

- Directiva privind echipamente radio RED 2014/53/EU (HG 740/2016);

- Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetică EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)

-Cerințele de siguranță ale Directivei Europene 2014/53/EU și a standardelor EN 62368-1:2014+A11:2017, referitor la nivelul de decibeli emis de aparatele comercializate.

Produsul a fost evaluat conform următoarelor standarde:

-Sănătate si siguranta: EN 62368-1:2014/A11:2017; EN IEC 62311: 2020, EN 50665: 2017;

-EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;

-Spectru radio: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021;

Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu Directiva 2014/53/EU, documentația fiind depozitată la S.C. Visual Fan S.A., Brasov str. Brazilor nr.61, 500313, România și va fi pusă la dispoziție la cerere.

Produsul are aplicat marcajul CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.allview.ro

CE

Brașov

18.07.2024

Director

Cotuna Gheorghe

# EU MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

## No. 1698

A Visual Fan S.A. (székhely Brassó, Brazilor u 61, 500313 Románia, cégbejegyzés szám J08/818/2002, CUI RO14724950, mint gyártó, egyedül, saját felelősségére kijelenti, hogy a termék, amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádió berendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint a Dir 2001/95/CE villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak. Az Allview **QL50iPlay6200-U** márkájú mobiltelefon nem veszélyezteti az életet, a munkabiztonságot es az egészséget, nem termel negatív hatást a természetre es megfelel a következő Irányelveknek:

-Az (EU) 2015/863 irányelv (2015. március 31.) a 2011/65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben történő felhasználására vonatkozó korlátozások tekintetében;

- Rádió irányelvek - RED 2014/53/EU;

- Elektromágneses kompatibilitás szóló EMC 2014/30/EU irányelv

- Európai Biztonsági követelményeket 2014/53/EU irányelv és az EN 62368-1:2014 + A11:2017 a kibocsájtott decibel szinttel kapcsolatosan.

A termek a következő standardok szerint volt értékelve:

Egészség és biztonság: EN 62368-1:2014+A11:2017; EN IEC 62311: 2020; EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;

Rádió spektrum: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021; A megfelelőségi nyilatkozat értékelési eljárása a 2014/53/EU direktíva alapján zajlott. A vonatkozó dokumentumok az alábbi címen találhatóak, és kérésre megtekinthetőek: S.C. Visual Fan S.A., Brassó, 61, Brazilor St., 500313, Románia.

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva. E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció elérhető az alábbi honlapon: www.allviewmobile.com

CE Brașov
18.07.2024

Igazgato
Coțuna Gheorghe

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## No. 1698

Firma SC Visual Fan S.A. z siedzibą w Braszowie, przy ulicy Brazilor 61, kod pocztowy 500313, Rumunia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod nr Brasov. J08/ 818/2002, CUI RO14724950, jako producent, gwarantuje i deklaruje na własną odpowiedzialność, zgodnie z Dir 2001/95/CE w odniesieniu do produktów i usług mogących stanowić niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia, że produkt ALLVIEW **QL50iPlay6200-U** nie naraża na niebezpieczeństwo życia, nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy, nie ma niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne i jest zgodny z:

- Dyrektywa (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w zakresie ograniczeń stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;

- Dyrektywą dotyczącą badania sprzętów radiowych RED 2014/53/EU;

- Dyrektywą dotyczącą zgodność elektromagnetyczna EMC 2014/30/EU;

- Wymogami bezpieczeństwa dyrektywy europejskiej 2014/53/EU oraz z normami EN 62368-1:2014+A11:2017 , dotyczącymi granicznego poziomu decybeli dla urządzeń komercyjnych.

Produkt został oceniony zgodnie z następującymi normami:

Zdrowie i bezpieczeństwo: EN 62368-1:2014+A11:2017; EN IEC 62311: 2020; EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;

Częstotliwości radiowe: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021;

Badania oceny zgodności zostały wykonane zgodnie z dyrektywą 2014/53/EU, dokumentacja jest przechowywana w siedzibie firmy S.C. Visual Fan S.A., Braszów, ul. Brazilor 61, 500313, Rumunia. Dokumenty są dostępne do wglądu na żądanie.

Produkt posiada znak CE. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.allviewmobile.com

CE Brașov

18.07.2024

Dyrektor


□ □□□r□□□ / □□□□□

# QL50iPlay6200-U EE

# Sisukord

**Ohutusteave**.....2
**Teleri nupud ja terminaliliides** ..... 3
**Välisseadme ühendusskeem** .....4
**Kaugjuhtimispult** .....5
**Veaotsing.** .....6
**Tehnilised andmed.** .....7

## Ohutusteave



Hüüumärk võrdkülgse kolmnurga sees on mõeldud kasutaja hoiatamiseks seadmega kaasasolevas kirjanduses toodud olulise toimingu eest.

**Hoiatus** - Välk noolepea sümboliga võrdkülgse kolmnurga sees on mõeldud kasutaja hoiatamiseks isoleerimata ohtliku pinge eest toodete korpuses, mis võib olla piisavalt suur, et tekitada inimestele elektrilöögi ohtu.

**ETTEVAATUST!**
ELEKTRILÖÖGI OHT ÄRGE AVAGE!

Selle toote töös kasutatakse kõrgepinget. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge eemaldage korpuse katet, vaid pöörduge kvalifitseeritud hooldus personali poole.

### Olulised ohutusabinõud

1. Lugege neid juhiseid.
2. Hoidke need juhised alles.
3. Võtke arvesse kõiki hoiatusi.
4. Järgige juhiseid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva lapiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
8. Ärge paigaldage seadet soojusallikate lähedusse, nagu radiaatorid, soojusregistrid, pliidid või muud soojust tootvad seadmed (sh võimendid).
9. Ärge eirake polariseeritud või maandatud pistiku ohutuseesmärki. Polariseeritud pistikul on kaks tera, millest üks on teisest laiem. Maandustüüpi pistikul on kaks laba ja kolmas maanduskronstein. Lai tera või kolmas haru on teie ohutuse tagamiseks. Kui kaasasolev pistik ei mahu teie pistikupessa, konsulteerige elektrikuga vananenud pistikupesa vahetamiseks.
10. Kaitske toitejuhet selle peal kõndimise või muljumise eest, eriti pistikute, pistikupesade ja nende seadmest väljumise kohas.
11. Kasutage ainult tootja poolt määratud seadmeid / tarvikuid.
12.  Kasutage ainult tootja poolt määratud või koos seadmega müüdavat käru, statiivi, kolmjalga, klambrit või lauda. Käru kasutamisel olge käru / seadme kombinatsiooni liigutamisel ettevaatlik, et ümberminekul vigastusi vältida.
13. Eemaldage seade vooluvõrgust äikesetormide ajal või kui te seda pikemat aega ei kasuta.

### Ettevaatust:

1. Tulekahju või elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte.
2. Toitepistikut kasutatakse lahtiühendamisseadmena, see peab jääma töökõlblikuks.
3. Pistikupesa tuleb paigaldada seadme lähedale ja see peab olema kergesti juurdepääsetav.
4. Seadet ei tohi kunagi paigutada sisseehitatud raamaturiiulisse või raamistikku, välja arvatud juhul, kui on tagatud nõuetekohane ventilatsioon või järgitud tootja juhiseid.
5. Seade ei tohi kokku puutuda tilkumise ega pritsmetega ning seadmele ei tohi asetada vedelikuga täidetud esemeid, näiteks vaase.
6. Ärge asetage seadmele ühtegi ohuallikat (nt vedelikuga täidetud esemeid, süüdatud küünlaid).
7. Seina- või laepaigaldus - seadet tohib paigaldada seina või lakke ainult tootja soovituste kohaselt.
8.  Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise leegi või muude soojusallikate, sealhulgas otsese päikesevalguse lähedusse. Tule leviku vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja akudest alati eemal.
9. Tavalise töötamise korral peaks USB-liides olema koormatud 0,5A- ga. Need hooldusjuhised on kasutamiseks ainult kvalifitseeritud spetsialistidele. Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge tehke muid hooldustöid peale kasutusjuhendis sisalduva, välja arvatud juhul, kui olete selleks kvalifitseeritud.
10. Patareid ei tohi kokku puutuda ülemäärase kuumusega, näiteks päikesepaiste, tule või muude sarnaste tingimustega.
11.  See seade on II klassi või topeltisolatsiooniga elektriseade. See on konstrueeritud nii, et ei nõua elektrimaandusega ohutut ühendust.
12. Maksimaalne töökeskkonna temperatuur on 45 °C. Maksimaalne kõrgus peaks olema 2000 meetrit.

## Paigutuse hoiatus

Ärge kunagi asetage telerit ebastabiilsesse kohta. Teler võib kukkuda ja põhjustada raskeid kehavigastusi või surma. Paljusid vigastusi, eriti laste vigastusi, saab vältida lihtsate ettevaatusabinõude abil, näiteks:

1. Kasutage teleri tootja soovitatud kappe või aluseid.
2. Kasutage ainult mööblit, mis telerit ohutult toetab.
3. Veenduge, et teler ei ulatuks üle mööbli serva.
4. Teleri asetamine kõrgetele mööbliesemetele (näiteks kappidele või raamatukappidele) ilma nii mööbli kui ka teleri sobiva ankurdamiseta.
5. Telerit ei tohi asetada riidele või muudele materjalidele, mis võivad asuda teleri ja tugimööbli vahel
6. Lapsi peab hoiatama ohtudest, mis kaasnevad ronimisega mööblile, et jõuda teleri või selle juhtseadmeteni. Kui teie olemasolev teler hoitakse alles ja paigutatakse ümber, tuleb rakendada samu kaalutlusi, mis eespool.


**Märkus:** Ärge riputage seadet nurga all, et vältida kukkumise ohtu.

## Teleri nupud ja terminaliliides

### Teleri nupud

Märkus: järgnev on ainult funktsionaalne skeem. Erinevate mudelite tegelik asend ja paigutus võib olla erinev.

*Üks nupp:*

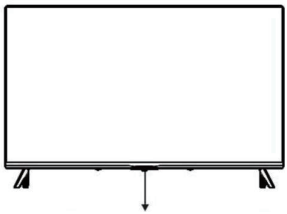

Vajutage seda nuppu teleri sisse-/väljalülitamiseks.


### Terminali liides

Märkus: järgnevalt on toodud erinevad terminaliliidesed, tegelik asukoht ja paigutus, erinevate mudelite arv võib olla erinev.


| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **AV input**<br>Väline AV üksiksisend |  | **USB input**<br>USB sisend |
|  | CI SLOT<br>CI pesta |  | **OPTICAL output**<br>Optiline väljund |
|  | **HDMI input**<br>Digitaalse signaali sisend<br>HDMI videopistikust |  | **RJ45**<br>Ühendage Internetiga |
|  | **ANT 75**<br>Ühendage antenni / kaabeltele visiooni sisend (75/VHF/UHF) |  | **EARPHONE output**<br>Kõrvaklappide väljund |

Ärge puudutage HDMI- ja USB-pesasid ega viibige nende läheduses ning vältige elektrostaatilist laengut, mis võib neid pesasid USB töörežiimis häirida, vastasel juhul see põhjustab teleri töö lõpetamise või ebatavalise oleku.

## Välisseadme ühendusskeem

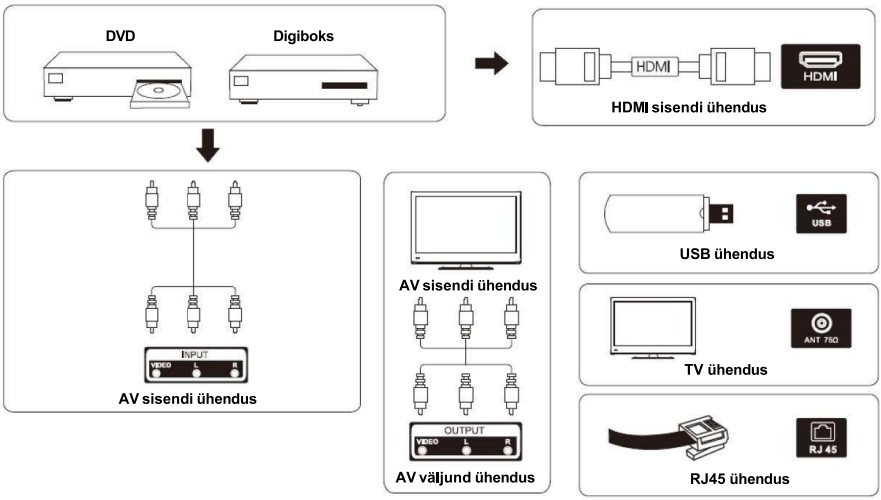


## Teleri installimine ja ühendamine

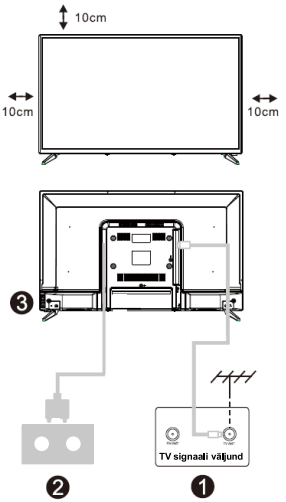


**Teleri seadistamine**

Asetage teler kindlale kohale, mis kannab seadme raskust. Ohu vältimiseks ärge paigutage telerit vee ega küttekoha lähedusse (nt valgus, küünal, kütteseade) ja ärge blokeerige teleri tagaküljel olevat ventilatsiooni


**Antenni ja toite ühendamine**

1. Ühendage antennikaabel teleri tagaküljel olevasse antennipessa.
2. Ühendage teleri toitejuhe (vahelduvvool 100-240 V ~50/60 Hz).

**Teleri sisselülitamine**


Ühendage toiteallikas, sisenege ooterežiimi (punane tuli), vajutage teleri sisselülitamiseks teleri toitenuppu või kaugjuhtimispuldi toitenuppu.

**Märkus:** kui mudelil on CI-kaardi pesa, võib tarvikukotist leida CI- kaardi pesa silikoonist pistiku (ilma CI-kaardi pesata mudelite puhul silikoonist pistikut ei ole), sisestage silikoonist kaarti ei kasutata.

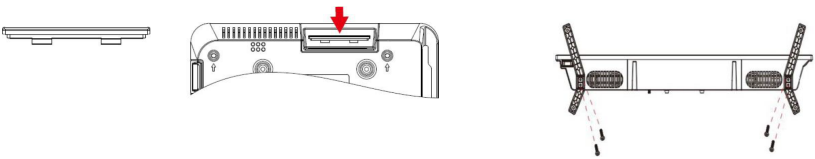

**Märkus:** pilt on ainult viitamise eesmärgil.

## Kaugjuhtimispult

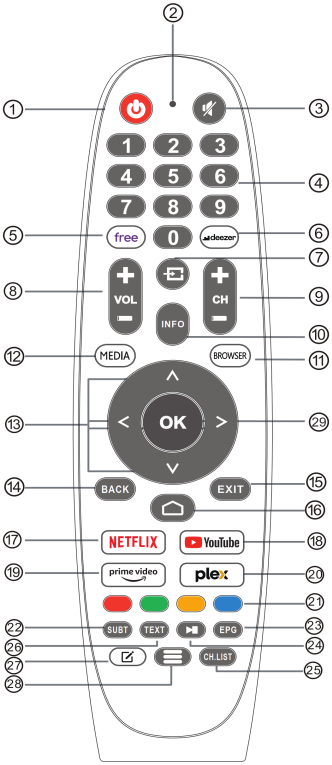


1.TOIDE(POWER): lülitab teleri sisse ja ooterežiimi vahel.
2. Mõju puudub (No effect)
3. VAIGISTAMINE(Mute): teleri heli vaigistamine või taastamine.
4. 0-9: kanalinumbri otse sisestamiseks kasutatakse numbreid „0-9".
5. TASUTA (FREE): Ühendab TASUTA.
6. Ühendus DEEZERIGA.
7. SISENDID(INPUTS): Signaaliallika suvandite kuvamine/valimine.
8. Vol +/-: vajutage helitaseme suurendamiseks/ vähendamiseks.
9. CH+/-: vajutage kanalite valimiseks.
10. TEAVE: kuvab praeguse kanali teabe, näiteks praeguse kellaaja ja kanali nime.
11. BRAUSER: loob ühenduse brauseriga.
12. MEEDIA: loob ühenduse MEEDIAGA.
13. NAVIGATSIOONINUPUD: kursor ÜLES/ VASAKULE/PAREMALE/ALLA.
14. TAGASI: vajutage, et liikuda menüüdes tagasi.
15. EXIT: ekraanimenüüst väljumine.
16. HOME: avakuva kuvamine.
17. NETFLIX: ühendub NETFLIXIGA, et vaadata võrgus telesaateid ja filme (vajalik internetiühendus).
18. YouTube: loob ühenduse YouTube 'iga (internetiühendus on nõutav).
19. PRIME VIDEO: ühendab Prime videoga (vajalik internetiühendus).
20. PLEX: ühendub PLEXIGA.
21. VÄRVINUPUD: on seotud EPG funktsioonid
22. Subtiitrite aktiveerimine / inaktiveerimine.
23. EPG: EPG menüü.
24. MEEDIA JUHTIMINE: Esita/peata.
25. CH.List: kanaliloend.
26. TXT: programmi esitamisel vajutage teleteksti sisestamiseks.
27. RAKENDUSE kohandamine: RAKENDUSE kohandamine (pikk vajutus avalehe all).
28. MENU (MENÜÜ): kuvab ekraanimenüü (ekraanikuval).

## Veaotsing

| Viga | Lahendus |
|---|---|
| Toide puudub. | Kontrollige, kas teleri vahelduvvoolujuhe on ühendatud või mitte. Kui voolu ikka ei ole, eemaldage pistik ja ühendage uuesti pistikupessa pärast 60 sekundit. Lülitage toide uuesti sisse. |
| Signaal ei ole korralikult vastu võetud | Topelt- või fantoompildid võivad ilmuda teie telerisse, kui teie asukoha lähedal on kõrged hooned või mäed. Kujutist saab reguleerida käsitsi: vaadake täpsema reguleerimise juhiseid või reguleerige välisantenni suunda. Kui kasutate siseruumides asuvat antenni, võib signaali vastuvõtt teatud olukordades olla keerulisem. Reguleerige antenni suunda optimaalse vastuvõtu saavutamiseks. Kui see juhtub kui te ei paranda vastuvõttu, peate võib- olla lülituma välisele antennile. |
| Pilt puudub | Kontrollige, kas teleri tagaküljel olev antenn on korralikult ühendatud. Vaadake teisi kanaleid, et näha, kas probleem ikka püsib. |
| Kuvatakse video ilma helita | Proovige heli valjemaks keerata. Kontrollige, kas teleri heli on vaigistatud või mitte. |
| Heli on olemas, kuid video ei ilmu või on värvi muutnud | Proovige reguleerida kontrasti ja heledust. |
| Staatiline müra mõjutab videot ja heli kvaliteeti | Kontrollige, kas teleri tagaküljel olev antenn on õigesti ühendatud. |
| Katkised jooned ekraanil | Elektriseadmed, nagu föönid või tolmuimejad jms võivad häirida teie telerit. Lülitage need seadmed välja. |
| Kaugjuhtimispult ei tööta | Veenduge, et puldiga kaasas olnud kilekott oleks eemaldatud. Proovige kasutada kaugjuhtimispulti telerile lähemal. Kontrollige, kas patareide paigutus on õige, või proovige kasutada kaugjuhtimispuldis uusi patareisid |

| | |
|---|---|
| | Teler läheb ooterežiimi, kui see mõne minuti pärast ei reageeri. |
| Video puudub (arvutirežiim) | Kontrollige, kas kaabel on porti õigesti ühendatud või kas kaabel on sisse painutatud mõnes kohas. |
| Vertikaaljoone vilkumine (arvutirežiim) | Sisenege peamenüüsse ja reguleerige vertikaalset paigutust vertikaaljoone kõrvaldamiseks. |
| Horisontaalne rebimine (arvutirežiim) | Ekraani horisontaalse paigutuse reguleerimine horisontaaljoonte puhastamiseks. |
| Ekraan on liiga hele või tume (arvutirežiim) | Heleduse või kontrastsuse reguleerimine põhimenüüs. |
| Arvuti ei reageeri | Kontrollige, kas arvuti kuva eraldusvõime on seatud väärtusele ühilduv eraldusvõime teleri jaoks. |
| Jooned ilmuvad kui seade on ühendatud RCA-porti | Veenduge, et kasutate hea kvaliteediga kaablit. |
| Probleemid ei ole lahendatud | Eemaldage toitekaabel vooluvõrgust ja oodake 30 sekundit, seejärel ühendage uuesti pistikupessa. Kui probleemid püsivad, ärge püüdke telerit ise parandada. Võtke ühendust teeninduskeskusega. |

***Märkus: ärge jätke telerisse staatilist pilti, olenemata sellest, kas see on pärit peatatud videost, menüüekraanilt pikaks ajaks, sest see kahjustab ekraani ja võib põhjustada pildi sissepõlemist.***

**EU vastavusdeklaratsioon**

**nr 1698**

Meie, S.C. Visual Fan S.A., peakorteriga Brasov, 61, Brazilor Street, 500313, Rumeenia, registreeritud Trade Commerce Brasovis nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, kui tootja, kinnitame ja deklareerime omal vastutusel, vastavalt artikli 2001/95/CE sätetele, mis käsitlevad toodete ja teenuste režiimi, mis võib olla kahjulik elule ja tervisele, et toode **QL50iPlay6200-U**, ei ohusta elu, tervist ja töökaitset, ei tekita negatiivset mõju keskkonnale ja on kooskõlas:

- 31. märtsi 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi Direktīvas 2011/65/ES II lisa seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piirangutega elektri- ja elektroonikaseadmetes;

- Direktiiv raadioseadme RED 2014/53/EU (HG 740/2016);

- Direktiiv elektromagnetilise ühilduvuse EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)

- Euroopa direktiivi 2014/53/EL ja standardi EN 62368- 1:2014+A11:2017 ohutusnõuded seoses müüdavate seadmete tekitatud detsibellide tasemega.

Toodet on hinnatud vastavalt järgmistele standarditele:

- Töötervishoid ja tööohutus: EN 62368-1:2020/A11:2020; EN IEC 62311: 2020, EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019; ETSI EN 301 489 -1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;

- Raadiospekter: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.2.1 ; ETSI EN 303 372 -2 V 1.1.1: 2021;

Vastavuse hindamismenetlus viidi läbi vastavalt direktiivile 2014/53/ES, dokumente säilitatakse aadressil S.C. Visual Fan S.A., Brasov, 61, Brazilor Street, 500313, Rumeenia, ja need esitatakse nõudmisel.

Tootel on CE-märgis. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.allviewmobile.com .

CE Brasov

18.07.24

Direktor

Cotuna Gheorghe

# QL50iPlay6200-U LT

## Turinys

**Saugos informacija.....2**
**Televizoriaus mygtukai ir terminalo sąsaja ……...3**
**Išorinio prietaiso prijungimo schema .....4**
**Televizoriaus montavimas ir prijungimas .....4**
**Nuotolinio valdymo pultas ……5**
**Gedimų šalinimas …….....6**
**Specifikacijos ……..6**

## Saugos informacija

Trikampio su šauktuku simbolis įspėja naudotoją apie svarbią informaciją, pateiktą su prietaisu suteiktoje literatūroje.

**Įspėjimas**. Trikampio su žaibu simbolis įspėja naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą produkto korpuse, kuri gali būti pakankamai didelė, kad sukeltų elektros šoko riziką žmonėms.

**DĖMESIO!**

ELEKTROS ŠOKO RIZIKA. NEARDYTI!

Šio produkto veikimui naudojama aukšta įtampa. Norint sumažinti elektros šoko riziką, nenuimkite korpuso dangčio, palikite techninės priežiūros darbus kvalifikuojat aptarnaujančiam personalui.

### Svarbios saugos priemonės

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šias instrukcijas.
3. Atsižvelkite į visus įspėjimus.
4. Laikykitės instrukcijų.
5. Nenaudokite prietaiso šalia vandens.
6. Valykite tik sausa šluoste.
7. Neblokuokite ventiliacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.
8. Nestatykite šalia karščio šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių, šildytuvų grotelių, viryklių ar kitų prietaisų (įtraukiant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą.
9. Neignoruokite poliarizuoto kištuko arba kištuko su įžeminimu saugos tikslo. Poliarizuotas kištukas turi dvi geležtes, iš kurių viena yra platesnė. Kištukas su įžeminimu turi dvi geležtes ir trečią įžeminimo kontaktą. Plati geležtė ar trečias kontaktas yra suteikiami saugumo tikslais. Jei suteiktas kištukas netinka jūsų lizdui, pasitarkite su elektriku dėl netinkamo lizdo pakeitimo.
10. Saugokite maitinimo laidą nuo mindžiojimo ar suspaudimo, ypač kištukus, elektros lizdus ir prietaisų jungtis.
11. Naudokite tik gamintojo patvirtinus priedus.
12.  Naudokite tik gamintojo patvirtintą ar kartu su prietaisu parduodamą staliuką su ratukais, stovą ar spintelę. Jei naudojate staliuką su ratukais, būkite atsargūs, kai judinate staliuką su ratukais ir prietaisą, kad neapvirstų.
13. Ištraukite prietaiso kištuką iš elektros lizdo per audras arba jei nenaudosite prietaiso ilgą laiką.

### Dėmesio:

1. Siekiant sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, saugokite prietaisą nuo lietaus ar drėgmės.
2. Maitinimo laido kištukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, kuris turi visuomet veikti.
3. Įranga turi būti montuojama šalia lengvai pasiekiamo elektros lizdo.
4. Šio produkto negalima laikyti sumontuotose balduose, pavyzdžiui, knygų lentynose ar stelažuose, nebent užtikrinama tinkama ventiliacija arba laikomasi gamintojo instrukcijų.
5. Prietaisą reikėtų saugoti nuo drėgmės ir skysčių, taip pat nelaikyti šalia prietaiso objektų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
6. Nestatykite pavojų keliančių objektų ant prietaiso (pvz., objektų su skysčiais, uždegtų žvakių).
7. Tvirtinimas prie sienos ar ant lubų – prietaisą galima tvirtinti prie sienos ar ant lubų tik pagal gamintojo rekomendacijas.
8.  Niekada nelaikykite televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų šalia atviros liepsnos ar kitų karščio šaltinių, taip pat saugokite nuo tiesioginės saulės šviesos. Siekiant užkirsti kelią ugnies plitimui, visuomet laikykite žvakes ir kitus degius objektus toliau televizoriaus, nuotolinio valdymo pulto ar baterijų.
9. Įprasto veikimo metu USB terminalas gali būti pakrautas iki 0.5 A. Šios techninės priežiūros instrukcijos yra skirtos tik kvalifikuotam personalui. Siekiant sumažinti elektros šoko riziką, neatlikite kitų techninės priežiūros darbų, išskyrus numatytus naudojimo instrukcijoje, nebent jūs turite atitinkamas kvalifikacijas.
10. Baterijas reikia saugoti nuo per didelės šilumos, pavyzdžiui, saulės šviesos, ugnies ar panašių sąlygų.
11.  Ši įranga yra II klasės arba dvigubai izoliuotas elektrinis prietaisas. Jis sukurtas taip, kad nereikėtų apsauginės įžeminančios jungties.
12. Maksimali aplinkos temperatūra naudojant negali viršyti 45°C. Maksimalus aukštis yra 2000 metrai.

## Su laikymo vieta susiję įspėjimai

Niekada nestatykite televizoriaus nestabilioje vietoje. Televizorius gali nukristi ir sukelti rimtus ar net mirtinus sužeidimus.

Daugumos sužeidimų, ypač vaikų, galima išvengti imantis paprastų atsargumo priemonių, pavyzdžiui:

1. naudoti televizoriaus gamintojo rekomenduojamas spinteles ir stovus.
2. naudoti tik tuos baldus, kurie gali saugiai išlaikyti televizorių.
3. užtikrinti, kad televizoriaus kraštai nebus išsikišę už jį laikančio baldo kraštų.
4. nestatyti televizoriaus ant aukštų baldų (pavyzdžiui, pakabinamų spintelių ar knygų lentynų) be tinkamo baldo ir televizoriaus pritvirtinimo.
5. nestatyti televizoriaus ant audinio ar kitos medžiagos, padėtos tarp televizoriaus ir laikančio baldo.
6. paaiškinti vaikams apie pavojus, susijusius su lipimu ant baldų norint pasiekti televizorių ar jo valdiklius.


Jei pasilikote ar perkeliate seną televizorių, reikėtų laikytis tų pačių, aukščiau pateiktų nurodymų.

**Pastaba:** nekabinkite kampu, kad nenukristų.

# Televizoriaus mygtukai ir terminalo sąsaja

### Televizoriaus mygtukai

Pastaba: žemiau pateikta funkcinė schema. Faktinė padėtis ir išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo modelio.

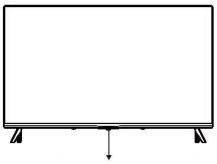*Vienas*  *mygtukas:*

Spauskite šį mygtuką, kad įjungtumėte/išjungtumėte televizorių.


### Terminalo sąsaja

Pastaba: žemiau pateiktos įvairios terminalo sąsajos, faktinė padėtis ir išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo modelio.


| | | | |
|---|---|---|---|
| INPUT VIDEO L R | **AV input** Išorinis AV signalo išėjimas | USB | **USB input** USB įvestis |
| CI | CI SLOT CI lizdas | OPTICAL | **OPTICAL output** Optinė išvestis |
| HDMI | **HDMI input** Skaitmeninio signalo įvestis iš HDMI vaizdo jungties | RJ 45 | **RJ45** Prisijunkite prie interneto |
| ANT 75Ω | **ANT 75** Prijunkite anteną / kabelinės televizijos įvestį (75/VHF/UHF) | EARPHONE | **EARPHONE output** Ausinių išvestis |

Nelieskite ir laikykite toliau HDMI, USB terminalus, kad nesukeltumėte elektrostatinės iškrovos ir neatjungtumėte šių terminalų naudojant USB įrenginius, televizorius nustos veikti arba veiks neįprastai.

## Išorinio prietaiso prijungimo schema

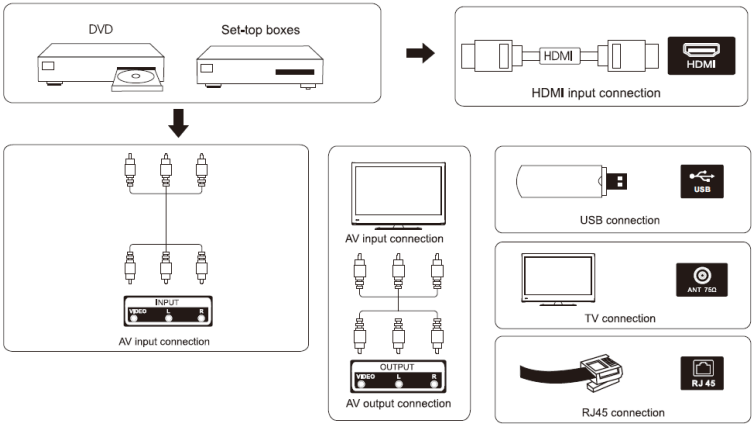


## Televizoriaus montavimas ir prijungimas

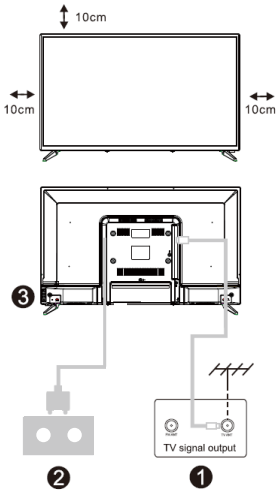



**Paruoškite savo televizorių**
Pastatykite televizorių ant tvirto paviršiaus, kuris galėtų išlaikyti prietaiso svorį. Siekiant išvengti pavojaus, nestatykite televizoriaus šalia vandens ar karščio šaltinių (pavyzdžiui, šviestuvo, žvakės, šildytuvo) ir neuždenkite ventiliacijos angų televizoriaus gale.

**Prijunkite anteną ir maitinimo laidą**
1. Įkiškite antenos kabelį į antenos lizdą televizoriaus gale.
2. Įkiškite televizoriaus kištuką į elektros lizdą (AC 100-240V~ 50/60Hz).


**Įjunkite televizorių**
Prijunkite maitinimo laidą, eikite į parengties režimą (raudona lemputė), spauskite televizoriaus ar nuotolinio valdymo pulto įjungimo mygtuką ir įjunkite televizorių.

*Pastaba:* jei modelis turi CI kortelės lizdą viršuje, CI kortelės lizdo silikoninį dangtelį rasite priedų maišelyje (jei modelis be CI kortelės lizdo, tokio silikoninio dangtelio nėra), uždėkite silikoninį dangtelį ant lizdo, kai CI kortelė nenaudojama.

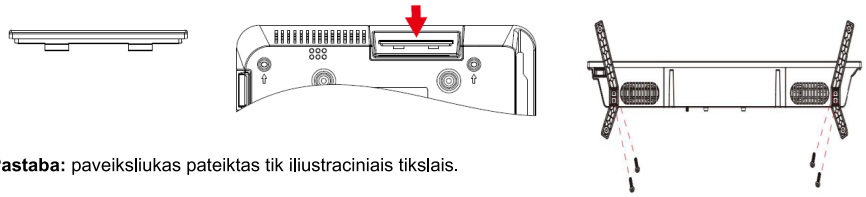

**Pastaba:** paveiksliukas pateiktas tik iliustraciniais tikslais.

# Nuotolinio valdymo pultas

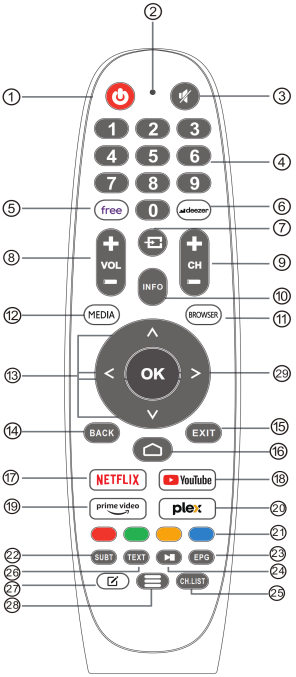


1 *POWER*: įjungia/išjungia televizorių.
2 Jokio poveikio.
3 *MUTE*: išjungti/įjungti televizoriaus garsą.
4 *0-9*: „0-9“ skaičiai naudojami įjungti atitinkamą kanalą.
5 *FREE*: prisijungimas prie „FREE“.
6 *Deezer*: prisijungimas prie „DEEZER“.
7 ĮVESTYS: rodyti/pasirinkti signalo šaltinius.
8 *VOL +/-*: padidinti/sumažinti garsą.
9 *CH+/-*: perjungti kanalą.
10 *INFO*: rodo pasirinkto kanalo informaciją, dabartinį laiką ir kanalo pavadinimą.
11 *BROWSER*: įjungti naršyklę.
12 *MEDIA*: prisijungti prie medijų.
13 *NAVIGATION BUTTONS*: AUKŠTYN/Į KAIRĘ/Į DEŠINĘ/ŽEMYN žymeklis.
14 *BACK*: grįžti atgal į meniu.
15 *EXIT*: išeiti iš OSD meniu.
16 *HOME*: rodyti pagrindinį ekraną.
17 *NETFLIX*: prisijungti prie „NETFLIX“ ir žiūrėti televizijos laidas bei filmus internete (būtinas interneto ryšys).
18 *YouTube*: prisijungti prie „YouTube“ (būtinas interneto ryšys).
19 *PRIME VIDEO*: prisijungti prie „Prime Video“ (būtinas interneto ryšys).
20 *PLEX*: prisijunti prie „PLEX“.
21 SPALVOTI MYGTUKAI: turi susijusias funkcijas pagal EPG.
22 *SUBT*: įjungti/išjungti subtitrus.
23 *EPG*: EPG meniu.
24 MEDIJŲ VALDYMAS: paleisti/sustabdyti.
25 *CH.LIST*: kanalų sąrašas.
26 *TXT*: įjungti teletekstą ir paleisti programą.
27 Programos pritaikymas: programos pritaikymas (palaikyti nuspaudus, kai įjungtas pagrindinis puslapis).
28 *MENIU*: rodyti OSD (ekrane).

## Gedimų šalinimas

| Problema | Sprendimas |
|---|---|
| Neįsijungia | Patikrinkite, ar televizoriaus AC kabelis yra įkištas. Jei televizorius neįsijungia, ištraukite kištuką ir įkiškite į elektros lizdą po 60 sekundžių. Įjunkite iš naujo. |
| Signalas negaunamas tinkamai | Televizorius gali rodyti dvigubą ar neaiškų vaizdą, jei šalia jūsų yra aukštų pastatų ar kalnų. Galite sureguliuoti vaizdą rankiniu būdu: remkitės nonijaus skalės instrukcijomis arba sureguliuokite išorinės antenos kryptį.<br>Jei naudojate vidaus anteną, gali būti sunku gauti signalą tam tikromis aplinkybėmis. Nustatykite antenos kryptį optimaliam priėmimui. Jei signalas nepagerėja, reikėtų naudoti išorinę anteną. |
| Nėra vaizdo | Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus.<br>Patikrinkite kitus kanalus ir pažiūrėkite, ar problema išlieka. |
| Vaizdas be garso | Pabandykite pagarsinti.<br>Patikrinkite, ar televizoriaus garsas nėra išjungtas. |
| Garsas yra, bet vaizdas neatsiranda arba yra nespalvotas | Pabandykite sureguliuoti kontrastą ir ryškumą. |
| Statinis triukšmas gadina vaizdo ir garso kokybę | Patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie televizoriaus. |
| Ekrane matosi linijos | Elektriniai prietaisai, pavyzdžiui, plaukų džiovintuvai, siurbliai ir pan., su kelia televizoriaus trikdžius. Išjunkite tokius prietaisus. |
| Neveikia nuotolinio valdymo pultas | Įsitikinkite, kad nuimtas plastikinis maišelis, į kurį pultas buvo supakuotas.<br>Pabandykite naudoti pultą mažesniu atstumu nuo televizoriaus. Patikrinkite, ar baterijos įdėtos teisingai arba pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.<br>Televizorius pereis į parengties režimą, jei negaus signalo per kelias minutes. |
| Nėra vaizdo (kompiuterio režimas) | Patikrinkite, ar kabelis prijungtas prie jungties tinkamai, ar nėra kaip nors sulenktas. |
| Mirksi vertikali linija (kompiuterio režimas) | Įjunkite pagrindinį meniu ir sureguliuokite vertikalų išdėstymą, kad vertikali linija išnyktų. |
| Horizontalus trūkinėjimas (kompiuterio režimas) | Sureguliuokite horizontalų ekrano išdėstymą, kad horizontalios linijos išnyktų. |
| Ekranas per šviesus arba per tamsus (kompiuterio režimas) | Sureguliuokite ryškumą ar kontrastą pagrindiniame meniu |
| Kompiuteris nereaguoja | Patikrinkite, ar kompiuterio ekrano rezoliucija yra nustatyta, kad atitiktų televizoriaus rezoliuciją. |
| Atsiranda linijos, kai prietaisas prijungtas prie RCA jungties | Įsitikinkite, kad naudojate kokybišką kabelį. |
| Problemos neišnyksta | Ištraukite kištuką iš elektros lizdo ir palaukite 30 sekundžių, tuomet įkiškite į elektros lizdą. Jei problema neišnyksta, nebandykite taisyti televizoriaus patys. Susisiekite su aptarnavimo centru. |

***Pastaba: nepalikite televizoriaus, rodančio statišką vaizdą, sustabdytą vaizdo įrašą, meniu ekraną ir pan. ilgą laiką, nes galite sugadinti ekraną ir išdeginti vaizdą ekrane.***

**EU atitikties deklaracija**
**Nr. 1698**

Mes, „S.C. Visual Fan“ S.A., įsikūrę adresu Brašovas, 61, Brazilor gatvė, 500313, Rumunija, įmonė registruota Brašovo prekybos rūmuose numeriu J08/818/2002, CUI RO14724950, kaip gamintojas, užtikriname, garantuojame ir prisiimdami atsakomybę pareiškiame, remiantis 2001/95/CE straipsnio nuostatomis dėl produktų ir paslaugų pobūdžio, kuris gali būtų pavojingas gyvybei ir sveikatai, kad produktas **QL50iPlay6200-U** iš „ALLVIEW“, nepažeidžia gyvybės, sveikatos ir darbo apsaugos, taip pat nekenkia aplinkai pagal:

- 2015 m. kovo 31 d. direktyvą (ES) 2015/863, kuri pakeičia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedą dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimus;

- direktyvą dėl radijo įrangos RED 2014/53/EU (HG 740/2016);

- direktyvą dėl elektromagnetinio suderinamumo EMC 2014/30/EU (HG 487/2016)

- saugos rekomendacijas, pateiktas Europos direktyvoje EN 62368- 1:2014+A11:2017 standartuose, dėl parduodamų prietaisų skleidžiamų decibelų lygio.

Produktas buvo įvertintas pagal šiuos standartus:

- Sveikata ir sauga: EN 62368-1:2020/A11:2020; EN IEC 62311: 2020, EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019; ETSI EN 301 489 -1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020;

- Radijo spektras: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.2.1 ; ETSI EN 303 372 -2 V 1.1.1: 2021;

Atitikties įvertinimo procedūra buvo atlikta pagal direktyvą 2014/53/ES, dokumentai saugomi „S.C. Visual Fan“ S.A., Brašovas, 61, Brazilor gatvė, 500313, Rumunija, ir gali būti pateikti paprašius.

Produktas pažymėtas „CE“ ženklu. Atitikties deklaracija pateikta www.allviewmobile.com.

CE Brasov
18.07.24

Direktorius
Cotuna Gheorghe

# QL50iPlay6200-U LV

# Saturs


Drošības informācija.....2
TV pogas un termināļa saskarne ……..……3
Ārējās ierīces pievienošanas shēma.....3
Televizora uzstādīšana un pievienošana.....4
Tālvadības pults ……...4
Darbības traucējumu novēršana.....5
Specifikācijas.....6

# Drošības informācija

Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta tam, lai brīdinātu lietotāju par svarīgu darbības norādījumu, kas sniegts ierīcei pievienotajā instrukcijā.

**Brīdinājums**. Zibens ar bultas uzgaļa simbolu vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts tam, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai lietotājam radītu elektrošoka risku.

**UZMANĪBU!**
ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA GŪŠANAS RISKS. NEATVĒRT!
Šī produkta darbībā tiek izmantots augsts spriegums. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena gūšanas risku, nenoņemiet korpusa pārsegu un uzticiet televizora apkopi kvalificētam apkopes personālam.

## Svarīgi drošības pasākumi

1. Izlasiet šīs instrukcijas.
2. Saglabājiet šīs instrukcijas.
3. Ņemiet vērā visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet norādījumus.
5. Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu drānu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Neuzstādiet tuvu siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem, siltuma reģistriem, plītīm vai citām ierīcēm (tostarp pastiprinātājiem), kas ražo siltumu.
9. Neignorējiet polarizētās vai iezemētās kontaktdakšas drošības noteikumus. Polarizētai kontaktdakšai ir divi stienīši, no kuriem viens ir platāks par otru. Zemējuma tipa kontaktdakšai ir divi stienīši un trešais zemējuma stienītis. Jūsu drošībai ir paredzēts platais stienītis vai trešais stienītis. Ja komplektā iekļauto kontaktdakšu nevar iespraust jūsu kontaktligzdā, konsultējieties ar elektriķi, lai nomainītu novecojušo kontaktligzdu.
10. Uzmanieties, lai neuzkāptu strāvas vadam un tas netiktu saspiests, jo īpaši pie kontaktdakšas, kontaktligzdas un vietā, kur tas iziet no ierīces.
11. Izmantojiet tikai ražotāja norādītos piederumus/aksesuārus.
12. Izmantojiet kopā tikai ar tādiem ratiņiem, statīvu, trijkāji, kronšteinu vai galdu, ko norādījis ražotājs vai ko pārdod kopā ar ierīci. Kad lietojat ratiņus, ievērojiet piesardzību, lai brīdī, kad pārvietojat ratiņus kopā ar ierīci, tie neapgāztos un neradītu traumas.
13. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves, ja ir zibens negaiss vai plānojat ilgstoši nelietot ierīci.

## Uzmanību:

1. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.
2. Strāvas padeves kontaktdakšu izmanto kā atvienošanas ierīci, un tai vienmēr jābūt darba kārtībā.
3. Kontaktligzdai jābūt uzstādītai netālu no iekārtas un tai jābūt viegli pieejamai.
4. Šo produktu nekad nedrīkst ievietot iebūvētā objektā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja vien nav nodrošināta atbilstoša ventilācija un ievēroti ražotāja norādījumi.
5. Ierīci nedrīkst pakļaut pilēšanai vai šļakatām, un uz tās nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, piemēram, vāzes.
6. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamību radošus avotus (piemēram, ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdegtas sveces).
7. Piestiprināšana pie sienas vai griestiem – ierīce jāmontē pie sienas vai griestiem tikai tā, kā to ieteicis ražotājs.
8. Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu, tostarp tiešas saules gaismas, tuvumā. Lai novērstu uguns izplatīšanos, vienmēr turiet sveces un citas liesmas tālāk no televizora, tālvadības pults un baterijām.
9. Normālas darbības apstākļos USB terminālī jābūt 0,5 A. Šīs apkopes instrukcijas ir paredzētas tikai kvalificētam personālam. Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, veiciet tikai tos apkopes darbus, kas norādīti lietošanas instrukcijā, ja vien neesat kvalificēts darīt arī cita veida darbus.
10. Baterijas nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, saules stariem, ugunij vai līdzīgiem apstākļiem.
11. Šī iekārta ir II klases jeb dubultizolēta elektroierīce. Tā ir izstrādāta tā, ka tai nav nepieciešams drošības savienojums ar elektrisko zemējumu.
12. Maksimālā televizora lietošanas vides temperatūra ir 45°C. Maksimālais augstums - 2000 m.


## Brīdinājums par televizora novietošanu

Nekad nenovietojiet televizoru nestabilā vietā. Televizors var nokrist un radīt nopietnus miesas bojājumus vai pat nāvi. Lai izvairītos no daudziem apdraudējumiem, īpaši bērnu drošībai, veiciet vienkāršus piesardzības pasākumus, piemēram:
1. Uzstādiet televizoru tā ražotāja ieteiktā skapī vai statīvā.
2. Uzstādiet to tikai uz tādām mēbelēm, kas droši spēj izturēt televizora svaru.
3. Uzmaniet, lai televizors nekarātos pāri balsta mēbeles malai.
4. Nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, skapjiem vai grāmatplauktiem), ja mēbeles un televizors nav piestiprinātas pie piemērota atbalsta.
5. Nenovietojiet televizoru uz auduma vai citiem materiāliem, kas atrodas uz atbalsta mēbeles,
6. Izglītojiet bērnus par apdraudējumu, kas rodas, kad kāp uz mēbelēm, lai sasniegtu televizoru vai tā vadības ierīces. Ja saglabājat un pārvietojat jau īpašumā esošu televizoru, jāievēro tie paši iepriekš minētie apsvērumi.

**Piezīme:** Lai nodrošinātu, ka televizors nenokritīs, nekariet to leņķī.

# TV pogas un termināļa saskarne

**TV pogas**
Piezīme: Zemāk ir sniegta tikai funkcionāla shēma. Dažādiem modeļiem faktiskā pogu pozīcija un izvietojums var būt atšķirīgs.

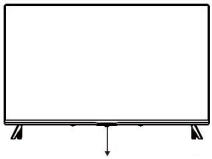*Viena*  *poga:*


Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu/izslēgtu televizoru.

**Termināļa saskarne**
Piezīme: Tālāk ir norādītas dažādas termināļa saskarnes, bet faktiskā to atrašanās vieta, izvietojums un skaits dažādiem modeļiem var atšķirties.


| | | | |
|---|---|---|---|
| INPUT VIDEO L R | **AV input** Ārējā AV signāla izeja | USB | **USB input** USB ieeja |
| CI | **CI SLOT** CI slots | OPTICAL | **OPTICAL output** Austiņu izeja |
| HDMI | **HDMI input** Skaitmeninio signalo įvestis iš HDMI vaizdo jungties | RJ 45 | **RJ45** Izveidojiet savienojumu ar internetu |
| ANT 75Ω | **ANT 75** Pievienojiet antenu/kabeļtelevīzijas ieeju (75/VHF/UHF) | EARPHONE | **EARPHONE output** Austiņu izeja |

Nepieskarieties HDMI, USB pieslēgvietām un neatrodieties to tuvumā un neļaujiet elektrostatiskajai izlādei traucēt šos termiņļus USB darbības režīmā, jo pretējā gadījumā televizors pārtrauks darboties vai radīsies tā darbības traucējumi.

# Ārējās ierīces pievienošanas shēma

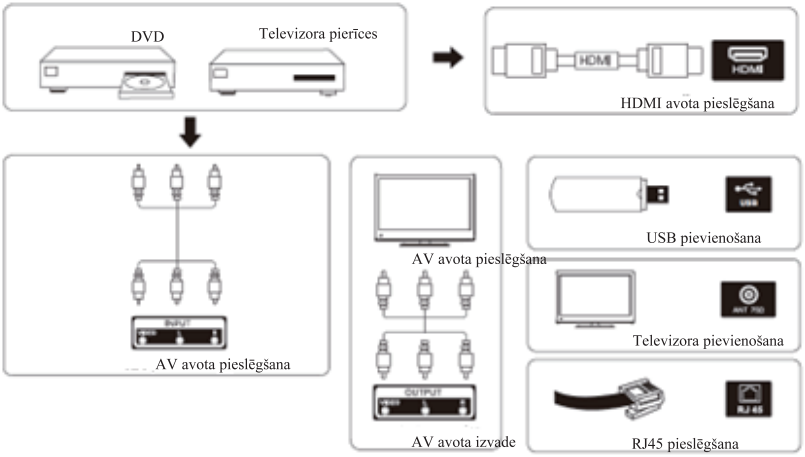

# Televizora uzstādīšana un pievienošana

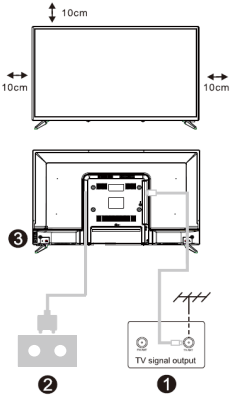



**Televizora uzstādīšana**
Novietojiet televizoru uz stabilas pamatnes, kas izturēs ierīces svaru.
Lai izvairītos no apdraudējuma, lūdzu, nenovietojiet televizoru ūdens vai sildierīces (piemēram, gaismas, sveces, sildīšanas iekārtas) tuvumā un neaizsedziet ventilācijas atveres televizora aizmugurē.

**Antenas un strāvas padeves pievienošana**
1. Pievienojiet antenas vadu antenas pieslēgvietā televizora aizmugurē.
2. Pievienojiet televizora strāvas padeves vadu (AC 100-240V~50/60Hz).


**Televizora ieslēgšana**
Pievienojiet strāvas padevi un televizors ieslēgsies gaidstāves režīmā (sarkanā gaisma). Tad nospiediet televizora ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu televizoru.

Piezīme: ja modeļa augšpusē ir CI kartes ligzda, tad silikona spraudnis CI kartes ligzdai ir atrodams piederumu somā (modeļiem bez CI kartes ligzdas šāda silikona spraudņa nav), tāpēc, lūdzu, ievietojiet silikona spraudni ligzdā, kad CI karte netiek lietota.

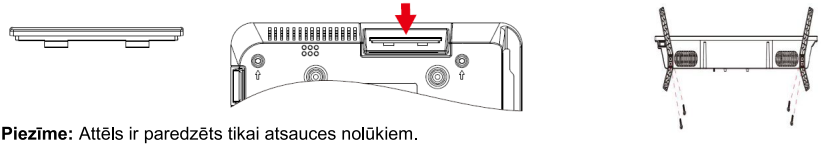

**Piezīme:** Attēls ir paredzēts tikai atsauces nolūkiem.

## Tālvadības pults

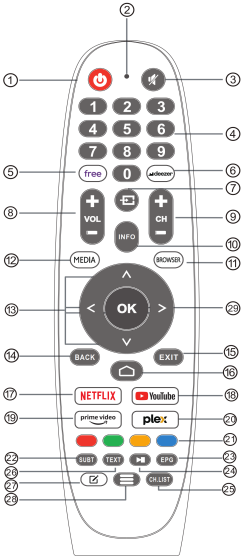


1.Ieslēgšana/izslēgšana (POWER): Ieslēdziet televizoru vai pārslēdziet to gaidstāves režīmā.
2.Nav funkcijas.
3.Izslēgt skaņu (MUTE): Izslēdziet vai ieslēdziet televizora skaņu.
4. 0-9: Ciparu pogas "0-9" tiek izmantotas tam, lai tieši ievadītu kanāla numuru.
5.FREE: Savienojas ar FREE.
6.Deezer: Savienojas ar DEEZER.
7.Avoti (INPUTS): Parādīt/izvēlēties signāla avota opcijas.
8.Skaļums +/- (VOL +/-): Nospiediet, lai palielinātu/samazinātu skaņas līmeni.
9.Kanāli +/- (CH+/-): Nospiediet, lai pārslēgtu kanālus.
10. Informācija (INFO): Parāda informāciju par pašreiz skatīto kanālu, piemēram, pašreizējo laiku un kanāla nosaukumu.
11. Pārlūks (BROWSER): Savienojas ar pārlūku.
12. Līdzekļi (MEDIA): Savienojas ar līdzekļiem.
13. Navigācija ar pogām: Kursors UZ AUGŠU/PA KREISI/PA LABI/UZ LEJU.
14. Atpakaļ (BACK): Nospiediet, lai pārvietotos atpakaļ pa izvēlnēm.
15. Iziet (EXIT): Iziet no OSD izvēlnes.
16. Sākuma ekrāns (HOME): Parāda sākumu.
17. NETFLIX: Savieno ar NETFLIX, lai jūs varētu skatīties tiešsaistes TV pārraides un filmas (nepieciešams interneta savienojums).
18. YouTube: Izveido savienojumu ar YouTube (nepieciešams interneta savienojums).
19. PRIME VIDEO: Savieno ar Prime video (nepieciešams interneta savienojums).
20. PLEX: Savieno ar PLEX.
21. Krāsu pogas: Zem EPG ir saistītas funkcijas.
22. Subtitri (SUBT): Aktivizēt/deaktivizēt subtitru attēlošanu.
23. Elektroniskais programmu ceļvedis (EPG): EPG izvēlne.
24. Avota kontrole: Atskaņot/pauzēt.
25. Kanālu saraksts (CH.LIST): Kanālu saraksts.
26. Teleksts (TXT): Nospiediet, lai programmas atskaņošanas laikā atvērtu teletekstu.
27. Lietotņu pielāgošana: lietotņu pielāgošana (ilgi nospiediet sākumlapā).
28. Izvēlne (MENU): Parāda OSD (ekrānekspozīciju).

| Traucējums | Risinājums |
|---|---|
| Neieslēdzas | Pārbaudiet, vai televizora maiņstrāvas vada kontaktdakša ir iesprausta kontaktligzdā. Ja tas tomēr neieslēdzas, lūdzu, atvienojiet kontaktdakšu un pēc 60 sekundēm atkal iespraudiet kontaktligzdā. Tad mēģiniet atkal ieslēgt televizoru. |
| Nepareizi uztver signālu | Ja jūsu atrašanās vietas tuvumā atrodas augstas ēkas vai kalni, televizorā var parādīties dubulti vai miglaini attēli. Attēlu var pielāgot manuāli: skatiet nonija regulēšanas instrukciju vai regulējiet ārējās antenas virzienu.<br>Ja izmantojat iekštelpu antenu, noteiktos apstākļos signāla uztveršana var būt apgrūtināta. Regulējiet antenas virzienu tā, lai uztveršana būtu optimālāka. Ja tas neuzlabo uztveršanu, iespējams, būs jāpārslēdzas uz ārējo antenu. |
| Nav attēla | Pārbaudiet, vai antena televizora aizmugurē ir pievienota pareizi.<br>Skatiet citus kanālus, lai redzētu, vai problēma joprojām pastāv. |
| Parādās video bez skaņas | Mēģiniet palielināt skaļuma līmeni.<br>Pārbaudiet, vai televizora skaņa nav izslēgta. |
| Ir dzirdama skaņa, bet attēls neparādās vai ir mainījusies tā krāsa | Mēģiniet regulēt kontrastu un spilgtumu. |
| Statiskais troksnis ietekmē video un audio kvalitāti | Pārbaudiet, vai antena televizora aizmugurē ir pievienota pareizi. |
| Ekrānā parādās pārtrauktas līnijas | Elektriskās ierīces, piemēram, matu žāvētāji vai putekļsūcēji var traucēt jūsu televizora darbību. Izslēdziet šīs ierīces. |
| Tālvadības pults nedarbojas | Pārliecinieties, ka tālvadības pults ir izņemta no komplektācijā iekļautā plastmasas maisiņa.<br>Mēģiniet izmantot tālvadības pulti mazākā attālumā no televizora. Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas, vai mēģiniet ievietot tālvadības pultī jaunas baterijas.<br>Ja televizors dažu minūšu laikā nesaņems nekādu atbildi, tas pāries gaidstāves režīmā. |
| Nav video (datora režīms) | Lūdzu, pārbaudiet, vai vads ir pareizi pievienots pieslēgvietai un vai tas nav saliekts. |
| Mirgo vertikāla līnija (datora režīms) | Atveriet galveno izvēlni un pielāgojiet vertikālo izvietojumu, lai novērstu vertikālo līniju parādīšanos. |
| Horizontālas līnijas (datora režīms) | Regulējiet ekrāna horizontālo novietojumu, lai notīrītu visas horizontālās līnijas. |
| Ekrāns ir pārāk gaišs vai tumšs (datora režīms) | Galvenajā izvēlnē noregulējiet spilgtumu vai kontrastu. |
| Nav atbildes no datora | Pārbaudiet, vai datora displeja izšķirtspēja ir iestatīta uz ar televizoru saderīgu izšķirtspēju. |
| Kad ierīce ir pievienota RCA pieslēgvietai, parādās līnijas | Pārliecinieties, ka izmantojat labas kvalitātes vadu. |
| Problēmas neizdodas atrisināt | Izvelciet strāvas vadu kontaktdakšu un pagaidiet 30 sekundes, pēc tam atkal iespraudiet to kontaktligzdā.<br>Ja problēmas joprojām pastāv, nemēģiniet patstāvīgi labot televizoru. Lūdzu, sazinieties ar servisa centru. |

***Piezīme. Ilgstoši neatstājiet televizorā statisku attēlu neatkarīgi no tā, vai tas ir no pauzēta video, izvēlnes ekrāna utt., jo šādi rīkojoties, tiks sabojāts displejs un var iespiesties attēls.***

# EU ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
# Nr. 1698

Mēs, S.C. Visual Fan S.A., uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Brasovā, 61, Brazilor Street, 500313, Rumānijā, un kurš reģistrēts Brasovas Komercreģistrā ar Nr. J08/818/2002, CUI RO14724950, kā ražotājs apliecinām, garantējam un deklarējam uz mūsu pašu atbildību, saskaņā 2001/95/CE panta noteikumiem par preču un pakalpojumu darbības režīmu, kas var būt kaitīgs dzīvībai un veselībai, ka produkts **QL50iPlay6200-U** no ALLVIEW neapdraud dzīvību, veselību un darba aizsardzību, nerada negatīvu ietekmi uz vidi un ir saskaņā ar:

- Eiropas Komisijas 2015. gada 31. marta Deleģēto direktīvu 2015/863/ES ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikumu groza attiecībā uz ierobežota izmantojuma vielu sarakstu;

- Radioiekārtu direktīvu RED 2014/53/ES;

- Elektromagnētiskās saderības direktīvu EMC 2014/30/ES;

- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES un EN 62368-1:2014+A11:2017 standartu drošības prasībām attiecībā uz pārdoto ierīču emitēto decibelu līmeni.

Produkts ir novērtēts saskaņā ar šādiem standartiem:

- Veselība un drošība: EN 62368-1:2014+A11:2017

; EN IEC 62311: 2020; EN 50665: 2017;

- EMC EN 55032: 2015+A11: 2020, EN 55035: 2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 61000-3-3:2013/A2:2021; ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019, ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020

- Radio spektrs: ETSI EN 300328 V2.2.2: 2019; ETSI EN 303 340 V1.1.2: 2016; ETSI EN 303 372-2 V 1.2.1: 2021

Atbilstības novērtēšanas procedūra veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES, dokumentācija tiek glabāta S.C. Visual Fan S.A., Brasovā, 61, Brazilor Street, 500313, Rumānijā un tiks uzrādīta pēc pieprasījuma.

Uz produkta ir CE marķējums. Atbilstības deklarācija ir pieejama vietnē: www.allviewmobile.com.

CE Brasov

18.07.24

Direktore

Cotuna Gheorghe

| | |
|---|---|
| **Ekraan / Ekranas / Displeja ierīce** | 126 cm QLED TV |
| **Eraldusvõime / Raiška / Izšķirtspēja** | 3840x2160 4K |
| **Kontrastsusmäär / Kontrasto santykis / Kontrasta attiecība** | 5000:1 |
| **Ekraanisuhe / Proporcijos / Attēla formats /** | 16:9 |
| **Tuner** | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| **Värvisüsteem / Spalvų sistema / Krāsu sistēma** | PAL/SECAM |
| **Helisüsteem / Garso sistema / Skaņas sistēma** | BG/DK/I |
| **Sisendid / Įvestys / Ieejas** | 1x RF, 1x F, 3x HDMI, 2x USB, 1x AV IN, 1 x LAN (RJ45), 1x CI+ |
| **Väljundid / Išvestys / Izejas** | 1x Optical, 1x Earphone |
| **USB multimeedia taasesituse format / USB daugiaformačių įrašų atkūrimas / USB multivides atskaņošanas formats** | Film, muusika, foto, tekst (vastavalt nende formaadile) / Filmai, muzika, nuotraukos, tekstas (priklausomai nuo jų formato) / Filmas, mūzika, fotoattēli, teksts (atbilstoši formātam) |
| **WiFi** | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| **BT** | 5.1 |
| **Toitepinge ühendamine / Maitinimo šaltinis / Enerģijas avots** | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| **Energiatarve / Energijos sąnaudos / Enerģijas patēriņš** | <100W |
| **Kasutustemperatuur / Darbo temperatūra / Darbības temperatūra** | -5º C -> + 45º C |
| **VESA** | 200 x 200 |
| **Mõõtmised / Matmenys / Svars Izmēri (mm)** | 1111.3(W)x76.7(D)x643.3(H) |
| **Kaal / Svoris / Svars /** | 8.5kg |
| *Andmed võivad muutuda ilma ette teatamata / Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma / Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.* | |

Assembled in EU/ Asamblat in UE
Manufacturer/ Producător: S.C. Visual Fan S.A.
Brazilor 61 str, 500313, Brașov, România

*Scan the QR code with your mobile device to save the Allview contact details.
*Scanează codul QR cu dispozitivul mobil pentru a salva datele de contact Allview.

www.allviewmobile.com
www.allview.ro