


dyson v12s detect slim submarine

Bedienungsanleitung

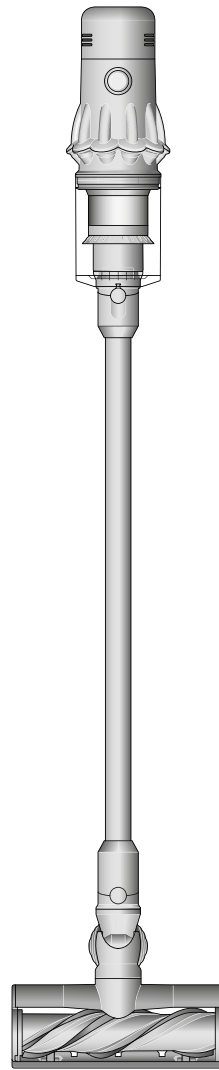

SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01


Inhalt

Lieferumfang
Erste Schritte
Das Display
Pflege der Böden
So verwendest du den
Dyson Submarine™ Bodenaufsatz
mit Nass-Walze
So reinigst du deinen
Dyson Submarine™ Bodenaufsatz
mit Nass-Walze
Gerät aufladen
Akku zum Einklicken austauschen


Staubbehälter leeren
Staubbehälter reinigen
Blockierungen entfernen
Blockierungen von der Motorbar™
Bodendüse entfernen
Blockierungen von der
Haardüse entfernen
Filter waschen
Bürstwalze der Fluffy Optic™
Bodendüse reinigen
Zubehör reinigen
Pflege des Geräts

Lieferumfang


Dein Gerät wird mit einer oder mehreren dieser Bodendüsen geliefert – nicht alle sind im Lieferumfang enthalten.

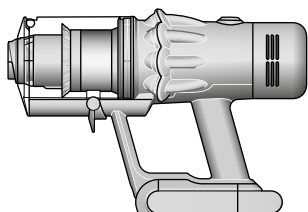


Staubsauger

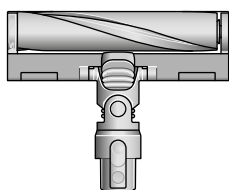


Fluffy Optic™ Bodendüse
Die Bodendüse mit Lichtstrahl macht unsichtbaren Staub auf Hartböden sichtbar.

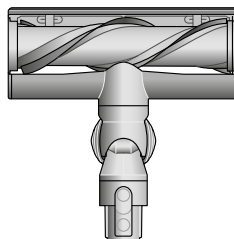


Motorbar™ Bodendüse
Lamellen zum Entwirren von Haaren befreien die Bürstwalze während des Reinigens automatisch von verfangenen Haaren.

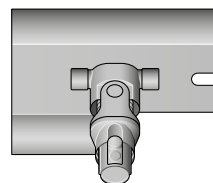


Submarine™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze
Die elektrische Nass-Walze entfernt kontinuierlich Staub, Schmutz, Flüssigkeiten und hartnäckige Flecken von Hartböden.

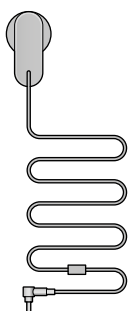

Ladegerät
Zum Aufladen des Geräts in oder außerhalb der Ladestation.



Wandhalterung
Der Dyson kabellose Staubsauger kann einfach in die Wandhalterung mit Ladefunktion gesetzt und für die nächste Reinigung aufgeladen werden.



Zusätzlicher Akku zum Einklicken



Saugrohr

Einige Zubehörteile sind möglicherweise nicht im Lieferumfang enthalten.

Weitere Zubehörteile sind auf www.Dyson.de erhältlich.




Kombi-Zubehördüse
Zwei Aufsätze in einem: breite Düse und Bürste. Ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Reinigungsaufgaben im Haus oder Auto.



Fugendüse
Entwickelt für die präzise Reinigung an Kanten und in schmalen Spalten.



Verlängerungsschlauch
Verlängert die Reichweite aller Aufsätze flexibel bis zu 61 cm, um die Reinigung höher oder tiefer gelegener Stellen im Haus oder Auto zu erleichtern.



Haardüse
Die Haare werden spiralförmig von der konisch verlaufenden Bürstwalze abgewickelt und in den Staubbehälter befördert. Bodendüse mit Direktantrieb für die Reinigung von kleineren Flächen.



Flex-Adapter
Biegsam, um damit besser auch tiefer gelegene Bereiche zu erreichen. Dank des bis zu 90° verstellbaren Saugrohrwinkels wird ein leichtes Reinigen unter Betten und Möbeln ermöglicht.



LED-Fugendüse
Die LED-Fugendüse ermöglicht es, dunkle, enge Bereiche zu erreichen und genau zu sehen, wo du reinigst.




Extra-Soft Bürste
Von weichen Nylonborsten umrandet für ein sanftes Entstauben von empfindlichen Objekten und Oberflächen mithilfe des Staubsaugers.



Extra-Hart Bürste
Feste Nylonbürsten lösen tief sitzenden Schmutz von groben Teppichen, stark frequentierten Bereichen und Autoinnenräumen ab.



Gelenk-Aufsatz
In verschiedene Positionen und Winkel drehbar. Für die einfache Reinigung von höher gelegenen Stellen.




Polsterdüse
Entfernt Staub, Schmutz und Allergene von Matratzen und Polstermöbeln.



Saugrohr-Zubehörhalterung
Wird am Saugrohr des Staubsaugers befestigt für die praktische Aufbewahrung von Zubehör.

Erste Schritte

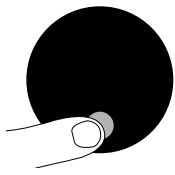

Saugmodi

Dein Gerät verfügt über drei Saugmodi für verschiedene Reinigungsaufgaben. Du kannst den Saugmodus mit nur einer einzigen Taste wechseln.



Eco-Modus

Maximale Laufzeit für noch längere Reinigungsvorgänge in deinem gesamten Zuhause.



Auto-/Med-Modus

Die optimale Balance zwischen Saugkraft und Laufzeit. Setze die Bodendüse oder die Haardüse auf, um den Auto-Modus zu aktivieren. Die Saugkraft passt sich automatisch an die Staubmenge an.







Boost-Modus

Entwickelt für die intensive Reinigung von tief sitzendem Schmutz auf kleinen Flächen.

Lichtstrahl ein- und ausschalten

Schalte den Lichtstrahl mit dem Schiebeschalter an der Bodendüse ein oder aus.

Der Lichtstrahl ist sowohl für Haustiere als auch Menschen sicher. Vermeide den direkten Blick in den Strahl.

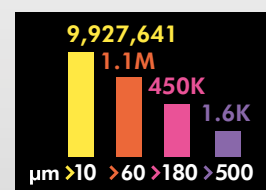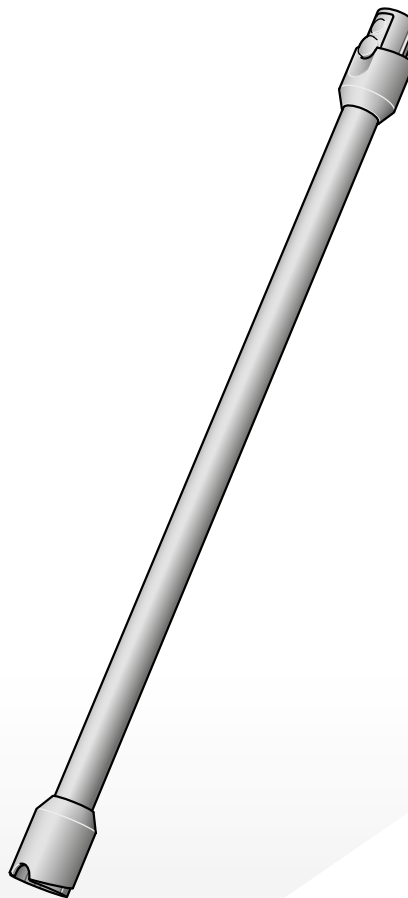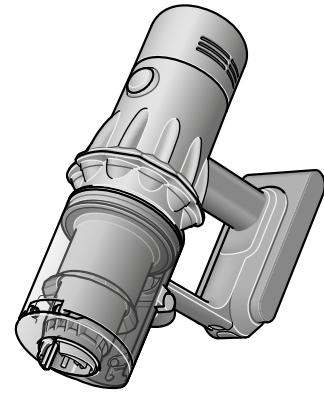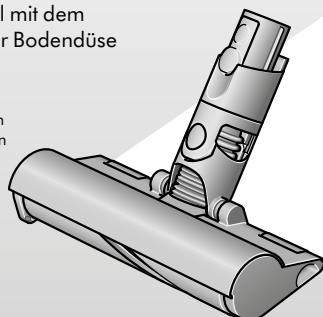

Misst mikroskopisch kleine Staubpartikel

Ein piezoelektrischer Sensor berechnet kontinuierlich die Anzahl und Größe der aufgesaugten Staubpartikel am Lufteinlass. Setze die Bodendüse oder Haardüse auf und verwende das Gerät im Auto-Modus, damit die Saugkraft bei Bedarf automatisch erhöht wird.

Das Display


Auf dem Display werden Informationen zur Anzahl der Partikel sowie Statusinformationen wie der derzeitige Reinigungsmodus, die verbleibende Laufzeit, Hinweise zur Filterwartung und vorhandene Blockierungen angezeigt.

Menü „Einstellungen“

Du kannst die Einstellungen an deinem Gerät über die Auswahl Taste steuern. Um das Einstellungsmenü aufzurufen, halte die Taste gedrückt, bis der Menübildschirm erscheint. Tippe darauf, um durch die verfügbaren Optionen zu scrollen.

Partikelzählung und grafische Darstellung

Wähle diese Option aus, um die Partikelzählung und -messung ein- oder auszuschalten. Wenn du die Partikelzählung und -messung ausschaltest, passt dein Gerät die Saugleistung nicht mehr automatisch an und die Grafik wird nicht mehr angezeigt.

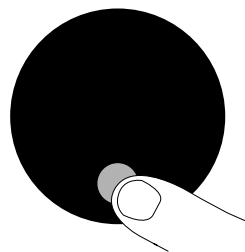

Empfindlichkeit der automatischen Anpassung der Saugkraft einstellen

Verwende die Auswahl Taste, um die Empfindlichkeit der Partikelzählung einzustellen. So kannst du anpassen, wie stark das Gerät automatisch auf Staubpartikel reagiert.

Weitere Informationen und Support für dein Gerät findest du

online unter: www.Dyson.de/support

www.Dyson.at/support

https://www.Dyson.ch/de_ch/support

Sprache ändern

Um die Sprache auf dem Bildschirm zu ändern, drücke die Auswahl Taste und halte sie gedrückt, bis die Sprachliste erscheint. Lasse die Taste los.

Tippe auf die Taste, um durch die Sprachenliste zu deiner bevorzugten Sprache zu scrollen. Halte die Taste gedrückt, bis der Countdown endet.

Ein grünes Häkchen erscheint auf dem Bildschirm, um anzuzeigen, dass die Sprachauswahl abgeschlossen ist.

Um deine Auswahl abzubrechen, lasse die Taste während des Countdowns los.




Einstellungen zu Warnmeldungen ändern

Du kannst das Pulsieren des Motors bei Warnmeldungen deaktivieren. Der Motor wird dann bei Warnmeldungen nicht mehr pulsieren, jedoch werden die Informationen zur Laufzeit-Warnmeldung weiterhin auf dem Display angezeigt.

Wenn du Warnmeldungen deaktivierst, wird das Gerät im Falle einer Blockierung trotzdem pulsieren. So wird sichergestellt, dass du immer alle Blockierungen entfernst, wodurch Schäden am Gerät verhindert werden.

Tippe, um durch das Einstellungsmenü zu scrollen. Wähle die Option „Warnmeldungen“ aus.

Scrolle, um die Option ein- oder auszuschalten. Halte die Taste gedrückt, bis der Countdown abgelaufen ist und ein Häkchen auf dem Display erscheint. Um die Auswahl aufzuheben, lass die Taste während des Countdowns los.



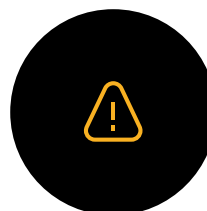


Verbleibende Laufzeit

Wenn der Akku aufgeladen werden muss, pulsiert das Gerät dreimal, und auf dem Display erscheint ein Symbol für die geringe verbleibende Laufzeit.

Wenn der Akku leer ist, erscheint ein rotes Warnsymbol auf dem Display.

Wenn die Partikelzählung und das Diagramm aktiviert sind, wird die geringe Akkulaufzeit in Gelb und im Boost-Modus in Rot angezeigt.

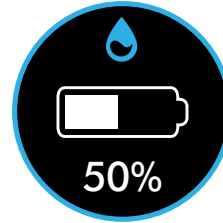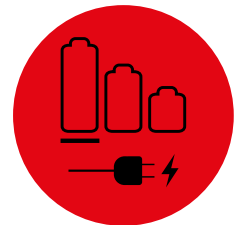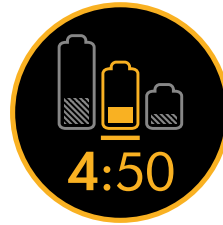

Zustand des Akkus

Um die bestmögliche Akkuleistung herauszuholen und die Akkulebensdauer zu verlängern, solltest du den Eco- oder Auto-/Med-Modus verwenden.



Warnmeldungen

Folgende Warnmeldungen erscheinen möglicherweise:


Filter – Der Filter ist nicht korrekt eingesetzt oder muss gereinigt werden.

Blockierung – Das Gerät hat eine Blockierung erkannt, die entfernt werden muss.



Menü „Einstellungen“ verlassen

Um das Menü „Einstellungen“ zu verlassen, tippe auf den Bildschirm und scrolle durch das Auswahlmenü. Wähle „Menü verlassen“ aus.

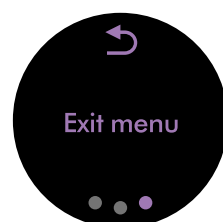

Pflege der Böden

Überprüfe, ob die Unterseite der Bodendüse oder des Aufsatzes sauber und frei von Objekten ist, die Schäden verursachen könnten.


Prüfe vor dem Staubsaugen deiner Böden, Teppiche und Vorleger die empfohlenen Reinigungshinweise des Herstellers.

Die Bürstwalze deines Geräts kann bestimmte Teppicharten und Böden beschädigen. Einige Teppiche können fasseln, wenn beim Staubsaugen eine rotierende Bürste verwendet wird. Wenn dies passiert, empfehlen wir, den Reinigungsvorgang ohne die Elektrobürste mit Direktantrieb fortzusetzen und den Hersteller des Bodenbelags zu kontaktieren.

So verwendest du den Dyson Submarine™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze


Schritt 1

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze an den Enden fest, drücke die rote Quick Release Taste und schiebe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptbodenaufsatz.

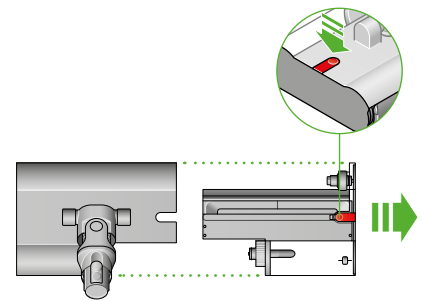


Schritt 2

Nimm das Endstück vom Frischwassertank ab.

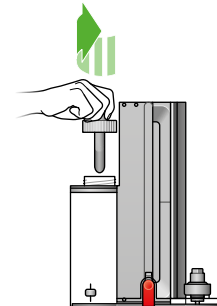


Schritt 3

Fülle den Frischwassertank bis zur MAX-Markierung mit sauberem Wasser.

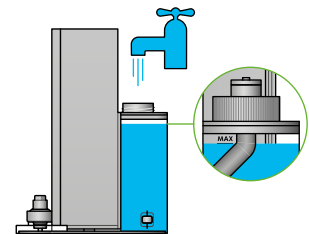

Schritt 4

Setze das Endstück wieder auf den Frischwassertank auf.

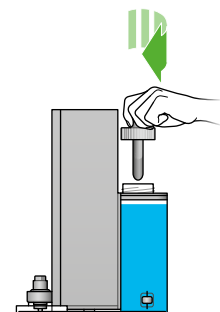

Schritt 5

Schiebe den Schmutzwasserbehälter und Frischwassertank zurück in den Hauptbodenaufsatz, bis du ein Klicken hörst. Setze den Hauptbodenaufsatz mit Nass-Walze auf das Saugrohr.

Das Display deines Geräts zeigt die Restlaufzeit des Akkus als Prozentzahl an. Du kannst deine Böden so lange wischen, bis das Wasser im Frischwassertank zur Neige geht oder die Akkulaufzeit sich dem Ende zuneigt. Um die Reinigung fortzusetzen, entleere einfach den Schmutzwasserbehälter, fülle den Frischwassertank wieder auf und setze die Reinigung fort.


Beginne die Nassreinigung nie mit einem leeren Frischwassertank, um ein Überhitzen des Motors zu verhindern.



So reinigst du deinen Dyson Submarine™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze


Schritt 1

Schalte dein Gerät aus und nimm den Dyson Submarine™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze vom Saugrohr ab. Lege ihn direkt in den Abtropfbehälter, damit kein Schmutzwasser verschüttet wird.

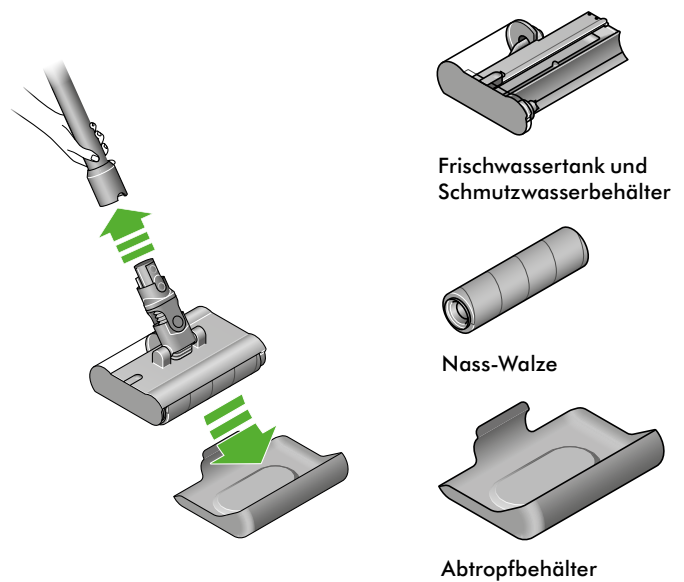

Schritt 2


Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze waagrecht im Abtropfbehälter.

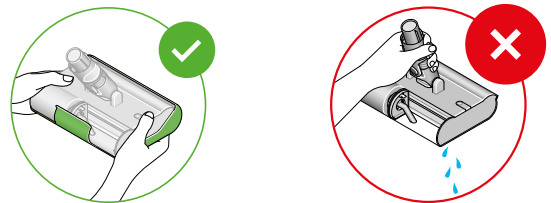

Schritt 3

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze über ein Waschbecken. Nimm ihn aus dem Abtropfbehälter.

Halte den Bodenaufsatz mit Nass-Walze an den Enden fest, drücke die rote Quick Release Taste und ziehe die herausnehmbare Kassette aus dem Hauptbodenaufsatz heraus.

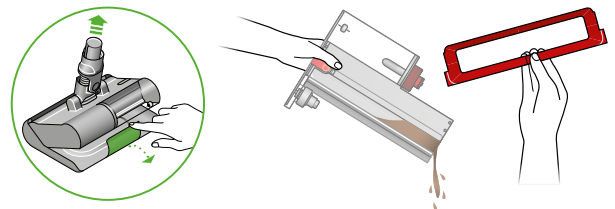


Nimm die rote Kappe vom Schmutzwassertank, um ihn zu entleeren.

Schritt 4

Achte darauf, dass das Gelenk nicht nass wird, da dies die Verbindung zum Saugrohr beschädigen kann.

Nimm den Submarine™ Bodenaufsatz mit Nass-Walze auseinander. Alle Teile des Bodenaufsatzes mit Nass-Walze können mit Wasser und einer antibakteriellen Haushaltslösung gewaschen werden, die entsprechend der vom Hersteller empfohlenen Menge verdünnt werden sollte.

Entleere das restliche Wasser aus dem Frischwassertank.

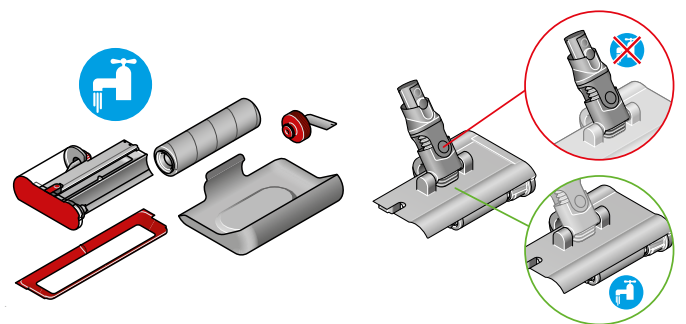


Schritt 5

Lasse die Nass-Walze an einem warmen, gut belüfteten Ort an der Luft trocknen.

Verwende ein Tuch, um Schmutz und überschüssiges Wasser von dem Hauptbodenaufsatz sowie dem Schmutzwasserbehälter und dem Frischwassertank zu entfernen.

Wir empfehlen, die Nass-Walze alle sechs Monate auszutauschen, je nachdem, wie häufig du dein Gerät verwendest. So erhältst du die Leistung aufrecht.

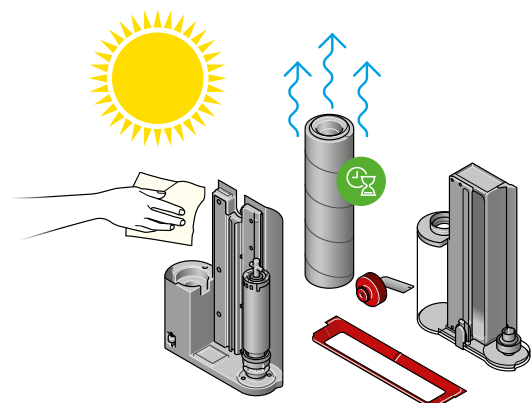

Gerät aufladen

Es ist wichtig, dass du dein neues Gerät vor dem ersten Einsatz und nach jedem Reinigungsvorgang vollständig auflädst. Der Grund dafür ist, dass der Algorithmus des Akku- und Überwachungssystems des Geräts im Laufe der Zeit lernt. Durch das vollständige Aufladen kann die verbleibende Laufzeit genauer berechnet und sekundengenau angezeigt werden.

Schließe das Gerät entweder direkt oder über die Ladestation an das Ladegerät an.


Während des Ladevorgangs blinken die blauen LEDs auf jeder Seite des Akkus.

Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchten beide LEDs fünf Sekunden lang auf.

Der Akku ist vollständig aufgeladen, sobald auf dem Display „100 %“ angezeigt wird.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Sie können die Akkulebensdauer verlängern, indem Sie das Gerät vor dem Aufladen abkühlen lassen.

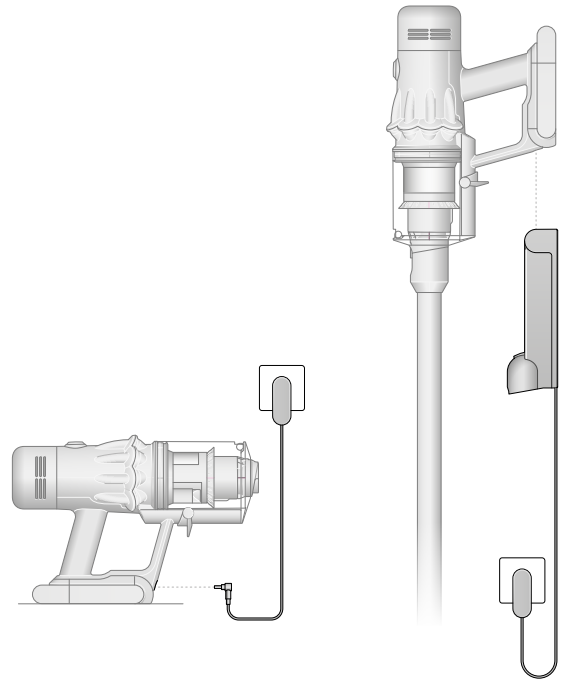

Akku zum Einklicken austauschen

Falls du zusätzliche Akkus zum Einklicken besitzt, empfehlen wir, regelmäßig zwischen ihnen zu wechseln, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten.


Akku entnehmen

Drücke die Taste zur Akkuentriegelung am Griff und schiebe den Akku heraus.

Lade den Akku auf.

Akku wieder einsetzen


Richte den Akku am Griff aus und schiebe ihn hinein. Drücke ihn in Position, bis er einrastet.

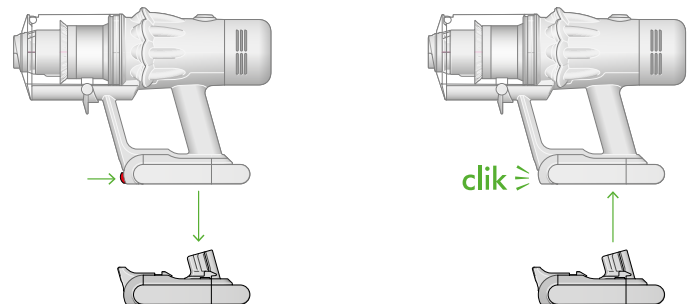

Staubbehälter leeren


Leere den Behälter, sobald der Schmutz die MAX-Markierung erreicht – überfülle den Behälter nicht. Wenn du das Gerät verwendest, nachdem der Schmutz die MAX-Markierung überschritten hat, wird die Leistung möglicherweise beeinträchtigt und es ist ein häufigeres Waschen des Filters notwendig.

Das Überfüllen des Staubbehälters kann zu ungenauen Anzeigen im Partikeldiagramm führen.

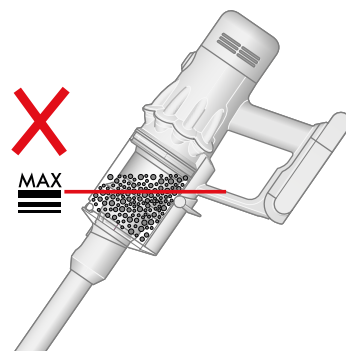

Saugrohr abnehmen

Drücke die rote Taste zur Saugrohrentriegelung, die sich oben am Saugrohr befindet, und ziehe das Saugrohr vom Staubbehälter ab.

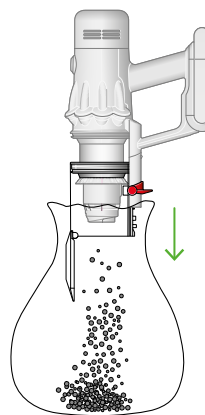


Schmutz entfernen

Halte das Gerät so, dass der Staubbehälter nach unten zeigt.

Drücke fest auf die rote Taste zur Staubbehälterentriegelung. Der Behälter rutscht dann nach unten und säubert dabei das Gitter. Anschließend öffnet sich der Behälterboden.

Der Behälterboden öffnet sich nicht, wenn der rote Entriegelungsknopf nicht ganz nach unten gedrückt wird.

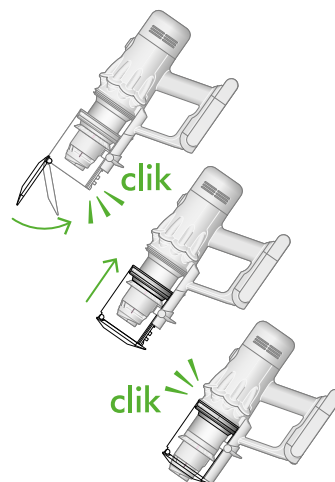

Kontakt mit Staub minimieren

Umschließe die Öffnung des Behälters beim Entleeren mit einem staubdichten Plastikbeutel. Entferne den Staubbehälter vorsichtig, verschließe den Plastikbeutel fest und entsorge ihn.

Staubbehälter schließen

Drücke den Behälterboden nach oben, bis Behälter und Behälterboden einrasten.

Staubbehälter reinigen


Staubbehälter entnehmen

Sollte es nötig sein, den Staubbehälter zu reinigen, leeren Sie den Staubbehälter gemäß den Schritten im Abschnitt „Behälter leeren“.

Drücke den roten Knopf auf der Behälterschiene, um den Behälter zu lösen und nach unten zu schieben.

Reinige den Behälter nur mit einem feuchten Tuch.

Stelle sicher, dass der Behälter und die Dichtungen vollständig trocken sind, bevor du alles wieder einsetzt.

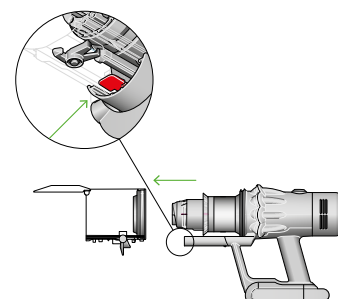


Staubbehälter wieder einsetzen

Setze den Staubbehälter auf die Schiene.

Schließe den Behälter, indem du den Behälterboden nach oben drückst, bis Behälter und Behälterboden einrasten.

Der durchsichtige Behälter ist nicht für die Spülmaschine geeignet und vom Einsatz von Spülmitteln, Polituren oder Lufterfrischern zum Reinigen des Behälters wird abgeraten, da dies Ihr Gerät beschädigen kann.

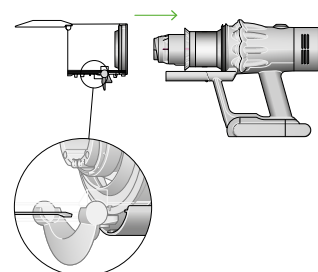

Blockierungen entfernen


Trenne das Gerät vom Ladegerät, bevor du nach Blockierungen suchst. Achte auf scharfe Gegenstände und darauf, dass du den Ein-/Aus-Schalter nicht berührst.

Lasse das Gerät abkühlen, bevor du nach Blockierungen suchst.

Verwende das Gerät nicht, während du nach Blockierungen suchst, da dies zu Verletzungen führen könnte.

Falls das Gerät eine Blockierung erkennt, pulsiert der Motor sechsmal. Du kannst das Gerät erst wieder verwenden, nachdem die Blockierung entfernt wurde.

Wenn du versuchst, das Gerät zu benutzen, während der Motor pulsiert, schaltet es sich automatisch ab.

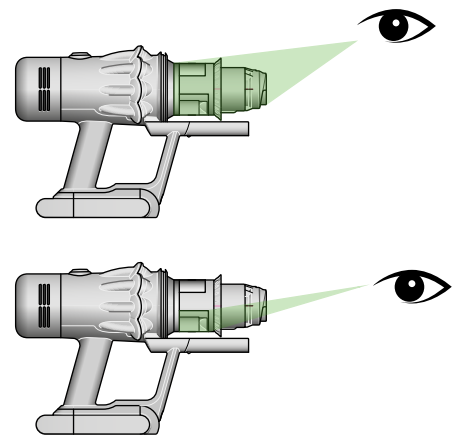

Gerätekörper überprüfen

Entferne den Behälter und überprüfe den Hauptgerätekörper des Geräts auf Blockierungen.


Stelle sicher, dass alle Blockierungen vollständig entfernt und alle Teile korrekt eingesetzt sind, bevor du das Gerät benutzt.



Saugrohr und Bodendüse überprüfen

Überprüfe das Saugrohr auf Blockierungen.

Überprüfe die Bodendüse auf Blockierungen und befolge die Anweisungen zum Entfernen der Bürstwalze, falls erforderlich.

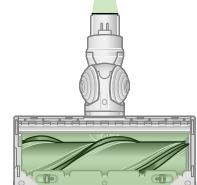

Gerät wieder zusammenbauen

Setze alle Teile wieder sicher und ordnungsgemäß zusammen, bevor du das Gerät verwendest.

Die Beseitigung von Blockierungen ist nicht von deiner Garantie abgedeckt.

Blockierungen von der Motorbar™ Bodendüse entfernen

Deine Motorbar™ Bodendüse hat keine waschbare Bürstwalze. Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, überprüfe die Bürstwalze regelmäßig und entferne vorhandene Blockierungen.

Stelle sicher, dass dein Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achte darauf, während der Überprüfungen nicht die Ein-/Aus-Taste zu betätigen.



Bürstwalze entnehmen


Stelle keine Teile deines Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Drücke Bodendüsen-Entriegelungstaste am Ende des Saugrohrs. Drehe die Bodendüse um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.

Verwende eine Münze, um das Endstück zu lösen.

Drehe das Endstück und nimm es von der Bürstwalze ab. Das Endstück nicht waschen.

Ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.

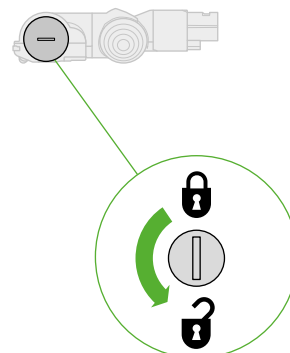

Auf Blockierungen überprüfen

Entferne sämtliche Verschmutzungen von der Bürstwalze.

Überprüfe das Innere der Bodendüse und entferne Schmutz oder Blockierungen.


Die Motorbar™ Bodendüse und die Bürstwalze sind nicht waschbar. Wische sie einfach mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Bürstwalze wieder einsetzen

Drücke das Endstück wieder auf die Bürstwalze und schiebe sie zurück in die Bodendüse.

Drehe das Endstück im Uhrzeigersinn in die verriegelte Position.

Die Bodendüse ist nicht waschbar und sollte nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch abgewischt werden.

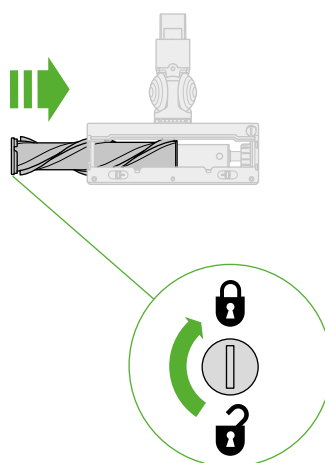

Blockierungen von der Haardüse entfernen

In der Haardüse befindet sich keine waschbare Bürstwalze. Um die optimale Leistung zu gewährleisten, überprüfe die Bürstwalze regelmäßig und entferne Blockierungen.

Stelle sicher, dass dein Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achte darauf, den Ein-/Aus-Schalter nicht zu betätigen.

Abdeckung und Bürstwalze entnehmen

Nimm die Haardüse vom Saugrohr oder Gerät ab.

Schiebe die Basisplatte auf. Drücke den roten Hebel nach unten, um die Abdeckung der Bodendüse zu lösen.

Ziehe die Abdeckung der Bodendüse vom Hauptteil des Geräts ab.


Auf Blockierungen überprüfen

Ziehe die Bürstwalze fest heraus, um sie vom Hauptteil zu entfernen.

Überprüfe alle drei Teile deiner Haardüse auf Blockierungen und entferne diese.

Deine Haardüse ist nicht waschbar. Wische sie mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Stelle keine Teile deines Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

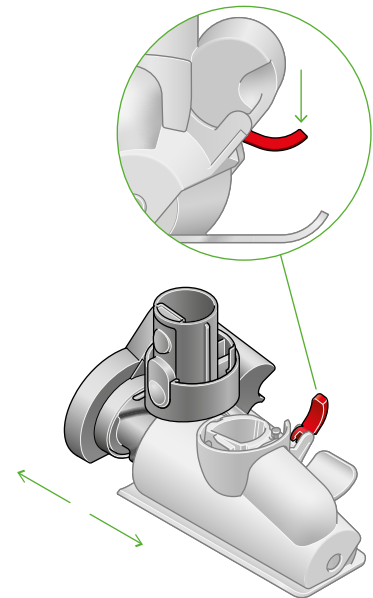


Haardüse wieder zusammensetzen

Setze die Bürstwalze wieder ein und drücke fest, bis sie einrastet.

Überprüfe, ob der rote Verriegelungshebel in der entriegelten Position ist. Richte die Abdeckung der Bodendüse an der Führung am Gerätekörper aus. Drücke sie nach unten, bis sie einrastet.

Drücke den roten Verriegelungshebel nach oben, bis er einrastet, und setze die Bodenplatte wieder ein.

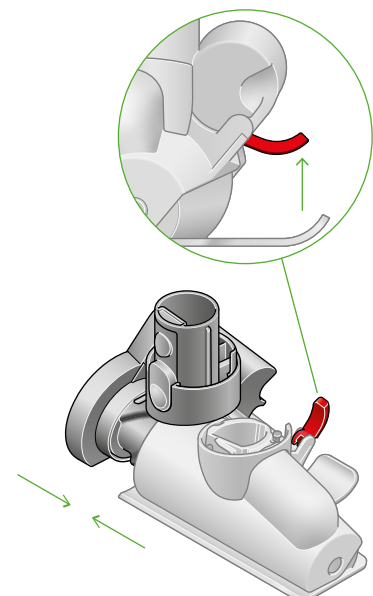


Filter waschen

Reinige den Filter mindestens einmal pro Monat, um eine optimale Saugleistung zu gewährleisten.

Weitere Informationen und Support für dein Gerät findest du online unter: www.Dyson.de/support


Filter vom Gerät abdrehen

Drehe den Filter gegen den Uhrzeigersinn und ziehe ihn vom Gerät ab.

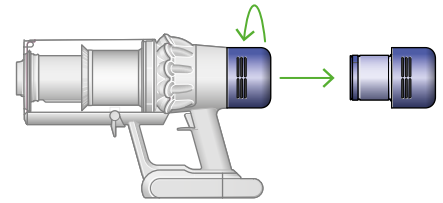


Filter abklopfen

Klopfe den Filter vor dem Waschen vorsichtig über einem Mülleimer ab, um losen Staub und Ablagerungen zu entfernen.

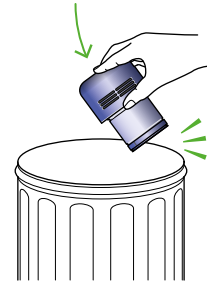

Filter waschen

Wasche den Filter unter einem warmen Wasserstrahl und reibe ihn vorsichtig mit den Fingern, um den Schmutz zu entfernen.

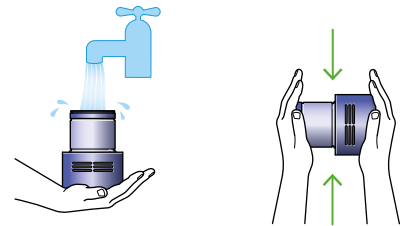

Befüllen und schütteln

Lege deine Hand auf ein Ende des Filters.

Fülle den Filter mit warmem Leitungswasser.

Halte deine Hand auf das offene Ende des Filters und schüttle ihn kräftig, um eingeschlossenes Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

Wiederhole diese Schritte, bis das Wasser klar bleibt.

Schütteln und trocknen

Entleere den Filter und schüttle ihn kräftig, um überschüssiges Wasser zu entfernen.


Schüttle so lange, bis kein Wasser mehr aus dem Filter kommt.

Stelle den Filter wie in der Abbildung gezeigt aufrecht hin.

Lasse den Filter an einem gut belüfteten, warmen Ort mindestens 24 Stunden lang trocknen.

Trockne den Filter nicht im Wäschetrockner, in der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme.

Wichtig: Der Filter muss vollständig trocken sein, bevor du ihn wieder in das Gerät einsetzt. Das Gerät könnte beschädigt werden, wenn es mit einem feuchten Filter verwendet wird.

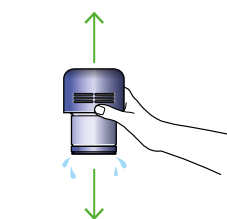

Bürstwalze der Fluffy Optic™

Bodendüse reinigen

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, musst du die Bürstwalze regelmäßig kontrollieren und waschen.

Stell sicher, dass dein Gerät vom Ladegerät getrennt ist, und achte darauf, den Auslöser nicht zu berühren.


Bürstwalze entnehmen

Stelle keine Teile des Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Luffterfrischer.

Drücke die Entriegelungstaste der Bodendüse, um sie vom Saugrohr zu entfernen.

Schiebe die Endkappe vollständig nach oben und ziehe die Bürstwalze aus der Bodendüse heraus.


Entferne die Endkappe von der Bürstwalze. Achte darauf die Endkappe nicht zu waschen.

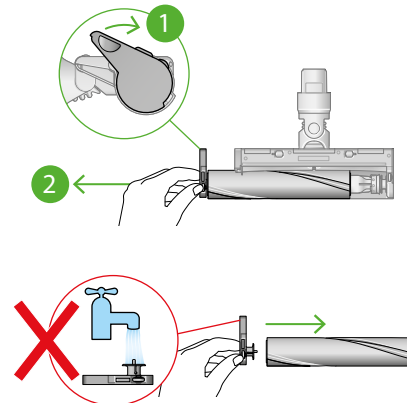

Bürstwalze waschen und trocknen

Halte die Bürstwalze unter fließendes Wasser und reibe sie vorsichtig, um Fussel oder Schmutz zu entfernen.

Stelle die Bürstwalze aufrecht hin und lasse sie mindestens 24 Stunden trocknen.

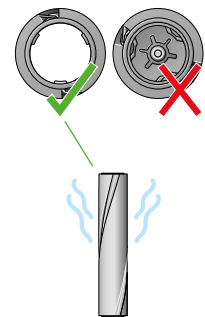


Bürstwalze wieder einsetzen

Stelle sicher, dass die Bürstwalze vollständig trocken ist, bevor du sie wieder einsetzt.

Befestige das Endstück wieder an der Bürstwalze und schiebe sie zurück in die Bodendüse.

Schiebe die Bürstwalze in die Bodendüse hinein. Drücke die Endkappe wieder nach unten in die geschlossene Position.

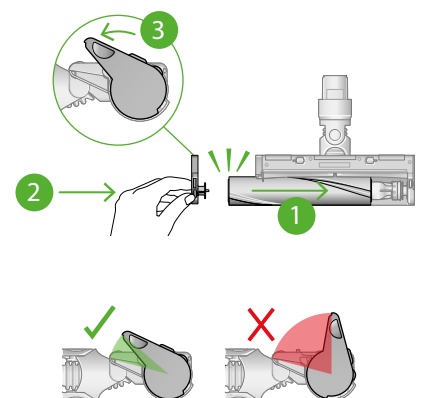

Objektiv reinigen

Halte das Objektiv sauber, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten. Reinige das Objektiv nur, wenn die Bodendüse nicht an deinem Gerät angebracht ist.

Verwende ein weiches, trockenes, fusselfreies Tuch, um das Objektiv abzuwischen.

Zubehör reinigen

Stelle keine Teile deines Geräts in den Geschirrspüler und verwende keine Reinigungsmittel, Poliermittel oder Lufterfrischer.

Wische das Zubehör mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab, ohne das Anschlssende zu berühren.

Stelle sicher, dass die Aufsätze vollständig trocken sind, bevor du sie benutzt.



Kombi-Zubehördüse




Fugendüse



Verlängerungsschlauch



LED-Fugendüse



Flex-Adapter




Extra-Soft Bürste



Extra-Hart Bürste



Gelenk-Aufsatz



Polsterdüse

Pflege des Geräts

Um das Beste aus deinem Gerät herauszuholen, ist es wichtig, es regelmäßig zu reinigen und das Gerät auf Blockierungen zu überprüfen.

Pflege deines Geräts

Falls dein Gerät staubig ist, wische es mit einem feuchten, fusselfreien Tuch ab.

Überprüfe die Bodendüse, die Aufsätze und den Gerätekörper auf Blockierungen.

Wasche den Filter regelmäßig und lasse ihn vollständig trocknen.

Verwende keine Reinigungs- oder Poliermittel, um dein Gerät zu reinigen.

Pflege des Akkus

Um die bestmögliche Leistung und Lebensdauer deines Akkus zu erzielen, verwende den Eco- oder Auto-/Med-Modus.

Das Gerät kann nicht verwendet oder aufgeladen werden, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C liegt. Dadurch sollen sowohl der Motor als auch der Akku geschützt werden.

Seriennummern

Du findest die Seriennummern auf deinem Gerät, dem Akku und dem Ladegerät. Verwende deine Seriennummer, um dein Gerät zu registrieren.

Weitere Informationen und Supportvideos für dein Gerät findest du online unter: www.Dyson.de/support
www.Dyson.at/support
https://www.Dyson.ch/de_ch/support