




Waffelautomat

Modell: WA 3101

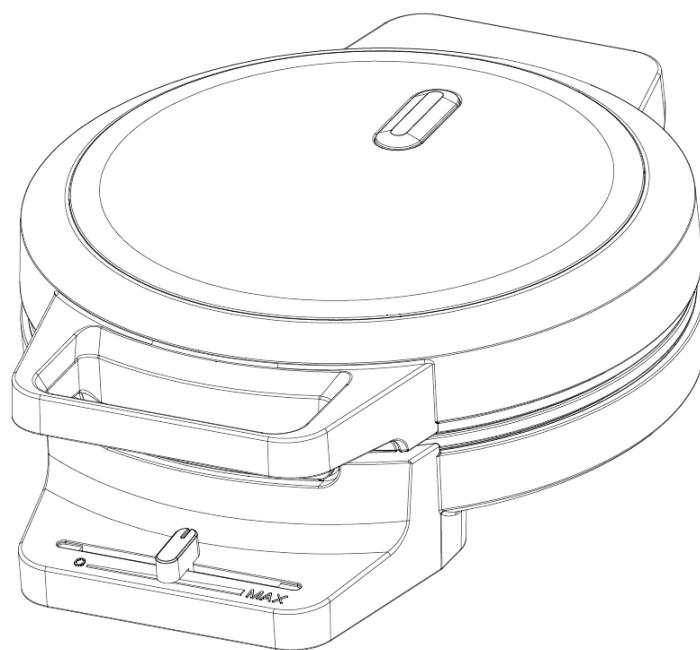

Bedienungsanleitung



Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch gut auf.

Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauches des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder unter 8 Jahren sind vom Gerät und von der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme das komplette Gerät inkl. eventueller Zubehörteile auf Mängel, die die Funktionssicherheit des Gerätes beeinträchtigen könnten. Sollten Mängel vorhanden sein, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Haushaltssteckdose, die den Angaben des Typenschildes am Gerät entspricht, angeschlossen werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker
 - wenn die Verwendung beendet wurde,
 - wenn Sie das Gerät auseinander nehmen oder wieder zusammen setzen,
 - wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden,
 - vor der Reinigung,
 - bei Gewitter.
- Den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose ziehen; fassen Sie dazu den Netzstecker.
- Ziehen Sie niemals am Netzkabel, um das Gerät zu bewegen. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht gequetscht oder geknickt wird.
- Lassen Sie das Netzkabel nirgends hinunter hängen (Stolperfalle!) und achten Sie darauf, dass es keine heißen Oberflächen berührt.
- Das Gerät darf nicht mit einer Zeitschaltuhr in Betrieb gesetzt werden.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Verwendung in Haushalten oder ähnlichen Anwendungen (Büro, Apartments, Kunden in Hotels, etc.) vorgesehen, nicht für gewerbliche Nutzung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf ebene, stabile Unterlagen.
- Achten Sie darauf, dass die Unterlage hitzebeständig ist (nicht auf Tischtuch, Holzplatte, etc. stellen).
- Das Gerät darf niemals auf heiße Oberflächen (Herdplatte) oder in der Nähe von offenen Flammen aufgestellt und betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass die warmen/heißen Teile nicht mit leicht entflammaren Gegenständen, wie Gardinen, Tischdecken, usw. in Berührung kommen. Brandgefahr!
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nur in sauberer, staubfreier Umgebung.
- Decken Sie das Gerät nicht ab und stellen oder legen Sie keine anderen Gegenstände darauf (Vasen, Kerzen, Deckchen, etc.).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Betriebes frei steht. Um Hitzestau zu vermeiden, darf das Gerät nicht direkt unter einem Schrank aufgestellt werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder unter Druck stehenden Spraydosen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Betrieb ist.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht zum Gerät gehört.
-  Die Gerätebasis sowie Netzkabel und Stecker dürfen niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden – STROMSCHLAGGEFAHR!
- Verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Gerät führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.


- Öffnen Sie das Gehäuse des Gerätes nicht, im Inneren befinden sich keine Bedienelemente.
- Wenn die Netzanschlussleitung des Gerätes beschädigt wird, darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Bringen Sie es zur Reparatur zu einer autorisierten Fachwerkstätte.
- Reparaturen an Elektrogeräten müssen von Fachkräften durchgeführt werden, da Sicherheitsbestimmungen zu beachten sind und um Gefährdungen zu vermeiden.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, sich mit den Sicherheitshinweisen und Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein eventueller Garantieanspruch erlischt bei Nichtbeachtung oben angeführter Punkte:



ACHTUNG – VERBRENNUNGSGEFAHR:

Während des Betriebs werden Teile des Gerätes heiß. Achten Sie beim Hantieren darauf, dass Sie diese heißen Oberflächen nicht mit den Händen berühren.

Gerätebeschreibung

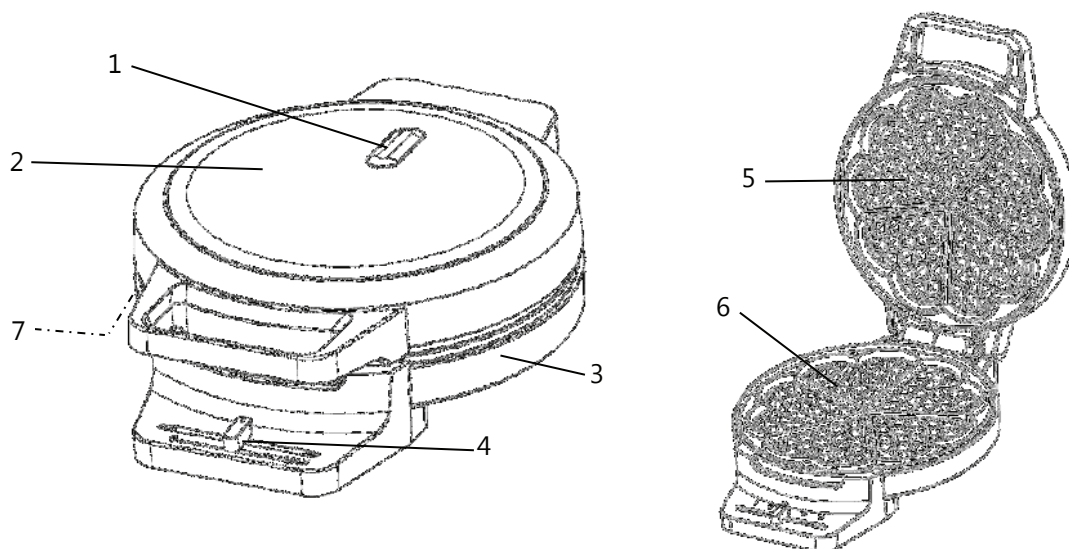

1. Betriebsanzeige (rot) und Temperaturanzeige (grün)
2. Oberteil mit Griff
3. Unterteil
4. stufenloser Temperaturregler
5. obere antihaft-beschichtete Platte
6. untere antihaft-beschichtete Platte
7. Kabelaufwicklung (Unterseite)

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und die Transportsicherungen komplett vom Gerät.
Verpackungsmaterial ist recycelbar – entsorgen Sie es Ihren lokalen Vorschriften entsprechend.

- Reinigen Sie die antihaft-beschichteten Platten mit einem angefeuchteten Tuch oder Schwamm. Trocknen Sie sie gut ab, bevor Sie das Gerät verwenden. Achten Sie dabei darauf, dass keine Nässe oder Feuchtigkeit in das Gerätegehäuse unterhalb der Platten eindringt.
- Wischen Sie das Gehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch ab.
- Wickeln Sie das Netzkabel komplett ab.
- Lassen Sie das Gerät einige Minuten aufheizen. Dies bewirkt, dass eventuell vorhandenes, produktionsbedingtes Schutzfett verdampft. Es entsteht leichte Geruchs- und Rauchentwicklung, dies ist jedoch ungefährlich und tritt nur bei erster Verwendung auf. Sorgen Sie für ausreichende Raumlüftung.
- Lassen Sie die Platten abkühlen und fetten Sie diese dann leicht mit wenig Speiseöl oder Speisefett ein.

Netzanschluss

- Stecken Sie den Netzstecker an eine Haushaltssteckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
- Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte, frei zugängliche, geerdete Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Spannung entsprechen.
- Das Gerät entspricht den Richtlinien, die für die CE Kennzeichnung verbindlich sind.

Bedienung

- Ölen/fetten Sie die Platten leicht ein.
- Achten Sie darauf, dass der Temperaturregler auf Pos. „0“ steht.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose – die Betriebsanzeige leuchtet auf (rot).
- Stellen Sie mit dem stufenlosen Temperaturregler die gewünschte Heizstufe ein. Die Temperaturanzeige (grün) leuchtet auf. Lassen Sie das Gerät aufheizen, halten Sie dabei das Gerät geschlossen. Sobald die Backtemperatur erreicht wurde, erlischt die grüne Kontrollleuchte und das Gerät ist einsatzbereit.

Beachten Sie:


Das Gerät ist mit einem **Thermostat** ausgestattet, das bewirkt, dass sich die Heizung auf Backtemperatur aufheizt und dann abschaltet (grüne Kontrollleuchte erlischt). Wird die Backtemperatur unterschritten, schaltet das Thermostat die Heizung wieder ein (grüne Kontrollleuchte leuchtet wieder auf).

- Fassen Sie den Griff des Oberteils und öffnen Sie das Gerät.
- Gießen Sie den vorbereiteten Teig in die Backform und verteilen Sie diesen gleichmäßig.

Beachten Sie:

Überfüllen Sie die Backformen nicht, auslaufender Teig könnte sich einbrennen und das Gerät beschädigen.

- Führen Sie das Oberteil zum Schließen vorsichtig nach unten und achten Sie darauf, dass kein Teig herausspritzt oder ausläuft.
- Der Backvorgang dauert je nach Rezept und gewählter Temperatur ca. 3-5 Minuten.
- Kontrollieren Sie, ob die Waffel die gewünschte Bräune erreicht hat, falls nicht, schließen Sie das Gerät wieder und setzen Sie den Backvorgang noch fort.
- Ist die Waffel fertig, nehmen Sie sie aus der Form, achten Sie dabei darauf, dass sie die Antihafbeschichtung der Platten nicht beschädigen.
- Falls notwendig, fetten Sie die Backformen nach (ca. nach jeder dritten Füllung) und füllen Sie erneut Teig ein.

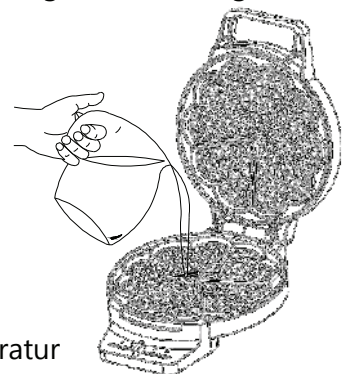

- In den Backpausen sollte das Gerät immer geschlossen gehalten werden, um unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden.
- Wollen Sie den Backvorgang beenden, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät geöffnet abkühlen.

Beachten Sie:

Verwenden Sie zum Verteilen des Teigs und zum Herausnehmen der fertigen Waffel ausschließlich Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Keine Metall-Utensilien verwenden, diese könnten die Antihafbeschichtung der Geräte beschädigen.

Reinigung und Aufbewahrung

Um eine möglichst lange Lebensdauer des Gerätes zu erzielen ist es notwendig, das Gerät regelmäßig zu reinigen. Dies ist insbesondere auch aus hygienischen Gründen unbedingt erforderlich:

- Stellen Sie den Temperaturregler auf Pos. „0“ und ziehen Sie den Netzstecker.
- Warten Sie, bis das Gerät komplett abgekühlt ist.
- Reinigen Sie die Platten mit einem mit mildem Spülwasser angefeuchteten Tuch oder Schwamm. Bei hartnäckigen Teigrückständen lassen Sie das feuchte Tuch/den feuchten Schwamm einige Zeit auf den Platten liegen. Es kann auch eine sehr weiche Küchenbürste verwendet werden.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls scharfe Putzmittel, benzin- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel oder Topfkratzer, da die Antihafbeschichtung der Backplatten dadurch beschädigt werden könnte.
- Tauchen Sie das Gerät mit Netzkabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. STROMSCHLAGEFAHR!
- Trocknen Sie die Platten sorgfältig ab, bevor Sie das Gerät wiederverwenden.
- Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, wickeln Sie das Kabel auf die an der Unterseite des Gerätes befindliche Kabelaufwicklung.
- Bewahren Sie das sauber gereinigte Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort, für Kinder unerreichbar auf.

Waffel-Grundrezept:

Zutaten:	Zubereitung:
– 110 g Mehl – 1/4 TL Backpulver – 100 g Butter (weich) – 75 g Zucker – Salz – 2 Eier – 50 ml Milch – Öl für die Platten	– Mehl und Backpulver versieben. – Butter, Zucker und Salz schaumig rühren. – Die Eier nach und nach einrühren. – Abwechselnd Mehlmischung und Milch dazugeben und gut verrühren. – Vor der Verwendung ungefähr 10-15 Minuten rasten lassen. – Die Platten mit wenig Öl einpinseln. Wenn das Gerät die Backtemperatur erreicht hat, Teig in die Mitte der Waffelplatten geben, verteilen, Gerät schließen und die Waffeln knusprig backen. – Den übrigen Teig ebenso verarbeiten. – Waffel mit Zucker oder Zimtzucker, je nach Belieben bestreuen und genießen!

Eine Vielzahl an Rezepten für Waffel ist auch im Internet zu finden. Auch der Buchhandel bietet eine gute Auswahl an Rezeptbüchern. Wir wünschen gutes Gelingen und viel Spaß!

Technische Daten

Spannung:	220-240V ~ 50/60 Hz
Leistung:	1000 Watt
Gerätemaße (B x H x T):	20,2 x 8,4 x 27,4 cm
Gewicht :	1.520 g



* Tippfehler, Design- und technische Änderungen vorbehalten!

Hinweis zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.